



MX410 et MX510 Series

Guide de l'utilisateur

Juin 2012

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

7015

Modèle(s) :

470, 630, 670, 675, 679

Contenu

- Consignes de sécurité.....7**
- Présentation de l'imprimante.....9**
 - Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....9
 - Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....10
 - Configurations des imprimantes.....11
 - Présentation des fonctions de base du scanner.....12
 - Utilisation du DAA et de la vitre du scanner.....13
- Présentation du panneau de commandes de l'imprimante.....14**
 - Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante.....14
 - Interprétation des couleurs de l'indicateur et des voyants du bouton Veille.....14
 - Présentation de l'écran d'accueil.....15
 - Utilisation des boutons de l'écran tactile.....16
- Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....18**
 - Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur.....18
 - Recherche de l'adresse IP de l'imprimante.....19
 - Accès au serveur Web incorporé.....19
 - Personnalisation de l'écran d'accueil.....19
 - Présentation des différentes applications.....20
 - Activation des applications d'écran d'accueil.....20
 - Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil20
 - Configuration de Forms and Favorites.....20
 - Configuration de Card Copy.....21
 - Utilisation de MyShortcut.....22
 - Configuration de l'application Multi Send22
 - Configuration de Scan to Network.....23
 - Configuration du panneau de commandes distant24
 - Exportation et importation d'une configuration.....24
- Configuration supplémentaire de l'imprimante.....26**
 - Installation des options internes.....26
 - Installation des options matérielles.....43
 - Configuration du logiciel d'imprimante.....47

Connexion des câbles.....	48
Utilisation en réseau.....	50
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	57
Chargement de papier et de supports spéciaux.....	59
Définition du type et du format de papier.....	59
Configuration des paramètres de papier Universel.....	59
Chargement des tiroirs.....	59
Alimentation du chargeur multifonction.....	64
Chaînage et annulation du chaînage de bacs.....	69
Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....	73
Chargement de support spécial.....	73
Recommandations relatives au papier.....	75
Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....	78
Impression.....	81
Impression de formulaires et d'un document.....	81
Impression à partir d'un lecteur flash.....	82
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	84
Impression de pages d'informations.....	86
Annulation d'un travail d'impression.....	86
Copie.....	88
Réalisation de copies.....	88
Copie de photos.....	89
Copie sur support spécial.....	89
Personnalisation des paramètres de copie.....	90
Disposition d'informations sur les copies.....	95
Annulation d'un travail de copie.....	96
Présentation des options de copie.....	97
Envoi d'un email.....	101
Configuration de l'imprimante pour l'envoi par email.....	101
Création d'un raccourci d'email.....	101
Envoi d'un document par courrier électronique.....	103
Personnalisation des paramètres de courrier électronique.....	104
Annulation d'un e-mail.....	105

Présentation des options de courrier électronique.....	106
Envoi d'une télécopie.....	109
Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	109
Envoi d'une télécopie.....	124
Création de raccourcis.....	126
Personnalisation des paramètres de télécopie.....	127
Annulation d'une télécopie sortante.....	129
Suspension et transfert de télécopies.....	129
Présentation des options de télécopie.....	130
Numérisation.....	133
Utilisation de la numérisation vers un réseau.....	133
Numérisation vers une adresse FTP.....	134
Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash.....	136
Présentation des options de numérisation.....	138
Présentation des menus de l'imprimante.....	142
Liste des menus.....	142
Papier, menu.....	143
Menu Rapports.....	152
Menu Réseau/Ports.....	153
Menu Sécurité.....	161
Menu Paramètres.....	165
Aide, menu.....	208
Economiser de l'argent et protéger l'environnement.....	209
Economies de papier et de toner.....	209
Economie d'énergie.....	210
Recyclage.....	213
Sécurisation de l'imprimante.....	215
Déclaration relative à la volatilité.....	215
Effacement de la mémoire volatile.....	215
Effacement de la mémoire non volatile.....	216
Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....	216
Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante.....	217
Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante.....	218

Maintenance de l'imprimante.....	219
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	219
Vérification de l'état des pièces et des fournitures.....	221
Estimation du nombre de pages restantes.....	221
Commande de fournitures.....	222
Stockage des fournitures.....	224
Remplacement des fournitures.....	225
Déplacement de l'imprimante.....	229
Gestion de votre imprimante.....	231
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	231
Consultation de l'écran virtuel.....	231
Configuration des alertes par courrier électronique.....	231
Affichage de rapports.....	232
Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé.....	232
Restauration des paramètres d'usine.....	233
Elimination des bourrages.....	234
Réduction des risques de bourrage.....	234
Explication des messages de bourrage papier et identification des zones de bourrage.....	235
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx].....	237
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx].....	240
[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx].....	241
[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx].....	242
[x]-bourrage papier, ouvrez le tiroir [x]. [24y.xx].....	243
[x]-bourrage papier, dégagez le dispositif d'alimentation manuelle. [25y.xx].....	244
[x]-bourrage papier, ouvrez le volet supérieur du chargeur automatique. [28y.xx].....	245
Dépannage.....	247
Présentation des messages de l'imprimante.....	247
Résolution des problèmes d'imprimante.....	263
Résolution des problèmes d'impression.....	270
Résolution des problèmes de copie.....	297
Résolution des problèmes de copie.....	299
Résolution des problèmes de numérisation.....	306
Résolution des problèmes des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	311

Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....311
Contacter l'assistance clientèle.....313

Avis.....314


Informations produit.....314
Avis d'édition.....314
Consommation électrique.....317

Index.....327

Consignes de sécurité


Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.


Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.


Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.


Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.


Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.


 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.


Lorsque vous branchez cet appareil au réseau téléphonique public commuté, utilisez uniquement le cordon de raccordement téléphonique (RJ11) fourni avec l'appareil, un câble téléphonique 26 AWG ou un cordon de remplacement plus long.


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante pour utiliser un tiroir d'alimentation de haute capacité et une option d'alimentation papier, ou plusieurs options d'alimentation papier. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de l'endommager ou de vous blesser :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.
- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.


Présentation de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante 	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse http://support.lexmark.com .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes 	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> . Pour les mises à jour, consultez notre site Web à l'adresse http://support.lexmark.com .
Instructions relatives à : <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'imprimante sur un réseau Ethernet • Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante 	<i>Guide de mise en réseau</i> : ouvrez le CD <i>Logiciel et documentation</i> , puis recherchez <i>Documentation sur l'imprimante et le logiciel</i> sous le dossier Pubs. Dans la liste des applications, cliquez sur le lien Guide de mise en réseau .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur Aide . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par E-mail • Support vocal 	<p>Site Web d'assistance Lexmark : http://support.lexmark.com</p> <p>Remarque : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date de l'achat • Revendeur
<p>Informations de garantie</p>	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aux États-Unis : reportez-vous à la déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante ou rendez-vous sur le site Web http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.

Choix d'un emplacement pour l'imprimante


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	15.6 à 32.2 °C (60 à 90 °F)
Température de stockage	-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

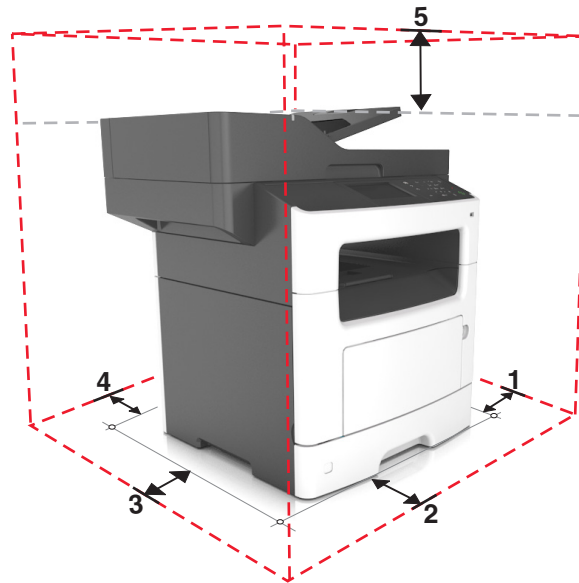


1	Volet de droite	30 cm (12 po.)
2	Avant	51 cm (20 po.)
3	Volet de gauche	20 cm (8 po.)
4	Arrière	20 cm (8 po.)
5	Haut	75 cm (29 po.)

Configurations des imprimantes

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous utilisez un tiroir de grande capacité et une ou plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un tiroir 250 ou 550 feuilles en option. Pour des instructions sur l'installation du tiroir en option, reportez-vous à « Installation des tiroirs en option », page 44.

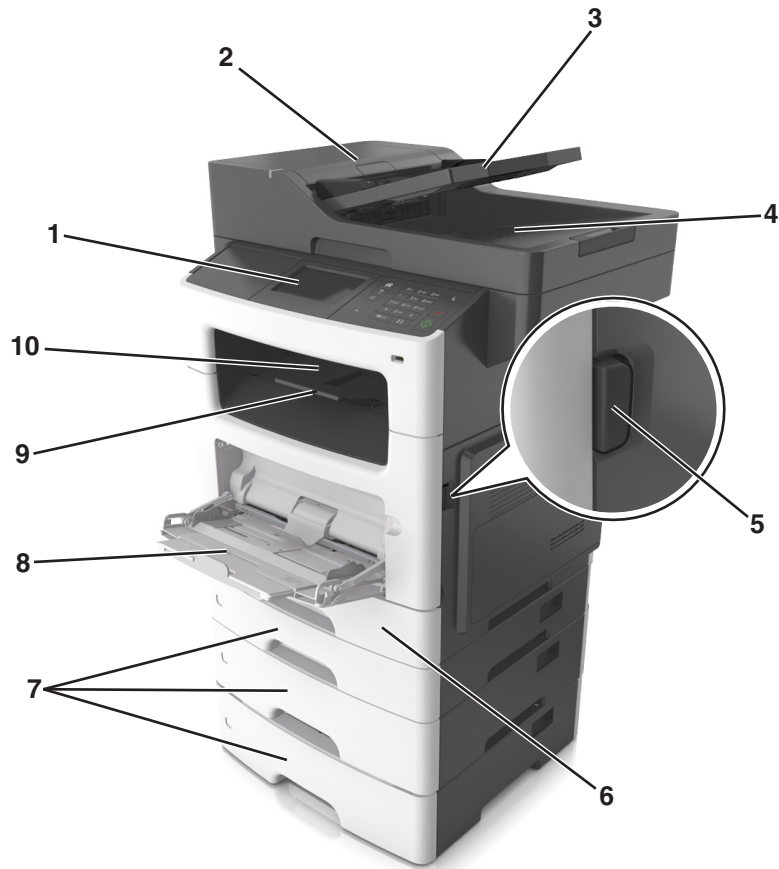



1	Panneau de commandes de l'imprimante
2	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
3	Tiroir du DAA
4	Bac du DAA
5	Bouton d'ouverture de la porte avant
6	Tiroir 250 feuilles standard
7	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel Remarque : Le modèle d'imprimante MX410de ne prend en charge qu'un seul tiroir 250 ou 550 feuilles.
8	Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles Remarque : Le modèle d'imprimante MX410de ne prend en charge qu'un seul dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles.
9	Butée papier
10	Réceptacle standard

Présentation des fonctions de base du scanner

- Faites des copies rapides ou configurez l'imprimante afin d'effectuer des travaux de copie spécifiques.
- Envoyez une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- envoyer une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément ;

- Numérisez des documents et envoyez-les à votre ordinateur, une adresse email ou une destination FTP.
- Numérisez des documents et envoyez-les à une autre imprimante (PDF via FTP).

Utilisation du DAA et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une seule page, les pages de livres, les petits objets (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

A l'aide du dispositif d'alimentation automatique de documents

Lors de l'utilisation du DAA :

- Chargez le document dans le tiroir du DAA face imprimée vers le haut, bord court en premier.
- Chargez jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire dans le tiroir du DAA.
- Numérisez des formats allant de 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces) de large à 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 pouces) de long.
- Numérisez des grammages compris entre 52 et 120 g/m² (14-32 lb).
- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.


A l'aide de la vitre du scanner

Lors de l'utilisation de la vitre du scanner :

- Posez le document face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin marqué d'une flèche verte.
- Numérisez ou copiez des documents mesurant jusqu'à 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces) de long.
- Copiez des livres mesurant jusqu'à 25,3 mm (1 pouce) d'épaisseur.

Présentation du panneau de commandes de l'imprimante

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

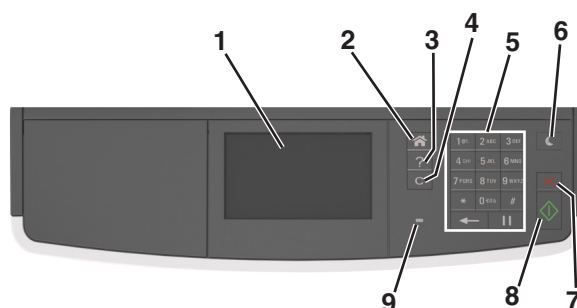

	Utilisez	A
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> Afficher l'état de l'imprimante et les messages. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Astuces	Ouvrir la boîte de dialogue d'aide contextuelle.
4	Bouton Tout effacer / Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
5	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
6	Bouton Veille	<p>Activer le mode Veille ou le mode Hibernation.</p> <p>Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez d'une des manières suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur une touche quelconque. Ouvrez une porte ou un capot. Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.
7	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
8	Bouton Envoyer	Soumettre les changements apportés aux paramètres de l'imprimante.
9	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

Interprétation des couleurs de l'indicateur et des voyants du bouton Veille

Les couleurs du voyant d'indication et des voyants du bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Couleur du voyant d'indication et état de l'imprimante correspondant

Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.


Couleur du voyant du bouton Veille et état de l'imprimante correspondant

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion	L'imprimante est en mode Hibernation.

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et les icônes de l'écran d'accueil pour lancer une action de copie, de télécopie ou de numérisation, pour ouvrir l'écran de menus ou encore pour répondre à des messages.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

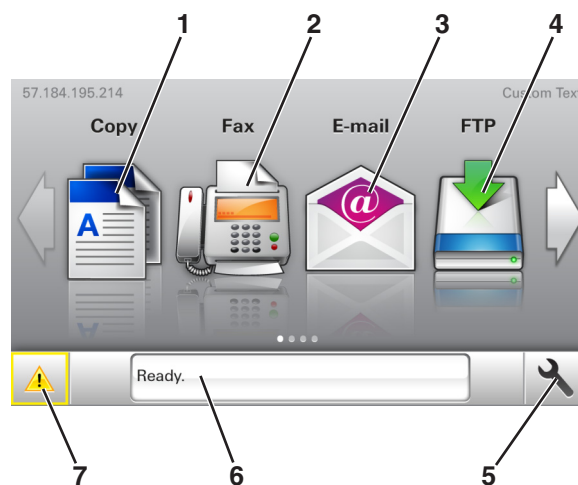



Appuyez sur	A
1 Copier	Accéder aux menus Copier et effectuer des copies.
2 Télécopier	Accéder aux menus Télécopie et envoyer des télécopies.
3 Courrier électronique	Accéder aux menus E-mail et envoyer des e-mails.

Appuyez sur		A
4	FTP	Accéder aux menus FTP (File Transfer Protocol) et numériser des documents directement sur un serveur FTP.
5	Icône de menu	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Les menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est prête.
6	Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. Afficher l'état des fournitures de l'imprimante tel que Niveau unité de traitement d'images bas ou Niveau cartouche bas. Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.
7	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :


Appuyez sur	Pour
Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
Tâches par utilisateur	Accéder à des travaux d'impression enregistrés par l'utilisateur.
Profils et solutions	Accéder à des profils et des solutions.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Alerte maintenance 	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.
Avertissement 	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123 . 123 . 123 . 123	L'adresse IP de votre imprimante est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.



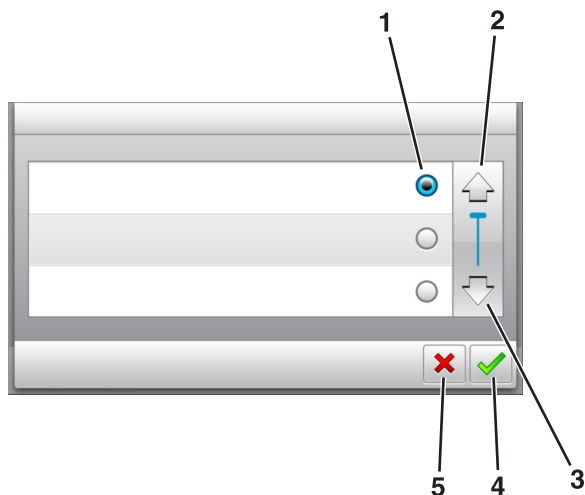

Utilisation des boutons de l'écran tactile

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



	Appuyez sur	A
1	Case d'option	Sélectionner ou supprimer un élément.
2	Flèche vers le haut	Faire défiler vers le haut.
3	Flèche vers le bas	Faire défiler vers le bas.
4	Bouton Accepter	Enregistrer un paramètre.
5	touche Annuler	<ul style="list-style-type: none"> Annuler une action ou une sélection. Revenir à l'écran précédent.

Autres boutons de l'écran tactile

Appuyez sur	A
	Revenir à l'écran d'accueil.
	Ouvrir une boîte de dialogue d'aide contextuelle sur le panneau de commandes de l'imprimante.
	Faire défiler vers la gauche.
	Faire défiler vers la droite.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarques :

- Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des applications intégrées actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimantes.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour plus d'informations, visitez www.lexmark.com ou adressez-vous à votre fournisseur.


Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur

Remarque : Vous devez connaître le mode de connexion de l'imprimante et de l'ordinateur au réseau (Ethernet ou sans fil).

L'adresse IP de l'ordinateur est nécessaire pour la configuration des applications de l'écran d'accueil, telles que :

- Forms and Favorites
- Multi Send
- Scan to Network

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- 2 Dans la zone Lancer la recherche ou Exécuter la boîte de dialogue, tapez **cmd**.
- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 4 Tapez **ipconfig**, puis appuyez sur **Entrée**.

Remarque : Tapez **ipconfig /all** pour afficher d'autres informations utiles.

- 5 Recherchez **Adresse IP**.

L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Pour les utilisateurs Macintosh

Remarque : Cela ne s'applique que sous Mac OS X version 10.5 ou ultérieure.

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système > Réseau
- 2 Cliquez sur **Ethernet, Wi-Fi** ou **AirPort**.
- 3 Cliquez sur **Avancé > TCP/IP**.
- 4 Recherchez **Adresse IPv4**.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

Remarque : Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression.

Vous trouverez l'adresse IP de l'imprimante :

- en haut à gauche de l'écran d'accueil de l'imprimante,
- dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports,
- en imprimant une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP.

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123 . 123 . 123 . 123 .

2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

3 Appuyez sur **Entrée**.

Remarque : Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Affichez ou masquez les icônes des fonctions de base de l'imprimante.
 - a Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Personnalisation de l'écran d'accueil**.
 - b Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil.

Remarque : Si vous décochez la case en regard d'une icône, l'icône n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.

- c Cliquez sur **Envoyer**.
- Personnalisez l'icône d'une application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil », page 20 ou à la documentation fournie avec l'application.

Présentation des différentes applications

Utilisation	Pour
Card Copy	Numériser et imprimer les deux faces d'une carte sur une même page. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Card Copy », page 21.
Fax	Numériser un document, puis l'envoyer à un numéro de télécopie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Envoi d'une télécopie », page 109.
Forms and Favorites	Trouver et imprimer rapidement les formulaires en ligne les plus utilisés directement à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Forms and Favorites », page 20.
Multi Send	Numériser un document, puis l'envoyer à plusieurs destinations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de l'application Multi Send », page 22.
MyShortcut	Créer des raccourcis directement depuis l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de MyShortcut », page 22.
Numériser dans un message électronique	Numériser un document, puis l'envoyer à une adresse électronique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Envoi d'un email », page 101.
Scan to Computer	Numériser un document, puis l'enregistrer dans un dossier prédéfini sur un ordinateur hôte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Numériser vers l'ordinateur », page 137.
Scan to FTP	Numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Numérisation vers une adresse FTP », page 135.
Scan to Network	Numériser un document, puis l'envoyer vers un dossier réseau partagé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Scan to Network », page 23.

Activation des applications d'écran d'accueil

Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil


Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer à l'aide du serveur Web incorporé. Pour plus d'informations sur l'accès au serveur Web incorporé, reportez-vous à « Accès au serveur Web incorporé », page 19.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, procédez comme suit :

- 1 Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis cliquez sur **SELECTIONNEZ VOTRE PRODUIT** >▶.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Business Solutions**, puis sélectionnez le nom de l'application.
 - Cliquez sur **Software and Solutions >Other Applications**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez le document de l'application de l'écran d'accueil.

Configuration de Forms and Favorites

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.lexmark.com>.

Utilisation	Pour
	<p>Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil.</p> <p>Remarque : L'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>lecture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</p>

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres >App. >Gest. app. >Forms and Favorites**.

3 Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :


- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve le signet. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur », page 18.
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme le signet.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Forms and Favorites** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

Configuration de Card Copy

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	<p>Copier rapidement et facilement vos cartes d'identité, cartes d'assurance et autres cartes qui se trouvent dans votre portefeuille.</p> <p>Vous pouvez numériser et imprimer les deux faces d'une carte sur une seule page. Vous économisez ainsi du papier et accédez facilement à toutes les informations qui se trouvent sur la carte.</p>

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres >App. >Gest. app. >Card Copy**.

3 Le cas échéant, modifiez les options de numérisation par défaut.

- **Bac par défaut** : sélectionnez le bac par défaut pour l'impression des images numérisées.
- **Nombre de copies par défaut** : spécifiez le nombre de copies à imprimer automatiquement lorsque vous utilisez l'application.
- **Contraste par défaut** : spécifiez le réglage en vue de réduire ou d'augmenter le niveau du contraste lorsqu'une copie de la carte numérisée est imprimée. Sélectionnez **Meilleur résultat pour le contenu** si vous souhaitez que l'imprimante règle automatiquement le contraste.
- **Mise à l'échelle par défaut** : définissez le format de la carte numérisée au moment de son impression. Le format par défaut est de 100 % (taille réelle).
- **Réglage de la résolution** : réglez la qualité de la carte numérisée.

Remarques :


- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, veillez à ce que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.
- **Imprimer les bordures** : sélectionnez cette option pour imprimer l'image numérisée avec une bordure.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Card Copy** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Utilisation de MyShortcut


Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	Créer des raccourcis sur l'écran d'accueil de l'imprimante. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 25 travaux de copie, télécopie ou courrier électronique fréquemment utilisés.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **MyShortcut**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'imprimante.

Configuration de l'application Multi Send

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	<p>Numériser un document, puis envoyer le document numérisé vers plusieurs destinations.</p> <p>Remarque : Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace disponible sur le disque dur de l'imprimante.</p>

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Apps > Gestion des applications > Multi Send**.

3 Dans la section Profils, cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :


- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Si vous choisissez la destination **FTP** ou **Dossier partagé**, vérifiez que les paramètres d'emplacement de la destination sont corrects. Entrez l'adresse IP correcte de l'ordinateur hôte sur lequel se trouve la destination spécifiée. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur », page 18.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Multi Send** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis suivez les instructions qui s'affichent.

Configuration de Scan to Network

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.lexmark.com>.

Utilisation	Pour
	<p>Numériser un document et l'enregistrer dans un dossier réseau partagé. Vous pouvez définir jusqu'à 30 destinations distinctes de dossiers.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante doit être autorisée à écrire dans ces destinations. A partir de l'ordinateur sur lequel la destination est définie, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>écriture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation. • L'icône de numérisation vers un réseau s'affiche uniquement lorsqu'une ou plusieurs destinations sont définies.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > App. > Gestion des applications > Numériser vers le réseau**.

3 Indiquez les destinations, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement de destination sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve la destination indiquée. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur », page 18.
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme la destination indiquée.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Numériser vers réseau** sur l'écran d'accueil, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Configuration du panneau de commandes distant

Cette application affiche le panneau de commandes de l'imprimante sur votre ordinateur et vous permet d'interagir avec le panneau de commandes, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. À partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres du Panneau de commandes distant**.

3 Cochez la case **Activé**, puis personnalisez les paramètres.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Pour utiliser l'application, cliquez sur **Panneau de commandes distant >Lancer l'applet VNC**.

Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Pour exporter ou importer une configuration pour une application, procédez comme suit :

a Cliquez sur **Paramètres >App. >Gest. app.**

b Dans la liste des applications installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.

c Cliquez sur **Configurer**, puis effectuez une des procédures suivantes :

- Pour exporter un fichier de configuration, cliquez sur **Exporter**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur afin d'enregistrer le fichier de configuration.

Remarques :

- Lors de l'enregistrement du fichier de configuration, vous pouvez saisir un nom de fichier unique ou le nom par défaut.
- Si l'erreur JVM saturée se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.
- Pour importer une configuration à partir d'un fichier, cliquez sur **Importer**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le fichier de configuration enregistré exporté d'une imprimante précédemment configurée.

Remarques :

- Avant d'importer le fichier de configuration, vous pouvez choisir de le prévisualiser d'abord ou de le charger directement.
- Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

3 Pour exporter ou importer une configuration pour plusieurs applications, procédez comme suit :


a Cliquez sur **Paramètres > Importer/Exporter**.

b Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour exporter un fichier de configuration, cliquez sur **Exporter fichier de configuration Embedded Solutions**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur afin d'enregistrer le fichier de configuration.
- Pour importer un fichier de configuration, procédez comme suit :
 - 1** Cliquez sur **Importer fichier de configuration Embedded Solutions > Sélectionner un fichier**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le fichier de configuration enregistré exporté d'une imprimante précédemment configurée.
 - 2** Cliquez sur **Envoyer**.

Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Options internes disponibles

- Carte mémoire
 - DDR3 DIMM
 - Mémoire flash
 - Polices
 - Barrettes microcode
 - Formulaires et code à barres
 - Prescribe
 - IPDS
 - Printcrypton
- Disque dur de l'imprimante¹
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - Interface parallèle 1284-B
 - Serveur d'impression sans fil MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n¹
 - Serveur d'impression sans fil MarkNet N8352 802.11 b/g/n²
 - Interface à fibres MarkNet N8130 10/100
 - Interface série RS-232-C


¹ Cette option interne est uniquement disponible sur les modèles d'imprimante MX510de, MX511de et MX511dhe.

² Cette option interne est uniquement disponible sur le modèle d'imprimante MX410de.


Accès à la carte contrôleur

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur.

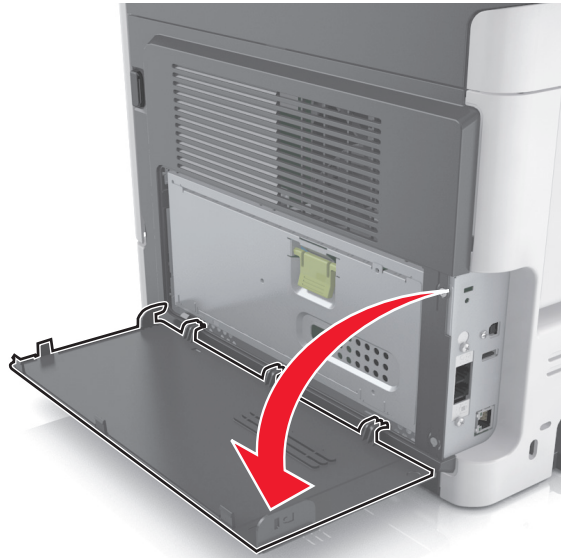


- 2 Ouvrez la plaque de protection de la carte contrôleur à l'aide de la poignée verte.

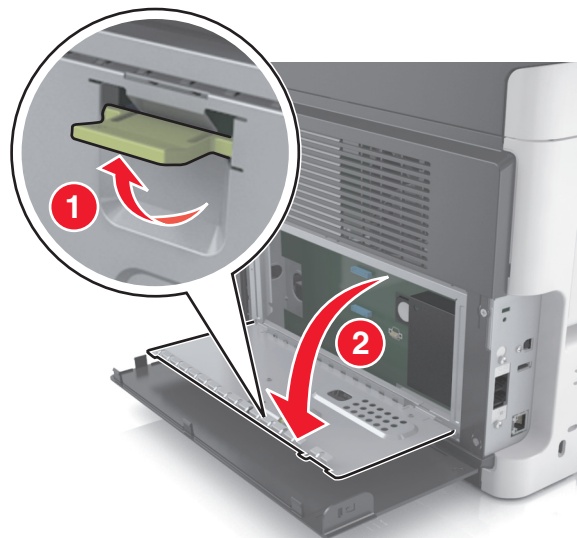


3 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

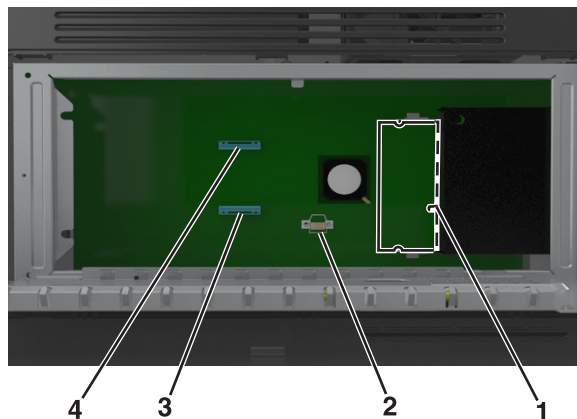

1	Connecteur de carte mémoire
2	Connecteur de carte optionnelle
3	Connecteur du disque dur de l'imprimante
4	Connecteur Lexmark Internal Solutions Port

4 Fermez la plaque de protection, puis le couvercle d'accès.

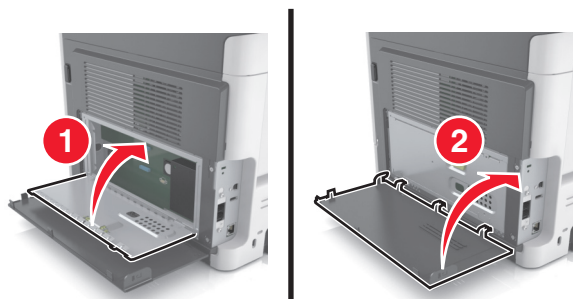

Installation d'une carte mémoire

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

Remarque : Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire optionnelle et l'associer à la carte logique.


1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte contrôleur », page 27.


2 Déballez la carte mémoire.

Attention — Dommages potentiels : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arrête (2) du connecteur.

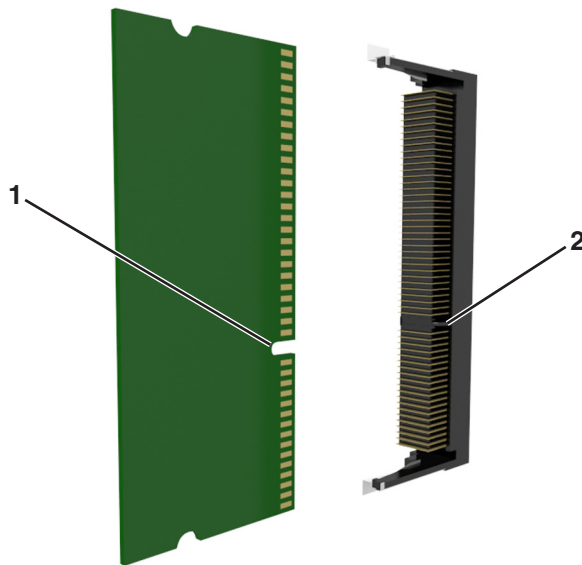

- 4 Poussez la carte mémoire dans le connecteur, puis poussez-la vers la carte logique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

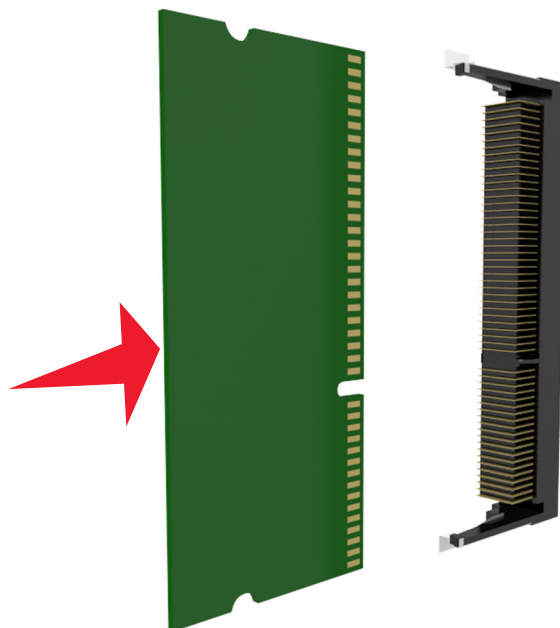

- 5 Fermez la plaque de protection de la carte contrôleur, puis sa porte d'accès.

Remarque : Lorsque le logiciel et les options matérielles de l'imprimante sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 47.

Installation d'une carte en option

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


- 1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte contrôleur », page 27.


- 2 Déballez la carte en option.

Attention — Dommages potentiels : Évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 3** Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) de la carte avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

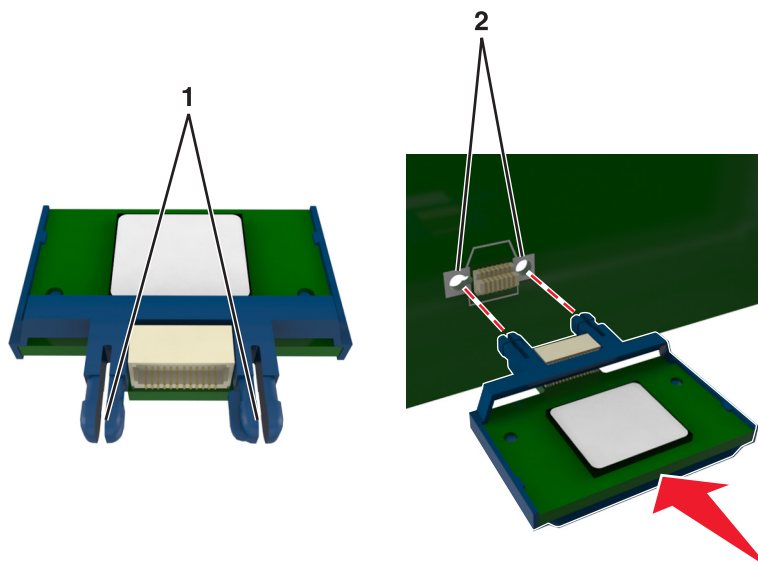

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement comme illustré.

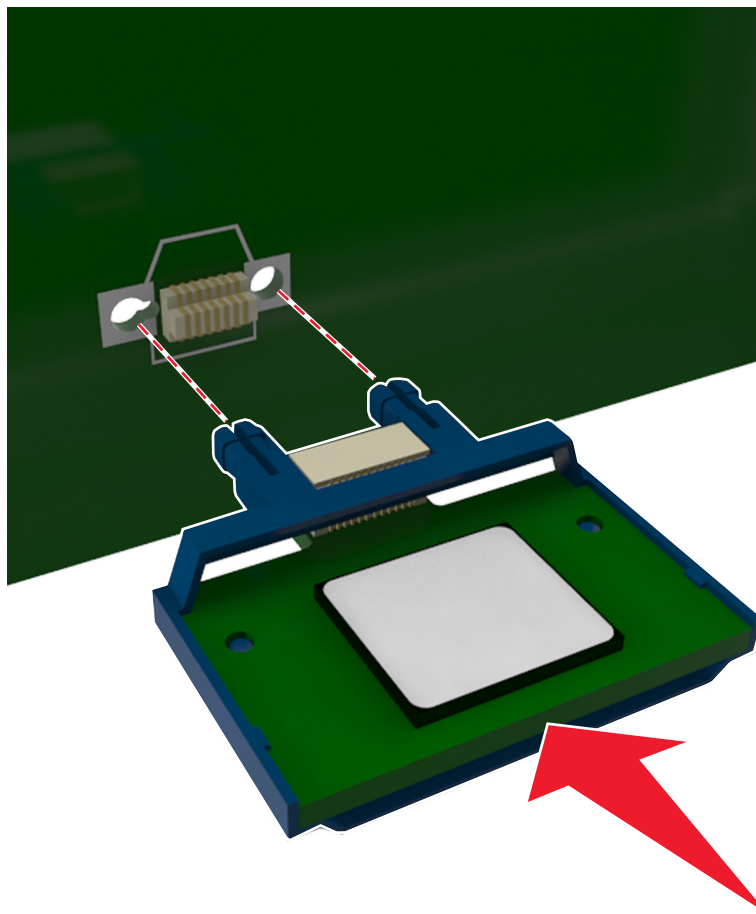

Attention — Dommages potentiels : Toute installation non correcte peut endommager la carte ainsi que la carte contrôleur.

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

5 Fermez la plaque de protection de la carte contrôleur, puis sa porte d'accès.

Remarque : Lorsque le logiciel de l'imprimante et les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 47.

Installation d'un port Internal Solutions Port


La carte contrôleur prend en charge un port ISP (Internet Solutions Port) Lexmark en option.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

- 1 Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur.

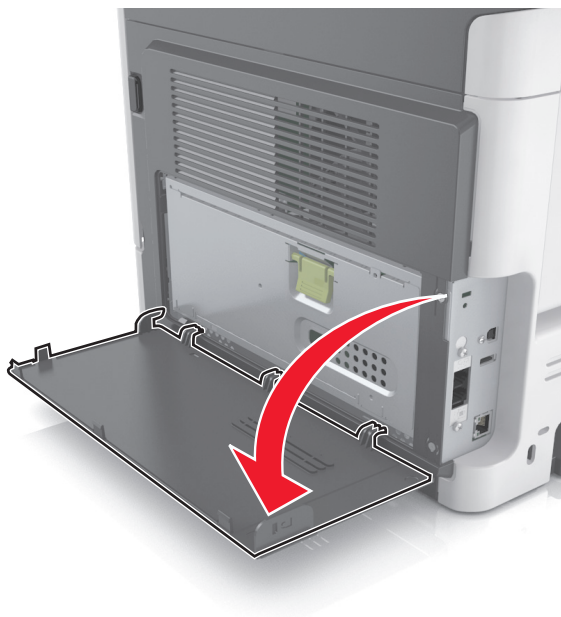


2 Pour retirer la porte d'accès à la carte contrôleur, appuyez légèrement sur la butée située du côté gauche de la porte d'accès, puis faites-la glisser.




3 Déballez le kit ISP.

Remarque : Veillez à retirer et à mettre au rebut le petit câble raccordé au connecteur blanc.

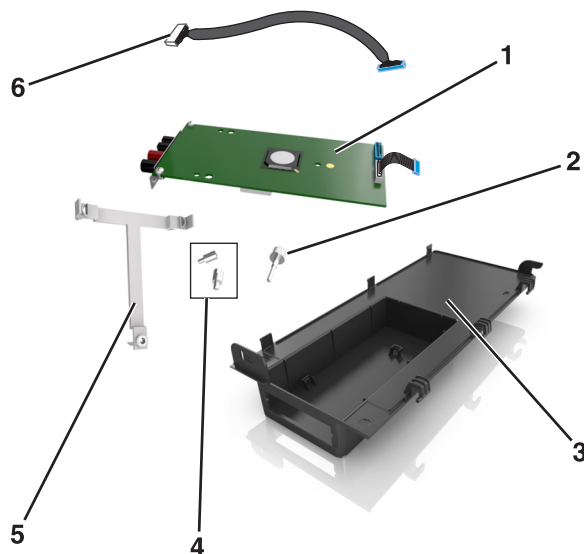


1	Solution ISP
2	Vis de fixation de l'ISP au support
3	Couvercle extérieur de l'ISP
4	Vis de fixation du support métallique de l'ISP à la cage de l'imprimante
5	Support en plastique
6	Câble ISP long


4 Placez le support en plastique à l'intérieur du couvercle extérieur de l'ISP jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

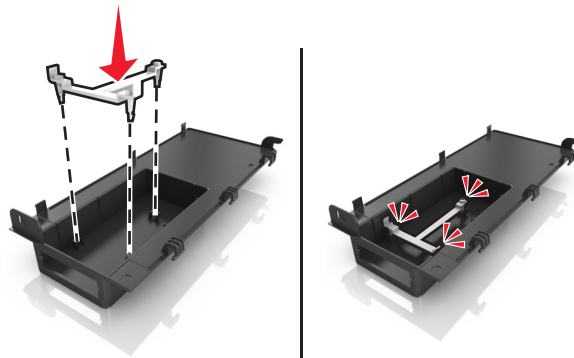


5 Faites glisser la solution ISP et poussez-la dans le support en plastique.

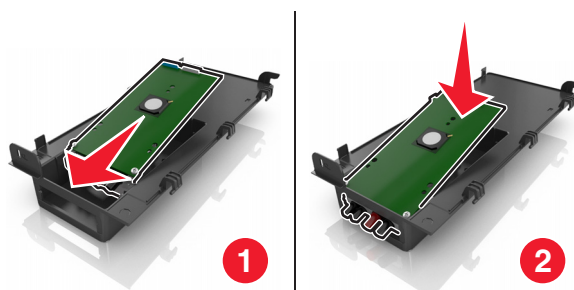


6 Fixez la solution ISP au support en plastique à l'aide de la longue vis.

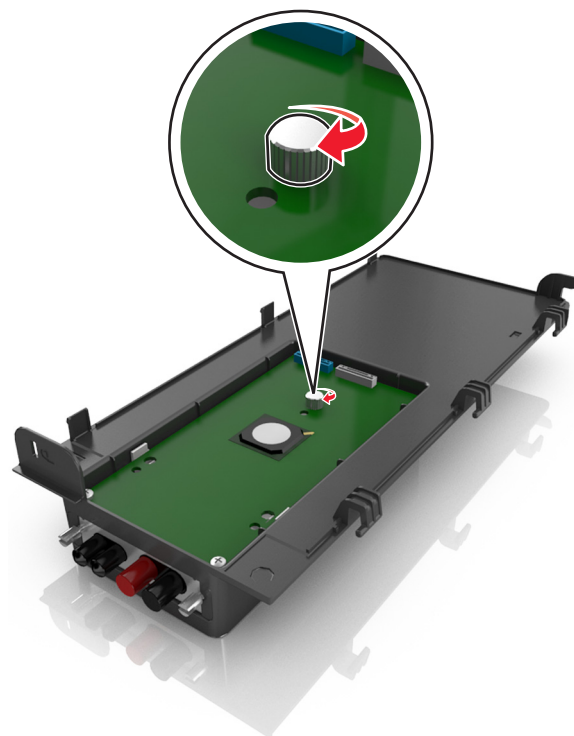


7 Serrez les deux vis à l'extrémité de la solution ISP.

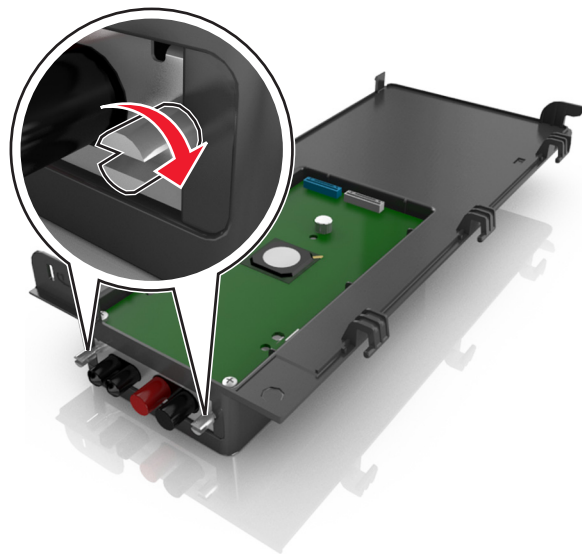


8 Fixez la fiche blanche du câble d'interface de la solution ISP à la prise blanche de l'ISP.

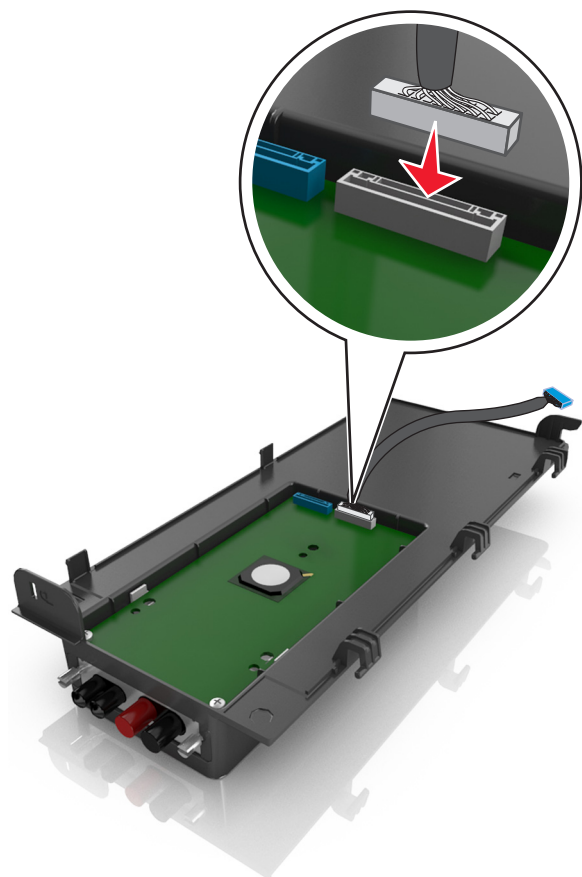


9 Fermez légèrement le couvercle extérieur de l'ISP jusqu'à 65 degrés, puis faites-le glisser pour le fixer.

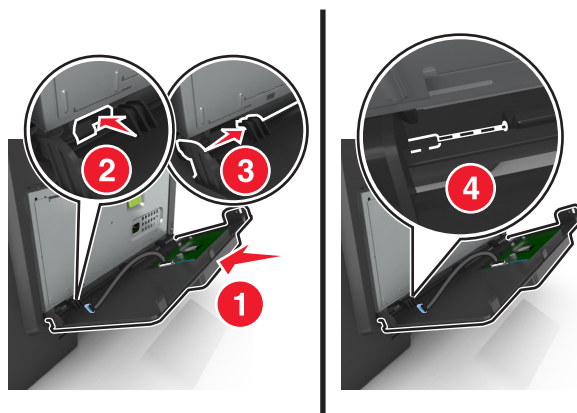

10 Faites passer le câble de l'ISP à travers la plaque de protection de la carte contrôleur.

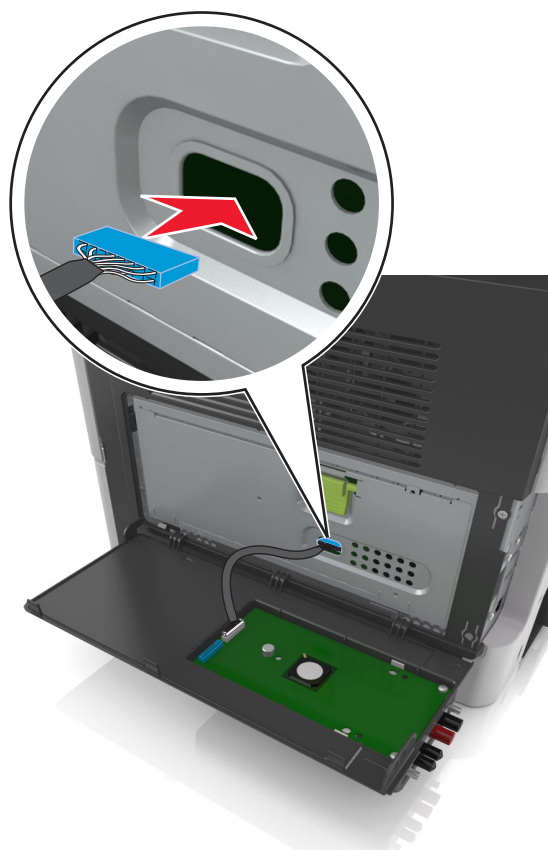


- 11** Ouvrez la plaque de protection de la carte contrôleur à l'aide de la poignée verte.

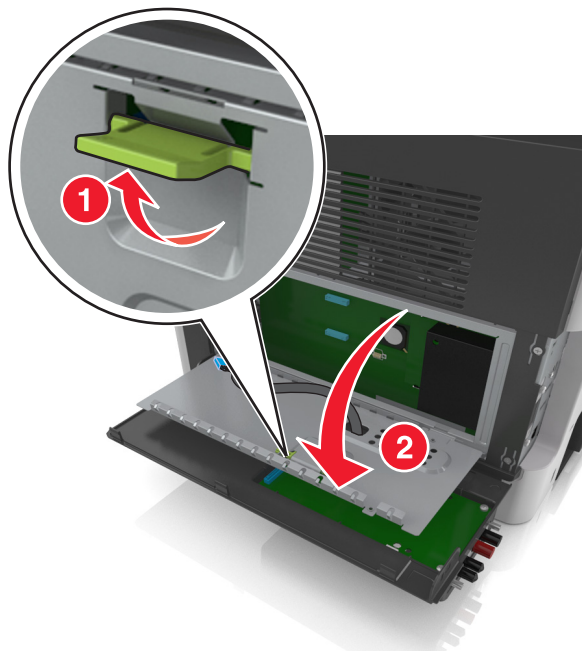


- 12** Fixez la fiche bleue du câble d'interface de la solution ISP à la prise bleue de la carte contrôleur.

Remarque : Si vous avez installé un disque dur sur l'imprimante, vous devez le retirer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Retrait du disque dur de l'imprimante », page 42. Pour réinstaller le disque dur de l'imprimante, reportez-vous à la section « Installation d'un disque dur sur l'imprimante », page 40.

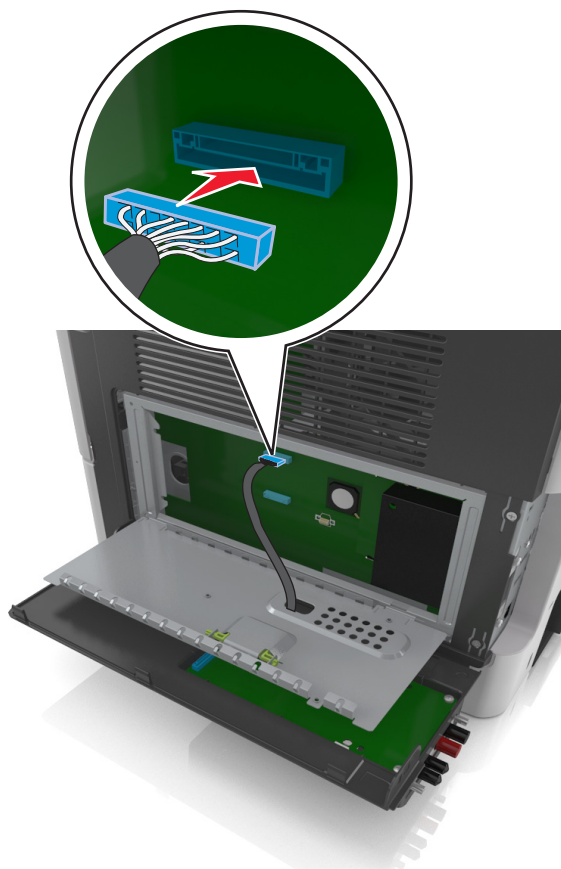

13 Fermez la plaque de protection de la carte contrôleur.

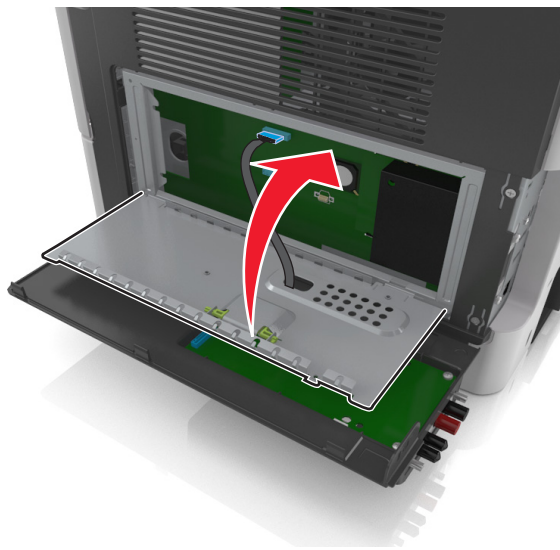

14 Fermez le couvercle extérieur de l'ISP.

Remarque : Lorsque le logiciel de l'imprimante et les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 47.

Installation d'un disque dur sur l'imprimante

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

1 Accédez à la carte contrôleur.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte contrôleur », page 27.

2 Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.

3 Installez le disque dur de l'imprimante sur la carte contrôleur.


Attention — Dommages potentiels : Prenez l'assemblage de carte de circuit imprimé par les bords. N'appuyez pas au centre du disque dur de l'imprimante. Vous risqueriez de l'endommager.

a Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.

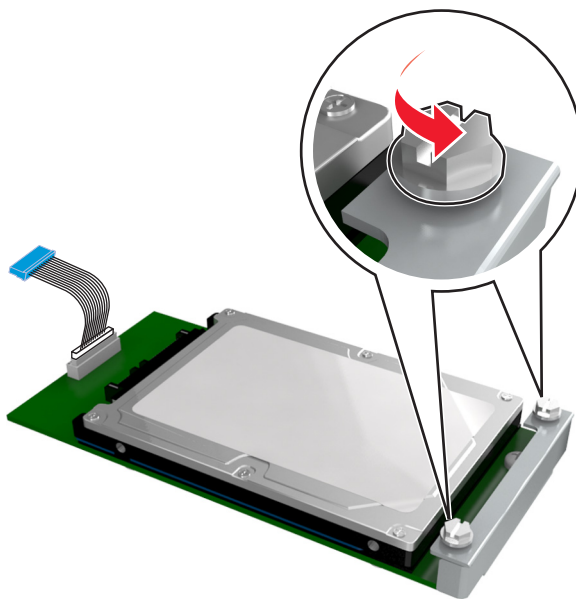


b Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de la carte logique.


Remarque : La fiche et la prise sont de couleur bleue.

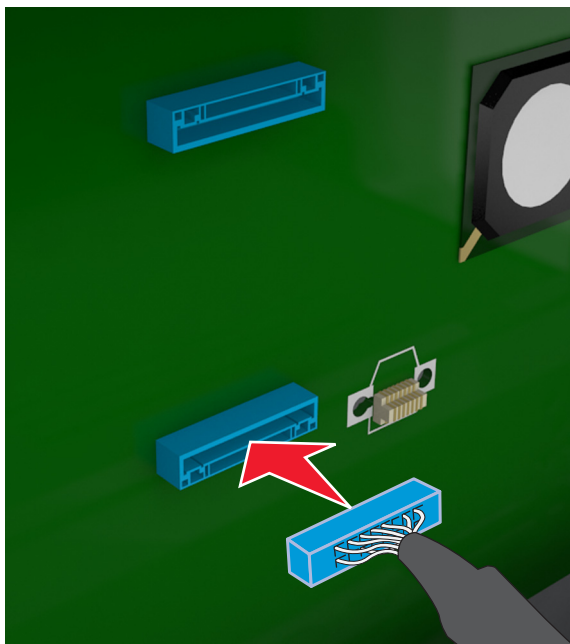

- c Alignez les vis du disque dur de l'imprimante sur les fentes des supports de la carte contrôleur, puis faites glisser le disque dur de l'imprimante sur les supports.

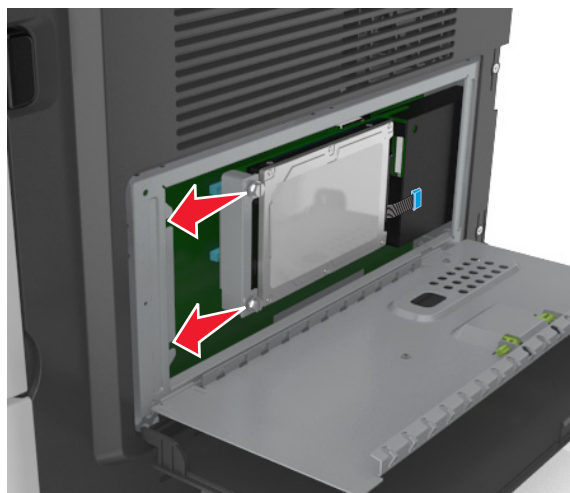

- d Serrez les deux vis.

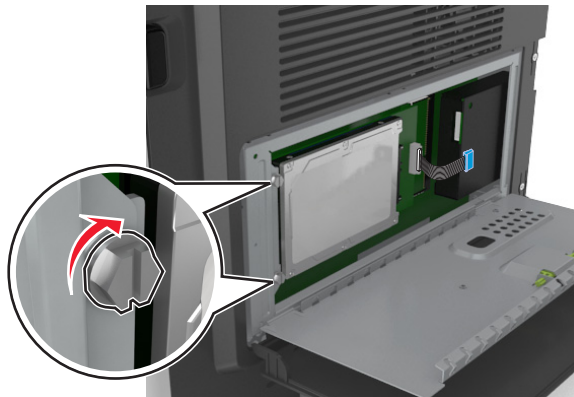

- 4 Fermez la plaque de protection de la carte contrôleur, puis sa porte d'accès.

Remarque : Lorsque le logiciel et les options matérielles de l'imprimante sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 47.

Retrait du disque dur de l'imprimante


Attention — Dommages potentiels : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

- 1 Accédez à la carte contrôleur.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Accès à la carte contrôleur », page 27.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

- 2 Desserrez les vis qui relient le disque dur de l'imprimante au support de la carte contrôleur.

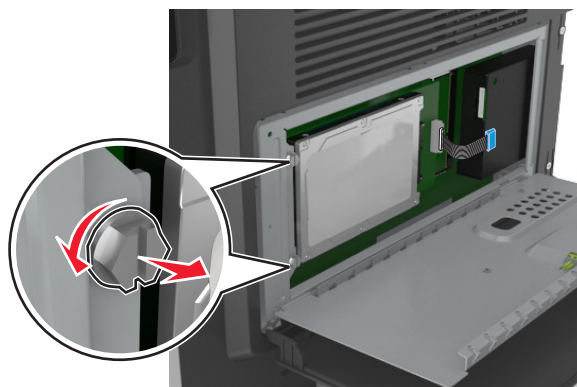

- 3 Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante du réceptacle sur la carte contrôleur en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

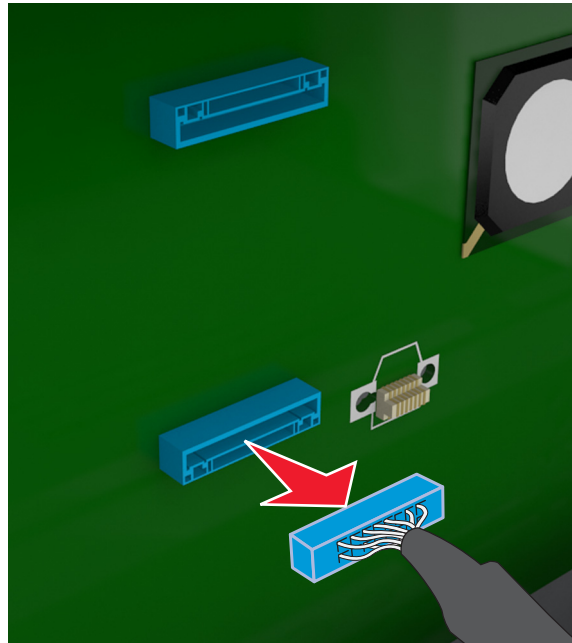

- 4 Tenez le disque dur de l'imprimante par les bords et retirez-le de l'imprimante.
- 5 Fermez la plaque de protection de la carte contrôleur, puis la porte d'accès.

Installation des options matérielles

Ordre d'installation

- AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
- MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
- MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous utilisez un tiroir de grande capacité et une ou plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installez l'imprimante ainsi que toutes les options matérielles que vous avez achetées dans l'ordre suivant :

- Support d'imprimante
- Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel

- Imprimante

Pour plus d'informations sur l'installation d'un socle, d'un tiroir 250 ou 550 feuilles en option ou d'un espaceur, consultez la fiche d'installation fournie avec l'option.


Installation des tiroirs en option

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

⚡ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


⚠ MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT : les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Vous devez utiliser un support ou un socle d'imprimante si vous utilisez un tiroir de grande capacité et une ou plusieurs options d'alimentation. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

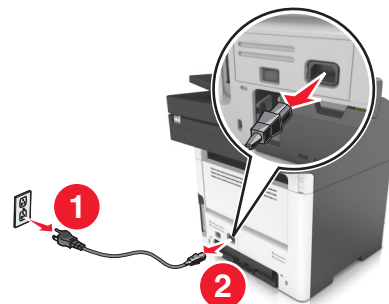

- 2 Déballiez le tiroir et retirez tous les matériaux d'emballage.

- Sortez le tiroir de la base.

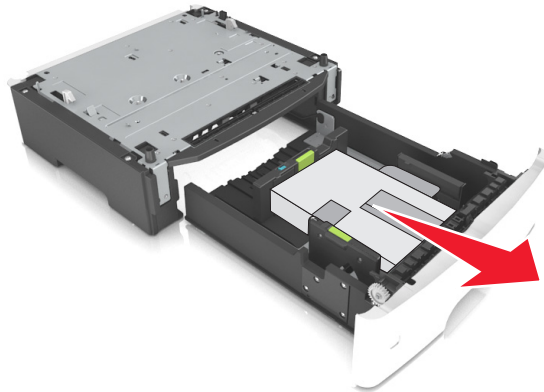


- Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.
- Insérez le tiroir dans la base.
- Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.
- Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez doucement l'imprimante pour la mettre en place.

Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés.



8 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.

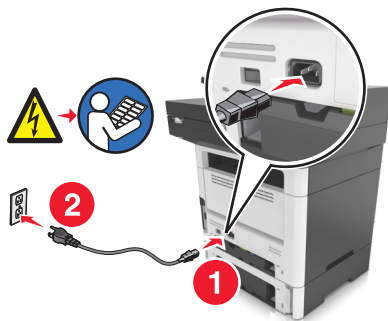

Remarques :


- Lorsque le logiciel et les options matérielles de l'imprimante sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 47.
- Pour retirer les tiroirs en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*, puis retirez les tiroirs un à un, du haut vers le bas.

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarque : Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Fermez tous les programmes.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et Documentation*.
Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**, où **D** correspond à la lettre de votre lecteur CD ou DVD.
 - c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Fermez toutes les applications.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et Documentation*.
Si la boîte de dialogue d'installation ne s'affiche pas au bout d'une minute, cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.
- 3 Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Remarque : Pour tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités de l'imprimante, sélectionnez l'option d'installation personnalisée, puis sélectionnez tous les programmes répertoriés.


Utilisation d'Internet

- 1 Rendez-vous sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.
- 2 Accédez à :
Assistance & Téléchargements > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation
- 3 Téléchargez le pilote et installez son logiciel de l'imprimante.

Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante

Lorsque les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire de les ajouter manuellement dans le pilote d'imprimante afin de pouvoir les utiliser.


Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
 - c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante** (Windows 7) ou **Propriétés** (versions antérieures).
- 4 Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
 - Sous Options de configuration, ajoutez manuellement les options matérielles installées.
- 6 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système > Imprimantes et scanners > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote**
 - **Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez votre imprimante > Options et consommables > Pilote**
- 2 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur **OK**.


Connexion des câbles

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : N'utilisez pas la fonction de télécopie lors d'un orage. N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet

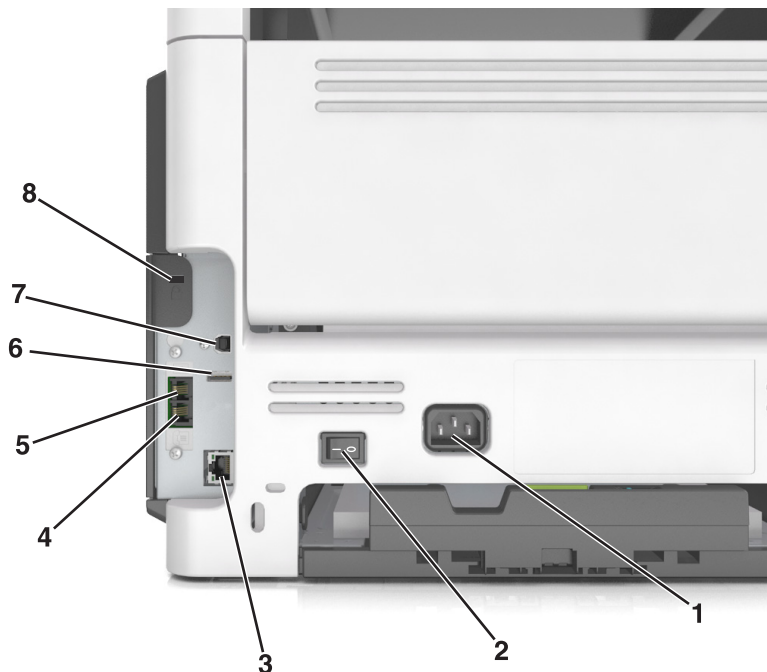

	Utilisez	A
1	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Branchez l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.
2	Commutateur d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.
3	Port Ethernet	Raccordez l'imprimante à un réseau Ethernet.
4	Port EXT	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. Remarque : Retirer la prise pour accéder au port.
5	Port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre DSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
6	Port USB	Connectez à l'imprimante un clavier pris en charge.
7	Port USB de l'imprimante	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur.
8	Fente de sécurité	Installer un verrou qui empêchera tout déplacement de l'imprimante.

Utilisation en réseau

Remarques :

- Avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil, achetez d'abord un adaptateur réseau sans fil MarkNet N8350 pour les modèles d'imprimante MX510de, MX511de et MX511dhe ou un adaptateur réseau sans fil MarkNet N8352 pour le modèle d'imprimante MX410de. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la feuille d'installation fournie avec l'adaptateur.
- SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wireless Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) et WPA2 sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.


Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour les utilisateurs Windows

1 Insérez le CD *Logiciel et Documentation*.

Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D : \setup.exe**, où **D** correspond à la lettre du lecteur CD ou DVD.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

2 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

3 Sélectionnez **Connexion Ethernet**, puis cliquez sur **Continuer**.

4 Raccordez le câble Ethernet lorsque vous y êtes invité.

5 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Continuer**.

Remarque : Si l'imprimante configurée ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Modifier la recherche**.

6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Autorisez le serveur DHCP du réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante.

2 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante
- Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Cette adresse IP vous sera nécessaire si vous configurez l'accès pour des ordinateurs qui se trouvent sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

3 Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

- a** Insérez le CD *Logiciel et documentation*, puis double-cliquez sur le programme d'installation de l'imprimante.
- b** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- c** Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
- d** Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.
- e** Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.
Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.
- f** Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.

4 Ajoutez l'imprimante.

- Pour l'impression IP :
 - a** A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système >Imprimantes et scanners**
 - **Préférences système >Imprimantes et télécopieurs**
 - b** Cliquez sur **+**.
 - c** Cliquez sur l'onglet **IP**.
 - d** Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.
- Pour l'impression AppleTalk :

Remarques :

- assurez-vous qu'AppleTalk est activé sur l'imprimante.
- Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5.

- a** Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système >Imprimantes et télécopieurs
- b** Cliquez sur **+**, puis accédez à :
AppleTalk > sélectionnez votre imprimante >Ajouter

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
 - Clé WEP :
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
 - Clé prépartagée ou phrase de passe WPA ou WPA2
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
 - 802.1X–RADIUS
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :
 - Type d'authentification
 - Type d'authentification interne
 - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
 - Certificats
 - Pas de sécurité
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Remarques :


- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

Connexion de l'imprimante à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Un câble Ethernet est déconnecté de l'imprimante.

- NIC actif est réglé sur Auto. Pour le régler sur Auto, accédez à :



Remarque : Veillez à éteindre l'imprimante, à patienter au moins cinq secondes, puis à la rallumer.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :



- 2 Sélectionnez une configuration de connexion sans fil.

Utilisation	A
Recherche des réseaux	Affichez les connexions sans fil disponibles. Remarque : Ce menu affiche l'ensemble des SSID de diffusion sécurisés ou non.
Entrer un nom de réseau	Tapez manuellement le SSID. Remarque : Assurez-vous de taper le SSID approprié.
Wi-Fi Protected Setup	Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.


Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil installé sur votre imprimante est raccordé et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande)


- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



- 2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel)

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
- 5 Entrez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Réseau/Ports >Sans fil**.

- 3 Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

Remarque : Veillez à saisir le SSID, la méthode de sécurité, la clé prépartagée ou phrase de passe, le mode réseau et le canal corrects.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

- 5 Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.

- 6 Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connectée.

Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau ISP réseau

Lorsqu'un nouveau Lexmark port ISP (Internal Solutions Port) est installé sur l'imprimante, les configurations de l'imprimante doivent être mises à jour sur les ordinateurs y ayant accès, car une nouvelle adresse IP sera attribuée à l'imprimante. Tous les ordinateurs qui ont accès à l'imprimante doivent être mis à jour avec cette nouvelle adresse IP.

Remarques :

- Si l'imprimante utilise une adresse IP statique, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau (au lieu d'une adresse IP) qui n'est pas modifié, vous n'aurez pas à modifier les configurations de l'ordinateur.
- Si vous ajoutez un port ISP sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, vérifiez que l'imprimante est déconnectée du réseau Ethernet lorsque vous configurez l'imprimante pour fonctionner sans fil. Si l'imprimante est connectée au réseau Ethernet, la configuration sans fil se termine, mais le port ISP sans fil n'est pas actif. Pour activer le port ISP sans fil, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.
- Une seule connexion réseau est active à la fois. Pour basculer entre les types de connexion Ethernet et sans fil, mettez l'imprimante hors tension, branchez le câble (pour basculer sur une connexion Ethernet) ou débranchez le câble (pour basculer sur une connexion sans fil), puis remettez l'imprimante sous tension.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

- 3 Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.

- 4 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

- 5 Recherchez l'imprimante qui a été modifiée.

Remarque : S'il existe plusieurs copies de l'imprimante, mettez-les toutes à jour avec la nouvelle adresse IP.

- 6 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante** (Windows 7) ou **Propriétés** (versions antérieures).

- 7 Cliquez sur l'onglet **Port**.

- 8 Sélectionnez le port dans la liste, puis cliquez sur **Configurer le port**.

- 9 Tapez la nouvelle adresse IP dans le champ « Nom de l'imprimante ou adresse IP ».

- 10 Cliquez sur **OK** > **Fermer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Ajoutez l'imprimante.

- Pour l'impression IP :
 - a A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système >Imprimantes et scanners**
 - **Préférences système >Imprimantes et télécopieurs**
 - b Cliquez sur **+**.
 - c Cliquez sur l'onglet **IP**.
 - d Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.
- Pour l'impression AppleTalk :

Remarques :

- assurez-vous qu'AppleTalk est activé sur l'imprimante.
- Cette fonction n'est prise en charge que sous Mac OS X version 10.5.

- a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :
Préférences système >Imprimantes et télécopieurs
- b Cliquez sur **+**, puis accédez à :
AppleTalk >, sélectionnez l'imprimante **>Ajouter**

Configuration de l'impression série

Utilisez l'impression série pour imprimer lorsque l'ordinateur est éloigné de l'imprimante ou pour imprimer à vitesse réduite.

Après avoir installé le port série ou le port de communication (COM), configurez l'imprimante et l'ordinateur. Assurez-vous d'avoir branché le câble série au port COM de votre imprimante.

1 Définissez les paramètres de l'imprimante.

- a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez au menu des paramètres du port.
- b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
- c Enregistrez les paramètres modifiés, puis imprimez une page des paramètres de menus.

2 Installez le pilote de l'imprimante.

- a Insérez le CD *Logiciel et Documentation*.

Si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.

- 2 Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D: \setup.exe**, où **D** correspond à la lettre du lecteur CD ou DVD.

- 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

- b Cliquez sur **Installer**.

- c Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


- d Sélectionnez **Avancé**, puis cliquez sur **Continuer**.

- e Dans la boîte de dialogue Configurer la connexion de l'imprimante, sélectionnez un port.
- f Si le port n'apparaît pas sur la liste, cliquez sur **Actualiser** ou accédez à :
Ajouter un port > sélectionnez un type de port > entrez les informations nécessaires >**OK**
- g Cliquez sur **Continuer** >**Terminer**.

3 Définissez les paramètres du port COM.

Une fois le pilote d'imprimante installé, définissez les paramètres série du port COM affecté au pilote d'imprimante.

Remarque : vérifiez que les paramètres série du port COM correspondent aux paramètres série que vous avez définis dans l'imprimante.

- a Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.
 - 1 Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - 2 Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez `devmgmt.msc`.
 - 3 Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- b Cliquez sur + en regard de Ports pour développer la liste des ports disponibles.
- c Cliquez avec le bouton droit sur le port COM sur lequel est branché le câble série à l'ordinateur (par exemple : COM1), puis cliquez sur **Propriétés**.
- d Sous l'onglet Paramètres du port, définissez les mêmes paramètres série que ceux définis dans l'imprimante. Recherchez les paramètres de l'imprimante dans l'en-tête série de la page des paramètres de menus.
- e Cliquez sur **OK** puis fermez toutes les boîtes de dialogue.
- f Imprimez une page de test afin de vérifier l'installation de l'imprimante.

Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres** : utilisez cette page pour vous assurer que les options de l'imprimante sont correctement installées. Si une des options que vous allez installées ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la.
- **Page de configuration du réseau** : si votre imprimante prend en charge le réseau, vérifiez le bon fonctionnement de la connexion réseau à partir de cette page. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page des paramètres de menus**

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».



Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

Chargement de papier et de supports spéciaux

Le choix et le chargement du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Réduction des risques de bourrage », page 234 et « Stockage du papier », page 78.

Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 >Menu papier >Format/Type de papier > sélectionnez un bac > sélectionnez le format ou le type de papier > 

Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.


Remarques :

- Le plus petit format Universel pris en charge est 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pouces).
- Le plus grand format Universal pris en charge est 215.9 x 359,92 mm (8,5 x 14.17 pouces).


1 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

 >Menu Papier >Configuration Universel >Unités de mesure > sélectionnez l'unité de mesure > 

2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**.

3 Sélectionnez la largeur ou la hauteur, puis appuyez sur .

Chargement des tiroirs


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


Remarque : Ne retirez pas les bacs lorsqu'un t est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.



2 Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez

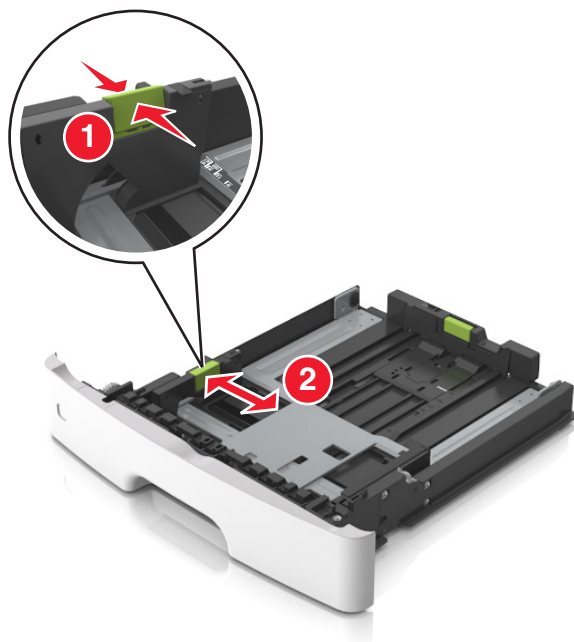


- 3** Déverrouillez le guide de longueur. Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

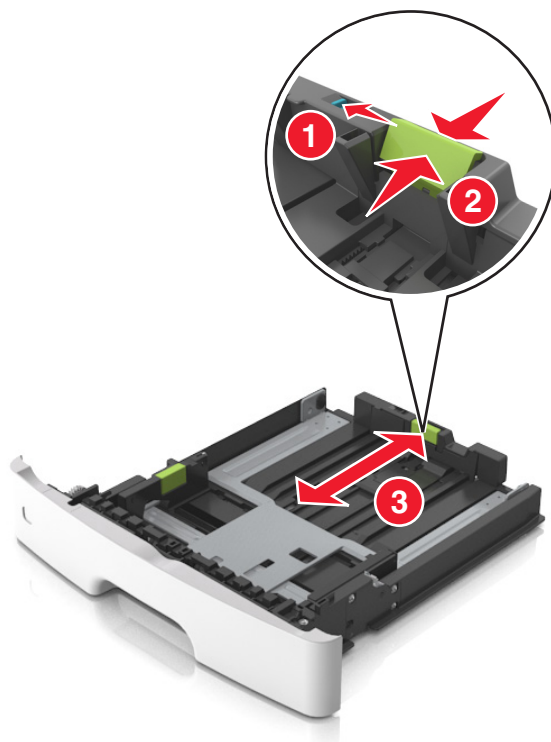


Remarques :


- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

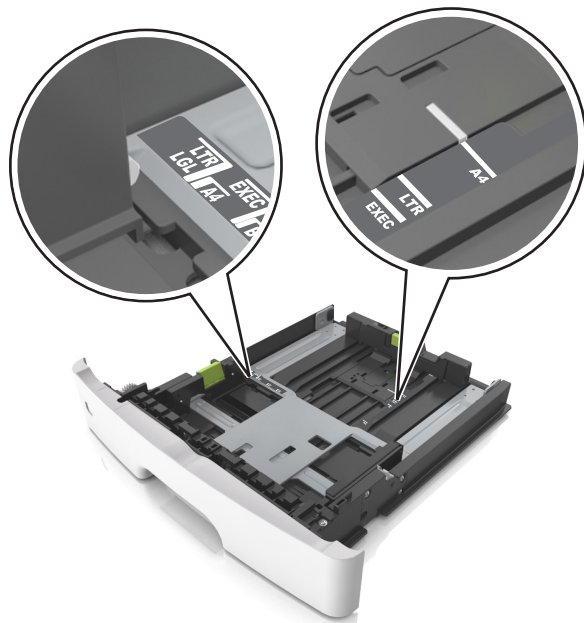

4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

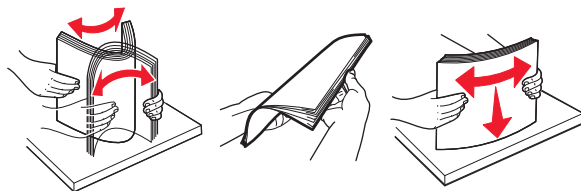


5 Chargez la pile de papier.

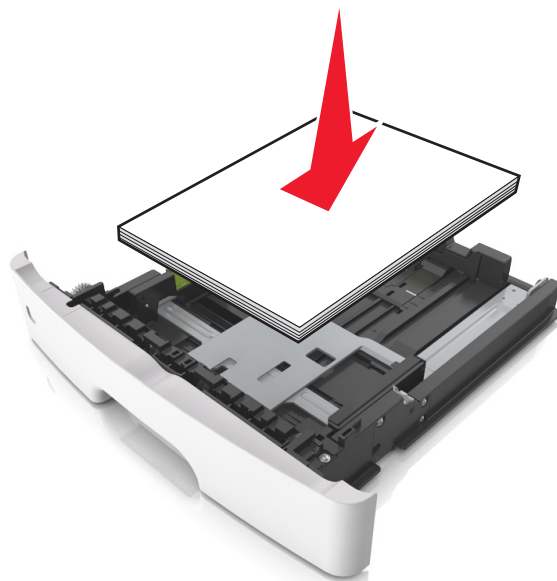

Remarques :

- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir.
- Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

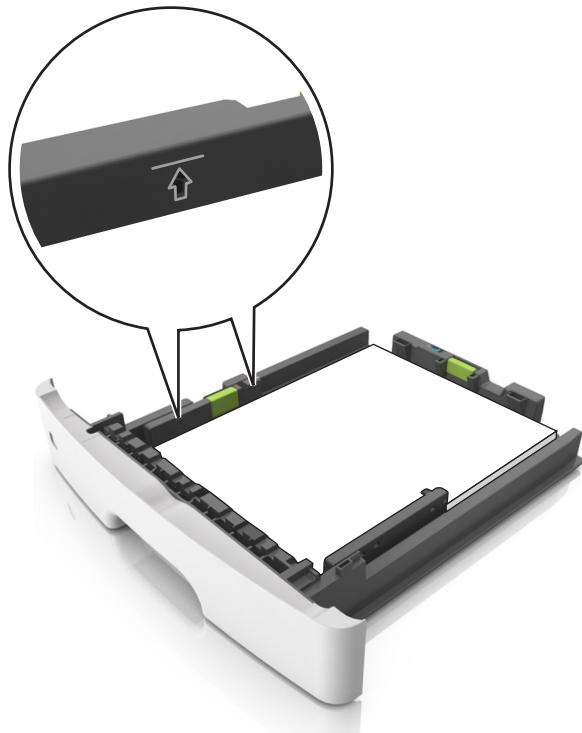

6 Insérez le bac.




7 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Alimentation du chargeur multifonction

Utilisez le dispositif d'alimentation polyvalent lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bostols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête.

1 Ouvrez le dispositif d'alimentation polyvalent.

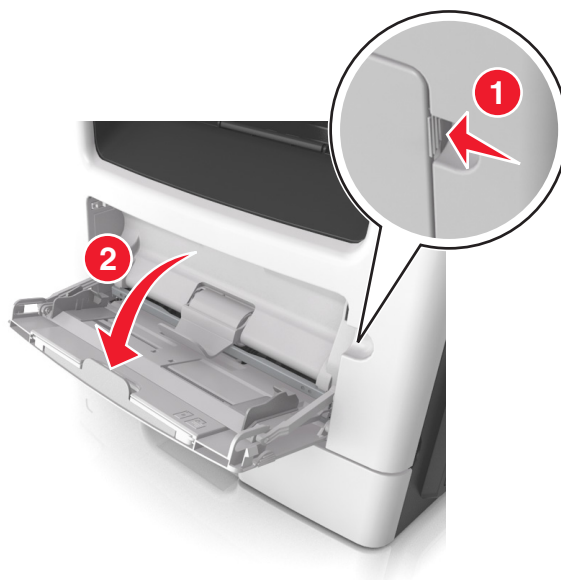


- a** Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent.



- b** Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le dispositif d'alimentation polyvalent.




- 2 Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

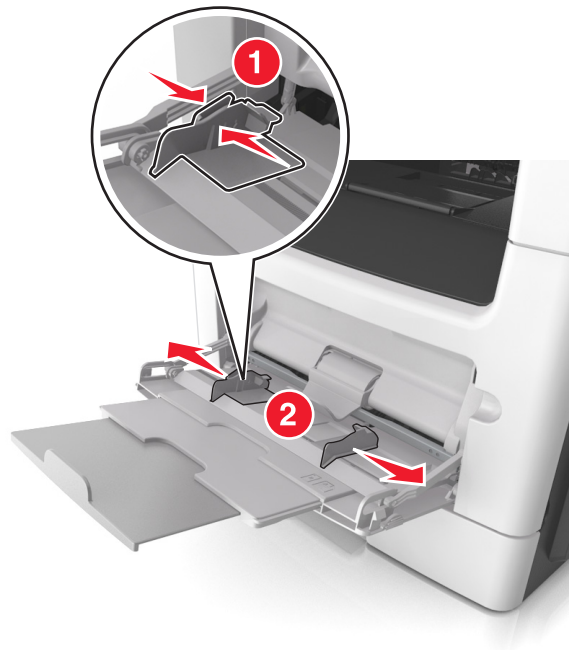


- 3 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

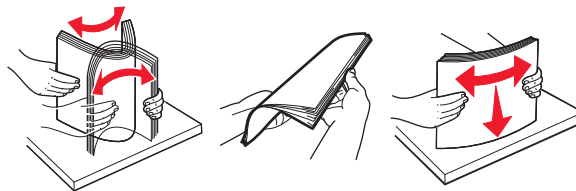

- Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.

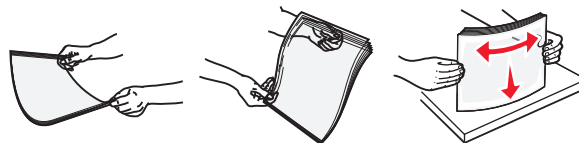

- Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.




- 4 Chargez le papier ou le support spécial.

Remarques :


- Ne forcez pas le papier ordinaire ou les papiers spéciaux dans le dispositif d'alimentation polyvalent.
- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier. Tout chargement excessif peut provoquer des brouillages.



- Chargez le papier, les brosses et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à leur emballage.

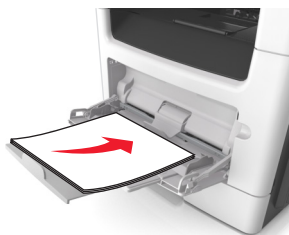

Remarque : Lorsque vous chargez du papier au format A6, veillez à ce que le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent repose légèrement contre le bord du papier afin que les dernières feuilles demeurent en place.

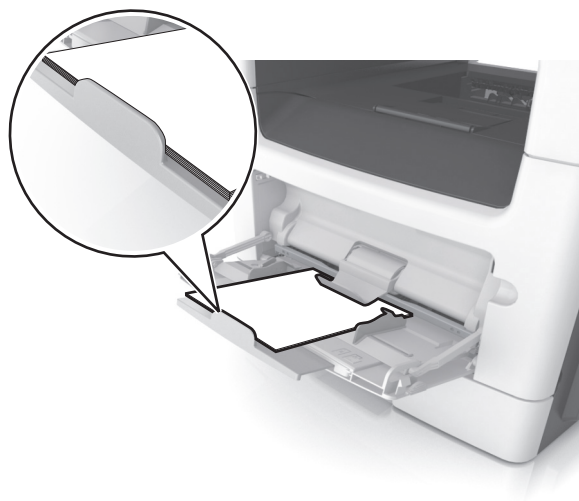

- Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier.



- Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas.



Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- 5 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier ou au papier spécial qui est chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le papier est extrait du tiroir chaîné suivant. Il est recommandé d'attribuer un nom de type différent à tous les papiers personnalisés, comme les papiers à en-tête et les papiers ordinaires de différentes couleurs, afin que les tiroirs ne soient pas automatiquement liés, une fois le papier inséré.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

3 Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Définition du type et du format de papier », page 59.

Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Noms personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

5 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Menu papier >Noms personnalisés

2 Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.

3 Appuyez sur

4 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.

Attribution d'un type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un bac lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des bacs.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.

- 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier

Remarque : Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante


- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Menu papier >Types personnalisés

- 2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier

Remarque : Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 3 Appuyez sur .

Configuration d'un nom personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.


- 3 Sélectionnez un nom personnalisé à configurer, puis un type de papier ordinaire ou de papier spécial et cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Menu Papier >Types personnalisés

2 Sélectionnez un nom personnalisé à configurer, puis appuyez sur .

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Chargement de support spécial

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez et redressez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Pour plus d'informations sur le chargement du papier à en-tête, reportez-vous à :
 - « Chargement des tiroirs », page 59
 - « Alimentation du chargeur multifonction », page 64

Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du bac standard ou du chargeur multifonction.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures atteignant 185°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.
Remarque : Si le grammage du transparent est réglé sur Lourd et si sa texture est réglée sur Grenée dans le menu Papier, il est possible d'imprimer les transparents à une température atteignant 195 °C.
- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger des transparents, déramez, ventilez et égalisez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser/LED. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 220°C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² (24 lb) ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m² (20 lb).
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.

- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage
 - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes
 - s'assemblent
 - sont préaffranchies
 - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée
 - présentent des coins pliés
 - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

Remarque : Un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Remarque : utilisez uniquement des étiquettes en papier. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour plus d'informations sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide (en anglais uniquement)*, disponible à l'adresse : <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
 - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 230 °C (446 °F) sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
 - Les parties adhésives, la face (support imprimable) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression allant jusqu'à 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche de toner avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 pouce) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas les bords de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 pouce) minimum des bords. L'adhésif salit votre imprimante et peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 2 mm (0,06 pouce) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation portrait est recommandée, en particulier pour l'impression de codes à barres.

Conseils sur l'utilisation du bristol

Le bristol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bristol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Bristol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bristol peut supporter des températures allant jusqu'à 220 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bristol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bristol sens machine sur largeur.

Recommandations relatives au papier

Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

Grammage

Les tiroirs standard de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages atteignant 90 g/m², papier de qualité sens machine sur longueur. Les tiroirs en option de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages atteignant 120 g/m², papier de qualité sens machine sur longueur. Le dispositif d'alimentation polyvalent peut automatiquement charger des grammages atteignant 163 g/m², papier de qualité sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m² (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces), il est conseillé d'utiliser un grammage de 90 g/m² ou supérieur.

Remarque : L'impression recto verso est prise en charge pour le papier de 60–90-g/m².

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, sachez qu'un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m² (16–24 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant (CCP) ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,4 mm (±0,9 pouce), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition)

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant :

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m².
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête avec un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 190 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (électrophotographiques). En 1998, Lexmark a présenté à l'administration américaine une étude démontrant que le papier recyclé produit par les grandes papeteries des Etats-Unis s'imprimait aussi bien dans les imprimantes que le papier non recyclé. Cependant, il serait mensongé d'affirmer que *tous* les papiers recyclés sont correctement alimentés.

Lexmark teste systématiquement ses imprimantes avec du papier recyclé (20 à 100 % de récupération) et une variété de papiers de test provenant du monde entier, au moyen d'essais d'environnement testant différentes conditions de température et d'humidité. Lexmark ne voit aucune raison de décourager l'utilisation des papiers recyclés actuels, mais fournit les recommandations de propriétés suivantes pour ce type de papier.

- Faible teneur en eau (4 à 5 %)
- Degré de lissage adéquat (100–200 unités Sheffield ou 140–350 unités Bendtsen, Europe)

Remarque : certains papiers plus lisses (tels que les papiers laser premium 24 lb, 50–90 unités Sheffield) et les papiers plus rugueux (tels que les papiers chiffon premium, 200–300 unités Sheffield) ont été conçus afin d'être parfaitement pris en charge par les imprimantes laser, en dépit de la texture de leur surface. Avant d'utiliser ces types de papier, demandez conseil à votre fournisseur de papier.

- Coefficient de friction feuille à feuille approprié (0,4 à 0,6)
- Résistance suffisante à la flexion dans le sens de l'alimentation

Le papier recyclé, le papier de faible grammage (<60 g/m² [qualité 16 lb]) et/ou de faible épaisseur (<3,8 mils [0,1 mm]) et le papier découpé dans le sens machine sur largeur pour les imprimantes à alimentation portrait (ou bord court) peuvent présenter une résistance à la flexion inférieure au niveau requis pour garantir une alimentation sans encombre. Avant d'utiliser ces types de papier pour l'impression laser (électrophotographique), demandez conseil à votre fournisseur de papier. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de recommandations générales uniquement et que même du papier affichant ces propriétés peut provoquer des problèmes d'alimentation sur une imprimante laser (par exemple, si le papier se recourbe de façon excessive dans des conditions normales d'impression).

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Formats de papier pris en charge

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Dispositif d'alimentation polyvalent	DAA	Vitre du scanner	Mode recto verso
Carte de visite	X	X	X	X	✓	X
3 x 5 pouces	X	X	✓	X	✓	X
4 x 6 pouces	X	X	✓	X	✓	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	✓	X	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X

* Pour prendre en charge l'impression recto verso, la largeur du format Universal doit mesurer entre 76,2 mm (3 po.) et 215,9 mm (8,5 po.) ; la longueur du papier Universal doit être comprise entre 76,2 mm (3 po.) et 359,92 mm (14,17 po.).

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Dispositif d'alimentation polyvalent	DAA	Vitre du scanner	Mode recto verso
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	x
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	x
Universel* 76,2 x 76,2 mm à 215,9 x 359,92 mm (3 x 3 po. à 8,5 x 14,17 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppe 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	x	x	✓	x	x	x
Enveloppe 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 po.)	x	x	✓	x	x	x
Enveloppe 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	x	x	✓	x	x	x
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	x	x	✓	x	x	x
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)	x	x	✓	x	x	x
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	x	x	✓	x	x	x
Autre enveloppe 85,7 x 165 mm à 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 po. à 8,5 x 14 po.)	x	x	✓	x	x	x

* Pour prendre en charge l'impression recto verso, la largeur du format Universel doit mesurer entre 76,2 mm (3 po.) et 215,9 mm (8,5 po.) ; la longueur du papier Universel doit être comprise entre 76,2 mm (3 po.) et 359,92 mm (14,17 po.).

Types et grammages de papier pris en charge

Le tiroir standard prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 90 g/m² (16 à 24 lb). Le tiroir en option prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m² (16 à 32 lb). Le dispositif d'alimentation polyvalent prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m² (16 à 43 lb).

Type de papier	Tiroir 250 ou 550 feuilles	Dispositif d'alimentation polyvalent	Mode recto verso	DAA	Vitre du scanner
Papier normal	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol	x	✓	x	✓	✓
Transparents	✓ ¹	✓	x	✓	✓
Recyclé	✓	✓	✓	✓	✓
Étiquettes en papier ²	✓	✓	x	✓	✓
Papier de qualité	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppe ³	x	✓	x	x	✓
Enveloppe grenée	x	✓	x	x	✓
En-tête	✓	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓	✓	✓
Papier lourd	✓	✓	✓	✓	✓
Rugueux/Coton	✓	✓	x	✓	✓
Type perso [x]	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Seul le tiroir 250 feuilles prend en charge les transparents.

² Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Nous vous recommandons de pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

³ Utilisez des enveloppes qui restent plates lorsque vous les posez face vers le bas sur une table.

Impression

Impression de formulaires et d'un document

Impression de formulaires

Utilisez l'application Formulaires et favoris pour un accès rapide et simple aux formulaires fréquemment utilisés ou aux autres informations régulièrement imprimées. Configurez l'imprimante sur un réseau avant d'utiliser cette application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Forms and Favorites », page 20.

- 1 Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, accédez à :

Formulaires et favoris > sélectionnez le formulaire dans la liste > entrez le nombre de copies > réglez d'autres paramètres

- 2 Appuyez sur  , ou **Envoyer** selon votre modèle d'imprimante..

Impression d'un document

- 1 A partir du menu Papier sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type et format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
- 2 Lancez la tâche d'impression :

Pour les utilisateurs Windows

- a Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- c Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d Cliquez sur **OK > Impression**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- a Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration page :
 - 1 Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Configuration page**.
 - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les paramètres dans la boîte de dialogue Impression :
 - 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
 - 2 A partir de la boîte de dialogue Impression et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
 - 3 Cliquez sur **Impression**.

Réglage de l'intensité du toner

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Menu qualité >Intensité toner**.

3 Réglez le paramètre, puis cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres d'impression >Menu qualité >Intensité toner

2 Réglez le paramètre, puis appuyez sur

Impression à partir d'un lecteur flash

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.



Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil de l'imprimante lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau sans fil, les prises, le périphérique mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.



- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour afficher un aperçu du document.
- 4 Utilisez ou pour définir le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **Imprimer**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, appuyez sur **Travaux suspendus** dans l'écran d'accueil pour continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Remarques :

- Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lecteurs flash recommandés	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive FireFly (512 Mo et 1 Go) • SanDisk Cruzer Micro (512 Mo et 1 Go) • Sony Micro Vault Classic (512 Mo et 1 Go) 	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcm • .gif • .jpeg ou .jpg • .bmp • .pcx • .tiff ou .tif • .png • .fls

Impression de travaux confidentiels et suspendus


Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Sécurité >Impression confidentielle >, puis sélectionnez un type de travail d'impression

Utilisation	A
PIN non valide maximum	<p>Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.</p> <p>Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</p>
Expiration des travaux confidentiels	<p>Conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p>Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.</p>
Répéter. expir. travail	<p>Imprimer et stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante.</p>
Vérifier expir. travail	<p>Imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées. Ceci permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante lorsque toutes les copies sont imprimées.</p>
Différer expir. travail	<p>Stocker les travaux d'impression pour une impression ultérieure.</p> <p>Remarque : Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.</p>
<p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires. • Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante. • Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>. 	

2 Appuyez sur .

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Remarque : les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont *conservés* dans l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Impression et conserver**.
- 4 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.
- 6 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > **Impression**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies & pages, choisissez l'option **Routage du travail**.
- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. Pour un travail d'impression confidentiel, entrez également un code PIN à 4 chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou sur **Impression**.
- 5 A partir de l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le PIN > **Impression**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Tâches suspendues > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > spécifiez le nombre de copies > **Impression**

Modification des paramètres d'impression confidentielle

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Configuration** >onglet **Autres paramètres** >**Sécurité** >**Config. impression confidentielle**.

3 Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse ce nombre de tentatives, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

4 Enregistrez les paramètres modifiés.

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Impression d'une liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.


Dans l'écran d'accueil, accédez à :




> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

Annulation d'un travail d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante


1 Appuyez sur **Annuler les travaux** dans l'écran d'accueil ou sur  sur le pavé numérique.

2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur .

3 Appuyez sur  sur le clavier pour revenir à l'écran d'accueil.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur



Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
 - a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
 - c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 2 Cliquez deux fois sur cette icône.
- 3 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 4 Cliquez sur **Supprimer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Depuis le menu Pomme, accédez à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système > Imprimantes et scanners > sélectionnez une imprimante > Ouvrir la file d'attente d'impression**
 - **Préférences système > Imprimantes et télécopieurs > sélectionnez une imprimante > Ouvrir la file d'attente d'impression**
- 2 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis cliquez sur **Supprimer**.

Copie

DAA	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une seule page, les pages de livres, les petits objets (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Réalisation de copies

Réalisation d'une copie rapide

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

Remarque : Pour éviter d'obtenir une image coupée, vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques.

- 3 Appuyez sur la touche  du panneau de commandes de l'imprimante.

Copie à l'aide du DAA

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Ajustez les guide-papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > spécifiez les paramètres de copie > **Copier**

Copie à partir de la vitre du scanner

1 Posez un document sur la vitre du scanner dans le coin supérieur gauche.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > spécifiez les paramètres de copie > **Copier**

Si vous souhaitez numériser plusieurs pages, placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.

3 Appuyez sur **Terminer le travail**.

Copie de photos

1 Placez une photo face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.

2 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > **Contenu** > **Photo** > 

3 A partir du menu Source de contenu, accédez à :

Photo/Film >  > **Copier**

Remarque : Si vous souhaitez copier d'autres photos, placez la photo suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur **Numériser la page suivante**.

4 Appuyez sur **Terminer le travail**.

Copie sur support spécial

Copie sur transparents

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :
Copier > Copier à partir de > sélectionnez le format du document d'origine
 - 3 Accédez à :
Copier vers > sélectionnez le tiroir contenant les transparents > **Copier**
Si aucun tiroir ne prend en charge les transparents, accédez à :
Dispositif d'alimentation manuelle > sélectionnez le format des transparents > **Transparent**
 - 4 Chargez les transparents dans le dispositif d'alimentation polyvalent et appuyez **Copier**.

Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarques :
 - Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
 - Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :
Copier > Copier à partir de > sélectionnez le format du document d'origine
- 3 Appuyez sur **Copier vers > Dispositif d'alimentation manuelle**.
- 4 Placez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier dans le dispositif d'alimentation polyvalent.
- 5 Sélectionnez le format de papier à en-tête, puis appuyez sur **Papier à en-tête > Copier**.

Personnalisation des paramètres de copie

Copie dans un autre format

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
Remarques :
 - Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
 - Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Copier >Copier à partir de > sélectionnez le format du document d'origine

4 Accédez à :

Copier vers > sélectionnez un nouveau format de copie **>Copier**

Remarque : Si le format de papier sélectionné est différent de celui de « Copier à partir de », l'imprimante redimensionne automatiquement le format.

Copie avec sélection du tiroir pour le papier

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Copier >Copier à partir de > sélectionnez le format du document d'origine

4 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez le tiroir qui contient le type de papier que vous désirez utiliser.

5 Appuyez sur **Copier**.

Copie de formats de papier différents

Pour copier des documents d'origine de formats différents, servez-vous du DAA (dispositif d'alimentation automatique). Selon les formats de papier chargés et le paramétrage des options « Copier vers » et « Copier à partir de », chaque copie est soit imprimée sur des pages de différents formats (exemple 1), soit mises à l'échelle pour être imprimées sur un seul et même format (exemple 2).

Exemple 1 : Copie sur plusieurs formats de papier

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Copier >Copier à partir de >Formats différents >Copier vers >Adaptation auto du format >Copier

Le scanner identifie les différents formats de papier à mesure qu'ils sont numérisés. Les copies sont imprimées sur des pages de formats différents, en fonction des formats de papier du document d'origine.

Exemple 2 : Copie sur un seul format de papier

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Copier >Copier à partir de >Formats différents >Copier vers >Lettre >Copier

Le scanner identifie les différents formats des pages à mesure qu'ils sont numérisés, puis les adapte pour les imprimer sur le format de papier sélectionné.

Copie sur les deux faces du papier (recto verso)

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie >Faces (recto verso) > sélectionnez la méthode recto verso voulu.

Remarque : Dans la méthode recto verso, le premier chiffre représente les faces des documents d'origine et le second, les faces de la copie. Par exemple, sélectionnez « 1 recto verso sur deux pages » si vous avez des originaux en recto verso et que vous désirez obtenir des copies recto verso.

4 Appuyez sur  >Copier.

Réduction ou agrandissement de copies

Les copies peuvent être mises à l'échelle, de 25 % à 400 % du format du document d'origine.

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.

4 Dans la zone Mettre à l'échelle, appuyez sur  ou sur  pour agrandir ou pour réduire vos copies.

Remarques :

- Par défaut, le paramètre Mettre à l'échelle est défini sur Auto.
- Si vous le laissez tel quel, le contenu de votre document d'origine sera mis à l'échelle pour s'ajuster au format du papier sur lequel la copie est effectuée.
- Si vous appuyez sur **Copier vers** ou sur **Copier à partir de** après avoir défini manuellement le paramètre Mettre à l'échelle, vous rétablissez la valeur de mise à l'échelle Auto.

5 Appuyez sur **Copier**.

Réglage de la qualité de la copie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.


2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie >Contenu

4 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux au type de contenu du document que vous copiez.

- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.

5 Appuyez sur .

6 Appuyez sur le bouton qui correspond le mieux à la source du contenu du document que vous copiez.

- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.

- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

7 Appuyez sur  >Copier.

Assemblage des copies

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (assemblées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non assemblées).




1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Copie > saisissez le nombre d'exemplaires >**Assembler** > sélectionnez l'ordre voulu pour les pages >  >**Copier**

Insertion de feuilles de séparation entre les copies

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Feuilles de séparation

Remarque : Réglez Assemblage sur « 1,2,3 - 1,2,3 » afin que des feuilles de séparation soient insérées entre les copies. Si Assemblage est réglé sur « 1,1,1 - 2,2,2 », les feuilles de séparation sont ajoutées à la fin du travail de copie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Assemblage des copies », page 94.

4 Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Entre copies**
- **Entre les travaux**
- **Entre pages**
- **Hors fonction**

5 Appuyez sur  >Copier.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Remarques :

- N'oubliez pas de définir Lettre, Légal, A4 ou JIS B5 comme format de papier.
- Veillez à définir 100 % comme format de copie.

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Economiseur de papier > sélectionnez la sortie souhaitée >  >Copier

Remarque : L'option Imprimer les bordures des pages n'est pas disponible si Economiseur de papier est réglé sur Désactivé.

Disposition d'informations sur les copies

insertion d'un en-tête ou d'un pied de page

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :


- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.


3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Copier >En-tête/pied de page

4 Sélectionnez **En-tête** ou **Pied de page**, puis appuyez sur .

5 Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez insérer l'en-tête ou le pied de page, puis une option de texte et terminez en appuyant sur .

6 Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez imprimer l'en-tête ou le pied de page, puis appuyez sur .

7 Dans le menu En-tête/pied de page, appuyez sur  **>Copier**.

Insertion d'un message de fond de page sur chaque page


1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Copier > Fond de page > sélectionnez un message de fond de page > .

Remarque : Les options de message sont Urgent, Confidentiel, Copie, Personnalisé et Brouillon.

4 Appuyez sur **Copier**.

Annulation d'un travail de copie

Annulation d'un travail de copie alors que le document d'origine est dans le dispositif d'alimentation automatique




Lorsque le dispositif d'alimentation automatique commence à traiter un document, appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commande de l'imprimante.

Annulation d'une copie alors que les pages sont copiées à l'aide de la vitre du scanner

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler le travail**.

Annulation apparaît à l'écran. Une fois le travail annulé, l'écran de copie apparaît.

Annulation d'une copie pendant l'impression des pages

- 1 Appuyez sur la touche  du panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur .
- 3 Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.

Présentation des options de copie

Copier à partir de

Cette option ouvre un écran dans lequel vous pouvez sélectionner le format de papier du document d'origine.

- Appuyez sur le format de papier correspondant au document d'origine.
- Pour copier un document d'origine contenant différents formats de papier de même largeur, appuyez sur **Formats différents**.
- Pour configurer la détection automatique du format du document, appuyez sur **Détection automatique de format**.



Copier vers

Cette option permet d'afficher un écran sur lequel vous pouvez saisir le format et le type de papier d'impression pour vos copies.

- Appuyez sur le format et le type de papier correspondant au papier chargé.
- Si les paramètres de « Copier de » et « Copier vers » diffèrent, l'imprimante règle automatiquement le paramètre de mise à l'échelle pour adapter le format.
- Si le type ou le format de papier sur lequel vous souhaitez effectuer la copie n'est pas chargé dans un des tiroirs, appuyez sur **Chargeur manuel** et insérez le papier manuellement dans le chargeur multifonction.
- Lorsque « Copie vers » est paramétré sur Adaptation auto du format, chaque copie correspond au format de papier du document d'origine. Si un format de papier correspondant n'est pas chargé dans un des tiroirs, le message **Format de papier introuvable** s'affiche et vous êtes invité à charger du papier dans un tiroir ou dans le chargeur multifonction.

Mettre à l'échelle

Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir le document, de 25 à 400 % de sa taille d'origine. Vous pouvez également définir une échelle automatique.

- Lorsque vous effectuez une copie vers un format de papier différent (par exemple, du format Légal au format Lettre), définissez les formats de papier « Copier à partir de » ou « Copier vers » sur une valeur automatique pour adapter l'échelle de l'image numérisée au format du document d'origine.
- Pour augmenter ou diminuer la valeur de 1 %, appuyez sur  ou  sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour augmenter ou diminuer la valeur de manière continue, maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des copies par rapport aux documents originaux.

Côtés (recto/verso)

Cette option vous permet d'effectuer des copies recto ou recto verso d'un document imprimé recto ou recto verso.

Assembler

Cette option permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce document.

Copies

Cette option vous permet de définir le nombre de copies à imprimer.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.

- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

Recto verso avancé

Cette option permet de définir l'orientation du document, l'impression recto ou recto verso et la façon dont les documents sont reliés.



Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en attribuant un nom de raccourci.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est automatiquement attribué.

Modifier marge

Cette option permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la marge d'une page en modifiant l'image numérisée.

Appuyez sur  ou sur  pour définir la marge souhaitée. Si la marge supplémentaire est trop grande, la copie sera coupée.

Suppression des bords

Cette option élimine les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime aussi tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.

Fond de page

Cette option permet de créer un filigrane (ou message) inséré sur le contenu de votre copie. Les paramètres disponibles sont : Confidentiel, Copie, Brouillon, Urgent et Personnalisé. Vous pouvez entrer un message personnalisé dans le champ « Entrez le texte superposé personnalisé, puis appuyez sur OK ». Le message apparaîtra grisé, en gros caractères sur chaque page.

Conf. couverture

Cette option vous permet de configurer la page de couverture des copies et des livrets.

Séparateurs

Cette option permet de placer une feuille de papier vierge entre chaque copie, impression, page, travail d'impression ou travail de copie. Les séparateurs peuvent être extraits d'un tiroir contenant du papier de couleur différente de celui utilisé pour les copies.

En-tête/pied de page

Cette option permet d'insérer un en-tête ou un pied de page et de spécifier son emplacement sur une page.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Numéro Bates**
- **Texte personnalisé**
- **Date/heure**
- **Numéro de page**

Economie papier

Cette option vous permet d'imprimer deux ou plusieurs pages d'un document d'origine sur la même page. L'option d'économie papier est aussi appelée impression de *n pages par feuille*, où *N* représente le nombre de pages. Par exemple, si l'option "2 pages par feuille" est définie, deux pages de votre document seront imprimées sur une seule feuille. Avec l'option "4 pages par feuille", quatre pages seront imprimées sur une seule feuille.

Traitement avancé image

Cette option permet d'ajuster les paramètres Centrage automatique, Retrait arrière-plan, Suppression couleur, Contraste, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant la copie du document.

Créer un livret

Cette option permet de créer une séquence de pages imprimées et assemblées qui, une fois pliée, forme un livret dont le format de page représente la moitié du document d'origine et dont les pages sont classées par ordre. Les paramètres disponibles sont : recto et recto verso.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.



Travail personnalisé

Cette option permet de combiner plusieurs numérisations en un seul travail et n'est disponible que lorsqu'un disque dur est installé sur l'imprimante fonctionnelle.

Corr incl num

Cette option permet de redresser les images numérisées qui sont légèrement inclinées à leur sortie du bac DAA.

Envoi d'un email

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Vous pouvez utiliser l'imprimante pour envoyer des documents scannés par courrier électronique à un ou plusieurs destinataires. Il existe trois manières d'envoyer un courrier électronique à partir de l'imprimante. Vous pouvez saisir l'adresse de courrier électronique, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses.

Configuration de l'imprimante pour l'envoi par email

Configuration de la fonction d'e-mail

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres messagerie/FTP > Paramètres de courrier électronique**.
- 3 Entrez les informations appropriées, puis cliquez sur **Envoyer**.

Création d'un raccourci d'email

Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres**.


3 Dans la colonne Autres paramètres, cliquez sur **Gérer les raccourcis >> Configuration des raccourcis de messagerie**.


4 Tapez un nom unique pour le destinataire, puis saisissez son adresse électronique. Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez-les à l'aide d'une virgule (,).

5 Cliquez sur **Ajouter**.


Création d'un raccourci pour le courrier électronique à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Email > Destinataire(s) > tapez l'adresse email du destinataire > 

Remarque : Pour créer un groupe de destinataires, appuyez sur , puis saisissez l'adresse email du destinataire suivant.

2 Appuyez sur **Objet** > tapez l'objet de l'email > .

3 Appuyez sur **Message** > tapez votre message > .

4 Réglez les paramètres d'email.

Remarque : Les paramètres ne sont pas enregistrés si vous les modifiez après avoir créé le raccourci d'email.

5 Appuyez sur **Enregistrer comme raccourci**.

6 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur .

7 Assurez-vous que le nom du raccourci est correct, puis appuyez sur **OK**.

Si le nom de raccourci n'est pas correct, appuyez sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Remarques :

- Le nom de raccourci apparaît dans l'icône Raccourcis d'email de l'écran d'accueil de l'imprimante.
- Vous pouvez utiliser le raccourci pour envoyer un autre document en appliquant les mêmes paramètres.

Envoi d'un document par courrier électronique

Vous pouvez utiliser l'imprimante de différentes manières pour envoyer des documents numérisés à un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez saisir l'adresse de courrier électronique, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses. Vous pouvez également utiliser Envoi multiple ou l'application MyShortcut à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation des applications de l'écran d'accueil ».

Envoi d'un email à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.


- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

Remarque : Pour éviter que l'image soit rognée, vérifiez que le format du document d'origine et de la copie sont identiques.

- 3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Destinataire(s) >de l'email

- 4 Entrez l'adresse email ou appuyez sur #, puis entrez le numéro de raccourci.

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur , puis entrez l'adresse email ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

Remarque : Vous pouvez également entrer une adresse email à partir du carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur  >Envoyer par courrier électronique.


Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci


- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Appuyez sur #, entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur .

Pour saisir d'autres destinataires, appuyez sur , puis entrez l'adresse e-mail ou le numéro de raccourci que vous souhaitez ajouter.

4 Appuyez sur  > **Envoyer par courrier électronique**.

Envoi d'un email à l'aide du carnet d'adresses


1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Destinataire(s) > **email** >  > tapez le nom du destinataire > 

4 Appuyez sur le nom du destinataire.

Pour chercher d'autres destinataires, appuyez sur **Nouvelle recherche**, puis tapez le nom du destinataire suivant.

5 Appuyez sur  > **Envoyer par courrier électronique**.

Personnalisation des paramètres de courrier électronique

Ajout de l'objet et du message d'un courrier électronique


1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :


- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Email > **Destinataire(s)** > saisissez l'adresse email > 

4 Appuyez sur **Objet** > tapez l'objet de l'email > .

5 Appuyez sur **Message** > tapez votre message > .

Modification du type de fichier de sortie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Email > **Destinataire(s)** > saisissez l'adresse email >  > **Envoyer en tant que**

4 Appuyez sur le bouton qui représente le type de fichier que vous voulez envoyer.

- **PDF** : permet de créer un seul fichier de plusieurs pages, lisible dans Adobe Reader. Adobe Reader est fourni gratuitement par Adobe sur www.adobe.com.
- **PDF sécurisé** : pour créer un fichier PDF crypté qui protège le contenu du fichier contre toute tentative d'accès non autorisée.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page du document d'origine, lisible par la plupart des navigateurs Web et des programmes graphiques.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS (XML Paper Specification en anglais) de plusieurs pages, lisible par une visionneuse ouvrant le document dans une fenêtre Internet Explorer et par .Net Framework, ou en téléchargeant une autre visionneuse autonome.

5 Appuyez sur  > **Envoyer par courrier électronique**.

Remarque : Si vous avez sélectionné **PDF sécurisé**, il vous sera demandé à deux reprises d'entrer votre mot de passe.

Annulation d'un e-mail

- Lorsque vous utilisez le dispositif d'alimentation automatique, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** apparaît.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

Présentation des options de courrier électronique

Destinataire(s)

Cette option vous permet d'entrer le destinataire de votre e-mail. Vous pouvez entrer plusieurs adresses email.

Objet

Cette option vous permet de saisir l'objet de votre e-mail.

Message

Cette option vous permet de saisir un message qui accompagnera le fichier joint numérisé que vous voulez envoyer.

Nom du fichier

Cette option vous permet de personnaliser le nom du fichier joint.

Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un nom de raccourci.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est attribué automatiquement.

Format d'origine

Cette option vous permet de définir le format des documents à envoyer par e-mail. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre e-mail. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier de courrier électronique et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image réduit la taille du fichier.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages.
Remarque : PDF correspond au paramètre usine.
- **PDF sécurisé** : pour créer un fichier PDF crypté qui protège le contenu du fichier contre toute tentative d'accès non autorisée.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si l'option TIFF multipage est désactivée dans le menu Paramètres d'Embedded Web Server, TIFF enregistre une page par fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces du papier). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans le courrier électronique.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Travail personnalisé

Cette option permet de combiner plusieurs numérisations en un seul travail et n'est disponible que lorsqu'un disque dur est installé sur l'imprimante fonctionnelle.

Aperçu de la numérisation

Cette option permet d'afficher la première page de l'image avant de l'inclure dans l'e-mail. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Journal de transmission

Cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

Suppression des bords

Cette option élimine les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime aussi tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.

Traitement avancé image



Cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre couleurs, Déroulage couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant de copier le document.

Corr incl num

Cette option permet de redresser les images numérisées qui sont légèrement inclinées à leur sortie du bac DAA.

Envoi d'une télécopie

Remarque : La fonctionnalité de télécopie n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une seule page, les pages de livres, les petits objets (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Configuration de l'imprimante en télécopieur

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : N'utilisez pas la fonction de télécopie pendant un orage. N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

Remarque : Il est possible que les méthodes de connexion suivantes ne soient pas applicables dans certains pays ou certaines régions.

Lors de la configuration initiale de l'imprimante, effacez Télécopie ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez installer plus tard, puis appuyez sur **Continuer**.

Remarque : Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas les câbles ou la zone de l'imprimante indiquée lorsque des opérations d'envoi ou de réception de télécopie sont en cours.



Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays et régions exigent que les télécopies sortantes contiennent les informations suivantes dans la marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la première page de la transmission : nom du télécopieur (identification de l'entreprise, d'une autre entité ou de la personne à l'origine de l'envoi du message) et numéro de télécopieur (numéro de téléphone du télécopieur, de l'entreprise, d'une autre entité ou de la personne qui envoie le message). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication », page 319.

Pour saisir les informations relatives à la configuration initiale de votre télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder à l'Embedded Web Server, puis ouvrez le menu Paramètres.

Remarque : si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans Nom du télécopieur et Numéro de télécopie apparaissent.

- 1 Quand l'écran Nom de télécopie apparaît, procédez comme suit :
 - a Entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
 - b Entrez le nom du télécopieur, puis appuyez sur **Envoyer**.
- 2 Quand l'écran Numéro de télécopie apparaît, entrez le numéro du télécopieur, puis appuyez sur **Envoyer**.

Utilisation de l'Embedded Web Server pour configurer le télécopieur

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres de télécopie >Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le champ Nom du télécopieur, tapez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.


4 Dans le champ Numéro de télécopie, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.

5 Cliquez sur **Envoyer**.


Sélection d'une connexion de télécopie

Scénario 1 : Ligne téléphonique standard

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

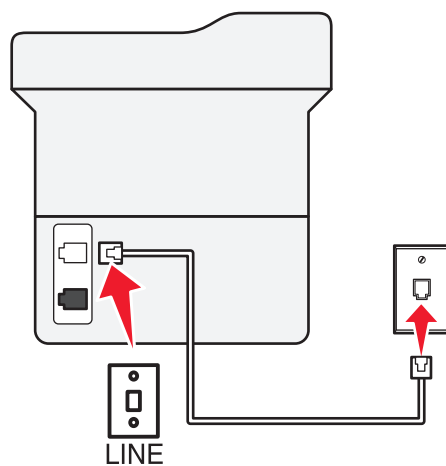




Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.


Conseils pour cette configuration :

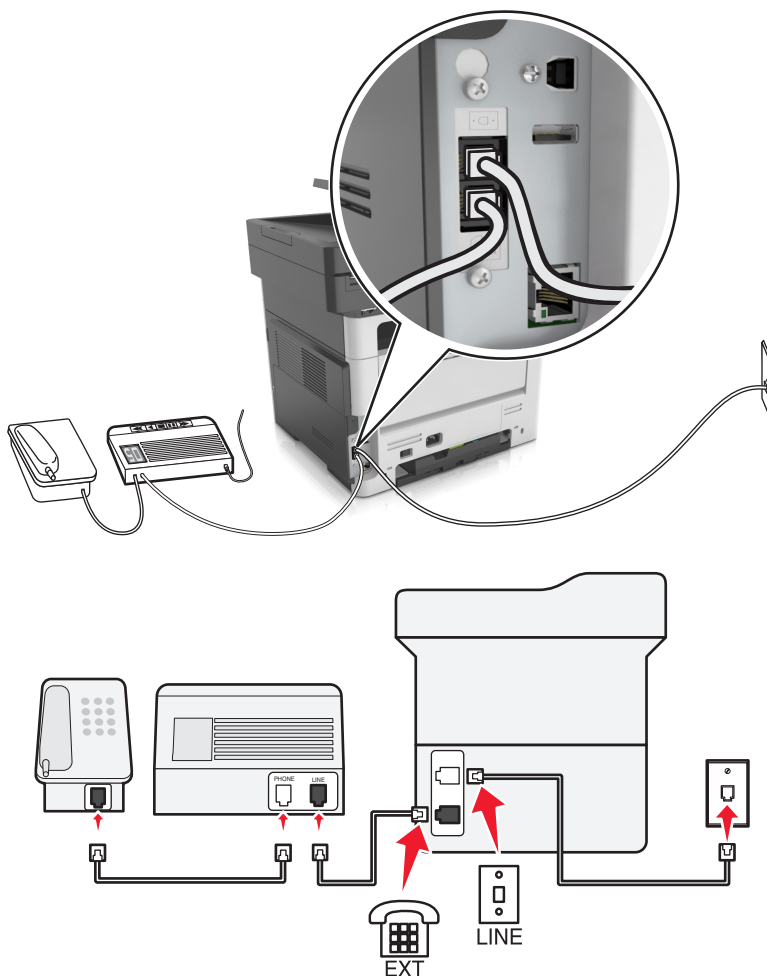- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après n'importe quel nombre de sonneries.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur**Connecté à la même prise murale téléphonique****Connexion :**

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez le répondeur au port  de l'imprimante.

Connecté à différentes prises murales

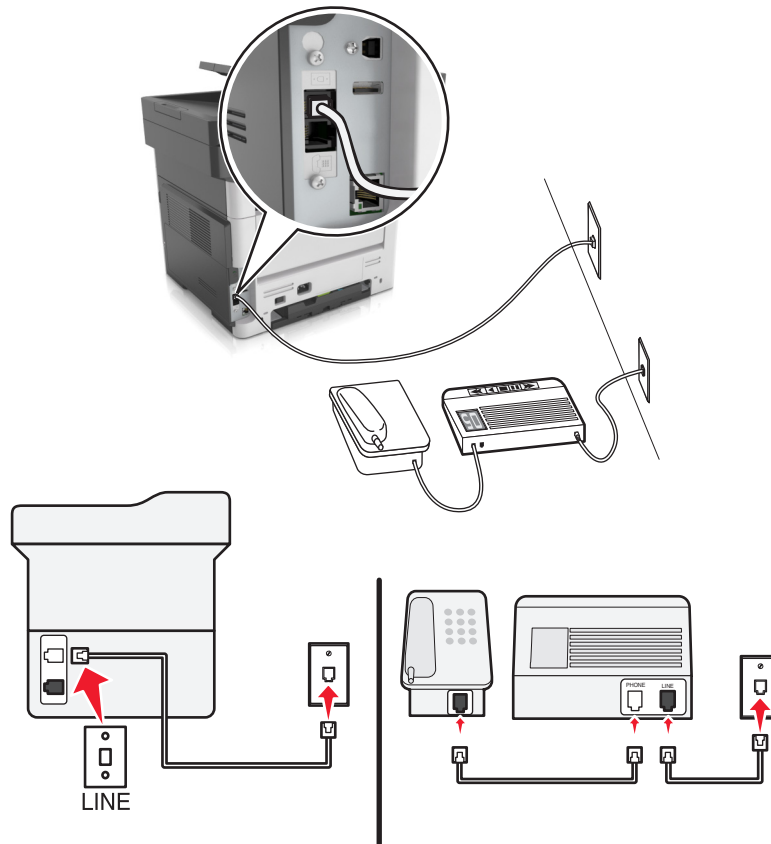


Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port [A].
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.



Conseils pour cette configuration :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto. activée).
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, configurez l'imprimante pour répondre après six sonneries. Ainsi, le répondeur répond aux appels en premier et vos appels vocaux sont reçus. Si l'appel est une télécopie, l'imprimante détecte le signal de télécopie sur la ligne et prend l'appel.
- Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive fourni par votre opérateur téléphonique, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

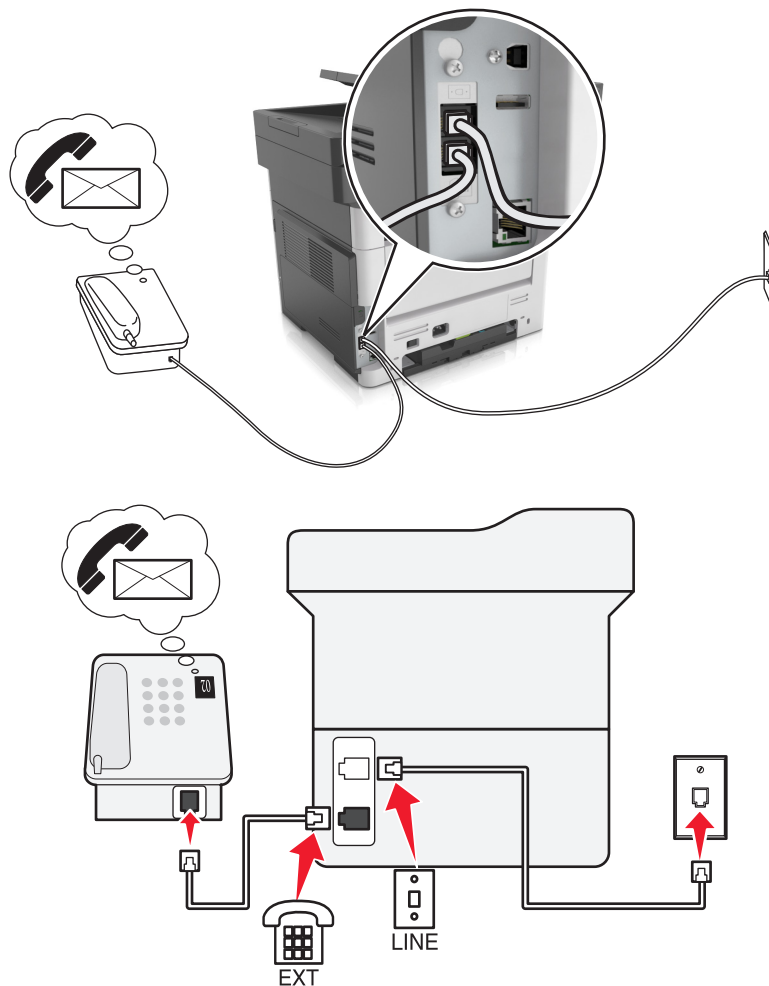Configuration 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale



Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez le téléphone au port  de l'imprimante.


Conseils pour cette configuration :

- Cette configuration fonctionne mieux si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distinctive. Si tel est le cas, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.
- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, vous devez configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement (Réponse auto. désactivée).

Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur ***9*** ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.

- Vous pouvez également définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée), mais vous devez désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie. Ce paramètre fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur.

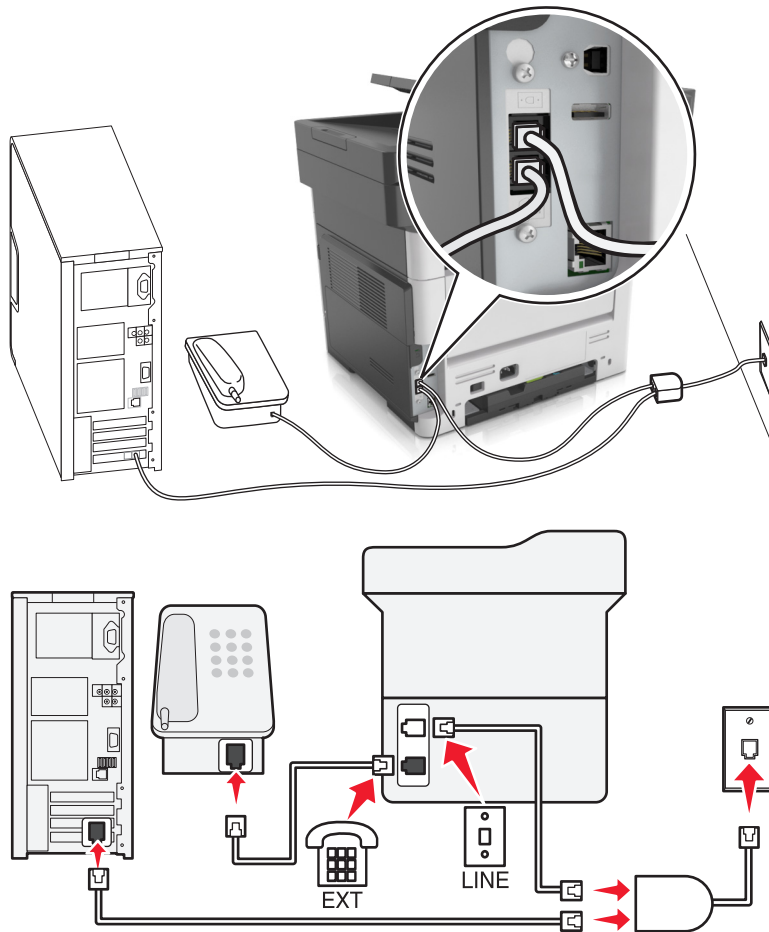

Scénario 2 : DSL (Digital Subscriber Line)




Une ligne ADSL partage votre téléphone normal en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal. Ainsi, vous pouvez utiliser la même ligne pour les appels vocaux analogiques (notamment les télécopies) et l'accès numérique à Internet.

Pour réduire les interférences entre les deux canaux et garantir une connexion de qualité, vous devez installer un filtre ADSL pour les périphériques analogiques (télécopieur, téléphone, répondeur) dans votre réseau. Les interférences provoquent du bruit et créent des éléments statiques sur le téléphone. Elles occasionnent des télécopies de mauvaise qualité (voire un échec) pour l'imprimante et ralentissent la connexion Internet sur votre ordinateur.


Pour installer un filtre pour l'imprimante :

- 1 Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port . Branchez l'autre extrémité sur le port de téléphone du filtre DSL.
- 3 Pour continuer à utiliser un ordinateur afin d'accéder à Internet, connectez l'ordinateur au port DSL HPN du filtre ADSL.
- 4 Pour connecter un téléphone à l'imprimante, retirez toute fiche d'adaptation du port  de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.


Scénario 3 : Service téléphonique VoIP

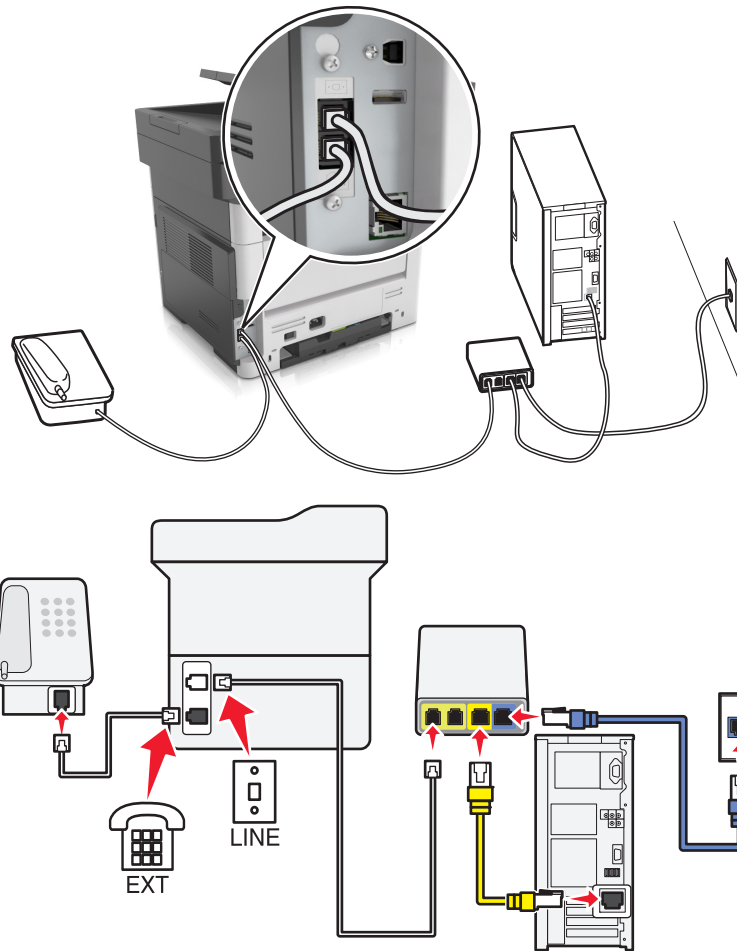

Connexion :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.

Remarque : Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.

- 3 Branchez le téléphone sur le port  de l'imprimante.


Conseils pour cette configuration :


- Pour vérifier que le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.
- Si vous avez besoin de deux ports de téléphone pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante dans le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

Remarque : Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.


Scénario 4 : Service téléphonique numérique via un fournisseur de services par câble

Configuration 1 : L'imprimante est connectée au modem câblé

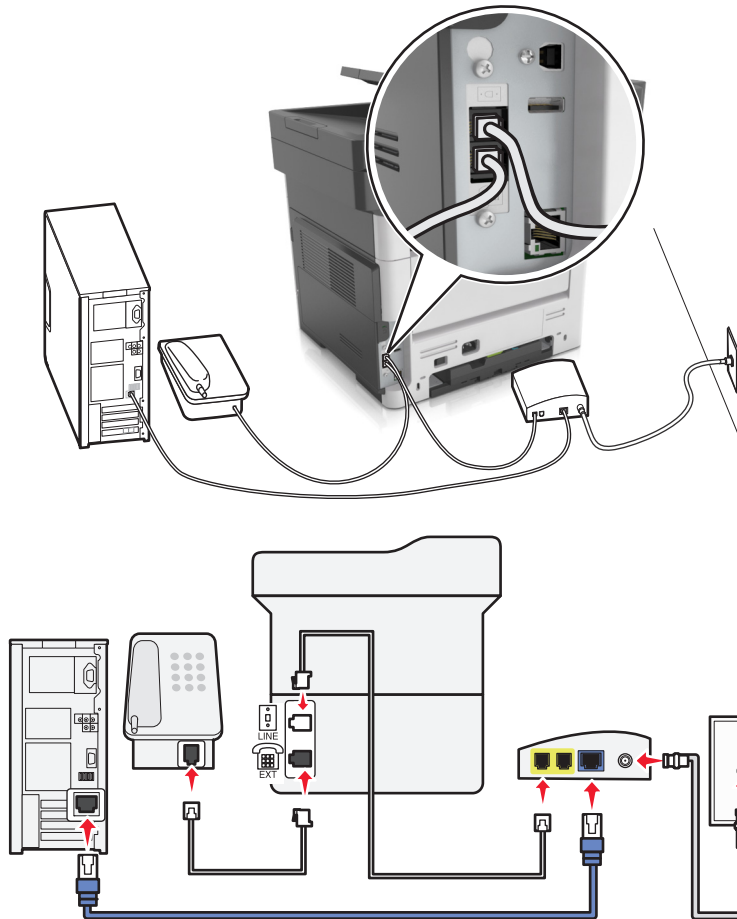

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.

Remarque : Le port libellé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.



- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port  de l'imprimante.



Remarques :

- Pour vérifier que le port de téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez un téléphone analogique sur le port de téléphone, puis écoutez la tonalité. Si vous entendez la tonalité, le port est actif.
- Si vous avez besoin de deux ports de téléphone pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires, ne branchez pas l'imprimante dans le deuxième port de téléphone. Vous pouvez utiliser un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.

- Vérifiez que vous utilisez un répartiteur téléphonique et *non* un séparateur de lignes. Pour vérifier que vous utilisez le bon répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

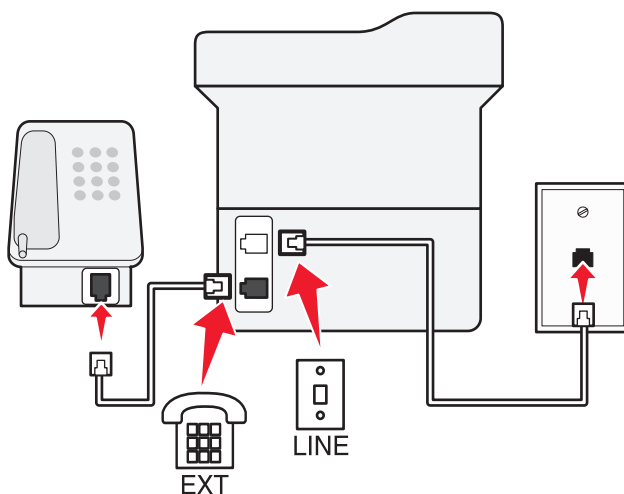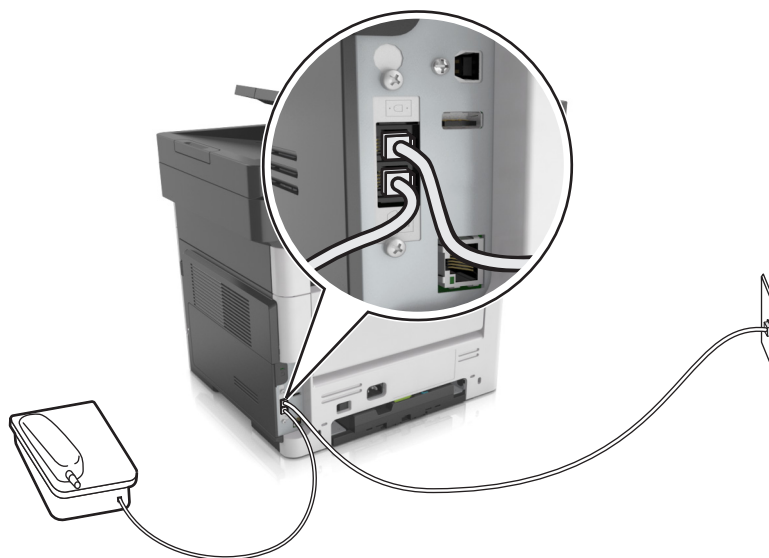Configuration 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit.






- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port  de l'imprimante.


Scénario 5 : Pays ou régions où les prises murales et fiches téléphoniques sont différentes.

Dans certains pays ou régions, les connecteurs des prises téléphoniques murales sont différents de ceux fournis avec l'imprimante. La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ-11 (Registered Jack-11). Votre imprimante est livrée avec une prise RJ-11 et un cordon avec connecteur RJ-11.

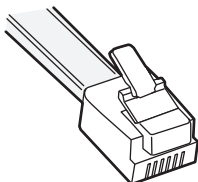Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, vous devez utiliser un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.





Une prise adaptateur est parfois installée sur le port  de l'imprimante. Si vous utilisez un adaptateur téléphonique ou un autre dispositif avec un schéma électrique en cascade ou en série, ne retirez pas la prise adaptateur du  port de l'imprimante.

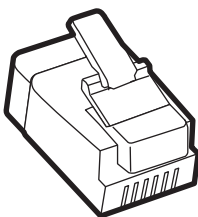



Nom de la pièce	Référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519

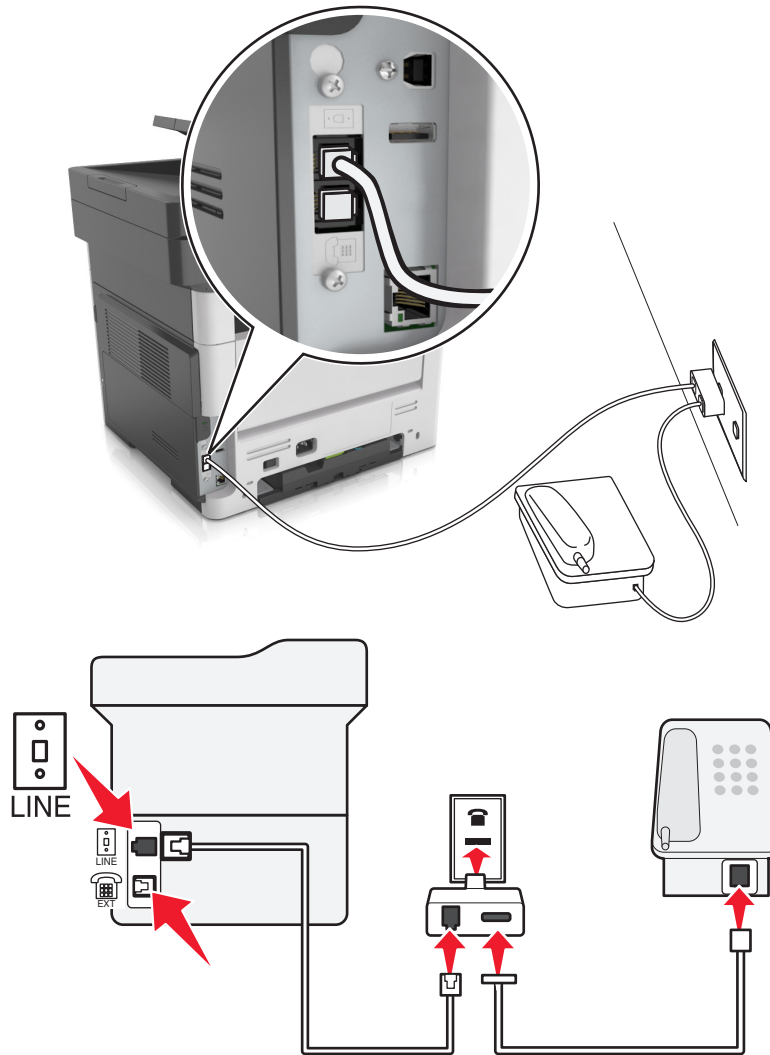Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ-11




- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE .
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur RJ-11, puis l'adaptateur à la prise murale.
- 3 Si vous souhaitez connecter un autre périphérique (téléphone ou répondeur) à la même prise murale, et si le connecteur du périphérique n'est pas de type RJ 11, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Remarques :


- Le  port de l'imprimante peut être équipé d'une prise adaptateur à utiliser avec l'adaptateur. *Ne retirez pas la prise du port  de l'imprimante.*
- Dans certains pays ou régions, l'imprimante peut être livrée sans adaptateur téléphonique ou prise adaptateur.


Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne


Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones.

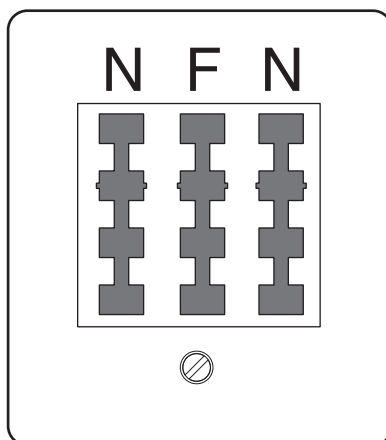

Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

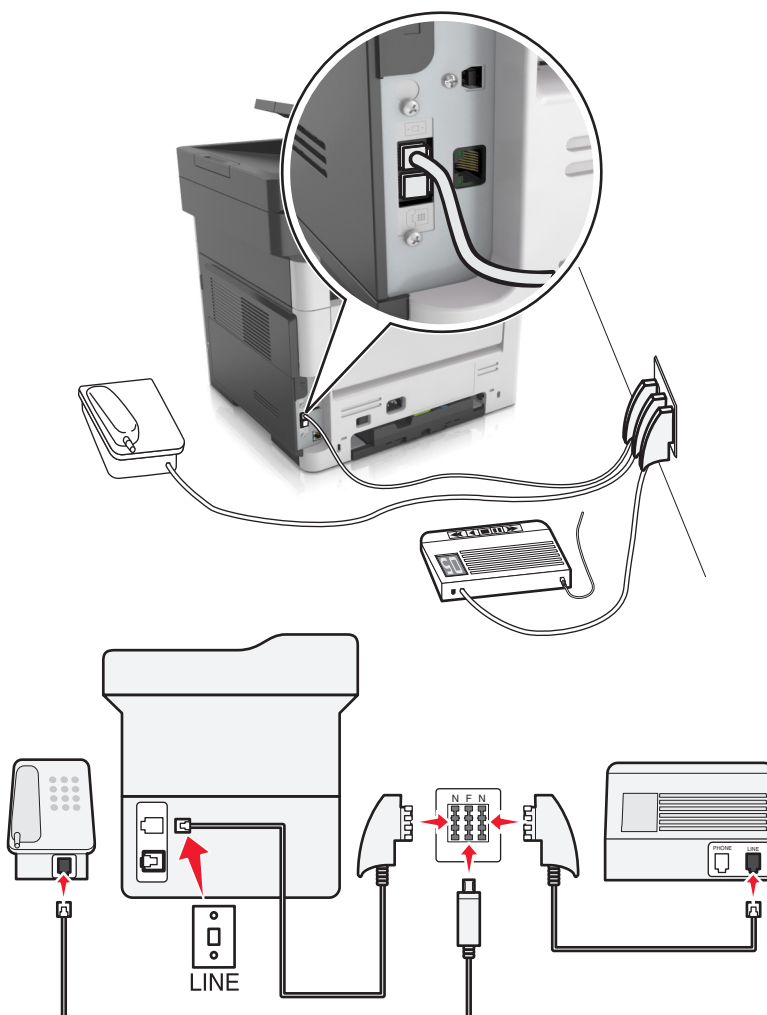


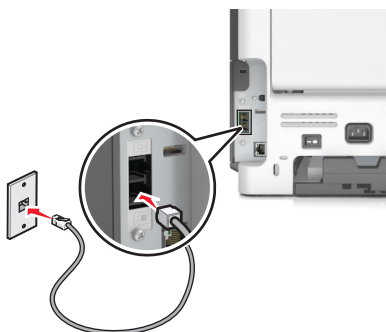
- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port .
- 2 Connectez l'autre extrémité du cordon à l'adaptateur RJ-11, puis connectez l'adaptateur à un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Remarque : Ne retirez *pas* la prise adaptateur du port  de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Il se peut que votre opérateur téléphonique fournisse un service de sonnerie distincte. Un tel service vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne, chaque numéro ayant une sonnerie différente. Ce système peut s'avérer utile pour distinguer les appels de télécopie des appels vocaux. Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte, procédez comme suit pour connecter l'équipement :

- 1 Branchez une extrémité du cordon téléphonique fourni avec l'imprimante sur son port LINE .
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble téléphonique sur une prise téléphonique analogique murale active.



- 3 Modifiez le paramètre de sonnerie distincte afin qu'il corresponde au paramètre pour lequel vous souhaitez que l'imprimante réponde.

Remarque : le paramètre par défaut de sonnerie distincte est En fonction. L'imprimante répond à un, deux ou trois types de sonneries différents.

- a A partir de l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres de télécopie >Configuration télécopie analogique >Répondre à la

- b Sélectionnez le type de sonnerie à modifier, puis appuyez sur .

Définition du nom et du numéro du télécopieur utilisé pour les émissions

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique.**

- 3 Dans le champ Nom du télécopieur, entrez le nom qui figurera sur toutes les télécopies émises.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.
- 3 Dans le champ Définir heure/date manuellement, entrez la date et l'heure actuelles.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : il est recommandé d'utiliser l'heure réseau.

Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été

L'imprimante peut être configurée afin de s'ajuster automatiquement sur l'heure d'été :

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Sécurité > Définir la date et l'heure**.
- 3 Cochez la case **Observer auto l'heure d'été**, puis entrez les dates de début et de fin de l'heure d'été dans la section Réglage fuseau horaire personnalisé.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie

Vous pouvez utiliser l'imprimante de différentes manières pour envoyer une télécopie à un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez saisir l'adresse de courrier électronique, utiliser un numéro de raccourci ou utiliser le carnet d'adresses. Vous pouvez également utiliser Envoi multiple ou l'application MyShortcut à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation des applications de l'écran d'accueil » du *Guide de l'utilisateur*.


Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
- 3 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.
- 4 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, entrez le numéro de télécopieur ou le numéro de raccourci.

Remarque : Pour ajouter des destinataires, appuyez sur , puis saisissez le numéro de téléphone ou le numéro de raccourci du destinataire, ou parcourez le carnet d'adresses.

- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur

L'option de télécopie du pilote de l'imprimante permet d'envoyer un travail d'impression vers l'imprimante, qui l'envoie sous forme de télécopie. Cette option fonctionne comme un télécopieur standard géré par le pilote de l'imprimante et non par le panneau de commandes de l'imprimante.

- 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis accédez à :
Propriétés > onglet Fax > Activation du télécopieur
- 3 Entrez le ou les numéro(s) de télécopie du destinataire dans le champ Numéro(s) de télécopie (entrez tous les numéros s'il y a plusieurs destinataires).

Remarque : Les numéros de télécopieur peuvent être saisis manuellement ou à l'aide de la fonction Carnet d'adresses.

- 4 Si nécessaire, saisissez un « indicatif » dans le champ Indicatif.
- 5 Sélectionnez le format de papier et l'orientation appropriés.
- 6 Cochez la case **Inclure la page de garde à la télécopie**, puis saisissez les informations nécessaires si vous souhaitez joindre une page de garde à la télécopie.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Remarques :

- L'option Télécopie ne peut être utilisée qu'avec le pilote PostScript ou Universal Fax Driver. Pour des informations sur l'installation de ces pilotes, consultez le CD *Logiciels et documentation*.
- L'option Télécopie doit être configurée et activée dans le pilote PostScript, situé sous l'onglet Configuration, pour pouvoir l'utiliser.
- Si la case **Toujours afficher les paramètres avant d'envoyer une télécopie** est cochée, vous êtes invité à vérifier les coordonnées du destinataire avant l'envoi de la télécopie. Si cette case n'est pas cochée, le document en attente est automatiquement envoyé sous forme de télécopie lorsque vous cliquez sur **OK** dans l'onglet Télécopie.

Envoi d'une télécopie à l'aide d'un numéro de raccourci

Les raccourcis de télécopies s'apparentent aux numéros de composition abrégée d'un téléphone ou d'un télécopieur. Un numéro de raccourci (1-999) peut contenir un seul ou plusieurs destinataires.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur #, puis entrez le numéro de raccourci sur le pavé numérique.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses

Le carnet d'adresses vous permet de rechercher des signets et des serveurs d'annuaires réseau.

Remarque : si la fonctionnalité de carnet d'adresses n'est pas activée, contactez un agent du support technique.



- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie >  > tapez le nom du destinataire > 

Remarque : Vous ne pouvez rechercher qu'un nom à la fois.

4 Appuyez sur le nom du destinataire, puis sur **Envoyer**.

Envoi d'une télécopie à une heure planifiée

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :


- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Options** > **Envoi différé**

Remarque : Si le Mode Télécopie est défini sur Serveur de télécopie, le bouton Envoi différé n'apparaît pas. Les télécopies en attente de transmission sont répertoriées dans la file d'attente des télécopies.

4 Spécifiez l'heure d'envoi de la télécopie, puis appuyez sur .

5 Appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : Le document est numérisé, puis envoyé par télécopie à l'heure planifiée.

Création de raccourcis

Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server

Affectez un raccourci à un seul numéro de télécopie ou à un groupe de numéros de télécopie.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis de télécopie**.

Remarque : un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre agent du support technique.

3 Tapez un nom pour le raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.

Remarques :

- Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.
- séparez chacun d'eux à l'aide d'un point-virgule (;).


4 Associez-y un numéro de raccourci.


Remarque : Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.


5 Cliquez sur **Ajouter**.

Création d'un raccourci pour la destination de télécopie, à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopie.

Pour créer un groupe de numéros de télécopie, appuyez sur  et ensuite saisissez l'autre numéro de télécopie.

2 Appuyez sur .

3 Entrez un nom unique pour le raccourci, puis appuyez sur .

4 Assurez-vous que le nom du raccourci et le numéro est correct, puis appuyez sur **OK**.

Si le nom du raccourci n'est pas correct, appuyez alors sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information.

Personnalisation des paramètres de télécopie

Modification de la résolution de la télécopie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopie.

4 Dans la zone Résolution, appuyez sur  ou  jusqu'à ce que la résolution souhaitée s'affiche.

Remarque : Les paramètres vont de Standard (vitesse la plus élevée) à Ultra élevée (qualité optimale à vitesse réduite).

5 Appuyez sur **Envoyer**.

Eclaircir ou obscurcir une télécopie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopie.

4 Dans la zone Intensité, appuyez sur  ou  pour régler le paramètre d'intensité de la télécopie.

5 Appuyez sur **Envoyer**.

Affichage d'un journal de télécopie

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Rapports**.

3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Bloquer les télécopies anonymes**.

Remarques :

- Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas de nom de télécopieur.
- Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de télécopieur des appelants que vous voulez bloquer.

Annulation d'une télécopie sortante

Annulation d'une télécopie alors que les documents d'origine sont encore en cours de numérisation

- Lorsque vous utilisez le DAA, appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante lorsque **Numérisation** est affiché.
- Lorsque vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur **Annuler le travail** lorsque **Numérisation** ou **Numériser la page suivante / Terminer le travail** apparaît.

Annulation d'une télécopie après que les documents d'origine ont été numérisés en mémoire

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler travaux**.
L'écran Annuler travaux apparaît.
- 2 Appuyez sur le ou les travaux que vous voulez annuler.
Seuls trois travaux apparaissent à l'écran ; appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que le travail voulu apparaisse, puis appuyez sur le travail à annuler.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.
L'écran Suppression des travaux sélectionnés apparaît, les travaux sélectionnés sont supprimés, puis l'écran d'accueil apparaît.

Suspension et transfert de télécopies

Suspension des télécopies

Cette option permet de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure prévues.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Suspension des télécopies**.

- 3 Dans le menu Mode Télécopie suspendue, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Eteinte**
- **Toujours En fonction**
- **Manuel**
- **Programmé**

- 4 Si vous sélectionnez Programmé, suivez les étapes suivantes :
 - a Cliquez sur **Programme de suspension de télécopie**.
 - b Dans le menu Action, sélectionnez **Télécopies suspendues**.
 - c Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
 - d Dans le menu Jour(s), sélectionnez le jour auquel vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie, une adresse électronique, un site FTP ou un profil LDSS.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres de télécopie**.
- 3 Dans le menu Transfert télécopie, sélectionnez **Imprimer, Imprimer et transférer** ou **Transférer**.
- 4 Dans le menu Transférer à, sélectionnez **Télécopie, Courrier électronique, FTP, LDSS** ou **eSF**.
- 5 Dans le champ Raccourci Transférer à, entrez le numéro de raccourci vers lequel transférer les télécopies.

Remarque : Le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans le menu « Transférer à ».

- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

Présentation des options de télécopie

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du contenu du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.

- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de la télécopie. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image permet de réduire la taille du fichier.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Standard** : pour la télécopie de la plupart des documents.
- **Elevée 200 ppp** : pour la télécopie de documents contenant des petits caractères.
- **Très élevée 300 ppp** : pour la télécopie de documents avec un niveau de détails élevé.
- **Ultra élevée 600 ppp** : pour la télécopie de documents comprenant des images ou des photos.

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies par rapport aux documents originaux.

Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces). Ce paramètre identifie également les documents à numériser pour les inclure dans la télécopie.
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Travail personnalisé

Cette option permet de combiner plusieurs numérisations en un seul travail et n'est disponible que lorsqu'un disque dur est installé sur l'imprimante fonctionnelle.

Aperçu de la numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans la télécopie. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Envoi différé

Cette option permet d'envoyer une télécopie à une date ou une heure ultérieure.

Traitement avancé image

Cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant l'envoi de la télécopie.

Suppression des bords

Cette option élimine les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime aussi tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.



Journal de transmission

Cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

Corr incl num

Cette option permet de redresser les images numérisées qui sont légèrement inclinées à leur sortie du bac DAA.

Numérisation



Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages.	Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).

Le scanner vous permet de numériser des documents directement vers un ordinateur ou un lecteur Flash. L'ordinateur ne doit pas être obligatoirement connecté à l'imprimante pour que vous puissiez recevoir des images numérisées sur votre ordinateur. Vous pouvez renumériser vers l'ordinateur en créant un profil de numérisation et en téléchargeant ensuite le profile sur l'imprimante.

Utilisation de la numérisation vers un réseau

La fonction de numérisation vers un réseau vous permet de numériser vos documents vers des emplacements réseau spécifiés par votre assistance technique. Une fois que les destinations (dossiers réseau partagés) ont été définies sur le réseau, l'installation consiste à installer et configurer l'application sur l'imprimante appropriée à l'aide d'Embedded Web Server. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de Scan to Network », page 23.

Numérisation vers une adresse FTP

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour traiter des documents de plusieurs pages, y compris des pages recto verso.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une seule page, les pages de livres, les petits objets (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Le scanner vous permet de numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Une seule adresse FTP à la fois peut être envoyée au serveur.

Lorsqu'une destination FTP a été configurée par le technicien de support système, le nom de la destination est disponible en tant que numéro de raccourci ou est répertorié en tant que profil sous l'icône Travaux suspendus. Une destination FTP peut également être une imprimante PostScript ; par exemple, un document couleur peut être numérisé, puis être envoyé à une imprimante couleur.

Création de raccourcis

Plutôt que d'entrer l'adresse complète du site FTP sur le panneau de commandes de l'imprimante chaque fois que vous souhaitez envoyer un document vers le serveur FTP, vous pouvez créer une destination permanente vers le site FTP et lui attribuer un numéro de raccourci. Vous pouvez créer des numéros de raccourci de deux manières différentes : utilisation d'Embedded Web Server et du panneau de commandes de l'imprimante

Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Accédez à :

Paramètres > zone Autre paramètres > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis FTP**

3 Entrez les informations appropriées.

Remarque : un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre agent du support technique.

4 Entrez un numéro de raccourci.

Remarque : Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

5 Cliquez sur **Ajouter**.

Création d'un raccourci FTP via le panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > Adresse FTP > tapez l'adresse FTP >  >  > tapez le nom du raccourci > 

2 Assurez-vous que le nom et le numéro du raccourci sont corrects, puis appuyez sur **OK**.

Si le nom ou le numéro du raccourci ne sont pas corrects, appuyez sur **Annuler**, puis entrez à nouveau l'information. Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

Numérisation vers une adresse FTP

Vous pouvez utiliser l'imprimante de différentes manières pour envoyer des documents numérisés à une adresse FTP. Vous pouvez saisir l'adresse FTP, utiliser un numéro de raccourci ou encore le carnet d'adresses. Vous pouvez également utiliser Envoi multiple, Numériser vers le réseau ou l'application MyShortcut à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation des applications de l'écran d'accueil » du *Guide de l'utilisateur*.

Numérisation vers une adresse FTP à partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

FTP > Adresse FTP > tapez l'adresse FTP >  > Numériser

Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :



- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 Dans le panneau de commandes de l'imprimante appuyez sur la touche# du pavé numérique, puis entrez le numéro de raccourci FTP.

4 Appuyez sur **Numériser**.

Numérisation vers un ordinateur ou un lecteur Flash

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
	
<p>Utilisez le DAA pour des documents de plusieurs pages.</p>	<p>Utilisez la vitre du scanner pour les pages seules, les petits éléments (comme les cartes postales ou les photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que les coupures de magazine).</p>

Le scanner vous permet de numériser des documents directement vers un ordinateur ou un lecteur Flash. L'ordinateur ne doit pas être obligatoirement connecté à l'imprimante pour que vous puissiez recevoir des images numérisées sur votre ordinateur. Vous pouvez renumériser vers l'ordinateur en créant un profil de numérisation et en téléchargeant ensuite le profile sur l'imprimante.

Numérisation vers un ordinateur à l'aide d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Profil de numérisation >Créer un profil de numérisation**.

3 Sélectionnez vos paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

4 Sélectionnez l'emplacement de votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer l'image numérisée.

5 Tapez un nom de numérisation, puis un nom d'utilisateur.

Remarque : Le nom de numérisation est le nom qui apparaît dans la liste des profils de numérisation de l'affichage.

6 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Un numéro de raccourci est automatiquement attribué lorsque vous cliquez sur **Envoyer**. Vous pouvez utiliser ce numéro de raccourci lorsque vous êtes prêt à numériser vos documents.

7 Passez en revue les instructions de l'écran de profil de numérisation.

a Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

b Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

c Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur # et utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de raccourci.
- A partir de l'écran d'accueil, accédez à :

Travaux suspendus > Profils > sélectionnez votre raccourci dans la liste

Remarque : Le scanner numérise le document et l'envoie au répertoire sélectionné.

8 Consultez le fichier sur l'ordinateur.


Remarque : Le fichier de sortie est enregistré dans l'emplacement ou lancé dans le programme indiqué.

Configuration de Numériser vers l'ordinateur

Remarques :

- Cette fonction n'est prise en charge que dans Windows Vista ou ultérieur.
- Vérifiez que votre ordinateur et votre imprimante sont connectés au même réseau.

1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

a Cliquez sur .

b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche, tapez **Exécuter**.

c Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez **contrôler les imprimantes**.

d Appuyez sur **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

2 Selon votre système d'exploitation, cliquez sur **Ajouter un périphérique** ou sur **Ajouter une imprimante**.

3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste.

Remarque : Pour identifier votre imprimante, imprimez une page de configuration réseau, puis recherchez « Nom de domaine complet » dans la section TCP/IP.

- 4 Cliquez sur **Suivant >Fermer**.
- 5 Dans le dossier des imprimantes, cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés de numérisation** ou **Propriétés** pour configurer les paramètres de numérisation.
- 6 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **Numériser vers l'ordinateur >Options**.
- 7 Sélectionnez parmi les options suivantes :
 - **Numériser** : numériser et enregistrer directement le documents à un endroit déterminé de l'ordinateur.
 - **Numériser pour imprimer** : numériser et imprimer directement le document.
 - **Numériser pour l'email** : joindre un document numérisé à un email.
 - **Numériser pour télécopier** : joindre un document numérisé à télécopier.
 - **Numériser pour ROC** : numériser le document en utilisant un logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) qui convertit vos documents imprimés en divers formats électroniques, tels que les formats Microsoft Word, Microsoft Excel et PDF consultable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application ROC.
- 8 Appuyez sur **Envoyer**.

Numérisation distante en cours apparaît l'affichage de l'imprimante. L'image numérisée s'ouvre automatiquement sur l'écran de l'ordinateur.

Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

Remarques :

 - Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
 - Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 Insérez le lecteur Flash dans le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante.

Remarque : L'écran d'accueil Lecteur USB apparaît.
- 4 Sélectionnez le dossier de destination, puis appuyez sur **Numériser vers le lecteur USB**.

Remarque : Après 30 secondes d'inactivité, l'écran d'accueil de l'imprimante réapparaît .
- 5 Réglez les paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Numériser**.

Présentation des options de numérisation

Adresse FTP

Cette option vous permet de saisir l'adresse IP de la destination FTP.

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Nom du fichier

Cette option vous permet de saisir le nom de fichier de l'image numérisée.

Enregistrer comme raccourci

Cette option permet d'enregistrer les paramètres actuels en tant que raccourci en attribuant un nom de raccourci.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option, le numéro de raccourci suivant est automatiquement attribué.

Format d'origine

Cette option vous permet de définir le format des documents à numériser. Lorsque l'option Format d'origine est définie sur Tailles composées, vous pouvez numériser un document d'origine contenant des formats de papier composés (pages au format Lettre et Légal).

Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des documents que vous numérisez par rapport au document d'origine.

Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de votre fichier. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image permet de réduire la taille du fichier.

Envoyer en tant que

Cette option permet de définir le type de sortie de l'image numérisée.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **PDF** : pour créer un seul fichier de plusieurs pages.
- **PDF sécurisé** : pour créer un fichier PDF crypté qui protège le contenu du fichier contre toute tentative d'accès non autorisée.
- **TIFF** : pour créer des fichiers multiples ou un fichier unique. Si TIFF multipage est désactivé dans le menu Paramètres, TIFF enregistre une page dans chaque fichier. La taille de fichier est généralement supérieure à celle d'un JPEG équivalent.
- **JPEG** : pour créer et joindre un fichier distinct pour chaque page de votre document d'origine.
- **XPS** : pour créer un seul fichier XPS de plusieurs pages.

Contenu

Cette option vous permet de définir le type et la source du document original.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.

Format d'impression

Cette option permet de modifier les paramètres suivants :

- **Faces (recto verso)** : indique si le document d'origine est un document recto (imprimé sur une seule face) ou recto verso (imprimé sur les deux faces du papier).
- **Orientation** : indique l'orientation du document original, puis modifie les paramètres Faces (Recto verso) et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.
- **Reliure** : indique si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

Journal de transmission

Cette option permet d'imprimer le journal de transmission ou le journal des erreurs de transmission.

Aperçu de la numérisation

Cette option affiche la première page de l'image avant de l'inclure dans le fichier. Une fois la première page numérisée, la numérisation s'interrompt et un aperçu apparaît.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Suppression des bords

Cette option élimine les traces ou les marques autour des bords d'un document. Vous pouvez choisir d'éliminer une zone équivalente autour des quatre côtés du papier ou sélectionner un bord particulier. L'option Suppression des bords supprime aussi tout ce qui se trouve dans la zone sélectionnée, en ne laissant rien dans cette partie de la numérisation.

Traitement avancé image

Cette option permet d'ajuster les paramètres Retrait arrière-plan, Equilibre des couleurs, Suppression couleur, Contraste, Qualité JPEG, Image miroir, Image négative, Numériser bord à bord, Détails des ombres, Netteté et Température avant la numérisation du document.

Travail personnalisé

Cette option permet de combiner plusieurs numérisations en un seul travail et n'est disponible que lorsqu'un disque dur est installé sur l'imprimante fonctionnelle.

Corr incl num

Cette option permet de redresser les images numérisées qui sont légèrement inclinées à leur sortie du bac DAA.

Présentation des menus de l'imprimante

Liste des menus

Menu Papier	Rapports	Réseau/Ports	Sécurité	Paramètres
Alimentation par défaut	Page des paramètres	NIC actif	Impression confidentielle	Paramètres généraux
Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Réseau standard ²	Effacement du disque	Paramètres de copie
Configurer l'MP	Page de configuration réseau ¹	USB standard	Journal d'audit de sécurité	Paramètres de télécopie
Changer format	Liste des raccourcis	Configuration SMTP	Définir la date et l'heure	Paramètres email
Texture du papier	Journal des travaux de télécopies			Paramètres FTP
Grammage du papier	Journal des appels de télécopies			Menu Lecteur flash
Chargement du papier	Raccourcis de copie			Paramètres d'impression
Types personnalisés	Raccourcis du courrier électronique			
Noms personnalisés	Raccourcis de télécopie			
Formats de numérisation personnalisés	Raccourcis FTP			
Configuration générale	Liste des profils			
	Imprimer polices			
	Imprimer répertoire			
	Rapport d'inventaire			
Aide	Gérer les raccourcis	Menu Carte option³		
Imprimer tous les guides	Raccourcis de télécopie	Remarque : La liste des émulateurs de téléchargement (DLE) installés s'affiche.		
Guide de copie	Raccourcis du courrier électronique			
Guide du courrier électronique	Raccourcis FTP			
Guide du télécopieur	Raccourcis de copie			
Guide FTP	Raccourcis Profils			
Guide des défauts d'impression				
Guide d'information				
Guide des fournitures				

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Page de configuration du réseau ou Page de configuration du réseau [x].

² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

³ Ce menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante et d'affiche uniquement lorsqu'un ou plusieurs DLE sont installés.

Papier, menu

Alimentation par défaut, menu

Utiliser	Pour
Alimentation par défaut Tiroir [x] Chargeur MF Papier manuel Enveloppe manuelle	Indiquer l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu. Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les options Format papier et Type papier sont identiques, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.

Format/Type papier, menu

Utilisation	A
Format [x] bac A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal	Spécifier le format du papier chargé dans chaque tiroir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut. Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les paramètres de format et de type papier du tiroir correspondent, les tiroirs sont automatiquement liés. Le chargeur multifonction peut aussi être lié. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression. A6 est seulement pris en charge dans le tiroir 1 du dispositif d'alimentation polyvalent.
Type [x] bac Papier ordinaire Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Rugueux/Coton Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé dans le chaque tiroir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Papier normal correspond au paramètre usine pour Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs. Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x]. Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des bacs.
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
<p>Frmt chargeur MF</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe 	<p>Spécifier le format du papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut. • A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le format du chargeur multifonction s'affiche en tant qu'élément de menu. • Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. La valeur pour le format du papier doit être définie.
<p>Type chargeur MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Rugueux/Coton Type perso [x] 	<p>Spécifier le type du papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papier normal correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » afin que Type chargeur MF s'affiche en tant qu'élément de menu.
<p>Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Utilisation	A
Format de papier manuel A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal	Indiquez le format du papier chargé manuellement. Remarque : Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.
Type de papier manuel Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Rugueux/Coton Type perso [x]	Indiquez le type du papier chargé manuellement. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier normal correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Manuel » afin que Type de papier manuel s'affiche en tant qu'élément de menu.
Format d'enveloppe manuel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquez le format d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
Type d'enveloppe manuel Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indiquez le type d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
Configurer MF Cassette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.

Menu Changer format

Utilisation	A
Changer format Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés. • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que Modifier papier n'apparaisse.

Texture du papier, menu

Utiliser	Pour
Texture normale Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier ordinaire chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture bristol Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du bristol chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normale correspond au paramètre usine. • Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge
Texture transparent Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des transparents chargés. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Text. papier recyclé Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier recyclé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture étiquettes Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des étiquettes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
Texture papier qualité Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à lettre chargé. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe grenée Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes grenées chargées.
Texture papier en-tête Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à en-tête chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture préimprimés Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier préimprimé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier couleur Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier couleur chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture légère Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture lourde Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture grenée/chiffon Grenée	Indiquez la texture relative du papier coton chargé.
Texture [x] personnalisé Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier personnalisé chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normale correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.

Menu Grammage du papier

Utilisation	A
Grammage normal Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier ordinaire chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage bristol Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage transparent Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Gram papier recyclé Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage qualité Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe grenée Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage pap. en-tête Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage préimprimés Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Grammage couleur Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage léger Clair	Pour indiquer que le grammage relatif du papier chargé est léger.
Grammage lourd Grammage élevé	Pour indiquer que le grammage relatif du papier chargé est lourd.
Grammage chiffon/grené Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier chiffon ou grené chargé. Remarque : Normal correspond au paramètre usine.
Grammage [x] perso Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normal correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.

Menu Chargement du papier

Utiliser	Pour
Chargt papier recyclé Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
Chargement qualité Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargement en-tête Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
Chargement préimprimés Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
Chargement couleur Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer. • Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face. • Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus. 	

Utiliser	Pour
Chargement léger Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
Chargement lourd Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
Chargement perso [x] Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. Remarque : Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer. • Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face. • Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus. 	

Types personnalisés, menu

Utiliser	Pour
Type perso [x] Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Associer un type de papier ordinaire ou de papier spécial à un nom Type perso [x] correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur dans Embedded Web Server ou MarkVision™ Professional. Le nom défini par l'utilisateur apparaît à la place de Type perso [x]. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier correspond au paramètre usine pour le Type perso [x]. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.
Recyclé Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe Chiffon	Indiquer un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Papier correspond au paramètre usine. • Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier Recyclé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.

Menu Noms personnalisés

Utilisation	Pour
Nom personnalisé [x]	Sélectionner un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso[x] dans les menus de l'imprimante.

Menu Formats de numérisation personnalisés

Utilisation	A
Format de numérisation personnalisé [x] Nom de format de numérisation Largeur Hauteur Orientation Portrait Paysage 2 numérisations par face Désactivé Activé	Spécifier un nom de format de numérisation personnalisé et une orientation de page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le nom de format de numérisation personnalisé remplace [x] Format de numérisation personnalisé [x] dans les menus de l'imprimante. Type de support du DAA correspond au paramètre usine des formats de numérisation personnalisés 3, 4, 5 et 6. La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine de la largeur pour les Etats-Unis. La valeur 210 millimètres correspond au paramètre usine international de la largeur. La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine de la hauteur pour les Etats-Unis. La valeur 297 millimètres correspond au paramètre usine international de la hauteur. Portrait correspond au paramètre usine pour l'orientation. Hors fonction correspond au paramètre usine pour l'option 2 numérisations par face.

Menu Configuration générale

Utilisation	A
Unités de mesure Pouces Millimètres	Identifier l'unité de mesure. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3 à 8,5 pouces 76 à 216 mm	Définir la largeur portrait. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce. La valeur 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.
Hauteur portrait 3 à 14,17 pouces 76 à 360 mm	Définir la hauteur portrait. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce. La valeur 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.
Sens d'alimentation Bord court Bord long	Indiquer le sens d'alimentation si le papier peut être chargé dans les deux sens. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Bord court correspond au paramètre par défaut. Bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le bac.

Menu Rapports

Menu Rapports

Utilisation	Pour
Page des paramètres de menus	Imprimer un rapport contenant les informations sur le papier chargé dans les bacs, la mémoire installée, le nombre total de pages, l'alarme, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion du réseau, ainsi que d'autres informations.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
Page de configuration du réseau	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Page de configuration du réseau [x]	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres réseau de l'imprimante, telles que les informations d'adresse TCP/IP. Remarque : Cet élément de menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante en réseau ou des imprimantes connectés aux serveurs, et en présence d'un ou de plusieurs réseaux installés.
Liste des raccourcis	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.
Journal des travaux de télécopies	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cet élément de menu est disponible uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie. • Ce menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.
Journal des appels de télécopies	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cet élément de menu est disponible uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie. • Ce menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.
Raccourcis de copie	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis de copie.
Raccourcis des courriers électroniques	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
Raccourcis des télécopies	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
Raccourcis FTP	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis FTP.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Imprimer polices	Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.

Utilisation	Pour
Imprimer répertoire	<p>Imprimer la liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur en option.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %. • Vérifier que la carte mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante est installé correctement et fonctionne.
Rapport d'inventaire	<p>Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC pouvant être numérisés pour être ajoutés à une base de données d'inventaire.</p>

Menu Réseau/Ports

Menu Carte réseau active

Utilisation	A
<p>Carte réseau active</p> <p>Auto [liste des cartes réseau disponibles]</p>	<p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une carte réseau en option est installée.

Menu Réseau standard ou Réseau [x]

Remarque : Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu. Tous les ports inactifs sont omis.

Utilisation	A
<p>PCL SmartSwitch</p> <p>Activé Hors fonction</p>	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
<p>PS SmartSwitch</p> <p>Activé Hors fonction</p>	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Utilisation	A
Mode NPA Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon réseau Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Configuration réseau standard ou Configuration réseau [x] Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante. Remarque : le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Rapports
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Rapports

Utilisation	A
Imprimer page de configuration	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

Menu Carte Réseau

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >Carte réseau
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration réseau [x] >Carte réseau

Utilisation	Pour
Afficher l'état de la carte Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de la carte réseau.
Afficher la vitesse de la carte	Affiche la vitesse de la carte réseau active.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
Délai exécution 0 – 255 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondes correspond au paramètre usine. • La valeur 0 désactive le délai • Si vous sélectionnez une valeur entre 1 et 9, le paramètre est défini sur 10.

Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >TCP/IP
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration du réseau [x] >TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. Remarque : il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
Adresse IP	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
Masque de réseau	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
Passerelle	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
Activer DHCP Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer RARP Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Activer BOOTP Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer AutoIP Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer FTP/TFTP Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer serveur HTTP Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur protocole WINS	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
Activer DDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer mDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur protocole DNS	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Afficher et modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2	
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3	
Activer HTTPS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. Remarque : oui correspond au paramètre usine.

IPv6, menu

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >IPv6
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration du réseau [x] >IPv6

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
Activer IPv6 Activé Désactivé	Active IPv6 sur l'imprimante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Configuration auto. Activé Désactivé	Indiquer si l'adaptateur réseau sans fil accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Afficher le nom d'hôte	Configurer le nom d'hôte
Afficher l'adresse	Remarque : ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Voir adresse routeur	
Activer DHCPv6 Activé Désactivé	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Menu Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Ethernet et sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >Sans fil
- Réseau/Ports >Réseau [x] >Configuration réseau [x] >Sans fil

Utilisation	A
Wi-Fi Protected Setup (WPS) La méthode Démarrer le bouton de commande Méthode Démarrer PIN	Configurez une connexion réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps. • La méthode Démarrer PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès
Activer/désactiver la détection automatique WPS Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Mode Réseau Type BSS Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Infrastructure correspond au paramètre usine. Il permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès. • Ad hoc configure une connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.
Compatibilité 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Choisir un réseau	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

Menu AppleTalk

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles d'imprimante connectés à un réseau sans fil ou lorsqu'une carte réseau en option est installée.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports >Réseau standard >Configuration du réseau standard >AppleTalk
- Réseau/Ports >Configuration du réseau [x] >AppleTalk

Utilisation	A
Activer Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Afficher le nom	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : ce nom peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Afficher l'adresse	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : cette adresse peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Définir la zone [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine. Si aucune zone par défaut n'existe, la zone signalée par le symbole astérisque (*) correspond au paramètre par défaut.

Menu USB standard

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.

Utilisation	A
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon USB Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée USB. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Adresse ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Utilisation	A
Passerelle ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu Configuration SMTP

Utilisation	Pour
Passerelle SMTP principale Port du serveur SMTP primaire Passerelle SMTP secondaire Port du serveur SMTP secondaire	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. Remarque : 25 correspond au port du serveur SMTP par défaut.
Délai SMTP 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. Remarque : 30 correspond au paramètre usine.
Adresse de réponse	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.
Utiliser SSL Désactivé Négocié Requis	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Désactivé correspond au paramètre usine. Lorsque le paramètre Négocié est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.
Authentification du serveur SMTP Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie. Remarque : "Aucune authentification requise" correspond au paramètre usine

Utilisation	Pour
E-mail du périphérique Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et de E-mail de l'utilisateur. • Les options « ID utilisateur du périphérique » et « Mot de passe du périphérique » sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.
E-mail de l'utilisateur Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Utiliser l'adresse email et le mot de passe de la session Message utilisateur	
ID utilisateur du périphérique	
Mot de passe de périphérique	
Domaine Kerberos 5	
Domaine NTLM	

Menu Sécurité

Menu Divers paramètres de sécurité

Utilisation	A
Restrictions de connexion Echecs de connexion Délai des échecs Délai de verrouillage Délai de connexion au panneau Délai de connexion à distance	Limiter le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Echecs de connexion indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 10. 3 tentatives correspond au paramètre usine. • Délai des échecs indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. • Délai de verrouillage indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. 1 indique que le scanner n'impose pas de délai de verrouillage. • Délai de connexion au panneau indique la durée pendant laquelle le scanner reste inactif sur l'écran d'accueil avant de déconnecter automatiquement l'utilisateur. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 900 secondes. 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut. • Délai de connexion à distance indique la durée pendant laquelle une interface distante reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 120 minutes. 10 minutes correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Longueur minimum du code PIN 1–16	Limiter le nombre de chiffres du code PIN. Remarque : 4 correspond au paramètre usine.

Menu Impression confidentielle

Utilisation	Pour
PIN non valide maximum Hors fonction 2–10	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limiter le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si le paramètre Expiration du travail d'impression confidentiel est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
Vérifier expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
Différer expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

Effacement du disque, menu

L'effacement du disque efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux.

Utilisation	A
Mode d'effacement Auto	Indiquer le mode d'effacement du disque.
Méthode automatique Passage unique Passages multiples	Marque l'espace disque utilisé lors d'un précédent travail d'impression. Cette méthode ne permet pas au système de fichiers de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Passage unique correspond au paramètre usine. • Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'activer l'effacement du disque sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée prolongée. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.

Menu Journal d'audit de sécurité

Utilisation	A
Exporter le journal	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal d'audit. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur flash doit être relié à l'imprimante. • Le journal d'audit peut être téléchargé à partir du serveur Web incorporé et enregistré sur un ordinateur.
Supprimer le journal Oui Non	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Configurer le journal Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0 – 23 Sévérité des événements à journaliser 0 – 7	Indiquer si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine. • Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine. • Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre usine. • Si le journal d'audit de sécurité est activé, la sévérité de la valeur de chaque événement est enregistrée. 4 correspond au paramètre usine.

menu Définir la date et l'heure

Utilisation	A
Date et heure actuelles	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
Définir heure/date manuellement [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP. • L'assistant vous permet de définir la date et l'heure au format AAAA-MM-JJ-HH:MM.
Fuseau horaire [liste des fuseaux horaires]	Sélectionnez le fuseau horaire. Remarque : GMT correspond au paramètre usine.
Observer auto l'heure d'été Activé Désactivé	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer NTP En fonction Hors fonction	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Ce paramètre est désactivé si vous définissez manuellement l'heure et la date.

Menu Paramètres

Paramètres généraux, menu

Utilisation	A
<p>Langue d'affichage</p> <ul style="list-style-type: none"> Anglais Français Deutsch Italiano Espagnol Dansk Norsk Nederlands Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Hongrois Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais 	<p>Sélectionner la langue du texte qui s'affiche à l'écran de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Toutes les langues ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire pourrait être requis pour la gestion de ces langues.</p>
<p>Afficher estimations consommables</p> <ul style="list-style-type: none"> Afficher estimations Ne pas afficher estimations 	<p>Afficher les estimations des fournitures sur le panneau de commandes de l'imprimante, sur la page Web, dans les paramètres de menu et dans les rapports de statistiques du périphérique.</p> <p>Remarque : « Afficher les estimations » correspond au paramètre usine.</p>
<p>Mode Eco</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé Energie Energie/Papier Papier 	<p>Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. Il permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante. • Le paramètre Energie limite la consommation électrique de l'imprimante. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions. • Énergie/Papier réduit la consommation d'électricité, de papier et de supports spéciaux. • Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés pour un travail d'impression. Les performances peuvent être affectées mais pas la qualité des impressions.
<p>Bip de chargement DAA</p> <ul style="list-style-type: none"> Activé Désactivé 	<p>Indiquer si le DAA émet ou non un signal lorsque le papier est chargé.</p> <p>Remarque : Activé correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
<p>Mode Silencieux</p> <p>Désactivé</p> <p>Activé</p>	<p>Réduire le niveau sonore de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. Il prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante. • En fonction permet de configurer l'imprimante de manière à ce que son volume sonore soit le plus faible possible. Il convient surtout à l'impression de texte et d'illustrations. • En sélectionnant Photo dans le pilote d'imprimante, vous pouvez désactiver le mode Silencieux et bénéficier d'une meilleure qualité et rapidité d'impression.
<p>Exécuter la configuration initiale</p> <p>Oui</p> <p>Non</p>	<p>Exécuter l'assistant de configuration.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • oui correspond au paramètre usine. • Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran de sélection des pays ou des régions, la valeur Non devient le paramètre par défaut.
<p>Clavier</p> <p>Type de clavier</p> <p>Anglais</p> <p>Français</p> <p>Français Canadien</p> <p>Allemand</p> <p>Italien</p> <p>Espagnol</p> <p>Grec</p> <p>Danois</p> <p>Norvégien</p> <p>Néerlandais</p> <p>Suédois</p> <p>Finnois</p> <p>Portugais</p> <p>Russe</p> <p>Polonais</p> <p>Allemand suisse</p> <p>Français suisse</p> <p>Coréen</p> <p>Hongrois</p> <p>Turc</p> <p>Tchèque</p> <p>Chinois simplifié</p> <p>Chinois traditionnel</p> <p>Japonais</p> <p>Clé personnalisée [x]</p>	<p>Sélectionner une langue et des informations clés personnalisées pour le clavier du panneau de commandes de l'imprimante. Les onglets supplémentaires permettent d'accéder aux paramètres d'accent et aux symboles.</p> <p>Remarque : Clé personnalisée 1 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
Formats papier Etats-Unis Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • US correspond au paramètre usine. • Le paramètre d'origine est déterminé par le pays ou la région sélectionné dans l'assistant de configuration initial.
Plage de ports de numérisation vers un ordinateur [plage de ports]	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports. Les ports valides sont indiqués par deux ensembles de nombres séparés par un point-virgule. Remarque : 9751:12000 correspond au paramètre usine.
Informations affichées Volet de gauche Volet de droite Texte personnalisé [x]	Indiquer les informations affichées dans les angles supérieurs gauche et droit de l'écran d'accueil. Pour les options du volet de gauche et du volet de droite, choisissez parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Aucune Adresse IP Nom de l'Hôte Nom du contact Emplacement Date/Heure Nom de service mDNS/DDNS Nom de configuration zéro Texte personnalisé [x] Nom du modèle Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP correspond au paramètre usine pour le volet de gauche. • Date/heure correspond au paramètre usine pour le volet de droite.
Information affichée (suite) Toner noir Kit PC	Personnaliser les informations affichées pour Toner noir et Kit PC. Sélectionnez parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Quand afficher <ul style="list-style-type: none"> Ne pas afficher Ecran Message à afficher <ul style="list-style-type: none"> Par défaut Autre Par défaut [saisie de texte] Autre [saisie de texte] Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • « Ne pas afficher » correspond au paramètre usine pour « Quand afficher ». • Par défaut correspond au paramètre usine pour « Message à afficher ».

Utilisation	A
<p>Information affichée (suite)</p> <p>Bourrage papier Charger papier Erreurs de service</p>	<p>Personnaliser les informations affichées pour les messages Bourrage papier, Charger du papier et Erreurs de service.</p> <p>Sélectionnez parmi les options suivantes :</p> <p>Ecran Oui Non</p> <p>Message à afficher Par défaut Autre</p> <p>Par défaut [saisie de texte]</p> <p>Autre [saisie de texte]</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non correspond au paramètre usine pour Afficher. • Par défaut correspond au paramètre usine pour « Message à afficher ».
<p>Personnalisation de l'écran d'accueil</p> <p>Changer de langue Copier Raccourcis de copie Télécopier Raccourcis de télécopie Courrier électronique Raccourcis d'email FTP Raccourcis FTP Rechercher dans les travaux suspendus Tâches suspendues Lecteur USB Profils et solutions Signets Tâches par utilisateur Formulaires et favoris Copie de carte de base Numériser vers le réseau Mes raccourcis</p>	<p>Changer les icônes et les boutons qui s'affichent dans l'écran d'accueil.</p> <p>Pour chaque icône ou bouton, choisissez parmi les options suivantes :</p> <p>Ecran Ne pas afficher</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher correspond au paramètre usine pour les menus Copier, Télécopier, Email, FTP, Rechercher travaux suspendus, Travaux suspendus, Lecteur USB, Formulaires et Favoris, Copie de carte de base, Numériser vers le réseau et Mes raccourcis. • « Ne pas afficher » correspond paramètre usine pour Modifier la langue, Raccourcis de copie, Raccourcis de télécopie, Raccourcis d'email, Raccourcis FTP, Profils et Solutions, Signets et Travaux par utilisateur.
<p>Format date</p> <p>MM-JJ-AAAA JJ-MM-AAAA AAAA-MM-JJ</p>	<p>Définir le format de date de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MM-JJ-AAAA correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. • JJ-MM-AAAA correspond au paramètre international par défaut.
<p>Format de l'heure</p> <p>12 heures A.M./P.M. Mode 24 heures</p>	<p>Définir le format d'heure de l'imprimante.</p> <p>Remarque : 12 heures correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
Luminosité de l'écran 20–100	Régler la luminosité de l'écran de l'imprimante. Remarque : 100 correspond au paramètre usine.
Copie d'une page Désactivé Activé	Définir les copies depuis le scanner à une seule page à la fois. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) Activé Hors fonction Volume 1–10	Indiquer si les icônes et les boutons émettent une confirmation sonore. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine pour Button Feedback (Réaction des boutons). • 5 correspond au paramètre usine pour Volume.
Afficher les signets Oui Non	Indiquer si les signets sont affichés dans la zone des travaux suspendus. Remarque : oui correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné Oui, les signets apparaissent dans la zone des travaux suspendus.
Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan En fonction Hors fonction	Spécifier si le retrait d'arrière-plan est autorisé dans les travaux de copie, télécopie, email, FTP ou numérisation vers lecteur Flash. Remarque : Activé correspond au paramètre usine. L'arrière-plan de l'image est supprimé.
Autoriser les numérisations personnalisées En fonction Hors fonction	Numériser plusieurs travaux dans un fichier. Remarque : Activé correspond au paramètre usine. Lorsque vous avez sélectionné Activé, le paramètre Autoriser les numérisations personnalisées peut être activé pour des travaux spécifiques.
Correction bourrage du scanner Niveau du travail niveau de la page	Indiquer comment recharger un travail de numérisation en cas de bourrage papier dans le DAA. Remarque : Niveau de travail correspond au paramètre usine.
Débit de rafraîchissement d'une page Web 30–300	Préciser le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server. Remarque : 120 correspond au paramètre usine.
Nom du contact	Préciser un nom de contact pour l'imprimante Remarque : le nom du contact sera stocké sur le serveur Web incorporé.
Emplacement	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. Remarque : L'emplacement sera stocké sur le serveur Web incorporé.

Utilisation	A
Alertes Contrôle de l'alarme Alarme cartouche	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Lorsqu'il est activé, Contrôle de l'alarme vous permet de définir le nombre de sonneries de l'alarme, alors que Alarme cartouche vous permet d'arrêter l'impression si le niveau d'une cartouche est faible. Pour chaque type d'alerte, sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque type : Désactivé Unique Continu Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Simple correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur. Emet trois signaux sonores brefs. • Hors fonction correspond au paramètre usine pour Alarme cartouche. Aucune alarme ne se déclenche. • Continu répète trois signaux sonores toutes les 10 secondes.
Délais Mode Veille Désactivé 1–240	Préciser le nombre de minutes d'inactivité avant le passage de l'imprimante en mode Economie d'énergie. Remarque : 15 correspond au paramètre usine.
Délais Mode Veille Désactivé 1–120	Fixer la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 30 correspond au paramètre usine. • Désactivé ne s'affiche que si le paramètre d'économie d'énergie est défini sur Hors fonction. • Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie, mais nécessitent un temps de préchauffage plus long. • Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.
Délais Délai dépassé Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Fixer le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine des imprimantes à l'exception des pays de l'Union européenne et de la Suisse. • « 3 jours » correspond au paramètre usine pour les imprimantes de classe B dans les pays de l'Union européenne et en Suisse.

Utilisation	A
Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet ou de télécopie est active. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine. • La fonctionnalité de télécopie n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Délais Délai d'affichage 15–300	Fixer le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend avant que l'écran revienne à l'état Prêt. Remarque : 30 correspond au paramètre usine.
Délais Prolonger délai d'affichage Activé Désactivé	Afficher un message qui vous permet de réinitialiser la minuterie de délai d'affichage plutôt que de revenir à l'écran d'accueil. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'impression Désactivé 1–255	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 90 correspond au paramètre usine. • Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et le scanner vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente. • L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.
Délais Délai d'attente Désactivé 15–65535	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 40 correspond au paramètre usine. • Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque le scanner utilise l'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.
Délais Délai de mise en attente de la tâche 5–255	Définir combien de temps l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 30 correspond au paramètre usine. • Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Correction d'erreur Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Redémarrer automatiquement l'imprimante. Remarque : « Redémarrer si inactif » correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Correction d'erreur Redémarrages automatiques max. 1–20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Récupération d'impression Auto continu Désactivé 5–255	Permettre à l'imprimante de poursuivre l'impression dans certains cas hors ligne non résolus dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Récupération d'impression Correction bourrage En fonction Hors fonction Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression. • Sur En fonction, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. • Sur Désactivé, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.
Récupération d'impression Assistance bourrage papier Activé Désactivé	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Récupération d'impression Protection page Désactivé Activé	Utilisez l'imprimante pour l'impression de pages difficiles à imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. Imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. • Sur Activé, l'imprimante traite et imprime la page en entier.
Appuyer sur le bouton Veille Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarque : Veille correspond au paramètre usine.
Maintenir le bouton Veille enfoncé Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarque : Ne rien faire correspond au paramètre usine.
Paramètres par défaut d'origine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablir les paramètres usine de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Ce qui permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. • La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine du scanner à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

Utilisation	A
Exporter pack de configuration Exporter	Exporter le module de configuration de l'imprimante vers un lecteur flash. Remarque : Le module de configuration ne peut pas être exporté si un lecteur flash n'est pas connecté à l'imprimante.

Menu Paramètres de copie

Utilisation	A
Type de contenu Texte Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
Côtés (recto/verso) 1 recto sur une page 1 recto sur deux pages (recto verso) Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier si un document d'origine est recto verso (deux côtés) ou recto (un côté), et préciser également si la copie doit être recto verso ou recto. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 1 recto sur une page : le document d'origine est imprimé sur une face et la copie est elle aussi imprimée sur une face. • 1 recto sur deux pages : le document d'origine est imprimé sur une face et la copie est imprimée sur deux faces. • 1 recto verso sur une page : le document d'origine est imprimé sur les deux faces et la copie est imprimée sur une seule face. • 1 recto verso sur deux pages : le document d'origine est imprimé sur les deux faces et la copie est elle aussi imprimée sur les deux faces.
Economiseur de papier Désactivé Portrait 2 par page Portrait 4 par page Paysage 2 par page Paysage 4 par page	Copier 2 ou 4 feuilles d'un document sur une même page. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Imprimer les bordures des pages En fonction Hors fonction	Indiquer si une bordure est imprimée. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Assembler 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : « 1,2,3 - 1,2,3 » correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<p>Format d'origine</p> <p>Lettre Légal Executive Folio Statement US Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de la taille Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 po. Carte ID</p>	<p>Spécifiez la taille du papier du document original.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lettre US correspond au paramètre usine. • A4 correspond au format international par défaut.
<p>Copie vers l'alimentation</p> <p>Bac [x] Adaptation automatique du format Chargeur manuel</p>	<p>Indiquer la source d'alimentation papier des travaux de copie.</p> <p>Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.</p>
<p>Séparateurs de transparents</p> <p>En fonction Hors fonction</p>	<p>Placer une feuille de papier entre les transparents.</p> <p>Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.</p>
<p>Feuilles de séparation</p> <p>Hors fonction Entre copies Entre les travaux Entre pages</p>	<p>Placer une feuille de papier entre les pages, les copies ou les travaux.</p> <p>Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.</p>
<p>Source séparateur</p> <p>Tiroir [x]</p>	<p>Déterminer la source d'alimentation du séparateur.</p> <p>Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.</p>
<p>Luminosité</p> <p>1–9</p>	<p>Déterminer le niveau d'intensité pour le travail de copie.</p> <p>Remarque : 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Nombre de copies</p> <p>1–999</p>	<p>Déterminer le nombre de copies du travail de copie.</p> <p>Remarque : 1 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
<p>En-tête/pied de page [Emplacement] Hors fonction Date/Heure Numéro de page Texte personnalisé Imprimer sur Toutes les pages Première page uniquement Toutes les pages sauf la première Texte personnalisé</p>	<p>Spécifier les informations d'en-tête et de pied de page ainsi que leur emplacement sur la page. Pour l'emplacement, choisissez parmi les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haut gauche • En haut au milieu • Haut droit • Bas gauche • En bas au milieu • Bas droit <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine pour l'emplacement. • « Toutes les pages » correspond au paramètre usine pour « Imprimer sur ».
<p>Fond de page Confidentiel Copier Rapide Urgent Personnalisée Hors fonction</p>	<p>Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.</p>
<p>Fond de page perso</p>	<p>Déterminer la superposition personnalisée du texte. Remarque : 64 caractères maximum sont autorisés.</p>
<p>Autoriser les priorités pour les copies En fonction Hors fonction</p>	<p>Permettre l'interruption d'un travail d'impression pour copier une page ou un document. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.</p>
<p>Numérisation personnalisée Activé Désactivé</p>	<p>Numériser un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de copie. Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté opérationnel.
<p>Activer Enregistrer en tant que raccourci Activé Désactivé</p>	<p>Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.</p>
<p>Suppression de l'arrière-plan -4 à 4</p>	<p>Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Centrage automatique Désactivé Activé</p>	<p>Aligner automatiquement le contenu au centre de la page. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.</p>
<p>Contraste 0-5 Meilleur résultat pour le contenu</p>	<p>Spécifier le contraste utilisé pour le travail de copie. Remarque : "Meilleur résultat pour le contenu" correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
Image miroir Hors fonction En fonction	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Image négative Hors fonction En fonction	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détails des ombres visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Corr incl num Auto Désactivé Activé	Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Numériser bord à bord Désactivé Activé	Préciser si le document d'origine est numérisé bord à bord avant d'être envoyé par télécopie. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Netteté 1-5	Régler la netteté d'une copie. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Echantillon de copie Désactivé Activé	Créer une copie d'exemple du document d'origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres de télécopie

Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu

Le mode de configuration télécopie analogique envoie la télécopie par le biais d'une ligne téléphonique.

Remarque : La fonctionnalité de télécopie n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Utilisation	A
Nom du télécopieur	Préciser le nom de la télécopie dans l'imprimante.
Numéro de télécopie	Indiquer le numéro affecté à la télécopie.
ID télécopie Nom du télécopieur Numéro de télécopie	Préciser comment identifier le télécopieur.
Activer l'envoi manuel de télécopie Activé Désactivé	Définir l'imprimante pour envoyer des télécopies de manière manuelle, ce qui exige un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Utiliser un téléphone normal pour répondre à une télécopie entrante et pour composer un numéro de télécopie. • Appuyez sur # 0 sur le clavier numérique pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle.

Utilisation	A
<p>Utilisation de la mémoire</p> <p>Recevoir toutes les données</p> <p>Recevoir la majorité des données</p> <p>Egal</p> <p>Envoyer en grande partie</p> <p>Tout envoyer</p>	<p>Définir comment la mémoire non-volatile est répartie entre l'envoi et la réception de télécopies.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egal correspond au paramètre usine. Il divise la mémoire de manière équitable entre l'envoi et la réception. • « Envoyer en grande partie » indique que la majorité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies. • « Tout envoyer » indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour envoyer des télécopies. • Recevoir toutes les données indique que l'intégralité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies. • Recevoir la majorité des données indique que la majorité de la mémoire est définie pour recevoir des télécopies.
<p>Annuler des télécopies</p> <p>Autoriser</p> <p>Ne pas autoriser</p>	<p>Préciser si l'imprimante annule des télécopies.</p> <p>Remarque : Autoriser correspond au paramètre usine.</p>
<p>présentation du numéro</p> <p>Désactivé</p> <p>Principal</p> <p>Autre</p>	<p>Spécifier le type d'ID appelant utilisé.</p>
<p>Masquer le numéro de télécopie</p> <p>Hors fonction</p> <p>A gauche</p> <p>A droite</p>	<p>Préciser la direction à partir de laquelle les chiffres sont masqués dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Le nombre de caractères masqués est déterminé par le paramétrage "Masquer les chiffres".
<p>Masquer les chiffres</p> <p>0-58</p>	<p>Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions.</p> <p>Remarque : 0 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
<p>Page de garde de télécopie</p> <ul style="list-style-type: none"> Page de garde de télécopie <ul style="list-style-type: none"> Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser Inclure le champ A <ul style="list-style-type: none"> Activé Désactivé Inclure le champ De <ul style="list-style-type: none"> Activé Désactivé De <ul style="list-style-type: none"> Inclure le champ Message <ul style="list-style-type: none"> Activé Désactivé Message <ul style="list-style-type: none"> Inclure le logo <ul style="list-style-type: none"> Activé Désactivé Inclure le pied de page [x] <ul style="list-style-type: none"> Activé Désactivé Pied de page [x] 	<p>Configurer la page de garde de télécopie.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Hors fonction par défaut » correspond au paramètre usine de l'option Page de garde de télécopie. • Désactivé correspond au paramètre usine des options « Inclure le champ A », « Inclure le champ De », « Inclure le champ Message », « Inclure le logo » et « Inclure le pied de page [x] ». • 255 caractères maximum sont autorisés pour l'option « De ». • 80 caractères maximum sont autorisés pour l'option « Pied de page [x] ».

Éléments du menu Paramètres d'envoi de télécopie et leurs descriptions

Utilisation	A
<p>Résolution</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard Elevée 200 ppp Très élevée 300 ppp 	<p>Déterminer la qualité en points par pouce (ppp). Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies.</p> <p>Remarque : Standard correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
<p>Format d'origine</p> <p>Lettre Légal Executive Folio Statement US Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de la taille Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 po.</p>	<p>Spécifiez la taille du papier du document original.</p> <p>Remarque : Formats composés est le paramètre usine utilisé aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p>Côtés (recto/verso)</p> <p>Désactivé Bord long Bord court</p>	<p>Spécifier l'orientation du texte et des images sur la page.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
<p>Type de contenu</p> <p>Texte Graphiques Texte/Photo Photo</p>	<p>Déterminer le contenu du document d'origine.</p> <p>Remarque : Texte correspond au paramètre usine.</p>
<p>Source de contenu</p> <p>Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre</p>	<p>Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit.</p> <p>Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.</p>
<p>Luminosité</p> <p>1–9</p>	<p>Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression.</p> <p>Remarque : 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Composer le préfixe</p>	<p>Saisir un indicatif, 99 par exemple. Un champ de saisie numérique est prévu.</p>

Utilisation	A
Règles de préfixes pour les appels Règle de préfixe [x]	Etablir des règles de préfixes pour les appels.
Rappel automatique 0–9	Indiquer le nombre de fois que l'imprimante essaie d'envoyer une télécopie à un numéro donné. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Intervalle de recomposition 1–200	Indiquer le nombre de minutes entre les recompositions. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Derrière PABX Oui Non	Activer ou désactiver la composition sans tonalité d'invit. à num. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Activer ECM Oui Non	Activer ou désactiver le mode de correction des erreurs pour les télécopies. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer les numérisations de télécopie Activé Désactivé	Télécopier des fichiers numérisés à partir de l'imprimante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Pilote pour envoyer une télécopie Oui Non	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des travaux de télécopie. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activé Désactivé	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Mode de numérotation Tonalité Impulsion	Indiquer le son accompagnant la numérotation, soit une tonalité, soit une impulsion. Remarque : Tonalité correspond au paramètre usine.
Vitesse max 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies. Remarque : 33600 correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Activé Désactivé	Numériser un document qui comporte plusieurs formats de papier dans un seul fichier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté opérationnel.
Aperçu de numérisation Activé Désactivé	Préciser si un aperçu s'affichera pour les travaux de numérisation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté opérationnel.

Utilisation	A
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste 0–5 Meilleur résultat pour le contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. Remarque : “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine.
Image miroir Hors fonction En fonction	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Image négative Hors fonction En fonction	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Corr incl num Auto Désactivé Activé	Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.
Numériser bord à bord Désactivé Activé	Préciser si le document d'origine est numérisé bord à bord avant d'être envoyé par télécopie. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Netteté 1–5	Régler la netteté d'une télécopie. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Spécifier un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono En fonction Hors fonction	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies sortantes. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Éléments du menu Paramètres de réception de télécopie et leurs descriptions

Utilisation	A
Activer la réception de télécopie Activé Désactivé	Permettre à l'imprimante de recevoir des télécopies. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Télécopie en attente Aucune Toner Toner et fournitures	Supprimer de la file d'attente d'impression les travaux de télécopie quand un travail exige des ressources qui ne sont pas disponibles. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Sonneries avant réponse 1–25	Déterminer le nombre de sonneries avant la réception de la télécopie. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Réduction automatique En fonction Hors fonction	Ajuster la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Auto Tiroir [x] Chargeur multifonction Chargeur manuel	Spécifier la source d'alimentation pour l'impression des travaux de télécopie entrants. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Côtés (recto/verso) Désactivé Activé	Activer l'impression recto verso (sur deux faces) pour les télécopies entrantes. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cette élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un dispositif d'impression recto verso.
Feuilles de séparation Désactivé Avant le travail Après le travail	Permettre à l'imprimante d'ajouter des séparateurs entre les télécopies entrantes. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Source séparateur Tiroir [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Pied de page de télécopie Activé Désactivé	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Vitesse max 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal en bauds auquel vous pouvez recevoir des télécopies. Remarque : 33600 correspond au paramètre usine.
Transfert de télécopies Impression Imprimer et transférer : Transférer	Activer le transfert des télécopies reçues à un autre destinataire. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.
Transférer à Télécopier Courrier électronique FTP LDSS eSF	Déterminer le type de destinataire auquel les télécopies seront transférées. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Télécopie correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu est uniquement disponible depuis l'Embedded Web Server de l'imprimante.

Utilisation	A
Raccourci Transférer à	Entrer le numéro de raccourci qui correspond au type de destinataire (télécopie, courrier électronique, FTP, LDSS ou eSF). Remarque : Vous pouvez entrer jusqu'à 16 caractères.
Bloquer les télécopies anonymes Désactivé Activé	Activer le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphériques ne disposant pas d'ID ou d'ID de télécopie spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Liste télécopieurs bloqués	Activer l'enregistrement de la liste des télécopieurs bloqués dans l'imprimante. Remarque : Vous pouvez entrer jusqu'à 512 caractères.

Éléments du menu Paramètres du journal de télécopie et leurs descriptions

Utilisation	A
Journal de transmission Imprimer le journal Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de transmission après chaque télécopie. Remarque : « Imprimer le journal » correspond au paramètre usine.
Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer Imprimer sur erreur	Activer l'impression d'un journal de réception des erreurs après avoir reçu une erreur. Remarque : Ne jamais imprimer correspond au paramètre usine.
Journaux d'impression automatique Activé Désactivé	Activer l'impression automatique des journaux de télécopie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Les journaux sont imprimés toutes les 200 télécopies.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] Chargeur manuel	Déterminer l'alimentation du papier utilisé pour l'impression des journaux. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Affichage des journaux Nom de poste distant Numéro composé	Spécifier si les journaux imprimés affichent le numéro composé, le nom de poste ou le nom de télécopieur renvoyé. Remarque : Nom du poste distant correspond au paramètre usine.
Activer les journaux des travaux Activé Désactivé	Activer l'accès au journal des télécopies. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Active les journaux d'appel Activé Désactivé	Activer l'accès au journal d'appels de télécopie. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Éléments du menu Paramètres du haut-parleur et leurs descriptions

Utilisation	A
Mode du haut-parleur Toujours hors fonction En fonction jusqu'à la connexion Toujours En fonction	Préciser le mode du haut-parleur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction jusqu'à la connexion correspond au paramètre usine. Un son est émis jusqu'à ce que la connexion au télécopieur soit effectuée. • Toujours en fonction allume le haut-parleur. • Toujours hors fonction éteint le haut-parleur.
Volume haut-parleur Elevé Bas	Définir le réglage du volume. Remarque : Elevé correspond au paramètre usine.
Volume de la sonnerie Désactivé Activé	Définir le volume de sonnerie du haut-parleur du télécopieur. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.

Éléments du menu Répondre à la et descriptions

Utilisation	A
Toutes les sonneries Une sonnerie seulement Deux sonneries seulement Trois sonneries seulement Une ou deux sonneries seulement Une ou trois sonneries seulement Deux ou trois sonneries seulement	Déterminer le type de sonnerie qui retentit quand l'imprimante répond aux appels Remarque : Toutes les sonneries correspond au paramètre usine.

Paramétrages des e-mails, menu

Utilisation	A
Configuration du serveur de messagerie Objet Message Nom du fichier	Indiquer les informations du serveur de messagerie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères dans le champ Objet. • Vous pouvez entrer jusqu'à 512 caractères dans le champ Message. • Vous pouvez entrer jusqu'à 53 caractères dans le champ Nom du fichier.
Configuration du serveur de messagerie Envoie-moi une copie N'apparaît jamais En fonction par défaut Hors fonction par défaut Toujours En fonction	Renvoyer une copie du courrier électronique à l'expéditeur. Remarque : « N'apparaît jamais » correspond au paramètre usine.
Configuration du serveur de messagerie Taille maximale du courrier électronique 0–65 535 Ko	Préciser la taille maximale d'un courrier électronique en kilo-octets (Ko). Remarque : Les courriers électroniques dépassant la taille précisée ne sont pas envoyés.

Utilisation	A
Configuration du serveur de messagerie Message d'erreur en raison de la taille	Envoyer un message lorsque la taille d'un courrier électronique dépasse la limite de taille configurée. Remarque : Vous pouvez entrer jusqu'à 1024 caractères.
Configuration du serveur de messagerie Destinations des limites	Déterminer un nom de domaine, notamment un nom de domaine de société, puis limiter les destinations des emails à ce nom de domaine exclusivement. Remarque : Vous ne pouvez spécifier qu'un seul domaine.
Configuration du serveur de messagerie Configuration du lien du site Serveur Connexion Mot de passe Chemin Nom du fichier Lien du site	Définir le nom du chemin d'accès du serveur d'email, par exemple : / réper- toire/chemin. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Les caractères * : ? < > ne constituent pas des entrées valides pour un nom de chemin. • Vous pouvez entrer jusqu'à 128 caractères pour Serveur, Connexion, Mot de passe, Chemin et Lien du site. • Vous pouvez entrez jusqu'à 53 caractères pour Nom du fichier.
Format PDF (.pdf) PDF sécurisé TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format du fichier numérisé. Remarque : « PDF (.pdf) » correspond au paramètre usine.
Version PDF 1.2–1.6 A – 1a	Définir la version d'un fichier PDF qui sera numérisé pour être envoyé par courrier électronique. Remarque : 1,5 correspond au paramètre usine.
Type de contenu Graphiques Texte Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
Résolution 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce. Remarque : « 150 ppp » correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Luminosité 1–9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de la page numérisée. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Format d'origine Lettre Légal Executive Folio Statement US Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de la taille Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original Carte de visite 3 x 5 po. 4 x 6 po.	Déterminer le format de papier du document en cours de numérisation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lettre US correspond au paramètre usine. • A4 correspond au format international par défaut.
Côtés (recto/verso) Désactivé Bord long Bord court	Spécifier l'orientation du texte et des images sur la page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Qualité JPEG Meilleur résultat pour le contenu 5–90	Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier et la qualité de l'image. • 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais le fichier est très volumineux. • Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation
Valeur par défaut du texte 5–90	Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Valeur par défaut texte/photo 5–90	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut photo 5–90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Images de courrier électronique envoyés en tant que Pièce jointe Lien du site	Préciser comment les images sont envoyées. Remarque : Pièce jointe correspond au paramètre usine.
Utiliser TIFF multipage Activé Désactivé	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le courrier électronique, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Journal de transmission Imprimer le journal Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Déterminer si le journal de transmission est imprimé ou non. Remarque : « Imprimer le journal » correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] Chargeur manuel	Déterminer l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Nombre de bits du courrier électronique 1 bit 8 bits	Activer le mode Texte/Photo pour obtenir des fichiers de taille réduite en utilisant des images 1 bit. Remarque : « 8 bits » correspond au paramètre usine.
Numérisation personnalisée Activé Désactivé	Copier un document contenant plusieurs formats de papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté opérationnel.
Aperçu de numérisation Activé Désactivé	Préciser si un aperçu s'affichera pour les travaux de numérisation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté opérationnel.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activé Désactivé	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.

Utilisation	A
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste 0–5 Meilleur résultat pour le contenu	Préciser le contraste de la sortie. Remarque : “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine.
Image miroir Hors fonction En fonction	Créer une image miroir du document d’origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Image négative Hors fonction En fonction	Créer une image en négatif du document d’origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Corr incl num Auto Désactivé Activé	Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément du menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Numériser bord à bord Désactivé Activé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Netteté 1–5	Régler la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permettre à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Utiliser cc:/cci: Désactivé Activé	Activer l’utilisation des champs cc et cci. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres FTP

Utilisation	A
Format PDF (.pdf) PDF sécurisé (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format des fichiers qui seront envoyés par FTP. Remarque : PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.
Version PDF 1.2–1.6 A – 1a	Définir le niveau de version du fichier PDF pour la connexion FTP. Remarque : 1,5 correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Type de contenu Texte Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
Résolution 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la qualité de numérisation en points par pouce (ppp). Remarque : « 150 ppp » correspond au paramètre usine.
Luminosité 1–9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de la page numérisée. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Format d'origine Lettre Légal Executive Folio Statement US Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de la taille Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces	Spécifiez la taille du papier du document original. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lettre US correspond au paramètre usine. • A4 correspond au format international par défaut.

Utilisation	A
Côtés (recto/verso) Désactivé Bord long Bord court	Spécifier l'orientation du texte et des images sur la page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • « Bord long » suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • « Bord court » suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Qualité JPEG Meilleur résultat pour le contenu 5–90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais le fichier est très volumineux. • Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation
Valeur par défaut du texte 5–90	Définir la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut texte/photo 5–90	Définir la qualité d'une image de texte/photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 75 correspond au paramètre usine.
Valeur par défaut photo 5–90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. Remarque : 50 correspond au paramètre usine.
Utiliser l'option TIFF multipage En fonction Hors fonction	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un travail FTP de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En fonction correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Journal de transmission Imprimer le journal Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Déterminer si le journal de transmission est imprimé. Remarque : « Imprimer le journal » correspond au paramètre usine.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] Chargeur manuel	Déterminer une alimentation lorsque vous imprimez les journaux FTP. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Nombre de bits FTP 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit. Remarque : 8 bits correspond au paramètre usine.
Nom du fichier	Tapez un nom de fichier de base. Remarque : Vous pouvez entrer jusqu'à 53 caractères.

Utilisation	A
Numérisation du travail personnalisé Activé Désactivé	Permettre de copier un document comprenant différents formats de papier en un seul travail de numérisation. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Aperçu de numérisation Activé Désactivé	Préciser si un aperçu s'affichera pour les travaux de numérisation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté opérationnel.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Activé Désactivé	Permettre la création de raccourcis pour les adresses FTP. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste 0–5 Meilleur résultat pour le contenu	Préciser le contraste de la sortie. Remarque : “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine.
Image miroir Hors fonction En fonction	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Image négative Hors fonction En fonction	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Corr incl num Auto Désactivé Activé	Corriger la légère impression de travers de l'image numérisée. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.
Numériser bord à bord Désactivé Activé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Netteté 1–5	Régler la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permettre à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Menu Lecteur flash

Paramètres de numérisation

Utilisation	A
Format PDF (.pdf) PDF sécurisé TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Déterminer le format du fichier à envoyer via FTP. Remarque : « PDF (.pdf) » correspond au paramètre usine.
Version PDF 1.2–1.6 A-1a	Définir la version du fichier PDF à envoyer via FTP. Remarque : 1,5 correspond au paramètre usine.
Type de contenu Texte Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. Remarque : Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Journal Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. Remarque : Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
Résolution 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce (ppp). Remarque : « 150 ppp » correspond au paramètre usine.
Luminosité 1–9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<p>Format d'origine</p> <ul style="list-style-type: none"> Lettre Légal Executive Folio Statement US Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de la taille Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces 	<p>Spécifiez la taille du papier du document original.</p> <p>Remarque : Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p>Côtés (recto/verso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé Bord long Bord court 	<p>Spécifier l'orientation du texte et des images sur la page.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
<p>Qualité JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> Meilleur résultat pour le contenu 5–90 	<p>Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine. • 5 diminue la taille du fichier mais la qualité de l'image est réduite. • 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais le fichier est très volumineux. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
<p>Valeur par défaut du texte</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p>Remarque : 75 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Valeur par défaut texte/photo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p>Remarque : 75 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Valeur par défaut photo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Définir la qualité d'une la photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité.</p> <p>Remarque : 50 correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
Utiliser l'option TIFF multipage En fonction Hors fonction	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation de plusieurs pages vers FTP, un seul fichier TIFF comprenant toutes les pages est créé ou plusieurs fichiers TIFF sont créés, contenant un fichier pour chaque page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activé correspond au paramètre usine. • Ce paramètre du menu s'applique à toutes les fonctions de numérisation.
Nombre de pixels de la numérisation 1 bit 8 bit	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit. Remarque : « 8 bits » correspond au paramètre usine.
Nom du fichier	Tapez un nom de fichier de base. Remarque : Vous pouvez entrer un maximum de 53 caractères.
Numérisation du travail personnalisé Activé Désactivé	Copier un document comprenant plusieurs formats de papier en un seul travail de copie. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Aperçu de numérisation Activé Désactivé	Préciser si un aperçu des travaux de numérisation est affiché. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté opérationnel.
Suppression de l'arrière-plan -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste 0–5 Meilleur résultat pour le contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. Remarque : “Meilleur résultat pour le contenu” correspond au paramètre usine.
Image miroir Hors fonction En fonction	Créer une image miroir du document d'origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Image négative Hors fonction En fonction	Créer une image en négatif du document d'origine. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Détail des ombres -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Corr incl num Auto Désactivé Activé	Spécifier s'il convient de redresser une image numérisée qui est légèrement de biais Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Cet élément du menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Numériser bord à bord Désactivé Activé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Netteté 1–5	Régler la netteté d'une image numérisée. Remarque : 3 correspond au paramètre usine.
Température -4 à 4	Permettre à l'utilisateur de choisir un résultat « chaud » ou « froid ». Les valeurs « froides » génèrent un résultat plus bleu que celui obtenu par défaut alors que les valeurs « chaudes » génèrent un résultat plus rouge que celui obtenu par défaut. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Éléments du menu Paramètres d'impression et leurs descriptions

Copies 1–999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Bac [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuelle	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Assembler 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : « 1,2,3 - 1,2,3 » correspond au paramètre usine.
Côtés (recto/verso) Recto Recto verso	Indiquer si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces du papier. Remarque : Recto correspond au paramètre usine.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définir des reliures pour une impression recto verso en fonction de l'orientation de la page du document imprimé. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le paramètre par défaut est Bord long. Cela suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Orientation économie papier Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Économiseur de papier Hors fonction 2 par page 3 par page 4 par page 6 par page 9 pages/feuille 12 par page 16 par page	Indiquer que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Hors fonction correspond au paramètre usine. Le numéro sélectionné correspond au nombre d'images de pages imprimées sur une face.
Bordure économie papier Aucun Uni	Imprimer une bordure sur chaque page. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

Position économie papier Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Feuilles de séparation Désactivé Entre les copies Entre les travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « 1,2,3 - 1,2,3 ». Si l'option Assemblage est définie sur « 1,1,1 - 2,2,2 », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Paramètres d'impression

Configuration, menu

Utilisation	A
Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage d'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Emulation PCL correspond au paramètre usine. • Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente Activé Désactivé	Indiquer que les travaux d'impression seront supprimés de la file d'attente d'impression si des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Les travaux d'impression supprimés de la file d'attente d'impression sont stockés dans une file d'attente d'impression distincte. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations ou les options manquantes sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Ce paramètre de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté opérationnel. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.

Utilisation	A
Zone d'impression Normal Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Normal correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. • Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. Ce paramètre n'affecte que les pages imprimées à l'aide de l'interpréteur PCL 5e. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.
Télécharger la cible Mémoire vive Flash Disque	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • RAM correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension. • Ce paramètre de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur ou d'un lecteur flash formaté opérationnel.
Economiser ressource Activé Désactivé	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive (RAM), lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. Configure l'imprimante pour qu'elle conserve les téléchargements aussi longtemps que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • En fonction conserve les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou que l'imprimante est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, le message Mémoire saturée [38] s'affiche et les téléchargements ne sont pas supprimés.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique La plus ancienne d'abord La plus récente d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné. Remarque : L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine. Les travaux d'impression apparaissent toujours par ordre alphabétique sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Finition, menu

Utilisation	A
Côtés (recto/verso) Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme paramètre utilisateur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Recto correspond au paramètre usine. • Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel. Pour les utilisateurs Windows : Cliquez sur Fichier > Imprimer, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Pour les utilisateurs Macintosh : Sélectionnez Fichier > Imprimer, puis réglez les paramètres à l'aide de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.
Reliures recto/verso Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre par défaut est Bord long. Cela suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Copies 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : « (1,2,3) (1,2,3) » correspond au paramètre usine.
Feuilles de séparation Hors fonction Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des feuilles de séparation vierges sont insérés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur (1,2,3) (1,2,3). Si l'option Assembler est définie sur (1,1,1) (2,2,2), une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Alimentation des pages de séparation Tiroir [x] Chargeur manuel	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine. • A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassettes » pour que le dispositif d'alimentation manuelle s'affiche en tant que paramètre du menu.

Utilisation	A
Economiseur de papier Désactivé 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Lorsque le nombre de pages par feuille est sélectionné, chaque page est ajustée afin que le nombre de pages que vous souhaitez imprimer puisse apparaître sur la feuille.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Spécifier l'ordre dans lequel les pages sont imprimées sur une seule feuille lorsque vous utilisez Economiseur de papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre de pages et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Paper Saver Orientation (Orientation économie papier) Auto Paysage Portrait	Spécifier l'orientation dans laquelle les pages sont imprimées sur une seule feuille. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Paper Saver Border (Bordure économie papier) Aucune Uni	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

Qualité, menu

Utilisation	A
Résolution impression 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Indiquer la résolution d'impression en points par pouce. Remarque : 600 ppp correspond au paramètre usine.
Amplificateur de pixels Désactivé Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens Isolé	Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Intensité toner 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 8 correspond au paramètre usine. • La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.
Accentuer les traits fins Activé Désactivé	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé correspond au paramètre usine. • Vous pouvez définir cette option à partir du logiciel d'imprimante. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur Fichier > Imprimer, puis sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez Fichier > Imprimer, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue Imprimer et les menus déroulants. • Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.
Correction des gris Auto Désactivé	Régler automatiquement le contraste appliqué aux images. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Luminosité -6 à 6	Ajuste les travaux d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Menu Compta travaux

Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. Assurez-vous que le disque dur de l'imprimante ne peut pas être protégé en lecture/écriture ou en écriture.

Utilisation	Pour
Job Accounting Log (Journal de compta travaux) Hors fonction En fonction	Déterminer et définir si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta travaux)	Imprimer et supprimer des fichiers journaux ou les exporter vers un lecteur flash.
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta travaux) Hebdomadaire Mensuel	Déterminer et définir la fréquence à laquelle un fichier journal est créé. Remarque : Mensuel correspond au paramètre usine.

Utilisation	Pour
<p>Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence)</p> <p>Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster & suppr. journal actuel</p>	<p>Déterminer et définir comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence.</p> <p>Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.</p>
<p>Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein)</p> <p>Hors fonction 1–99</p>	<p>Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Disk Near Full Action (Action disque presque plein).</p> <p>Remarque : 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p>Disk Near Full Action (Action disque presque plein)</p> <p>Aucun Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster & suppr. journal actuel Poster & suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel</p>	<p>Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun correspond au paramètre usine. • La valeur définie dans l'option Disk Near Full Level (Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
<p>Disk Full Action (Action disque plein)</p> <p>Aucun Envoyer par e-mail & suppr. journal actuel Envoyer par e-mail & suppr. plus ancien journal Poster & suppr. journal actuel Poster & suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel</p>	<p>Déterminer et définir comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).</p> <p>Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.</p>
<p>URL pr poster jnal</p>	<p>Déterminer et définir où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.</p>
<p>E-mail pr env. jnal</p>	<p>Indiquer l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de compte travaux.</p>
<p>Préfixe fichier journal</p>	<p>Saisir le préfixe que vous souhaitez pour nommer le fichier journal.</p> <p>Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.</p>

Menu Utilitaires

Utilisation	Pour
Suppr trav. suspendus Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Supprimer tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés. Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.
Formater flash Oui Non	Formatez la mémoire flash. Attention — Dommages potentiels : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture. Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.
Supprimer télécharg. sur le disque Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprimer les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Suppr. maintenant configure la suppression des téléchargements et permet la réinitialisation de l'affichage de l'imprimante au terme du processus de suppression. Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et rétablit le menu principal Utilitaires sur les modèles à écran tactile. Le paramètre Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et le réinitialise après la suppression sur les modèles à écran non tactile.
Activer le dépiantage Hex	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés. Pour quitter ou désactiver le mode Dépiantage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.
Taux de couverture Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu XPS

Utilisation	Pour
Imprimer pages err. Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PDF

Utilisation	A
Ajuster la page Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Commentaires Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

PostScript, menu

Utilisation	A
Impr. erreur PS Activé Désactivé	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Activé Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Priorité des polices Résident Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Résidente correspond au paramètre usine. • Cette option de menu n'est disponible que lorsque l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur en bon état de marche. • Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.

émul PCL, menu

Utiliser	Pour
Origine police Résidente Téléchargement Tout	Déterminer l'ensemble des polices utilisées dans le menu Nom police. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • « Résidente » correspond au paramètre usine. Il affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la mémoire RAM. • « Téléchargement » affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire RAM. • « Tout » affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.
Nom police Courier 10	Identifier une police spécifique et où il est stocké. Remarque : Courier 10 correspond au paramètre usine.
Jeu symboles 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850 • Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.
Paramètres ém. PCL Taille en points 1.00–1008.00	Modifier la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 12 correspond au paramètre usine. • Le terme « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 0.014 pouce. Celle ci peut être augmentée ou diminuée de 0,25 points par incréments.
Paramètres ém. PCL Espacement 0.08–100.00	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 10 correspond au paramètre usine. • L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). Celui ci peut être réduit ou augmenté de 0,01 cpp par incrément. • Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.
Paramètres ém. PCL Orientation Portrait Paysage	Spécifier l'orientation du texte et des images sur une page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Portrait correspond au paramètre usine. Il imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. • Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.

Utiliser	Pour
Paramètres émul. PCL Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 60 correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut. • L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.
Paramètres émul. PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour impression sur format A4. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm correspond au paramètre usine. • 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.
Paramètres émul. PCL CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Paramètres émul. PCL LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande retour chariot (CR) Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0–199 Attribuer bac [x] Hors fonction Aucun 0–199 Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0–199 Attribuer enveloppe manuel Hors fonction Aucun 0–199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs et les chargeurs. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • « Hors fonction » correspond au paramètre usine. • « Aucun » ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette option apparaît uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5e. • « 0–199 » permet d'attribuer des paramètres personnalisés.

Utiliser	Pour
Renumeroter les tiroirs Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Afficher la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir ou chargeur.
Renumeroter les tiroirs Rétablir les paramètres par défaut Oui Non	Restaurer les paramètres par défaut de tous les tiroirs et chargeurs.

Menu HTML

Utilisation		Pour
Nom police Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Définir la police par défaut pour les documents HTML. Remarque : la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Utilisation	Pour
Taille de la police 1–255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt correspond au paramètre usine. • La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.
Échelle 1–400%	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 100 % correspond au paramètre usine. • La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.
Orientation Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Taille de la marge 8–255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm correspond au paramètre usine. • La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.
Arrière-plans Ne pas imprimer Impression	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Image

Utilisation	Pour
Ajustement auto En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
Inverser En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Meilleure corres. correspond à la valeur usine. • Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Aide, menu

Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante multifonction (MFP) sous forme de fichiers PDF. Ces documents contiennent des informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et à différentes tâches, notamment les travaux de télécopie, de numérisation et de copie.

Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Des versions en d'autres langues sont disponibles à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la modification des paramètres.
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails à l'aide d'adresses, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies à l'aide de numéros de télécopie, de numéros de raccourcis ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents directement vers un serveur FTP à l'aide d'une adresse FTP, de numéros de raccourci ou du carnet d'adresses, ainsi que sur la modification des paramètres.
Guide des défauts d'impression	Fournit de l'aide pour la résolution de défaillances répétées lors de la réalisation de copies et d'impressions.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide des fournitures	Fournit les références nécessaires à la commande de fournitures.

Economiser de l'argent et protéger l'environnement

Lexmark s'engage dans la protection de l'environnement et ne cesse d'améliorer ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits dans un souci de respect de l'environnement, fabriquons nos emballages de manière à réduire les matériaux utilisés et proposons des programmes de retrait et de recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

La sélection de certains paramètres ou de certaines tâches de votre imprimante peut vous permettre de réduire encore plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique « Utilisation du mode Eco ».

Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à « Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau », page 77.

Economie des fournitures

Vous pouvez réduire la quantité de papier et de toner que vous utilisez lors de vos impressions. Vous pouvez :

Utiliser les deux faces du papier

Si votre imprimante prend en charge l'option recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées en sélectionnant **Impression sur les deux faces** dans la boîte de dialogue Imprimer ou la barre d'outils Lexmark.

Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule et même face d'une feuille en sélectionnant un paramètre de la section Impression multipage (nombre de pages par feuille) de la boîte de dialogue Imprimer.

Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction de prévisualisation que vous pouvez sélectionner à partir de la boîte de dialogue Imprimer ou de la barre d'outils Lexmark afin de vérifier l'aspect du document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Évitez les bourrages papier

Sélectionnez et chargez correctement votre papier pour éviter les bourrages papier. pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Réduction des risques de bourrage », page 234.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Eco

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco** > sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> • Activer la fonction Recto verso automatique. • Désactiver les fonctions de journal d'impression.

3 Cliquez sur **Envoyer**.

Réduction du bruit de l'imprimante

Activer le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Mode silencieux** > sélectionnez un paramètre

Utiliser	Pour
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page.
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut. Remarque : Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

3 Cliquez sur **Envoyer**.

Réglage du Mode veille

Pour économiser de l'énergie, réduisez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante. Choisissez entre 1 et 120. 30 minutes correspond au paramètre usine.

Remarque : Lorsque l'imprimante est en mode Veille, elle continue d'accepter des travaux d'impression.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Délais**.

3 Dans le champ Mode veille, indiquez le délai d'attente (en minutes) avant la mise en veille de l'imprimante.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



>Paramètres >Paramètres généraux >Délais >Mode veille

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente (en minutes) avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appuyez sur .

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement électrique ultra faible. En mode Hibernation, l'imprimante est pratiquement éteinte et tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Remarque : Les modes Hibernation et Veille peuvent être planifiés.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez **Paramètres >Paramètres généraux >Paramètres du bouton Veille**.

3 Dans le menu déroulant Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation**.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :



>Paramètres > Paramètres généraux

2 Appuyez **Appuyer sur le bouton veille** ou **Appuyer ou Maintenir le bouton veille enfoncé**.

3 Appuyez **Mode hibernation >** .

Réglage de la luminosité de l'écran

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

La plage des paramètres disponibles est comprise entre 20 et 100. 100 correspond au paramètre usine.

Utilisation du serveur Web incorporé

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux**.

3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir de l'écran d'accueil, parcourez :



>Paramètres >Paramètres généraux >Luminosité écran

2 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

3 Appuyez sur

Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environment
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

- 1** Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2** Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays ou votre région.
- 3** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Sécurisation de l'imprimante

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Types de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>Mémoire vive standard</i> (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon, les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de numérisation, d'impression, de copie et de télécopie complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire du disque dur où sont stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

Effacement de la mémoire non volatile

- **Paramètres isolés, paramètres du périphérique et du réseau, paramètres de sécurité et solutions intégrées :** Effacez les informations et les paramètres en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.
- **Données de télécopie :** Effacez les paramètres et les données de télécopie en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux, les télécopies et les mots de passe de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Précédent > Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

La configuration de l'effacement du disque dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

1 Eteignez l'imprimante.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est totalement sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions.

3 Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :

- **Nettoyage du disque (rapide) :** permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
- **Nettoyage du disque (sécurisé) :** permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.

- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

5 Appuyez sur **Précédent >Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activez le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres >Sécurité >Chiffrement disq.dur**.

Remarque : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

3 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

Remarques :

- l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Eteignez l'imprimante.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur >Activer**.

Remarque : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.

- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

5 Appuyez **Retour** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#).

Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter le *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server* :

- 1** Accédez au site <http://support.lexmark.com>.
- 2** Dans la zone de recherche, saisissez le nom de modèle de votre imprimante, puis cliquez sur **OK**.
- 3** Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez le *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server*.

Maintenance de l'imprimante

Attention — Dommages potentiels : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante

Remarque : Vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise électrique.



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches, puis utilisez-le pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.
Attention — Dommages potentiels : N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'extérieur de l'imprimante.
- 5 Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.

Nettoyage de la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner lorsque vous constatez des problèmes de qualité d'impression tels que des rayures sur les images copiées ou numérisées.

- 1 Utilisez un tissu ou un papier légèrement humide, doux et non pelucheux.
- 2 Ouvrez le capot du scanner.



- 3 Nettoyez toutes les zones indiquées, puis laissez-les sécher.



1	Dessous blanc du couvercle du scanner
2	Vitre du scanner
3	Vitre du CAD
4	Dessous blanc du couvercle du CAD

- 4 Fermez le couvercle du scanner.

Vérification de l'état des pièces et des fournitures

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

Remarque : Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. En l'absence d'un historique d'impression approprié sur l'imprimante, les estimations initiales calculent la consommation future de fournitures sur la base des méthodes de test de l'Organisation internationale de normalisation* et le contenu de la page.

* Rendement noir moyen continu déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

Commande de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Pour les autres pays ou zones, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Commande de cartouches de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Option	Cartouche du Programme de retour
Pour le Canada et les Etats-Unis	
Cartouche toner	601
Cartouche toner haute rendement‡	601H
Cartouche de toner extra haut rendement †	601X*
Pour l'Union européenne, la zone économique européenne ainsi que la Suisse	
Cartouche toner	602
Cartouche toner haute rendement‡	602H
Cartouche de toner extra haut rendement †	602X*
Pour la région Asie-Pacifique (y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande)	
Cartouche toner	603
Cartouche toner haute rendement‡	603H
Cartouche de toner extra haut rendement †	603X*
Pour l'Amérique latine (y compris Porto Rico et Mexique)	
Cartouche toner	604
Pour plus d'informations sur les pays situés dans chaque région, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/regions .	
* Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement dans les modèles d'imprimantes MX510de, MX511de et MX511dhe.	

Option	Cartouche du Programme de retour
Cartouche toner haute rendement‡	604H
Cartouche de toner extra haut rendement †	604X*
Pour l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe centrale et la CEI	
Cartouche toner	605
Cartouche toner haute rendement‡	605H
Cartouche de toner extra haut rendement †	605X*
Pour plus d'informations sur les pays situés dans chaque région, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/regions .	
* Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement dans les modèles d'imprimantes MX510de, MX511de et MX511dhe.	

Option	Cartouche normale
Mondial	
Cartouche toner haute rendement‡	600HA ¹
Cartouche de toner extra haut rendement †	600XA ²
¹ Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement dans le modèle d'imprimante MX410de.	
² Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement dans les modèles d'imprimante MX510de, MX511de et MX511dhe.	

Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner de la cartouche.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Nom de la pièce	Programme de retour Lexmark	Normal
Unité de traitement d'images	500Z	500ZA

Commande d'un kit de maintenance

Remarques :

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- Le rouleau séparateur, l'unité de fusion, les rouleaux d'entraînement, le rouleau de transfert et l'ensemble de redirection sont tous inclus dans le kit de maintenance et peuvent être commandés et remplacés individuellement le cas échéant.
- Contactez votre technicien pour remplacer le kit de maintenance.

Références des kits de maintenance

Kit de maintenance	Référence
Kit de maintenance 100-V*	40X9146
Kit de maintenance 110-V	40X9135
* Ce kit est disponible uniquement au Japon.	

Kit de maintenance	Référence
Kit de maintenance 220-V	40X9136
* Ce kit est disponible uniquement au Japon.	

Commande d'un rouleau séparateur pour le DAA

Commandez un rouleau séparateur pour le DAA lorsque ce dernier ne saisit pas le papier ou qu'il entraîne plusieurs feuilles à la fois.

Pour plus d'informations sur le remplacement du rouleau séparateur du DAA, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Référence
Rouleau séparateur	40X9108

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.


Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.


Remplacement des fournitures

Remplacement de la cartouche de toner

1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

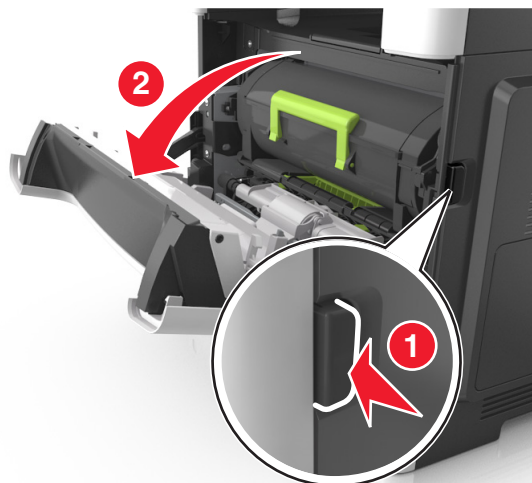


2 Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.

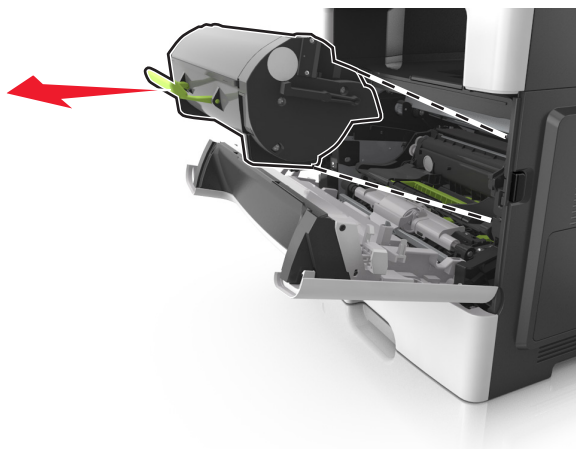


3 Déballez la cartouche de toner, puis retirez tous ses emballages.

4 Secouez la nouvelle cartouche pour répartir le toner.

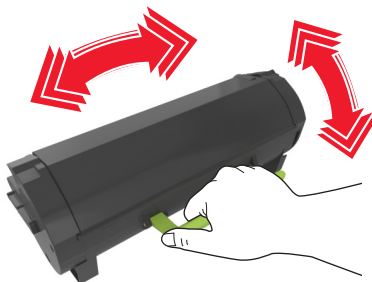

- 5 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.


Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.

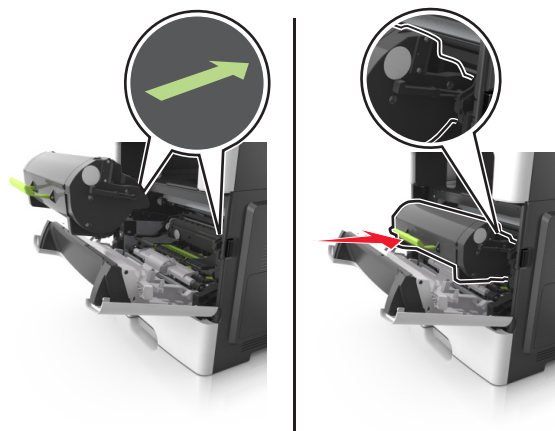


- 6 Fermez la porte avant.

Remplacement de l'unité de traitement d'images


- 1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

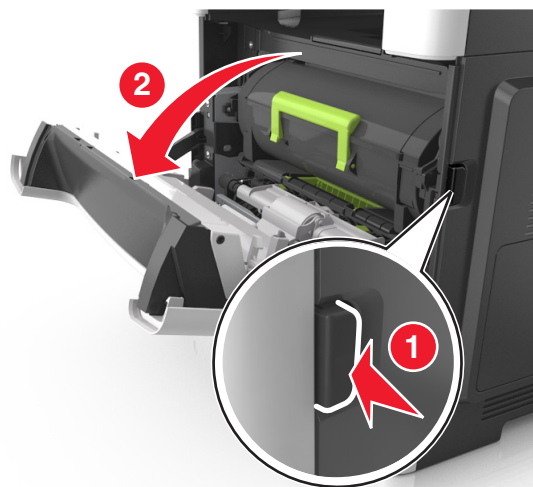


2 Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.

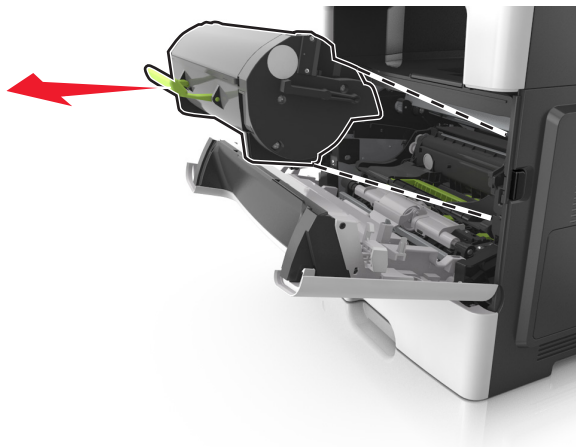

3 Relevez la poignée verte, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.

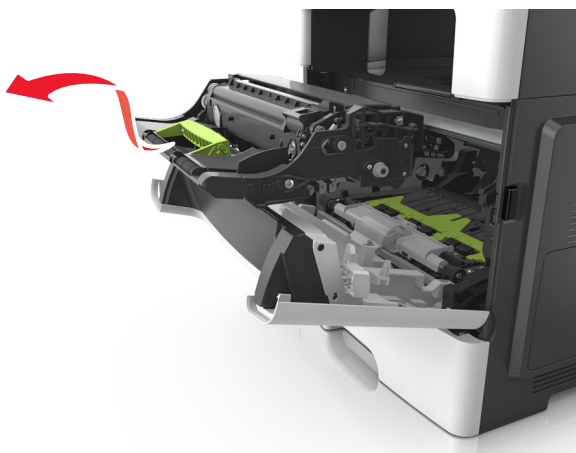


4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

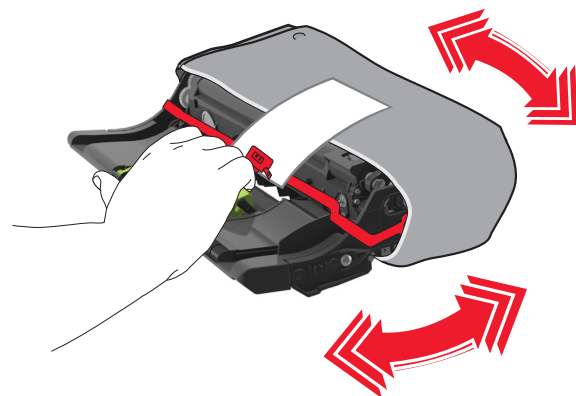


5 Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.


Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

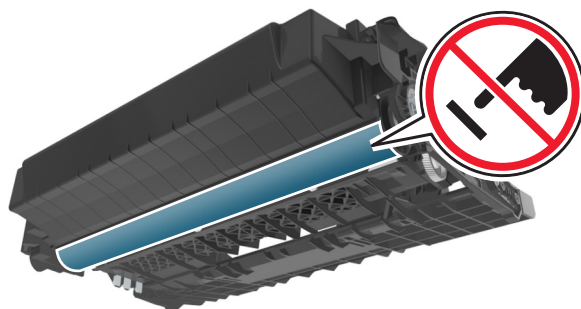

6 Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante en alignant les flèches de ses rails latéraux sur celles des rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

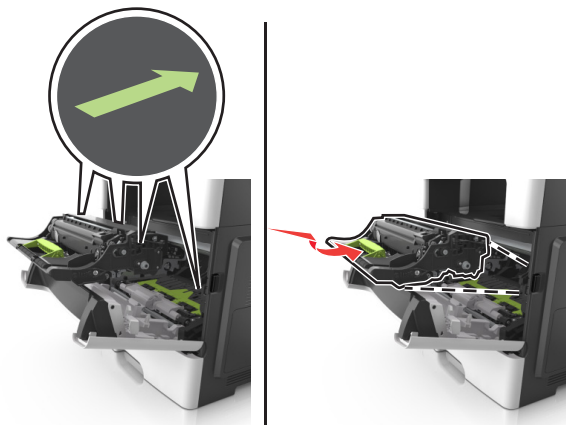

- 7 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

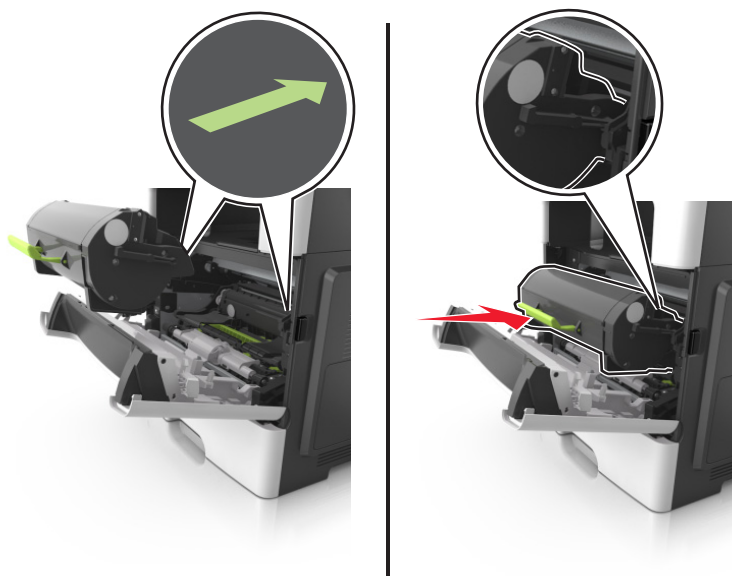

- 8 Fermez la porte avant.

Déplacement de l'imprimante


⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Avant de déplacer l'imprimante

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.

- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

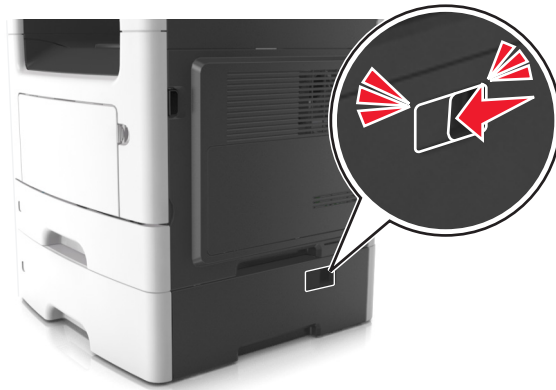

- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Attention — Dommages potentiels : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et ses options matérielles peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options matérielles.
- Maintenez l'imprimante à la verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

Gestion de votre imprimante

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou au *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server* sur le site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît à l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.

- 3 Dans le menu Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

- 4 Sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification, puis entrez l'adresse électronique.

- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : pour plus d'informations sur la configuration du serveur de messagerie, contactez la personne responsable du support de votre système.

Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

Remarques :

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.
- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Notifications fournitures**.

- 3 Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible ¹	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.

Notification	Description
Arrêt irréversible ^{1,2}	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
¹ L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées.	
² L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Restauration des paramètres d'usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page des paramètres de menu », page 57.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Effacement de la mémoire non volatile », page 216.

Attention — Dommages potentiels : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

A partir de l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 >Paramètres >Paramètres généraux >Paramètres usine >Restaurer maintenant > 

Élimination des brouillages


Si vous choisissez correctement votre papier et vos supports spéciaux et si vous les chargez de manière adéquate, vous devriez pouvoir éviter un nombre important de brouillages papier. Si un brouillage papier se produit, suivez les étapes décrites dans ce chapitre.

Attention — Dommages potentiels : N'utilisez jamais d'outils pour retirer du papier coincé, sous peine d'endommager définitivement l'unité de fusion.

Réduction des risques de brouillage


Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

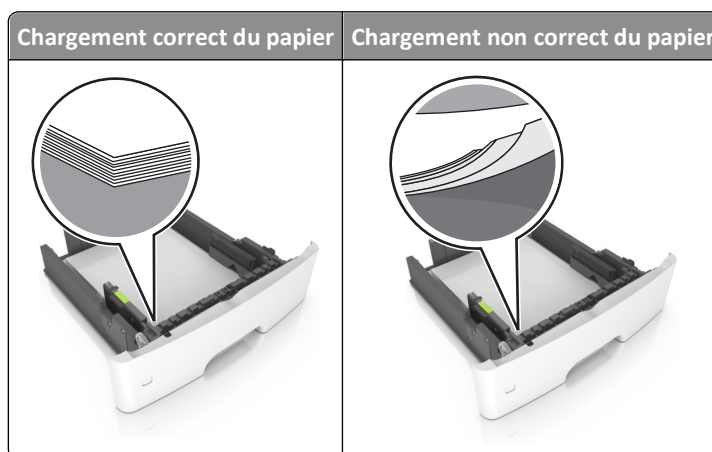

- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.


- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

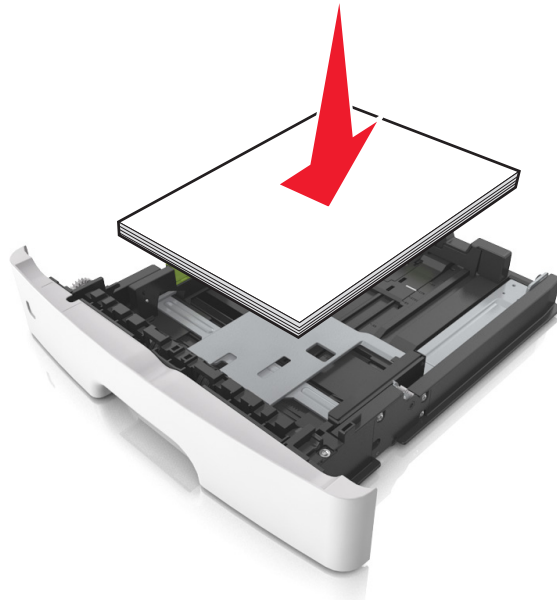

- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.

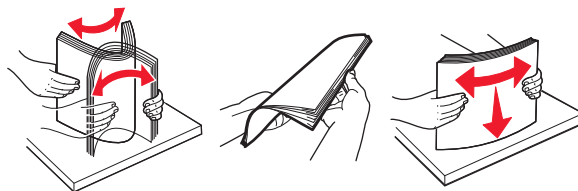


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Explication des messages de brouillage papier et identification des zones de brouillage

Lorsqu'un brouillage se produit, un message indiquant la zone du brouillage et des informations permettant de l'éliminer s'affiche sur l'écran de l'imprimante. Ouvrez les portes, capots et bacs indiqués à l'écran pour retirer le papier coincé.


Remarques :

- Lorsque l'Assistance bourrage papier est réglé sur En fonction, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été délogée. Recherchez, dans votre pile de travaux imprimés, les pages qui ont été ainsi éliminées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées. Cependant, le réglage Auto ne garantit pas la réimpression de la page.

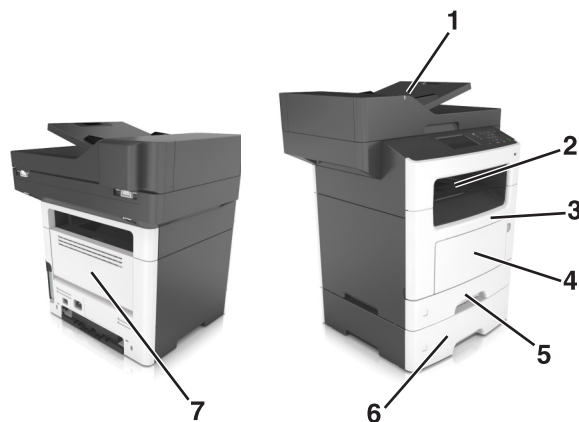


	Zone d'accès au bourrage	Message du panneau de commandes de l'imprimante	Procédure à suivre
1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	[x]-bourrage papier, ouvrez le volet supérieur du chargeur automatique. [28y.xx]	Retirez tout le papier du tiroir du DAA, puis retirez le papier coincé.
2	Réceptacle standard	[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx]	Sortez le papier bloqué.
3	Porte avant	[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx]	Ouvrez la porte avant, puis retirez la cartouche de toner et l'unité de traitement d'images, puis le papier coincé.
4	Dispositif d'alimentation polyvalent	[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur multifonction. [250.xx]	Retirez le papier contenu dans le chargeur multifonction, puis retirez le papier coincé.
5	Tiroir 1	[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx]	Retirez complètement le bac 1, abaissez le volet du dispositif recto verso avant, puis retirez le papier coincé. Remarque : Pour éliminer certains bourrages papier 23y.xx, ouvrez la porte d'accès arrière si nécessaire.
6	Tiroir [x]	[x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx]	Tirez le bac indiqué, puis retirez le papier coincé.
7	Porte arrière	[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx]	Ouvrez la porte arrière, puis retirez le papier coincé.


[x]-bouchage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx]

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


- 1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

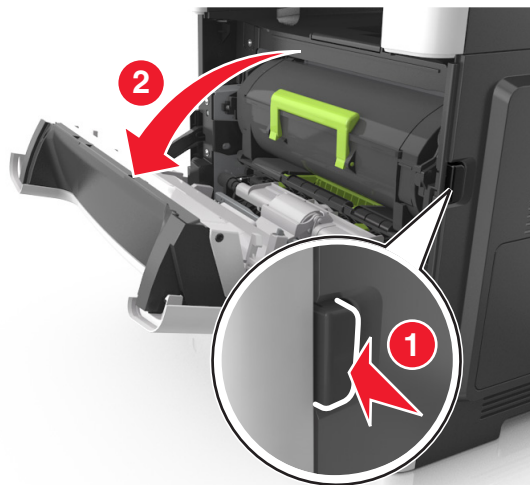


- 2 Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.

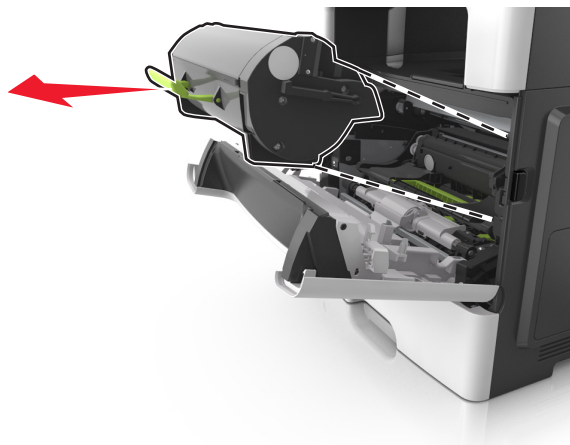

- 3 Relevez la poignée verte, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.

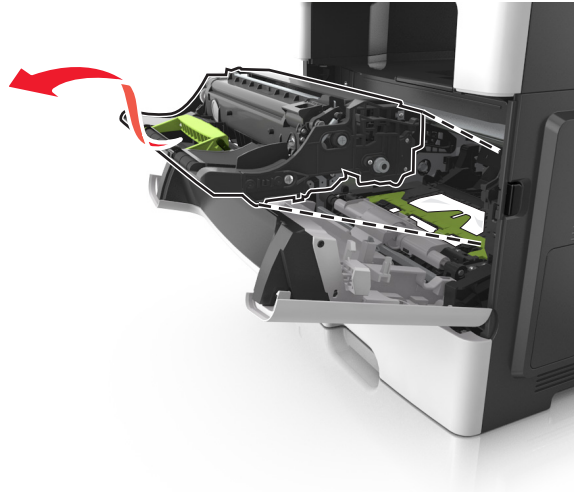


Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur bleu brillant sous l'unité de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux.

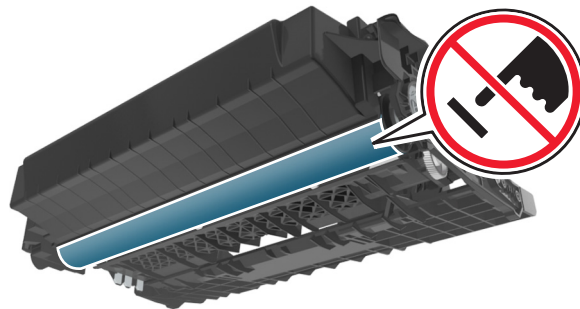

- 4 Mettez l'unité de traitement d'images de côté sur une surface plane et lisse.


Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

- 5 Relevez le rabat vert à l'avant de l'imprimante.

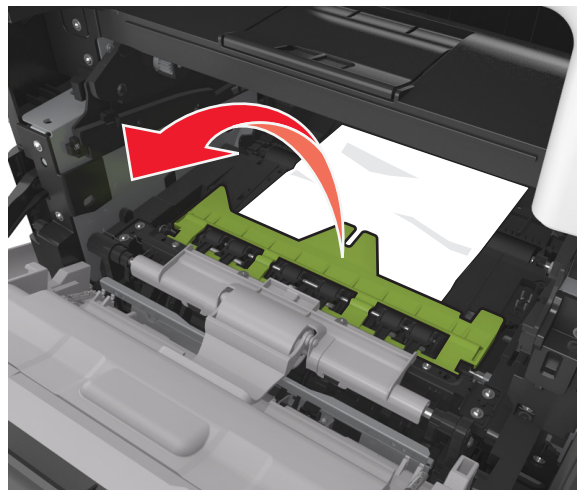


- 6 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

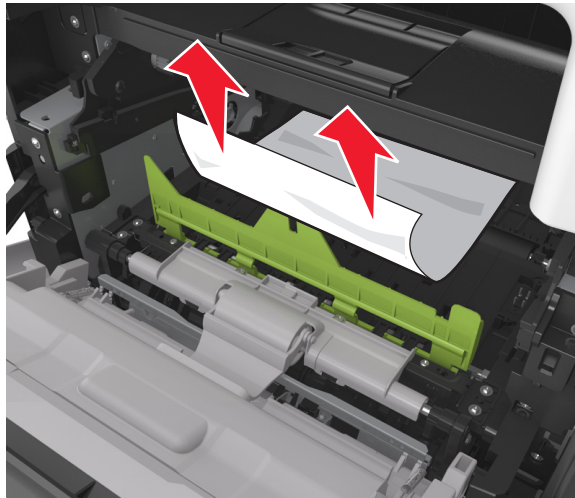

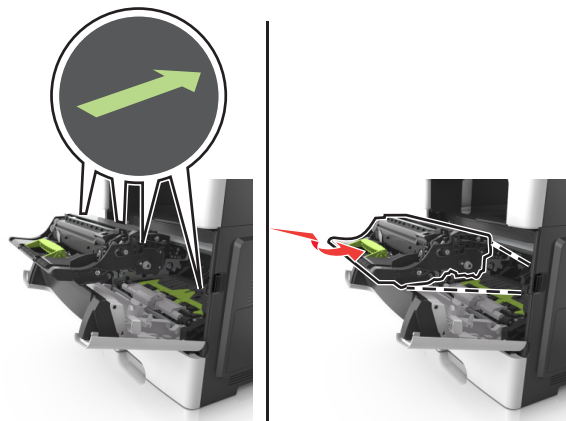


- 7 Insérez l'unité de traitement d'images en alignant les flèches des rails latéraux de l'unité avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante.

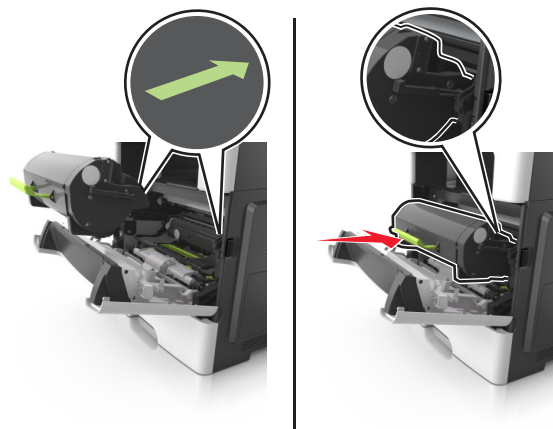


- 8 Insérez la cartouche de toner en alignant les rails latéraux de la cartouche avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez la cartouche dans l'imprimante.




- 9 Fermez la porte avant.
- 10 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, sélectionnez **Suivant** >  > **Retirez le papier coincé, puis appuyez sur OK** > .


[x]-bouchage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx]

- 1 Ouvrez la porte avant pour dégager le papier coincé dans la porte arrière.

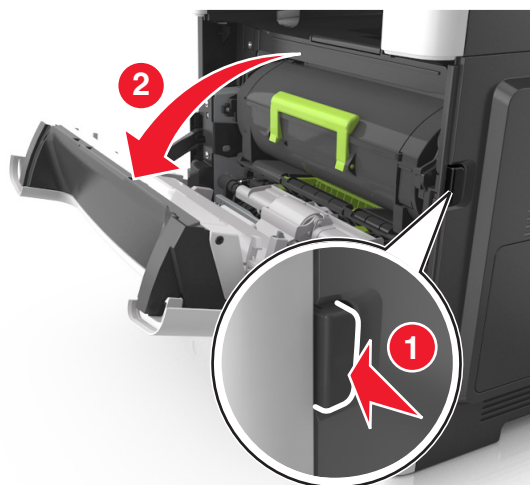


- 2 Abaissez délicatement la porte arrière.

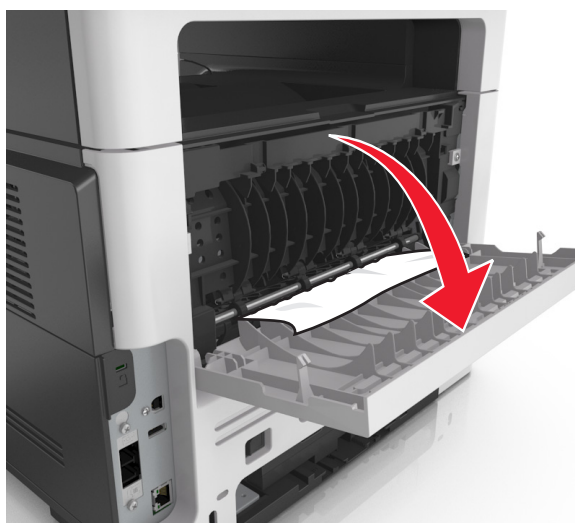


 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.



- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

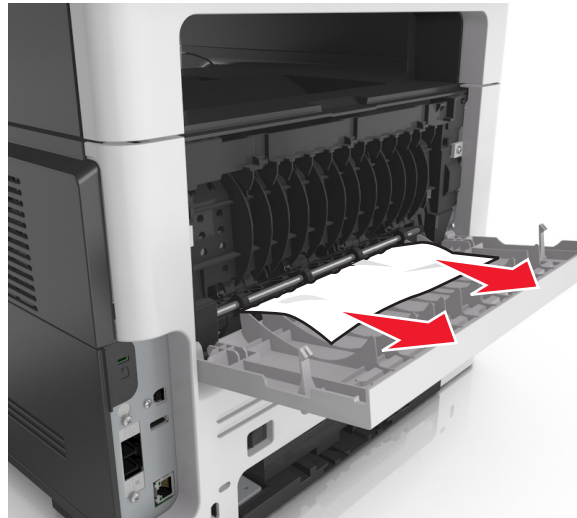Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.







- 4 Fermez la porte arrière, puis la porte avant.
- 5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, sélectionnez **Suivant** >  > **Retirez le papier coincé, puis appuyez sur OK** > .

[x]-boufrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx]


- 1 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

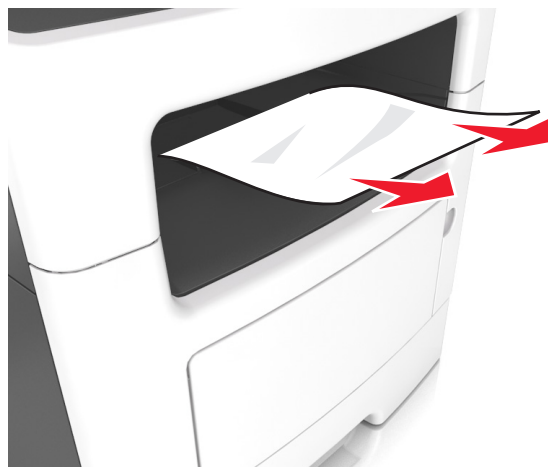Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant** >  > **Eliminez le boufrage et appuyez sur OK** > .


[x]-boufrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx]

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante.




- 2 Repérez le levier bleu, puis abaissez-le pour dégager le boufrage.

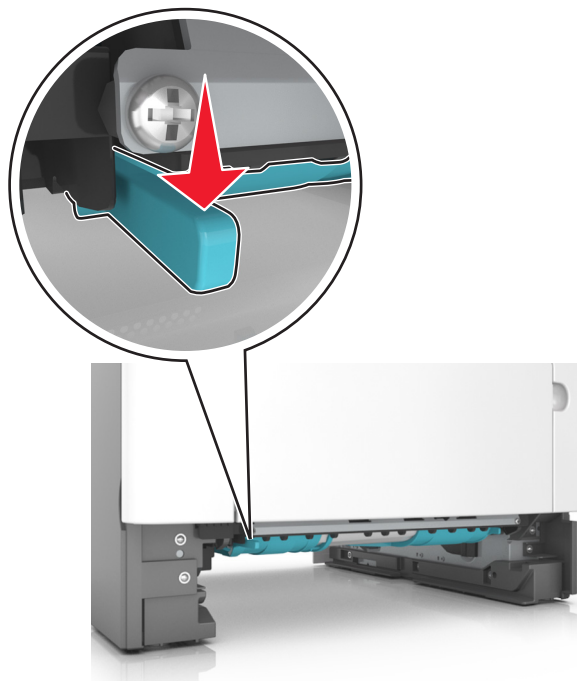




- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

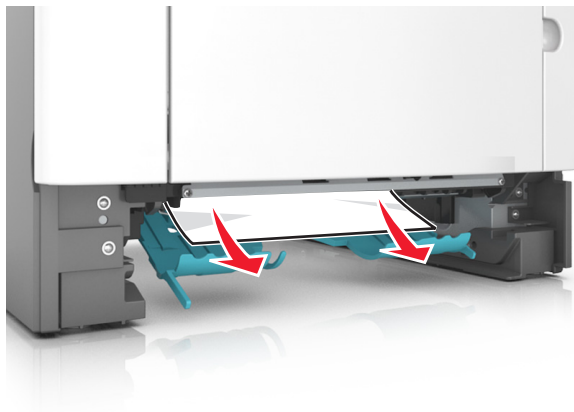Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



4 Insérez le bac.

5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant** >  > **Eliminez le brouage et appuyez sur OK** > .

[x]-brouage papier, ouvrez le tiroir [x]. [24y.xx]


1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante.

Remarque : Le message sur l'imprimante indique le tiroir concerné par le brouage papier.




2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

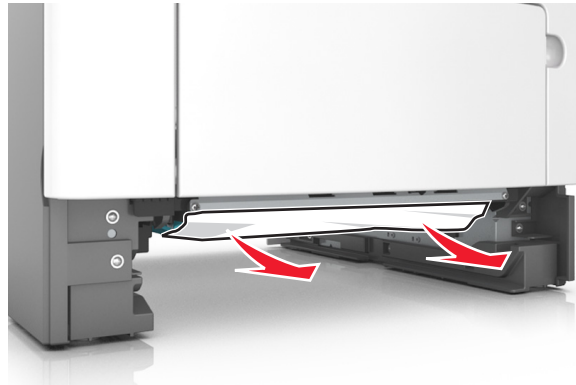

3 Insérez le bac.

4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, sélectionnez **Suivant** >  > **Eliminez le brouage et appuyez sur OK** >

.


[x]-brouage papier, dégagez le dispositif d'alimentation manuelle. [25y.xx]

1 Depuis le chargeur multifonction, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



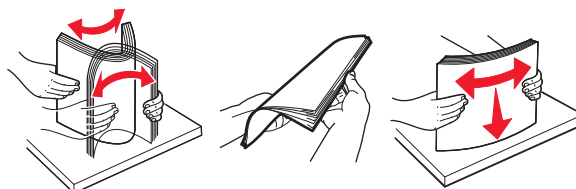


2 Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- 3 Rechargez du papier dans le chargeur multifonction.



Remarque : Vérifiez que le guide papier repose légèrement sur le bord du papier.


- 4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, sélectionnez **Suivant** >  > **Retirez le papier coincé**, puis appuyez sur **OK** > .

[x]-boufrage papier, ouvrez le volet supérieur du chargeur automatique. [28y.xx]

- 1 Retirez tous les documents originaux du bac du DAA.

Remarque : Le message s'efface une fois les pages retirées du bac du DAA.

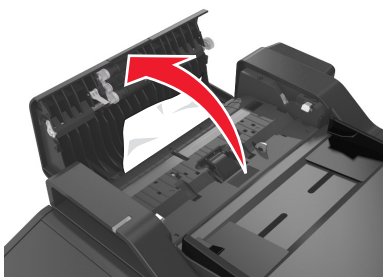


- 2 Ouvrez le couvercle du CAD.



- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- 4 Fermez le couvercle du DAA.

- 5 Egalisez les bords des documents originaux, chargez-les dans le DAA, puis ajustez le guide papier.
- 6 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, sélectionnez **Suivant** >  > **Retirez le papier coincé, puis appuyez sur OK** > .


Dépannage

Présentation des messages de l'imprimante

[88.xy] Niveau cartouche bas


Vous devez commander une cartouche de toner. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

[88.xy] Niv. cartouche presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.


Niveau cartouche très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [88.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.


Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.


Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.


Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.


Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Fermez le couvercle du scanner à plat et chargez les originaux pour reprendre le travail [2yy.xx]

A partir du le panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

- Sélectionnez **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.
Remarque : Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées seront ensuite utilisées pour la copie, la télécopie ou l'envoi par e-mail.
- Sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message et annuler le travail de numérisation.
- Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Fermer la porte

Vérifiez que le capot latéral droit est installé, puis fermez les portes avant et supérieure pour effacer le message.

[57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Les travaux suspendus ont été annulés en raison de l'une des modifications suivantes dans l'imprimante :



- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Le tiroir sélectionné pour le travail d'impression a été retiré.

- Le travail d'impression est envoyé à partir d'un lecteur flash qui n'est plus connecté au port USB.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.


[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

[51] Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périphérique

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Formater le disque** pour formater le disque dur de l'imprimante et effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.


Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis insérez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.


Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante. Si le message apparaît de nouveau, contactez le technicien de support système ou reportez-vous à la rubrique « Configuration de l'imprimante en télécopieur » du *Guide de l'utilisateur*.


Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Effectuez la configuration du serveur de télécopie. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.


Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une des opérations suivantes :


- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Effectuez la configuration analogique du télécopieur. Si le message apparaît une fois que la configuration est terminée, contactez un technicien de support technique.

Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.


Essayez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Effectuez la configuration analogique du télécopieur. Si le message apparaît une fois que la configuration est terminée, contactez un technicien de support technique.

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas


Vous devrez peut-être commander une unité de traitement d'images. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.


Niveau de l'unité de traitement d'images très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [84.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir avec le format de papier approprié.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le message et effectuer l'impression en utilisant un autre tiroir. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont correctement définies dans les préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont définies dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez le travail d'impression en cours.


[37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.


[37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez d'autres travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.


[37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données de la mémoire de l'imprimante.
- Installez une mémoire d'imprimante supplémentaire.

[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.


[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources

Installez davantage de mémoire dans l'imprimante ou sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour désactiver Economiser ressources, faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Charger un chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.


Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez **Continuer** ou , la demande est automatiquement ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.


Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez **Continuer** ou , la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Chargez le chargeur multifonction avec du papier au format approprié.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.


Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez **Continuer** ou , la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.


Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier lorsque vous sélectionnez **Continuer** ou , la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier**

terminé sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.


Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier**

terminé sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.


Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur qui contient le format de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier**


terminé sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]


Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur qui contient le format et le type de papier appropriés, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.


Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

[80.xy] Niveau kit de maintenance bas


Vous devez commander un kit de maintenance. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com> ou votre technicien. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

[80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas

Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com> ou votre technicien. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.


Niveau kit de maintenance très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [80.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de maintenance. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou votre technicien.


Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

[38] Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message sans imprimer. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.


Remarque : L'impression des télécopies sera tentée de nouveau dès le redémarrage de l'imprimante.

Mémoire pleine, envoi des télécopies impossible

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et annuler le travail de télécopie. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Réduisez la résolution de télécopie, puis renvoyez le travail de télécopie.
 - Réduisez le nombre de pages du travail de télécopie, puis renvoyez-le.

[54] Erreur logicielle réseau [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé.

Raccordez l'imprimante à une ligne téléphonique analogique.

[33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.


Remarque : Le type de consommable peut être une cartouche de toner ou une unité de traitement d'images.



Un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Attention — Dommages potentiels : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants non-Lexmark dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et le bouton # sur le panneau de commandes de l'imprimante, pendant 15 secondes.


Pour les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez simultanément sur  et  sur le panneau de commandes de l'imprimante pendant 15 secondes pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou composant Lexmark.

Remarque : Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site www.lexmark.com.


[52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Pour plus d'informations, visitez <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

Réinstaller la cartouche défectueuse ou qui ne répond pas [31.xy]

Retirez la cartouche de toner, puis réinsérez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

[31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas


Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez si la cartouche de toner indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez la cartouche de toner.
Pour plus d'informations sur l'installation de la cartouche, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.
- Si la cartouche de toner est installée, retirez la cartouche qui ne répond pas, puis réinstallez-le.

Remarque : Si le message réapparaît une fois le consommable réinstallé, la cartouche est défectueuse. Remplacez la cartouche de toner.


Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Replacer ts les origin. pr reprendre le trav.

A partir du le panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

- Sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message et annuler le travail de numérisation.
- Sélectionnez **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement à partir du scanner après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Redémarrer le travail** pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.
- Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

[88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez la cartouche de toner indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site www.lexmark.com.

[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée

Installez une cartouche de toner dont la zone correspond à celle de l'imprimante. x indique la valeur de la zone de l'imprimante. y indique la valeur de la zone de la cartouche. x et y peuvent avoir les valeurs suivantes :

Liste des zones de l'imprimante et de la cartouche de toner

Zone	Région
0	Global
1	Canada et Etats-Unis
2	Espace économique européen (EEA), Suisse
3	Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande
4	Amérique latine
5	Afrique, Moyen-Orient, autres pays d'Europe
9	Non valide

Remarques :

- Les valeurs x et y correspondent au .xy du code d'erreur indiqué sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Les valeurs x et y doivent correspondre pour pouvoir poursuivre l'impression.






[31.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images défectueuse

Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site www.lexmark.com.

Replacer originaux coincés pour reprendre le travail.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

- Sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message et annuler le travail de numérisation. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement à partir du scanner après le dernier travail de numérisation réussi. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Redémarrer le travail** pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez l'unité de traitement d'images indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site www.lexmark.com.

[80.xy] Remplacer le kit de maintenance, nombre de pages restantes estimé 0

Contactez l'assistance clientèle à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com> ou votre technicien, et indiquez le message obtenu. La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu.

[31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez si l'unité de traitement d'images indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez l'unité de traitement d'images.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

- Si l'unité de traitement d'images est installée, retirez l'unité qui ne répond pas, puis réinstallez-la.

Remarque : Si le message réapparaît une fois le consommable réinstallé, l'unité de traitement d'images est défectueuse. Remplacez l'unité de traitement d'images.

[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge

Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site www.lexmark.com.



[32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge

Retirez l'unité de traitement d'images, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site www.lexmark.com.

Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Restaurer** sur le panneau de commandes de l'imprimante pour restaurer tous les travaux suspendus enregistrés sur le disque dur de l'imprimante. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Ne pas restaurer** sur le panneau de commandes de l'imprimante si vous ne souhaitez pas que les travaux d'impression soient restaurés. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert

Fermez le couvercle du CAD.

Scanner désactivé par l'administrateur [840.01]


Imprimez sans le scanner ou contactez la personne responsable du support de votre système.

Scanner désactivé. Contacter l'administrateur du système si le problème persiste. [840.02]

A partir du le panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

- Sélectionnez **Continuer avec le scanner désactivé** pour revenir à l'écran d'accueil, puis contactez technicien de support système.
- Sélectionnez **Redémarrer et activer automatiquement le scanner** pour annuler le travail.

Remarque : Cette action permet d'activer scanner.

- Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

[2yy.xx] Bourrage scanner, retirer tous les originaux du scanner.


Retirez le papier coincé du scanner

Scanner jam, remove jammed originals from the scanner [2yy.xx] (Bourrage scanner, retirez les originaux coincés dans le scanner)


Retirez le papier coincé du scanner

[54] Erreur option port série [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Assurez-vous que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.


Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le travail spécifié. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.


Remarque : Les travaux suspendus qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur de l'imprimante et sont inaccessibles.

[54] Erreur logicielle réseau standard

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

[56] Port USB standard désactivé

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Remarques :

- L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Installez l'élément manquant pour terminer le travail.
- Annulez le travail d'impression en cours.

[58] Trop d'options mémoire flash installées


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la mémoire flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

[58] Trop de tiroirs connectés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les tiroirs en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.


[53] Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

Résolution des problèmes d'imprimante

- « Problèmes d'imprimante de base », page 263
- « Problèmes matériels et d'options internes », page 266
- « Problèmes de chargement du papier », page 268

Problèmes d'imprimante de base

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 2 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	<p>Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p>Etape 5</p> <p>Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante • Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet
<p>Etape 6</p> <p>Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	<p>Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>
<p>Etape 7</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	<p>Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.</p>	<p>Passez à l'étape 8.</p>
<p>Etape 8</p> <p>Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	<p>Passez à l'étape 9.</p>	<p>Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.</p>
<p>Etape 9</p> <p>Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages.</p> <p>Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?</p>	<p>Passez à l'étape 10.</p>	<p>Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 10 Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante.</p> <p>Les paramètres du port sont-ils corrects ?</p>	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
<p>Etape 11 Vérifiez le pilote d'imprimante installé.</p> <p>Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?</p>	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.
<p>Etape 12 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante fonctionne-t-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

L'écran de l'imprimante n'affiche rien

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Appuyez sur le bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p>Le message Prêt s'affiche-t-il sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Les messages Veillez patienter et Prêt s'affichent-ils sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Eteignez l'imprimante, puis contactez assistance clientèle .

Problèmes matériels et d'options internes

Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.</p> <p>a Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.</p> <p>b Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.</p> <p>c Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p>L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?</p>	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
<p>Etape 3 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 47.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Assurez-vous qu'un port ISP (Internal Solutions Port) est installé.</p> <p>a Installez le module ISP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port », page 33.</p> <p>b Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si le port apparaît dans la liste des options installées.</p> <p>Le port ISP apparaît-il dans la liste des options installées ?</p>	Passez à l'étape 2.	<p>Vérifiez si vous disposez d'un port ISP pris en charge.</p> <p>Remarque : Un port ISP d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2 Vérifiez le câble et la connexion du port ISP.</p> <p>a Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP.</p> <p>b Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté dans la prise de la carte logique.</p> <p>Remarque : Le câble de l'interface ISP et la prise de la carte logique suivent un code de couleurs.</p> <p>Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Problèmes de bac

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées. • Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac. • Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier. • Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. • Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac. <p>b Vérifiez si le bac est complètement fermé.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez que le bac est installé et reconnu par l'imprimante. Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le tiroir apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante</p> <p>Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 47.</p> <p>Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Assurez-vous que la carte d'interface USB ou parallèle est installée.</p> <p>a Installez la carte d'interface USB ou parallèle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port », page 33.</p> <p>b Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si la carte d'interface USB ou parallèle apparaît dans la liste des options installées.</p> <p>La carte d'interface USB ou parallèle apparaît-elle dans la liste des options installées ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Vérifiez si vous disposez d'une carte d'interface USB ou parallèle prise en charge .</p> <p>Remarque : Une carte d'interface USB ou parallèle d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.</p>
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez si vous utilisez le câble approprié et qu'il est correctement connecté à la carte d'interface USB ou parallèle.</p> <p>Le câble approprié est-il correctement connecté à la carte d'interface USB ou parallèle ?</p>	<p>Contact assistance clientèle.</p>	<p>Connectez le câble au connecteur de la carte d'interface USB ou parallèle.</p>

Problèmes de chargement du papier

Bourrages papier fréquents


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir. Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir. Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier. Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés. <p>b Insérez le tiroir correctement.</p> <p>Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réduction des risques de bourrage », page 234.</p> <p>b Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez l'ensemble du trajet du papier pour trouver le papier coincé.</p> <p>a Retirez le papier coincé.</p> <p>b Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur Continuer pour effacer le message.</p> <p>Le message de bourrage papier s'affiche-t-il toujours ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p>Activez la correction bourrage.</p> <p>a Dans l'écran d'accueil, accédez à :</p> <p> >Paramètres >Paramètres généraux >Récupération d'impression</p> <p>b A partir du menu Correction bourrage, appuyez sur les flèches pour accéder à Activé ou Auto.</p> <p>c Appuyez sur Envoyer.</p> <p>Les pages sont-elles réimprimées après un bourrage ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Résolution des problèmes d'impression

Problèmes d'impression

Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si les options d'impression de la sortie PDF sont définies pour intégrer toutes les polices. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec Adobe Acrobat.</p> <p>b Générez un nouveau fichier PDF, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.</p> <p>b Cliquez sur Fichier > Imprimer > Options avancées > Imprimer comme image > OK > OK.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Le message d'erreur de lecture du lecteur flash s'affiche

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p>Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port USB avant ?</p>	Passez à l'étape 2.	Insérez le lecteur flash dans le port USB situé à l'avant.
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez si le voyant lumineux du panneau de commandes de l'imprimante clignote en vert.</p> <p>Remarque : Lorsque le voyant clignote en vert, cela signifie que l'imprimante est occupée.</p> <p>Le voyant lumineux clignote-t-il en vert ?</p>	Attendez que l'imprimante soit prête, affichez la liste des travaux suspendus, puis imprimez les documents.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si un message d'erreur s'affiche à l'écran.</p> <p>b Effacez le message.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge.</p> <p>Pour plus d'informations sur les lecteurs flash USB testés et approuvés, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge », page 83.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>Vérifiez si l'agent du support technique a désactivé le port USB.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p>Remarque : Si l'imprimante n'est pas l'imprimante par défaut, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si Prêt s'affiche sur l'écran de l'imprimante.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effacez-le.</p> <p>Remarque : L'imprimante poursuit l'impression une fois le message effacé.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) sont opérationnels et si les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6</p> <p>a Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation du logiciel de l'imprimante », page 47.</p> <p>Remarque : Le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse http://support.lexmark.com.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas.

Remarque : Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Ouvrez le dossier des tâches suspendues sur l'écran de l'imprimante et vérifiez si votre travail figure dans la liste.</p> <p>Votre travail figure-t-il dans le dossier des tâches suspendues ?</p>	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une des options Imprimer et conserver, puis renvoyez le travail d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression de travaux confidentiels et suspendus », page 85.
<p>Etape 2</p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le à nouveau. • Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau PDF, puis imprimez-le à nouveau. <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons et supprime tous les travaux en cours à l'exception du premier.</p> <p>Utilisateurs de Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez le dossier Propriétés d'impression. Dans la boîte de dialogue Imprimer et conserver, activez la case à cocher « Conserver les documents en double ». Entrez un numéro PIN. <p>Utilisateurs de Mac</p> <p>Enregistrez chaque travail d'impression sous un nom différent, puis envoyez-les à l'imprimante.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Libérez davantage de mémoire de l'imprimante en supprimant des tâches suspendues.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.

Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Modifier les paramètres environnementaux de l'imprimante.</p> <p>a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres >Paramètres généraux</p> <p>b Sélectionnez Mode Eco ou Mode Silencieux, puis sélectionnez Désactivé.</p> <p>Remarque : La désactivation du mode Eco ou du mode Silencieux peut augmenter la consommation électrique ou de fournitures, ou des deux.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez le travail</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 a Supprimez des travaux stockés dans la mémoire de l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4 a Désactivez la fonction Protection page. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres >Paramètres généraux >Reprise de l'impression >Protection de la page >Désactivé</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5 a Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6 Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Impression lente

Remarques :

- Lorsque vous imprimez sur du papier étroit, l'imprimante imprime à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- La vitesse d'impression peut être réduite lorsque vous imprimez sur une période prolongée ou à des températures élevées.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion.</p> <p>Remarque : Utilisez une unité de fusion 110 volts pour imprimer sur du papier au format Lettre et une unité de fusion 220 volts pour imprimer sur du papier au format A4.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Remplacez l'unité de fusion. Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de fusion, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le composant.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Le travail est imprimé depuis un bac inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le bac.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer, puis spécifiez le type de papier.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez si les bacs ne sont pas chaînés.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex.</p> <p>Remarque : Si le message Hex prêt s'affiche sur l'écran de l'imprimante, éteignez l'imprimante puis rallumez-la pour désactiver le mode Dépistage Hex.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Dépistage Hex ?</p>	Désactivez le mode Dépistage Hex	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez Réseau standard ou Réseau [x], puis activez SmartSwitch.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des caractères incorrects sont-ils imprimés ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

La fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas.

Remarques :

- Les bacs ne parviennent pas à détecter la longueur du papier.
- Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ouvrez les bacs, puis vérifiez s'ils contiennent du papier correspondant au format et au type.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les guide-papier sont positionnés de manière appropriée par rapport au format du papier chargé dans chaque bac. • Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac. <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les bacs à chaîner.</p> <p>Remarque : Le format et le type de papier doivent correspondre aux bacs à chaîner.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

les travaux volumineux ne sont pas assemblés


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du menu Finition du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le paramètre Assemblage sur « (1,2,3) (1,2,3) ».</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du logiciel de l'imprimante, définissez Assemblage sur « (1,2,3) (1,2,3) ».</p> <p>Remarque : Si vous définissez Assemblage sur « (1,1,1) (2,2,2) » dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .


Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
<p>Augmentez le délai d'impression.</p> <p>a Dans l'écran d'accueil, accédez à :</p> <p> >Paramètres >Paramètres généraux >Délais</p> <p>b Augmentez la valeur du délai d'impression, puis appuyez sur Envoyer.</p> <p>c Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fichier s'est-il imprimé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Vérifiez les sauts de page manuels dans le fichier d'origine.


Problèmes de qualité d'impression

Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

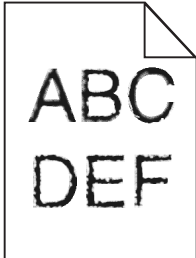


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Imprimez une liste des échantillons de polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p>1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :</p> <p> >Rapports >Imprimer polices</p> <p>2 Appuyez sur Polices PCL ou Polices PostScript.</p> <p>b Choisissez une police prise en charge par l'imprimante ou installez la police que vous souhaitez utiliser. Pour de plus amples informations, contactez la personne en charge du support technique du système.</p> <p>c Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression présente-t-elle toujours des caractères irréguliers ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Choisissez une police prise en charge par l'imprimante ou installez la police que vous souhaitez utiliser sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, contactez la personne en charge du support technique du système.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression présente-t-elle toujours des caractères irréguliers ?</p>	<p>Contact assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

L'imprimante imprime des pages vierges

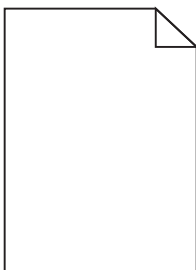

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. 2 Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés. <p>Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. 2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images. <p>Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Pages ou images tronquées

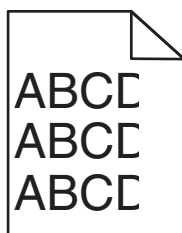


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format et le type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.
<p>Etape 3</p> <p>a Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez la cartouche de toner. 2 Retirez l'unité de traitement d'images. <p>Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des images compressées apparaissent sur les impressions

Remarque : Imprimer sur du papier au format Lettre avec une unité de fusion 220 volts comprime les images.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion.</p> <p>Remarque : Utilisez une unité de fusion 110 volts pour imprimer sur du papier au format Lettre et une unité de fusion 220 volts pour imprimer sur du papier au format A4.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les images compressées apparaissent-elles toujours ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Remplacez l'unité de fusion. Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de fusion, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le composant.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les images compressées apparaissent-elles toujours ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .


Des images ombrées apparaissent sur les impressions

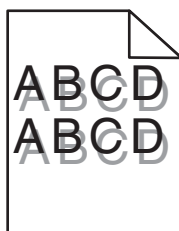

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.</p> <p>Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
<p>Etape 2</p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
<p>Etape 3</p> <p>a Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Le fond des impressions est gris

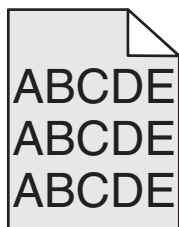

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifier si Autoriser le retrait de l'arrière-plan est réglé sur Désactivé.</p> <p>a A partir du menu Paramètres généraux, réglez Autoriser le retrait de l'arrière-plan sur Activé.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'arrière-plan a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Réduisez l'intensité du toner.</p> <p>a Dans le menu Qualité, sélectionnez une valeur qui diminuera l'intensité du toner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 correspond au paramètre usine. • Si l'option Mode d'impression est définie sur Noir uniquement, la valeur 5 augmente la densité et l'intensité du toner pour l'ensemble des travaux d'impression. <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'arrière-plan a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Réinstallez la cartouche de toner.</p> <p>a Retirez la cartouche.</p> <p>b Installer la cartouche.</p> <p>c Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'arrière-plan a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si l'arrière-plan blanc est sélectionné.</p> <p>a Selon le système d'exploitation, réglez l'arrière-plan blanc à partir de la boîte de dialogue Propriétés d'impression ou Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'arrière-plan a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Les marges sont incorrectes sur les impressions

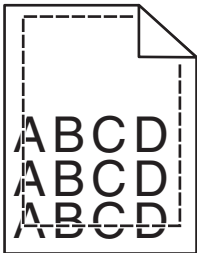


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passer à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.
<p>Etape 3</p> <p>a Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Papier recourbé


Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?</p>	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
<p>Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p>Etape 3</p> <p>a Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Retirez le papier du tiroir et retournez-le.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Irrégularités d'impression

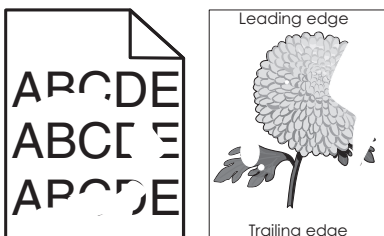


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le format et le type du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p>Etape 3</p> <p>a Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Contact assistance clientèle à l'adresse http://support.lexmark.com ou votre technicien.	Le problème est résolu.

Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

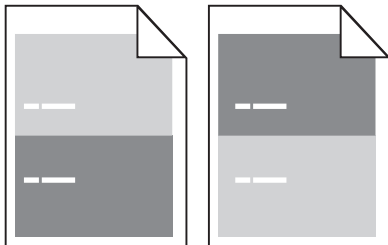

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Mesurez la distance entre les défauts. Vérifiez si une distance entre les défauts est égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 po.) • 47 mm (1,85 po.) • 38 mm (1,5 po.) <p>La distance entre les défauts est-elle égale à une des mesures de la liste ?</p>	Passez à l'étape 2.	<p>1 Vérifiez si la distance entre les défauts est égale à 80 mm (3,15 po.)</p> <p>2 Notez la distance, puis contactez assistance clientèle à l'adresse http://support.lexmark.com ou votre technicien.</p>
<p>Etape 2 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Les défaillances récurrentes persistent-elles ?</p>	Contact assistance clientèle à l'adresse http://support.lexmark.com ou votre technicien.	Le problème est résolu.


L'impression est trop sombre

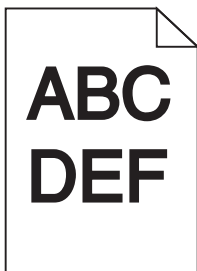

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner. Remarque : 8 correspond au paramètre usine.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
<p>Etape 3</p> <p>a Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.


L'impression est trop claire

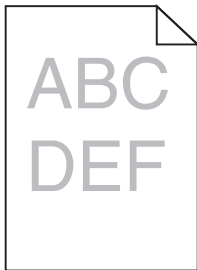

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, augmentez l'intensité du toner.</p> <p>Remarque : 8 correspond au paramètre usine.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p>Etape 3</p> <p>a Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 6</p> <p>a Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. 2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images. <p>Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p>Etape 7</p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'impression est inclinée sur la page

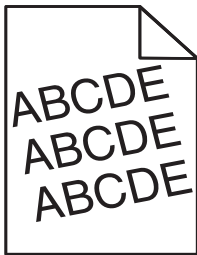

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'imprimante imprime des pages noires




Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>2 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?</p>	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

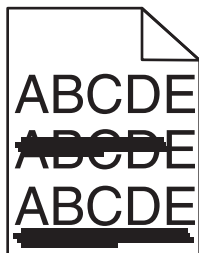

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>2 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

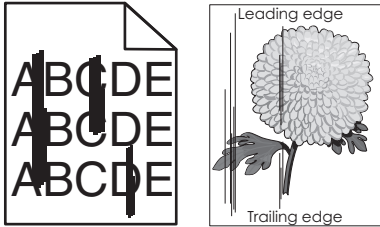

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture, le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spécifiez la texture, le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>2 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact assistance clientèle à l'adresse http://support.lexmark.com ou votre technicien.	Le problème est résolu.


Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions

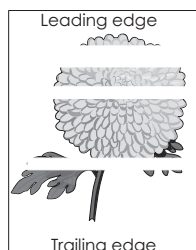

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. 2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images. <p>Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions

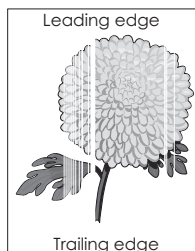


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3 Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé.</p> <p>a Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4 a Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <p>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</p> <p>Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des traces de toner se déposent sur les impressions


Action	Oui	Non
<p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions

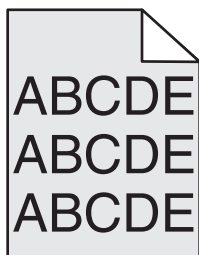


Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p>a Retirez, puis réinstallez l'unité de traitement d'images. b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contact assistance clientèle à l'adresse http://support.lexmark.com ou votre technicien.	Le problème est résolu.

Effacement du toner

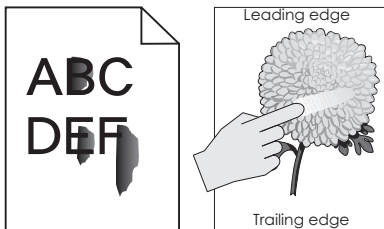

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type et le grammage du papier.</p> <p>Le type et la texture du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 2.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p>Etape 2 Vérifiez si vous imprimez sur du papier possédant une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier.	Contact assistance clientèle .

La densité d'impression est inégale

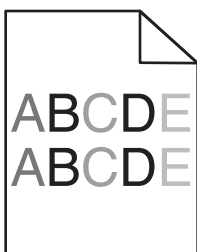

Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. La densité d'impression est-elle inégale ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Résolution des problèmes de copie

- « Le copieur ne répond pas », page 297
- « Le scanner ne se ferme pas. », page 297
- « Faible qualité de la copie », page 298
- « Copies partielles de document ou de photo », page 299

Le copieur ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran. Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et à une prise de courant correctement mise à la terre. Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.
Etape 3 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. Est-ce que Autotest à mise sous tension et Prêt s'affichent ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Le scanner ne se ferme pas.

Action	Oui	Non
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction entre le scanner et l'imprimante. a Soulevez le scanner. b Retirez tout élément qui bloquerait la fermeture du scanner. c Abaissez le scanner. Le scanner s'est-il refermé correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez si un message d'erreur ou d'état apparaît sur l'affichage.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez la qualité du document d'origine.</p> <p>La qualité du document d'origine est satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 3.	Augmentez le paramètre de résolution de numérisation pour obtenir un résultat de meilleure qualité.
<p>Etape 3 Si des traces noires apparaissent sur les impressions, nettoyez la vitre du scanner ainsi que la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide et propre qui ne peluche pas.</p> <p>La vitre du scanner est-elle propre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Consultez « Nettoyage de la vitre du scanner », page 220.
<p>Etape 4 Envoyez un travail d'impression, puis recherchez les problèmes de qualité d'impression éventuels.</p> <p>a A partir du menu Paramètres généraux, réglez les paramètres du mode Eco.</p> <p>b A partir du menu Copie, ajustez le paramètre Intensité.</p> <p>c Si l'impression demeure pâle, remplacez la cartouche de toner.</p> <p>La qualité d'impression est-elle satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 5.	Consultez « Problèmes de qualité d'impression », page 278.
<p>Etape 5 Vérifiez le positionnement du document ou de la photo.</p> <p>Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Le document ou la photo est-il chargé correctement ?</p>	Passez à l'étape 6.	Chargez le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p>Etape 6 Vérifiez les paramètres de copie.</p> <p>Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont correctement adaptés au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont-ils correctement adaptés au document numérisé ?</p>	Passez à l'étape 7.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu pour les adapter au document numérisé.
<p>Etape 7 Recherchez la présence de motifs dans les impressions.</p> <p>a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Copier > Intensité > sélectionnez un paramètre moins élevé</p> <p>Remarque : Vérifiez que la mise à l'échelle n'est pas sélectionnée.</p> <p>b Renvoyez le travail de copie.</p> <p>Des motifs apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 8</p> <p>Vérifiez si le texte imprimé est complet et s'il n'est pas estompé.</p> <p>a A partir de l'écran Copie, ajustez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensité : augmentez le paramètre d'intensité. • Contraste : augmentez le paramètre de contraste. <p>b Renvoyez le travail de copie.</p> <p>Le texte imprimé est-il complet et n'est-il pas estompé ?</p>	Passez à l'étape 9.	Le problème est résolu.
<p>Etape 9</p> <p>Vérifiez si l'impression n'est pas délavée ou surexposée.</p> <p>a A partir de l'écran Copie, ajustez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retrait arrière-plan : réduisez le paramètre actuel. • Intensité : augmentez le paramètre actuel. <p>b Renvoyez le travail de copie.</p> <p>Les pages imprimées sont-elles délavées ou surexposées ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Copies partielles de document ou de photo

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement.</p> <p>Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Passez à l'étape 2.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez que le paramètre de format papier correspond au format du papier chargé dans le bac d'alimentation.</p> <p>Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.</p> <p>Le paramètre Format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le bac ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le paramètre Format de papier en fonction du papier qui se trouve dans le bac ou chargez un papier correspondant au paramètre défini.
<p>Etape 3</p> <p>a Indiquez le format de papier. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier dans les Préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les copies s'impriment-elles correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Résolution des problèmes de copie



- « Fonctions Télécopie et E-mail non configurées », page 300

- « L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas », page 300
- « Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie. », page 301
- « Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. », page 303
- « Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. », page 304
- « La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre », page 305

Fonctions Télécopie et E-mail non configurées

Remarques :

- Avant de procéder au dépannage, vérifiez que les câbles du télécopieur sont branchés.
- Le voyant clignote en rouge tant que les fonctions de télécopie et de messagerie ne sont pas configurées.

Action	Oui	Non
<p>a Dans l'écran d'accueil, accédez à :</p> <p> >Paramètres >Paramètres généraux >Exécuter la configuration initiale >Oui >Envoyer</p> <p>b Eteignez, puis rallumez l'imprimante. L'écran de sélection de la langue s'affiche sur l'imprimante.</p> <p>c Sélectionnez une langue, puis appuyez sur .</p> <p>d Sélectionnez un pays ou une région, puis appuyez sur Suivant.</p> <p>e Sélectionnez un fuseau horaire, puis appuyez sur Suivant.</p> <p>f Sélectionnez Télécopie et Courrier électronique, puis appuyez sur Suivant.</p> <p>Les fonctions Télécopie et Courrier électronique sont-elles configurées ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Action	Oui	Non
<p>Contactez votre opérateur téléphonique pour vérifier si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant pour votre ligne téléphonique.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2). • Ces paramètres sont disponibles dans le menu Télécopie si votre pays ou région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant. • Contactez votre opérateur téléphonique pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer. <p>L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.
<p>Etape 3 Vérifiez l'alimentation. Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si Prêt apparaît sur l'écran.</p> <p>Est-ce que l'imprimante est allumée et affiche Prêt ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension, puis attendez que Prêt apparaisse sur l'écran.
<p>Etape 4 Vérifiez les connexions de l'imprimante. Le cas échéant, vérifiez que les câbles des appareils suivants sont branchés correctement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Combiné • Répondeur <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 5.	Branchez les câbles correctement.
<p>Etape 5</p> <p>a Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Branchez le cordon du téléphone à la prise murale. 2 Attendez la tonalité. 3 Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre cordon de téléphone à la prise murale. 4 Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le cordon à une autre prise murale. 5 Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale. <p>b Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
<p>Etape 6</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <p>Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez un service de téléphonie ISDN, branchez l'imprimante à un port analogique (port d'interface R) de l'adaptateur de terminal ISDN. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN. • Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL. • Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. <p>L'imprimante est-elle connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié ?</p>	Passez à l'étape 7.	Connectez l'imprimante à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.
<p>Etape 7</p> <p>Vérifiez la tonalité.</p> <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>	Passez à l'étape 8.	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez d'appeler le numéro de télécopie pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. • Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez qu'il ait fini de l'utiliser avant d'envoyer une télécopie. • Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.
<p>Etape 8</p> <p>Débranchez temporairement les autres appareils (répondeurs, ordinateurs avec modem ou séparateurs de lignes téléphoniques, par exemple) situés entre l'imprimante et la ligne téléphonique, puis essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 9.

Action	Oui	Non
<p>Etape 9</p> <p>a Désactivez temporairement l'option Appel en attente. Contactez votre opérateur de téléphonie pour obtenir le code permettant de désactiver temporairement cette fonction.</p> <p>b Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 10.
<p>Etape 10</p> <p>a Désactivez temporairement le service de messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p>Remarque : Si vous souhaitez utiliser à la fois la messagerie vocale et l'imprimante, vous devez envisager d'ajouter une deuxième ligne de téléphone pour l'imprimante.</p> <p>b Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 11.
<p>Etape 11</p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p>a Composez le numéro de télécopie.</p> <p>b Numérisez le document page par page.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez le bac ou le chargeur.</p> <p>S'il est vide, chargez du papier dans le bac ou le chargeur.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2 Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p>a Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. <p>b Cliquez sur Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique.</p> <p>c Dans le champ Nombre de sonneries avant réponse, indiquez après combien de sonneries du téléphone l'imprimante répondra.</p> <p>d Cliquez sur Envoyer.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Remplacez la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est en mode Télécopie. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Télécopie pour mettre l'imprimante en mode Télécopie, puis envoyez la télécopie.</p> <p>Remarque : L'application Multi Send ne prend pas en charge le type de sortie XPS. Pour utiliser XPS, utilisez la méthode de télécopie ordinaire.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Placez correctement le document d'origine. Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.</p> <p>Remarque : Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. • Composez manuellement le numéro de téléphone. <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Demandez à l'expéditeur de la télécopie de :</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifier que la qualité du document d'origine est satisfaisante. Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur. Soumettre à nouveau la télécopie. <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. • Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. • Imprimez une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. <ol style="list-style-type: none"> Cliquez sur Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique. Dans le menu Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 Cliquez sur Envoyer, puis renvoyez la télécopie. <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3 Remplacez la cartouche de toner. Lorsque le message Cartouche faible [88.xy] apparaît, changez la cartouche et renvoyez la télécopie.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Résolution des problèmes de numérisation

- « Le scanner ne répond pas », page 306
- « Echec de la numérisation », page 307
- « Le scanner ne se ferme pas. », page 308
- « La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur. », page 308
- « Faible qualité d'image numérisée », page 309
- « Numérisation partielle de document ou de photo », page 310
- « Impossible de numériser depuis un ordinateur. », page 310

Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 2 Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau ?</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	Passez à l'étape 3.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
<p>Etape 3 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le cordon d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise de courant correctement mise à la terre.
<p>Etape 4 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5 Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6 Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les autres équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques et passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante et le scanner fonctionnent-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Assurez-vous que les câbles sont bien branchés.</p> <p>Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Branchez les câbles de manière appropriée.
<p>Etape 2 Vérifiez que le nom de fichier n'est pas déjà utilisé.</p> <p>Le nom de fichier est-il déjà utilisé ?</p>	Changez le nom du fichier.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez que le document (ou la photo) que vous souhaitez numériser n'est pas déjà ouvert dans une autre application ou utilisé par un autre utilisateur.</p> <p>Le document (ou la photo) que vous souhaitez numériser est-il déjà ouvert dans une autre application ou utilisé par un autre utilisateur.</p>	Fermez le fichier que vous numérisez.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4 Vérifiez si l'une des cases Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.</p> <p>La case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est-elle cochée dans les paramètres de configuration des destinations ?</p>	Passez à l'étape 5.	Cochez la case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant dans les paramètres de configuration des destinations.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>Dans le menu Lecteur Flash, réduisez les paramètres de résolution de numérisation, puis relancez le travail d'impression.</p> <p>Le document est-il numérisé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6</p> <p>Vérifiez les paramètres de numérisation.</p> <p>Dans l'écran Numérisation, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent-ils au document numérisé ?</p>	Le problème est résolu.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu en fonction du document que vous numérisez.

Le scanner ne se ferme pas.

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez que le scanner n'est pas obstrué.</p> <p>a Soulevez le scanner.</p> <p>b Retirez tout élément qui bloquerait le scanner.</p> <p>c Abaissez le scanner.</p> <p>Le scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez si d'autres applications ne gênent pas la numérisation.</p> <p>Fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas.</p> <p>La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse.</p> <p>La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Faible qualité d'image numérisée

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez si un message d'erreur s'affiche à l'écran.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ?</p>	Effacez le message d'erreur.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez la qualité du document d'origine.</p> <p>La qualité du document ou de l'image d'origine est-elle satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 3.	Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.
<p>Etape 3 Nettoyez la vitre du scanner et du DAA à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux.</p> <p>La vitre du scanner est-elle propre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Reportez-vous à la section « Nettoyage de la vitre du scanner », page 220.
<p>Etape 4 Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Passez à l'étape 5.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p>Etape 5 Envoyez un travail d'impression, puis contrôlez la qualité du résultat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu Paramètres généraux, ajustez les paramètres Mode Eco. • Dans le menu Copie, ajustez l'intensité du toner. • Lorsque la qualité d'impression est altérée, remplacez la cartouche de toner. <p>Etes-vous satisfait de la qualité d'impression ?</p>	Passez à l'étape 6.	Reportez-vous à la section « Problèmes de qualité d'impression », page 278.
<p>Etape 6 Augmentez la résolution du scanner de façon à obtenir un travail de qualité supérieure.</p> <p>Avez-vous obtenu un résultat de meilleure qualité avec une résolution plus élevée ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7 Vérifiez les paramètres de numérisation. Dans l'écran Numérisation, vérifiez que les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu correspondent-ils au document numérisé ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu en fonction du document que vous numérisez.

Numérisation partielle de document ou de photo

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Contact assistance clientèle .	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.

Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension et que Prêt est affiché sur l'écran de l'imprimante avant de lancer la numérisation.</p> <p>Le statut Prêt apparaît-il avant la numérisation ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ?</p>	Effacez le message d'erreur.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez les connexions entre l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Resserrez les branchements.

Résolution des problèmes des applications présentes sur l'écran d'accueil

Une erreur d'application s'est produite

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Recherchez les informations pertinentes dans le journal du système.</p> <p>a Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p>Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • afficher l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil ; • imprimer une page de configuration du réseau ou les pages des paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. <p>Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p>b Cliquez sur Paramètres >App. >Gest. app. >onglet Système >Journal.</p> <p>c Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application.</p> <p>d Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur Envoyer.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il dans le journal ?</p>	Passez à l'étape 2.	Contact assistance clientèle .
<p>Etape 2 Résolvez l'erreur. L'application fonctionne-t-elle désormais ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Mettez l'imprimante sous tension.</p> <p>b Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p>c Appuyez sur Entrée.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p>a Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu • En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP <p>Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p>b Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP.</p> <p>Remarque : Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir https:// au lieu de http:// devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé.</p> <p>c Appuyez sur Entrée.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez si le réseau fonctionne.</p> <p>a Imprimez une page de configuration réseau.</p> <p>b Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.</p> <p>Remarque : Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion soit intermittente ou que le câble réseau soit défectueux. Contactez votre technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.</p> <p>c Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p>d Appuyez sur Entrée.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4 Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects.</p> <p>a Branchez les câbles de manière appropriée. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p>c Appuyez sur Entrée.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5 Désactivez temporairement les serveurs proxy Web. Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre technicien de support technique.

Contactez l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez le support client, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant au dos de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Lexmark propose plusieurs pistes de solutions pour vous aider à résoudre vos problèmes d'impression. Consultez la page Lexmark <http://support.lexmark.com> et choisissez l'une des options suivantes :

bibliothèque technique	Vous pouvez parcourir notre bibliothèque de manuels, notre documentation d'assistance, nos pilotes et autres téléchargements pour résoudre les problèmes courants.
Adresse email	Envoyez un email à l'équipe de support de Lexmark en décrivant votre problème. Un technicien répondra à votre demande et vous proposera des pistes de solutions à votre problème.
Assistance en ligne	Vous pouvez discuter directement avec un technicien. Les techniciens pourront fournir leur assistance dans la recherche d'une solution au problème de votre imprimante ou se connecter directement à votre ordinateur et à distance via Internet, installer des mises à jour ou effectuer des tâches pour une utilisation optimale du produit Lexmark.

Le support téléphonique est également disponible. Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, visitez le site Web à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark MX410de, Lexmark MX510de, Lexmark MX511de, Lexmark MX511dhe

Type de machine :

7015

Modèle(s) :

470, 630, 670, 675, 679

Avis d'édition

Juin 2012

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant ainsi que MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes d'application et qu'elle émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	MX410 : 53 dBA ; MX510 : 54 dBA ; MX511 : 54 dBA
Numérisation	45 dBA
Copie	55 dBA
Prêt	N/A

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15.6 à 32.2 °C (60 à 90 °F)
Température de transport et de stockage	-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relatives aux produits laser (DHHS 21 CFR Sous-chapitre J pour Classe I (1)). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 7 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consommation électrique

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	MX410 : 560 W ; MX510 : 600 W ; MX511 : 600 W
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	MX410 : 580 W ; MX510 : 620 W ; MX511 : 620 W
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	MX410 : 30 W ; MX510 : 35 W ; MX511 : 35 W
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	MX410 : 13 W ; MX510 : 14 W ; MX511 : 14 W
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	MX410 : 6 W ; MX510 : 7 W ; MX511 : 7 W
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,5 W
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0 W

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	30
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Délai par défaut de passage en mode Hibernation dans tous les pays ou régions à l'exception de la Suisse et des pays l'Union européenne	Désactivé
Valeur par défaut dans tous les pays ou régions de l'Union européenne et la Suisse	3 jours

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglé entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD du logiciel d'installation.

Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2009/125/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension ainsi que l'éco-conception de produits liés à l'énergie.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe B EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits dotés de fonctions radio et de télécommunication tels que le fac-similé.

Notice to users of the Canadian telephone network

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrester is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE et 2009/125/CE du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950.

Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil.

Avis relatif aux composants modulaires

Les modèles sans fil comprennent le ou les composants modulaires suivants :

Modèle/type Lexmark réglementaire LEX-M01-005 ; FCC ID : IYLLEXM01005 ; IC : 2376A-M01005

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Avis aux utilisateurs résidant en Union européenne

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC et 2009/125/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ÉTATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950.

Les produits équipés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, et 2009/125/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



L'utilisation du produit est autorisée aux États-Unis et dans les pays de l'Association européenne de libre échange mais elle est limitée à une utilisation en intérieur.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ÉTATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as “Remarketer.”

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Index

- [
 [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 257
 [32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge 260
 [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 260
 [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 251
 [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 252
 [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 252
 [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 252
 [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 251
 [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 251
 [38] Mémoire saturée 255
 [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 249
 [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 258
 [51] Mémoire flash défectueuse détectée 249
 [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 257
 [53] Mémoire flash non formatée détectée 263
 [54] Erreur logicielle réseau [x] 256
 [54] Erreur logicielle réseau standard 262
 [54] Erreur option port série [x] 261
 [56] Port USB standard désactivé 262
 [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 248
 [58] Trop d'options mémoire flash installées 262
 [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 255
 [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 255
 [80.xy] Remplacer le kit de maintenance, nombre de pages restantes estimé 0 259
 [84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas 250
 [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas 251
 [84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0 259
 [88.xy] Niv. cartouche presque bas 247
 [88.xy] Niveau cartouche bas 247
 [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 258
 [type de fourniture] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur [33.xy] 256
 [x]-bourrage papier, ouvrez le capot supérieur du chargeur automatique. [28y.xx] 245
 [x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel. [25y.xx] 244
 [x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx] 240
 [x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx] 237
 [x]-bourrage papier, ouvrez le bac [x]. [24y.xx] 243
 [x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx] 241
 [x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour dégager le dispositif recto verso. [23y.xx] 242
- A**
 à l'aide d'un numéro de raccourci numérisation vers une adresse FTP 135
 accès à Embedded Web Server 19
 adaptateur RJ-11 118
 adaptateur VoIP 116
 adresse FTP
 création de raccourcis via le panneau de commandes de l'imprimante 135
 options FTP 138
 adresse FTP, numérisation à l'aide d'un numéro de raccourci 135
 à partir du panneau de commandes de l'imprimante 135
 Adresse IP de l'ordinateur Recherche 18
 adresse IP de l'imprimante Recherche 19
 adresse IP, imprimante Recherche 19
 affichage d'un journal de télécopie 128
 affichage des icônes sur l'écran d'accueil 19
 affichage, panneau de commandes de l'imprimante
 réglage, luminosité 212
 agrandissement d'une copie 92
 Aide, menu 208
 alertes par courrier électronique
 Bourrage papier, message 231
 configuration 231
 niveaux bas des fournitures 231
 Alimentation par défaut, menu 143
 Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 254
 Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 254
 Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 254
 annulation
 travail d'impression, depuis l'ordinateur 87
 annulation d'un email 105
 annulation d'un travail d'impression
 à partir d'un ordinateur 87

- à partir du panneau de commandes de l'imprimante 86
- annulation d'un travail de copie 97
- annulation du chaînage des bacs 69, 71
- aperçu de numérisation télécopie, options 131
- Aperçu de numérisation numérisation, options 140
- applications description 20
- applications de l'écran d'accueil configuration 20 recherche d'informations 20
- assemblage options de copie 98
- assemblage des copies 94
- assistance clientèle contacter 313
- assistant de configuration sans fil utilisation 52
- Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem : télécopieur désactivé. 256
- avis 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323
- avis FCC 321
- avis relatif aux télécommunications 319, 320

B

- Bac 550 feuilles installation 44
- bac standard chargement 59
- bacs annulation du chaînage 69, 71 chaînage 69, 71 chargement 59
- bacs chaînés 69, 71
- barrette microcode 26
- blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 128
- Bourrage scanner, retirer les originaux du scanner [2yy.xx] 261
- Bourrage scanner, retirez les originaux coincés dans le scanner [2yy.xx] 261
- bourrages accès 235 compréhension des messages 235

- prévention 234
- bourrages papier prévention 234
- bourrages papier, élimination dans la porte arrière 240 dans la porte avant 237 Dans la zone d'impression recto verso 242 dans le capot supérieur du chargeur automatique de documents 245 dans le chargeur manuel 244 dans le réceptacle standard 241 dans le tiroir [x] 243
- bourrages, élimination dans la porte arrière 240 dans la porte avant 237 Dans la zone d'impression recto verso 242 dans le capot supérieur du chargeur automatique de documents 245 dans le chargeur manuel 244 dans le réceptacle standard 241 dans le tiroir [x] 243
- bouton accueil panneau de commandes de l'imprimante 14
- bouton arrêter ou annuler panneau de commandes de l'imprimante 14
- bouton envoyer panneau de commandes de l'imprimante 14
- bouton Retour panneau de commandes de l'imprimante 14
- bouton veille panneau de commandes de l'imprimante 14
- boutons de l'écran d'accueil description 15
- boutons, écran tactile utilisation 16

C

- câbles Ethernet 48 USB 48
- carte d'interface parallèle/USB dépannage 268

- carte en option installation 30
- carte logique accès 27
- carte mémoire 26 installation 29
- cartes chargeur multifonction, chargement 64 conseils 75
- cartouche de toner remplacement 225
- cartouches de toner commande 222 recyclage 214
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 261
- Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation du papier] 247
- Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 248
- chargement bacs 59 chargeur multifonction 64
- Chargement du bac en option 59
- Chargement du papier, menu 149
- chargement du tiroir standard 59
- Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 255
- Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation du papier] 253
- Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation du papier] 253
- Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 253
- Charger un chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 252
- chargeur multifonction chargement 64
- chiffrement du disque dur de l'imprimante 217
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 10
- Choix du papier 77

- commande
 - kit de maintenance 223
 - unité de mise en images 223
- commande de fournitures
 - cartouches de toner 222
- Compta travaux, menu 200
- Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 249
- conf. couverture
 - options de copie 99
- configuration
 - notifications de fournitures, cartouche de toner 232
 - notifications de fournitures, kit de maintenance 232
 - notifications de fournitures, unité de traitement d'images 232
- Configuration
 - adresse TCP/IP 155
 - format de papier 59
 - type de papier 59
- configuration de l'impression série 56
- configuration de l'imprimante
 - sur un réseau Ethernet (Macintosh uniquement) 50
 - sur un réseau Ethernet (Windows uniquement) 50
- configuration de la télécopie
 - connexion à une ligne téléphonique standard 111
 - connexion ADSL 115
 - connexion VoIP 116
 - propre au pays ou à la région 118
 - service téléphonique numérique 117
- configuration des alertes par e-mail 231
- configuration des fonctions Télécopie et E-mail 300
- configuration des notifications d'alimentation 232
- configuration des paramètres de port 55
- configuration du port configuration 55
- configuration Ethernet préparation 50
- configuration initiale du télécopieur 110
 - à partir du serveur Web incorporé 110
- configuration réseau sans fil
 - à partir du serveur Web incorporé 54
- Configuration SMTP, menu 160
- configurations des imprimantes 11
- connexion à un réseau sans fil
 - à partir du serveur Web incorporé 54
 - utilisation de l'assistant de configuration sans fil 52
 - utilisation de la méthode Configuration des boutons de commande 53
 - utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) 53
- connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 122
- connexion des câbles 48
- conseils
 - cartes 75
 - enveloppes 73
 - étiquettes, papier 74
 - panneau de commandes de l'imprimante 14
 - papier à en-tête 73
 - transparents 73
- consignes de sécurité 7, 8
- consultation de l'écran virtuel
 - à partir du serveur Web incorporé 231
- contacter l'assistance clientèle 313
- contenu
 - paramètres email 107
- copie
 - à partir de la vitre du scanner 89
 - agrandissement 92
 - ajout d'un message de fond de page 96
 - annulation d'un travail de copie 96, 97
 - assemblage des copies 94
 - copie rapide 88
 - deux côtés du papier (recto verso) 92
 - différents formats de papier 91
 - insertion d'un en-tête ou d'un pied de page 95
 - insertion de feuilles de séparation entre les copies 94
 - photos 89
 - plusieurs pages sur une feuille 95
 - réduction 92
 - réglage de la qualité 93
 - sélection d'un tiroir 91
 - sur des transparents 89
 - sur du papier à en-tête 90
 - sur un autre format 90
 - utilisation du DAA 88
- Copie de cartes
 - configuration 21
- copie de formats de papier différents 91
- copie de plusieurs pages sur une feuille 95
- copie des deux côtés du papier (recto verso) 92
- copie vers des transparents 89
- copie vers du papier à en-tête 90
- copie, annulation
 - à partir de la vitre du scanner 97
 - utilisation du DAA 96
- copie, dépannage
 - absence de réponse de la photocopieuse 297
 - copies partielles de documents ou de photos 299
 - faible qualité d'image numérisée 309
 - le scanner ne se ferme pas. 297, 308
 - qualité de copie médiocre 298
- copies
 - options de copie 98
- copies sur le papier du tiroir sélectionné 91
- corr incl num
 - écran de courrier électronique 108
 - numérisation, options 141
 - options de copie 100
 - télécopie, options 132
- courriel
 - annulation 105
- courrier électronique, envoi
 - à l'aide d'un numéro de raccourci 103
 - utilisation du carnet d'adresses 104
- création d'un nom personnalisé
 - type de papier 70

- création d'un raccourci de destinations de télécopies à partir du serveur Web incorporé 126
- création d'un raccourci FTP à partir du serveur Web incorporé 134
- créer un livret options de copie 100
- D**
- DAA copie à l'aide de 88
- date et heure, télécopie Configuration 123
- de publications emplacement 9
- déclaration relative à la volatilité 215
- définition du format de papier Universel 59
- définition du nom de télécopieur sortant 122
- définition du numéro de télécopieur 122
- dépannage
 - contacter l'assistance clientèle 313
 - fonctions Télécopie et E-mail non configurées 300
 - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 311
 - le scanner ne répond pas 306
 - résolution de base, problèmes d'imprimante 263
 - une erreur d'application s'est produite 311
 - vérification d'une imprimante qui ne répond pas 263
- dépannage de l'impression
 - bourrages papier fréquents 268
 - des caractères incorrects s'impriment 276
 - des sauts de page inattendus se produisent 277
 - erreur de lecture du lecteur flash 270
 - impression depuis un bac inapproprié 275
 - impression sur du papier inadéquat 275
- l'impression prend plus de temps que prévu 274
- la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 276
- les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 270
- les pages bloquées ne sont pas réimprimées 269
- les travaux d'impression ne s'impriment pas 273
- les travaux ne s'impriment pas 271
- les travaux volumineux ne sont pas assemblés 277
- marges incorrectes sur les impressions 283
- papier recourbé 284
- dépannage de la qualité d'impression
 - bords des caractères irréguliers 278
 - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 293
 - des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 286
 - des images compressées apparaissent sur les impressions 280
 - des images ombrées apparaissent sur les impressions 281
 - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 291
 - des traces de toner se déposent sur les impressions 295
 - effacement du toner 296
 - fond gris ou tonalité de fond 295
 - impression de travers 289
 - irrégularités d'impression 284
 - l'impression est trop claire 288
 - l'impression est trop sombre 286
 - l'imprimante imprime des pages noires 290
 - la densité d'impression est inégale 296
 - la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 290
 - le fond des impressions est gris 282
 - pages ou images tronquées 279
 - pages vierges 278
 - rayures blanches 294
 - rayures verticales 292
- dépannage de la télécopie impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 301
- l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 300
- possibilité d'envoyer des télécopies, mais pas d'en recevoir 303
- possibilité de recevoir des télécopies, mais pas d'en envoyer 304
- télécopie reçue de qualité médiocre 305
- dépannage, alimentation du papier message affiché après le dégagement du bourrage 269
- dépannage, copie
 - absence de réponse de la photocopieuse 297
 - copies partielles de documents ou de photos 299
 - faible qualité d'image numérisée 309
 - le scanner ne se ferme pas. 297, 308
 - qualité de copie médiocre 298
- dépannage, écran
 - L'écran de l'imprimante n'affiche rien 265
- dépannage, impression
 - bourrages papier fréquents 268
 - des caractères incorrects s'impriment 276
 - erreur de lecture du lecteur flash 270
 - impression depuis un bac inapproprié 275
 - impression lente 275
 - impression sur du papier inadéquat 275
 - l'impression prend plus de temps que prévu 274
 - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 276
 - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 270
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 269

- les travaux d'impression ne s'impriment pas 273
- les travaux ne s'impriment pas 271
- les travaux volumineux ne sont pas assemblés 277
- marges incorrectes sur les impressions 283
- papier recourbé 284
- sauts de page inattendus 277
- dépannage, numérisation impossible de numériser depuis un ordinateur 310
- la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 308
- le scanner ne se ferme pas. 297, 308
- le travail de numérisation a échoué 307
- numérisation partielle de document ou de photo 310
- dépannage, qualité d'impression
 - bords des caractères irréguliers 278
 - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 293
 - des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 286
 - des images compressées apparaissent sur les impressions 280
 - des images ombrées apparaissent sur les impressions 281
 - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 291
 - des traces de toner se déposent sur les impressions 295
 - effacement du toner 296
 - fond gris ou tonalité de fond 295
 - impression de travers 289
 - irrégularités d'impression 284
 - l'impression est trop claire 288
 - l'impression est trop sombre 286
 - l'imprimante imprime des pages noires 290
 - la densité d'impression est inégale 296
- la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 290
- le fond des impressions est gris 282
- pages ou images tronquées 279
- pages vierges 278
- rayures blanches sur une page 294
- rayures verticales 292
- dépannage, télécopie impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 301
- l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 300
- possibilité d'envoyer des télécopies, mais pas d'en recevoir 303
- possibilité de recevoir des télécopies, mais pas d'en envoyer 304
- télécopie reçue de qualité médiocre 305
- déplacement de l'imprimante 10, 229, 230
- des blancs apparaissent 294
- des blancs verticaux apparaissent 294
- des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 286
- des images compressées apparaissent sur les impressions 280
- des rayures apparaissent 294
- des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 291
- des rayures verticales apparaissent sur les impressions 292
- description de l'écran de démarrage 15
- destinataire(s)
 - e-mail, options 106
- disque dur de l'imprimante
 - chiffrement 217
 - désinstallation 42
 - essuyage 216
 - installation 40
 - mise au rebut 215
- documents, impression
 - sous Macintosh 81
 - sous Windows 81
- données confidentielles
 - informations sur la sécurisation 218
- DSL (Digital Subscriber Line)
 - télécopie, configuration 115
- E**
- e-mail, options
 - destinataire(s) 106
 - Enregistrer comme raccourci 106
 - envoyer en tant que 106
 - format d'origine 106
 - journal de transmission 108
 - luminosité 106
 - message 106
 - mise en page 107
 - objet 106
 - résolution 106
 - suppression des bords 108
 - traitement avancé d'image 108
 - travail personnalisé 108
- économie de fournitures 209
- économie de papier 95
- économiseur de papier
 - options de copie 100
- écran d'accueil
 - affichage des icônes 19
 - boutons, présentation 15
 - masquage des icônes 19
 - personnalisation 19
- écran de copie
 - options 97, 98, 99
 - source de contenu 98
 - type de contenu 98
- écran de courrier électronique
 - corr incl num 108
 - options 106, 108
- écran de numérisation
 - source de contenu 139
 - type de contenu 139
- écran tactile
 - boutons, utilisation 16
- écran virtuel
 - consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 231
- effacement de disque 216
- effacement de la mémoire du disque dur 216
- effacement de la mémoire non volatile 216
- effacement de la mémoire volatile 215

- effacement du disque dur de l'imprimante 216
 - éléments
 - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 222
 - vérification de l'état 221
 - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 221
 - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 221
 - Embedded Web Server
 - accès 19
 - configuration des alertes par e-mail 231
 - configuration initiale du télécopieur 110
 - création d'un raccourci de destinations de télécopies 126
 - création d'un raccourci FTP 134
 - création de raccourcis d'email 101
 - modification des paramètres d'impression confidentielle 85
 - numérisation vers un ordinateur à l'aide de 136
 - paramètres administrateur 231
 - paramètres de mise en réseau 231
 - problème d'accès 311
 - vérification de l'état des fournitures 221
 - vérification de l'état des pièces 221
 - émissions, avis 315, 318, 319, 321, 322
 - en-tête
 - insertion 95
 - en-tête/pied de page
 - options de copie 100
 - Enregistrer comme raccourci
 - e-mail, options 106
 - numérisation, options 139
 - options de copie 99
 - enveloppes
 - chargeur multifonction, chargement 64
 - conseils 73
 - envoi d'une télécopie 124
 - utilisation de raccourcis 125
 - utilisation du carnet d'adresses 125
 - Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante 124
 - envoi d'une télécopie à une heure programmée 126
 - Envoi d'un email à partir du panneau de commandes de l'imprimante 103
 - envoi de télécopies
 - affichage d'un journal de télécopie 128
 - annulation d'une télécopie 129
 - blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 128
 - configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été 123
 - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 126
 - création de raccourcis via le panneau de commandes de l'imprimante 127
 - définition de la date et l'heure 123
 - définition du nom de télécopieur sortant 122
 - définition du numéro de télécopieur 122
 - éclaircir ou obscurcir une télécopie 128
 - envoi d'une télécopie à une heure programmée 126
 - modification de la résolution 127
 - service de sonnerie distinctive 122
 - suspension des télécopies 129
 - télécopie, configuration 110
 - transfert de télécopies 130
 - envoi différé
 - télécopie, options 132
 - Envoi multiple
 - ajout d'un profil 22
 - Configuration 22
 - envoi par e-mail
 - à l'aide d'un numéro de raccourci 103
 - à partir du panneau de commandes de l'imprimante 103
 - ajout de la ligne d'objet 104
 - ajout de la ligne de message 104
 - changement de type de fichier de sortie 105
 - configuration de la fonction d'e-mail 101
 - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 101
 - création de raccourcis via le panneau de commandes de l'imprimante 102
 - utilisation du carnet d'adresses 104
 - envoyer en tant que e-mail, options 106
 - numérisation, options 139
 - Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur. 249
 - Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 249
 - état des fournitures
 - vérification 221
 - état des pièces
 - vérification 221
 - étiquettes en papier
 - chargeur multifonction, chargement 64
 - étiquettes, papier
 - conseils 74
 - exemples de polices
 - impression 86
 - exportation d'une configuration à partir du serveur Web incorporé 24
- F**
- faces (recto verso)
 - options de copie 98
 - Fermer la porte 248
 - Fermez le couvercle du scanner à plat et chargez les originaux pour reprendre le travail [2yy.xx] 248
 - fiche adaptatrice 118
 - filtre ADSL 115
 - filtre de ligne 115
 - Finition, menu 198
 - fonctions Télécopie et E-mail
 - configuration 300
 - fonctions Télécopie et E-mail non configurées 300
 - fond de page
 - options de copie 99

format d'origine
 e-mail, options 106
 numérisation, options 139
 format de papier
 Configuration 59
 format papier Universel
 Configuration 59
 Format papier Universel
 Configuration 59
 formats de papier
 supporté 78
 formats de papier différents,
 copie 91
 formats de papier pris en charge 78
 Formulaires et favoris
 configuration 20
 Fourniture manquante pour
 terminer le travail en cours 262
 fournitures
 économie 209
 stockage 224
 utilisation de papier recyclé 209
 utilisation de véritables
 cartouches de marque
 Lexmark 222
 vérification de l'état 221
 vérification, à l'aide d'Embedded
 Web Server 221
 vérification, à partir du panneau
 de commandes de
 l'imprimante 221
 fournitures, commande
 cartouches de toner 222
 kit de maintenance 223
 Rouleau séparateur du DAA 224
 unité de mise en images 223

G

grammages de papier
 prise en charge par
 l'imprimante 80
 Guide de l'administrateur du
 serveur Web incorporé
 emplacement 218, 231
 Guide de mise en réseau
 emplacement 231

H

heure d'été, réglage 123
 HTML, menu 206

I

icônes sur l'écran d'accueil
 affichage 19
 masquage 19
 importation d'une configuration
 à partir du serveur Web
 incorporé 24
 impossible d'ouvrir Embedded Web
 Server 311
 impression
 annulation, depuis le panneau de
 commandes de l'imprimante 86
 depuis un lecteur Flash 82
 exemples de polices 86
 formulaires 81
 page de configuration du
 réseau 58
 page des paramètres 57
 répertoire 86
 sous Macintosh 81
 sous Windows 81
 impression à partir d'un lecteur
 flash 82
 impression d'une page de
 configuration réseau 58
 impression d'une page des
 paramètres de menu 57
 impression d'un document 81
 Impression de formulaires 81
 impression de la liste des
 échantillons de polices 86
 impression de la liste des
 répertoires 86
 impression de travaux confidentiels
 et suspendus
 depuis un Macintosh 85
 sous Windows 85
 impression lente 275
 impression série
 configuration 56
 imprimante
 choix d'un emplacement 10
 déplacement 10, 229, 230
 entièrement configurée 11
 espace minimum 10
 expédition 230
 modèle de base 11
 imprimante, résolution des
 problèmes de base 263
 informations d'objet et de message
 ajout dans l'email 104

informations de configuration
 réseau sans fil 51
 informations sur l'imprimante
 emplacement 9
 insertion d'un en-tête ou d'un pied
 de page 95
 insertion de feuilles de séparation
 entre les copies 94
 installation d'options
 ordre d'installation 43
 installation d'un port Internal
 Solutions Port 33
 installation d'une carte en
 option 30
 installation de l'imprimante sur un
 réseau
 réseau Ethernet 50
 installation du bac 250 feuilles 44
 installation du bac 550 feuilles 44
 installation du disque dur de
 l'imprimante 40
 installation du logiciel
 d'imprimante 47
 ajout d'options 47
 installation réseau Ethernet
 à l'aide de Macintosh 50
 à l'aide de Windows 50
 intensité du toner
 réglage 82
 Internal Solutions Port
 dépannage 266
 installation 33
 modification des paramètres du
 port 55
 irrégularités d'impression 284

J

journal de transmission
 e-mail, options 108
 numérisation, options 140
 télécopie, options 132
 journal des télécopies
 visionnage 128

K

kit de maintenance
 commande 223

L

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 257
 l'imprimante imprime des pages vierges 278
 la densité d'impression est inégale 296
 Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert 260
 Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 249
 le scanner ne répond pas 306
 lecteur flash
 impression à partir de 82
 lecteurs flash
 types de fichier pris en charge 83
 lecteurs flash pris en charge 83
 liste des menus 142
 logement de sécurité 48
 logiciel de l'imprimante
 installation 47
 luminosité
 e-mail, options 106
 numérisation, options 139
 options de copie 98
 télécopie, options 131

M

masquage des icônes sur l'écran d'accueil 19
 mémoire
 types installés sur l'imprimante 215
 mémoire du disque dur de l'imprimante
 effacement 216
 mémoire non volatile 215
 effacement 216
 Mémoire pleine, envoi des télécopies impossible 256
 Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 256
 mémoire volatile 215
 effacement 215
 menu AppleTalk 158
 menu Carte réseau 155
 menu Changer format 146
 menu Configuration Universal 151
 Menu Configurer MF 146
 menu Définir la date et l'heure 164

menu Divers 161
 menu Effacement du disque 163
 menu Emul PCL 204
 menu Format/Type papier 143
 Menu Formats de numérisation personnalisés 151
 menu Grammage du papier 148
 Menu Image 207
 menu Impression confidentielle 162
 menu IPv6 156
 Menu Journal d'audit de sécurité 163
 menu Lecteur flash 192
 menu NIC actif 153
 menu Noms personnalisés 150
 menu Paramètres 196
 Menu Paramètres de copie 173
 Menu Paramètres FTP 188
 menu Paramètres généraux 165
 menu PDF 203
 menu PostScript 203
 menu Qualité 199
 menu Rapports réseau 154
 menu Réseau standard 153
 menu Sans fil 157
 menu TCP/IP 155
 menu Texture du papier 146
 menu Utilitaires 202
 menu XPS 203
 menus
 Aide 208
 Alimentation par défaut 143
 AppleTalk 158
 Carte réseau 155
 Changer format 146
 Chargement du papier 149
 Compta des travaux 200
 Configuration générale 151
 Configuration SMTP, menu 160
 Configurer MF 146
 Définir la date et l'heure 164
 Divers 161
 Effacement du disque 163
 Emul PCL 204
 Fini 198
 Format/Type papier 143
 Formats de numérisation personnalisés 151
 Grammage du papier 148
 HTML 206
 Image 207

Impression confidentielle 162
 IPv6 156
 Journal d'audit de sécurité 163
 Lecteur Flash 192
 liste des 142
 Mode télécopie (configuration analogique de télécopie) 176
 NIC actif 153
 Noms personnalisés 150
 Paramètres 196
 Paramètres de copie 173
 Paramètres email 184
 Paramètres FTP 188
 Paramètres généraux 165
 PDF 203
 PostScript 203
 Qualité 199
 Rapports 152
 Rapports réseau 154
 Réseau [x] 153
 Réseau standard 153
 Sans fil 157
 TCP/IP 155
 Texture du papier 146
 Types personnalisés 150
 USB standard 158
 Utilitaires 202
 XPS 203
 message
 e-mail, options 106
 messagerie vocale
 configuration 111
 messages de l'imprimante
 [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 257
 [32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge 260
 [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 260
 [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 251
 [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 252
 [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 252
 [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 252

- [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 251
- [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 251
- [38] Mémoire saturée 255
- [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 249
- [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 258
- [51] Mémoire flash défectueuse détectée 249
- [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 257
- [53] Mémoire flash non formatée détectée 263
- [54] Erreur logicielle réseau [x] 256
- [54] Erreur logicielle réseau standard 262
- [54] Erreur option port série [x] 261
- [56] Port USB standard désactivé 262
- [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 248
- [58] Trop d'options mémoire flash installées 262
- [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 255
- [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 255
- [80.xy] Remplacer le kit de maintenance, nombre de pages restantes estimé 0 259
- [84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas 250
- [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas 251
- [84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0 259
- [88.xy] Niv. cartouche presque bas 247
- [88.xy] Niveau cartouche bas 247
- [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 258
- [type de fourniture] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur [33.xy] 256
- [x]-bourrage papier, ouvrez le capot supérieur du chargeur automatique. [28y.xx] 245
- [x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel. [25y.xx] 244
- [x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx] 240
- [x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx] 237
- [x]-bourrage papier, ouvrez le bac [x]. [24y.xx] 243
- [x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx] 241
- Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 254
- Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 254
- Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 254
- Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem : télécopieur désactivé. 256
- Bourrage scanner, retirer les originaux du scanner [2yy.xx] 261
- Bourrage scanner, retirez les originaux coincés dans le scanner [2yy.xx] 261
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 261
- Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation du papier] 247
- Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 248
- Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 255
- Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation du papier] 253
- Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation du papier] 253
- Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 253
- Charger un chargeur manuel avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 252
- Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 249
- Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur. 249
- Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 249
- Fermer la porte 248
- Fermez le couvercle du scanner à plat et chargez les originaux pour reprendre le travail [2yy.xx] 248
- Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 262
- L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 257
- Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert 260
- Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 249
- Mémoire pleine, envoi des télécopies impossible 256
- Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 256
- Niveau cartouche très bas, ombre de pages restantes estimé [x] [88.xy] 247
- Niveau de l'unité de traitement d'images très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [84.xy] 251
- Niveau kit de maintenance très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [80.xy] 255
- Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 250

- Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 250
 - Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système. 250
 - Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation] 247
 - Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 248
 - Réinstaller la cartouche défectueuse [31.xy] 257
 - Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse [31.xy] 259
 - Remplacer originaux coincés pour reprendre le travail. 259
 - Remplacer ts les origin. pr reprendre le trav. 258
 - Restaurer les travaux suspendus ? 260
 - Retirer le papier du réceptacle standard 258
 - Scanner désactivé par l'administrateur [840.01] 260
 - Scanner désactivé. Contacter l'administrateur du système si le problème persiste. [840.02] 261
 - Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système. 250
 - Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système. 261, 263
 - Trop de tiroirs installés [58] 262
 - messages papier
 - [x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour dégager le dispositif recto verso. [23y.xx] 242
 - méthode de configuration des boutons de commande utilisation 53
 - méthode Numéro d'identification personnel utilisation 53
 - mise à jour des options dans le pilote de l'imprimante 47
 - mise au rebut du disque dur de l'imprimante 215
 - mise en page
 - e-mail, options 107
 - numérisation, options 140
 - télécopie, options 131
 - mode E-mail configuration 101
 - mode Hibernation utilisation 212
 - mode Silencieux 210
 - Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu 176
 - Mode Veille réglage 211
 - Mon raccourci à propos 22
- N**
- nettoyage
 - partie externe de l'imprimante 219
 - vitre du scanner 220
 - nettoyage de l'imprimante 219
 - Niveau cartouche très bas, ombre de pages restantes estimé [x] [88.xy] 247
 - Niveau de l'unité de traitement d'images très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [84.xy] 251
 - Niveau kit de maintenance très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [80.xy] 255
 - niveaux du volume sonore 315
 - nom de télécopieur, définition 122
 - nom de type de papier personnalisé attribution 71
 - nom du fichier numérisation, options 139
 - Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 250
 - nom personnalisé configuration 71
 - nombre de pages restantes estimation 221
 - notifications de fournitures configuration 232
 - numérisation
 - à partir d'un lecteur flash 138
 - copie rapide 88
 - vers un ordinateur 137
 - vers un ordinateur à l'aide d'Embedded Web Server 136
 - numérisation vers des emplacements réseau 133
 - numérisation vers un lecteur flash 138
 - numérisation vers un ordinateur 137
 - à partir du serveur Web incorporé 136
 - numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci 135
 - à partir du panneau de commandes de l'imprimante 135
 - création de raccourcis sur l'ordinateur 134
 - numérisation, dépannage impossible de numériser depuis un ordinateur 310
 - la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 308
 - le scanner ne se ferme pas. 297, 308
 - le travail de numérisation a échoué 307
 - numérisation partielle de document ou de photo 310
 - numérisation, options
 - Aperçu de numérisation 140
 - corr incl num 141
 - Enregistrer comme raccourci 139
 - envoyer en tant que 139
 - format d'origine 139
 - journal de transmission 140
 - luminosité 139
 - mise en page 140
 - nom du fichier 139
 - résolution 139
 - suppression des bords 140
 - traitement avancé d'image 141
 - travail personnalisé 141
 - Numériser sur l'ordinateur configuration 137
 - Numériser vers le réseau configuration 23 utilisation 133
 - numéro de télécopieur, définition 122

Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 250

O

options

- barrettes microcode 26
- carte mémoire 29
- cartes mémoire 26
- disque dur de l'imprimante, installation 40
- disque dur de l'imprimante, retrait 42
- Internal Solutions Port, installation 33
- mise à jour du pilote de l'imprimante 47
- tiroir 250 feuilles, installation 44
- tiroir 550 feuilles, installation 44

options de copie

- assemblage 98
- conf. couverture 99
- copies 98
- corr incl num 100
- créer un livret 100
- économiseur de papier 100
- en-tête/pied de page 100
- Enregistrer comme raccourci 99
- faces (recto verso) 98
- fond de page 99
- luminosité 98
- recto verso avancé 99
- séparateurs 99
- traitement avancé d'image 100
- travail personnalisé 100

options de l'imprimante,

dépannage

- carte d'interface parallèle/USB 268
- Internal Solutions Port 266
- option interne non détectée 266
- problèmes de bac 267

options FTP

- adresse FTP 138

options internes 26

options internes disponibles 26

options, écran de copie

- copier à partir de 97
- échelle 98
- modifier marge 99
- suppression des bords 99

options, écran tactile

- copie 97
- courrier électronique 106, 108

P

page de configuration du réseau

- impression 58

page des paramètres

- impression 57

Page Web sécurité

- emplacement 218

panneau de commandes de

l'imprimante

- paramètres usine, restauration 233

- utilisation 14

- voyant 14

- Voyant du bouton Veille 14

panneau de commandes de

l'imprimante, écran virtuel

- à partir du serveur Web incorporé 231

panneau de commandes distant

- configuration 24

panneau de commandes,

imprimante

- voyant 14

- Voyant du bouton Veille 14

papier

- caractéristiques 75

- chargeur multifonction,

- chargement 64

- déconseillé 76

- enregistrement 95

- formats différents, copie 91

- formulaires préimprimés 77

- papier à en-tête 77

- paramètre Format Universel 59

- recyclé 77, 209

- sélection 77

- stockage 78

papier à en-tête

- chargeur multifonction, chargement 64

- conseils sur l'utilisation 73

- copie 90

papier déconseillé 76

papier recyclé

- utilisation 77, 209

Paramétrages des e-mails,

- menu 184

- paramètre Mode Eco 210

paramètres administrateur

- Embedded Web Server 231

paramètres de conservation

- luminosité, réglage 212

- mode Eco 210

- mode hibernation 212

- Mode Silencieux 210

- Mode Veille 211

paramètres du réseau

- Embedded Web Server 231

paramètres écologiques

- mode Eco 210

- mode hibernation 212

- mode Silencieux 210

paramètres environnementaux 209

- Mode Eco 210

- Mode Hibernation 212

- Mode Silencieux 210

- mode Veille 211

- réglage de la luminosité de l'écran 212

paramètres usine

- restauration 233

partie externe de l'imprimante

- nettoyage 219

Partition du télécopieur inopérante.

Contactez l'administrateur

système. 250

pavé numérique

- panneau de commandes de

- l'imprimante 14

photos

- copie 89

pied de page

- insertion 95

Port Ethernet 48

port USB 48

ports du télécopieur 48

préparation de la configuration de

l'imprimante sur un réseau

Ethernet 50

prévention des risques de bourrage

papier 234

Q

qualité d'impression

- nettoyage de la vitre du

- scanner 220

qualité de copie

- réglage 93

R

raccourcis d'email, création
à partir du serveur Web
incorporé 101

raccourcis, création
adresse FTP 135
courrier électronique 101
destination de télécopie 126, 127
destination FTP 134
écran de courrier
électronique 102

rapports
visionnage 232

Rapports, menu 152

recherche d'informations
supplémentaires sur l'imprimante 9

recherche de l'adresse IP de
l'imprimante 19

recto verso 92

recto verso avancé
options de copie 99

recyclage
cartouches de toner 214
emballage Lexmark 213
produits Lexmark 213

réduction d'une copie 92

réduction des risques de
bourrage 78

réduction du bruit 210

réglage de l'intensité du toner 82

réglage de la luminosité de
l'écran 212

réglage de la qualité des copies 93

réglage du mode veille 211

réglage, luminosité
Embedded Web Server 212
panneau de commandes de
l'imprimante 212

Régler [source du papier] sur [nom
du type personnalisé], charger
[orientation] 247

Régler [source du papier] sur [type
de papier] [format de papier],
charger [orientation] 248

Réinstaller la cartouche
défectueuse [31.xy] 257

remplacement
cartouche de toner 225
unité de mise en images 226

Remplacez l'unité de traitement
d'images défectueuse [31.xy] 259

répartiteur téléphonique 116

répertoire
impression 86

répétition des travaux
d'impression 84
impression à partir d'un
ordinateur Macintosh 85
impression sous Windows 85

Remplacer originaux coincés pour
reprendre le travail. 259

Remplacer ts les origin. pr reprendre
le trav. 258

répondeur
configuration 111

Réseau [x], menu 153

réseau Ethernet
Macintosh 50
préparation à la configuration de
l'impression Ethernet 50
Windows 50

réseau sans fil
informations de configuration 51

résolution
e-mail, options 106
numérisation, options 139
télécopie, options 131

résolution, télécopie
changement 127

restauration des paramètres par
défaut 233

Restaurer les travaux
suspendus ? 260

Retirer le papier du réceptacle
standard 258

retrait du disque dur de
l'imprimante 42

Rouleau séparateur du DAA
commande 224

S

scanner
dispositif d'alimentation
automatique de documents
(DAA) 13
fonctions 12
vitre du scanner 13

Scanner désactivé par
l'administrateur [840.01] 260

Scanner désactivé. Contacter
l'administrateur du système si le
problème persiste. [840.02] 261

sécurité
modification des paramètres
d'impression confidentielle 85

sécurité de l'imprimante
informations 218

séparateurs
options de copie 99

Serveur de télécopie Pour formater
non configuré. Contacter
l'administrateur système. 250

Serveur SMTP non configuré.
Contacter l'administrateur
système. 261, 263

service de sonnerie distinctive,
télécopies
connexion 122

service téléphonique numérique
télécopie, configuration 117

source de contenu
paramètres email 107
télécopie, options 130

stockage
fournitures 224
papier 78

stockage de tâches d'impression 84

suppression des bords
e-mail, options 108
numérisation, options 140
télécopie, options 132

suspension des télécopies 129

T

tâches d'impression
confidentielles 84
impression à partir d'un
ordinateur Macintosh 85
impression sous Windows 85

télécopie
envoi 124
envoi à partir du panneau de
commandes de
l'imprimante 124
envoi à une heure
programmée 126

télécopie, configuration
connexion à une ligne
téléphonique standard 111
connexion ADSL 115
propre au pays ou à la région 118
service téléphonique
numérique 117
VoIP 116

- télécopie, options
 - aperçu de numérisation 131
 - corr incl num 132
 - envoi différé 132
 - journal de transmission 132
 - luminosité 131
 - mise en page 131
 - résolution 131
 - source de contenu 130
 - suppression des bords 132
 - traitement avancé d'image 132
 - travail personnalisé 131
 - type de contenu 130
 - tiroir 250 feuilles
 - installation 44
 - tiroir en option
 - chargement 59
 - traitement avancé d'image
 - e-mail, options 108
 - numérisation, options 141
 - options de copie 100
 - télécopie, options 132
 - transfert de télécopies 130
 - transparents
 - chargeur multifonction,
 - chargement 64
 - conseils 73
 - copie 89
 - transport de l'imprimante 230
 - travail d'impression
 - annulation, à partir de l'ordinateur 87
 - travail personnalisé
 - e-mail, options 108
 - numérisation, options 141
 - options de copie 100
 - télécopie, options 131
 - travaux confidentiels
 - modification des paramètres d'impression 85
 - travaux d'impression différés
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 85
 - impression sous Windows 85
 - travaux suspendus 84
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 85
 - impression sous Windows 85
 - Trop de tiroirs installés [58] 262
 - type de contenu
 - paramètres email 107
 - télécopie, options 130
 - type de fichier de sortie
 - changement 105
 - type de papier
 - configuration 59
 - Type perso [x]
 - changement du type de papier 71
 - création d'un nom personnalisé 70
 - types de papier
 - chargement 80
 - prise en charge par l'imprimante 80
 - Types personnalisés, menu 150
- ## U
- unité de mise en images
 - commande 223
 - remplacement 226
 - USB standard, menu 158
 - utilisation de Formulaires et favoris 81
 - utilisation de raccourcis
 - envoi d'une télécopie 125
 - utilisation des boutons de l'écran tactile 16
 - utilisation du carnet d'adresses
 - envoi d'une télécopie 125
 - utilisation du mode Hibernation 212
- ## V
- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 263
 - vérification de l'état des pièces et des fournitures 221
 - vérification de l'état des pièces et fournitures 221
 - vérification des travaux d'impression 84
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 85
 - impression sous Windows 85
 - visionnage
 - rapports 232
 - vitre du scanner
 - copie à l'aide de 89
 - nettoyage 220
 - VoIP (Voice over Internet Protocol)
 - télécopie, configuration 116
 - volatilité
 - déclaration 215
- voyant
 - panneau de commandes de l'imprimante 14