

Models: GDI-EGBP100-110

# ECOPEBBLE

USER GUIDE

## QUICK START 4-STEPS

- 1 Open the **CAP** on the **BACK** of your ECOPEBBLE.
- 2 Turn on the **MAIN POWER SWITCH**. Listen for announcement, "Power On" / "Power On, Pairing Ready" & look for the back panel LED to flash Blue.
- 3 Search your Smart Device for a Bluetooth Connection and select 'ECOXGEAR'. Listen for announcement, "Bluetooth Connected."
- 4 Select & Play your Music from your Smart Device.



### IMPORTANT HINTS

- **MAIN POWER SWITCH** must be set to the ON position to operate your ECOPEBBLE
- When the Main Power Switch is set ON, use the **STANDBY POWER BUTTON** to turn unit ON/OFF
- **PRESS & HOLD** the **STANDBY** button for 3-5 seconds to power ON/OFF your ECOPEBBLE
- When not in use for extended periods, set the Main Power Switch to the OFF position

## CONTROL BUTTONS & OPERATIONS

### PLAY / PAUSE ANSWER

**PRESS ONCE** to pause & play song tracks and to answer incoming mobile calls.



### STANDBY ON/OFF

**PRESS & HOLD** the **STANDBY POWER** button for 3-5 seconds to turn it ON/OFF. ECOPEBBLE remains in Standby Power mode when OFF.

**IMPORTANT:** Standby Power function will NOT operate when the Main Power is set OFF. Main Power Switch on the back panel must be set ON for Standby to operate.

### TRACK SELECTION/ SPEAKER VOLUME

**PRESS ONCE** for previous track selection.

**PRESS & HOLD** to decrease the volume.

### TRACK SELECTION/ SPEAKER VOLUME

**PRESS ONCE** to advance the track selection.

**PRESS & HOLD** to increase the volume.

**NOTE:** Some Bluetooth devices must be manually set at maximum audio level. Your ECOPEBBLE will beep to indicate when maximum volume setting is reached.


## POWER, CONNECTIONS & INDICATORS

Fully charge your ECOPEBBLE **BEFORE** you power ON for best performance. Connect the USB INPUT to the USB micro cable and a power source to charge your ECOPEBBLE.

When charged, set the Main Power Switch to ON. Press the Standby Power Button to power on the ECOPEBBLE from standby mode and to return to standby mode.

**RECOMMENDATION:** Use the USB cable included with the ECOPEBBLE.

### LED STATUS



Power ON /  
Bluetooth Paired



Charging\*



Bluetooth Pairing  
Ready / Power ON



Full Charge\*

\*when connected with USB cable

- **POWER FEATURE:** STANDBY Power will **NOT** operate when the Main Power Switch is set OFF. Once the Main Power Switch is set to ON, use the Standby Button to turn the unit ON/OFF.
- When not in use for extended periods, turn the Master Power OFF to preserve battery life.

## BLUETOOTH PAIRING & AUDIO

### CONNECTING WITH BLUETOOTH: CONNECT TO YOUR SMART DEVICE & PLAY AUDIO

When your ECOPEBBLE is turned ON, the LED light on the back panel will flash **BLUE**, indicating the unit is powered ON and ready to pair. The unit shall also announce "Power ON" or "Power ON, Pairing Ready" when powered ON.

Turn on your Smartphone's Bluetooth. Set the Smartphone to pairing mode. Available Bluetooth connections shall appear. Select 'ECOXGEAR' from the list of discovered devices on your Smartphone. Wait a few seconds until the connection is completed.

When the ECOXGEAR selection is made and the Bluetooth connection is complete, your ECOPEBBLE announces, "Bluetooth connected." Once connected, select and play your desired audio.

Your ECOPEBBLE should sync & wirelessly pair with most Bluetooth enabled devices. The unit remembers the last device paired and will automatically search for previous connections when the speaker is turned ON from Standby or when a device comes back into Bluetooth range. If a connection is dropped, the speaker will look to re-establish that connection. If Bluetooth is turned OFF on your Smartphone, the ECOPEBBLE may not automatically look for the device.

#### PAIRING MODE

When paired, if you wish to put your ECOPEBBLE in pairing mode you can turn off Bluetooth on the Smartphone connected to the device or turn the Main Power Switch OFF/ON. Your ECOPEBBLE should announce, "Power ON, Pairing ready" when main power is turned back ON and the device is ready to pair to a Bluetooth connection.



**RECOMMENDATION:** If you are not familiar with Bluetooth pairing for your Smartphone or other Smart-Device, refer to the User Guide for your Smartphone to learn how to add and pair a new device (ECOPEBBLE for instance) to your Smartphone using Bluetooth.

### BLUETOOTH PAIRING & CONNECTIONS

Once paired, should you have an issue switching between Bluetooth connections between devices, open the Bluetooth Section within the device currently connected to the ECOPEBBLE and delete the Bluetooth connection. The ECOPEBBLE will then be available to pair & connect to an alternate Bluetooth enabled Smartphone / Audio Device.

## SPECIFICATIONS

### UNIT DIMENSIONS

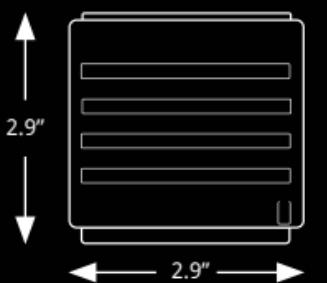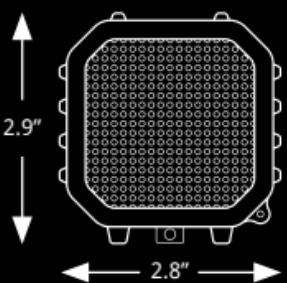

### UNIT WEIGHT

8.0 ounces

### OUTPUT POWER

RMS 5W  
(5 Watt mono speaker/ 4 ohms)

### S/N RATIO

90db +/- 3dB

### POWER SOURCE

3.7V, 500mAh Lithium-ION Battery

### USB INPUT / OUTPUT

5V-1A

### PLAYTIME

6+ hours from full charge at 75% vol. level

### CHARGING TIME

Approximately 2 1/2 hours

### FREQUENCY RANGE

20Hz-18,000Hz


### BLUETOOTH

Bluetooth® CSR 4.0

### CHARGING OPTIONS

USB to adapter or computer

## IN THE BOX

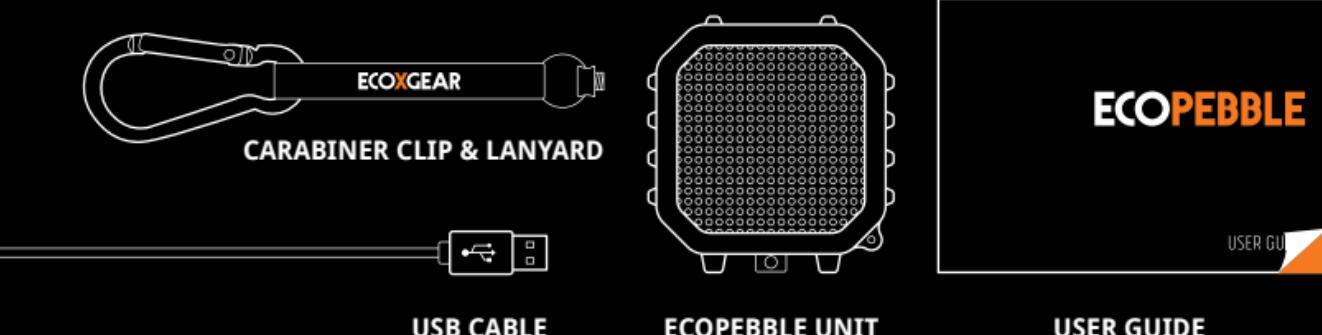

### IMPORTANT NOTICE

#### WATERPROOF FEATURE

Your ECOPEBBLE is only waterproof when the **BACK CAP** is properly closed. In order to properly close the cap, be sure the cap fits flat and flush along the edges with the back panel. IF not properly closed the unit is **NOT** watertight and may not float.



## FCC Compliance Statement & Warning:

This device has been tested & found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The device generates, uses & can radiate radio frequency energy & if not installed & used in accordance with instructions may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device causes interference to radio or television reception try one of these measures: reorient or relocate the receiving antenna, increase separation between device & receiver, connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, consult a dealer or experienced radio / TV technician for assistance. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the device and/or void the manufacturer's limited warranty.

## Product Use and Protection:

### Read and Follow all Instructions. Use only as intended.

The ECOXGEAR Bluetooth speaker is intended to be used indoors or outdoors and in land or water environments. The speaker has been tested to IP67 waterproofing standards, which means the speaker can be submerged in water up to 3 feet of water for 30 minutes without any damage. However, the speaker is not intended for constant underwater use.

Always make sure the cap(s) / covers(s) are clean, free from sand or debris and correctly fitted. The speaker will only meet IP67 ratings if all rubber seals, gaskets and cover(s) / cap(s) are in place. If you notice a muffling of audio after submersion gently shake the unit to clear excess water. If your speaker is exposed to salt water clean it thoroughly after use with fresh water.

The USB cables, power adapters and unit with an improperly fitted cap are NOT waterproof.

To prevent fire or shock, do not attempt to charge this unit if it is wet or you suspect water has entered the unit. In this situation, please return the unit to Grace Digital for a free assessment. If we have found that the unit has carried water we will repair or replace the unit free of charge.

## SAFETY ADVISORY & WARNING:

### Read and Follow all Instructions. Use only as intended.

CAUTION: Do NOT open to repair. A qualified technician must carry out repair work.

CAUTION: ATTENTION: Do NOT charge while the unit is wet. Towel dry the unit AND make sure all connections are dry BEFORE plugging in the charging connector. Failure to do so may result in electrical damage to the unit and may void the warranty.

WARNING: This product may contain chemicals listed in Proposition 65 ([www.oehha.ca.gov/prop65/prop65\\_list/Newlist.html](http://www.oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html))

WARNING: ECOPEBBLE has a built-in Lithium Ion battery. The battery must NOT be used in or near an open heat source or excessive heat.

WARNING: Danger of explosion if batter is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

ATTENTION: Do NOT dispose of in a landfill. Contact Grace Digital at [www.gracesupport.com](http://www.gracesupport.com) or a certified recycling agent to dispose of the unit.

ATTENTION: AC adaptor is a device forming a part of the main plug therefore the AC adaptor can always be readily disconnected from AC socket-outlet.

## SAFETY

This product has a limited life span of use and should be replaced when it shows obvious signs of wear.

Do not modify or remove any original component parts of the speaker. Doing so could cause damage to the unit allowing water to ingress. A unit with water ingress should not be charged due to potential risk of fire or shock.

Do not attempt to mount the unit except with the approved ECOXGEAR mounts. Doing so could cause damage to the unit allowing water to ingress. A unit with water ingress should not be charged due to potential risk of fire or shock.

Please exercise care and good judgment when using your ECOXGEAR speaker. Audio levels should be appropriate to your environment, comply with all local regulations, and always ensure that you can hear and be aware of any potential hazards around you.

### You should always

- 1) Use the ECOXGEAR speaker in accordance with any music or noise rules and regulations.
- 2) Use the proper ECOXGEAR mounts if you intend to mount the unit.
- 3) Properly seal the ECOXGEAR prior and after each use when in humid or water environments to avoid water damage to the internal components. Salt water / air is particular corrosive. Always make sure that the gasket are sealed when in salt water environment and the unit properly rinsed off after use.
- 4) Properly clean the ECOXGEAR and ensure the gaskets have no sand, dirt or water on them prior to storage or removing the back cover.
- 5) Store your unit with all caps properly sealed to avoid long term internal moisture damage inside your unit.
- 6) Completely dry and clean your ECOXGEAR prior to attempting to charge the unit.
- 7) Return the ECOXGEAR to Grace Digital if you suspect water ingress into the unit or if the unit has experienced a severe impact that may have affected the integrity of the unit to take on water.

### You should never

- 1) Charge your ECOXGEAR if you suspect water has entered the device. Charging a device with water inside could be potential hazardous and cause fire or a spark.
- 2) Use your ECOXGEAR if you have dropped it or thrown it against a hard surface which may have destroyed the integrity of the speakers, housings or gaskets. In the event of a severe impact to your unit please return the unit to Grace Digital to review for potential damage.
- 3) Open the auxiliary door in a water environment. This could cause water to ingress into the unit which could potentially be hazardous and cause a fire or a spark.
- 4) Connect a device to the auxiliary input jack when in a water environment. The auxiliary jack should only be used in a dry environment.
- 5) Attempt to fix, repair your ECOXGEAR unit. Please send it back to Grace Digital for any assessments and repairs.

## CARE, MAINTENANCE & PRECAUTIONS

- 1) The unit is waterproof only when the RUBBER CAP is properly closed.
- 2) Close the CAP properly before use, see 'diagram 4' for reference. If the unit is placed in water without the cap properly closed, water may enter into the unit and void your warranty.
- 3) Dry unit completely before opening the cap. Do NOT open the cap if wet or in a wet environment.
- 4) Do NOT apply excessive force to any surfaces of the unit when wet or in a wet environment.
- 5) Do NOT use or store the unit in places with high temperature.
- 6) AVOID prolonged exposure to ultraviolet radiation (UV sunlight) and strong magnetic fields.
- 7) Periodically check the rubber seal for premature wear.
- 8) Periodically clean the rubber with a soft moist cloth and ensure no objects such as dirt, hair, sand are on the rubber seal ring. Do NOT use any oily solvent or chemicals for cleaning.
- 9) Rinse off the unit with tap water after use in salt water or swimming pool.
- 10) Power and/or charge the built-in rechargeable battery for portable use by connecting the USB cord to a computer USB connection or to the AC outlet using the AC-to-USB cord 5V, 1A power adapter intended for use with the unit.
- 11) Noise and audio distortion may occur when the batteries are nearing end of charge.
- 12) Do NOT remove the built-in battery. Do NOT remove the grill covers.

## LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

ECOPEBBLE is covered by a 1 year limited warranty that covers defects in workmanship and / or materials for a period of 1 year from original purchase date. This warranty does not apply to any products which have been abused, neglected, modified or used for a purpose other than the one for which they were manufactured. Please refer to the above care and maintenance instructions for suggested care details. The warranty is valid only for the original owner who purchases the unit from an authorized dealer. Transfers do not qualify for warranty protection. Grace Digital reserves the right to replace any out-of-stock or discontinued product with a comparable product. Discontinued products may not be available for warranty replacement. Any contents are NOT covered by the limited manufacturer's warranty. Warranty terms may be revised without notification at the discretion of the manufacturer. Please visit [www.ecoxgear.com](http://www.ecoxgear.com) for additional product & warranty information.

ECOPEBBLE by ECOXGEAR, a division of Grace Digital Inc., San Diego, California.



ECOPEBBLE by ECOXGEAR, a division of Grace Digital Inc. Designed in California, Assembled in China. All rights reserved. The Trademark BlackBerry® is owned by Research In Motion Limited and is registered in the United States and may be pending or registered in other countries. Grace Digital Inc. is not endorsed, sponsored, affiliated with or otherwise authorized by Research In Motion Limited. iPod/ iTunes / iPhone / iPod Touch are a trademark Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Android and Android Market™ are trademarks of Google, Inc. Use of this trademark is subject to Google permission.

# ECOPEBBLE

## LE MANUEL DE L'UTILISATEUR: DÉMARRAGE

## DÉMARRAGE RAPIDE EN 4 ÉTAPES

- 1 Ouvrir le capuchon qui se situe à l' arrière de votre ECOPEBBLE
- 2 Allumer l'interrupteur principal Écouter l'annonce: "Power On" / "Power On, Pairing Ready" & vérifier que le voyant LED du panneau arrière clignote bleu.
- 3 Rechercher sur votre Smartphone les connexions Bluetooth et sélectionner « ECOXGEAR » Écouter l'annonce: "Bluetooth Connected"
- 4 Sélectionner et contrôler votre musique depuis votre Smartphone



## ASTUCES IMPORTANTES

- L'interrupteur principal doit être maintenu en position ON afin de pouvoir utiliser votre ECOPEBBLE.
- Lorsque l'interrupteur principal est en position ON, utiliser le bouton Marche/Veille pour allumer et éteindre l'appareil.
- Appuyer long (3 à 5 secondes) sur le bouton Marche/Veille pour allumer ou éteindre votre ECOPEBBLE.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, positionner l'interrupteur principal sur OFF.

## BOUTONS DE CONTRÔLE & FONCTIONNEMENT

### MARCHE/VEILLE

Appuyer long (3 à 5 secondes) sur le bouton Marche/Veille pour allumer l'appareil.

**IMPORTANT:** Le bouton Marche/Veille ne fonctionnera pas si l'appareil n'est pas en marche. L'interrupteur principal situé à l'arrière de l'appareil doit être en position ON afin de pouvoir utiliser le bouton Marche/Veille.



### SÉLECTION DES MORCEAUX/ BOUTONS DE VOLUME

Appuyer une fois sur pour écouter la piste précédente.

Appuyer long pour diminuer le volume.

### LECTURE / PAUSE / DÉCROCHER

Appuyer une fois pour mettre sur pause & lecture et pour répondre aux appels entrants.

### SÉLECTION DES MORCEAUX/ BOUTONS DE VOLUME

Appuyer une fois sur pour écouter la piste suivante.

Appuyer long pour augmenter le volume.

**REMARQUE:** Certains appareils Bluetooth doivent être réglés manuellement au volume maximal. Votre ECOPEBBLE va bipper pour indiquer que le volume maximum est atteint.


## MISE EN MARCHE, CONNEXIONS & ÉTATS DES VOYANTS LED

Charger complètement votre ECOPEBBLE avant de l'allumer pour de meilleures performances. Connecter la prise USB au câble micro USB puis à une source de courant pour charger votre ECOPEBBLE. Une lumière verte et fixe indique que l'appareil est complètement chargé. Une lumière rouge indique que la batterie est en cours de charge.


Une fois l'appareil chargé, positionner l'interrupteur principal sur la position ON. Appuyer sur le bouton Marche/Veille pour allumer l'ECOPEBBLE depuis l'état de veille ou pour mettre l'appareil en veille.

**RECOMMANDATION:** Utiliser le câble USB fourni avec l'ECOPEBBLE.


### ÉTAT DES VOYANTS LED



En marche /  
Bluetooth jumelé



Bluetooth prêt à  
jumeler /En marche



En Charge\*



Charge  
Terminée\*

\*connecté à une prise USB

- CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN MARCHE:** Le bouton Marche/Veille ne fonctionnera pas si l'interrupteur principal est en position OFF. Une fois que l'interrupteur principal est en position ON, utiliser le bouton Marche/Veille pour allumer ou mettre en veille l'appareil.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, positionner l'interrupteur principal sur OFF afin de préserver la batterie.

## CONNEXION AU BLUETOOTH ET AUDIO

### CONNEXION AU BLUETOOTH: CONNECTE AUX APPAREILS BLUETOOTH ET CONTRÔLE LE SON

Quand votre ECOPEBBLE est allumé, le voyant bleu du panneau arrière clignote, cela indique que l'appareil est en marche et prêt à se jumeler au Bluetooth. Une voie annonce également « POWER ON » ou « POWER ON, PAIRING Ready » lorsque l'appareil est en marche. Activer le Bluetooth depuis votre Smartphone. Régler le Smartphone en mode jumelage. Toutes les connexions Bluetooth disponibles apparaissent. Sélectionner 'ECOXGEAR' depuis la liste de votre Smartphone. Patienter quelques secondes afin que la connexion se finalise. Lorsque le signal Bluetooth ECOXGEAR est sélectionné et que la connexion est achevée, votre ECOPEBBLE annonce : "Bluetooth connected". Une fois connecté, sélectionnez et écoutez le son de votre choix.

Votre ECOPEBBLE devrait se synchroniser et se jumeler avec la plupart des appareils Bluetooth. L'appareil se rappelle du dernier appareil jumelé et cherchera automatiquement les connexions précédentes lorsqu'il est en marche ou bien lorsqu'un appareil Bluetooth est détecté. Si la connexion est perdue, l'appareil va chercher à rétablir la connexion. Si la fonction Bluetooth n'est pas activée sur votre Smartphone, l'ECOPEBBLE ne détectera pas le signal Bluetooth de votre appareil.

#### EN MODE JUMELAGE

Lorsque l'ECOPEBBLE est jumelé, si vous souhaitez retourner au mode jumelage avec un signal Bluetooth, vous pouvez désactiver le Bluetooth depuis votre Smartphone ou positionner l'interrupteur principal de l'ECOPEBBLE sur OFF puis ON. Votre ECOPEBBLE annonce alors "power ON, pairing ready" et l'appareil est à nouveau prêt à se connecter au Bluetooth.



**RECOMMANDATION:** SI vous n'êtes pas à l'aise avec les connexions Bluetooth de votre Smartphone, référez-vous au mode d'emploi de votre Smartphone pour apprendre à ajouter et jumeler un appareil (votre ECOPEBBLE par exemple) à votre Smartphone en utilisant le Bluetooth.

#### CONNEXIONS ET JUMELAGE AU BLUETOOTH

Une fois votre ECOPEBBLE jumelé, vous avez la possibilité de basculer entre les connexions Bluetooth de différents appareils. Pour cela, déconnectez le Bluetooth du Smartphone en cours d'utilisation. L'ECOPEBBLE est alors prêt à se jumeler à un autre appareil Bluetooth.

## CARACTÉRISTIQUES

### TAILLE DE L'APPAREIL

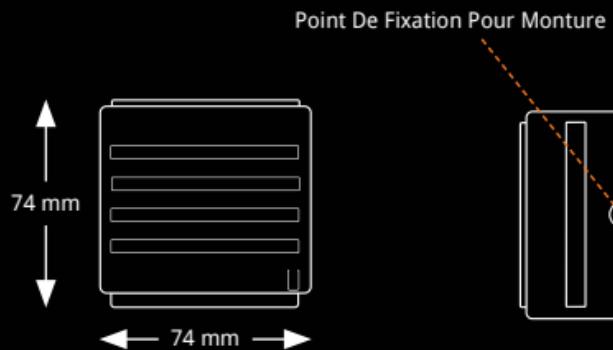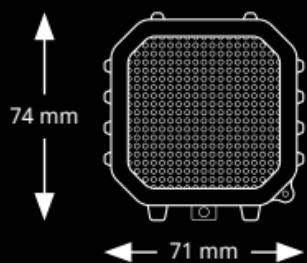

### TAILLE DE POIDS

8.0 ounces

### PUISSEANCE DE SORTIE

RMS 5W  
(5 Watt mono speaker/ 4 ohms)

### S/N RATIO

90db +/- 3dB

### SOURCE D'ALIMENTATION

3.7V, 500mAh Lithium-ION Battery

### USB INPUT /OUTPUT

5V~1A

### DURÉE D'ÉCOUTE

+ de 6heures avec une charge complète et un niveau de volume à 75%

### TEMPS DE CHARGEMENT

Environ 2h30

### ZONE DE FRÉQUENCES

20Hz-18,000Hz


### BLUETOOTH

Bluetooth® CSR 4.0

### OPTION DE CHARGEMENT

connexion USB au secteur ou à l'ordinateur Entrée/Sortie USB

## CONTENU DE LA BOÎTE

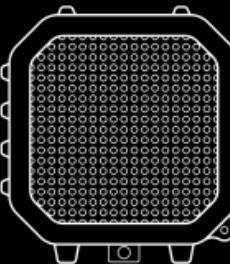

### MANUEL DE L'UTILISATEUR

### REMARQUE IMPORTANTE CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTANCHÉITÉ

Votre ECOPEBBLE est étanche seulement lorsque le capuchon est correctement fermé. Afin de fermer correctement le capuchon, assurez-vous qu'il rentre bien à plat et est aligné avec les coins du panneau arrière. SI le capuchon n'est pas correctement fermé, l'appareil n'est pas étanche et ne flotte pas nécessairement.



## Déclaration de conformité FCC et avertissement:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. En outre, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, essayez l'une des solutions suivantes: Réorienter ou repositionner l'antenne de réception, augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur, branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché. Contactez un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide. Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil et /ou annuler la garantie limitée du fabricant.

## Utilisation et protection du produit:

### Lire et respecter toutes les consignes. Utilisez à bon escient.

Le haut-parleur Bluetooth ECOXGEAR est destiné à être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur, en milieu terrestre ou aquatique. Le haut-parleur a été testé en conformité avec les normes d'étanchéité IP67, ce qui signifie qu'il peut être immergé, à une profondeur allant jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes sans subir aucun dommage. Cependant, le haut-parleur n'est pas destiné à un usage constant en milieu sous-marin.

Assurez-vous toujours que les couvercles/capuchons sont propres, exempts de sable ou de débris et bien ajustés. Le haut-parleur ne sera conforme aux normes IP67 que si tous les joints d'étanchéité, couvercles/capuchons et joints en caoutchouc sont en place. Si vous remarquez que le son est étouffé après une immersion, secouez délicatement l'appareil pour éliminer l'eau en excès du/des haut-parleurs. Si votre haut-parleur a été exposé à de l'eau salée, nettoyez-le soigneusement après utilisation avec de l'eau douce.

Les câbles USB, adaptateurs d'alimentation et l'appareil ne sont PAS étanches si le capuchon n'est pas correctement placé.

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'essayez pas de charger cet appareil s'il est mouillé ou si vous pensez que de l'eau s'y est infiltrée. Dans ce cas, veuillez retourner l'appareil à Grace Digital pour une évaluation gratuite. Si nous déterminons que de l'eau s'est effectivement infiltrée dans l'appareil, nous réparerons ou remplacerons celui-ci gratuitement.

## AVIS DE SECURITÉ & AVERTISSEMENT:

### Lire et respecter toutes les consignes. Utilisez à bon escient.

ATTENTION: Ne pas ouvrir pour réparer. Seulement un technicien qualifié doit effectuer des réparations.

ATTENTION: Ne pas charger l'appareil lorsqu'il est mouillé. Utiliser une serviette pour sécher l'appareil ET assurez-vous que toutes les connexions soient sèches AVANT de brancher le chargeur.

ATTENTION: Cet appareil peut contenir des produits chimiques listés dans la Proposition 65 ([www.oehha.ca.gov/prop65/prop65\\_list/Newlist.html](http://www.oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html))

ATTENTION: ECOPEBBLE est équipé d'une batterie aux ions de lithium intégrée. La batterie ne doit pas être utilisée à proximité d'une source de chaleur ouverte ou dans un environnement présentant une chaleur excessive.

ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.

ATTENTION: Ne jetez pas l'appareil dans une décharge. Contactez Grace Digital [www.gracesupport.com/](http://www.gracesupport.com/) ou un agent de recyclage certifié pour vous débarrasser du produit.

ATTENTION: L'adaptateur secteur est indépendant du connecteur principal, ainsi l'adaptateur secteur peut toujours être rapidement déconnecté de la prise secteur.

## SÉCURITÉ

Ce produit a une durée de vie utile limitée et doit être remplacé quand il présente des signes évidents d'usure. Ne modifiez pas et ne retirez pas le moindre composant ou pièce d'origine du haut-parleur. Vous risqueriez d'endommager l'appareil, permettant alors à l'eau de s'y infiltrer. Ne chargez pas un appareil dans lequel de l'eau s'est infiltrée, car cela entraîne un risque d'incendie ou d'électrocution.

N'essayez pas de monter l'appareil avec un quelconque support, utilisez uniquement les supports homologués par ECOXGEAR. Vous risqueriez d'endommager l'appareil, permettant à l'eau de s'y infiltrer. Ne chargez pas un appareil dans lequel l'eau s'est infiltrée, car cela entraîne un risque d'incendie ou d'électrocution. Veuillez faire preuve de vigilance et de bon sens lorsque vous utilisez votre haut-parleur ECOXGEAR. Les niveaux audio doivent être adaptés à votre environnement, et vous devez vous conformer à toutes les réglementations locales en vigueur et être conscient des dangers éventuels autour de vous.

### Vous devriez toujours

- 1) Utiliser le haut-parleur ECOXGEAR conformément aux règles et normes régissant la musique et le bruit.
- 2) Utiliser les supports ECOXGEAR adéquats si vous envisagez de monter l'appareil sur un support.
- 3) Bien sceller le haut-parleur ECOXGEAR avant et après chaque utilisation dans des milieux humides ou aquatiques afin d'éviter que l'eau n'endommage les composants internes. L'eau de mer/l'air salin sont particulièrement corrosifs. Assurez-vous toujours que les joints d'étanchéité soient bien scellés quand vous utilisez l'appareil en milieu marin et veillez à bien le rincer après utilisation.
- 4) Bien nettoyer le haut-parleur ECOXGEAR et assurez-vous que les joints d'étanchéité soient exempts de sable, de saletés ou d'eau avant de ranger l'appareil ou de retirer ou remplacer le capuchon.
- 5) Lorsque vous rangez votre appareil, assurez-vous que tous les capuchons soient bien hermétiques afin d'éviter tout endommagement à long terme par l'humidité qui s'infiltra à l'intérieur de l'appareil.
- 6) Sécher et nettoyer méticuleusement votre haut-parleur ECOXGEAR avant d'essayer de le charger.
- 7) Renvoyer le haut-parleur ECOXGEAR à Grace Digital si vous pensez que de l'eau s'est infiltré dans l'appareil ou si ce dernier a subi un fort impact susceptible d'avoir affecté l'intégrité de son étanchéité.

### Vous ne devriez jamais

- 1) Charger votre haut-parleur ECOXGEAR si vous pensez que de l'eau s'y est infiltrée. Charger un appareil contenant de l'eau peut être dangereux, car il pourrait prendre feu ou provoquer une étincelle.
- 2) Utiliser votre haut-parleur ECOXGEAR si vous l'avez fait tomber ou si vous l'avez jeté contre une surface dure susceptible d'avoir altéré l'intégrité des haut-parleurs, du capuchon ou des joints d'étanchéité. Si votre appareil subit un fort impact, veuillez le renvoyer à Grace Digital afin de déterminer s'il a été endommagé.
- 3) Ouvrir le capuchons en milieu aquatique. Cela pourrait entraîner l'infiltration d'eau dans l'appareil, ce qui pourrait potentiellement être dangereux et provoquer un incendie ou une étincelle.
- 4) Connecter un appareil à la prise d'entrée auxiliaire lorsque vous vous trouvez dans un environnement aquatique ou extrêmement humide. La prise auxiliaire doit uniquement être utilisée dans un environnement sec.
- 5) Essayer de réparer votre appareil ECOXGEAR. Veuillez le renvoyer à Grace Digital en vue de son examen et de sa réparation éventuelle.

## ENTRETIEN, MAINTENANCE & PRÉCAUTIONS

- 1) L'appareil est étanche uniquement lorsque le capuchon en caoutchouc est fermé correctement.
- 2) Fermer le capuchon correctement avant utilisation, se référer au « diagramme 4 ». Si l'appareil se trouve dans l'eau sans que le capuchon soit correctement fermé, l'eau peut entrer dans l'appareil et annuler votre garantie.
- 3) Séchez l'appareil entièrement avant d'ouvrir le capuchon. NE PAS ouvrir le capuchon si l'appareil est mouillé ou se trouve dans un environnement humide.
- 4) NE PAS exercer de forces excessives sur la surface de l'appareil lorsqu'il est mouillé ou se trouve dans un environnement humide.
- 5) NE PAS utiliser ou stocker l'appareil dans une pièce à haute température.
- 6) EVITER l'exposition prolongée aux ultraviolets (UV) et aux champs magnétiques.
- 7) Vérifier de manière régulière le joint en caoutchouc pour contrôler une usure précoce.
- 8) Nettoyer de manière régulière le caoutchouc avec un torchon légèrement humide et assurez-vous qu'il n'y ait pas de saleté, cheveux ou sable dans le joint en caoutchouc.
- 9) Rincez l'appareil avec de l'eau du robinet après l'avoir utiliser dans de l'eau salée ou dans une piscine.
- 10) Allumer et/ou charger la batterie rechargeable intégrée pour un usage portatif en connectant le câble USB à une prise USB sur un ordinateur ou bien à une prise de courant en utilisant un adaptateur USB secteur 5V, 1A prévu à cet effet avec cet appareil.
- 11) Quand la batterie arrive au bout de son autonomie, des bruits parasites et une distorsion du signal audio peuvent survenir.
- 12) Ne PAS enlever la batterie intégrée. Ne PAS enlever les grilles

## GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

ECOPEBBLE est couvert par une garantie limitée de un an qui prend en charge les défauts de fabrication et de matériel pendant une durée de un an à compter de la date d'achat. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été maltraités, négligé, modifié ou utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été fabriqués. Pour des informations détaillées sur l'entretien, la maintenance et la préparation des instruments, se référer à la rubrique précédente. Cette garantie s'applique seulement au propriétaire original qui a acheté l'appareil auprès d'un revendeur autorisé. La garantie n'est pas transférable. Grace Digital se réserve le droit de remplacer tous produits en rupture de stock ou abandonné avec un produit comparable. Les produits abandonnés ne sont pas toujours disponible pour un remplacement sous garantie. Tout contenu n'est pas couvert par la garantie limitée du fabricant. Ces conditions d'utilisation pourront être modifiées à tout moment sans préavis et au gré du fabricant. Veuillez consulter [www.ecoxgear.com](http://www.ecoxgear.com) pour plus d'information sur les produits et conditions de garantie.

ECOPEBBLE par ECOXGEAR, une branche de Grace Digital Inc. , à San Diego en Californie.



ECOPEBBLE par ECOXGEAR, une branche de Grace Digital Inc. , conçu à San Diego en Californie et fabriqué en Chine. Tous droits réservés . La marque de commerce BlackBerry® appartient à Research In Motion Limited et est enregistrée aux États-Unis et peut être en instance ou déposée dans d'autres pays. Grace Digital n'est pas recommandée, commanditée, ni autorisée de quelque façon par Research In Motion Limited, ni affiliée avec elle. iPod/iTunes/iPhone/iPod Touch sont des marques commerciales d'Apple, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google, Android, Google Search, Android Market, Google Maps et Picasa sont des marques de commerce de Google, Inc. L'utilisation de cette marque de commerce doit être autorisée par Google.



Modèles: GDI-EGBP100-110