

NYKO®

AIR GLOW™

Fan Cooled Controller with Force Feedback Function
for/pour/para/für/voor/para/のため SWITCH



USER MANUAL ITEM # 87303

©2020 Nyko Technologies, Inc. All rights reserved.
Nyko and Air Glow Controller are trademarks of Nyko Technologies, Inc. Microsoft and Nintendo Switch are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

www.nyko.com


日本語
Visitez-Nous sur Internet:
Nyko.com

Phone: +1-888-400-6956

E-mail: customersupport@nyko.com

NYKO®
IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT:

Air Glow Controller

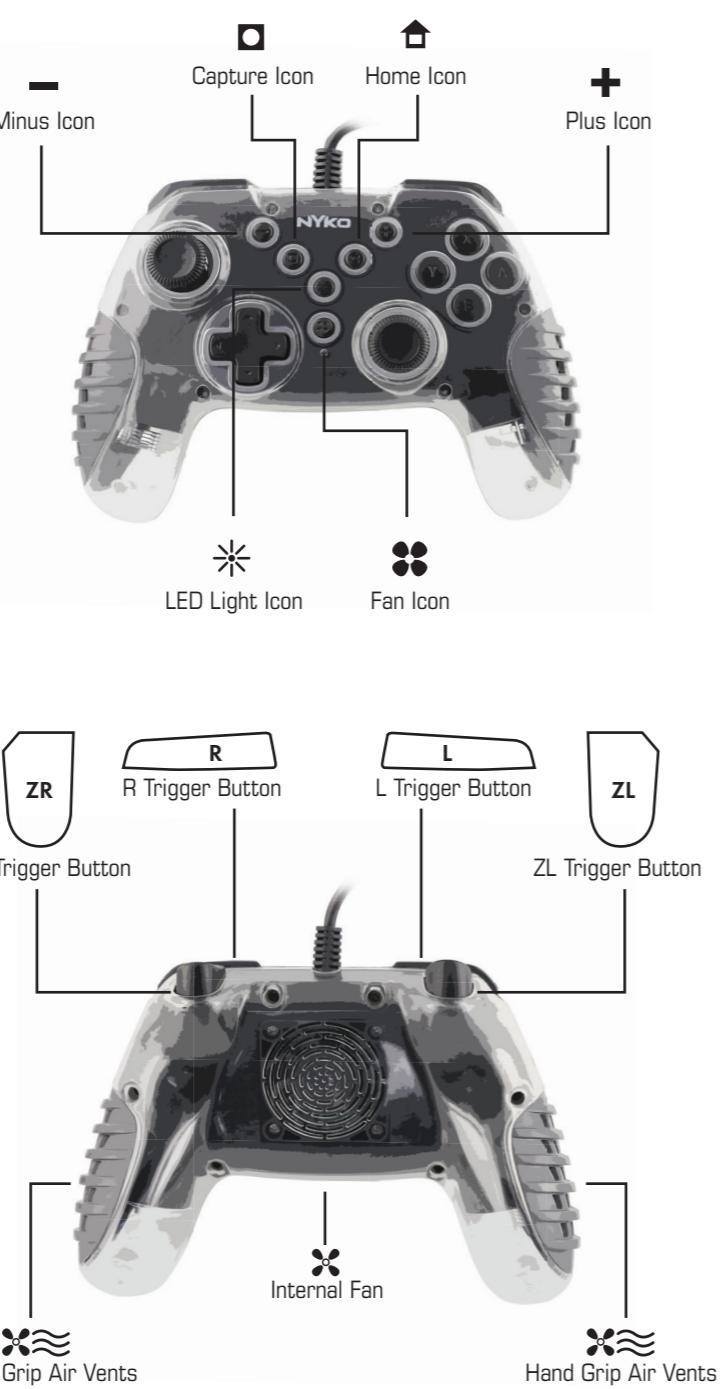

ENGLISH

87303 AIR GLOW™

Thank you for purchasing Air Glow Controller for Nintendo Switch™. Please read this manual to familiarize yourself with the operation of this device.

What's in the Box

- (1) Air Glow Controller
- (1) User Manual

Features:

- Full-sized console controller provides a more ergonomic feel than with Joy-Cons alone
- Built-in fan provides cool air through hand grips during gameplay
- Back LED changes colors during gameplay
- Customize any of the 10 action buttons to Turbo Mode
- Built-in Adjustable Vibration feedback
- Nine foot USB Cable
- Compatible with Nintendo Switch™ USB and Nintendo Switch™ Pro Controller, PlayStation®3 and PC

*No NFC Functionality

Getting Started

To familiarize yourself with the entire installation and usage process, please refer to our official YouTube channel for a demonstration video.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Quick Setup

Simply plug the USB cable for the Air Glow into the USB port for the Nintendo Switch™. The controller will be automatically detected by the system and ready to play.

How to Change the Fan Speed

- The Air Glow has 2 fan speeds.
- Press the Fan Button once to turn on/off the fan. The fan will turn on at a default blowing speed.
- Press and hold the Fan Speed Button for 3 seconds to toggle between the 2 fan speeds.

How to Set Up Turbo Mode

- Turbo Mode can be activated on the buttons: "A", "B", "X", "Y", "L", "R", "ZL", "ZR", "L3", "R3".
- Press and hold the button you want to set to Turbo and then simultaneously press once on the Fan Speed Button .
- Turbo Mode will be activated on the selected button.

How to Remove Turbo Mode from a button

- Press and hold the button you want to remove Turbo from and then simultaneously press once on the Fan Speed Button .
- Turbo Mode will be removed from the selected button.

How to Remove Turbo Mode from all buttons

- Press and hold the "+" and "-" and Down Button on the D-pad simultaneously.
- Turbo Mode will be removed from all of the buttons.

How to Adjust Turbo Mode Speed

- The Air Glow has 2 speeds for Turbo Mode
- Press and hold the Fan Speed Button and the Up Button on the D-pad simultaneously for the faster Turbo Mode speed of 10 fires per second.
- Press and hold the Fan Speed Button and the Down Button simultaneously for the slower Turbo Mode speed of 5 fires per second.

How to Adjust the Vibration Levels

- Turn on Bluetooth on your Android device. Please refer to your specific devices instructions for help turning on, and connecting to the Vibration Feedback level is adjustable.
- Press and hold the Capture Button and "+" for 5 seconds. The Air Glow will begin to vibrate.
- While holding the Capture Button, press "+" to increase the vibration and press "-" to decrease the vibration.
- Once the desired vibration level is achieved, release the Capture button.
- The Vibration level will return to default when unplugged from the console.

How to Adjust the LED Light Effects

- The Air Glow has 2 LED light effects.
- Press the Light Button once to turn on/off the LED lights.
- Press and hold the Light Button for 3 seconds to switch between Breathing lights and Flashing/Racing lights.

Troubleshooting:

- Problem: Controller does not work.
• Solution: Check to make sure the USB connection of the controller is plugged into the Nintendo Switch dock.

- Problem: Controller will not function once game has loaded.
• Solution: Some games only allow the player 1 controller to control the console once the game is loaded. To change the controller to player 1 exit the game and return to the main PS3 screen. Select the "Settings" menu on the left side of the icons. Scroll down to the selection labeled, "Accessory Settings". Now click "Reassign Controllers", scroll the numbers up and down to select the 1, for player 1, and press X.

Q1: How do I charge the Air Glow?

- A1: The Air Glow does not require charging and gets power from the USB port itself.

Q2: Can I still use a headset while using the Air Glow?

- A2: Yes, although the Air Glow does not have a 3.5mm port to allow use of a headset, you can still use the 3.5mm port on the Nintendo Switch™.

Q3: Will an Amiibo work with the Air Glow?

- A3: No, the Air Glow does not support NFC functionality.

Q4: Is the Air Glow compatible with other gaming consoles?

- A4: Yes, the Air Glow is compatible with Nintendo Switch™ USB and Nintendo Switch™ Pro Controller, PlayStation®3, and PC.


Q5: The fan makes a lot of noise on the higher setting. Can I turn down the fan?

- A5: Yes, there are 2 fan speed settings on the Air Glow. Press and hold the Fan Speed Button for 3 seconds to toggle between the 2 fan speeds.

Care and Maintenance

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from Air Glow Controller for Switch:

- Keep Air Glow Controller free of dirt, debris and metal objects.
- Do not expose Air Glow Controller to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep your Air Glow Controller away from liquids.
- If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.
- Do not open, or tamper with Air Glow Controller.

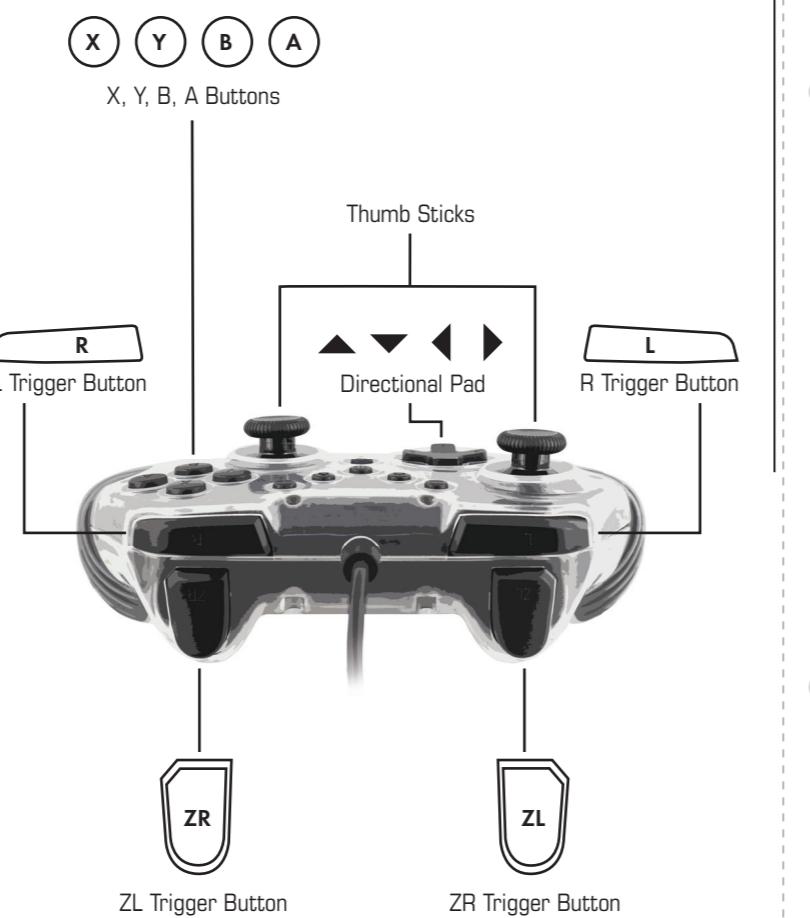

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1642 Westwood Blvd., Suite 300 Los Angeles, CA 90024, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Téléphone: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

Nyko garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, sauf si utilisé pour l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1642 Westwood Blvd., Suite 300 Los Angeles, CA 90024, port payé. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

FRANÇAIS

87303 AIR GLOW™

Merci d'avoir acheté la manette à luminescence pour Nintendo Switch™. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte

- (1) Manette à luminescence
- (1) Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques :

- La console de commande pleine taille offre une sensation plus ergonomique qu'avec les Joy-Cons seuls
- Le ventilateur intégré fournit de l'air frais par le biais des poignées pendant le jeu
- La LED rétro-éclairée change de couleur pendant le jeu
- Personnalisez l'un des 10 boutons d'action en mode turbo
- Retour de vibration réglable intégré
- Câble USB de 3 mètres
- Compatible avec les périphériques Nintendo Switch™ USB et Nintendo Switch™ Pro Controller, PlayStation®3 et PC.

*Pas de fonctionnalité NFC

Démarrage

Afin de bien vous familiariser avec le processus d'installation et le produit, rendez-vous à notre chaîne YouTube officielle pour visionner une démonstration.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Configuration rapide

Il suffit de brancher le câble USB de la luminescence dans le port USB de la Nintendo Switch™. La manette sera automatiquement détectée par le système et prête à jouer.

Comment modifier la vitesse du ventilateur

Luminescence à 2 vitesses de ventilateur.

- Appuyez une fois sur le bouton du ventilateur pour mettre en marche ou l'arrêter. Le ventilateur se mettra en marche à une vitesse de soufflage par défaut.
- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour alterner entre les 2 vitesses du ventilateur.

Comment configurer le mode Turbo

Le mode Turbo peut être activé sur les boutons :

- "A", "B", "X", "Y", "L", "R", "ZL", "ZR", "L3", "R3".
- Maintenez enfoncé le bouton que vous souhaitez mettre en Turbo et appuyez simultanément une fois sur le bouton de vitesse du ventilateur .
- Le mode Turbo sera activé sur le bouton sélectionné.

Comment supprimer le mode Turbo d'un bouton

- Maintenez le bouton dont vous souhaitez retirer le turbo et appuyez simultanément une fois sur le bouton de vitesse du ventilateur .
- Le mode Turbo sera supprimé du bouton sélectionné.

Comment supprimer le mode turbo de tous les boutons

- Appuyez et maintenez simultanément les boutons "+" et "-" sur le pavé numérique.
- Le mode Turbo sera supprimé de tous les boutons.

Comment régler la vitesse du mode turbo

Luminescence à 2 vitesses pour le mode Turbo

- Appuyez et maintenez simultanément le bouton de vitesse du ventilateur et le bouton de montée sur le pavé numérique pour obtenir une vitesse de 10 feux par seconde en mode turbo.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de vitesse du ventilateur et le bouton bas simultanément pour obtenir une vitesse plus lente en mode turbo, soit 5 feux par seconde.

Comment ajuster les niveaux de vibration

• Le niveau de rétroaction des vibrations est réglable.

- Appuyez sur le bouton de capture et sur "+" pendant 5 secondes. L'Air Glow se met à vibrer.
- Tout en maintenant le bouton de capture enfoncé, appuyez sur "+" pour augmenter la vibration et sur "-" pour la diminuer.
- Une fois que le niveau de vibration souhaité atteint, relâchez le bouton de capture .
- Le niveau de vibration reviendra à sa valeur par défaut lorsqu'il sera débranché de la console.

Comment régler les effets lumineux des LED

Luminescence à 2 effets lumineux LED.

- Appuyez une fois sur le bouton pour allumer/éteindre les lumières LED.
- Appuyez sur le bouton Lumière et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour basculer entre les lumières de respiration et les lumières de clignotement et de course.

Dépannage :

- Problème : La manette ne fonctionne pas.
• Solution : Vérifiez que la connexion USB de la manette est bien branchée sur la station d'accueil de l'interrupteur Nintendo.

- Problème : La manette ne fonctionne pas une fois le jeu chargé.
• Solution : Certains jeux ne permettent au joueur 1 de contrôler la console qu'une fois le jeu chargé. Pour changer la manette du joueur 1, quittez le jeu et revenez à l'écran principal de la PS3. Sélectionnez le menu "Paramètres", faites défiler les icônes, scroll les numéros jusqu'à "Accessory Settings". Cliquez maintenant sur "Réassigner les contrôleurs", faites défiler les chiffres vers le haut et vers le bas pour sélectionner le 1, pour le joueur 1, et appuyez sur X.

Q1 : Comment puis-je recharger la luminescence ?

- R1 : La luminescence n'a pas besoin d'être chargée et est alimentée par le port USB lui-même.

Q2 : Puis-je quand même utiliser un casque tout en utilisant l'Air Glow ?

R2 : Oui, bien que la luminescence ne dispose pas d'un port 3.5 mm pour permettre l'utilisation d'un casque, vous pouvez toujours utiliser l'article 3.5 mm sur le site Nintendo Switch™.

Q3 : Un Amiibo fonctionnera-t-il avec la manette ?

Vielen Dank, dass Sie den Air-Glow-Controller für Nintendo Switch™ gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, um sich mit der Installation und Bedienung dieses Gerätes vertraut zu machen.

Was ist im Paket enthalten?

- (1) Air-Glow-Controller
- (1) Bedienungsanleitung

Merkmaile:

- Der komplette Controller der Konsole bietet ein ergonomischeres Spielgefühl als die Joy-Cons alleine
- Ein eingebauter Ventilator sorgt für kühle Luft zwischen den Griffen während des Spiels
- Hintergrundbeleuchtete LEDs können während des Spiels ihre Farben verändern
- Passen Sie alle 10 Actionbuttons an den Turbomodus nach Ihren Wünschen an
- Eingebautes anpassbares Vibrationsfeedback
- 2,7 m langes USB-Kabel
- Kompatibel mit Nintendo Switch™ USB und Nintendo Switch™ Pro Controller, PlayStation®3, PC.

*Keine NFC-Funktionalität

Erste Schritte

Damit Sie sich mit dem gesamten Installationsvorgang und der Produktübersicht vertraut machen können, möchten wir auf unseren offiziellen YouTube-Kanal für ein Demonstrationsvideo verweisen.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Schnellstart

Stecken Sie das USB-Kabel des Air Glows in den USB-Anschluss für die Nintendo Switch™. Der Controller wird automatisch vom System erkannt und kann nun zum Spielen verwendet werden.

Die Ventilatorgeschwindigkeit verändern

- Der Air-Glow-Ventilator hat 2 Geschwindigkeiten.
- Drücken und halten Sie den Ventilatorbutton ein Mal, um den Ventilator an-/auszuschalten. Der Ventilator wird nun in den standardmäßigen Geschwindigkeit laufen.
- Drücken und halten Sie den Ventilator-Geschwindigkeitsbutton für 3 Sekunden, um zwischen den 2 Geschwindigkeiten des Ventilators hin- und herzuschalten.

Turbomodus einstellen

- Der Turbomodus kann durch folgende Buttons aktiviert werden:
 - "A", "B", "X", "Y", "L", "R", "ZL", "ZR", "L3", "R3".
- Drücken und halten Sie den Button, welchen Sie für den Turbomodus festlegen möchten und drücken Sie gleichzeitig auf den Ventilator-Geschwindigkeitsbutton .
- Der Turbomodus ist nun auf dem gewählten Button aktiv.

Turbomodus von einem Button entfernen

- Drücken und halten Sie den Button, welchen Sie den Turbomodus entfernen möchten und drücken Sie gleichzeitig den Ventilator-Geschwindigkeitsbutton .
- Der Turbomodus wurde nun von dem gewählten Button entfernt.

Turbomodus von allen Buttons entfernen

- Drücken und halten Sie den "+" und Runder-Button auf dem D-Pad.
- Der Turbomodus wurde nun von allen Buttons entfernt.

Geschwindigkeit des Turbomodus verändern

- Der Air Glow hat 2 Geschwindigkeiten für den Turbomodus.
- Drücken und halten Sie den Ventilator-Geschwindigkeitsbutton und den Hoch-Button auf dem D-Pad gleichzeitig für die schnelle Geschwindigkeit des Turbomodus von 10 Zündungen pro Sekunde.
- Drücken und halten Sie den Ventilator-Geschwindigkeitsbutton und den Runder-Button auf dem D-Pad gleichzeitig für die langsame Geschwindigkeit des Turbomodus von 5 Zündungen pro Sekunde.

Vibrationslevel verändern

- Das Vibrationslevel ist veränderbar.
- Drücken und halten Sie den Aufnahme-Button und "+" für 5 Sekunden. Der Air Glow wird beginnen, zu vibrieren.
- Während Sie den Aufnahme-Button gedrückt halten, drücken Sie "+" , um die Vibration zu erhöhen und "-" , um die Vibration zu verringern.
- Sobald das gewünschte Vibrationslevel erreicht wurde, lassen Sie den Aufnahme-Button los .
- Das Vibrationslevel wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt, sobald der Controller von der Konsole getrennt wird.

Die LED-Lichteekte verändern

- Der Air Glow hat 2 LED-Lichteekte.
- Drücken und halten Sie den Licht-Button für 3 Sekunden, um zwischen sanften und blinkenden/schnellen Lichtern zu wechseln.

Fehlerbehandlung:

- Problem: Der Controller funktioniert nicht.
Lösung: Gehen Sie sicher, dass die USB-Verbindung des Controllers in das Nintendo-Switch-Dock eingelegt ist.

- Problem: Der Controller funktioniert nicht mehr, sobald das Spiel geladen wurde.

- Lösung: Manche Spiele erfordern es nur dem Controller die 1. Spieler die Konsole zu steuern, sobald das Spiel geladen wurde. Um den Controller zu Spieler 1 zu machen, pausieren Sie das Spiel und kehren zum Hauptbildschirm der PS3 zurück. Wählen Sie das "Einstellung"-Menü auf der linken Seite der Icons. Scrollen Sie rüber bis zur Einstellung "Zubehör/Einstellungen". Klicken Sie jetzt auf "Controller neu verbinden" und scrollen Sie so lange zwischen den Zahlen hin- und her, bis Sie die 1 für Spieler 1 ausgewählt haben und drücken Sie X.

F1: Wie lade ich den Air Glow auf?

- A1: Der Air Glow selbst muss nicht aufgeladen werden und bekommt Strom vom USB-Anschluss.

F2: Kann ich ein Headset verwenden, während ich den Air Glow benutze?

- A2: Ja, wobei der Air Glow selbst keinen 3,5mm Klinkenanschluss hat, um ein Headset zu verwenden, Sie können jedoch den 3,5mm-Anschluss der Nintendo Switch™ nutzen.

F3: Funktioniert Amiibo mit dem Air Glow?

- A3: Nein, der Air Glow unterstützt keine NFC-Funktionalität.

F4: Ist der Air Glow mit anderen Spielkonsolen kompatibel?

- A4: Ja, der Air Glow ist mit der Nintendo Switch™ USB und Nintendo Switch™ Pro Controller, PlayStation®3, und PC.

F5: Der Ventilator ist bei der höheren Einstellung sehr laut. Kann ich den Ventilator heruntersetzen?

- A5: Ja, es gibt 2 Ventilator-Geschwindigkeitsstellungen für den Air Glow. Drücken und halten Sie den Ventilator-Geschwindigkeitsbutton für 3 Sekunden, um zwischen den 2 Geschwindigkeitseinstellungen hin- und herzuschalten.

Pflege und wartung

- Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, um eine optimale Leistung des Air Glow Controllers für Switch sicherzustellen:
- Halten Sie den Air Glow Controller frei von Schmutz, Fremdkörpern und Metallobjekten.
- Setzen Sie den Air Glow Controller keinen Extrembedingungen aus, wie direkter Sonneninstrahlung, großer Hitze oder Feuchtigkeit.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf den Air Glow Controller kommen.

- Falls eine Reinigung notwendig ist, verwenden Sie einen trockenen Lappen, um die betroffene Stelle zu reinigen. Falls nötig, verwenden Sie ausschließlich Chemikalien, die für die Reinigung von Elektrogeräten vorgesehen sind.

- Öffnen oder manipulieren Sie niemals den Air Glow Controller.

Technical Support

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkten. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:

Online: www.nyko.com

E-mail: customersupport@nyko.com

Telefon: +1-888-400-6956

Eingeschränkte Produktparantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch bezieht. Sollte ein dieser Gewährleistungsfeststeller Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freiem Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifizierung am Gerät entstanden sind. Das Produkt kann zurückgegeben werden an Nyko Technologies am Ende der Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesetzt werden an: Nyko Technologies Inc., 1642 Westwood Blvd., Suite 300 Los Angeles, CA 90024, USA. Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3 bis 4 Wochen.

Grazie per aver acquistato il Controller Air Glow per Nintendo Switch™. La preghiamo di leggere questo manuale per familiarizzare con l'installazione e il funzionamento di questo dispositivo.

Cosa c'è nella confezione

- (1) Controller Air Glow
- (1) Manuale d'uso

Caratteristiche

- Il controller della console a grandezza naturale offre una sensazione più ergonomica rispetto ai soli Joy-Cons
- La ventola incorporata fornisce aria fresca attraverso le impugnature delle mani durante il gioco
- Il colore della luce cambia colore durante il gioco
- Personalizza uno qualsiasi dei 10 pulsanti di azione in modalità Turbo
- Feedback di vibrazione regolabile integrato
- Cavo USB da 22 cm
- Compatibile con Nintendo Switch™ USB e Nintendo Switch™ Pro Controller, PlayStation®3, PC.

*No Funzionalità NFC

Guida introduttiva

Per familiarizzare con l'intero processo di installazione e avere una panoramica del prodotto, fare riferimento al nostro canale YouTube ufficiale per visualizzare un video dimostrativo.

<https://www.youtube.com/user/nykotechnologies>

Impostazione rapida

Basta collegare il cavo USB per l'Air Glow alla porta USB del Nintendo Switch™. Il controller verrà rilevato automaticamente dalla console e sarà pronto per giocare.

Come cambiare la velocità della ventola

- L'Air Glow ha 2 velocità di ventilazione.
- Premere una volta il pulsante Ventilatore per accendere/spengere il ventilatore. Il ventilatore si accenderà ad una velocità di erogazione aria predefinita.
 - Tenere premuto il pulsante della velocità del ventilatore per 3 secondi per passare da una velocità di v ventilazione all'altra.

Come impostare la modalità Turbo

- La modalità Turbo può essere attivata sui tasti: "A", "B", "X", "Y", "L", "R", "ZL", "ZR", "L3", "R3".
- Tenere premuto il pulsante che si desidera impostare su Turbo e poi premere contemporaneamente una volta il pulsante della velocità della ventola .
- La modalità Turbo verrà attivata sul pulsante selezionato.

Come rimuovere la modalità Turbo da un pulsante

- Premere e tenere premuto il pulsante da cui si desidera rimuovere il Turbo e poi premere contemporaneamente una volta il pulsante della velocità della ventola .
- La modalità Turbo verrà rimossa dal pulsante selezionato.

Come rimuovere la modalità Turbo da tutti i pulsanti

- Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" sul D-pad.
- La modalità Turbo verrà rimossa da tutti i pulsanti.

Come regolare la velocità del Turbo Mode

- L'Air Glow ha 2 velocità per la modalità Turbo
- Premere e tenere premuto contemporaneamente il pulsante della velocità della ventola e il pulsante Up sul D-pad per la più media velocità del Turbo Mode di 10 fuochi al secondo.
 - Premere e tenere premuto il pulsante Velocità Ventola e il pulsante Down contemporaneamente per la velocità più lenta della modalità Turbo di 5 fuochi al secondo.

Come regolare i livelli di vibrazione

- Il livello di Vibrazione Feedback è regolabile.
- Tenere premuto il pulsante Capture per 5 secondi. Il bagliore dell'aria comincerà a vibrare.
- Tenendo premuto il pulsante Capture, premere "+" per aumentare la vibrazione e premere "-" per diminuire la vibrazione.
- Una volta raggiunto il livello di vibrazione desiderato, rilasciare il pulsante Capture .
- Il livello di vibrazione tornerà al valore predefinito quando si scollega dalla console.

Come regolare gli effetti della luce LED

- L'Air Glow ha 2 effetti di luce a LED.
- Premere una volta il pulsante Light per accendere/spengere le luci a LED.
- Premere 3 secondi per passare dalle luci Breathing e Flashing/Racing.

Risoluzione dei problemi:

- Problema: Il controller non funziona.
Soluzione: Controllare che il collegamento USB del controller sia collegato al dock della Nintendo Switch.

Problema: Il controller non lavora dopo che è stato caricato.

- Problema: Il controller non funziona una volta che il gioco è stato caricato.
Soluzione: Alcuni giochi permettono al controller del giocatore 1 di controllare la console solo una volta che il gioco è stato caricato. Per cambiare il controller al giocatore 1 uscire dal gioco e tornare alla schermata principale della PS3. Druk op "Settings" aan de linkerzijde van het scherm. Scroll omhoog naar "Accessory Settings". Druk nu op "Reassign Controllers", scroll omhoog daarna selecteer de juiste controller voor speler 1, en druk op X.

Q1: Hoe laad ik de Air Glow op?

- A1: De Air Glow hoeft niet opgeladen te worden en krijgt stroom via de USB-verbinding met de console.

Q2: Kan ik nog steeds een headset gebruiken tijdens het gebruik van de Air Glow?

- A2: Ja, hoewel de Air Glow geen 3,5 mm-poort heeft om een headset te gebruiken, kunt u nog steeds de 3,5 mm-poort van Nintendo Switch™ zelf gebruiken.

Q3: Zal een Amiibo werken met de Air Glow?

- A3: Nee, de Air Glow ondersteunt geen NFC-functionaliteit.

Q4: Is de Air Glow compatibel met andere gaming consoles?

- A4: Ja, de Air Glow is compatibel met de Nintendo Switch™ USB en Nintendo Switch™ Pro Controller, PlayStation®3, en PC.

Q5: La ventola fa molto rumore sull'impostazione più alta. Posso abbassare la ventola?

- A5: Ja, ci sono 2 impostazioni di velocità della ventola su Air Glow. Tieni premuto il pulsante Velocità ventola per 3 secondi per passare da una velocità all'altra.

Cura e manutenzione

Leggi le seguenti istruzioni per un'ottimale prestazione del Air Glow Controller per Switch te garantire:

- Houd de Air Glow Controller vrij van vuil, rommel en metalen voorwerpen.
- Mantén el Air Glow Controller lejos de suciedad, polvo y objetos metálicos.
- Não exponha o Air Glow Controller a condições extremas, inclusive luz solar direta ou calor e umidade excessivas.
- Houd uw Air Glow Controller uit de buurt van vloeistoffen.
- Alus moet schoonmaken, gebruik dan een droge doek om het vuile gebied te reinigen. Gebruik uitsluitend chemische middelen die specifiek bedoeld zijn voor het reinigen van elektronica.
- Non aprire o manomettere il Air Glow Controller.

Assistenza

Apprezziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:

Online: www.nyko.com

E-mail: customersupport@nyko.com

</