

# Quick Setup Guide

## Guide de démarrage rapide

## Guía de configuración rápida

QM32R-A QM32R-AN QM43R-A QM50R-A  
 QM55R-A QM65R-A QM75R-A  
 QM32R-B QM43R-B QM50R-B QM55R-B  
 QM65R-B QM75R-B

**English**  
 \*The color and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.  
 \*Download the user manual from the following Samsung Website for further details.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

**Français**  
 \*La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle, et le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.  
 \*Téléchargez le manuel de l'utilisateur depuis le site Web Samsung suivant pour obtenir de plus amples détails.

**Español**  
 \*El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.  
 \*Descargue el manual del usuario desde el siguiente sitio web de Samsung si necesita más información.



### Checking the Components

### Vérification des composants

### Comprobación de los componentes

**English**  
 Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

- Quick Setup Guide
- Regulatory guide
- Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
- RS232C adapter
- Warranty card (Not available in some locations)
- Power cord
- Remote Control
- HOLDER-CABLE (Supported models: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B)

**Français**  
 Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants. Les composants peuvent varier selon les localités.

- Guide de démarrage rapide
- Guide de réglementation
- Piles (AAA x 2) (Non disponible dans certaines régions)
- RS232C Adaptateur
- Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions)
- Cordon d'alimentation
- Télécommande
- GUIDE-CÂBLE (Modèles pris en charge: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B)


**Español**  
 Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes. Los componentes pueden variar según las localidades.

- Guía de configuración rápida
- Guía de regulaciones
- Pilas (AAA x 2) (No disponible en algunos lugares)
- Adaptador RS232C
- Tarjeta de garantía (No disponible en algunos lugares)
- Cable de alimentación
- Mando a distancia
- SOPORTE PARA CABLES (Modelos admitidos: QM65R-A, QM75R-A, QM65R-B, QM75R-B)

### Ports

### Connecteurs

### Puertos

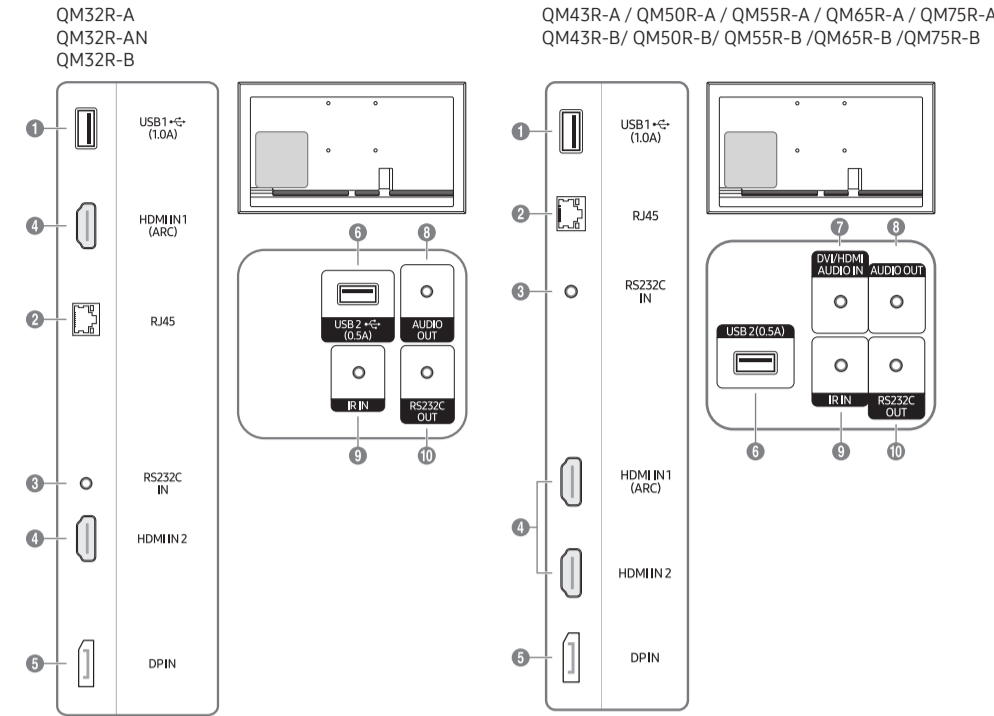

**English**

- Connect to a USB memory device.  
 \*The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- Connects to MDC and the Internet using a LAN cable. (10/100 Mbps)
- Connects to MDC using an RS232C adapter.
- Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- Connects to a PC using a DP cable.
- Connect to a USB memory device.  
 \*The USB ports on the product accept a maximum constant current of 0.5A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- Receives sound from a source device via an audio cable.
- Outputs sound to an audio device via an audio cable.
- Connects to an external IR cable that receives signals from the remote control.
- Connects to MDC using an RS232C adapter.

**Français**

- Connexion à un périphérique USB.  
 \*Les ports USB de l'appareil supportent un courant constant maximal de 1.0A. Si la valeur maximale est dépassée, les ports USB peuvent ne pas fonctionner.
- Se branche sur le contrôlé multiécran et à Internet à l'aide d'un câble LAN. (10/100 Mbps)
- Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
- Se connecte à une source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
- Se connecte à un PC à l'aide d'un câble DP.
- Connexion à un périphérique USB.  
 \*Les ports USB de l'appareil supportent un courant constant maximal de 0.5A. Si la valeur maximale est dépassée, les ports USB peuvent ne pas fonctionner.
- Reçoit le son d'un appareil source par le biais d'un câble audio.
- Transmet le son d'un appareil audio par le biais d'un câble audio.
- Connexion à un câble IR externe qui reçoit les signaux de la télécommande.
- Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.

**Español**


- Conecta con un dispositivo de memoria USB.  
 \*Los puertos USB del producto pueden admitir una intensidad de corriente de 1.0 A como máximo. Si se excede este valor máximo es posible que los puertos USB no funcionen.
- Conecta con MDC y con Internet mediante un cable LAN. (10/100 Mbps)
- Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.
- Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable HDMI o un cable HDMI-DVI.
- Conecta con un PC mediante un cable DP.
- Conecta con un dispositivo de memoria USB.  
 \*Los puertos USB del producto pueden admitir una intensidad de corriente de 0.5 A como máximo. Si se excede este valor máximo es posible que los puertos USB no funcionen.
- Recibe sonido desde un dispositivo de origen a través de un cable de audio.
- Envía sonido a un dispositivo de audio a través de un cable de audio.
- Conecta el producto a un cable IR externo que recibe señales del mando a distancia.
- Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.

### Connecting and Using a Source Device


### Connexion et utilisation d'un périphérique source

### Conexión y uso de un dispositivo fuente


**Connecting to a PC**  
 Connexion à un PC  
 Conexión a un PC



**DP IN**




**Connecting to a Video Device**  
 Connexion à un périphérique vidéo  
 Conexión a un dispositivo de vídeo



**Connecting to an Audio System**  
 Connexion à un système audio  
 Conexión a un sistema de audio



**Connecting the LAN Cable**  
 Connexion du câble LAN  
 Conexión del cable LAN






**English**  
 Use Cat7(\*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)  
 \*Shielded Twist Pair

**Français**  
 Utilisez un câble Cat7 (de type \*STP) pour la connexion. (10/100 Mbps)

**Español**  
 Utilice un cable Cat 7 (tipo \*STP) para la conexión. (10/100 Mbps)

**Connecting to MDC**  
 Connexion à MDC  
 Conexión a MDC

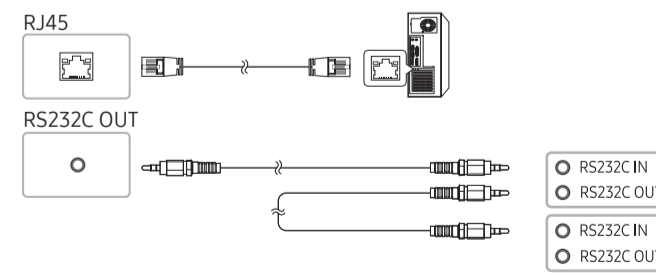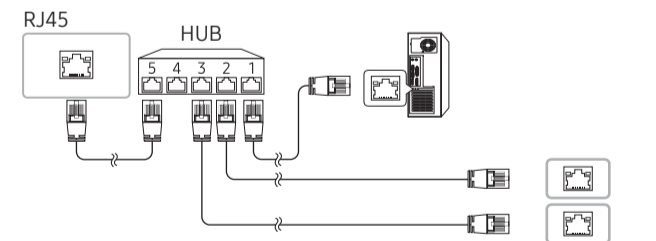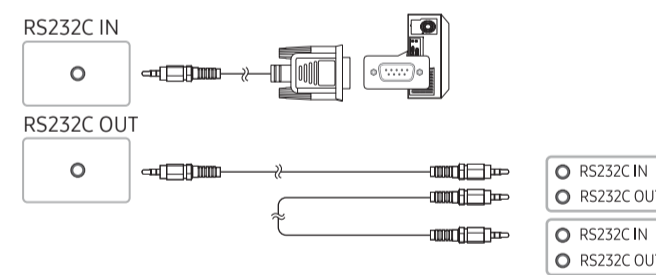

**English**  
 For details on how to use the MDC program, refer to Help after installing the program. The MDC program is available on the website.  
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

**Français**  
 Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web.


**Español**  
 Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa. El programa MDC está disponible en el sitio web.

### Parts

### Pièces

### Partes

QM32R-A QM32R-AN QM32R-B  
 QM43R-A / QM50R-A / QM55R-A / QM65R-A / QM75R-A  
 QM43R-B / QM50R-B / QM55R-B / QM65R-B / QM75R-B

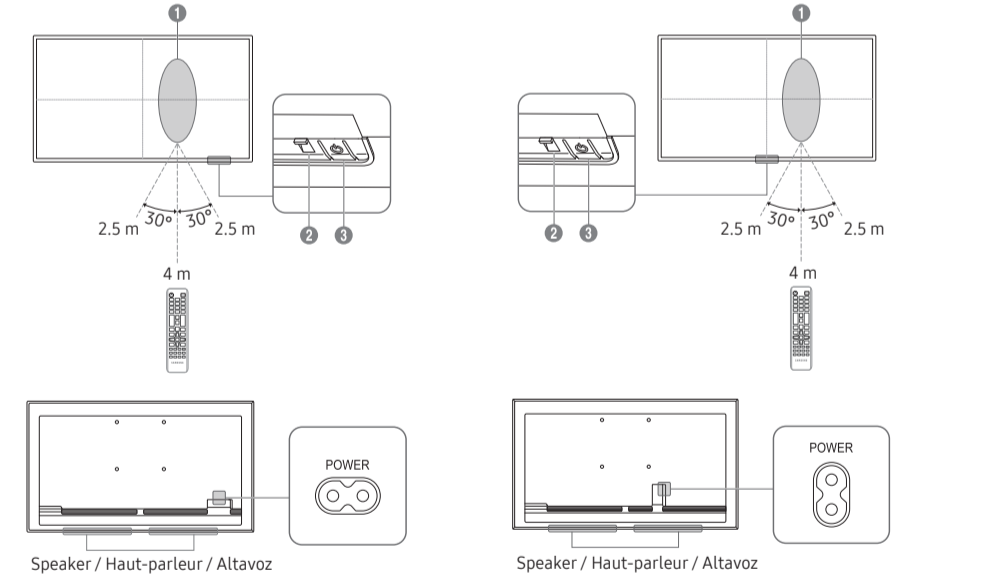

**English**

- Remote sensor  
 Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.  
 \*Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power indicator
- Power button  
 Turns the product on or off.

**Français**

- Capteur distant  
 Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.  
 \*La télécommande de cet appareil risque de contrôler d'autres périphériques d'affichage par inadvertance si ceux-ci se trouvent dans le même espace.
- Témoin d'alimentation
- Bouton d'alimentation  
 Active ou désactive l'appareil.

**Español**

- Sensor del mando a distancia  
 Pulse un botón del mando a distancia apuntando al sensor ubicado en la parte delantera del producto para utilizar la función correspondiente a dicho botón.  
 \*El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.
- Indicador de encendido
- Botón de encendido  
 Enciende o apaga el producto.

### Troubleshooting Guide

### Guide de dépannage

### Solución de problemas

**English**

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on. Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case, connect it with the HDMI Hot Plug function turned On.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

**Français**

Problèmes	Solutions
L'écran ne cesse de s'allumer et s'éteindre.	Vérifiez que le câble entre le produit et l'ordinateur est correctement branché.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que les produits (y compris l'appareil source) sont correctement branchés à un câble. Selon le type de périphérique externe, l'écran peut ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, connectez-le avec la fonction Connexion HDMI définie sur Activé.
Pas le mode optimal est affiché.	Ce message est affiché lorsqu'un signal de la carte vidéo excède la résolution et la fréquence maximales de l'appareil. Reportez-vous au Tableau des modes de signal standard et réglez la résolution et la fréquence maximales selon les spécifications de l'appareil.

**Español**

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe que el cable entre el producto y el PC está conectado correctamente.
Sin señal se muestra en la pantalla.	Compruebe que los productos (incluido el dispositivo fuente) están conectados correctamente con un cable. Compruebe que el dispositivo fuente conectado al producto esté encendido. Según el tipo de dispositivo externo, es posible que la pantalla no se visualice correctamente. En ese caso, conéctelo con la función <b>Conex. directa HDMI</b> ajustada en <b>Activado</b> .
Modo no óptimo se muestra en la pantalla.	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto. Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.



## English Specifications

Model Name	QM32R-A / QM32R-AN / QM32R-B	QM43R-A / QM43R-B	QM50R-A / QM50R-B
Panel	Size (31.5 inches / 80.1 cm)	32 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	43 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)
	Display area	698.4 mm (H) x 392.85 mm (V)	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)
Model Name	QM55R-A / QM55R-B	QM65R-A / QM65R-B	QM75R-A / QM75R-B
Panel	Size (54.6 inches / 138.7 cm)	55 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
	Display area	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
Power Supply	AC100-240V~50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C) Humidity: 10% – 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature: -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C) Humidity: 5% – 95%, non-condensing	

- \* This device is a Class B digital apparatus.
- \* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

## Français Spécifications

Nom du modèle	QM32R-A / QM32R-AN / QM32R-B	QM43R-A / QM43R-B	QM50R-A / QM50R-B
Panneau	Taille (31.5 pouces / 80.1 cm)	Classe 32* (42.5 pouces / 107.9 cm)	Classe 43* (49.5 pouces / 125.7 cm)
	Zone d'affichage	698.4 mm (H) x 392.85 mm (V)	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)
Nom du modèle	QM55R-A / QM55R-B	QM65R-A / QM65R-B	QM75R-A / QM75R-B
Panneau	Taille (54.6 pouces / 138.7 cm)	Classe 55* (64.5 pouces / 163.9 cm)	Classe 75* (74.5 pouces / 189.3 cm)
	Zone d'affichage	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
Alimentation électrique	AC100-240V~50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette à l'arrière de l'appareil car la tension standard peut varier d'un pays à l'autre.		
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température: 32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C) Humidité: 10% – 80%, sans condensation	
	Rangement	Température: -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C) Humidité: 5% – 95%, sans condensation	

- \* Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- \* Pour connaître en détail les caractéristiques de l'appareil, consultez le site Web de Samsung Electronics.


## Español Especificaciones

Nombre del modelo	QM32R-A / QM32R-AN / QM32R-B	QM43R-A / QM43R-B	QM50R-A / QM50R-B
Panel	Tamaño (80.1 cm / 31.5 pulgadas)	Clase 32 (107.9 cm / 42.5 pulgadas)	Clase 50 (125.7 cm / 49.5 pulgadas)
	Área de visualización	69.84 cm (H) x 39.285 cm (V)	94.1184 cm (H) x 52.9416 cm (V)
Consumo de energía (solo México)	65 W	100 W	155 W
Nombre del modelo	QM55R-A / QM55R-B	QM65R-A / QM65R-B	QM75R-A / QM75R-B
Panel	Tamaño (138.7 cm / 54.6 pulgadas)	Clase 55 (163.9 cm / 64.5 pulgadas)	Clase 75 (189.3 cm / 74.5 pulgadas)
	Área de visualización	120.96 cm (H) x 68.04 cm (V)	142.848 cm (H) x 80.352 cm (V)
Consumo de energía (solo México)	130 W	165 W	210 W
Alimentación eléctrica	100-240V~50/60Hz Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.		
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humedad: del 10% al 80%, sin condensación	
	Almacenamiento	Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humedad: del 5% al 95%, sin condensación	

- \* Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.
- \* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung Electronics.

## Wall Mount Kit Specifications Spécifications du nécessaire de support mural Especificaciones del juego de montaje mural

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity
QM32R-A QM32R-AN QM32R-B	200 x 200	20-22 mm 2.0-2.2 cm	M8	4
QM43R-A QM43R-B		32-33 mm 3.2-3.3 cm		
QM50R-A QM55R-A QM55R-B QM55R-B		30-31 mm 3.0-3.1 cm		
QM65R-A QM65R-B	400 x 400	29-30 mm 2.9-3.0 cm		
QM75R-A QM75R-B		30-31 mm 3.0-3.1 cm		

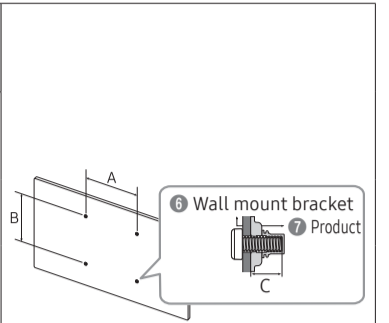

- ① Nom du modèle / ② Spécifications de trou de vis VESA (A × B) en millimètres / ③ C / ④ Vis standard / ⑤ Quantité / ⑥ Support mural / ⑦ produit

- ① Nombre del modelo / ② Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A \* B) en milímetros / ③ C / ④ Tornillo estándar / ⑤ Cantidad / ⑥ Soporte de montaje mural / ⑦ Producto

## Warning! Important Safety Instructions

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.

CAUTION
<b>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</b>
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.

- If your equipment uses an AC adapter:
  - Only use the AC adapter with your product by Samsung.
  - Do not use the power cord with other products.

- Do not install this equipment in a confined space such as a case or similar.
- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. The slots and openings must never be blocked or covered.
- The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
- (For indoor equipment only) Do not place a water containing vessel (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock. (Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing)
- The apparatus must be connected to an earthed MAINS socket-outlet (Class I Equipment only). Or use only a properly grounded plug and receptacle (Class I Equipment only).
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by POWER.
- [ USA ] State of California Proposition 65 Warning  
 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

## Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.

ATTENTION
<b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR</b>
ATTENTION: POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.

	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Si votre équipement utilise un adaptateur secteur :
  - Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre produit par Samsung.
  - N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.
- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné tel qu'un élément de type boîtier.
- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Les logements et les ouvertures ne doivent jamais être obstrués et/ou recouverts.
- Évitez de placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les arrivées d'air chaud ou tout autre dispositif dégageant de la chaleur.
- (Pour l'équipement installé à l'intérieur uniquement) Ne placez aucun récipient contenant de l'eau (vase, etc.) sur cet appareil, au risque de provoquer un incendie ou une décharge électrique. (L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures)
- L'équipement doit être connecté à une prise secteur reliée à la terre (appareils de classe I uniquement). Ou bien, utilisez uniquement un boîtier de connexion correctement relié à la terre (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Tant que cet équipement est connecté à la prise murale, il n'est pas déconnecté de la source de courant alternatif même si vous le désactivez en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

## Advertencia! Instrucciones importantes de seguridad

Lea la sección apropiada que corresponde a la marca del producto Samsung antes de intentar instalar el producto.

PRECAUCIÓN
<b>NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA</b>
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR. PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.

	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

- Si su equipo usa un adaptador de CA:
  - Utilice únicamente el adaptador de CA con su producto Samsung.
  - No utilice el cable de alimentación con otros productos.
- No instale este equipo en espacios cerrados, como una carcasa o similar.
- Las ranuras y aberturas existentes en la unidad y en la parte trasera o inferior se facilitan para proporcionar la ventilación necesaria. Las ranuras y orificios de ventilación no deben estar nunca tapados ni cubiertos.
- El producto debe colocarse lejos de cualquier fuente de calor, como por ejemplo radiadores, rejillas de calefacción o cualquier otro producto emisor de calor.
- (Solo para equipo utilizado únicamente en interiores.) No coloque sobre el aparato ningún recipiente con agua (por ejemplo, un jarrón), ya que esto puede provocar el riesgo de incendio o descarga eléctrica. (Evite que cualquier líquido gotee o salpique sobre el aparato)
- El aparato debe conectarse a una toma o enchufe PRINCIPAL con toma de tierra (Solo equipos de Clase I). O bien usar únicamente enchufes y cajas que dispongan de toma de tierra (Solo equipos de Clase I).
- Para desconectar el aparato de la corriente, debe desenchar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible.
- Si la unidad está conectada a la toma de CA, no se desconecta de la fuente de alimentación CA ni siquiera si se apaga mediante el botón de ENCENDIDO/APAGADO.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE Contacter SAMSUNG WORLDWIDE Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Center
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
ARGENTINA	0800-555-SAMS (7267)
BOLIVIA	800 107 260
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800 726 786
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-SAMSUN (72-6786)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)
GUATEMALA	1-800-299-0033
HONDURAS	800-2791-9111
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO	800-SAMSUNG
NICARAGUA	001-800-5077267
PANAMA	800-0101
PARAGUAY	0800-11-SAMS (7267)
PERU	08007708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY	0800-SAMS (7267)
VENEZUELA	0-800-100-5303

(Solo México)  
IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

General Mariano Escobedo 476, Piso 8 Co. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México CP. 11590  
TEL : (55) 5747-5100 / 800 726 7864