



CREATIVE®
HS-220
 USB HEADSET WITH NOISE-CANCELLING
 MIC AND INLINE REMOTE

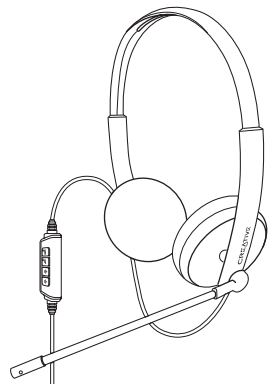

QUICK START GUIDE
 Model No.: EF1070





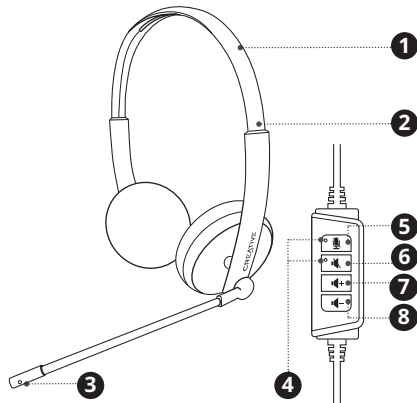





PN: 03EF107000000 Rev B

Overview



- 1 Lightweight, Comfortable Headset
- 2 Adjustable Headband
- 3 Noise-cancelling Boom Microphone
- 4 LED Indicator
- 5 Mic Mute / Unmute Button
- 6 Headset Mute / Unmute Button
- 7 Volume + Button
- 8 Volume - Button

Controls / LED Behavior

Button	Action	LED Indicator
 x1	 Mic Unmuted	○ Off
	 Mic Muted	● Solid Red
 x1	 Playback Unmuted	● Solid Blue
	 Playback Muted	
 x1		N / A
 x1		N / A

Technical Specifications

Headphones Drivers

- Type: 30 mm Neodymium Driver x 2
- Frequency Response: 100–20,000 Hz

Microphone

- Type: Noise-cancelling Condenser x 1

USB Audio Support

- Audio and Microphone

USB Interface

- USB-A

Weight

- 108g / 3.81 oz

Operating Temperature

- 0–45°C

Supported Platforms

- Microsoft Windows
- macOS

**PRODUCT REGISTRATION
 AND WARRANTY**

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at creative.com/register. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Creative warrants the included Creative-branded hardware product (the "Product") against defects in materials and workmanship ("Defect(s)") for twelve (12) months (for the European Union, twenty-four (24) months (excluding all wear and tear), subject to certain exceptions as stated in the EU Directive 1999/44/EC) from the date of purchase. The Creative Limited Hardware Warranty (the "Warranty") does not cover (but not limited to) consumable parts, such as batteries or protective coatings that, due to their nature, tend to diminish over time; normal wear and tear, accidents or misuse. You must provide Creative proof of original purchase of the Product by a dated itemized receipt to be eligible for the Warranty. If a Defect arises and a valid claim is received during the applicable Warranty Period, Creative will at its sole option, service the Product at no charge using new or refurbished replacement parts at our sole discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.



For the full terms and detailed information on the Warranty, please visit creative.com/compliance/hs220, or scan the QR code.



MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD

creative.com/support/hs220

[FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES

[DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN

[ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS

[IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA

[NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD

[RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ

[PL] POBIERZ PRZEWOĐNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU

[CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽÍTÍ

[SK] STIAHNŮŤ SI RYCHLÝ NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV

[JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード

[CS] 多语言快速入门指南下载

[CT] 多語言快速入門指南下載

[KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드

[NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK

[FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS

[SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER

[DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

Other Information

Please visit creative.com/compliance/hs220 for user guide and safety and regulatory information.

Please visit creative.com/support/hs220 for all other support related to your product.



[EN] The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchase the product.

[FR] L'utilisation du symbole DEEE indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. En garantissant la mise au rebut appropriée de ce produit, vous contribuez à préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales, le fournisseur de service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

[DE] Die Verwendung des WEEE-Symbols gibt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll betrachtet werden kann. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Ausführliche Informationen zum Recycling des Produkts erhalten Sie über die örtlichen Behörden, die für Sie zuständige Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

[ES] El uso del símbolo RAEE (WEEE) indica que el producto no se puede tratar como un desecho doméstico. Si se deshace de este producto debidamente, contribuirá a proteger el medioambiente. Si desea obtener información detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de basura o la tienda donde ha adquirido el producto.

[IT] L'uso del simbolo RAEE indica che questo prodotto non deve trattato come un rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi agli enti locali, al fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

[PL] Symbol WEEE wskazuje, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad gospodarczy. Zapewniając prawidłową utylizację produktu pomagasz w ochronie środowiska. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem świadczącym usługi usuwania odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

[NL] Gebruik van het WEEE-symbool betekent dat het product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden verwerkt. U helpt met de bescherming van het milieu door dit product op correcte wijze te verwijderen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product, neemt u contact op met het gemeentehuis, uw afvaldienstverlener of de winkel waar u het product hebt gekocht.

[PT] O uso do símbolo REEE indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, estará a proteger o ambiente. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o fornecedor de serviços de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.

[SV] Användningen av WEEE-symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer detaljerad information om återvinningen av denna produkt får du hos den lokala återvinningsorganisationen, bolaget som hanterar dina hushållsoppor eller den återförsäljare där du köpte produkten.

[NO] Bruken av WEEE-symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir avhendet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forretningen hvor du kjøpte produktet for å få mer informasjon og resirkulering av dette produktet.

[DA] Brugen af WEEE symbolet angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, vil du hjælpe med til at beskytte miljøet. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, dit renovationselskabs tjenesteudbydere eller den butik, hvor du købte produktet.

[FI] WEEE-symbolin käyttö ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Huolehtimalla siitä, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat suojelemaan ympäristöä. Tarkemmat tiedot tämän tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikallisviranomaisiin, jätehuoltoyhtiöön tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

[HU] A WEEE szimbólum használatá jelzi, hogy termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért keresse meg a helyi hatóságot, a háztartási hulladék elszállításáért felelős szolgáltatót vagy a boltot, ahol a terméket vásárolta.

[EL] Η χρήση του συμβόλου WEEE δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Βεβαιώνοντας της κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

[LT] EEEJA simbolis rodo, kad produktas negalima išmesti kartu su buitiniemis atliekomis. Tinkamai išmėsdami šį produktą padėsite saugoti aplinką. Dėl išsamesnės informacijos, kaip perdirbti šį produktą, kreipkitės į vietines atsakingąsias institucijas, buitinių atliekų perdirbimo paslaugų teikėją arba į parduotuvę, kurioje įsigijote šį produktą.

[SK] Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

[CZ] Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete chránit životní prostředí. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od místních úřadů, od firmy, která u vás zajišťuje odvoz odpadků, nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

[RU] Использование символа WEEE означает, что данный продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Соблюдая правильную утилизацию этого изделия, вы можете защитить окружающую среду. Для получения более подробной информации о переработке изделия, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти, в службу сбора бытовых отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



此图示为“电子信息产品污染控制标志”，是企业用于声明其产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》有关标识要求的唯一有效标志。图示中间的数字明示电子信息产品的环保使用期限（单位为年，起始日期为产品的生产日期）；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环起来的圆，表示该电子信息产品可回收利用。此图示含义为：该电子信息产品可能含有某些有毒有害物质（如下表所示），在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材/连接器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
**喇叭	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
**电池*	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
**适配器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
**遥控器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非金属材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 *：各个型号的产品规格及所含部件可能有所不同，应将产品中的任何可充电电池组脱离系统单独考虑，因为电池的“环保使用期限”可能比整个系统的要短，一般为5年。
 **：仅适用于某些产品



Important Safety Instructions. Do not listen to audio on your earphones or headphones at high volume for prolonged periods of time as hearing loss may result.



ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: гарнитура Creative HS-220
 Модель: EF1070
 Торговая марка: Creative
 Производитель: Creative Labs Pte, Ltd
 Сделано в Китае

Ата производства (месяц и год): Указана на упаковке.

Данное устройство отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

“Электромагнитная совместимость технических средств” утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N. 113



FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


© 2022 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/ or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty.

REGISTER YOUR PRODUCT
creative.com/register

TECHNICAL SUPPORT
creative.com/support

CREATIVE® HS-220

Usb-Headset Mit Geräuschunterdrückendem
Mikrofon Und Inline-fernbedienung

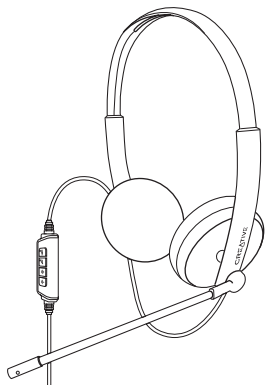

DE
KURZANLEITUNG
Model No.: EF1070



MEHRSPRACHIGE KURZANLEITUNG
HERUNTERLADEN
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNÚŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG


REGISTRIEREN
SIE IHR PRODUKT

creative.com/register

TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG

creative.com/support

Überblick

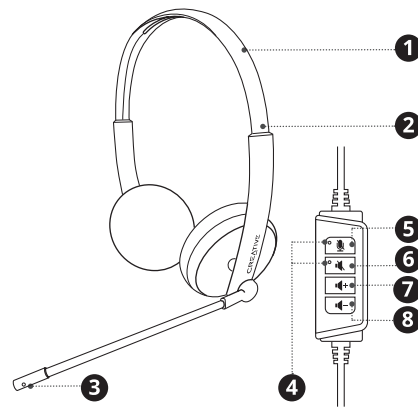

- 1 Leichtes, Komfortables Headset
- 2 Verstellbares Kopfband
- 3 Geräuschunterdrückendes Bügelmikrofon
- 4 LED-anzeige
- 5 Taste Mikrofon-stummschaltung Ein / Aus
- 6 Taste Zum Stummschalten / Aufheben Der Stummschaltung Des Headsets
- 7 Lautstärke + Taste
- 8 Lautstärke - Taste

Bedienelemente / LED-Verhalten

Taste	Vorgang	LED-Anzeige
x1	 Mikrofon Nicht Stummgeschaltet	 Aus
x1	 Mikrofon Stummgeschaltet	 Rotes Dauerlicht
x1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;"> Wiedergabe Nicht Stummgeschaltet </div> <div style="margin-right: 5px;"> Wiedergabe Stummgeschaltet </div> </div>	 Durchgängig Blau
x1		N / Z
x1		N / Z

Technische Spezifikationen

- Kopfhörer-Treiber**
 - Typ: 30-mm-Neodym-Treiber x 2
 - Frequenzgang: 100–20.000 Hz
- Mikrofon**
 - Typ: Rauschunterdrückender Kondensator x 1
- USB-Audiounterstützung**
 - Audio und Mikrofon
- USB-Schnittstelle**
 - USB-A
- Gewicht**
 - 108 g
- Betriebstemperatur**
 - 0–45°C
- Unterstützte Plattformen**
 - Microsoft Windows
 - macOS

Weitere Informationen


Auf creative.com/compliance/hs220 finden Sie das Benutzerhandbuch sowie Sicherheits- und behördliche Informationen.

Bitte besuchen Sie creative.com/support/hs220, um alle weiteren Informationen zu Ihrem Produkt zu erhalten.

© 2022 Creative Technology Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Creative und das Creative-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Creative Technology Ltd in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das tatsächliche Produkt kann leicht von den gezeigten Abbildungen abweichen. Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einer eingeschränkten Garantie.

CREATIVE® HS-220

Casque Micro USB Avec Suppression Du Bruit
Et Télécommande En Ligne

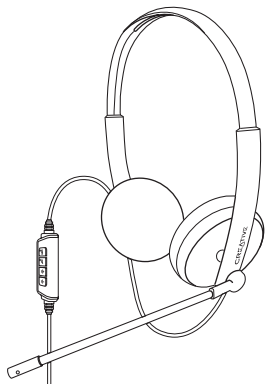

FR
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
Model No.: EF1070




TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE
RAPIDE MULTILINGUES
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNÚŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

ENREGISTREZ
VOTRE PRODUIT
creative.com/register





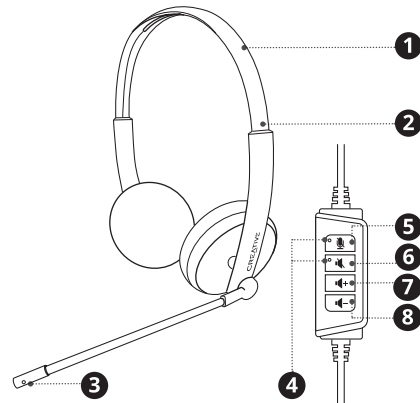








SUPPORT
TECHNIQUE
creative.com/support

Aperçu



- 1 Casque Léger Et Confortable
- 2 Bandeau Réglable
- 3 Microphone Sur Tige Avec Suppression Du Bruit
- 4 Voyant LED
- 5 Bouton Couper / Réactiver Micro
- 6 Bouton Désactiver / Activer Le Casque Micro
- 7 Bouton Volume +
- 8 Bouton Volume -

Comportement Des Commandes Et Des LEDs

Bouton	Action	Voyant LED
 x1	 Micro Activé	 Hors Tension
	 Micro Désactivé	 Rouge Fixe
 x1	 Lecture Activée	 Bleu Constant
	 Lecture Désactivée	
 x1	 +	N / A
 x1	 -	N / A

Spécifications Techniques

- Haut-parleurs Des Casques**
 - Type : Amplificateur en néodyme de 30 mm x 2
 - Réponse en fréquence : 100 à 20 000 Hz
- Microphone**
 - Type : Condensateur anti-bruit x 1
- Prise En Charge De L'audio USB**
 - Audio et microphone
- Interface USB**
 - USB-A
- Poids**
 - 108 g
- Température De Fonctionnement**
 - 0 - 45 °C
- Plates-formes Prises En Charge**
 - Microsoft Windows
 - macOS


Informations Complémentaires

Veuillez visiter creative.com/compliance/hs220 pour consulter le guide de l'utilisateur et les informations au sujet de la réglementation et de la sécurité.
Veuillez consulter le site creative.com/support/hs220 pour toute autre assistance relative à votre produit.

© 2022 Creative Technology Ltd. Tous droits réservés. Creative et le Logo Creative sont des marques de commerce ou des marques déposées de Creative Technology Ltd aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont reconnues comme telles. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Le produit réel peut différer légèrement des images présentées. L'utilisation de ce produit est soumise à une garantie limitée.

CREATIVE® HS-220

Cuffie USB Con Microfono Antirumore E
Telecomando Incorporato

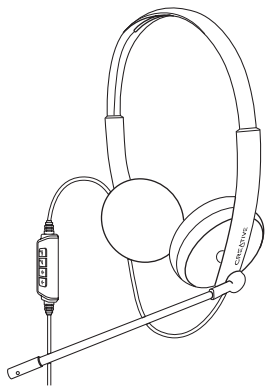

IT
GUIDA RAPIDA
Model No.: EF1070




DOWNLOAD DELLA GUIDA RAPIDA MULTILINGUE
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

REGISTRA
IL TUO PRODOTTO
creative.com/register



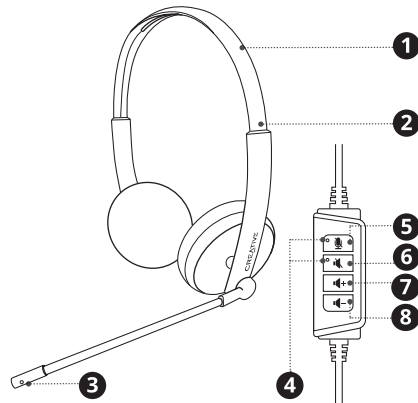

ASSISTENZA
TECNICA
creative.com/support

Panoramica



- 1 Cuffie Leggere E Confortevoli
- 2 Fascia Aggiustabile
- 3 Microfono Ad Asta Con Cancellazione Del Rumore
- 4 Indicatore LED
- 5 Pulsante Di Disattivazione / Attivazione Del Microfono
- 6 Pulsante Disattivazione / Attivazione Cuffie
- 7 Pulsante Volume +
- 8 Pulsante Volume -

Comportamento Comandi / LED

Pulsante	Azione	Indicatore LED
 x1	Mic. Attivato	Spento
	Mic. Disattivato	Rossa Fissa
 x1	Riproduzione Attivata	Blu Fisso
	Riproduzione Disattivata	
 x1	+	N / D
 x1	-	N / D

Specifiche Tecniche

Driver Cuffie

- Tipo: driver al Neodimio da 30 mm x 2
- Risposta in frequenza: 100-20.000 Hz

Microfono

- Tipo: 1 condensatore antirumore

Supporto Audio USB

- Audio e microfono

Interfaccia USB

- USB-A

Peso

- 108 g

Temperatura Di Funzionamento

- 0-45°C

Piattaforme Supportate

- Microsoft Windows
- macOS

Altre Informazioni


Visita creative.com/compliance/hs220 per consultare la guida per gli utenti e le informazioni di sicurezza e normative.

Visitare creative.com/support/hs220 per il supporto relativo al prodotto in uso.

© 2022 Creative Technology Ltd. Tutti i diritti riservati. Creative e il logo Creative sono marchi commerciali o registrati di Creative Technology Ltd. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari e con la presente riconosciuti come tali. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Il prodotto vero e proprio potrebbero essere leggermente diverso da quello illustrato. L'uso del presente prodotto è soggetto a una garanzia limitata.

CREATIVE® HS-220

Auriculares USB Con Micrófono Con Función De Cancelación De Ruido Y Control Remoto En Línea

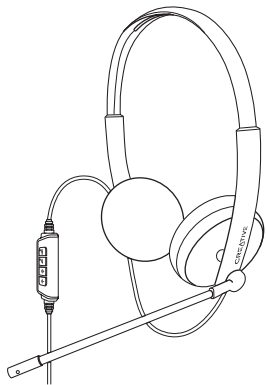

ES
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Model No.: EF1070




DESCARGAR DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN VARIOS IDIOMAS
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
[FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
[DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
[IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
[NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
[RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
[PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
[CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
[SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
[JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
[CS] 下载多语言快速入门指南
[CT] 下载多语言快速入门指南
[KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
[NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
[FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
[SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
[DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

REGISTRAR
EL PRODUCTO
creative.com/register




ASISTENCIA
TÉCNICA
creative.com/support

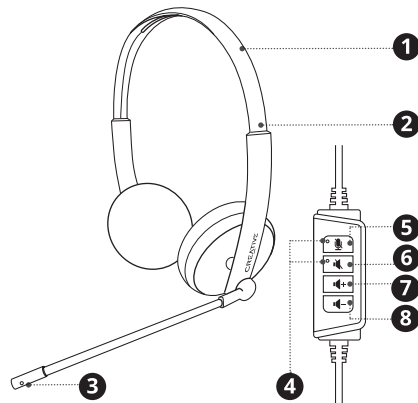Descripción General



- 1 Auriculares Ligeros Y Cómodos
- 2 Diadema Ajustable
- 3 Micrófono De Brazo Con Función De Cancelación De Ruido
- 4 Indicador LED
- 5 Botón Para Silenciar/activar El Micrófono
- 6 Botón De Activación/desactivación Del Silencio En Los Auriculares
- 7 Botón Volumen +
- 8 Botón Volumen -

Controles / Indicadores LED De Función

Botón	Acción	Indicador LED
 x1	 Micrófono Activo	 Apagado
	 Micrófono Silenciado	 Rojo Fijo
 x1	 Reproducción Activa	 Azul Fijo
	 Reproducción Silenciada	
 x1		N/D
 x1		N/D

Especificaciones Técnicas

- Controladores de los auriculares**
- Tipo: 2 x controladores de neodimio de 30 mm
 - Respuesta de frecuencia: 100–20 000 Hz
- Micrófono**
- Tipo: condensador con cancelación de ruido x 1
- Compatibilidad de audio USB**
- Audio y micrófono
- Interfaz USB**
- USB-A
- Peso**
- 108 g
- Temperatura operativa**
- 0–45°C
- Plataformas soportadas**
- Microsoft Windows
 - macOS


Otra Información

Visite creative.com/compliance/hs220 para leer la guía del usuario y la información de seguridad y normativa.
Visite creative.com/support/hs220 para obtener más asistencia relacionada con su producto.

© 2022 Creative Labs Pte. Ltd. Todos los derechos reservados. Creative y el logotipo de Creative son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Creative Technology Ltd en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y como tal se reconocen aquí. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. El producto real puede diferir ligeramente de las imágenes que se muestran. El uso de este producto está sujeto a una garantía limitada.

CREATIVE® HS-220

USB-Headset Met Ruisonderdrukkende
Microfoon En Afstandsbediening In Het Snoer

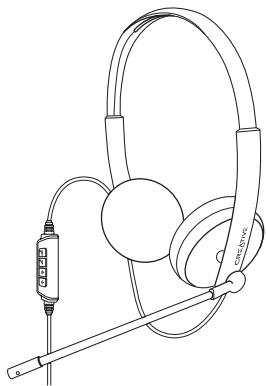

NL
SNELSTARTGIDS
Model No.: EF1070



DOWNLOAD MEERTALIGE SNELSTARTGIDS
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNUŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG


REGISTREREN
UW PRODUCT

creative.com/register

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING





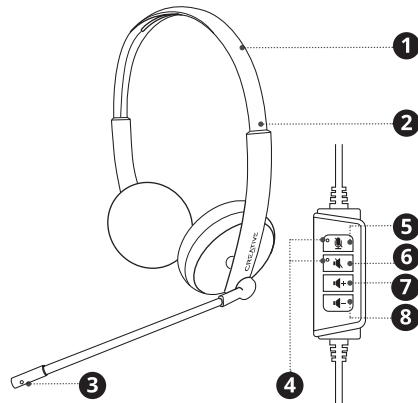








creative.com/support

Overzicht



- 1 Lichtgewicht, Comfortabele Headset
- 2 Verstelbare Hoofdband
- 3 Ruisonderdrukkende Armmicrofoon
- 4 Indicatie-LED
- 5 Microfoon Dempen / Dempen Opheffen
- 6 Knop Headset Dempen / Dempen Opheffen
- 7 Volume + Toets
- 8 Volume - Toets

Bedieningen / LED-gedrag

Knop	Handeling	Indicatie-LED
 x1	 Microfoon Ingeschakeld	 Uit
	 Microfoon Uitgeschakeld	 Continu Rood
 x1	 Ongedempt Afspelen	 Continu Blauw
	 Gedempt Afspelen	
 x1	 +	N.v.t.
 x1	 -	N.v.t.

Technische Specificaties

- Hoofdtelefoondrivers**
 - Type: 30 mm neodymium driver x2
 - Frequentiebereik: 100-20.000 Hz
- Microfoon**
 - Type: Ruisonderdrukkende condensator x1
- Ondersteuning USB-audio**
 - Audio en microfoon
- USB-interface**
 - USB-A
- Gewicht**
 - 108 g
- Bedrijfstemperatuur**
 - 0-45 °C
- Ondersteunde Platformen**
 - Microsoft Windows
 - macOS


Overige Informatie

Kijk op creative.com/compliance/hs220 voor de gebruikershandleiding en informatie over veiligheid en regelgeving.
Bezoek creative.com/support/hs220 voor alle andere ondersteuning met betrekking tot uw product.

© 2022 Creative Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. Creative en het Creative-Logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Creative Technology Ltd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het werkelijke product kan enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen. Gebruik van dit product is onderworpen aan een beperkte garantie.

CREATIVE® HS-220

USB-Hodesett Med Støykansellerende Mikrofon
Og Innebygd Fjernkontroll

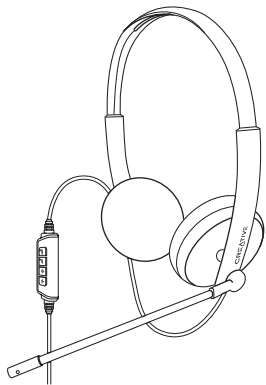

NO
HURTIGSTARTVEILEDNING
Model No.: EF1070




LAST NED FLERSPRÅKLIG HURTIGSTARTGUIDE
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
[FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
[DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
[ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
[IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
[NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
[RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
[PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
[CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
[SK] STIAHNŮ SI RÝCHLÝ NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
[JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
[CS] 下载多语言快速入门指南
[CT] 下载多语言快速入门指南
[KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
[FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
[SV] FLERSPRÅKLIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
[DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

REGISTRER
PRODUKTET DITT
creative.com/register

TEKNISK
STØTTE
creative.com/support

Oversikt

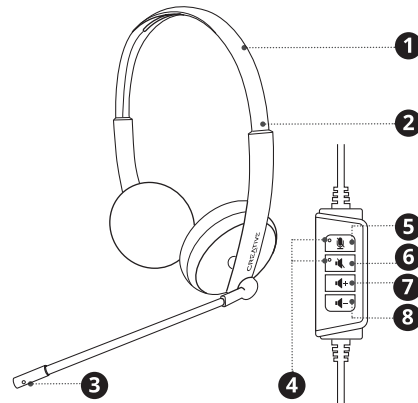

- 1 Lette, Comfortable Hodesett
- 2 Regulerbart Hodebånd
- 3 Støykansellerende Bom-mikrofon
- 4 LED-indikator
- 5 Knapp For Lyd Av / På-mikrofon
- 6 Hodesett Lydløs / Lyd På-knapp
- 7 Volum + Knapp
- 8 Volum - Knapp

Kontroller / LED-styring

Knapp	Handling	LED-indikator
x1	Mikrofon På	Av
	Mikrofon Dempet	Solid Rød
x1	Avspilling Lyd På	Lyser Blå
	Avspilling Lydløs	
x1		Ikke Tilgjengelig
x1		Ikke Tilgjengelig

Tekniske Spesifikasjoner

- Hodetelefon-driverer**
• Type: 30 mm neodym-driver x2
• Frekvensgang: 100–20 000 Hz
- Mikrofon**
Type: støydempende kondensator x 1
- USB Lydstøtte**
• Lyd og mikrofon
- USB-grensesnitt**
• USB-A
- Vekt**
• 108 g
- Driftstemperatur**
• 0–45 °C
- Støttede Plattformar**
• Microsoft Windows
• macOS


Annen Informasjon

Besøk creative.com/compliance/hs220 for brukerveiledning og sikkerhets- og forskrifts-informasjon. Vennligst besøk creative.com/support/hs220 for all annen støtte angående ditt produkt.

© 2022 Creative Technology Ltd. Med enerett. Creative og Creative-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Creative Technology Ltd i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere og er herved anerkjent som sådan. Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Faktisk produkt kan avvike noe fra bilder som vises. Bruk av dette produktet er underlagt en begrenset garanti.

CREATIVE® HS-220

USB-kuulokemikrofoni Melua Vaimentavalla
Mikrofonilla Ja Inline-ohjauksella

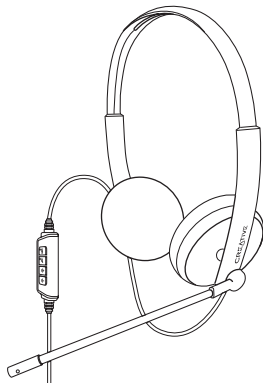

FI
PIKAOPAS
Model No.: EF1070



MONIKIELISEN PIKAOPPAAN LATAUS
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
[FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
[DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
[ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
[IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
[NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
[RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
[PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
[CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
[SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
[JP] 多言語クイック スタート ガイドのダウンロード
[CS] 下载多语言快速入门指南
[CT] 下载多语言快速入门指南
[KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
[NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
[SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
[DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG


REKISTERÖIDY
TUOTTEESI

creative.com/register

TEKNINEN TUKI





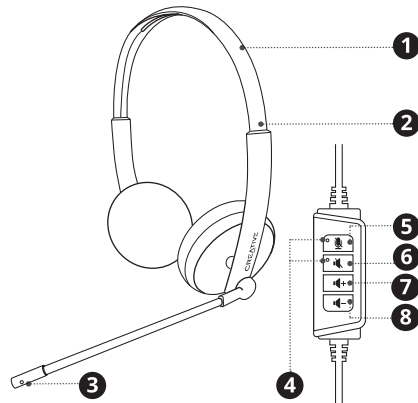








creative.com/support

Yleiskuvaus



- 1 Kevyt Ja Mukava Kuulokemikrofoni
- 2 Säädettävä Sanka
- 3 Melua Vaimentava Puomimikrofoni
- 4 LED-merkkivalo
- 5 Mikrofonin Vaimennus / Vaimennuksen Poisto
- 6 Kuulokemikrofonin Mykistys / Mykistys Pois -painike
- 7 Äänenvoimakkuuden Lisäspainike
- 8 Äänenvoimakkuuden Vähennyspainike

Ohjauspainikkeet / LED-valo

Painike	Toiminto	LED-merkkivalo
 x1	 Mikrofoni Ei Mykistetty	 Ei Käytössä
	 Mikrofoni Mykistetty	 Palaa Punaisena
 x1	 Toiston Mykistys Poistettu	 Sininen
	 Toisto Mykistetty	
 x1		-
 x1		-

Tekniset Tiedot

Kuuloke-elementit

- Tyyppi: 30 mm neodyymiajuri x 2
- Taajuusvaste: 100–20 000 Hz

Mikrofoni

- Tyyppi: Melunvaimennuskondensaattori x 1

USB-äänituki

- Ääni ja mikrofoni

USB-käyttöliittymä

- USB-A

Paino

- 108 g

Käyttölämpötila

- 0–45°C

Tuetut Käyttöympäristöt

- Microsoft Windows
- macOS

Muita Tietoja


Lue käyttöohje ja turvallisuus- ja säädöstiedot osoitteesta
creative.com/compliance/hs220.

Saat lisää tukea tuotteeseesi liittyen sivustolta
creative.com/support/hs220.

© 2022 Creative Technology Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Creative ja Creative-logo ovat Creative Technology Ltd:n tavaramerkkejä tai sen Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten todetaan. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Varsinainen tuote voi poiketa hieman kuvituksesta. Tuotteen käyttöön sovelletaan rajoitettua takuuta.

CREATIVE® HS-220

USB-Headset Med Brusreducerande Mikrofon
Och Inline-fjärrkontroll

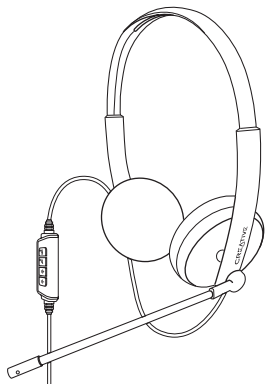

SV
SNABBSTARTGUIDE
Model No.: EF1070




SNABBSTARTGUIDE PÅ FLERA SPRÅK ATT LADDA
NER
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
[FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
[DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
[ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
[IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
[NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
[RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
[PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
[CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
[SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
[JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
[CS] 下载多语言快速入门指南
[CT] 下载多语言快速入门指南
[KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
[NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
[FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
[DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

REGISTRERA
DIN PRODUKT
creative.com/register





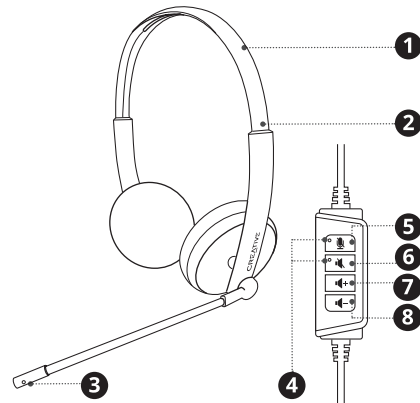



TEKNISKT
STÖD
creative.com/support

Översikt



- 1 Lätt Och Bekvämt Headset
- 2 Justerbart Huvudband
- 3 Bullerdämpande Bom-mikrofon
- 4 LED-indikator
- 5 Mikrofontystnad / Otystad-knapp
- 6 Knapp För Att Stänga Av Headsetet Och Avbryta Ljudet
- 7 Volym Upp
- 8 Volym Ned

Kontroller/LED-beteende

Knapp	Åtgärd	LED-indikator
 x1	 Påslagen Mikrofon	○ Av
	 Dämpad Mikrofon	● Fast Röd
 x1	 Uppspelning Utan Ljud	● Fast Blått Sken
	 Uppspelning Dämpad	
 x1	◀+	Inget
 x1	▶-	Inget

Tekniska Specifikationer

- Hörlurarnas Drivrutiner**
- Typ: 30 mm neodymium-drivenheter x 2
 - Frekvensrespons: 100-20 000 Hz
- Mikrofon**
- Mikrofontyp: Kondensator med brusreducering x 1
- USB Ljudstöd**
- Ljud och mikrofon
- USB-gränssnitt**
- USB-A
- Vikt**
- 108 g
- Användningstemperatur**
- 0-45 °C
- Plattformer Som Stöds**
- Microsoft Windows
 - macOS


Övrig Information

Besök creative.com/compliance/hs220 för bruksanvisning, säkerhets- och regelinformation.
Besök creative.com/support/hs220 för all annan support som rör din produkt.

© 2022 Creative Technology Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Creative och Creative logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Creative Technology Ltd i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken är egendom som tillhör deras respektive ägare och redovisas härmed som sådana. Alla specifikationer kan komma att ändras utan förvarning. Den faktiska produkten kan skilja sig något från bilder som visas. Användning av denna produkt omfattas av en begränsad garanti.

CREATIVE® HS-220

USB Headset Med Støjreducerende Mikrofon
Og Indbygget Fjernbetjening

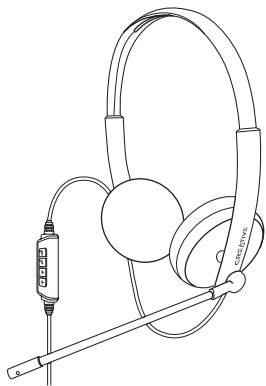

DA
INTRODUKTIONSVEJLEDNING
Model No.: EF1070




DOWNLOAD AF INTRODUKTIONSVEJLEDNING PÅ
FLERE SPROG
creative.com/support/hs220

[EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
[FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
[DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
[ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
[IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
[NL] MEERTALIGE SNEELSTARTGIDS DOWNLOAD
[RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
[PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
[CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
[SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
[JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
[CS] 下载多语言快速入门指南
[CT] 下载多语言快速入门指南
[KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
[NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
[FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
[SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER

TILMELD
DIT PRODUKT
creative.com/register





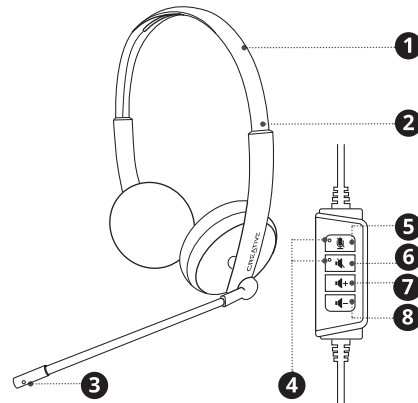





TEKNISK SUPPORT
creative.com/support

Oversigt



- 1 Let, Komfortabelt Headset
- 2 Justerbar Hovedbøjle
- 3 Støjreducerende Boom Mikrofon
- 4 LED-indikator
- 5 Sluk Mikrofon / Tænd Mikrofon Knap
- 6 Headset Mute-knap
- 7 Lydstyrke + Knap
- 8 Lydstyrke - Knap

Kontroller / LED-opførsel

Knap	Handling	LED-indikator
 x1	 Mikrofon Ikke Slået Fra	Fra
	 Mikrofon Dæmpet	Konstant Rød
 x1	 Afspilning ikke Mutet	Fast Blå
	 Afspilning Sat På Mute	
 x1		Ikke Relevant
 x1		Ikke Relevant

Tekniske Specifikationer

Drivere Til Høretelefonerne

- Type: 30 mm Neodymium-driver x 2
- Frekvensområde: 100-20.000 Hz

Mikrofon

- Type: Støjreducerende kondensator x 1

USB Lydsupport

- Lyd og mikrofon

USB-Interface

- USB-A

Vægt

- 108 g

Driftstemperatur

- 0-45 °C

Understøttede Platforme

- Microsoft Windows
- macOS

Yderligere Oplysninger


Besøg creative.com/compliance/hs220 for at finde brugervejledning og oplysninger om sikkerhed og regler.

Besøg venligst creative.com/support/hs220 for al anden support relateret til dit produkt.

© 2022 Creative Technology Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Creative og Creative -logoet er varemærker eller registrerede varemærker af Creative Technology Ltd i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere og anerkendes hermed for det. Alle specifikationer er med forbehold for forandringer uden varsel. Faktisk produkt kan afvige lidt fra de viste billeder. Brug af dette produkt giver anledning til begrænset garanti.

CREATIVE® HS-220

Náhlavní Sada USB S Mikrofonom S
Potlačením Šumu A Dálkovým Ovládáním
Na Kabelu

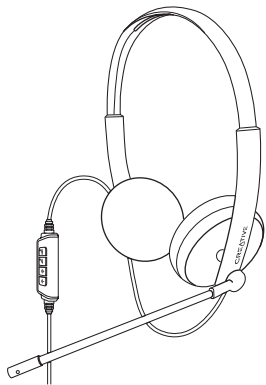

CZ
STRUČNÁ ÚVODNÍ PŘÍRUČKA
Model No.: EF1070




STAŽENÍ VÍCEJAZYČNÉ STRUČNÉ ÚVODNÍ PŘÍRUČKY
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

REGISTROVAT
SVŮJ PRODUKT
creative.com/register





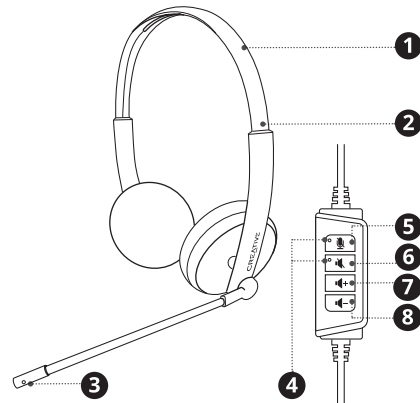








TECHNICKÁ
PODPORA
creative.com/support

Přehled



- 1 Lehká A Pohodlná Náhlavní Sada
- 2 Nastavitelný Pásek Na Hlavu
- 3 Mikrofon S Funkcí Potlačení Šumu
- 4 LED Kontrolka
- 5 Tlačítko Pro Ztlumení / Zrušení Ztlumení Mikrofonu
- 6 Tlačítko Ztlumení / Zrušení Ztlumení Náhlavní Sady
- 7 Tlačítko Zvýšení Hlasitosti
- 8 Tlačítko Snížení Hlasitosti

Ovládací Prvky / Chování LED

Tlačítko	Činnost	LED Kontrolka
 x1	 Neztlumený Mikrofon	 Nesvíí
	 Ztlumený Mikrofon	 Svíí Červeně
 x1	 Zrušeno Ztlumení Přehrávání	 Svíí Modře
	 Přehrávání Ztlumeno	
 x1	 +	Nelze
 x1	 -	Nelze

Technické Specifikace

Měníče Sluchátek

- Typ: 30mm neodymový měnič x 2
- Kmitočtová odezva: 100–20 000 Hz

Mikrofon

- Typ: 1 x kondenzátorový s potlačením hluku

Podpora Zvuku USB

- Zvuk a mikrofon

Rozhraní USB

- USB-A

Hmotnost

- 108 g

Provozní Teplota

- 0–45°C

Podporované Platformy

- Microsoft Windows
- macOS


Další Informace

Uživatelskou příručku a informace o bezpečnosti a předpisech naleznete na stránce creative.com/compliance/hs220.

Veškerou ostatní podporu týkající se produktu najdete na adrese creative.com/support/hs220.

CREATIVE® HS-220

Zestaw Słuchawkowy USB Z Mikrofonem Z
Redukcją Zakłóceń I Pilotem Na Przewodzie

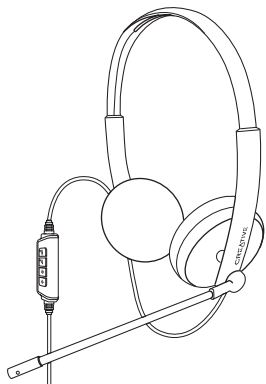

PL
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model No.: EF1070




POBIERANIE WIELOJĘZYCZNEJ SKRÓCONEJ
INSTRUKCJI OBSŁUGI
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNÚŤ SI RÝCHLÝ NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

ZAREJSTRUJ
SWÓJ PRODUKT
creative.com/register





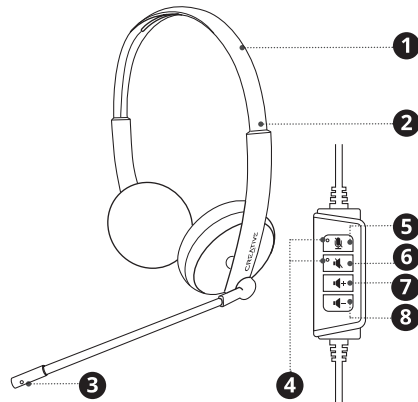





POMOC
TECHNICZNA
creative.com/support

Informacje Ogólne



- 1 Lekki I Wygodny Zestaw Słuchawkowy
- 2 Regulowany Pałąk Na Głowę
- 3 Mikrofon Z Redukcją Zakłóceń Na Pałąku
- 4 Wskaźnik LED
- 5 Przycisk Wyciszenia I Wyłączenia Wyciszenia Mikrofonu
- 6 Przycisk Wyciszania/Wyłączenia Wyciszania Zestawu Słuchawkowego
- 7 Przycisk Zwiększania Głośności
- 8 Przycisk Zmniejszania Głośności

Działanie Elementów Sterowania/ Wskaźników LED

Przycisk	Akcja	Wskaźnik LED
 x1	 Wyłącz Wyciszenie Mikrofonu	○ Wył.
	 Wyciszanie Mikrofonu	● Światło Czerwone Ciągłe
 x1	 Wyłączone Wyciszanie Odtwarzania	● Ciągłe Niebieskie
	 Wyciszanie Odtwarzania	
 x1		Nd.
 x1		Nd.

Dane Techniczne

- Przetworniki słuchawek**
 - Typ: 30 mm przetworniki neodymowe x 2
 - Pasma przenoszenia: 100–20 000 Hz
- Mikrofon**
 - Typ: pojemnościowy z funkcją tłumienia szumów × 1
- Obsługa połączenia audio USB**
 - Dźwięk i mikrofon
- Złącze USB**
 - USB-A
- Masa**
 - 108 g
- Temperatura robocza**
 - 0–45°C
- Obsługiwane platformy**
 - Microsoft Windows
 - macOS


Inne Informacje

Na stronie creative.com/compliance/hs220 można znaleźć instrukcję obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje prawne. Odwiedź stronę creative.com/support/hs220, aby uzyskać inne wsparcie związane z posiadanym produktem.

© 2022 Creative Labs Pte. Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Creative oraz logo Creative są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Creative Technology Ltd. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i niniejszym uznaje się je za będące ich własnością. Podane dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od produktu przedstawionego na zdjęciach. Produkt jest objęty ograniczoną gwarancją.

CREATIVE® HS-220

USB Náhlavná Súprava S Mikrofónom S
Funkciou Potláčania Hluku A Reguláciou
Na Kábli

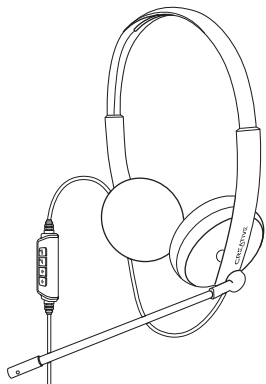

SK
STRUČNÁ PRÍRUČKA
Model No.: EF1070




STIAHNUTIE VIACJAZYČNEJ STRUČNEJ PRÍRUČKY
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
[FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
[DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
[ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
[IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
[NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
[RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
[PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
[CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
[JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
[CS] 下载多语言快速入门指南
[CT] 下载多语言快速入门指南
[KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
[NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
[FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
[SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
[DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

REGISTRUJTE
SVOJ VÝROBK
creative.com/register





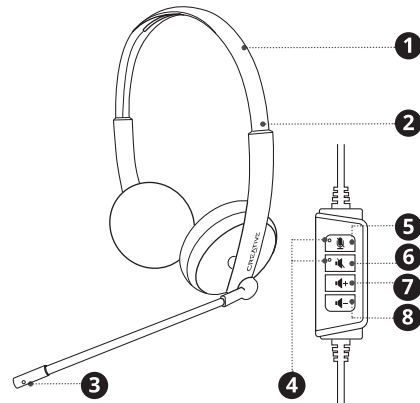





TECHNICKÁ
PODPORA
creative.com/support

Prehľad



- 1 Pohodlná Náhlavná Súprava S Nízkou Hmotnosťou
- 2 Nastaviteľná Hlavová Časť
- 3 Odsadený Mikrofón S Funkciou Potláčania Hluku
- 4 LED Indikátor
- 5 Tlačidlo Stlmenia/Zrušenia Stlmenia Mikrofónu
- 6 Tlačidlo Na Stlmenie/Zrušenie Stlmenia Náhlavnej Súpravy
- 7 Tlačidlo Hlasitosti +
- 8 Tlačidlo Hlasitosti -

Ovládacie Prvky/LED Signalizácia

Tlačidlo	Činnosť	LED Indikátor
 x1	 Mikrofón Nestlmený	Nesvieti
	 Mikrofón Stlmený	Stála červená
 x1	 Zrušenie Stlšenia Prehrávania	● Svieti namodro
	 Prehrávanie Stlšené	
 x1		N/A
 x1		N/A

Technické Údaje

- Meniče Slúchadiel**
- Typ: 30 mm neodýmový budičr x 2
 - Frekvenčná odozva: 100 - 20 000 Hz
- Mikrofón**
- Typ: 1 x kondenzátorový s potlačením šumu
- Podpora Technológie USB Audio**
- Zvuk a mikrofón
- USB Rozhranie**
- USB-A
- Hmotnosť**
- 108 g
- Prevádzková Teplota**
- 0 - 45°C
- Podporované Platformy**
- Microsoft Windows
 - macOS

Ďalšie Informácie


Navštívte adresu creative.com/compliance/hs220, kde nájdete návod na obsluhu a bezpečnostné či regulačné informácie.

Navštívte stránku creative.com/support/hs220, kde nájdete ďalšiu podporu týkajúcu sa vášho produktu.

© 2022 Creative Technology Ltd. Všetky práva vyhradené. Creative a logo Creative sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Creative Technology Ltd v USA a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov a ako také sa uznávajú. Všetky údaje sa môžu zmeniť bez predošlého oznámenia. Konkrétny výrobok sa môže mierne líšiť od zobrazených obrázkov. Používanie tohto výrobku podlieha obmedzenej záruke.

CREATIVE® HS-220

USB-гарнитура С Микрофоном С
Функцией Шумоподавления И Встроенным
Управлением

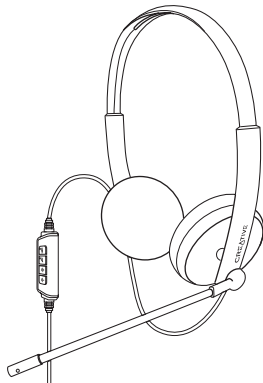

RU
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Model No.: EF1070




СКАЧАТЬ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STAHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNUŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

РЕГИСТРАЦИЯ
ВАШЕ УСТРОЙСТВО
creative.com/register

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
creative.com/support

Описание

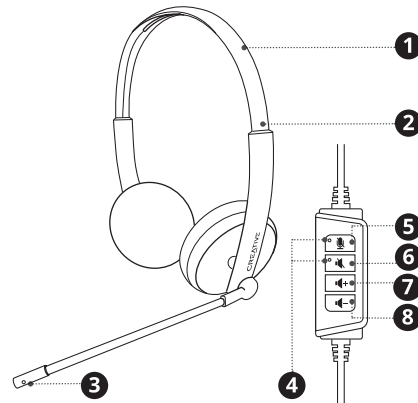

- 1 Легкая И Комфортная Гарнитура
- 2 Регулируемое Оголовье
- 3 Направленный Микрофон С Шумоподавлением
- 4 LED Индикатор
- 5 Кнопка Вкл / Выкл микрофона
- 6 Кнопка Вкл / Выкл Наушников
- 7 Увеличение Громкости
- 8 Уменьшение Громкости

Управление / Светодиодный индикатор состояния

Кнопка	Действие	Светодиодный индикатор
x1	Микрофон Включен	Выключен
	Микрофон Выкл	Постоянный Красный
x1	Воспроизведение Со Звуком	Постоянный Синий
	Воспроизведение Без Звука	
x1	+	Н / Д
x1	-	Н / Д

Технические характеристики

- Драйверы Наушников**
 - Тип: 30 мм Неодимовый драйвер x 2
 - Частота: 100–20,000 Гц
- Микрофон**
 - Тип: Шумоподавляющий конденсатор
- Поддержка USB Аудио**
 - Аудио и микрофон
- USB Интерфейс**
 - USB-A
- Вес**
 - 108 г.
- Рабочая Температура**
 - 0–45°C
- Поддерживаемые ОС**
 - Microsoft Windows
 - macOS


Прочие сведения

На странице creative.com/compliance/hs220 Вы можете найти руководство пользователя, а также информацию о безопасности и нормативных требованиях.
Посетите creative.com/support/hs220 для любой другой поддержки вашего устройства.

© 2022 Creative Technology Ltd. Все права защищены. Creative, логотип Creative и логотип Creative являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Creative Technology Ltd в США и/или других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам и рассматриваются как таковые. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Объекты на иллюстрациях могут в незначительной степени отличаться от реальных объектов. Использование данного изделия подпадает под действие ограниченной гарантии на оборудование.

CREATIVE® HS-220

ノイズキャンセリングマイク&インラインリモート搭載USBヘッドセット

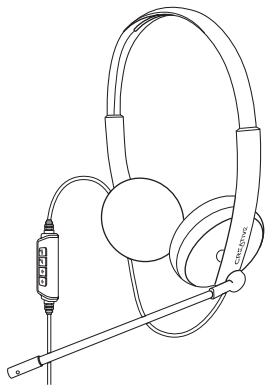

JP
クイックスタートガイド
モデル番号: EF1070




多言語クイックスタートガイドのダウンロード
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG

製品登録
creative.com/register

テクニカルサポート
creative.com/support

概要

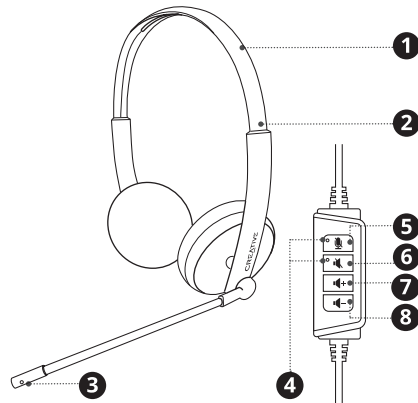

- 1 軽量で快適なヘッドセット
- 2 調節可能なヘッドバンド
- 3 ノイズキャンセル ブームマイク
- 4 LED インジケータ
- 5 マイク ミュート / ミュート解除 ボタン
- 6 ヘッドセット ミュート / ミュート解除 ボタン
- 7 ボリューム +ボタン
- 8 ボリューム -ボタン

コントロール / LED表示

ボタン	操作	LED インジケータ
1回押し	マイクミュート解除	オフ
	マイクミュート	赤点灯
1回押し	再生 ミュート解除 再生 ミュート	青点灯
1回押し	+	N / A
1回押し	-	N / A

製品仕様

- ヘッドホンドライバー
 - ・タイプ: 30mm ネオジウムドライバー x 2
 - ・周波数特性: 100-20,000 Hz
- マイク
 - ・タイプ: ノイズキャンセリングコンデンサー x 1
- USB オーディオ サポート
 - ・オーディオおよびマイク
- USB インターフェイス
 - ・USB-A
- 重量
 - ・約108g
- 使用温度
 - ・0-45°C
- 対応プラットフォーム
 - ・Microsoft Windows
 - ・macOS


その他の情報

ユーザーガイド、安全および規制に関する情報は creative.com/compliance/hs220 をご覧ください。
その他、製品に関する情報は creative.com/support/hs220 をご覧ください。

© 2022 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, Creative のロゴ, Creative Technology Ltd. の米国および他国における商標または登録商標です。その他の商標等は各所有者に属しています。仕様は予告なく変更される場合があります。実際の商品および内容は掲載写真と多少異なる場合があります。本製品の使用は限定保証に従います。

CREATIVE® HS-220

带降噪麦克风和内嵌线控的USB耳机

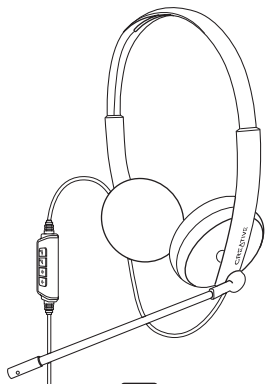

CS

快速使用指南

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型号 / 型號: EF1070



下载多语言快速使用指南
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG


注册您的产品

creative.com/register

技术支持

creative.com/support

概述

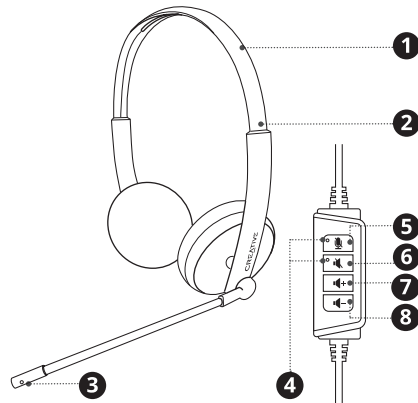

- 1 轻便、舒适的耳麦
- 2 可调节式头带
- 3 降噪动臂麦克风
- 4 LED 指示灯
- 5 麦克风静音 / 取消静音按钮
- 6 耳麦静音 / 取消静音按钮
- 7 音量 + 按钮
- 8 音量 - 按钮

控制 / LED 行为

按钮	操作	LED 指示灯
x1	麦克风未静音	关
	麦克风已静音	稳定红色
x1	播放未静音	稳定蓝色
	播放已静音	
x1	音量 +	N / A
x1	音量 -	N / A

技术规格

耳机驱动单元

- 类型: 30 毫米钹制驱动单元 x 2
- 频率响应: 100-20,000 Hz

麦克风

- 类型: 降噪电容麦 x 1

USB 音频支持

- 音频和麦克风

USB 接口

- USB-A

重量

- 约 108 克

使用温度

- 0-45°C

支持的平台

- Microsoft Windows
- macOS

其他信息


请访问 creative.com/compliance/hs220, 以获取用户指南, 安全和法规信息

请访问 creative.com/support/hs220, 以获取与您的产品有关的所有其他支持。

©2022 Creative Technology Ltd. 版权所有。Creative 和 Creative 徽标是 Creative Technology Ltd 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产, 并在此予以承认。所有规格如有更改, 恕不另行通知。实际产品可能与所示图像略有不同。使用此产品受有限保修。

CREATIVE® HS-220

帶降噪麥克風和內嵌線控的USB耳麥

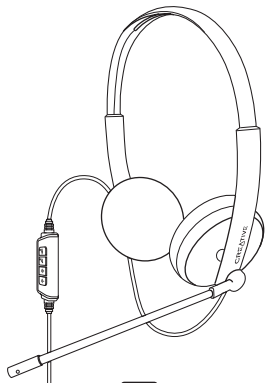

CT

簡易使用指南

使用产品前请阅读使用说明

Model No. / 型号 / 型號: EF1070



下載多語言快速使用指南
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下載多语言快速入门指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG


註冊您的產品

creative.com/register

技術支援

creative.com/support

概述

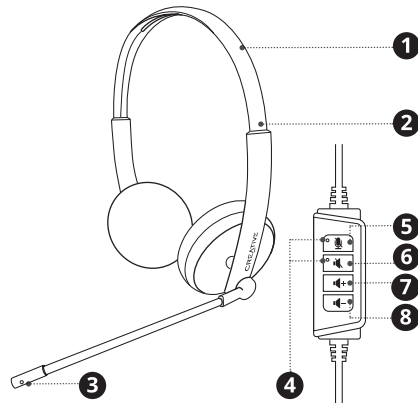

- 1 輕便、舒適的耳麥
- 2 可調整的頭帶
- 3 降噪動臂麥克風
- 4 LED 指示燈
- 5 麥克風靜音 / 取消靜音按鈕
- 6 耳麥靜音 / 取消靜音按鈕
- 7 音量 + 按鈕
- 8 音量 - 按鈕

控制 / LED 行為

按鈕	動作	LED 指示燈
x1	麥克風未靜音	關
	麥克風已靜音	穩定紅色
x1	播放未靜音	● 穩定藍色
	播放已靜音	
x1	音量 +	N / A
x1	音量 -	N / A

技術規格

耳機驅動單元

- 類型: 30 毫米鈹製發聲單元 x 2
- 頻率回應: 100–20,000 Hz

麥克風

- 類型: 降噪電容麥 x 1

USB 音訊支援

- 音訊和麥克風

USB 介面

- USB-A

重量

- 108 克

作業溫度

- 0–45°C

支援的平台

- Microsoft Windows
- macOS

其他資訊


請訪問 creative.com/compliance/hs220, 以獲取使用者指南, 安全和法規資訊。

請訪問 creative.com/support/hs220, 以獲取與您的產品有關的所有其他支援。

©2022 Creative Technology Ltd. 版權所有。Creative 和 Creative 徽標是 Creative Technology Ltd 在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產, 並在此予以承認。所有規格如有更改, 恕不另行通知。實際產品可能與所示圖像略有不同。使用此產品受有限保修。

CREATIVE® HS-220

노이즈 캔슬링 마이크 및 인라인 리모컨이
탑재된 USB 헤드셋

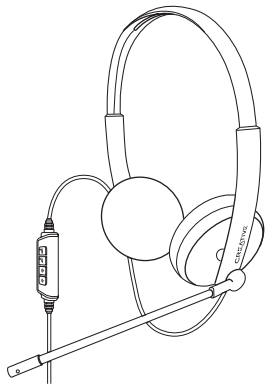

KO
빠른 시작 설명서
Model No.: EF1070



다국어 빠른 시작 설명서 다운로드
creative.com/support/hs220

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [PL] POBIERZ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU W WIELU JĘZYKU
- [CZ] STÁHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNŮŤ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速入门指南
- [CT] 下载多语言快速入门指南
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG


제품 등록

creative.com/register

기술 지원

creative.com/support

개요

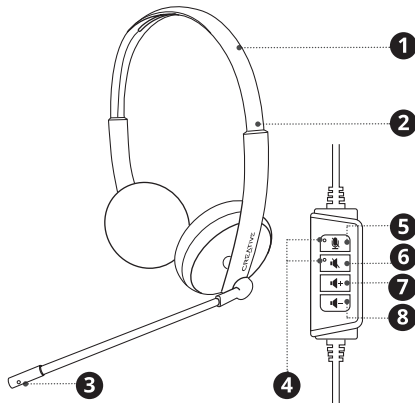

- 1 가볍고 편안한 헤드셋
- 2 조절 가능한 헤드밴드
- 3 노이즈 캔슬링 붐 마이크
- 4 LED 표시등
- 5 마이크 음소거 켜기 / 끄기 버튼
- 6 헤드셋 음소거 / 음소거 해제 버튼
- 7 볼륨 + 버튼
- 8 볼륨 - 버튼

컨트롤 / LED 작동

버튼	동작	LED 표시등
x1	 마이크 음소거 꺼짐	 꺼짐
	 마이크 음소거됨	 적색 켜짐
x1	 재생 음소거됨	 파란색 켜짐
	 재생 음소거 해제됨	
x1	 +	해당 없음
x1	 -	해당 없음

기술 사양

- 헤드폰 드라이버
 - 종류: 30 mm 네오디뮴 드라이버 x 2
 - 주파수 응답: 100-20,000 Hz
- 마이크
 - 종류: 노이즈 캔슬링 콘덴서 x 1
- USB 오디오 지원
 - 오디오 및 마이크
- USB 인터페이스
 - USB-A
- 무게
 - 108 g
- 작동 온도
 - 0-45°C
- 지원되는 플랫폼
 - Microsoft Windows
 - macOS

기타 정보

사용 설명서와 안전 및 규제 정보는
creative.com/compliance/hs220 를 방문해 확인하십시오.
사용자의 제품과 관련된 다른 모든 지원은
creative.com/support/hs220을 참조하십시오.

© 2022 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative와 Creative 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 Creative Technology Ltd의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 여기에 기재된 대로 해당 소유자의 재산입니다. 모든 사양은 통보 없이 변경될 수 있습니다. 실제 제품은 표시된 이미지와 조금 다를 수 있습니다. 제품 사용에는 기간 한정 보증이 적용됩니다.