



VIGOR GK71 SONIC GAMING KEYBOARD

English

Introductions to Function Keys

⌘ FN + ESC

Reset keyboard settings back to default.

⌘ FN + F1


Activate AFTERBURNER Software To ensure AFTERBURNER working properly, it is required:
(1) MSI Center and Afterburner must be installed
(2) Always leave MSI Center running in the background.

⌘ Personal Profile Settings

GK71 Sonic allows user to store up to 3 profiles, including Setting, Effect,and Macro.
* Record your Macro key sequence via MSI Center.
Quick press FN+F5 keys to select a profile from 3 preset profiles.
Press and hold FN+F5 keys to identify which profile is selected currently through reading the color of LED indicators.
Profile 1 – Red color/ Profile 2 – Green color/ Profile 3 – Blue color

🎵 Media Function

⏪ Previous Track
⏩ Play / Pause
⏭ Next Track
🔊 Volume Down/ Volume Up/ Mute

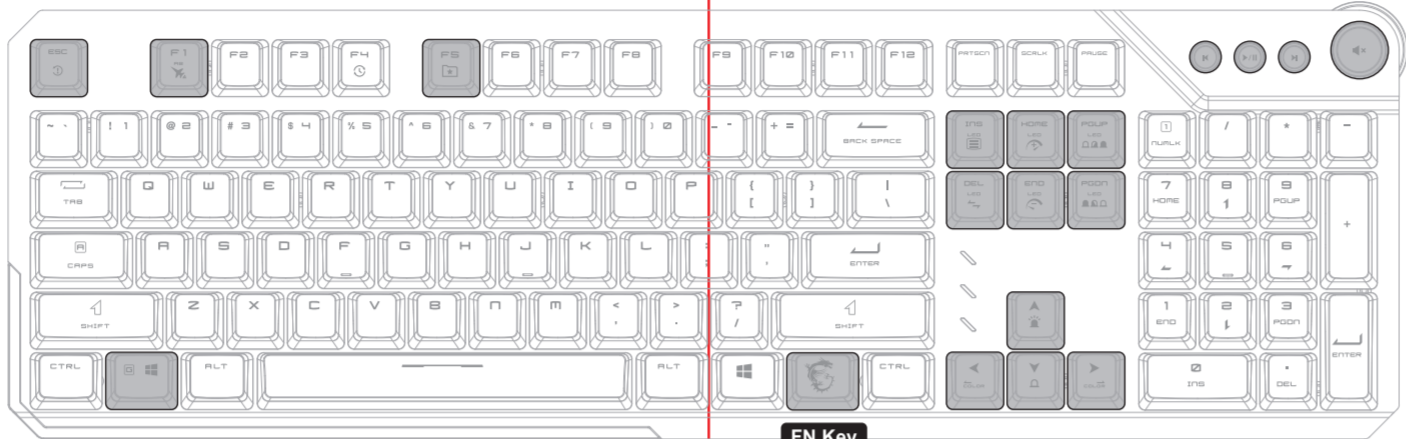

⌘ FN + Windows Key : Lock or unlock Windows Key function.

🔆 LED Indicators Adjustment

1. FN + INS: LED Lighting Mode Control (Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/Horizontal/Ripple/ Reactive/Customize/Off)
2. FN + DEL: LED Lighting Direction Control
3. FN + HOME: LED Lighting Effect Speed Up (3 Levels)
4. FN + END: LED Lighting Effect Speed Down (3 Levels)
5. FN + PGUP: Increase LED Effect Shadow (3 Levels)

6. FN + PGDN: Decrease LED Effect Shadow (3 Levels)
7. FN + UP: Increase LED brightness (6 Levels)
8. FN + DOWN: Decrease LED brightness (6 Levels)
9. FN + LEFT / RIGHT: Quick switch between LED backlight colors.

English

繁體中文

功能鍵介紹

⌘ FN + ESC：將鍵盤設定重置為預設值。

⌘ FN + Windows 鍵：鎖定或解鎖 Windows 鍵功能。

🔆 Afterburner 功能

FN + F1：啟動 AFTERBURNER 軟體。

為確保 AFTERBURNER 正常運作，需要：

(1) 必須安裝 MSI Center 和 Afterburner (2) 始終讓 MSI Center 在後台運作。

🎵 媒體功能

⏪ 上一首曲目
▶/⏩ 播放/暫停
⏭ 下一首曲目
🔊 降低音量/提高音量/靜音

🔆 LED 燈光調整

1. FN + INS：LED 燈光模式控制 (疊層/恆亮/呼吸/海浪/雷達/漩渦/水平繞/連續/點亮/自訂/關閉)
2. FN + DEL：LED 燈光方向控制
3. FN + HOME：LED 燈光效果加速 (3級)
4. FN + END：LED 燈光效果減速 (3級)
5. FN + PGUP：增加 LED 效果陰影 (3級)
6. FN + PGDN：降低 LED 效果陰影 (3級)
7. FN + UP：增加 LED 亮度 (6級)
8. FN + DOWN：降低 LED 亮度 (6級)
9. FN + LEFT / RIGHT：快速切換 LED 背光顏色。

⌘ 個人資料設置

GK71 Sonic 允許使用者儲存 3 組設定檔，包括 設置(Setting)、效果(Effect)、以及巨集(Macro)。

* 請利用 MSI Center 錄製您的巨集按鍵序列。

快速按 FN+F5 鍵自 3 個預設設定檔中選擇一個設定檔。

按住 FN+F5 鍵，讀取 LED 指示燈的顏色來識別當前選定的設定檔。

設定檔 1 – 紅色
設定檔 2 – 綠色
設定檔 3 – 藍色

日本語

ファンクションキーについて

⌘ FN + ESC: キーボードを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

⌘ FN + Windowsキー: Windowsキーのロック/ロック解除を切り替えます。

🔆 Afterburner 機能

FN + F1: AFTERBURNERソフトウェアを起動します。

AFTERBURNERを正しく動作させるには、下記のことを確認してください。

(1) MSI CenterとAfterburnerがインストールされていること。
(2) MSI Centerが常にバックグラウンドで動作していること。

🎵 メディア機能

⏪ 前のトラック
▶/⏩ 再生/一時停止
⏭ 次のトラック
🔊 ボリュームダウン/ボリュームアップ/ミュート

🔆 LED インジケータの調節

1. FN + INSキー: LEDモード切替 (オーバーラップ/点灯/呼吸/波浪/雷達/渦流/水平線/連続/点亮/自定義/反動/カスタマイズオフ)

2. FN + DELキー: LED点灯方向切替
3. FN + HOMEキー: LED点灯スピードアップ (3レベル)
4. FN + ENDキー: LED点灯スピードダウン (3レベル)
5. FN + PGUPキー: LEDシャドウを上げる (3レベル)
6. FN + PGDNキー: LEDシャドウを下げる (3レベル)
7. FN + 上キー: LED輝度を上げる (6レベル)
8. FN + 下キー: LED輝度を下げる (6レベル)
9. FN + 左 / 右キー: バックライトLED色のクイックスイッチ

⌘ 個別のプロファイル設定

GK71 Sonic は設定、エフェクト、マクロを含む最大3つのプロファイルを保存できます。
* MSI Center でマクロキーの設定を記録できます。

FN+F5キーを一押しすると、3プリセットプロファイルからプロファイルを選択します。
FN+F5キーを長押しし、LEDの色で現在選択されるプロファイルを確認できます。

プロファイル1 – 赤色
プロファイル2 – 緑色
プロファイル3 – 青色

한국어

기능키 소개

⌘ FN + ESC: 키보드 설정을 공장出荷로 재설정

⌘ FN + Windows Key: Windows키 기능 잠금 또는 잠금 해제

🔆 AFTERBURNER 기능

FN + F1: AFTERBURNER 소프트웨어 활성화

AFTERBURNER가 제대로 작동하려면 다음이 필요합니다.:

(1) MSI 센터와 Afterburner 가 설치되어 있어야 합니다.
(2) MSI 센터는 항상 백그라운드에서 실행되도록 합니다.

🎵 미디어 기능

⏪ 이전 곡
▶/⏩ 재생/ 일시정지
⏭ 다음 곡
🔊 볼륨 다운/ 볼륨 업/ 음소거

🔆 LED 표시등 조정

1. FN + INS: LED 조명 모드 컨트롤 (오버랩/정확/Breath/웨이브/레이더/와일드/수평/리플/리액티브/사용자 정의/끄기)
2. FN + DEL: LED 조명 지시 컨트롤
3. FN + HOME: LED 조명 효과 속도 향상 (3 레벨)
4. FN + END: LED 조명 효과 속도 감소 (3 레벨)
5. FN + PGUP: LED 효과 세도우 증가 (3 레벨)
6. FN + PGDN: LED 효과 세도우 증가 (3 레벨)
7. FN + UP: LED 밝기 증가 (6 레벨)
8. FN + DOWN: LED 밝기 감소 (6 레벨)
9. FN + 왼쪽 / 오른쪽: LED 백라이트 색상 간 빠른 전환

⌘ 개인 프로필 설정


GK71 Sonic을 사용하면 설정, 효과 및 매크로를 포함하여 최대 3개의 프로필을 저장할 수 있습니다.

* MSI 센터를 통해 매크로 키 시퀀스를 기록하십시오.

3개의 사전 설정 프로필에서 FN+F5 키를 빠르게 눌러 LED 표시등을 선택합니다.

FN+F5 키를 길게 눌러 LED 표시등의 색상을 받아 현재 선택된 프로필을 시험합니다.

프로필 1 – 빨간색
프로필 2 – 녹색
프로필 3 – 파란색



Bahasa Indonesia

Pengenalan Tombol-Tombol Fungsi

⌘ FN + ESC: Mengatur ulang pengaturan keyboard kembali ke default.

⌘ FN + Tombol Windows: Mengunci atau membuka kunci fungsi Tombol Windows.

🔆 Fungsi AFTERBURNER

FN + F1: Aktifkan perangkat lunak AFTERBURNER.

Untuk memastikan AFTERBURNER beroperasi dengan benar, maka disyaratkan:

(1) MSI Center dan Afterburner harus diinstal.
(2) Selalu biarkan MSI Center beroperasi di latar belakang.

🎵 Fungsi Media

⏪ Trek Sebelumnya
▶/⏩ Putar/ Jeda
⏭ Trek Berikutnya
🔊 Volume Turun/ Volume Naik/ Senyap

🔆 Penyesuaian Indikator LED

1. FN + INS: Kontrol Mode Lampu LED (Tumpang Tindih/Stabil/Bernapas/Gelombang/Radar/Pusaran/Horizontal/Riak/Reaktif/ Uyah suakan/Mati)
2. FN + DEL: Kontrol Arah Lampu LED
3. FN + HOME: Kecepatan Efek Lampu LED Dinaikkan (3 Level)
4. FN + END: Efek Lampu LED Diturunkan (3 Level)
5. FN + PGUP: Menambah Bayangan Efek LED (3 Level)
6. FN + PGDN: Mengurangi Bayangan Efek LED (3 Level)
7. FN + UP: Menambah kecerahan LED (6 Level)
8. FN + DOWN: Mengurangi kecerahan LED (6 Level)
9. FN + LEFT / RIGHT: Ganti cepat di antara warna-warna lampu latar LED.

⌘ Pengaturan Profil Pribadi

GK71 Sonic memperbolehkan pengguna menyimpan hingga 3 profil, termasuk Pengaturan, Efek, dan Macro.

* Rেকam rangkaian kunci Macro Anda melalui MSI Center.

Tekan cepat tombol FN+F5 untuk memilih sebuah profil dari 3 profil praatur.

Tekan terus tombol FN+F5 untuk mengidentifikasi profil mana yang dipilih saat ini melalui pembacaan warna indikator LED.

Profil 1 – Warna merah
Profil 2 – Warna biru
Profil 3 – Warna hijau

Română

Instrucțiuni pentru tastele funcționale

⌘ FN + ESC: Resetează setările tastaturii la valorile implicite.

⌘ FN + Tasta Windows: Zăchenează sau deblochează funcția tastei Windows.

🔆 Funcție AFTERBURNER

FN + F1: Activează software AFTERBURNER.

Pentru a asigura funcționarea corectă a AFTERBURNER, este nevoie de:

(1) MSI Center și Afterburner să fie instalate
(2) Lăsați întotdeauna MSI Center să ruleze în săate.

🎵 Funcții media

⏪ Piesa precedentă
▶/⏩ Redare/ Pauză
⏭ Piesa următoare
🔊 Volum jos/ Volum sus/ Mut

🔆 Ajutare indicatori LED

1. FN + INS: Control mod iluminare LED (Suprapunere/Stabil/Respiră/Valuri/Radar/Vârtej/Horizontal/Încrețit/Reactiv/Personalizare/Opriți)
2. FN + DEL: Control direcție iluminare LED
3. FN + HOME: Efect iluminare LED mărește viteza (3 nivele)
4. FN + END: Efect iluminare LED micșorează viteza (3 nivele)
5. FN + PGUP: Creștere efect umbră LED (3 nivele)
6. FN + PGDN: Descrescere efect umbră LED (3 nivele)
7. FN + UP: Creștere strălucire LED (6 nivele)
8. FN + DOWN: Descrescere strălucire LED (6 nivele)
9. FN + LEFT / RIGHT: Schimbare rapidă între culorile de fundal LED

⌘ Setări profil personal

GK71 Sonic permite utilizatorilor să stocheze până la 3 profile, inclusiv Setări, Efect și Macro.

* Înregistrați tastele Macro prin MSI Center.

Apăsați rapid tastele FN+F5 pentru a selecta un profil dintr-un set de 3 profile predefinite.

Apăsați și țineți apăsat tastele FN+F5 pentru a identifica care profil este selectat în mod curent prin citirea culorii indicatoarelor LED.

Profil 1 – Culoare roșie
Profil 2 – culoare verde
Profil 3 – culoare albastră

繁體中文

简体中文

功能键介绍

⌘ FN + ESC：将键盘设置重置为默认值。

⌘ FN + Windows 键：锁定或解锁 Windows 键功能。

🔆 Afterburner 功能

FN + F1：启动 AFTERBURNER 软件。

为确保 AFTERBURNER 正常工作，需要：

(1) 必须安装 MSI Center 和 Afterburner (2) 始终让 MSI Center 在后台运行。

🎵 媒体功能

⏪ 上一首曲目
▶/⏩ 播放/暂停
⏭ 下一首曲目
🔊 降低音量/提高音量/静音

🔆 LED 指示灯调整

1. FN + INS：LED 灯光模式控制 (叠层/恒亮/呼吸/海浪/雷达/漩渦/水平线/连续/点亮/自定义/关闭)
2. FN + DEL：LED 灯光方向控制
3. FN + HOME：LED 灯光效果加速 (3级)
4. FN + END：LED 灯光效果减速 (3级)
5. FN + PGUP：增加 LED 效果阴影 (3级)
6. FN + PGDN：降低 LED 效果阴影 (3级)
7. FN + UP：增加 LED 亮度 (6级)
8. FN + DOWN：降低 LED 亮度 (6级)
9. FN + LEFT / RIGHT：快速切换 LED 背光颜色

⌘ 个人资料设置

GK71 Sonic 允许用户存储多达 3 个配置文件，包括设置、效果和宏。

* 通过 MSI Center 记录您的宏按键序列。

快速按 FN+F5 键从 3 个预设配置文件中选择一个配置文件。

按住 FN+F5 键，通过读取 LED 指示灯的颜色来识别当前所选的配置文件。

配置文件 1 – 红色
配置文件 2 – 绿色
配置文件 3 – 蓝色

Magyar

A funkciógombok bemutatása

⌘ FN + ESC: Minden billentyűzet-beállítás visszaállításra az alapértékre.

⌘ FN + Windows billentyű: A Windows billentyű funkció lezárása, illetve feloldása.

🔆 AFTERBURNER funkció

FN + F1: Az AFTERBURNER szoftver aktiválása.

Az AFTERBURNER megfelelő működéséhez a következők szükségesek:

(1) Az MSI Center és Afterburner telepítve legyen
(2) Az MSI Center mindig fusson a háttérben.

🎵 Média funkciók

⏪ Előző szám
▶/⏩ Lejátszás/ Szünet
⏭ Következő szám
🔊 Hangerő csökkentése/ Hangerő növelése /Némítás

🔆 A LED-jelzőfények beállítása

1. FN + INS: LED világítás üzemmód-szabályozása (Áttédes/Lassú/Légyés/Hullám/Radar/Örvény/Horizontal/Fordrozódás/Reaktív/Egyéni/Ki) /Tűz chihni/Tűtű)
2. FN + DEL: LED világítás irány-szabályozása
3. FN + HOME: LED világítási effektus sebességének növelése (3 szint)
4. FN + END: LED világítási effektus sebességének csökkentése (3 szint)
5. FN + PGUP: LED effektus árnyékának növelése (3 szint)
6. FN + PGDN: LED effektus árnyékának csökkentése (3 szint)
7. FN + FEL: LED fényerő növelése (6 szint)
8. FN + LE: LED fényerő csökkentése (6 szint)
9. FN + BALRA/JOBBRA: Gyors váltás a LED háttérvilágítás színei között.

⌘ Egyéni profilbeállítások

A GK71 Sonic legfeljebb 3 profil tárolását, mint pl. Beállítás, Effektus és Makró.

* Rögzítse a makrókat az MSI Centerben.

Az FN+F5 billentyű gyors megnyomásával 3 előre beállított profil közül választhat.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az FN + F5 billentyűt, hogy megtudja, mely profil van jelenleg kiválasztva a LED jelzőfények színei szerint.

3. profil – Vörös szín
2. profil – Zöld szín
3. profil – Kék szín

Slovenčina

Úvod do funkčných tlačidiel

⌘ FN + ESC: Resetovanie nastavení klávesnice späť na predvolené nastavenia.

⌘ FN + tlačidlo Windows: Uzamknutie alebo odomknutie funkcie tlačidla Windows.

🔆 Funkcia AFTERBURNER

FN + F1: Aktivácia softvéru AFTERBURNER.

Aby sa zaisťila správna činnosť programu AFTERBURNER, vyžaduje sa nasledovné:

(1) Musia byť nainštalované MSI Center a Afterburner
(2) Vždy ponechajte bežať MSI Center v pozadí.

🎵 Funkcia média

⏪ Predchádzajúca skladba
▶/⏩ Prehrávanie/ Pozastavenie prehrávania
⏭ Nasledujúca skladba
🔊 Zníženie hlasitosti/ Zvýšenie hlasitosti/ Stímenie zvuku

🔆 Nastavenie LED indikátorov

1. FN + INS: Ovládanie režimu LED osvetlenia (Prekrývanie/Stála/Dýchanie/Vlna/Radar/Vir/Horizontali/Zvlnenie/Reaktívne/Prispôsobenie/ Vypnutie)

2. FN + DEL: Ovládanie smeru LED osvetlenia
3. FN + HOME: Zvyšenie efektu LED osvetlenia (3 úrovne)
4. FN + END: Spomalenie efektu LED osvetlenia (3 úrovne)
5. FN + PGUP: Zvýšenie tieňa LED efektu (3 úrovne)
6. FN + PGDN: Zníženie tieňa LED efektu (3 úrovne)
7. FN + UP: Zvýšenie jasú LED (6 úrovní)
8. FN + DOWN: Zníženie jasú LED (6 úrovní)
9. FN + LEFT / RIGHT: Rýchle prepínanie medzi farbami LED osvetlenia pozadia.

⌘ Nastavenia osobného profilu

GK71 Sonic umožňuje používať až tri maximálne 3 profily vrátane možností Nastavenie, Efekt a Makro.

* Zaznamenajte svoju postupnosť tlačidiel makra prostredníctvom centra MSI Center.

Rychlým stlačením tlačidla FN+F5 zvolíte profil z 3 predvolených profilov.

Podržaním stlačených tlačidiel FN+F5 zistíte, ktorý profil je aktuálne zvolený prostredníctvom odčítania farby LED indikátorov.

Profil 1 – Červená farba
Profil 2 – Zelená farba
Profil 3 – Modrá farba

Ελληνικά

Εισαγωγή στα πλήκτρα λειτουργίας

⌘ FN + ESC: Επιστροφή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου στην προεπιλογή.

⌘ FN + Πλήκτρο Windows: Κλειδώμα ή ξεκλειδώμα της λειτουργίας του Πλήκτρου Windows.

🔆 Λειτουργία AFTERBURNER

FN + F1: Ενεργοποίηση λογισμικού AFTERBURNER.

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του AFTERBURNER, απαιτούνται τα εξής:

(1) Το MSI Center και το Afterburner πρέπει να έχουν εγκατασταθεί
(2) Αφήνεται πάντα το MSI Center να εκτελείται στο παρασκήνιο.

🎵 Λειτουργία Media

⏪ Προηγούμενο κομμάτι
▶/⏩ Αναπαραγωγή/ Πάυση
⏭ Επόμενο κομμάτι
🔊 Μείωση έντασης/ Αύξηση έντασης/ Σίγαση

🔆 Ρυθμίση ενδείξεων LED

1. FN + INS: Έλεγχος φωτιστικής λειτουργίας LED (Αλληλοκαλυπτόμενο/Επιδρομή/Αναπνοή/Κύμα/Ραδάρ/Στροβίλος/Οριζόντιο/Κυματισμός/ Ανιχνευτικό/Προσαρμοσμένο/Ανεργό)
2. FN + DEL: Έλεγχος κατεύθυνσης λαμπύρας LED
3. FN + HOME: Εφέ φωτισμού LED (3 επίπεδα)
4. FN + END: Επιβράδυνση εφέ φωτισμού LED (3 επίπεδα)
5. FN + PGUP: Αύξηση σκιάς εφέ LED (3 επίπεδα)
6. FN + PGDN: Μείωση σκιάς εφέ LED (3 επίπεδα)
7. FN + UP: Αύξηση φωτεινότητας LED (6 επίπεδα)
8. FN + KATD: Μείωση φωτεινότητας LED (6 επίπεδα)
9. FN + LEFT / RIGHT: Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των χρωμάτων οπίσθιου φωτισμού LED.

⌘ Ρυθμίσεις προσωπικού προφίλ

GK71 Sonic επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει έως και 3 προφίλ, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων, Εφέ και Μακροεντολών.

* Καταγράψτε την ακολουθία πλήκτρων μακροεντολών μέσω του MSI Center.

Πατήστε ούματα τα πλήκτρα FN + F5 για να επιλέξετε ένα προφίλ από 3 προκαθορισμένα προφίλ. Πατήστε και τηρείτε πατημένα τα πλήκτρα FN + F5 για να προσδιορίσετε ποιο προφίλ θα επιλεγεί σύμφωνα με το χρώμα των ενδεικτικών λαμπύρων LED.

Προφίλ 1 – Κόκκινο χρώμα
Προφίλ 2 – Πράσινο χρώμα
Προφίλ 3 – Μπλε χρώμα

български

Знапознаване с функционалните клавиши

⌘ FN + ESC: Нулира настройките на клавиатурата до фабричните им стойности.

⌘ FN + клавиши Windows: Заключаване или отключаване на функцията на клавиша Windows.

🔆 Функция AFTERBURNER

FN + F1: Активиране на софтуера AFTERBURNER.

За да сте сигурни, че AFTERBURNER работи както трябва, необходимо е следното:

