



# VIGOR GK71 SONIC GAMING KEYBOARD

English

## Introductions to Function Keys

### Ⓣ FN + ESC

Reset keyboard settings back to default.

### Ⓝ FN + F1


Activate AFTERBURNER Software To ensure AFTERBURNER working properly, it is required:  
(1) MSI Center and Afterburner must be installed  
(2) Always leave MSI Center running in the background.

### Ⓛ Personal Profile Settings

GK71 Sonic allows user to store up to 3 profiles, including Setting, Effect,and Macro.  
\* Record your Macro key sequence via MSI Center.  
Quick press FN+F5 keys to select a profile from 3 preset profiles.  
Press and hold FN+F5 keys to identify which profile is selected currently through reading the color of LED indicators.  
Profile 1 – Red color/ Profile 2 – Green color/ Profile 3 – Blue color

### 🎵 Media Function

⏪ Previous Track  
⏩ Play / Pause  
⏭ Next Track  
🔊 Volume Down/ Volume Up/ Mute

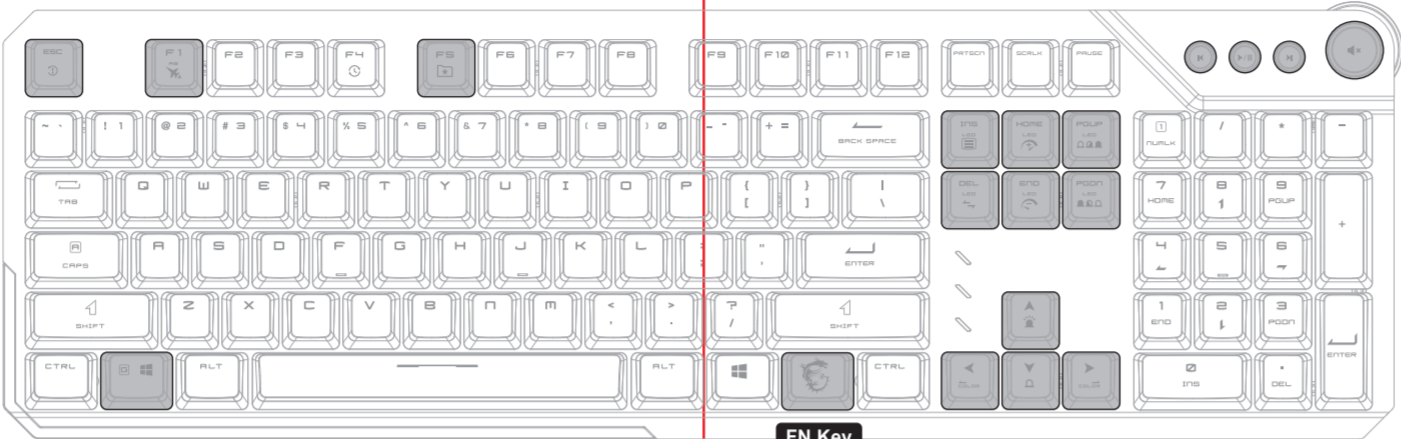

Ⓛ FN + Windows Key : Lock or unlock Windows Key function.

### 🔆 LED Indicators Adjustment

1. FN + INS: LED Lighting Mode Control (Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/Horizontal/Ripple/ Reactive/Customize/Off)  
2. FN + DEL: LED Lighting Direction Control  
3. FN + HOME: LED Lighting Effect Speed Up (3 Levels)  
4. FN + END: LED Lighting Effect Speed Down (3 Levels)  
5. FN + PGUP: Increase LED Effect Shadow (3 Levels)

6. FN + PGDN: Decrease LED Effect Shadow (3 Levels)  
7. FN + UP: Increase LED brightness (6 Levels)  
8. FN + DOWN: Decrease LED brightness (6 Levels)  
9. FN + LEFT / RIGHT: Quick switch between LED backlight colors.

English

繁體中文

## 功能鍵介紹

Ⓣ FN + ESC：將鍵盤設定重置為預設值。

Ⓛ FN + Windows 鍵：鎖定或解鎖 Windows 鍵功能。

### 🔆 Afterburner 功能

FN + F1：啟動 AFTERBURNER 軟體。

為確保 AFTERBURNER 正常運作，需要：

(1) 必須安裝 MSI Center 和 Afterburner (2) 始終讓 MSI Center 在後台運作。

### 🎵 媒體功能

⏪ 上一首曲目

⏩ 播放/暫停

⏭ 下一首曲目

🔊 降低音量/提高音量/靜音

### 🔆 LED 燈光調整

1. FN + INS：LED 燈光模式控制 (疊層/恆亮/呼吸/海浪/雷達/漩渦/水平繞/涟漪/點亮/自訂/關閉)

2. FN + DEL：LED 燈光方向控制

3. FN + HOME：LED 燈光效果加速 (3級)

4. FN + END：LED 燈光效果減速 (3級)

5. FN + PGUP：增加 LED 效果陰影 (3級)

6. FN + PGDN：降低 LED 效果陰影 (3級)

7. FN + UP：增加 LED 亮度 (6級)

8. FN + DOWN：降低 LED 亮度 (6級)

9. FN + LEFT / RIGHT：快速切換 LED 背光顏色。

### Ⓛ 個人資料設置

GK71 Sonic 允許使用者儲存 3 組設定檔，包括 設置(Setting)、效果(Effect)、以及巨集(Macro)。

\* 請利用 MSI Center 錄製您的巨集按鍵序列。

快速按 FN+F5 鍵自 3 個預設設定檔中選擇一個設定檔。

按住 FN+F5 鍵，讀取 LED 指示燈的顏色來識別當前選定的設定檔。

設定檔 1 – 紅色

設定檔 2 – 綠色

設定檔 3 – 藍色

日本語

## ファンクションキーについて

Ⓣ FN + ESC: キーボードを工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

Ⓛ FN + Windowsキー: Windowsキーのロック / ロック解除を切り替えます。

### 🔆 Afterburner 機能

FN + F1: AFTERBURNERソフトウェアを起動します。

AFTERBURNERを正しく動作させるには、下記のことを確認してください。

(1) MSI CenterとAfterburnerがインストールされていること。

(2) MSI Centerが常にバックグラウンドで動作していること。

### 🎵 メディア機能

⏪ 前のトラック

⏩ 再生/一時停止

⏭ 次のトラック

🔊 ボリュームダウン/ ボリュームアップ/ ミュート

### 🔆 LED インジケータの調節

1. FN + INSキー: LEDモード切替 (オーバーラップ/底灯/ブレス/ウェーブ/レーダー/ワールプール/ホライゾン/リップル/反動/ カスタマイズオフ)

2. FN + DELキー: LED点灯方向切替

3. FN + HOMEキー: LED点灯スピードアップ (3レベル)

4. FN + ENDキー: LED点灯スピードダウン (3レベル)

5. FN + PGUPキー: LEDシャドウを上げる (3レベル)

6. FN + PGDNキー: LEDシャドウを下げる (3レベル)

7. FN + 上キー: LED輝度を上げる (6レベル)

8. FN + 下キー: LED輝度を下げる (6レベル)

9. FN + 左 / 右キー: バックライトLED色のクイックスイッチ

### Ⓛ 個別のプロファイル設定

GK71 Sonic は設定、エフェクト、マクロを含む最大3つのプロファイルを保存できます。

\* MSI Center でマクロキーの設定を記録できます。

FN+F5キーを一回押すと、3プリセットプロファイルからプロファイルを選択します。

FN+F5キーを長押しし、LEDの色で現在選択されるプロファイルを確認できます。

プロファイル1 – 赤色

プロファイル2 – 緑色

プロファイル3 – 青色

한국어

## 기능키 소개

Ⓣ FN + ESC: 키보드 설정을 공장出荷로 재설정

Ⓛ FN + Windows Key: Windows키 기능 잠금 또는 잠금 해제

### 🔆 AFTERBURNER 기능

FN + F1: AFTERBURNER 소프트웨어 활성화

AFTERBURNER가 제대로 작동하려면 다음이 필요합니다. :

(1) MSI 센터와 Afterburner 가 설치되어 있어야 합니다.

(2) MSI 센터는 항상 백그라운드에서 실행되도록 합니다.

### 🎵 미디어 기능

⏪ 이전 곡

⏩ 재생/ 일시정지

⏭ 다음 곡

🔊 볼륨 다운/ 볼륨 업/ 음소거

### 🔆 LED 표시등 조정

1. FN + INS: LED 조명 모드 컨트롤 (오버랩/정식/ Breath /웨이브/레이더/달물/수평/리플/리액티브/사용자 정의/끄기)

2. FN + DEL: LED 조명 지시 컨트롤 (방향/Customize/Off)

3. FN + HOME: LED 조명 효과 속도 향상 (3 레벨)

4. FN + END: LED 조명 효과 속도 감소 (3 레벨)

5. FN + PGUP: LED 효과 세도우 증가 (3 레벨)

6. FN + PGDN: LED 효과 세도우 증가 (3 레벨)

7. FN + UP: LED 밝기 증가 (6 레벨)

8. FN + DOWN: LED 밝기 감소 (6 레벨)

9. FN + 왼쪽 / 오른쪽: LED 백라이트 색상 간 빠른 전환

### Ⓛ 개인 프로필 설정

GK71 Sonic을 사용하면 설정, 효과 및 매크로를 포함하여 최대 3개의 프로필을 저장할 수 있습니다.

\* MSI 센터를 통해 매크로 키 시퀀스를 기록하십시오.

3개의 사전 설정 프로필에서 FN+F5 키를 빠르게 눌러 LED 프로필을 선택합니다.


FN+F5 키를 길게 눌러 LED 표시등의 색상을

읽어 현재 선택된 프로필을 식별합니다.

프로필 1 – 빨간색

프로필 2 – 녹색

프로필 3 – 파란색

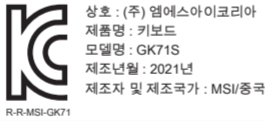

Bahasa Indonesia

## Pengenalan Tombol-Tombol Fungsi

Ⓣ FN + ESC: Mengatur ulang pengaturan keyboard kembali ke default.

Ⓛ FN + Tombol Windows: Mengunci atau membuka kunci fungsi Tombol Windows.

### 🔆 Fungsi AFTERBURNER

FN + F1: Aktifkan perangkat lunak AFTERBURNER.

Untuk memastikan AFTERBURNER beroperasi dengan benar, maka disarankan:

(1) MSI Center dan Afterburner harus diinstal.

(2) Selalu biarkan MSI Center beroperasi di latar belakang.

### 🎵 Fungsi Media

⏪ Trek Sebelumnya

⏩ Putar/ Jeda

⏭ Trek Berikutnya

🔊 Volume Turun/ Volume Naik/ Senyap

### 🔆 Penyesuaian Indikator LED

1. FN + INS: LED Kontrol Lampu LED (Tumpang Tindih/Stabil/Bernapas/Gelombang/Radar/Pusaran/Horizon/Riak/Reaktif/ Ubah suakan/Mati)

2. FN + DEL: Kontrol Arah Lampu LED

3. FN + HOME: Kecepatan Efek Lampu LED Dinaikkan (3 Level)

4. FN + END: Efek Lampu LED Diturunkan (3 Level)

5. FN + PGUP: Menambah Bayangan Efek LED (3 Level)

6. FN + PGDN: Mengurangi Bayangan Efek LED (3 Level)

7. FN + UP: Menambah kecerahan LED (6 Level)

8. FN + DOWN: Mengurangi kecerahan LED (6 Level)

9. FN + LEFT / RIGHT: Ganti cepat di antara warna-warna lampu latar LED.

### Ⓛ Pengaturan Profil Pribadi

GK71 Sonic memperbolehkan pengguna menyimpan hingga 3 profil, termasuk Pengaturan, Efek, dan Macro.

\* R ekam rangkaian kunci Macro Anda melalui MSI Center.

Tekan cepat tombol FN+F5 untuk memilih sebuah profil dari 3 profil praatur.

Tekan terus tombol FN+F5 untuk mengidentifikasi profil mana yang dipilih saat ini melalui pembacaan warna indikator LED.

Profil 1 – Warna merah

Profil 2 – Warna biru

Profil 3 – Warna hijau

Română

## Instrucțiuni pentru tastele funcționale

Ⓣ FN + ESC: Resetează setările tastaturii la valorile implicite.

Ⓛ FN + Tasta Windows: Zăchenează sau deblochează funcția tastei Windows.

### 🔆 Funcție AFTERBURNER

FN + F1: Activează software AFTERBURNER.

Pentru a asigura funcționarea corectă a AFTERBURNER, este nevoie de:

(1) MSI Center și Afterburner să fie instalate

(2) Lăsați întotdeauna MSI Center să ruleze în săate.

### 🎵 Funcții media

⏪ Piesa precedentă

⏩ Redare/ Pauză

⏭ Piesa următoare

🔊 Volum jos/ Volum sus/ Mut

### 🔆 Ajutare indicatori LED

1. FN + INS: Control mod iluminare LED (Suprapunere/Stabil/Respiră/Valuri/Radar/Vârtej/Horizontal/Încrêț/Reactiv/Personalizare/Opriți)

2. FN + DEL: Control direcție iluminare LED

3. FN + HOME: Efect iluminare LED mărire viteză (3 nivele)

4. FN + END: Efect iluminare LED micșorare viteză (3 nivele)

5. FN + PGUP: Creștere efect umbră LED (3 nivele)

6. FN + PGDN: Descrșterete efect umbră LED (3 nivele)

7. FN + UP: Creștere strălucire LED (6 nivele)

8. FN + DOWN: Descrșterete strălucire LED (6 nivele)

9. FN + LEFT / RIGHT: Schimbare rapidă între culorile de fundal LED

### Ⓛ Setări profil personal

GK71 Sonic permite utilizatorilor să stocheze până la 3 profile, inclusiv Setări, Efect și Macro.

\* Înregistrate setările Macro prin MSI Center.

Apăsăți rapid tastele FN+F5 pentru a selecta un profil dintr e 3 profile presetate.

Apăsăți și țineți apăsat tastele FN+F5 pentru a identifica care profil este selectat în mod curent prin citirea culorii indicatoarelor LED.

Profil 1 – Căcănă roșie

Profil 2 – culoare verde

Profil 3 – Măcăs albastră

繁體中文

简体中文

## 功能键介绍

Ⓣ FN + ESC：将键盘设置重置为默认值。

Ⓛ FN + Windows 键：锁定或解锁 Windows 键功能。

### 🔆 Afterburner 功能

FN + F1：启动 AFTERBURNER 软件。

为确保 AFTERBURNER 正常工作，需要：

(1) 必须安装 MSI Center 和 Afterburner (2) 始终让 MSI Center 在后台运行。

### 🎵 媒体功能

⏪ 上一首曲目

⏩ 播放/暂停

⏭ 下一首曲目

🔊 降低音量/提高音量/静音

### 🔆 LED 指示灯调整

1. FN + INS：LED 灯光模式控制 (叠层/恒亮/呼吸/海浪/雷达/漩渦/水平绕/涟漪/点亮/自定义/关闭)

2. FN + DEL：LED 灯光方向控制

3. FN + HOME：LED 灯光效果加速 (3级)

4. FN + END：LED 灯光效果减速 (3级)

5. FN + PGUP：增加 LED 效果阴影 (3级)

6. FN + PGDN：降低 LED 效果阴影 (3级)

7. FN + UP：增加 LED 亮度 (6级)

8. FN + DOWN：降低 LED 亮度 (6级)

9. FN + LEFT / RIGHT：快速切换 LED 背光颜色

### Ⓛ 个人资料设置

GK71 Sonic 允许用户存储多达 3 个配置文件，包括设置、效果和宏。

\* 通过 MSI Center 记录您的宏按键序列。

快速按 FN+F5 键自 3 个预设配置文件中选择一个配置文件。

按住 FN+F5 键，通过读取 LED 指示灯的颜色来识别当前所选的配置文件。

配置文件 1 – 红色

配置文件 2 – 绿色

配置文件 3 – 蓝色

Tieng Viet

## Giới thiệu về các phím chức năng

Ⓣ FN + ESC: Đặt lại các cài đặt của bàn phím về giá trị mặc định ban đầu.

Ⓛ FN + Phím Windows: Khóa hoặc mở khóa phím chức năng Windows.

### 🔆 Chức năng AFTERBURNER

FN + F1: Kích hoạt phần mềm AFTERBURNER.

Để AFTERBURNER hoạt động bình thường, cần phải:

(1) Cài đặt MSI Center và Afterburner

(2) Luôn để MSI Center chạy nền.

### 🎵 Phím Phương tiện

⏪ Bài trước đó

⏩ Phát/ Tạm dừng

⏭ Bài tiếp theo

🔊 Giảm âm lượng/ Tăng âm lượng/ Tắt tiếng

### 🔆 Điều chỉnh các đèn chỉ báo LED

1. FN + INS: Kiểm soát chế độ chiếu sáng LED (Chồng chéo/Ổn định/Nhịp/Đông sóng/Radar/Xoay nước/Ngang/Gợn sóng/Phản ứng/ Tôychinh/Ả)Đ)

2. FN + DEL: Kiểm soát hướng chiếu sáng LED

3. FN + HOME: Tăng tốc độ hiệu ứng chiếu sáng LED (3 Cấp)

4. FN + END: Giảm tốc độ hiệu ứng chiếu sáng LED (3 Cấp)

5. FN + PGUP: Tăng bóng hiệu ứng LED (3 Cấp)

6. FN + PGDN: Giảm bóng hiệu ứng LED (3 Cấp)

7. FN + UP: Tăng độ sáng (6 Cấp)

8. FN + DOWN: Giảm độ sáng (6 Cấp)

9. FN + LEFT / RIGHT: Thay đổi màu nhanh.

### Ⓛ Cài đặt hồ sơ cá nhân

GK71 Sonic cho phép người dùng lưu tối đa 3 hồ sơ, trong đó lưu các thông số Cài đặt, Hiệu ứng và Macro.

\* Ghi lại chuỗi phím Macro qua MSI Center.

Chỉ cần bấm phím FN + F5 để chọn một hồ sơ trong 3 hồ sơ cài sẵn.

Bấm và giữ phím FN + F5 để xem hồ sơ nào đang được sử dụng thông qua màu của đèn LED.

