

msi


FORGE GK300 KEYBOARD

QUICK START GUIDE



Model Name: MS-8ZA6

Introductions to Function Keys

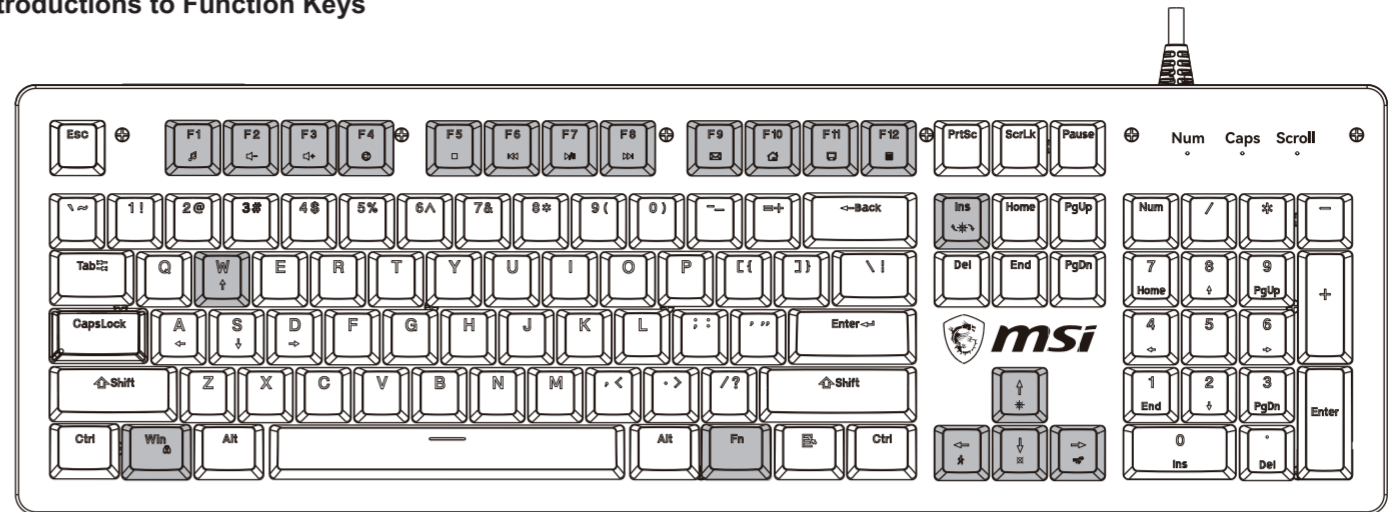

Media Function

1. FN + F1 : Media Player
2. FN + F2 : Volume Down
3. FN + F3 : Volume Up
4. FN + F4 : Volume Mute
5. FN + F5 : Stop
6. FN + F6 : Previous Track
7. FN + F7 : Play / Pause
8. FN + F8 : Next Track
9. FN + F9 : Default Email App
10. FN + F10 : Default Browser / Home Page
11. FN + F11 : My Computer
12. FN + F12 : Calculator

LED Lighting Adjustment

- FN + Ins : Lighting Mode Switch (9 Modes)
 FN + ↑ : Increase Brightness (3 Levels)
 FN + ↓ : Decrease Brightness (3 Levels)
 FN + → : Increase Flashing Speed (4 Levels)
 FN + ← : Decrease Flashing Speed (4 Levels)

FN + Win : Windows Lock / Unlock

FN + W : Switch between WASD and Arrow Keys

※ For more information, please visit MSI official website.

繁體中文

媒體功能

1. FN + F1 : 媒體播放器
2. FN + F2 : 降低音量
3. FN + F3 : 提高音量
4. FN + F4 : 靜音
5. FN + F5 : 停止
6. FN + F6 : 上一首
7. FN + F7 : 播放 / 暫停
8. FN + F8 : 下一首
9. FN + F9 : 預設電子郵件 App
10. FN + F10 : 預設瀏覽器 / 首頁
11. FN + F11 : 我的電腦
12. FN + F12 : 計算機

※ 如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站。

LED 燈光調整

- FN + Ins : 燈光模式切換 (9種模式)
 FN + ↑ : 增加亮度 (3段亮度)
 FN + ↓ : 降低亮度 (3段亮度)
 FN + → : 加快閃爍速度 (4段速度)
 FN + ← : 減慢閃爍速度 (4段速度)
- FN + Win : Windows 鎖定 / 解鎖
 FN + W : 切換 WASD 與方向鍵功能

简体中文

媒体功能

1. FN + F1 : 媒体播放器
2. FN + F2 : 降低音量
3. FN + F3 : 提高音量
4. FN + F4 : 静音音量
5. FN + F5 : 停止
6. FN + F6 : 上一首曲目
7. FN + F7 : 播放 / 暂停
8. FN + F8 : 下一首曲目
9. FN + F9 : 默认电子邮件应用程序
10. FN + F10 : 默认浏览器 / 主页
11. FN + F11 : 我的电脑
12. FN + F12 : 计算器

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

LED 灯效调整

- FN + Ins : 灯效模式切换 (9种模式)
 FN + ↑ : 增加亮度 (3级)
 FN + ↓ : 降低亮度 (3级)
 FN + → : 增加闪烁速度 (4级)
 FN + ← : 降低闪烁速度 (4级)
- FN + Win : Windows 锁定 / 解锁
 FN + W : 在 WASD 和箭头键之间切换

日本語

メディア機能

1. FN + F1 : メディアプレーヤー
2. FN + F2 : 音量ダウン
3. FN + F3 : 音量アップ
4. FN + F4 : 静音ミュート
5. FN + F5 : 停止
6. FN + F6 : 前のトラック
7. FN + F7 : 再生 / 一時停止
8. FN + F8 : 次のトラック
9. FN + F9 : デフォルトEメールアプリ
10. FN + F10 : デフォルトブラウザ / ホームページ
11. FN + F11 : PC
12. FN + F12 : 計算機

※ 詳しくは MSI 公式 Web サイトを確認してください。

LED 調整方法

- FN + Ins : LEDモード切替 (9種類)
 FN + ↑ : 輝度を上げる (3段階)
 FN + ↓ : 輝度を下げる (3段階)
 FN + → : 点滅速度を上げる (4段階)
 FN + ← : 点滅速度を下げる (4段階)
- FN + Win : Windows ロック切替
 FN + W : WASD キーと矢印キーの切替

한국어

미디어 기능

1. FN + F1 : 미디어 플레이어
2. FN + F2 : 볼륨 다운
3. FN + F3 : 볼륨 업
4. FN + F4 : 볼륨 음소거
5. FN + F5 : 정지
6. FN + F6 : 이전 트랙
7. FN + F7 : 재생 / 일시정지
8. FN + F8 : 다음 트랙
9. FN + F9 : 기본 설정 Email App
10. FN + F10 : 기본 설정 브라우저 / 홈 페이지
11. FN + F11 : 내 컴퓨터
12. FN + F12 : 계산기

※ 자세한 내용은 MSI 공식 홈페이지를 참조하세요.

LED 조명 조절

- FN + Ins : 조명 모드 스위치 (9 모드)
 FN + ↑ : 밝기 증가 (3 레벨)
 FN + ↓ : 밝기 감소 (3 레벨)
 FN + → : 플래싱 속도 증가 (4 레벨)
 FN + ← : 플래싱 속도 감소 (4 레벨)
- FN + Win : Windows 잠금/ 잠금해제
 FN + W : WASD와 화살표키 간 전환

MSI
 R-R-MSI-MS-8ZA6

Bahasa Indonesia

Fungsi Media

1. FN + F1 : Pemutar Media
2. FN + F2 : Memperkecil volume suara
3. FN + F3 : Memperbesar volume suara
4. FN + F4 : Senyapkan Volume
5. FN + F5 : Hentikan
6. FN + F6 : Trek Sebelumnya
7. FN + F7 : Putar / Jeda
8. FN + F8 : Trek Berikutnya
9. FN + F9 : Apk Email Default
10. FN + F10 : Browser Default/ Halaman Beranda
11. FN + F11 : My Computer
12. FN + F12 : Kalkulator

※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

Penyesuaian Lampu LED

- FN + Ins : Saklar Mode Lampu (9 Mode)
 FN + ↑ : Menambah Kecerahan (3 Level)
 FN + ↓ : Mengurangi Kecerahan (3 Level)
 FN + → : Menambah Kecepatan Berkedip (4 Level)
 FN + ← : Mengurangi Kecepatan Berkedip (4 Level)
- FN + Win : Windows 鎖定 / 解鎖
 FN + W : 切換 WASD 與方向鍵功能

Tiếng Viet

Phím Phương tiện

1. FN + F1 : Trình đa phương tiện
2. FN + F2 : Giảm âm lượng
3. FN + F3 : Tăng âm lượng
4. FN + F4 : Tắt âm lượng
5. FN + F5 : Dừng
6. FN + F6 : Bài trước đó
7. FN + F7 : Phát / Tạm dừng
8. FN + F8 : Bài tiếp theo
9. FN + F9 : Ứng dụng email mặc định
10. FN + F10 : Trình duyệt mặc định / Trang chủ
11. FN + F11 : My Computer
12. FN + F12 : Máy tính

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

Điều chỉnh Chiếu sáng LED

- FN + Ins : Đổi chế độ sáng (9 chế độ)
 FN + ↑ : Tăng độ sáng (3 mức độ)
 FN + ↓ : Giảm độ sáng (3 mức độ)
 FN + → : Tăng tốc độ nhấp (4 cấp độ)
 FN + ← : Giảm tốc độ nhấp (4 mức độ)
- FN + Win : Khóa / Mở khóa phím Windows
 FN + W : Chuyển đổi giữa WASD và Phím điều hướng

Français

Touches Multimédia

1. FN + F1 : Lecteur multimédia
2. FN + F2 : Réduire le volume
3. FN + F3 : Augmenter le volume
4. FN + F4 : Sourdine
5. FN + F5 : Arrêt
6. FN + F6 : Piste précédente
7. FN + F7 : Lecture / Pause
8. FN + F8 : Piste suivante
9. FN + F9 : Application d'e-mail par défaut
10. FN + F10 : Navigateur Web / Page d'accueil
11. FN + F11 : Mon PC
12. FN + F12 : Calculatrice

※ Pour plus d'information, veuillez consulter le site officiel MSI.

Réglage de l'éclairage

- FN + Ins : Changement de mode d'éclairage (9 Modes)
 FN + ↑ : Augmenter la luminosité (3 niveaux)
 FN + ↓ : Réduire la luminosité (3 niveaux)
 FN + → : Augmenter la vitesse (4 niveaux)
 FN + ← : Réduire la vitesse (4 niveaux)
- FN + Win : Verrouillage / déverrouillage Windows
 FN + Z : Basculer entre les touches ZQSD et les flèches directionnelles

Русский

Управление плеером

1. FN + F1 : Запуск медиа-проигрывателя
2. FN + F2 : Уменьшение громкости
3. FN + F3 : Увеличение громкости
4. FN + F4 : Отключение звука
5. FN + F5 : Остановка воспроизведения
6. FN + F6 : Предыдущий трек
7. FN + F7 : Воспроизведение / Пауза
8. FN + F8 : Следующий трек
9. FN + F9 : Открыть приложение электронной почты по умолчанию
10. FN + F10 : Открыть браузер по умолчанию / домашнюю страницу
11. FN + F11 : Открыть «Мой компьютер»
12. FN + F12 : Запуск калькулятора

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

Управление режимом подсветки

- FN + Ins : Изменение режима подсветки (9 режимов)
 FN + ↑ : Увеличение яркости подсветки (3 уровня)
 FN + ↓ : Уменьшение яркости подсветки (3 уровня)
 FN + → : Увеличение скорости мигания (4 уровня)
 FN + ← : Уменьшение скорости мигания (4 уровня)
- FN + Win : Блокировка / Разблокировка Windows
 FN + W : Переключение между клавишами WASD и стрелками

Español

Función multimedia

1. FN + F1 : Reproductor multimedia
2. FN + F2 : Bajar volumen
3. FN + F3 : Subir volumen
4. FN + F4 : Silenciar volumen
5. FN + F5 : Detener
6. FN + F6 : Pista anterior
7. FN + F7 : Reproducir/Pausar
8. FN + F8 : Siguiente pista
9. FN + F9 : Aplicación de correo electrónico predeterminada
10. FN + F10 : Navegador predeterminado/ Página de inicio
11. FN + F11 : Mi PC
12. FN + F12 : Calculadora

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

Ajuste de la iluminación de LED

- FN + Insertar : Conmutador de modo de iluminación (9 modos)
 FN + ↑ : Aumentar brillo (3 niveles)
 FN + ↓ : Reducir brillo (3 niveles)
 FN + → : Aumentar la velocidad de parpadeo (4 niveles)
 FN + ← : Reducir la velocidad de parpadeo (4 niveles)
- FN + Win : Bloqueo/Desbloqueo de Windows
 FN + W : Cambiar entre las teclas WASD y las de flecha

Italiano

Funzione media

1. FN + F1 : Lettore multimediale
2. FN + F2 : Abbassa Volume
3. FN + F3 : Alza Volume
4. FN + F4 : Disattivazione volume
5. FN + F5 : Arresta
6. FN + F6 : Brano precedente
7. FN + F7 : Riproduzione / Pausa
8. FN + F8 : Brano successivo
9. FN + F9 : App e.mail predefinita
10. FN + F10 : Browser predefinito/ Homepage
11. FN + F11 : Computer
12. FN + F12 : Calcolatrice

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

Regolazione illuminazione LED

- FN + Ins : Commutazione modalità di illuminazione (9 modalità)
 FN + ↑ : Aumentare la luminosità (3 livelli)
 FN + ↓ : Diminuire la luminosità (3 livelli)
 FN + → : Aumentare la velocità di lampeggio (4 livelli)
 FN + ← : Diminuire la velocità di lampeggio (4 livelli)
- FN + Win : Blocco/sblocco di Windows
 FN + W : Commutare tra WASD e tasti freccia

Deutsch

Medienfunktion

1. FN + F1 : Mediaplayer
2. FN + F2 : Lautstärke verringern
3. FN + F3 : Lautstärke erhöhen
4. FN + F4 : Stummuschaltung
5. FN + F5 : Stopp
6. FN + F6 : Vorheriger Titel
7. FN + F7 : Wiedergabe / Pause
8. FN + F8 : Nächster Titel
9. FN + F9 : Standard-E-Mail-Anwendung
10. FN + F10 : Standardbrowser/ Startseite
11. FN + F11 : My Computer (Arbeitsplatz)
12. FN + F12 : Rechner

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

Anpassung der LED-Beleuchtung

- FN + Ins : Beleuchtungsmodusschalter (9 Modi)
 FN + ↑ : Helligkeit erhöhen (3 Stufen)
 FN + ↓ : Helligkeit reduzieren (3 Stufen)
 FN + → : Blinkgeschwindigkeit erhöhen (4 Stufen)
 FN + ← : Blinkgeschwindigkeit verringern (4 Stufen)
- FN + Win : Windows sperren / entsperren
 FN + W : Wechseln Sie zwischen WASD und Pfeiltasten

Türkçe

Medya İşlevi

1. FN + F1 : Media Player
2. FN + F2 : Ses seviyesini azaltır
3. FN + F3 : Ses seviyesini artırır
4. FN + F4 : Ses Kesme
5. FN + F5 : Durdur
6. FN + F6 : Önceki Parça
7. FN + F7 : Oynat / Duraklat
8. FN + F8 : Sonraki Parça
9. FN + F9 : Varsayılan E-posta Uygulaması
10. FN + F10 : Varsayılan Tarayıcı / Ana sayfa
11. FN + F11 : Bilgisayarım
12. FN + F12 : Hesap makinesi

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

LED Aydınlatma Ayarı

- FN + Ins : Aydınlatma Modu Değiştirme (9 Mod)
 FN + ↑ : Parlaklığı artırır (3 Seviye)
 FN + ↓ : Parlaklığı Azaltır (3 Seviye)
 FN + → : Yanıp Sönme Hızını Arttır (4 Seviye)
 FN + ← : Yanıp Sönme Hızını Azaltır (4 Seviye)
- FN + Win : Windows Kilitle / Kilidi Aç
 FN + W : WASD ve OK Tuşları Arasında Geçiş Yap

