

**WARRANTY
REGISTRATION**
Register online today for a
chance to win a FREE Tripp Lite
product. www.tripplite.com/warranty



Instruction Sheet

RBC48V-HGTWR Replacement Battery Pack



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support


Copyright © 2012 Tripp Lite. All rights reserved.
SmartPro™ is a registered trademark of Tripp Lite.

Battery Replacement

Under normal conditions, the original battery in your UPS will last several years. Battery replacement should be performed only by qualified service personnel. Refer to "Battery Warnings" in the Safety section. Should your UPS require battery replacement, visit Tripp Lite on the Web at www.tripplite.com/support/battery/index.cfm to locate the specific replacement battery for your UPS.


- 1 Carefully pull the front panel away from the UPS.**

Place front panel on top of the unit.

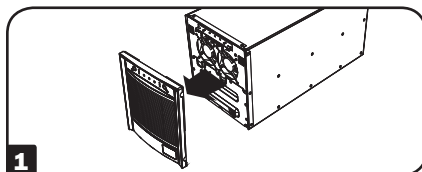


- 2 Remove battery cover.**

Disconnect the wiring harness connecting the batteries to the unit. Use a screwdriver to remove the screws holding the battery cover to the unit and carefully remove the cover.

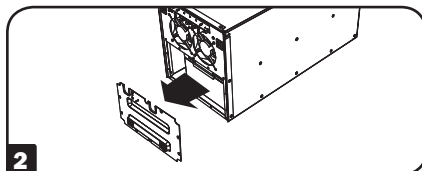


- 3 Remove old battery pack.**

Carefully pull the batteries from the UPS by using the pull tab.

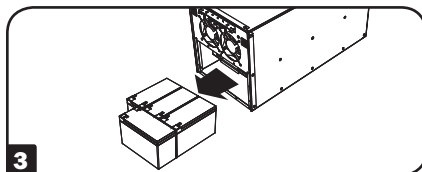

- 4 Connect new batteries.**

Carefully push the new battery pack back into the UPS.

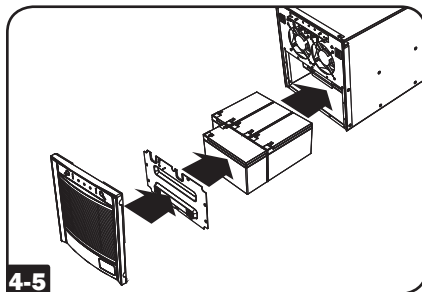

- 5 Reassemble UPS.**

Reinstall the battery cover, connect the battery wires to the UPS and install the front panel.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Product specifications are subject to change without notice.

Note on Labeling
Two symbols are used on the label.
V~ : AC Voltage V= : DC Voltage

Hoja de Instrucciones

Módulo de Batería Externa de Reemplazo RBC48V-HGTWR



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support


Copyright © 2012 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.
SmartPro™ es una marca comercial registrada de Tripp Lite.

Reemplazo de batería

En condiciones normales, las baterías originales de este sistema UPS tienen varios años de vida útil. Sólo deberá reemplazar la batería personal técnico calificado. Véase "Advertencias sobre las baterías", en la sección sobre seguridad. Si requiere reemplazar la batería de su UPS, visite Tripp Lite en la web en www.tripplite.com/support/battery/index.cfm para localizar la batería de reemplazo específica para su UPS.


1 Jale cuidadosamente el panel frontal separándolo del UPS.

Coloque el panel frontal sobre la parte superior de la unidad.

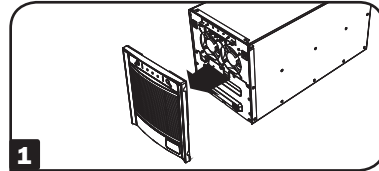


2 Remueva la cubierta de la batería.

Desconecte el arnés de cableado que conecta las baterías a la unidad. Use un desatornillador para retirar los tornillos que sujetan la cubierta de la batería a la unidad y quite cuidadosamente la cubierta.

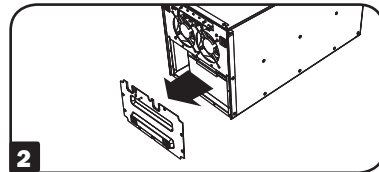

3 Retire el módulo de batería viejo.

Jale con cuidado las baterías fuera del UPS usando la lengüeta.

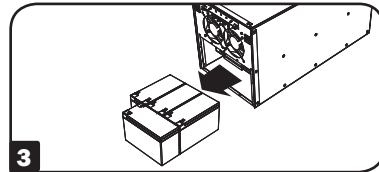


4 Conecte baterías nuevas.

Empuje con cuidado el nuevo módulo de batería hacia el interior del UPS.

5 Reensamble el UPS.

Reinstale la cubierta de la batería, conecte los cables de la batería al UPS e instale el panel frontal.

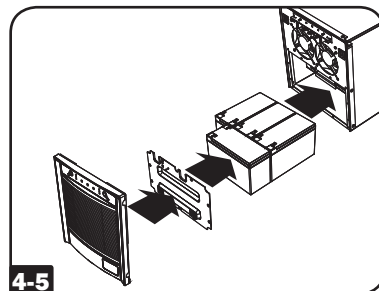

Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Nota sobre el rotulado
Se usan dos símbolos en la etiqueta.
V~ : Voltaje CA V--- : Voltaje CC

201206033-933228-SP

Feuille d'instructions

Bloc de batteries de rechange RBC48V-HGTWR



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support


Copyright © 2012 Tripp Lite. Tous droits réservés.
SmartPro® est une marque de commerce enregistrée de Tripp Lite.

Remplacement de batterie

Dans des conditions normales, la batterie initiale de votre système UPS durera plusieurs années. Le remplacement de la batterie ne doit être réalisé que par du personnel de service qualifié. Référez-vous à la rubrique "Mises en garde relatives à la batterie" à la section Sécurité. Si votre UPS nécessite un remplacement de batterie, rendez visite à Tripp Lite sur le Web à www.tripplite.com/support/battery/index.cfm pour trouver la batterie de remplacement spécifique à votre UPS.


1 Éloigner, avec précaution, le panneau avant de l'unité UPS.

Placer le panneau avant sur le dessus de l'appareil.

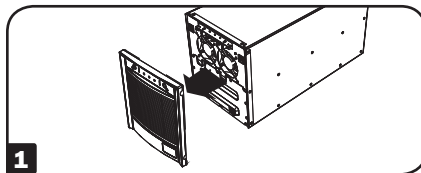


2 Retirer le couvercle des piles.

Débrancher le harnais reliant les piles à l'unité. Utiliser un tournevis pour enlever les vis retenant le couvercle des piles et retirer le couvercle avec précaution.

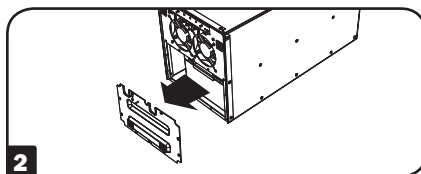


3 Retirer le bloc de batteries usagé.

Retirez avec soin les batteries du système d'alimentation sans coupure (UPS) en utilisant les tirettes de retrait.

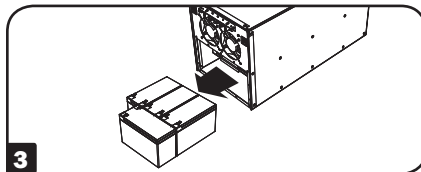

4 Brancher les piles neuves.

Glissez avec soin le nouveau bloc de batteries dans le système d'alimentation sans coupure (UPS).

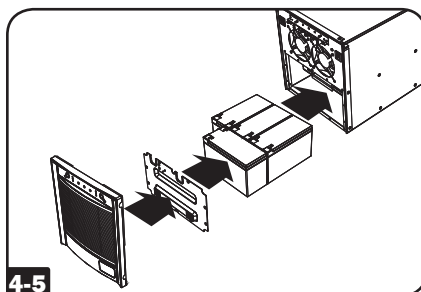

5 Rassembler l'UPS.

Remontez le couvercle des batteries, branchez les câbles des batteries au système d'alimentation sans coupure (UPS) et installez le panneau avant.

La politique de Tripp Lite est celle d'une amélioration continue. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note sur l'étiquetage

Deux symboles sont utilisés sur l'étiquette.

V~ : Voltage c.a. V⁼⁼ : Voltage c.c.