


# EXPANDING TIME CARD RACK

## Model 400-X : Instructions


SIMPLE & SMART™

### REMOVING TIME CARD SLOTS

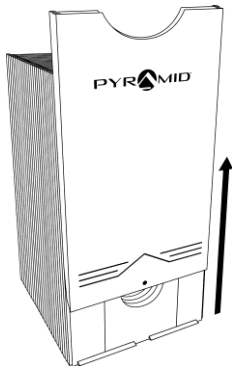


- Slide off front panel.  
Faites glisser l'avant panel.  
Deslice hacia fuera delante Panel.

Back of Front Panel

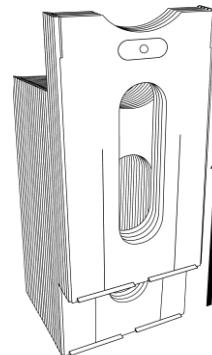

- Slide off desired number of time card slots.  
Faites glisser nombre souhaité de fentes pour cartes de temps.  
Deslice el número deseado de ranuras para tarjetas de tiempo.

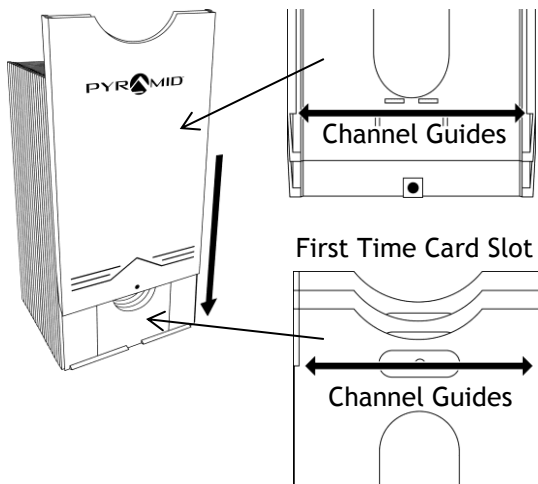


- Slide front panel on first time card slot using channel guides on back of front panel.  
Panneau avant de diapositives sur la fente de carte de temps la première utilisation de guides de canaux sur le dos du panneau avant.  
Deslice el panel frontal en la primera ranura tarjeta de tiempo el uso de guías de canal en la parte posterior del panel frontal.


### EXPANDING & MOUNTING RACK



- Slide all of the slot pieces out until each piece locks into place & rack is fully extended. (To collapse rack, please see back side of rack).  
Faites glisser toutes les pièces sous jusqu'à ce que chaque pièce se verrouille en place et support est en pleine extension.  
Deslice todas las piezas de ranura a cabo hasta que cada pieza encaje en su lugar y en rack está completamente extendida.

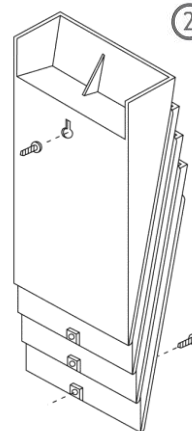

- Mount rack to wall using screws provided.  
Montage en rack au mur en utilisant les vis fournies.  
Montaje en rack a la pared usando los tornillos suministrados.

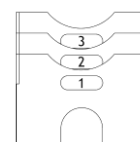

- Apply labels.  
Coloque las etiquetas.  
Appliquer les étiquettes.