


Yealink

Bluetooth Headset

BH71 Lite/BH71 Pro USB-C/A

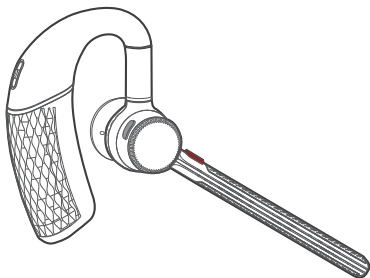

English | Deutsch | Français | Español

Quick Start Guide (V1.1)

1. Do not disassemble the product by yourself or bring it near fire and water to avoid short circuit leakage or damage to the product.
2. Do not use the product in high temperature, humidity, and corrosive environment to avoid damaging the circuit and causing failure to charge or other failures.
3. Do not expose the product to corrosive liquids. Otherwise, it will cause severe damage.
4. Do not disassemble or re-equip the product for any reason to avoid secondary failure and burnout.
5. Do not place the product in an environment below -10°C or above 60°C .
6. Do not knock, throw or shake the product because rough methods will damage the internal circuit board structure.
7. If there is sweat or other liquid on the headset 's power switch key, it is recommended to wipe it dry with a tissue before putting it into the charging case.
8. If the headset is exposed to a rainy environment or submerged in water, please wait until the headset is completely dry before using them again to avoid water damage and potential malfunctions.
9. If your headset needs warranty service, the process is quick and easy. Please go to <https://ticket.yealink.com/page/headset/warranty-service.html> and submit RMA Claim to Yealink.

NEED MORE HELP?



Technical support

<https://ticket.yealink.com>



FAQ & User manual

<http://support.yealink.com>

BH71 Lite Package List



BHM711 Headset



Eartips (S, M, L)
(M is pre-installed)



USB Charging Cable
(Support separate purchases)



Quick Start Guide

BH71 Pro USB-C/A Package List



BHM711 Headset



Eartips (S, M, L)
(M is pre-installed)



USB Charging Cable
(Type-C to Type-C)



Quick Start
Guide



BHC71P
Charging Case



BT51C Dongle




USB C/A
Adapter

Note: Some third-party accessories may be incompatible with the headset, so we strongly recommend that you use the Yealink accessories only.

Charge Headset

It takes approximately 90 minutes to fully charge the headset.

A With USB charging cable




B With charging case



or



Charging Indicator

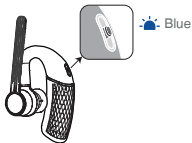

- Charging:
 - Flash green (Charging case)
 - Flash blue (Headset)
- Charging is complete:
 - Solid green for 10 s then off (Charging case)
 - Solid blue (Headset)

Check Battery Level




Open the charging case to check the headset battery.

Note:

When the headset is not in the case and undock to the case, the LED indicator indicates the remaining power of the case.


When the headset is in the case or dock to the case, the LED indicator indicates the remaining power of the headset.

Power on/off

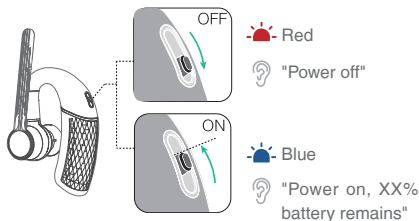


Pair and Connect


Slide and hold the switch for 3 seconds until the LED indicator flashes red and blue automatically.

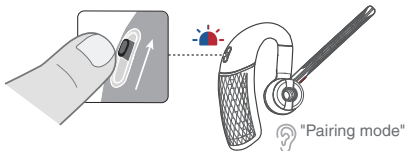

A

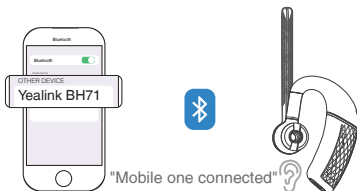

B

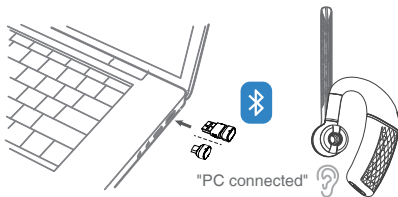

Note:

The BT51C dongle of BH71 Pro USB-C/A is pre-paired with the headset and ready for use.


The BT51C dongle can only connect to one headset at a time.

The headset can connect to up to two devices simultaneously.

Fit the Headset

• Right ear wearing


1. Take out the headset, as shown in figure ①. Twist the speaker to the left, and then rotate microphone boom down.

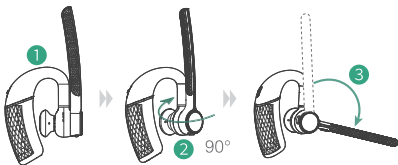

2. Before wearing, you can adjust the height of the speaker up or down to get the perfect fit for your ear.



3. Place the eartip in your ear and slide headset over and behind your ear, then press gently toward your ear. Fine-tune the headset according to your own situation.

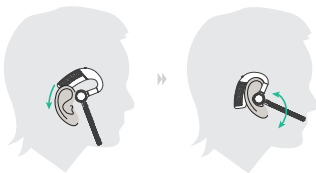

Note:

Remove your eyeglasses before donning the headset for best fit.

The headset comes with three sizes of ear tips. Choose one that fits you best.

• Left ear wearing

1. Take out the headset, as shown in figure ①. Twist the speaker to the right, and then rotate microphone boom down.





2. For wearing methods, please refer to steps 2 and 3 of the right ear wearing.



How-to video

Call Control

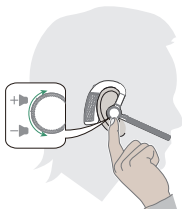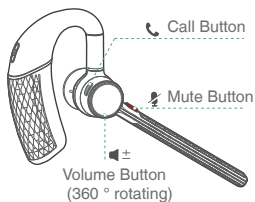


Software Management

• Yealink USB Connect

To personalize, update, and manage your headset from your computer.

Download: <https://www.yealink.com/product/yuc>

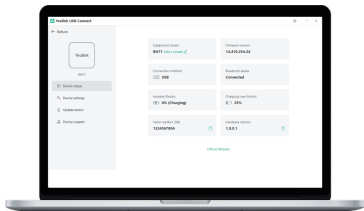

Note:

Your device is compatible with Yealink USB Connect of version 0.35 and later.

Please update the headset to the latest version via Yealink USB Connect (PC) or Yealink Connect (APP) before using.

• Yealink Connect App

Download the Yealink Connect App from IOS App Store or Google Paly.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Regulatory Notices

Operating Ambient Temperature:
Operating temperature: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
Storage temperature: -30 °C to +70 °C (-22 to +158 °F)
Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Explanation of the symbols
DC symbol
--- is the DC voltage symbol.

WEEE Warning symbol



*To avoid the potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment, end users of electrical and electronic equipment should understand the meaning of the crossed-out wheeled bin symbol. Do not dispose of WEEE as unsorted municipal waste and have to collect such WEEE separately.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!



General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean, avoid collision and crash.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.



Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dust.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.



Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbasin, kitchen sink, wet station or near a swimming pool.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately.
- Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.



Battery Requirements

- Do not immerse the battery into water, which could short-circuit and damage the battery.
- Do not expose the battery to an open flame or leave the battery where it could be subjected to extremely high temperatures, which could cause the battery to explode.
- Do power the handset off before removing the battery.
- Do not try to use the battery for the power supply of any device other than this handset.
- Do not open or mutilate the battery, released electrolyte is corrosive and may cause damage to your eyes or skin.
- Use only the rechargeable battery pack delivered with the handset or those rechargeable battery packs expressly recommended by Yealink.
- Defective or exhausted battery should never be disposed of as municipal waste. Return old battery to the battery supplier, a licensed battery dealer or a designated collection facility.



Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

- Clean the plug with a dry cloth.
- Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

- Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

- Connect the cable correctly.
- You cannot connect the cable properly.
- You may have connected a wrong Yealink device.
- Use the correct power supply.
- Some dust, etc., may be in the port.
- Clean the port.
- Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

FCC CAUTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNING

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

The device is compliant with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des interceptions.

EU Regulatory Information

Support Frequency Bands and Power:

Bluetooth 2.4GHz-20dBm

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.888 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchill 299 k, 2288DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2500, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

BH71 Lite Verpackungsinhalt



BHM711 Headset

Ohrstöpsel (S, M, L)
(Größe M ist ab Werk
aufgesetzt)USB-Ladekabel
(Unterstützt separate Käufe)

Kurzanleitung

BH71 Pro USB-C/A Verpackungsinhalt



BHM711 Headset

Ohrstöpsel (S, M, L)
(Größe M ist ab Werk
aufgesetzt)USB-Ladekabel
(Typ-C auf Typ-C)

Kurzanleitung

BHC71P
Lade-Etui

BT51C Dongle


USB C/A
Adapter

Hinweis: Einige Zubehörteile von Drittanbietern können mit dem Headset inkompatibel sein. Wir empfehlen daher dringend, nur Zubehör von Yealink zu verwenden.

Headset laden

Das vollständige Aufladen des Headsets dauert ca. 90 Minuten.

A Mit USB-Ladekabel




B Mit Ladecase



oder



Ladestandsanzeige

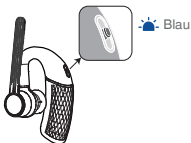

- Laden:
 - Blinkt grün (Ladegerhäuse)
 - Blinkt blau (Headset)
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen:
 - 10 s lang durchgehend grün, dann aus (Ladeetui)
 - Durchgängig blau (Headset)

Überprüfen Sie den Batteriestand




Öffnen Sie das Ladeetui, um den Akku des Headsets zu überprüfen.

Hinweis:

Wenn sich das Headset nicht in der Tasche befindet und an der Tragetasche/Lade-Etui abgedockt wird, zeigt die LED-Anzeige die verbleibende Leistung der Tasche an. Wenn sich das Headset in der Tasche befindet oder an der Tragetasche/Lade-Etui andockt, zeigt die LED-Anzeige die verbleibende Leistung des Headsets an.

Stromversorgung an/aus

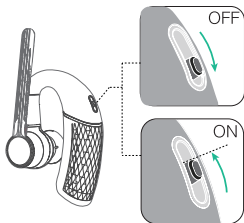

 Rot


 "Stromversorgung aus"

 Blau


 "Eingeschaltet, XX % Akku verbleibend"

Ihr Headset koppeln


Schieben Sie den Schieberegler und halten Sie ihn 3 Sekunden lang in der Position, bis Sie „Pairing mode“ (Kopplungs-Modus) hören und das Headset rot und blau blinkt.

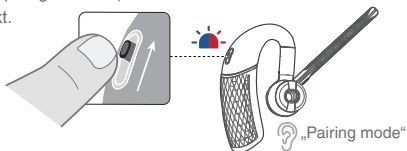

A

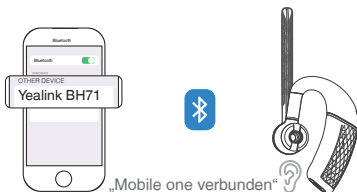

B

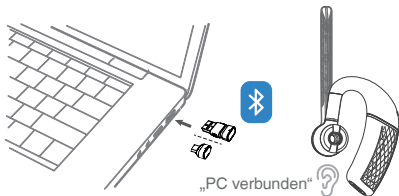

Hinweis:

Der BT51C des BH71 Pro USB-C/A ist bereits mit dem Headset gekoppelt und einsatzbereit.


Das Headset oder die Station kann gleichzeitig mit bis zu zwei Geräten verbunden werden.

Der BT51C kann jeweils nur mit einem Gerät verbunden werden.

Das Headset anpassen

• Tragen am rechten Ohr


1. Nehmen Sie das Headset heraus, wie in Abb. 1 gezeigt. Drehen Sie den Lautsprecher nach links und dann den Mikrofonarm nach unten. Drehen Sie den Lautsprecher nach rechts und dann den Mikrofonarm nach unten.

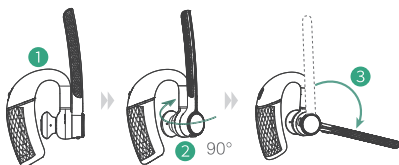

2. Vor dem Aufsetzen können Sie die Höhe des Lautsprechers nach oben oder unten verstellen, für den perfekten Sitz am Ohr.



3. Stecken Sie den Ohrstöpsel in Ihr Ohr, schieben Sie das Headset über und hinter Ihr Ohr und drücken Sie es sanft an. Stellen Sie das Headset für sich ein.

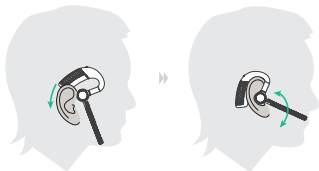

Hinweis: Nehmen Sie Ihre Brille ab, bevor Sie das Headset aufsetzen, damit es optimal sitzt.

• Tragen am linken Ohr

1. Nehmen Sie das Headset heraus, wie in Abb. 1 gezeigt. Drehen Sie den Lautsprecher nach rechts und dann den Mikrofonarm nach unten. Drehen Sie den Lautsprecher nach rechts und dann den Mikrofonarm nach unten.




2. Informationen zur Trageweise finden Sie in den Schritten 2 und 3 für das Tragen am rechten Ohr.

Hinweis: Das Headset wird mit Ohrstöpseln in drei Größen geliefert. Wählen Sie eine, die am besten zu Ihnen passt.



Anleitungsvideo

Anrufsteuerung

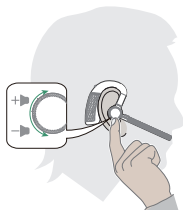


Software-Verwaltung

• Yealink USB Connect

Zum Personalisieren, Aktualisieren und Verwalten Ihres Headsets von Ihrem Computer aus.

Herunterladen: <https://www.yealink.com/product/yuc>

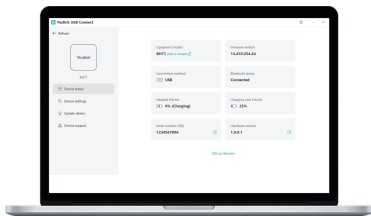

Hinweis:

Ihr Gerät ist mit Yealink USB Connect ab Version 0.35 kompatibel.

Bitte aktualisieren Sie das Headset vor der Verwendung über Yealink USB Connect (PC) oder Yealink Connect (APP) auf die neueste Version.

• Yealink Connect App

Laden Sie die Yealink Connect App aus dem IOS App Store oder Google Play herunter.



Apple und das Apple-Logo sind eingetragene Marken der Apple Inc.

Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: -10 bis +40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis +70°C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

--- ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.



Allgemeine Vorschriften

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demontieren. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelperson Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.



Umweltvorschriften

- Decken Sie die Belüftungsöffnungen nicht ab, dieses Gerät ist nicht für die Verwendung auf welchem Untergrund vorgesehen. Die Markierungsinformationen befinden sich außen am Boden. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und staubfrei.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren oder brandgefährdeten Gegenständen, wie z. B. Materialien aus Gummi.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen oder offenem Feuer, wie z. B. einer Kerze oder einer elektrischen Heizung.



Betriebsvorschriften

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörtel spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschküchle, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twisted-Pair-Kabel (Festnetz-Kabel) zur Vermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörtel sind.

- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen. Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.



Reinigungsvorschriften

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.



UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen. Es gibt Probleme mit dem Steckanschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
 2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.
- Die Umgebungstemperatur liegt außerhalb des Betriebstemperaturbereichs. Die Umgebungstemperatur liegt außerhalb des Betriebstemperaturbereichs. Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
1. Schließen Sie das Kabel richtig an.
 2. Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.
 1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.
 2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.
- Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.
1. Reinigen Sie den Port.
- Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

FCC-ACHTUNG:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

ISED-WARNING:

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Innovation, Science and Economic Development Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) der Benutzer des Geräts muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, selbst wenn die Störungen wahrscheinlich einen unerwünschten Betrieb verursachen. L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Das Gerät erfüllt die Richtlinien zur HF-Belastung. Benutzer können kanadische Informationen zur HF-Belastung und -Konformität erhalten. Kommunikationen, die mit diesem Gerät getätigt werden, sind nicht unbedingt vor Indiskretion geschützt.

EU-Vorschriften

Unterstützt Frequenzbänder und Leistung:
Bluetooth 2,4 GHz < 20 dBm

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Nr. 666 hu ANR, Huli District & Amen City, F U Key, VR China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston Churchill 299 k, 2288DC Rijswijk

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Hergestellt in China

Contenu de l'emballage BH71 Lite



Casque BHM711



Embout (S, M, L)
(M est pré-installé)



Câble de chargement USB
(Prend en charge les achats séparés)



Guide de
démarrage rapide

Contenu de l'emballage BH71 Pro USB-C/A



Casque BHM711



Embout (S, M, L)
(M est pré-installé)



Câble de chargement USB
(type C vers type C)



Guide de
démarrage rapide



BHC71P
Boîtier de charge



BT51C Dongle




Adaptateur USB
C/A

Remarque: Certains accessoires tiers peuvent ne pas être compatibles avec le casque, nous vous recommandons de n'utiliser que des accessoires Yealink.

Recharger le casque

Il faut environ 90 minutes pour charger complètement le casque.

A Avec câble de chargement USB





B Avec étui de chargement



ou



Indicateur de recharge

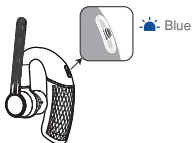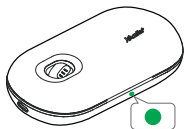

- Chargement :
 - Clignotement vert (boîtier de chargement)
 - Clignotement bleu (casque)
- La charge est terminée :
 - Vert continu pendant 10 s puis éteint (boîtier de charge)
 - Bleu continu (casque)

Vérifiez le niveau de la batterie




Ouvrez le boîtier de charge pour vérifier la batterie du casque.

Remarque:

Lorsque le casque n'est pas dans l'étui et qu'il se détache de l'étui de port/boîtier de charge, l'indicateur LED indique la puissance restante de l'étui.

Lorsque l'oreillette est dans l'étui ou qu'elle est fixée à l'étui de port/boîtier de charge, l'indicateur LED indique la puissance restante de l'oreillette.

Allumer/Éteindre

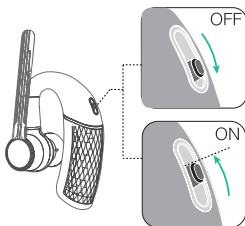

 Rouge


 "Éteindre"

 Bleu


 "Mise sous tension, XX % de batterie restante"

Apparier votre casque


Glissez et maintenez l'interrupteur pendant 3 secondes jusqu'à entendre "Pairing Mode" (Mode appariement), et que le casque clignote en rouge et bleu.

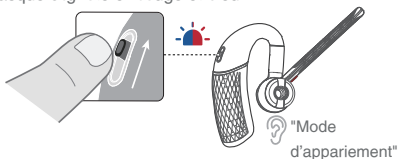

A

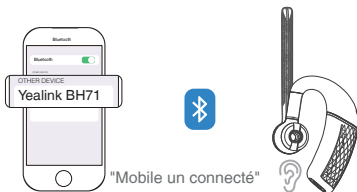

B

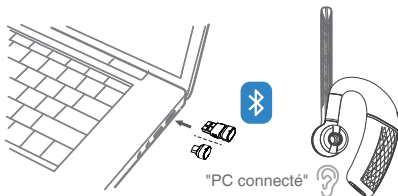

Remarque:

Le BT51C est pré-apparié au casque et prêt à l'emploi.


Le casque ou la station peut se connecter simultanément à deux appareils maximum.

Le BT51C ne peut être connecté qu'à un appareil à la fois.


Adapter le casque

• Embout oreille droite


1. Sortez le casque de l'emballage comme indiqué sur la figure ①. Tournez le haut-parleur vers la gauche, puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas. Tournez le haut-parleur vers la droite, puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas.

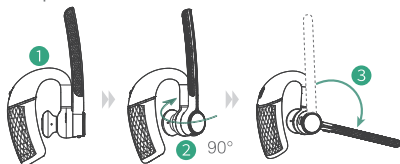

2. Avant utilisation, vous pouvez régler la hauteur des haut-parleurs vers le haut ou le bas pour ajuster parfaitement le casque à vos oreilles.




3. Placez l'embout dans votre oreille et faites glisser le casque sur et derrière votre oreille, puis appuyez doucement vers votre oreille. Ajustez le casque en fonction de votre situation.

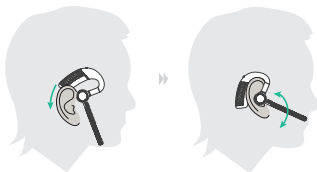

Remarque: Retirez vos lunettes avant d'enfiler le casque pour un meilleur ajustement.

• Embout oreille gauche

1. Sortez le casque de l'emballage comme indiqué sur la figure ①. Tourner le Haut - parleur à droite, puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas. Tournez le haut-parleur vers la droite , puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas.

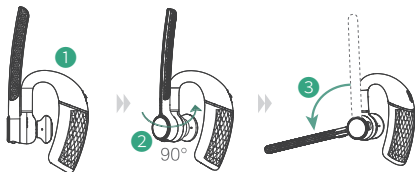


2. Pour enfiler les embouts, veuillez consulter les étapes 2 et 3 de l'embout pour l'oreille droite.

Remarque: Le casque est livré avec trois tailles d'embouts auriculaires. Choisissez celui qui vous convient le mieux.



Vidéo explicative

Contrôle des appels

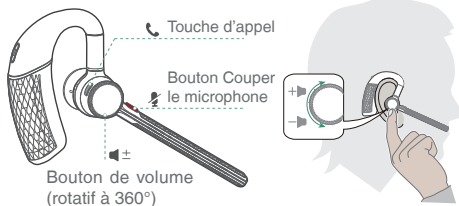


Gestion du logiciel

• Yealink USB Connect

Pour personnaliser, mettre à jour et gérer votre casque à partir de votre ordinateur.

Télécharger : <https://www.yealink.com/product/yuc>

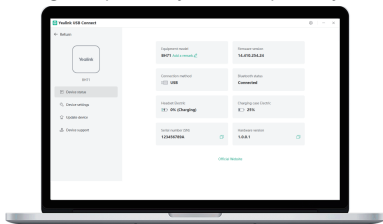

Remarque:

Votre appareil est compatible avec Yealink USB Connect version 0.35 et ultérieure.

Veuillez mettre à jour le casque avec la dernière version via Yealink USB Connect (PC) ou Yealink Connect (APP) avant de l'utiliser.

• Yealink Connect App

Téléchargez l'application Yealink Connect sur l'App Store IOS ou Google Play.

Yealink Connect



Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc.

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +14 à 104°F (-10 à 40 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +158°F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

== est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.



Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, évitez tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmes juridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.



Exigences environnementales

- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cet équipement n'est pas destiné à être utilisé sur un support souple. Les informations de marquage sont situées à l'extérieur du fond. Placez l'appareil dans un endroit bien aéré. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Maintenez l'appareil sec et exempt de poussière.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'objets inflammables ou vulnérables au feu, tels que des matériaux en caoutchouc.
- Éloignez l'appareil de toute source de chaleur ou d'un feu nu, comme une bougie ou un radiateur électrique.



Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Utilisez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions foudre.
- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.

- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.



Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.



RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui s'entreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le

symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink. Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.
2. Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.
2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut-être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

MISE EN GARDE FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

AVERTISSEMENT ICES :

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des interceptions.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

EU Regulatory Information
Support Frequency Bands and Power:

Bluetooth 2.4GHz<20dBm

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

no.666 hu ANR. huli district E Amen city, F U key, P.R.C

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston Churchillin 299 k, 2288DC Rijswijk

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis

Fabriqué en Chine

Contenido de BH71 Lite



Auriculares BHM711



Almohadilla (S, M, L)
(talla M preinstalada)



Cable de carga USB
(Admite compras
por separado)



Guía de inicio rápido

Contenido de BH71 Pro USB-C/A



Auriculares BHM711



Almohadilla (S, M, L)
(talla M preinstalada)



Cable de carga USB
(de tipo C a tipo C)



Guía de
inicio rápido



BHC71P
Estuche de carga



BT51C Dongle




Adaptador USB
C/A

Nota: Es posible que algunos accesorios de otros fabricantes no sean compatibles con los auriculares, por lo que se recomienda utilizar únicamente los de Yealink.

Carga de los auriculares

Los auriculares tardan unos 90 minutos en cargarse por completo.

A Con cable de carga USB





B Con estuche de carga



o bien



Indicador de carga

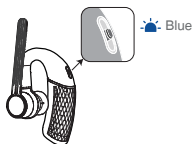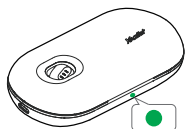

- Carga:
 - Parpadeo verde (estuche de carga)
 - Parpadeo azul (auriculares)
- La carga está completa:
 - Verde fijo durante 10 s y luego se apaga (estuche de carga)
 - Azul fijo (auriculares)

Vérifiez le niveau de la batterie




Abra el estuche de carga para comprobar la batería de los auriculares.

Nota:

Cuando el auricular no está en el estuche y se desconecta del Estuche de transporte/Estuche de carga, el indicador LED indica la energía restante del estuche. Cuando el auricular está en el estuche o acoplado al Estuche de transporte/Estuche de carga, el indicador LED indica la energía restante del auricular.

Encender/apagar

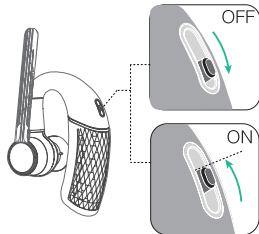

☀-Roja



👂 "Apagar"

☀-Azul

👂 "Encendido,
XX % de batería
restante"

Emparejamiento de los auriculares

Deslice y mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos hasta oír «Pairing mode» (modo de emparejamiento). El auricular parpadeará en rojo y azul.

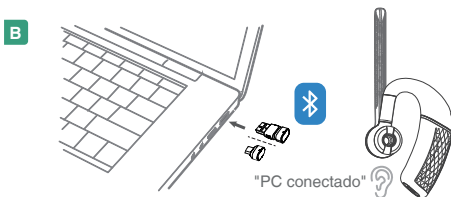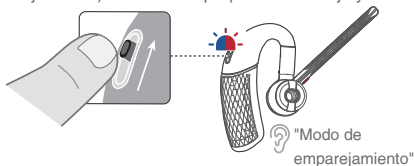

Nota:

El dongle BT51C está preemparejado con los auriculares y listo para usar.


El auricular o la estación se pueden conectar a hasta dos dispositivos simultáneamente.

El BT51C solo se puede conectar a un dispositivo a la vez.

Colocación de los auriculares

• Colocación en el oído derecho


1. Retire los auriculares, tal y como se muestra en la imagen ①. Gire el altavoz hacia la izquierda y, a continuación, baje el brazo del micrófono. Gire el altavoz hacia la derecha y, a continuación, baje el brazo del micrófono.

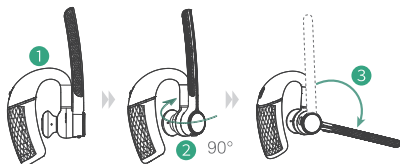

2. Antes de colocárselos, puede regular la altura de los auriculares hacia arriba o abajo hasta que se ajusten perfectamente a los oídos.



3. Introduzca la almohadilla en el oído y pase el auricular por encima y detrás de la oreja. A continuación, presione ligeramente hacia dentro de la oreja. Ajuste los auriculares como más le convenga.

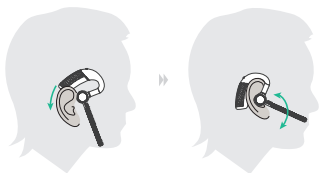

Nota: Para un mejor ajuste, quítese las gafas antes de ponerse los auriculares.

• Colocación en el oído izquierdo

1. Take out the headset, as shown in figure 1. Twist the speaker to the right, and then rotate microphone boom down.




2. Para ver los métodos de ajuste, consulte los pasos 2 y 3 del proceso de colocación en el oído derecho.

Nota: El auricular viene con tres tamaños de puntas para los oídos. Elija uno que se adapte mejor a usted.



Vídeo instructivo

Control de llamadas

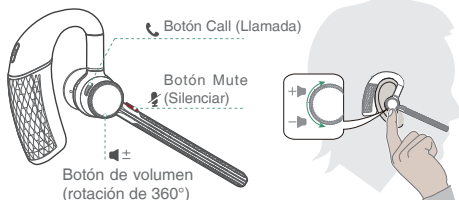


Gestión de software

• Yealink USB Connect

Para personalizar, actualizar y administrar sus auriculares desde su computadora.

Descargar: <https://www.yealink.com/product/yuc>

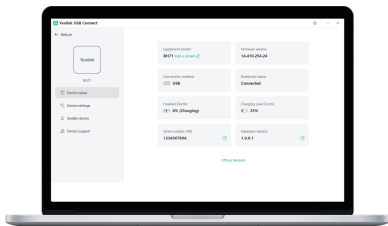

Nota:

Su dispositivo es compatible con Yealink USB Connect de la versión 0.35 y posteriores.

Actualice los auriculares a la última versión a través de Yealink USB Connect (PC) o Yealink Connect (APP) antes de usarlos.

• Yealink Connect App

Descargue la aplicación Yealink Connect desde la App Store de IOS o Google Play.

Yealink Connect



Download on the
App Store



Download on the
Google Play

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc.

Instrucciones de seguridad

Temperatura ambiente de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: +32 to 104°F (0 to 40°C)
- Humedad relativa: 5% to 90%, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

Garantía

La garantía del producto está limitada solo a la unidad, cuando se usa normalmente de acuerdo con las instrucciones de operación y el entorno del sistema. No somos responsables por daños o pérdidas resultantes del uso de este producto, o por cualquier reclamo de un tercero. No nos hacemos responsables de los problemas con el dispositivo Yealink que surjan del uso de este producto; No nos hacemos responsables de los daños financieros, pérdidas de beneficios, reclamaciones de terceros, etc., que surjan del uso de este producto.

Símbolo CC

— — — Es el símbolo de voltaje de CC.

Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva RoHS de la UE. Las declaraciones de cumplimiento se pueden obtener contactando a support@yealink.com.

Instrucciones de seguridad

Conservar estas instrucciones. ¡Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo!

Lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el producto para reducir el riesgo de incendio, lesiones personales y daños materiales.



Requisitos ambientales

- Coloque el producto sobre una superficie estable, nivelada y antideslizante.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor, bajo la luz del sol directa ni cerca de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.
- No permita que el producto entre en contacto con agua, polvo ni agentes químicos.
- Proteja el producto de líquidos o vapores agresivos.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- No instale el producto en habitaciones con humedad elevada, como cuartos de baño, salas de lavandería o sótanos húmedos.



Requisitos ambientales

- Coloque el dispositivo en un lugar bien ventilado. No exponga el dispositivo a la luz del sol directa.
- Mantenga el dispositivo seco y libre de polvo.
- Coloque el dispositivo sobre una plataforma estable y nivelada.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo para evitar daños o deformaciones causadas por el peso.
- Deje al menos 10 cm de distancia entre el dispositivo y los objetos más cercanos para facilitar la disipación del calor.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como materiales hechos de goma.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o fuego vivo, como velas o radiadores eléctricos.
- Mantenga el dispositivo alejado de aparatos domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o neveras.



Notas de seguridad durante el funcionamiento

- Utilice solo piezas de repuesto y accesorios suministrados o autorizados por Yealink.
- No se puede garantizar el funcionamiento de piezas no autorizadas.
- No coloque objetos pesados sobre el teléfono ni la estación base para evitar daños o deformaciones causados por el peso.
- No abra usted mismo el teléfono ni la estación base para repararlos, ya que podría verse expuesto a tensiones elevadas. Solicite que todas las reparaciones las realice personal de mantenimiento autorizado.
- No permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión.
- Mantenga todos los accesorios pequeños contenidos en el producto fuera del alcance de los niños pequeños para evitar asfixia accidental.
- Asegúrese de tener las manos completamente secas antes de enchufar o desenchufar los cables.
- No se acerque al teléfono a la oreja cuando el altavoz esté activado o cuando suene el timbre ya que el volumen puede estar muy alto, lo que podría resultar perjudicial para el oído.
- Durante las tormentas, deje de utilizar el producto y desconéctelo de la alimentación eléctrica para evitar el impacto de rayos.
- Si deja el dispositivo sin usar durante mucho tiempo, desconecte la estación base de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica. Si sale humo del dispositivo o ruidos u olores anormales, desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica inmediatamente.
- Retire el cable eléctrico de la toma estrirando suavemente del alimentador, no del cable.



Información relativa a la batería: Precauciones la batería

- No sumerja la batería en agua, ya que podría cortocircuitar y dañar la batería.
- No exponga la batería a llamas ni deje la batería donde pueda estar sometida a temperaturas muy elevadas, ya que podría provocar que la batería explote.
- Apague el teléfono antes de retirar la batería.
- No intente usar la batería de alimentación de otros dispositivos con este teléfono.
- No abra ni corte la batería ya que los electrolitos liberados son corrosivos y podrían causarle daños en los ojos o en la piel.
- Utilice únicamente el paquete de baterías recargables suministrado con el teléfono o los paquetes de baterías recargables recomendados explícitamente por Yealink.
- Nunca elimine las baterías defectuosas o agotadas con los residuos urbanos. Devuelva las baterías viejas al proveedor de las baterías, a un distribuidor de baterías autorizado o una instalación de recogida designada.



Consejos de limpieza

- Antes de limpiar la estación base, deje de usarla y desconéctela de la alimentación eléctrica.
- Retire la batería antes de limpiar el teléfono para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Limpie el producto únicamente con un trapo ligeramente húmedo y antistático.
- Mantenga el enchufe eléctrico limpio y seco. Si usa un enchufe eléctrico sucio o húmedo podría provocar una descarga eléctrica y otros peligros.



RECICLAJE AMBIENTAL



Nunca deseché el equipo con los residuos domésticos

Pregunte en su ayuntamiento cómo desecharlo de forma respetuosa con el medio ambiente. Se debe reciclar la caja de cartón, el embalaje de plástico y los componentes en conformidad con la normativa de reciclaje vigente en su país.

Respete siempre la normativa vigente

En caso de incumplir, podría ser multado o procesado en cumplimiento de la ley. El cubo de basura tachado que aparece en el producto indica que debe llevarse a un centro de eliminación de residuos especiales y debe tratarse por separado de los residuos urbanos al final de su vida útil.

Problemas y soluciones

La fuente de alimentación no alimenta al dispositivo de Yealink.

Hay una mala conexión con el enchufe.

1. Limpie el enchufe con un trapo seco.
2. Conecte a una toma de pared diferente.

La temperatura del entorno está fuera del rango de temperatura de funcionamiento.

1. Asegúrese de que la temperatura del entorno está dentro de los límites permitidos.

El cable entre la unidad y el dispositivo de Yealink no está conectado correctamente.

1. Conecte el cable correctamente.

El cable no se puede conectar correctamente.

1. Es posible que haya conectado un dispositivo incorrecto.
2. Utilice la fuente de alimentación correcta.

El puerto está sucio.

1. Limpie el puerto

Póngase en contacto con su distribuidor o centro de atención autorizado para cualquier consulta.

Información de Contacto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston Churchillin 299 k, 2288DC Rijswijk

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 28th/November/2022

declare that the product

Type: Carrying Case

Model: BHC71

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager



Huahu Wang
28/nov/2022



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 28th/November/2022

declare that the product

Type: Charging Case

Model: BHC71P

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHSZ.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

Huahu Wang

TITLE: Manager

28-Nov-2022





Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 28th/November/2022

declare that the product

Type: Bluetooth Headset

Model: BHM711

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC: EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Health: EN 62479:2010; EN50663:2017

Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager



Huahu Wang
 28/nov/2022


About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104002900



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2024 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.