
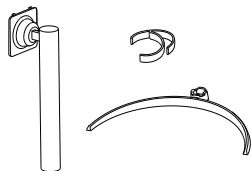


a

or

b

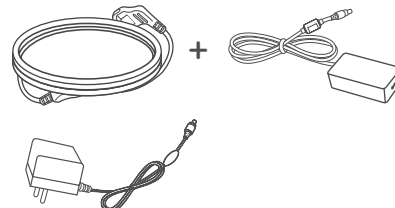

or



Depending on country











English

Using the supplied components is recommended for optimal performance.



* M B M 6 7 4 8 7 5 2 8 *






(2410-REV01)

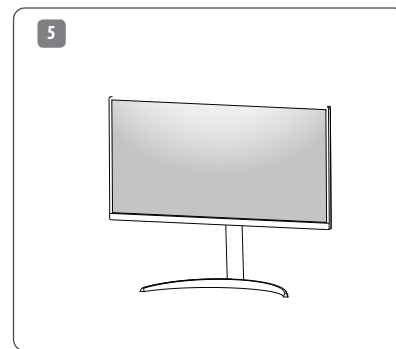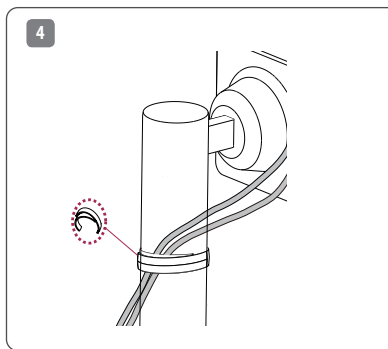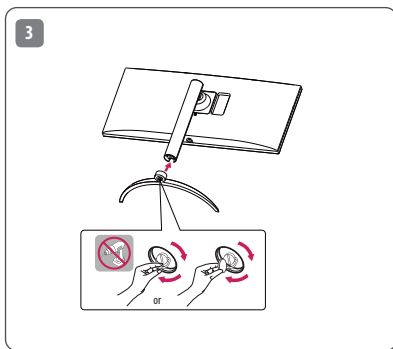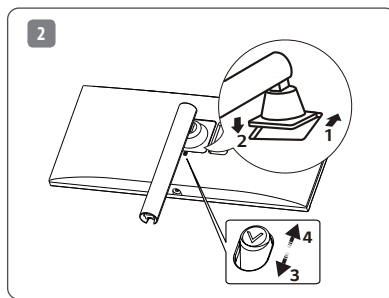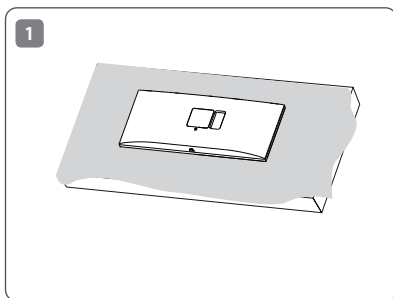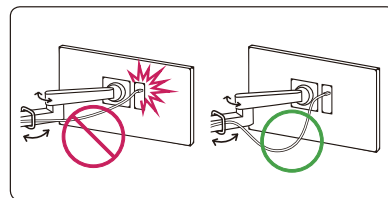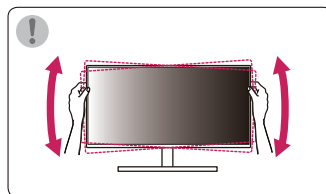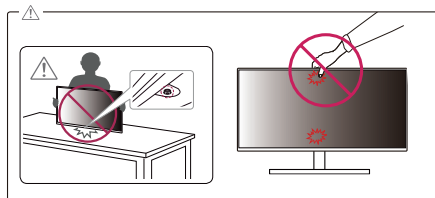

Moving and Lifting the Monitor

When moving or lifting the monitor, follow these instructions to prevent the monitor from being scratched or damaged and to ensure safe transportation, regardless of its shape or size.


- Place the monitor in the original box or packing material before attempting to move it.
- Before moving or lifting the monitor, disconnect the power cord and all other cables.
- Hold the bottom and side of the monitor frame firmly. Do not hold the panel itself.
- When holding the monitor, the screen should face away from you to prevent it from being scratched.
- When transporting the monitor, do not expose the monitor to shock or excessive vibration.
- When moving the monitor, keep it upright and never turn the monitor on its side or tilt it sideways.



Installing on a Table

- Lift the monitor and place it on the table in an upright position. Place the monitor at least 100 mm away from the wall to ensure sufficient ventilation.


A: 100 mm

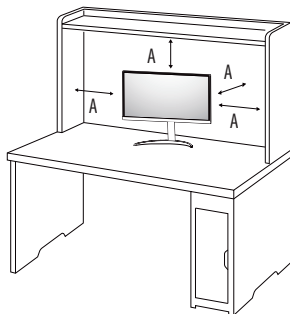


Installing on the Wall

Install the monitor at least 100 mm away from the wall and leave about 100 mm of space at each side of the monitor to ensure sufficient ventilation. Detailed installation instructions can be obtained from your local retail store. Alternatively, please refer to the manual for how to install and set up a tilting wall mounting bracket.

A: 100 mm

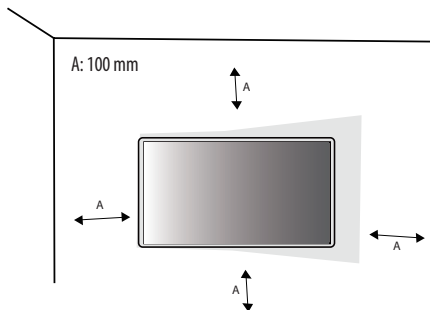


Product and Button Description

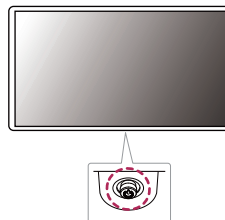

How to Use the Joystick Button

You can easily control the functions of the monitor by pressing the joystick button or moving it left/right/up/down with your finger.

Basic Functions

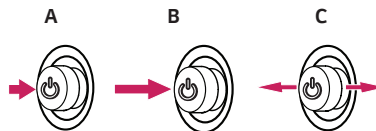

A

Power on: Press the joystick button once with your finger to turn on the monitor.


B

Power off: Press and hold the joystick button once more than 3 seconds with your finger to turn off the monitor.

C

Volume control: You can control the volume by moving the joystick button left/right.


27UP650/27UP650K

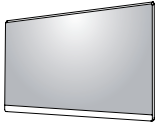


သို့မဟုတ်



a











b



နိုင်ငံပေါ်မူတည်၍




အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန် ထောက်ပံ့ထားသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများအား အသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။

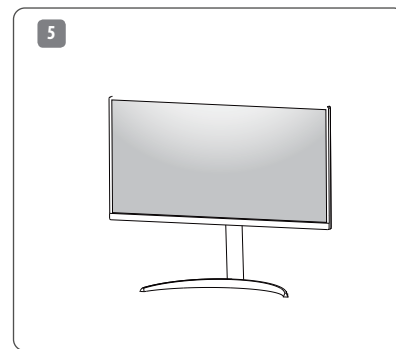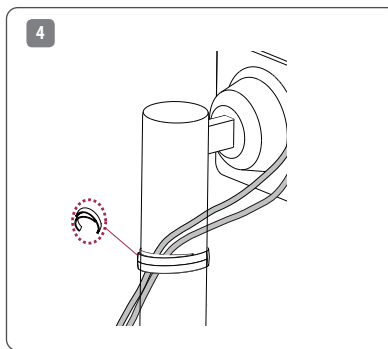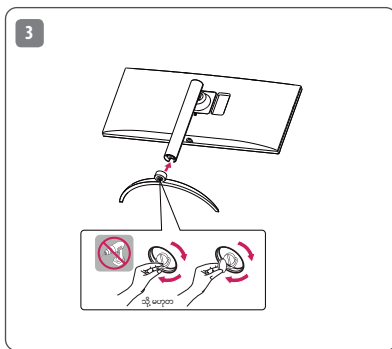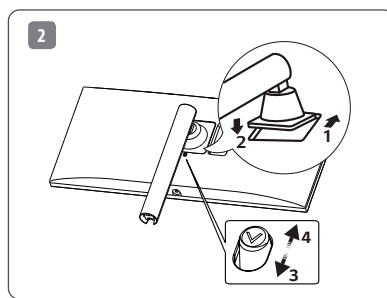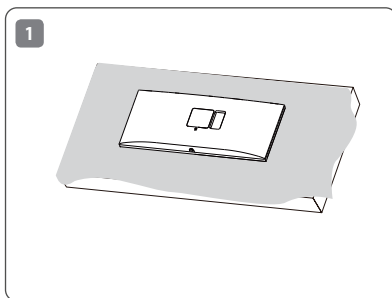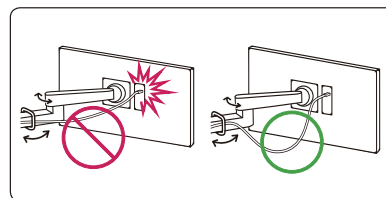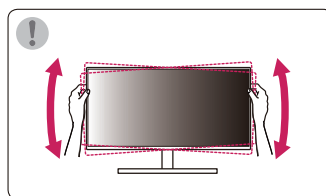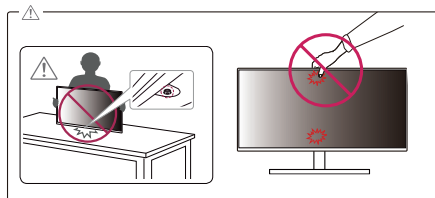

မော်နီတာအား ရွေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် မတင်ခြင်း

မော်နီတာအား မတင်ခြင်းနှင့် ရွေ့ပြောင်းခြင်းပြုလုပ်သည့်အခါ မော်နီတာအမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစားများ ကွဲပြားစေကာမူ မော်နီတာအား ကုတ်ခြစ်ရာများဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမှ တားဆီးကာကွယ်ရန်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။


- မော်နီတာကို မရွေ့ပြောင်းမီ မူလကြွပ်အတွင်း သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးရေးပစ္စည်းအတွင်းသို့ ထည့်ပါ။
- မော်နီတာအား ရွေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် မတင်ခြင်းမပြုလုပ်မီ ပါဝါကြိုးနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများအားလုံးကို ဖြုတ်ပါ။
- မော်နီတာဘောင်၏ အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ခြေပိုင်းကို ခြုံငုံစွာ ကိုင်တွယ်ပါ။ ခုံတစ်ခုတည်းကိုသာ ကိုင်တွယ်ခြင်းကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- မော်နီတာကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါ စကရင်အား ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် အခြားတစ်ဖက်သို့လှည့်၍ ကိုင်တွယ်ပါ။
- သယ်ယူပို့ဆောင်သည့်အခါ မော်နီတာအား ရုတ်တရက်လှုပ်ခါခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ တုန်ခါစေခြင်းတို့ကို မဖြစ်ပေါ်ပါစေနှင့်။
- မော်နီတာကို ရွေ့ပြောင်းရာတွင် ထောင်လျက်ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မော်နီတာ၏ ဘေးဘက်သို့ လှည့်ခြင်း သို့မဟုတ် စောင်းခြင်းကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။

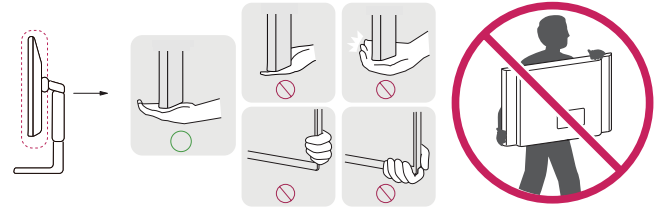

စားပွဲပေါ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်း


- မတင်၍ စားပွဲပေါ်သို့ မတ်တပ်အနေအထားဖြင့် စောင်းပါ။ လေဝင်လေထွက် ကောင်းစွာရရှိရန် မော်နီတာကို နံရံမှ 100 mm အနည်းဆုံးထားရှိပါ။

A: 100 mm

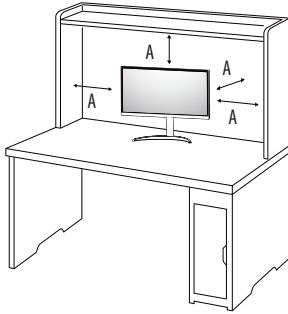


နံရံပေါ်၌ တပ်ဆင်ခြင်း

မော်နီတာကို နံရံမှ 100 mm အကွာအဝေး အနည်းဆုံးထားပြီး တပ်ဆင်၍ မော်နီတာ၏ ဘေးတစ်ဘက်စီတွင်လည်း 100 mm ခန့် နေရာလွတ်ချန်ထားပါ။ အသေးစိတ်တပ်ဆင်မှု ညွှန်ကြားချက်များကို သင့်ဒေသရှိ လက်လီရောင်းချသည့်ဆိုင်မှ ရရှိနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် နံရံချိတ်ချိတ်ဒေါက်များ တပ်ဆင်နည်းနှင့် ပြင်ဆင်နည်းတို့အတွက်လည်း လက်စွဲစာအုပ်ကို မှီငြမ်းဖတ်ရှုပါ။

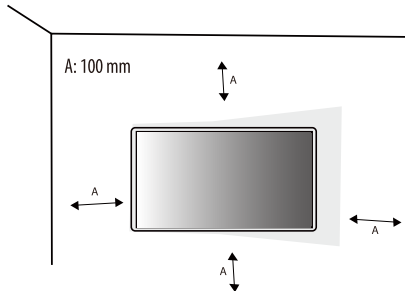


မော်နီတာနှင့် ခလုတ်ဖော်ပြချက်

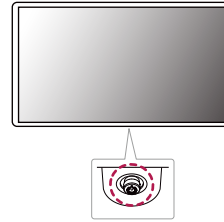

ပတ်လည်လှည့်ခလုတ် အသုံးပြုနည်း

ပတ်လည်လှည့်ခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၎င်းခလုတ်ကို သင့်လက်ညှိုးဖြင့် ဘယ်/ညာ/ထက်/အောက် ရွေ့လျားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း မော်နီတာလုပ်ဆောင်ချက်များကို အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။

အခြေခံ လုပ်ဆောင်ချက်များ

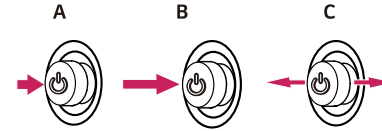

A

ပါဝါဖွင့်မည်- မော်နီတာဖွင့်ရန် ပတ်လည်လှည့်ခလုတ်ကို သင့်လက်ညှိုးဖြင့် တစ်ကြိမ်ဖိလိုက်ပါ။

B

ပါဝါပိတ်ရန် : ပါဝါပိတ်ရန် မော်နီတာ ရှိ Joystick ခလုတ်အား ၃ စက္ကန့်ကြာ ဖိထားပါ

C

အသံနှိမ်ခြင်း- ပတ်လည်လှည့်ခလုတ်ကို ဘယ်/ညာ ရွေ့လျားခြင်းဖြင့် အသံနှိမ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။