HP OfficeJet Pro 9720 series

Quick Start Guide

Жылдам іске қосу нұсқаулығы

Guide de mise en route rapide


Guia de início rápido

Guía de inicio rápido

Ghid de pornire rapidă

EN FR ES KK PT RO

1

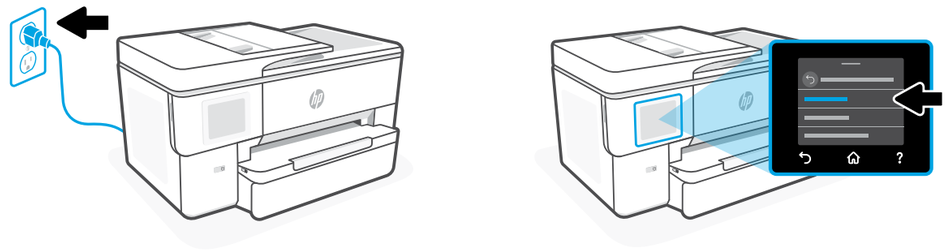

2



hp.com/start/ojp9720

3



53N94-90083

EN

1. **Power on and select language**
   Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.
2. **Go to the digital setup guide**
   Scan the QR code using a mobile device or visit `hp.com/start/ojp9720` on a computer.
3. **Use the digital setup guide to install ink, paper, and HP software**
   The HP software will connect the printer to your Wi-Fi network.

FR

1. **Mettre sous tension et sélectionner la langue**
   Branchez l'imprimante pour la mettre sous tension. Sur l'écran, sélectionnez votre langue et votre pays/région.
2. **Accéder au guide de configuration numérique**
   Scannez le code QR à l'aide d'un appareil mobile ou accédez à la page `hp.com/start/ojp9720` sur un ordinateur.
3. **Utilisez le guide de configuration numérique pour installer l'encre, le papier et le logiciel HP.**
   Le logiciel HP connectera l'imprimante à votre réseau Wi-Fi.

ES

1. **Encienda la impresora y seleccione el idioma.**
   Enchufe y encienda la impresora. En la pantalla, seleccione su idioma, así como el país o región.
2. **Vaya a la guía de configuración digital**
   Escanee el código QR utilizando un dispositivo móvil o visite `hp.com/start/ojp9720` en un equipo.
3. **Utilice la guía de configuración digital para instalar la tinta, el papel y el software HP**
   El software HP conectará su impresora a la red Wi-Fi.

KK


1. **Ток көзіне жалғап, тілді таңдаңыз**
   Принтерді ток көзіне жалғап, оны қосыңыз. Дисплейден қажетті тілді, елді немесе аймақты таңдаңыз.
2. **Цифрлық реттеу нұсқаулығына өтіңіз**
   Мобильдік құрылғы арқылы QR кодын сканерлеңіз немесе компьютерден `hp.com/start/ojp9720` бетіне кіріңіз.
3. **Сияны, қағазды және HP бағдарламалық құралын орнату үшін реттеу нұсқаулығын пайдаланыңыз**
   HP бағдарламалық құралы принтерді Wi-Fi желіңізге қосады.

PT

1. **Ligue e selecione o idioma**
   Conecte o cabo de alimentação para ligar a impressora. Na tela, selecione seu idioma e país ou região.
2. **Acesse o guia de configuração digital**
   Escaneie o código QR usando um dispositivo móvel ou acesse `hp.com/start/ojp9720` em um computador.
3. **Use o guia de configuração digital para instalar tinta, papel e o software HP**
   O software da HP conectará a impressora à sua rede Wi-Fi.

RO

1. **Porniți și selectați limba**
   Conectați imprimanta la priză și porniți-o. Selectați limba și țara sau regiunea de pe afișaj.
2. **Accesați ghidul de instalare digital**
   Scanați codul QR folosind un dispozitiv mobil sau accesați `hp.com/start/ojp9720` de pe computer.
3. **Folosiți ghidul de instalare digital pentru a instala cernealã, hârtie și software-ul HP**
   Software-ul HP va conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi.

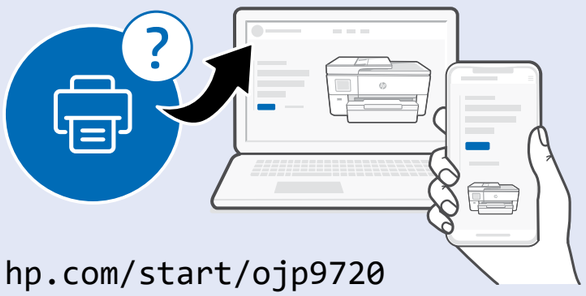

hp.com/start/ojp9720

EN Go to `hp.com/start/ojp9720` for more information on setup, printer features, and printer troubleshooting.

ES Vaya a `hp.com/start/ojp9720` para obtener más información sobre la configuración, las características de la impresora y la solución de problemas.

PT Acesse `hp.com/start/ojp9720` para obter mais informações sobre configuração, recursos e solução de problemas da impressora.

FR Pour plus d'informations sur la configuration, les fonctionnalités de l'imprimante et la résolution des problèmes, accédez à la page `hp.com/start/ojp9720`


KK Реттеу, принтер функциялары және ақауларды жою туралы толық ақпарат алу үшін `hp.com/start/ojp9720` бетіне өтіңіз.


RO Accesați `hp.com/start/ojp9720` pentru mai multe informații despre configurare, caracteristicile imprimantei și rezolvarea problemelor legate de imprimantă.


© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.


Printed in Thailand
Impreso en Tailandia
Imprimé en Thaïlande
Impresso na Tailândia

Reference Information
Анықтамалық ақпарат
Informations de référence
Informações de referência
Información de referencia
Informații de referință

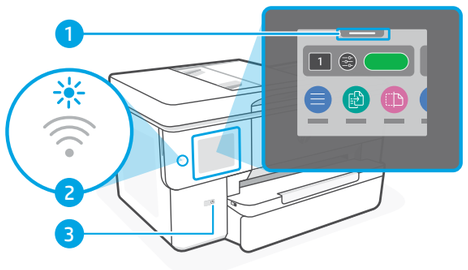

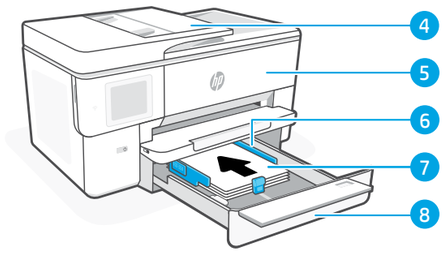

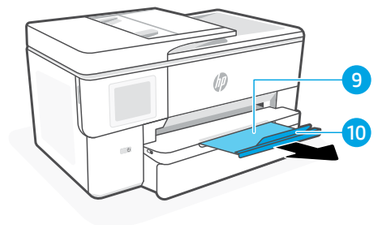

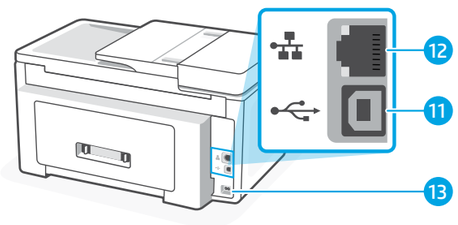

EN

Printer features

1 **Status Center**
Touch to display printer status.
2 Wi-Fi light
3 Power button
4 Document feeder
5 Front door
6 Paper guide
7 Letter or A4 paper
8 Input tray
9 Output tray
10 Output tray extender
11 Rear USB port
12 Ethernet port
13 Power cord port

Help for Wi-Fi setup

During initial setup, reset setup mode:

If the blue Wi-Fi light is not blinking, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Check the control panel and select "Resume Setup", if prompted.

During printer use, reset Wi-Fi:

1. On the control panel, touch Menu > Settings > Network. Scroll to Restore Network Settings and touch Restore.
2. Wait for printer to scan for Wi-Fi networks. Choose your network, enter the password, and connect.
3. If applicable, open HP software and add the printer again.

FR

Caractéristiques de l'imprimante

1 **Centre d'état**
Touchez l'écran pour afficher l'état de l'imprimante.
2 Voyant du Wi-Fi
3 Bouton d'alimentation
4 Chargeur de documents
5 Porte avant
6 Guide papier
7 Papier Letter ou A4
8 Bac d'alimentation
9 Bac de sortie
10 Extension du bac de sortie
11 Port USB arrière
12 Port Ethernet
13 Port du cordon d'alimentation

Aide à la configuration du Wi-Fi

Lors de la configuration initiale, réinitialisez le mode de configuration :

Si le voyant du Wi-Fi ne clignote pas, cela signifie que l'imprimante n'est peut-être pas en mode de configuration du Wi-Fi. Sur le panneau de commande, sélectionnez « Reprendre la configuration » si vous y êtes invité.

Lorsque vous utilisez l'imprimante, réinitialisez le Wi-Fi :

1. Sur le panneau de commande, sélectionnez Menu > Paramètres > Réseau. Faites défiler jusqu'à Restaurer les paramètres réseau, puis sélectionnez Restaurer.
2. Attendez que l'imprimante détecte les réseaux Wi-Fi. Choisissez votre réseau, saisissez le mot de passe et connectez-vous.
3. Le cas échéant, ouvrez le logiciel HP et ajoutez à nouveau l'imprimante.

ES

Características de la impresora

1 **Centro de estado**
Toque para mostrar el estado de la impresora.
2 Indicador luminoso de Wi-Fi
3 Botón de encendido
4 Alimentador de documentos
5 Puerta delantera
6 Guía del papel
7 Papel Carta o A4
8 Bandeja de entrada
9 Bandeja de salida
10 Extensor de la bandeja de salida
11 Puerto USB posterior
12 Puerto Ethernet
13 Puerto del cable de alimentación

Ayuda para la configuración Wi-Fi

Durante la configuración inicial, restablezca el modo de configuración:

Si el indicador luminoso de Wi-Fi no está parpadeando, la impresora podría no encontrarse en modo de configuración Wi-Fi. Compruebe el panel de control y seleccione «Reanudar configuración» si se le solicita.

Con la impresora en uso, restablezca el Wi-Fi:

1. En el panel de control, toque Menú > Configuración > Red. Desplácese a Restablecer configuración de red y toque Restaurar.
2. Espere a que la impresora busque las redes Wi-Fi. Seleccione su red, introduzca la contraseña y establezca la conexión.
3. Si corresponde, abra el software HP y vuelva a añadir la impresora.

KK

Принтер функциялары

1 **Күй орталығы**
Принтердің күйін көрсету үшін түртіңіз.
2 Wi-Fi шамы
3 Қуат түймесі
4 Құжатты беретін құрал
5 Алдыңғы есік
6 Қағаз бағыттауышы
7 Letter немесе A4 қағазы
8 Кіріс науасы
9 Шығыс науасы
10 Шығыс науасының ұзартқышы
11 Артқы USB порты
12 Ethernet порты
13 Қуат сымы порты

Wi-Fi желісін реттеу анықтамасы

Бастапқы реттеу кезінде реттеу режимін бастапқы күйге қайтарыңыз:

Егер Wi-Fi шамы жыпылықтамаса, принтер Wi-Fi реттеу режимінде болмауы мүмкін. Басқару панелін тексеріп, нұсқау берілген жағдайда «Реттеуді жалғастыру» тармағын таңдаңыз.

Принтерді пайдалану барысында Wi-Fi желісін бастапқы күйге қайтарыңыз:

1. Басқару панелінде Мәзір > Параметрлер > Желі тармағын түртіңіз. «Желі параметрлерін қалпына келтіру» тармағына дейін айналдырып, «Қалпына келтіру» түймесін түртіңіз.
2. Wi-Fi желілерін сканерлеу үшін принтерді күтіңіз. Желіні таңдап, құпиясөзді енгізіңіз де жалғаңыз.
3. Қажет болса HP бағдарламалық құралын ашып, принтерді қайта енгізіңіз.

PT

Recursos da impressora

1 **Centro de status**
Toque para exibir o status da impressora.
2 Luz Wi-Fi
3 Botão liga/desliga
4 Alimentador de documentos
5 Porta frontal
6 Guia de papel
7 Papel Carta ou A4
8 Bandeja de entrada
9 Bandeja de saída
10 Extensor da bandeja de saída
11 Porta USB traseira
12 Porta Ethernet
13 Porta do cabo de alimentação

Ajuda para configurar o Wi-Fi

Durante a configuração inicial, reinicie o modo de configuração:

Se a luz azul do Wi-Fi não estiver piscando, a impressora pode não estar no modo de configuração de Wi-Fi. Verifique o painel de controle e selecione "Retomar configuração", se solicitado.

Durante a utilização da impressora, reinicie o Wi-Fi:

1. No painel de controle, toque em Menu > Configurações > Rede. Deslize a tela até Restaurar configurações de rede e toque em Restaurar.
2. Aguarde até que a impressora procure redes Wi-Fi. Escolha sua rede, digite a senha e conecte-se.
3. Se aplicável, abra o software da HP e adicione a impressora novamente.

RO

Caracteristicile imprimantei

1 **Centrul de stare**
Atingeți pentru a afișa starea imprimantei.
2 Indicator luminos Wi-Fi
3 Buton de alimentare
4 Alimentator de documente
5 Capac frontal
6 Ghidaj pentru hârtie
7 Hârtie Letter sau A4
8 Tavă de intrare
9 Tavă de ieșire
10 Extensie pentru tava de ieșire
11 Port USB posterior
12 Port Ethernet
13 Port pentru cablul de alimentare

Ajutor pentru configurarea conexiunii Wi-Fi

În timpul configurării inițiale, resetați modul de configurare:

Dacă indicatorul luminos albastru Wi-Fi nu clipește, este posibil ca imprimanta să nu fie în modul de configurare a conexiunii Wi-Fi. Verificați panoul de control și selectați Reluați configurarea, dacă vi se solicită.

În timpul utilizării imprimantei, resetați conexiunea Wi-Fi:

1. Pe panoul de control, atingeți Meniu > Setări > Rețea. Derulați la Restabilire setări rețea și atingeți Restabilire.
2. Așteptați ca imprimanta să caute rețele Wi-Fi. Alegeți rețeaua dorită, introduceți parola și conectați-vă.
3. Dacă este cazul, deschideți software-ul HP și adăugați din nou imprimanta.