DS-71000WN
DS-61000WN
DS-51000WN

EPSON


EN	***Start Here***	MX	***Guía de instalación***
CF	***Point de départ***	BP	***Guia de instalação***

414733000


© 2026 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX
Pays d'impression : XXXXXX
Impreso en XXXXXX
País de impressão: XXXXXX

EN	**IMPORTANT:** Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*. **Note:** The illustrations show the DS-71000WN, but the instructions are the same for the DS-61000WN/DS-51000WN unless otherwise noted.
CF	**IMPORTANT :** Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide d'utilisation* en ligne. **Remarque :** Les illustrations montrent le scanner DS-71000WN, mais les instructions sont les mêmes pour les modèles DS-61000WN et DS-51000WN, à moins d'indication contraire.
MX	**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el *Manual de usuario* en línea. **Nota:** Las ilustraciones muestran el escáner DS-71000WN, pero las instrucciones son las mismas para los modelos DS-61000WN y DS-51000WN, a menos que se indique lo contrario.
BP	**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este produto, leia estas instruções e as instruções de segurança incluídas no *Manual do Usuário* online. **Observação:** As ilustrações mostram o DS-71000WN, mas as instruções são as mesmas para os modelos DS-61000WN e DS-51000WN, a não ser que indicado o contrário.


DS-71000WN/DS-61000WN

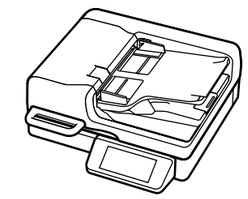



DS-51000WN

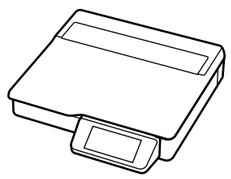



DS-71000WN













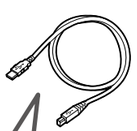


EN	Do not connect the USB cable unless instructed to do so.
CF	Ne branchez pas le câble USB sauf si vous y êtes invité.
MX	No conecte el cable USB a menos que se le indique.
BP	Não conecte o cabo USB a não ser que seja instruído a fazê-lo.


1

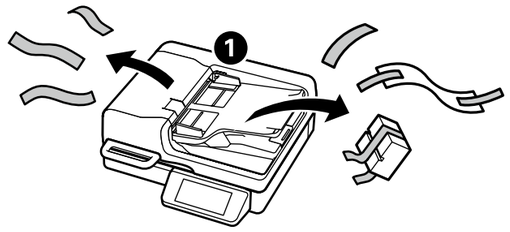


DS-71000WN/DS-61000WN

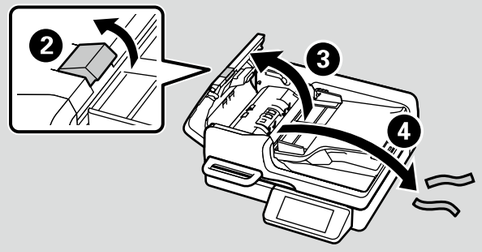

2

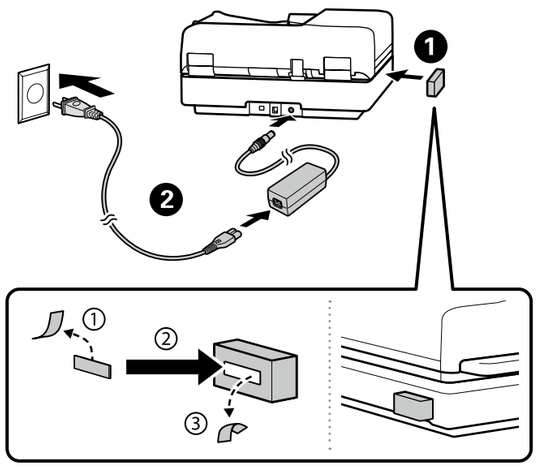

3

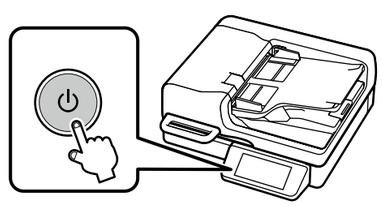

4

EN	Select your language, date, and time settings.
CF	Sélectionnez les paramètres de langue, de date et d'heure.
MX	Seleccione los ajustes de idioma, fecha y hora.
BP	Selecione a sua configuração de idioma, data e hora.

EN	**Note:** Make sure to also set the correct Time Difference setting for network scanning. For more information, see the online *User's Guide*.
CF	**Remarque :** Assurez-vous aussi de régler correctement le paramètre Décalage horaire pour la numérisation réseau. Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide d'utilisation* en ligne.
MX	**Nota:** Asegúrese también de configurar correctamente el ajuste Dif. horaria para el escaneo en red. Para obtener más información, consulte el *Manual de usuario* en línea.
BP	**Observação:** Certifique-se também de definir a configuração de Diferença horária correta para a digitalização em rede. Para mais informações, consulte o *Manual do Usuário* online.


5

EN	Install software. Visit **https://support.epson.com** and search for your product to download and install the latest software.
CF	Installez le logiciel. Visitez le site **https://support.epson.com** et effectuez une recherche de votre produit pour télécharger et installer les plus récents logiciels.
MX	Instale el software. Visite el sitio **https://support.epson.com** y busque su producto para descargar e instalar el software más reciente.
BP	Instale o software. Visite o site **https://support.epson.com** e procure pelo seu produto para baixar e instalar o software mais recente.


EN	**Note:** An Internet connection is required to obtain the product software. For information on Epson Open Platform and related Epson solutions for the DS-71000WN, see the product's online support documentation.
CF	**Remarque :** Une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel du produit. Pour obtenir des renseignements sur Epson Open Platform et les solutions Epson associées pour le DS-71000WN, consultez la documentation de soutien en ligne du produit.
MX	**Nota:** Se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto. Para obtener información sobre Epson Open Platform y las soluciones Epson relacionadas para el DS-71000WN, consulte la documentación de soporte en línea del producto.
BP	**Observação:** Uma conexão de internet é requerida para obter o software do produto. Para informações sobre a Epson Open Platform e soluções Epson relacionadas para o DS-71000WN, consulte a documentação de suporte do produto online.

Scan a document
Numérisez un document
Escanee un documento
Digitalize um documento


1

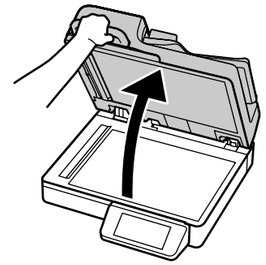

2

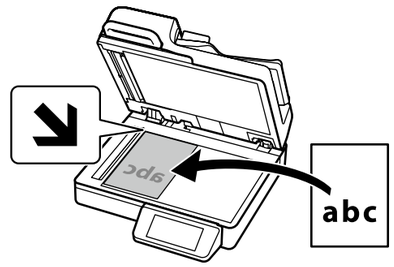

3

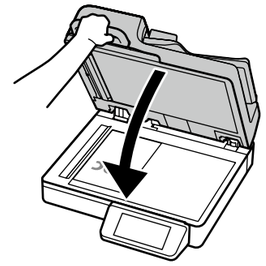

4

EN	Select **Computer** on the LCD screen, then select your computer. At the Scan to Computer screen, select the **Start** icon. The scanner software starts automatically and your document is scanned.
CF	Sélectionnez **Ordinateur** sur l'écran ACL, puis sélectionnez votre ordinateur. À l'écran Numér. vers ordi, sélectionnez l'icône **Démarrer**. Le logiciel de numérisation démarre automatiquement et votre document est numérisé.
MX	Seleccione **PC** en la pantalla LCD, luego seleccione su computadora. En la pantalla Digitalizar a PC, seleccione el icono **Iniciar**. El software del escáner inicia automáticamente y escanea el documento.
BP	Selecione **Computador** no visor LCD, depois selecione o seu computador. Na tela Digitalizar para PC, selecione o ícone **Iniciar**. O software do scanner inicia automaticamente e o seu documento é digitalizado.

EN Help

Scanner software help

Click the **Help** or **?** button on your software screen.

User's Guide

This guide describes product features and provides instructions for scanning a variety of document types, scanning from a computer or mobile device, using the ADF (Automatic Document Feeder) with the DS-71000WN/DS-61000WN, and more.

Windows®: Click the icon on your desktop or Apps screen to access the online *User's Guide*.

Mac: Click the icon in Applications/Epson Software/Guide to access the online *User's Guide*.

If you don't have a *User's Guide* icon, go to the Epson website, as described in "Technical support."

Technical support

Internet support

Visit **https://support.epson.com** and search for your product to download software and utilities, view manuals, get FAQs and troubleshooting advice, or contact Epson.

Speak to a support representative

Call (562) 276-4300 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 7 a.m. to 4 p.m., Pacific Time, Monday through Friday. Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

In Latin America, see the online *User's Guide* for technical support information.

EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows is a trademark of the Microsoft group of companies.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

CF Aide

Aide pour le logiciel du scanner

Cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** sur l'écran du logiciel.

Guide d'utilisation

Ce guide décrit les caractéristiques du produit et fournit des instructions pour numériser différents types de documents, numériser à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, utiliser le chargeur automatique de documents avec les modèles DS-71000WN/DS-61000WN et plus encore.

Windows® : Cliquez sur l'icône sur le bureau ou sur l'écran Applications afin d'accéder au *Guide d'utilisation* en ligne.

Mac : Cliquez sur l'icône dans le dossier Applications/Epson Software/Guide afin d'accéder au *Guide d'utilisation* en ligne.

Si vous n'avez pas d'icône pour le *Guide d'utilisation*, visitez le site d'Epson, tel que décrit dans la section « Soutien technique ».

Soutien technique

Soutien Internet

Visitez **https://support.epson.com** et effectuez une recherche de votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, de consulter les manuels, la FAQ et des conseils de dépannage ou de communiquer avec Epson.

Parler à un représentant du soutien

Composez le 562 276-4300 (É.-U.) ou le 905 709-3839 (Canada), de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Les heures et les jours de soutien peuvent être modifiés sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

En Amérique latine, consultez le *Guide d'utilisation* en ligne pour obtenir de l'information concernant le soutien technique.

EPSON est une marque déposée de Seiko Epson Corporation.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque de commerce du groupe de sociétés Microsoft.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

MX Ayuda

Ayuda del software del escáner

Haga clic en el botón **Ayuda** o **?** en la pantalla del software.

Manual de usuario

Este manual describe las características del producto y proporciona instrucciones para escanear una variedad de tipos de documentos, escanear desde una computadora o dispositivo móvil, utilizar el alimentador automático de documentos con los modelos DS-71000WN/DS-61000WN y mucho más.

Windows®: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Aplicaciones para acceder al *Manual de usuario* en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta Aplicaciones/Epson Software/Manual para acceder al *Manual de usuario* en línea.

Si no tiene un icono del *Manual de usuario*, visite la página de Epson, tal como se describe en la sección "Soporte técnico".

Soporte técnico

Soporte por Internet

Visite la página **https://support.epson.com** y busque su producto para descargar software y utilidades, ver manuales, obtener respuestas y soluciones a problemas o contactar a Epson.

Hable con un representante de soporte técnico

También puede hablar con un técnico de soporte llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	0800-288-37766	**México**	800-087-1080
Bolivia*	800-100-116	**Cd. de México**	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 2484-3400	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Colombia	01-8000-915235	**Panamá***	00-800-052-1376
Bogotá	601 602-4751	**Paraguay**	009-800-521-0019
Costa Rica	800-377-6627	**Perú**	0800-10126
Ecuador*	1-800-000-044	**Lima**	(51 1) 418-0210
El Salvador*	800-6570	**República Dominicana***	1-888-760-0068
Guatemala*	1-800-835-0358	**Uruguay**	00040-5210067

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

EPSON es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

Windows es una marca comercial del grupo de empresas Microsoft.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

BP Ajuda

Ajuda do software do scanner

Clique no botão **Ajuda** ou **?** na tela do software.

Manual do Usuário

Este manual descreve os recursos do produto e fornece instruções para digitalizar uma variedade de tipos de documentos, digitalizar a partir de um computador ou dispositivo móvel, utilizar o alimentador automático de documentos com os modelos DS-71000WN/DS-61000WN e muito mais.

Windows®: Clique no ícone no seu desktop ou na tela de aplicativos para acessar o *Manual do Usuário* online.

Mac: Clique no ícone em Aplicativos/Epson Software/Manual para acessar o *Manual do Usuário* online.

Se não tiver um ícone para o *Manual do Usuário*, vá até o site da Epson, conforme descrito em "Suporte técnico".

Suporte técnico

Suporte pela internet

Visite o site **https://support.epson.com** e procure pelo seu produto para baixar software e utilitários, ver manuais, obter respostas e assistência com a resolução de problemas, ou para entrar em contato com a Epson.

Fale com um representante de suporte

No Brasil, você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627
Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem ser cobradas.

EPSON é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc. registrada nos EUA e em outros países.

Windows é uma marca comercial do grupo de empresas Microsoft.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui comente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.

ENERGY STAR