HP LaserJet

M238-M249 series

Quick Start Guide

快速入门手册


Panduan Mulai Cepat

빠른 시작 가이드


คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ

快速入門指南

Hướng dẫn Sử dụng Nhanh

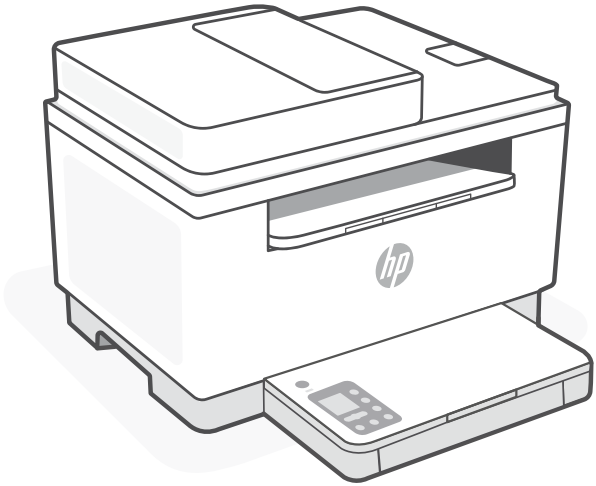

1

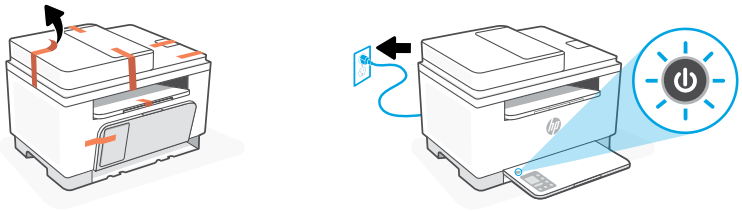


EN Remove all tape. Plug in the printer to turn it on.

ZHCN 拆除所有胶带。插上打印机的电源插头，然后开启打印机。

ID Lepaskan semua pita. Colokkan kabel printer dan hidupkan printer.

2

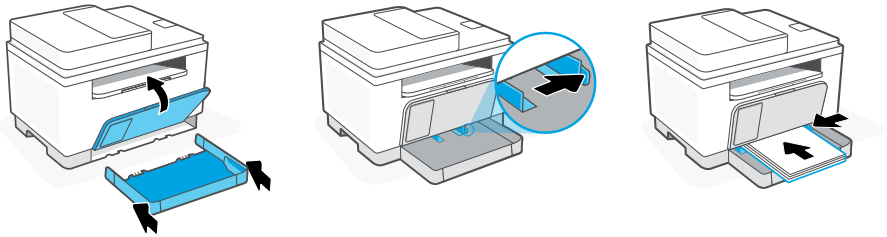


EN Flip the tray cover up and slide the paper tray into place. Adjust the paper guides inside the tray and load paper (Letter or A4 size).

ZHCN 掀起纸盘盖板，将纸盘推入到位。调整纸盘内的纸张导板，装入纸张（Letter 或 A4 大小）。

ID Balik penutup baki ke atas dan geser baki kertas ke tempatnya. Sesuaikan pemandu kertas di dalam baki dan masukkan kertas (ukuran Letter atau A4).

3

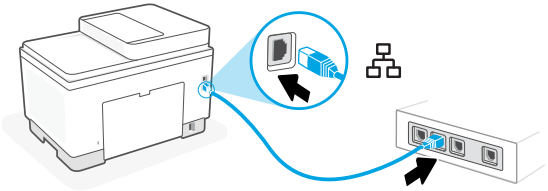

EN Connect an Ethernet cable from the printer to the same network as the computer.

ZHCN 用以太网电缆将打印机连接到与计算机同一网络中。

ID Hubungkan kabel Ethernet dari printer ke jaringan yang sama dengan komputer.

4 Choose an option | 选择选项 | Pilih opsi

hp.com/start/install





EN

Option 1: Install the HP app (recommended for faster setup)
Visit **hp.com/start/install** on a computer or scan the QR code above. The app automatically installs printer drivers and offers enhanced printing and scanning features.

ZHCN

选项 1：安装 HP 应用（推荐用于更快速的设置）
在计算机上访问 **hp.com/start/install**，或扫描上方的二维码。该应用会自动安装打印机驱动程序，并提供增强的打印和扫描功能。

ID

Opsi 1: Instal aplikasi HP (disarankan untuk pengaturan yang lebih cepat)
Buka **hp.com/start/install** melalui komputer atau pindai kode QR di atas. Aplikasi ini otomatis menginstal driver printer serta menawarkan peningkatan fitur pencetakan dan pemindaian.

EN


Option 2: Don't want an app? Install HP software and drivers instead
Visit **hp.com/start/m248sdn** on a computer to download the software and drivers needed to print and scan.

ZHCN

选项 2：不想使用应用？改为安装 HP 软件和驱动程序
在电脑上访问 **hp.com/start/m248sdn**，下载打印和扫描所需的软件和驱动程序。

ID

Opsi 2: Tidak ingin menggunakan aplikasi? Instal perangkat lunak dan driver HP
Buka **hp.com/start/m248sdn** melalui komputer untuk mengunduh perangkat lunak dan driver yang diperlukan untuk mencetak dan memindai.

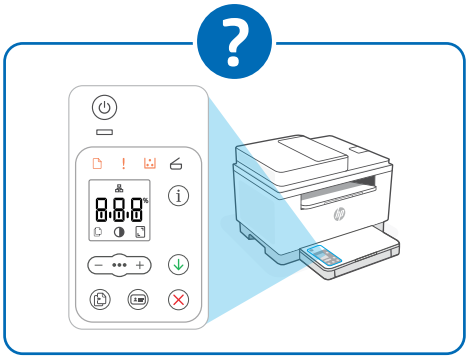

EN

Get help with setup and the printer control panel

Find more information and troubleshooting online.

ZHCN

获取设置和打印机控制面板的帮助

在线查找更多信息和故障排除方法。

ID

Dapatkan bantuan dengan pengaturan dan panel kontrol printer

Temukan informasi selengkapnya dan pemecahan masalah secara online.

hp.com/start/m248sdn/help

Note (Indonesia only)

ID

Petunjuk Pemeliharaan

Lakukan prosedur pencegahan dasar setiap kali hendak menggunakan printer ini untuk mengurangi resiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik:


1. Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
2. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk yang tertera pada printer.
3. Cabut kabel printer dari stopkontak sebelum membersihkan.
4. Jangan memasang atau menggunakan printer ini dekat air atau saat Anda basah.
5. Letakkan printer dengan benar pada permukaan yang stabil.
6. Letakkan printer di lokasi yang aman dimana tak seorangpun dapat menginjak atau tersangkut kabel daya, dan agar kabel daya tidak rusak.
7. Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas servis resmi.
8. Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya yang disediakan HP.


Diimpor Oleh

PT. Hewlett - Packard Indonesia, Gedung Perkantoran Prudential Centre.

Kota Kasablanka Lantai 9, JL. Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet. 12870 Jakarta Selatan, Indonesia

1

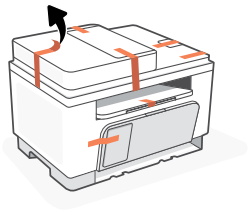

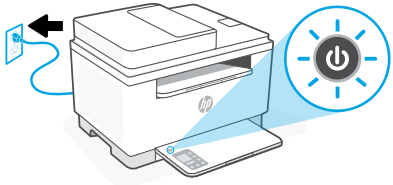


KO 모든 테이프를 제거합니다. 프린터를 연결하여 전원을 켭니다.


TH ดึงเทปทั้งหมดออก ต่อสายไฟเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์


ZHTW 移除所有膠帶 。插入印表機電源線，然後開啟印表機 。

VI Gỡ toàn bộ băng dính. Cắm điện để bật máy in.

2

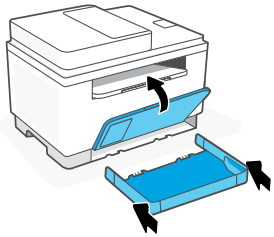

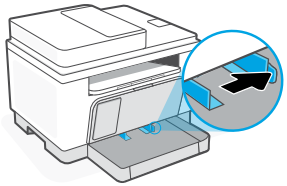

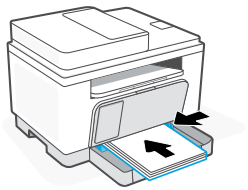


KO 용지함 덮개를 위로 들어 올리고 용지함을 제자리에 밀어 넣습니다. 용지함 내부의 종이 조정대를 조정하고 용지(레터 또는 A4 사이즈)를 넣습니다.

TH ยกฝาครอบถาดขึ้น และเลื่อนถาดกระดาษเข้าไปในตำแหน่ง ปรับตัวนำกระดาษภายในถาดและป้อนกระดาษ (ขนาด Letter หรือ A4)

ZHTW 掀起紙匣蓋板，將紙匣滑入定位 。調整紙匣內的紙張導板，裝入紙張（Letter 或 A4 大小） 。

VI Lật nắp khay giấy lên và đẩy khay giấy vào đúng vị trí. Điều chỉnh thanh dẫn giấy trong khay và nạp giấy (khổ Letter hoặc A4).

3

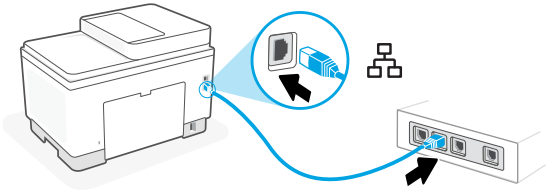

KO 프린터에서 컴퓨터와 동일한 네트워크에 이더넷 케이블을 연결합니다.

TH เชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตจากเครื่องพิมพ์ไปยังเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์

ZHTW 使用乙太網纜線將印表機連接至與電腦相同的網路 。

VI Kết nối cáp Ethernet từ máy in đến cùng mạng với máy tính.

4 옵션 선택 | เลือกตัวเลือก | 選擇一個選項 | Chọn một tùy chọn

hp.com/start/install





KO

옵션 1: HP 앱 설치(더 빠른 설정을 위해 권장)
컴퓨터에서 **hp.com/start/install**로 이동하거나 위의 QR 코드를 스캔합니다. 앱에서 자동으로 프린터 드라이버를 설치하고 향상된 인쇄 및 스캔 기능을 제공합니다.

TH

ตัวเลือก 1: ติดตั้งแอป HP (แนะนำสำหรับการตั้งค่าที่เร็วขึ้น)
ไปที่ **hp.com/start/install** บนคอมพิวเตอร์หรือสแกนรหัส QR ด้านบน แอปจะติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ และมีคุณสมบัติการพิมพ์และสแกนเพิ่มเติม

ZHTW

選項 1：安裝 HP 應用程式（建議用於更快速的設定）
在電腦上造訪 **hp.com/start/install**，或掃描上方的 QR 碼。此應用程式會自動安裝印表機驅動程式，並提供強化的列印與掃描功能。

VI

Tùy chọn 1: Cài đặt ứng dụng HP (được khuyến nghị để thiết lập nhanh hơn)
Truy cập **hp.com/start/install** trên máy tính hoặc quét mã QR phía trên. Ứng dụng tự động cài đặt trình điều khiển máy in và cung cấp các tính năng in và scan nâng cao.

KO

옵션 2: 앱을 원하지 않을 경우 HP 소프트웨어 및 드라이버 설치
컴퓨터에서 **hp.com/start/m248sdn**로 이동하여 인쇄 및 스캔에 필요한 소프트웨어와 드라이버를 다운로드합니다.

TH


ตัวเลือก 2:ไม่ต้องการใช้แอปใช่หรือไม่ ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP แทน
ไปที่ **hp.com/start/m248sdn** บนคอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์และสแกน

ZHTW

選項 2：不想使用應用程式？改為安裝 HP 軟體與驅動程式
在電腦上造訪 **hp.com/start/m248sdn**，下載列印與掃描所需的軟體與驅動程式。

VI

Tùy chọn 2: Bạn không muốn dùng ứng dụng? Hãy cài đặt phần mềm và trình điều khiển HP
Truy cập **hp.com/start/m248sdn** trên máy tính để tải phần mềm và trình điều khiển cần thiết cho việc in và scan.

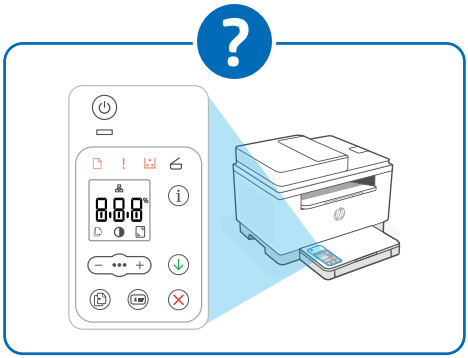

KO

설정 및 프린터 제어판에 대한 도움받기
온라인에서 자세한 정보와 문제 해결 방법을 찾아보십시오.

TH

ขอรับความช่วยเหลือโดยใช้การตั้งค่าและแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์

ZHTW

取得設定與印表機控制面板的協助
線上尋找更多資訊與疑難排解方法 。

VI

Nhận hỗ trợ về thiết lập và bảng điều khiển máy in
Xem thêm thông tin và hướng dẫn khắc phục sự cố trực tuyến.

hp.com/start/m248sdn/help



The information contained herein is subject to change without notice.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.
The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc
Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Printed in XXXXX
Printed in XXXXX
Printed in XXXXX

EN ZHCN ID KO
TH ZHTW VI

B0YZ3-90006