



# Intel® NUC 11 Compute Element User Guide

CM11EBC4W

CM11EBI38W

CM11EBI58W

CM11EBV58W

CM11EBI716W

CM11EBV716W

Regulatory Model: CM11EB



|                           |    |                           |    |
|---------------------------|----|---------------------------|----|
| English .....             | 2  | Korean .....              | 21 |
| Bulgarian .....           | 3  | Latvian .....             | 22 |
| Chinese Simplified .....  | 4  | Lithuanian .....          | 23 |
| Chinese Traditional ..... | 5  | Norwegian .....           | 24 |
| Croatian .....            | 6  | Polish.....               | 25 |
| Czech .....               | 7  | Portuguese .....          | 26 |
| Danish .....              | 8  | Portuguese (Brazil) ..... | 27 |
| Dutch .....               | 9  | Romanian .....            | 28 |
| Estonian .....            | 10 | Russian .....             | 29 |
| Finnish .....             | 11 | Slovak .....              | 30 |
| French .....              | 12 | Slovene .....             | 31 |
| French (Canada) .....     | 13 | Spanish .....             | 32 |
| German .....              | 14 | Spanish (LAR).....        | 33 |
| Greek .....               | 15 | Swedish.....              | 34 |
| Hungarian .....           | 16 | Turkish.....              | 35 |
| Icelandic .....           | 17 | Ukrainian .....           | 36 |
| Italian .....             | 18 | Arabic.....               | 37 |
| Japanese.....             | 19 | Hebrew .....              | 38 |
| Kazakh .....              | 20 | Product Overview .....    | 39 |

The Intel® NUC 11 Compute Element requires a certified compatible device with a Compute Element Carrier Board in order to operate. For more information and to find compatible devices, go to: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

There are six different versions of this model of Intel® NUC 11 Compute Element which are summarized in the table.

| <b>Version</b> | <b>Intel® vPro®</b> | <b>Discrete TPM</b> | <b>Memory</b> | <b>Processor</b>       |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| CM11EBC4W      | No                  | No                  | 4 GB          | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W     | No                  | No                  | 8 GB          | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W     | No                  | No                  | 8 GB          | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W     | Yes                 | Yes                 | 8 GB          | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W    | No                  | No                  | 16 GB         | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W    | Yes                 | Yes                 | 16 GB         | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Do not try to repair your equipment. Always follow the instructions in this booklet.

For product support and a list of supported operating systems, go to [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

To download the latest drivers and BIOS updates, go to <http://downloadcenter.intel.com>. For warranty information, go to [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Intel® NUC 11 Compute Element изисква сертифицирано съвместимо устройство с носеща платка Compute Element, за да работи. За повече информация и за намиране на съвместими устройства отидете на: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Има шест различни версии на този модел на Intel® NUC 11 Compute Element, които са обобщени в таблицата.

| Версия      | Intel vPro® | Обособен TPM | Оперативна памет | Процесор               |
|-------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Не          | Не           | 4 GB             | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Не          | Не           | 8 GB             | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Не          | Не           | 8 GB             | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Да          | Да           | 8 GB             | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Не          | Не           | 16 GB            | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Да          | Да           | 16 GB            | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Не се опитвайте да поправяте своето оборудване. Винаги следвайте инструкциите в настоящата книжка.

За поддръжка на продуктите и списък на поддържаните операционни системи отидете на [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

За да изтеглите най-новите драйвери и актуализации за BIOS, отидете на адрес <http://downloadcenter.intel.com>.

За информация за гаранцията отидете на [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

英特尔® NUC 11 计算单元需要经过认证的兼容设备和计算单元载板才能运行。若要获得更多信息和查找兼容的设备，请访问：[www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements)。

此型号的英特尔® NUC 11 计算单元有六个不同版本，下表进行了汇总。

| 版本          | 英特尔 vPro® | 独立 TPM | 内存    | 处理器                |
|-------------|-----------|--------|-------|--------------------|
| CM11EBC4W   | 否         | 否      | 4 GB  | 英特尔® 赛扬® 6305      |
| CM11EBI38W  | 否         | 否      | 8 GB  | 英特尔® 酷睿™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | 否         | 否      | 8 GB  | 英特尔® 酷睿™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | 是         | 是      | 8 GB  | 英特尔® 酷睿™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | 否         | 否      | 16 GB | 英特尔® 酷睿™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | 是         | 是      | 16 GB | 英特尔® 酷睿™ i7-1185G7 |

不要试图修复您的设备。请始终遵照此小册子中的说明操作。

有关产品支持及支持的操作系统列表，请访问：[www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport)。

若要下载最新的驱动程序和 BIOS 更新，请访问：<http://downloadcenter.intel.com>。

有关保修信息，请访问：[www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty)。

Intel® NUC 11 Compute Element 需要具備 Compute Element Carrier Board 的經認證相容裝置才能作業。若需更多資訊和尋找相容的裝置，請造訪：[www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements)。

這個型號的 Intel® NUC 11 Compute Element 有 6 個不同版本，全部都摘要在表格中。

| 版本          | Intel vPro® | 分離式 TPM | 記憶體  | 處理器                    |
|-------------|-------------|---------|------|------------------------|
| CM11EBC4W   | 否           | 否       | 4GB  | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | 否           | 否       | 8GB  | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | 否           | 否       | 8GB  | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | 是           | 是       | 8GB  | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | 否           | 否       | 16GB | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | 是           | 是       | 16GB | Intel® Core™ i7-1185G7 |

不要嘗試自行維修設備。務必按照本手冊說明的方法進行。

若需產品支援和受支援作業系統的清單，請造訪：[www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport)。

若要下載最新的驅動程式與 BIOS 更新，請前往：<https://downloadcenter.intel.com/zh-tw/>。  
有關保固的資訊，請造訪：[www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty)。

Za rad modula Intel® NUC 11 Compute Element potreban je certificiran kompatibilni uređaj s baznom pločom za računalne module. Više informacija i kompatibilne uređaje možete pronaći na sljedećoj adresi: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Intel® NUC 11 Compute Element ovog modela dostupan je u šest različitih verzija koje su navedene u tablici.

| Verzija     | Intel vPro® | Diskretni TPM | Memorija | Procesor               |
|-------------|-------------|---------------|----------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Ne          | Ne            | 4 GB     | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Ne          | Ne            | 8 GB     | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Ne          | Ne            | 8 GB     | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Da          | Da            | 8 GB     | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Ne          | Ne            | 16 GB    | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Da          | Da            | 16 GB    | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Ne pokušavajte popraviti opremu. Uvijek slijedite upute iz ove knjižice.

Podršku za proizvode i popis podržanih operacijskih sustava možete pronaći na sljedećoj adresi: [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Za preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i ažuriranje BIOS-a posjetite: <http://downloadcenter.intel.com>  
Informacije o jamstvu možete pronaći na adresi [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).



Jednotka Intel® NUC 11 Compute Element vyžaduje k provozu certifikovanou kompatibilní desku Compute Element Carrier Board. Další informace a možnost vyhledání kompatibilních zařízení naleznete zde: [www.intel.com/NUCElements/](http://www.intel.com/NUCElements/).

Existuje šest různých verzí modelu Intel® NUC 11 Compute Element, které jsou shrnuty v této tabulce.

| <b>Verze</b> | <b>Intel vPro®</b> | <b>Samostatný modul TPM</b> | <b>Paměť</b> | <b>Procesor</b>        |
|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| CM11EBC4W    | Ne                 | Ne                          | 4 GB         | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W   | Ne                 | Ne                          | 8 GB         | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W   | Ne                 | Ne                          | 8 GB         | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W   | Ano                | Ano                         | 8 GB         | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W  | Ne                 | Ne                          | 16 GB        | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W  | Ano                | Ano                         | 16 GB        | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Nepokoušejte se své vybavení opravit. Vždy postupujte podle pokynů v této brožuře.

Informace o podpoře produktů a seznam podporovaných operačních systémů naleznete na adrese [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Nejnovější ovladače a aktualizace systému BIOS naleznete na adrese <http://downloadcenter.intel.com>.  
Informace o záruce naleznete na adrese [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Intel® NUC 11 Compute Element kræver en certificeret kompatibel enhed med et Compute Element-printkort for at fungere. Få flere oplysninger, og finde kompatible enheder på: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Der findes seks forskellige versioner af denne model af Intel® NUC 11 Compute Element, som er sammenfattet i tabellen.

| Version     | Intel vPro® | Diskret TPM | Hukommelse | Processor              |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Nej         | Nej         | 4 GB       | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Nej         | Nej         | 8 GB       | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Nej         | Nej         | 8 GB       | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Ja          | Ja          | 8 GB       | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Nej         | Nej         | 16 GB      | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Ja          | Ja          | 16 GB      | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Prøv ikke at reparere dit udstyr. Følg altid instruktionerne i denne brochure.

Få produktsupport og en liste over understøttede operativsystemer på [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Download de seneste drivere og BIOS-opdateringer ved at gå til: <http://downloadcenter.intel.com>.  
Få flere oplysninger om garanti på [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Het Intel® NUC 11 Compute Element vereist een gecertificeerd compatibel device met een Compute Element Carrier Board om te kunnen werken. Ga voor meer informatie en om compatibele devices te vinden naar [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Er zijn zes verschillende versies van dit model van het Intel® NUC 11 Compute Element, die in de tabel worden samengevat.

| <b>Version</b> | <b>Intel® vPro™</b> | <b>Discrete TPM</b> | <b>Memory</b> | <b>Processor</b>       |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| CM11EBC4W      | Nee                 | Nee                 | 4 GB          | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W     | Nee                 | Nee                 | 8 GB          | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W     | Nee                 | Nee                 | 8 GB          | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W     | Ja                  | Ja                  | 8 GB          | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W    | Nee                 | Nee                 | 16 GB         | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W    | Ja                  | Ja                  | 16 GB         | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Probeer uw apparaten niet zelf te repareren. Volg altijd de instructies in deze folder.

Ga voor productondersteuning en een lijst met ondersteunde besturingssystemen naar [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Ga voor de nieuwste drivers en BIOS-updates naar <http://downloadcenter.intel.com>.

Ga voor informatie over garantie naar [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

The Intel® NUC 11 Compute Element vajab töötamiseks ühilduvat sertifitseeritud seadet, millel on Compute Element kandeplaat. Lisateabe saamiseks ja ühilduvate seadmete leidmiseks minge aadressile: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Intel® NUC 11 Compute Element mudelil on kuus erinevat versiooni, mis on toodud tabelis.

| <b>Versioon</b> | <b>Intel vPro®</b> | <b>Diskreetne TPM<br/>(usaldusväärse<br/>platvormi<br/>moodul)</b> | <b>Mälu</b> | <b>Protsessor</b>      |
|-----------------|--------------------|--|-------------|------------------------|
| CM11EBC4W       | Ei                 | Ei   | 4 GB        | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W      | Ei                 | Ei   | 8 GB        | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W      | Ei                 | Ei   | 8 GB        | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W      | Jah                | Jah  | 8 GB        | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W     | Ei                 | Ei   | 16 GB       | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W     | Jah                | Jah  | 16 GB       | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Ärge üritage oma seadet ise parandada. Järgige alati selle juhendi juhiseid.

Tootetoet ja toetatud operatsioonisüsteemide teabe saamiseks minge aadressile [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Värskimate draiverite ja BIOS-i värskenduste allalaadimiseks minge aadressile <http://downloadcenter.intel.com>.

Toote garantiiteabe leiate aadressilt [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Intel® NUC 11 Compute Element vaatii toimiakseen sertifioidun yhteensopivan laitteen, jossa on Compute Element -peruskortti. Katso lisätietoja ja löydä yhteensopivia laitteita osoitteesta: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Tästä Intel® NUC 11 Compute Element -mallista on kuusi eri versiota, jotka on koottu seuraavaan taulukkoon.

| Versio      | Intel vPro® | Erillinen TPM | Muisti | Suoritin               |
|-------------|-------------|---------------|--------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Ei          | Ei            | 4 Gt   | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Ei          | Ei            | 8 Gt   | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Ei          | Ei            | 8 Gt   | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Kyllä       | Kyllä         | 8 Gt   | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Ei          | Ei            | 16 Gt  | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Kyllä       | Kyllä         | 16 Gt  | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Älä yritä korjata laitettasi. Noudata aina tämän kirjasen ohjeita.

Tuotetukea koskevat tiedot ja luettelo tuetuista käyttöjärjestelmistä ovat osoitteessa [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Voit ladata uusimmat ohjaimet ja BIOS-päivitykset osoitteesta <http://downloadcenter.intel.com>  
Takuutiedot ovat osoitteessa [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

L'Intel® NUC 11 Compute Element nécessite un appareil certifié compatible avec une carte porteuse de l'élément de calcul pour pouvoir fonctionner correctement. Pour plus d'informations et pour trouver des appareils compatibles, accédez à : [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Il existe six versions différentes de ce modèle Intel® NUC 11 Compute Element, qui sont répertoriées dans le tableau.

| Version     | Intel® vPro™ | TPM dédié | Mémoire | Processeur             |
|-------------|--------------|-----------|---------|------------------------|
| CM11EBC4W   | NON          | NON       | 4 Go    | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | NON          | NON       | 8 Go    | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | NON          | NON       | 8 Go    | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Oui          | Oui       | 8 Go    | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | NON          | NON       | 16 Go   | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Oui          | Oui       | 16 Go   | Intel® Core™ i7-1185G7 |

N'essayez pas de réparer votre équipement. Suivez toujours les instructions de ce livret.

Pour obtenir une assistance technique ainsi qu'une liste des systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Pour télécharger les dernières mises à jour de pilotes et du BIOS, accédez à <http://downloadcenter.intel.com>.

Pour plus d'informations sur les garanties, rendez-vous sur [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Le système Intel® NUC 11 Compute Element nécessite un appareil compatible équipé d'une carte de transport Compute Element pour fonctionner. Pour plus d'information et pour trouver des appareils compatibles, allez à [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Il existe six différentes version de ce modèle de système Intel® NUC 11 Compute Element qui sont décrits dans le tableau.

| <b>Version</b> | <b>Intel® vPro™</b> | <b>TPM dédié</b> | <b>Mémoire</b> | <b>Processeur</b>      |
|----------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------|
| CM11EBC4W      | Non                 | Non              | 4 Go           | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W     | Non                 | Non              | 8 Go           | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W     | Non                 | Non              | 8 Go           | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W     | Oui                 | Oui              | 8 Go           | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W    | Non                 | Non              | 16 Go          | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W    | Oui                 | Oui              | 16 Go          | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Ne tentez pas de réparer vous-même cet équipement. Suivez toujours les instructions de ce guide.

Pour du soutien technique et une liste des systèmes d'exploitation pris en charge, allez à [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Pour télécharger les dernières mises à jour de pilotes et du BIOS, accédez à : <http://downloadcenter.intel.com>.

Pour de l'information sur la garantie, allez à [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Für den Betrieb des Intel® NUC 11 Compute Elements ist ein zertifiziertes kompatibles Gerät mit einer Compute Element-Karte erforderlich. Weitere Informationen und kompatible Geräte finden Sie unter: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Es gibt sechs verschiedene Versionen dieses Intel® NUC 11 Compute Element-Modells, die in der Tabelle zusammengefasst sind.

| <b>Version</b> | <b>Intel vPro®</b> | <b>Separate TPM</b> | <b>Arbeitsspeicher</b> | <b>Prozessor</b>       |
|----------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| CM11EBC4W      | Nein               | Nein                | 4 GB                   | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W     | Nein               | Nein                | 8 GB                   | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W     | Nein               | Nein                | 8 GB                   | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W     | Ja                 | Ja                  | 8 GB                   | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W    | Nein               | Nein                | 16 GB                  | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W    | Ja                 | Ja                  | 16 GB                  | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu reparieren. Befolgen Sie stets die in dieser Informationsbrochure enthaltenen Anleitungen.

Produktsupport und eine Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter: [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Die aktuellen Treiber und BIOS-Updates können Sie hier herunterladen:  
<http://downloadcenter.intel.com>.

Garantieinformationen finden Sie unter [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).



Για να λειτουργήσει το Intel® NUC 11 Compute Element, απαιτείται πιστοποιημένη συμβατή συσκευή με πλακέτα φορέα Compute Element. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε συμβατές συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Υπάρχουν έξι διαφορετικές εκδόσεις αυτού του μοντέλου Intel® NUC 11 Compute Element, οι οποίες συνοψίζονται στον πίνακα.

| Έκδοση      | Intel vPro® | Διακριτή μονάδα TPM | Μνήμη | Επεξεργαστής           |
|-------------|-------------|---------------------|-------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Όχι         | Όχι                 | 4 GB  | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Όχι         | Όχι                 | 8 GB  | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Όχι         | Όχι                 | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Ναι         | Ναι                 | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Όχι         | Όχι                 | 16 GB | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Ναι         | Ναι                 | 16 GB | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Μη δοκιμάσετε να επισκευάσετε τον εξοπλισμό σας. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου.

Για την υποστήριξη του προϊόντος και μια λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Για λήψη των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης και ενημερώσεων BIOS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://downloadcenter.intel.com>

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Az Intel® NUC 11 Compute Element használatához szükség van egy hitelesített, Compute Element szolgáltató alaplappal kompatibilis eszközre. További információért és kompatibilis készülékek kereséséhez látogasson el erre az oldalra: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Ennek az Intel® NUC 11 Compute Element típusnak hat különböző verziója van, amelyek az alábbi táblázatban vannak összefoglalva.

| <b>Verzió</b> | <b>Intel vPro®</b> | <b>Különálló TPM</b> | <b>Memória</b> | <b>Processzor</b>      |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| CM11EBC4W     | Nem                | Nem                  | 4 GB           | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W    | Nem                | Nem                  | 8 GB           | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W    | Nem                | Nem                  | 8 GB           | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W    | Igen               | Igen                 | 8 GB           | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W   | Nem                | Nem                  | 16 GB          | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W   | Igen               | Igen                 | 16 GB          | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Ne próbálja megjavítani a készüléket. Mindig kövesse az ismertetőben szereplő utasításokat.

A terméktámogatással kapcsolatos tudnivalókat és a támogatott operációs rendszerek felsorolását ez az oldal tartalmazza: [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

A legújabb illesztőprogramokat és BIOS-frissítéseket innen lehet letölteni:

<http://downloadcenter.intel.com>.

Jótállási információk: [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Intel® NUC 11 tölvueining (Compute Element) þarfnast vottaðs samhæfð tækis með burðarspjaldi tölvueiningar til að virka. Varðandi frekari upplýsingar og til að finna samhæfð tæki, farðu á [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Það eru tvö mismunandi útgáfur af þessari gerð af Intel® NUC 11 Compute Element sem er samantekt um í töflunni.

| Útgáfa      | Intel® vPro™ | Stakrænn TPM | Minni | Örgjörvi               |
|-------------|--------------|--------------|-------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Nei          | Nei          | 4 GB  | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Nei          | Nei          | 8 GB  | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Nei          | Nei          | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Já           | Já           | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Nei          | Nei          | 16 GB | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Já           | Já           | 16 GB | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Reyndu ekki að gera við tækið þitt. Fylgið ávalt leiðbeiningum í þessum bæklingi.

Upplýsingar um stuðning við vöru og lista yfir studd stýrikerfi er að finna á [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Til að hala niður nýjustu reklana og BIOS-uppfærslur skal fara á: <http://downloadcenter.intel.com>.  
Varðandi upplýsingar um ábyrgð, farðu á [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Per poter funzionare, Intel® NUC 11 Compute Element richiede un dispositivo certificato compatibile dotato di scheda carrier Compute Element. Per ulteriori informazioni e per l'elenco dei dispositivi compatibili, visitare il sito: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Sono disponibili sei versioni diverse del modello Intel® NUC 11 Compute Element che sono riepilogate nella tabella.

| <b>Versione</b> | <b>Intel® vPro™</b> | <b>TPM dedicato</b> | <b>Memoria</b> | <b>1065</b>            |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| CM11EBC4W       | No                  | No                  | 4 GB           | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W      | No                  | No                  | 8 GB           | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W      | No                  | No                  | 8 GB           | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W      | Sì                  | Sì                  | 8 GB           | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W     | No                  | No                  | 16 GB          | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W     | Sì                  | Sì                  | 16 GB          | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Non tentare di riparare l'attrezzatura. Seguire sempre le istruzioni riportate in questo opuscolo.

Per il supporto del prodotto e per un elenco dei sistemi operativi supportati, andare a [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Per scaricare i driver più recenti e gli aggiornamenti del BIOS, andare a <http://downloadcenter.intel.com>  
Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

インテル® NUC 11 Compute Element が動作するには、Compute Element キャリアボードを持つ認定された互換性のあるデバイスが必要です。詳細および互換性のあるデバイスについては、[www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements) をご覧ください。

インテル® NUC 11 Compute Element の本モデルには、以下の表に要約されている 6 つのバージョンがあります。

| バージョン       | インテル® vPro® | 独立型 TPM | メモリー  | プロセッサー                |
|-------------|-------------|---------|-------|-----------------------|
| CM11EBC4W   | ×           | ×       | 4 GB  | インテル® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | ×           | ×       | 8 GB  | インテル® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | ×           | ×       | 8 GB  | インテル® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | ○           | ○       | 8 GB  | インテル® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | ×           | ×       | 16 GB | インテル® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | ○           | ○       | 16 GB | インテル® Core™ i7-1185G7 |

装置の修理を試みないでください。常にこのパンフレットの指示に従ってください。

製品のサポートおよびサポートされているオペレーティング・システムのリストは、[www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport) をご覧ください。

最新のドライバーおよび BIOS の更新をダウンロードするには、<https://downloadcenter.intel.com/ja/> をご覧ください。

保証情報については、[www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty) をご覧ください。

Intel® NUC 11 Compute Element құрылғысы жұмыс істеуі үшін Compute Element негізгі тақтасымен үйлесімді сертификатталған құрылғы қажет. Қосымша ақпарат алу және үйлесімді құрылғыларды табу үшін мына веб-сайтқа өтіңіз: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Кестеде Intel® NUC 11 Compute Element құрылғысының осы моделінің алты түрлі нұсқасы жалпылама көрсетілген.

| Нұсқа       | Intel® vPro™ | Бөлек TPM | Жад   | Процессор              |
|-------------|--------------|-----------|-------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Жоқ          | Жоқ       | 4 ГБ  | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Жоқ          | Жоқ       | 8 ГБ  | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Жоқ          | Жоқ       | 8 ГБ  | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Иә           | Иә        | 8 ГБ  | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Жоқ          | Жоқ       | 16 ГБ | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Иә           | Иә        | 16 ГБ | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Жабдықты жөндеуге әрекет жасамаңыз. Осы кітапшадағы нұсқауларды әрдайым орындаңыз.

Өнімге қолдау көрсету туралы ақпаратты және қолдау көрсетілетін операциялық жүйелердің тізімін [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport) веб-сайтынан қараңыз.

Соңғы драйверлер мен BIOS жаңартуларын жүктеп алу үшін, келесі веб-сайтқа өтіңіз: <http://downloadcenter.intel.com>.

Кепілдік туралы ақпарат алу үшін [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty) веб-сайтына өтіңіз.

인텔® NUC 11 컴퓨팅 요소를 작동하려면 컴퓨팅 요소 캐리어 보드가 장착된 인증된 호환 장치가 필요합니다. 자세한 정보가 필요하거나 호환되는 장치를 찾으려면 다음 페이지로 이동하십시오:  
[www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

이 모델의 6가지 인텔® NUC 11 컴퓨팅 요소 버전이 표에 요약되어 있습니다.

| 버전          | 인텔 v프로® | 별도의 TPM | 메모리  | 프로세서              |
|-------------|---------|---------|------|-------------------|
| CM11EBC4W   | 아니요     | 아니요     | 4GB  | 인텔® 셀러론® 6305     |
| CM11EBI38W  | 아니요     | 아니요     | 8GB  | 인텔® 코어™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | 아니요     | 아니요     | 8GB  | 인텔® 코어™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | 예       | 예       | 8GB  | 인텔® 코어™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | 아니요     | 아니요     | 16GB | 인텔® 코어™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | 예       | 예       | 16GB | 인텔® 코어™ i7-1185G7 |

장비를 수리하지 마십시오. 항상 이 안내서의 지침을 따르십시오.

제품 지원 정보와 지원 운영 체제 목록은 [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport)를 참조하십시오.

최신 드라이버와 BIOS 업데이트를 다운로드하려면 <http://downloadcenter.intel.com>으로 이동하십시오. 자세한 내용은 [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty)를 참조하십시오.

Lai lietotu Intel® NUC 11 Compute Element, nepieciešama saderīga ierīce ar Compute Element Carrier Board. Lai skatītu papildinformāciju un atrastu saderīgas ierīces, dodieties uz [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Tabulā ir uzskaitītas sešas dažādas Intel® NUC 11 Compute Element modeļu versijas.

| Versija     | Intel vPro® | Diskrēts TPM | Atmiņa | Procesors              |
|-------------|-------------|--------------|--------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Nē          | Nē           | 4 GB   | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Nē          | Nē           | 8 GB   | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Nē          | Nē           | 8 GB   | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Jā          | Jā           | 8 GB   | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Nē          | Nē           | 16 GB  | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Jā          | Jā           | 16 GB  | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Nemēģiniet remontēt jūsu rīcībā esošo aprīkojumu. Vienmēr ievērojiet šajā brošūrā sniegtos norādījumus.

Lai skatītu produkta atbalstu un saderīgo operētājsistēmu sarakstu, dodieties uz [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Lai lejupielādētu jaunākos draiverus un BIOS atjauninājumus, dodieties uz vietni <http://downloadcenter.intel.com>.

Lai saņemtu informāciju par garantiju, dodieties uz [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).



„Intel® NUC 11 Compute Element“ būtinas sertifikuotas suderinamas įrenginys su „Compute Element“ motinine plokšte, kad jis veiktų. Detalesnės informacijos ir suderinamus įrenginius rasite [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Yra šešios skirtingos šio modelio „Intel® NUC 11 Compute Element“ versijos, kurios trumpai aprašomos lentelėje.

| Versija     | „Intel vPro®“ | Diskretusis TPM | Atmintis | Procesorius              |
|-------------|---------------|-----------------|----------|--------------------------|
| CM11EBC4W   | Ne            | Ne              | 4 GB     | „Intel® Celeron® 6305“   |
| CM11EBI38W  | Ne            | Ne              | 8 GB     | „Intel® Core™ i3-1115G4“ |
| CM11EBI58W  | Ne            | Ne              | 8 GB     | „Intel® Core™ i5-1135G7“ |
| CM11EBV58W  | Taip          | Taip            | 8 GB     | „Intel® Core™ i5-1145G7“ |
| CM11EBI716W | Ne            | Ne              | 16 GB    | „Intel® Core™ i7-1165G7“ |
| CM11EBV716W | Taip          | Taip            | 16 GB    | „Intel® Core™ i7-1185G7“ |

Nemėginkite remontuoti savo įrangos. Visada laikykitės šio lankstinuko instrukcijų.

Gaminio palaikymo informaciją ir palaikomų operacinių sistemų sąrašą rasite [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Jei norite atsisiųsti naujausių tvarkyklių ir BIOS naujinimų, apsilankykite <http://downloadcenter.intel.com>.

Garantijos informaciją skaitykite [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Intel® NUC 11 Compute Element krever en sertifisert kompatibel enhet med et Compute Element-basis-kort for å kunne fungere. For mer informasjon og for å finne kompatible enheter kan du gå til [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Det finnes seks forskjellige versjoner av denne modellen av Intel® NUC 11 Compute Element, som beskrevet i tabellen.

| Versjon     | Intel vPro® | Diskret TPM | Minne | Prosesor               |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Nei         | Nei         | 4 GB  | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Nei         | Nei         | 8 GB  | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Nei         | Nei         | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Ja          | Ja          | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Nei         | Nei         | 16 GB | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Ja          | Ja          | 16 GB | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Forsøk ikke å reparere utstyret ditt. Følg alltid instruksjonene i dette heftet.

For produktstøtte og en liste over støttede operativsystemer kan du gå til [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Hvis du vil laste ned de nyeste driverne og BIOS-oppdateringene, kan du gå til <http://downloadcenter.intel.com>.

Hvis du vil ha informasjon om garanti, kan du gå til [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Urządzenie Intel® NUC 11 Compute Element wymaga certyfikowanego urządzenia kompatybilnego z Compute Element Carrier Board. Więcej informacji i listę zgodnych urządzeń można znaleźć na stronie [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Istnieje sześć różnych wersji tego modelu Intel® NUC 11 Compute Element. Ich podsumowanie znajduje się w tabeli poniżej.

| <b>Wersja</b> | <b>Intel vPro®</b> | <b>Oddzielny TPM</b> | <b>Pamięć operacyjna</b> | <b>Procesor</b>               |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CM11EBC4W     | NIE                | NIE                  | 4 GB                     | Procesor Intel® Celeron® 6305 |
| CM11EBI38W    | NIE                | NIE                  | 8 GB                     | Intel® Core™ i3-1115G4        |
| CM11EBI58W    | NIE                | NIE                  | 8 GB                     | Intel® Core™ i5-1135G7        |
| CM11EBV58W    | Tak                | Tak                  | 8 GB                     | Intel® Core™ i5-1145G7        |
| CM11EBI716W   | NIE                | NIE                  | 16 GB                    | Intel® Core™ i7-1165G7        |
| CM11EBV716W   | Tak                | Tak                  | 16 GB                    | Intel® Core™ i7-1185G7        |

Nie należy podejmować prób naprawiania urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w broszurze.

Informacje na temat pomocy technicznej do produktu i listę obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Najnowsze sterowniki i aktualizacje systemu BIOS można pobrać ze strony:

<http://downloadcenter.intel.com>

Aby uzyskać informacje na temat gwarancji, odwiedź stronę [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Para funcionar, o Intel® NUC 11 Compute Element requer um dispositivo certificado compatível com uma placa base para Compute Element. Para obter mais informações e encontrar dispositivos compatíveis, acesse a [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Existem seis versões diferentes do modelo Intel® NUC 11 Compute Element, que são indicadas na tabela.

| Versão      | Intel vPro® | TPM discreto | Memória | Processador            |
|-------------|-------------|--------------|---------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Não         | Não          | 4 GB    | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Não         | Não          | 8 GB    | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Não         | Não          | 8 GB    | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Sim         | Sim          | 8 GB    | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Não         | Não          | 16 GB   | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Sim         | Sim          | 16 GB   | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Não tente consertar o seu equipamento. Siga sempre as instruções contidas nesta brochura.

Para obter assistência ao produto e uma lista de sistemas operativos compatíveis, acesse a [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Para transferir as mais recentes atualizações de controladores e da BIOS, acesse a <http://downloadcenter.intel.com>.

Para obter informações sobre a garantia, acesse a [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Para funcionar, o Intel® NUC 11 Compute Element exige um dispositivo certificado compatível com a placa transportadora Compute Element. Para obter mais informações e encontrar dispositivos compatíveis, acesse [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Há seis versões diferentes deste modelo de Intel® NUC 11 Compute Element, resumidas na tabela a seguir:

| Versão      | Intel vPro® | TPM discreto | Memória | Processador            |
|-------------|-------------|--------------|---------|------------------------|
| CM11EBC4W   | NÃO         | NÃO          | 4 GB    | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | NÃO         | NÃO          | 8 GB    | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | NÃO         | NÃO          | 8 GB    | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Sim         | Sim          | 8 GB    | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | NÃO         | NÃO          | 16 GB   | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Sim         | Sim          | 16 GB   | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Não tente consertar seu equipamento. Siga sempre as instruções contidas neste livreto.

Para obter suporte para o produto e uma lista de sistemas operacionais suportados, acesse o site [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Para baixar os mais recentes drivers e atualizações do BIOS, acesse o site <http://downloadcenter.intel.com/pt-br/>.

Para obter informações sobre garantia, acesse [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Pentru a funcționa, Intel® NUC 11 Compute Element necesită un dispozitiv compatibil certificat, cu o placă de bază Compute Element. Pentru mai multe informații și pentru a găsi dispozitive compatibile, accesați: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Există șase versiuni diferite ale acestui model de Intel® NUC 11 Compute Element, prezentate în tabel.

| Versiune    | Intel vPro® | TPM discret | Memorie | Procesor               |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Nu          | Nu          | 4 GB    | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Nu          | Nu          | 8 GB    | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Nu          | Nu          | 8 GB    | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Da          | Da          | 8 GB    | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Nu          | Nu          | 16 GB   | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Da          | Da          | 16 GB   | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Nu încercați să reparați echipamentul. Întotdeauna respectați instrucțiunile din această broșură.

Pentru asistență privind produsul și o listă a sistemelor de operare acceptate, accesați [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Pentru a descărca cele mai recente drivere și actualizări de BIOS, mergeți la: <http://downloadcenter.intel.com>

Pentru informații legate de garanție, accesați [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Для работы вычислительного элемента Intel® NUC 11 требуется сертифицированное устройство, совместимое с платой-носителем вычислительного элемента. Дополнительную информацию и данные о совместимых устройствах можно найти на веб-странице: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Существует шесть различных версий этого вычислительного элемента Intel® NUC 11, которые перечислены в таблице.

| Версия      | Intel vPro® | Отдельный TPM | Память |                        |
|-------------|-------------|---------------|--------|------------------------|
| CM11EBC4W   | NO          | NO            | 4 ГБ   | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | NO          | NO            | 8 ГБ   | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | NO          | NO            | 8 ГБ   | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Да          | Да            | 8 ГБ   | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | NO          | NO            | 16 ГБ  | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Да          | Да            | 16 ГБ  | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Не пытайтесь ремонтировать оборудование самостоятельно. Всегда следуйте инструкциям, приведенным в этом буклете.

Информация о поддержке продукции, а также перечень поддерживаемых операционных систем приведены на веб-странице: [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Для загрузки новейших обновлений драйверов и BIOS перейдите на сайт: <https://downloadcenter.intel.com/ru/>.

Информация о гарантии представлена на веб-сайте [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Aby ste Intel® NUC 11 Compute Element mohli používať, vyžaduje sa certifikované kompatibilné zariadenie s vývojovou doskou pre modul Compute Element. Viac informácií a kompatibilné zariadenia nájdete na: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

K dispozícii je šesť rôznych verzií tohto modelu Intel® NUC 11 Compute Element, ktoré sú uvedené v tabuľke.

| Verzia      | Intel vPro® | Samostatný modul TPM | Pamäť | Procesor               |
|-------------|-------------|----------------------|-------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Nie         | Nie                  | 4 GB  | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Nie         | Nie                  | 8 GB  | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Nie         | Nie                  | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Áno         | Áno                  | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Nie         | Nie                  | 16 GB | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Áno         | Áno                  | 16 GB | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Svoje zariadenie sa nepokúšajte opravovať. Vždy postupujte podľa pokynov v tejto brožúre.

Podporu produktu a zoznam podporovaných operačných systémov nájdete na [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Najnovšie aktualizácie ovládačov a systému BIOS nájdete na: <http://downloadcenter.intel.com>. Záručné informácie nájdete na [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).



Računski modul Intel® NUC 11 za delovanje potrebuje certificirano združljivo napravo z nosilno ploščo za računski modul. Za več informacij in za iskanje združljivih naprav pojdite na: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Na voljo je šest različic računskega modula Intel® NUC 11, ki so povzete v tabeli.

| Različica   | Intel vPro® | Diskreten modul zaupanja TPM | Pomnilnik | Procesor               |
|-------------|-------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Ne          | Ne                           | 4 GB      | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Ne          | Ne                           | 8 GB      | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Ne          | Ne                           | 8 GB      | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Da          | Da                           | 8 GB      | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Ne          | Ne                           | 16 GB     | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Da          | Da                           | 16 GB     | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Ne poizkusite popraviti svoje opreme. Vedno upoštevajte navodila v tej knjižici.

Za podporo za izdelek in seznam podprtih operacijskih sistemov pojdite na: [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Za prenos najnovjših gonilnikov in posodobitev za BIOS pojdite na: <http://downloadcenter.intel.com>  
Za informacije o garanciji obiščite: [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Intel® NUC 11 Compute Element requiere un dispositivo certificado compatible con una placa base de Compute Element para funcionar. Para obtener más información y ver qué dispositivos son compatibles, visite: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Hay seis versiones diferentes de este modelo de Intel® NUC 11 Compute Element, resumidas en la tabla.

| <b>Versión</b> | <b>Intel vPro®</b> | <b>TPM discreto</b> | <b>Memoria</b> | <b>Procesador</b>      |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| CM11EBC4W      | No                 | No                  | 4 GB           | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W     | No                 | No                  | 8 GB           | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W     | No                 | No                  | 8 GB           | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W     | sí                 | sí                  | 8 GB           | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W    | No                 | No                  | 16 GB          | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W    | sí                 | sí                  | 16 GB          | Intel® Core™ i7-1185G7 |

No intente reparar su equipo. Siga siempre las instrucciones de este folleto.

Para obtener asistencia para el producto y una lista de los sistemas operativos compatibles, visite [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Para descargar las actualizaciones de BIOS y controladores más recientes, visite <http://downloadcenter.intel.com>

Para obtener información sobre la garantía, visite [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Intel® NUC 11 Compute Element requiere un dispositivo compatible certificado con una board de portadora Compute Element para funcionar. Para obtener más información y encontrar dispositivos compatibles, visite [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Hay seis versiones diferentes de este modelo de Intel® NUC 11 Compute Element, los cuales se resumen en la tabla.

| <b>Versión</b> | <b>Intel vPro®</b> | <b>TPM discreto</b> | <b>Memoria</b> | <b>Procesador</b>      |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| CM11EBC4W      | No                 | No                  | 4 GB           | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W     | No                 | No                  | 8 GB           | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W     | No                 | No                  | 8 GB           | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W     | sí                 | sí                  | 8 GB           | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W    | No                 | No                  | 16 GB          | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W    | sí                 | sí                  | 16 GB          | Intel® Core™ i7-1185G7 |

No intente reparar su equipo. Siempre siga las instrucciones de este folleto.

Para obtener asistencia para el producto y una lista de los sistemas operativos compatibles, visite [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Para descargar las actualizaciones más recientes de BIOS y controladores, visite <https://downloadcenter.intel.com>.

Para obtener información sobre la garantía, visite [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Intel NUC® 11 Compute Element behöver en certifierad kompatibel enhet med ett Compute Element Carrier Board för att fungera. Hämta mer information om kompatibla enheter genom att gå till: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Det finns sex olika versioner av den här modellen av Intel® NUC 11 Compute Element som sammanfattas i tabellen.

| Version     | Intel vPro® | Diskret TPM | Minne | Processor              |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Nej         | Nej         | 4 GB  | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Nej         | Nej         | 8 GB  | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Nej         | Nej         | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Ja          | Ja          | 8 GB  | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Nej         | Nej         | 16 GB | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Ja          | Ja          | 16 GB | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Försök inte reparera utrustningen. Följ alltid instruktionerna i denna broschyr.

Hämta produktsupport och en lista med operativsystem som kan användas genom att gå till [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Hämta senaste drivrutiner och BIOS-uppdateringar genom att gå till <http://downloadcenter.intel.com>  
Garantiinformation finns på [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).

Intel® NUC 11 Compute Element'in çalışabilmesi için Compute Element Taşıyıcı Kartı'na sahip, sertifikalı ve uyumlu bir cihaz gerekmektedir. Daha fazla bilgi almak ve uyumlu cihazları bulmak için [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements) adresini ziyaret edin.

Intel® NUC 11 Compute Element modelinin altı farklı sürümü tabloda özetlenmiştir.

| Sürüm       | Intel vPro® | Ayrık TPM | Bellek | İşlemci                |
|-------------|-------------|-----------|--------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Hayır       | Hayır     | 4 GB   | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Hayır       | Hayır     | 8 GB   | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Hayır       | Hayır     | 8 GB   | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Evet        | Evet      | 8 GB   | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Hayır       | Hayır     | 16 GB  | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Evet        | Evet      | 16 GB  | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Ekipmanı kendiniz onarmayı denemeyin. Bu kitapçıktaki talimatlara daima uyun.

Ürün desteği almak ve desteklenen işletim sistemlerinin listesini görmek için [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport) adresini ziyaret edin.

En son sürücüleri ve BIOS güncelleştirmelerini karşıdan yüklemek için <http://downloadcenter.intel.com> adresine gidin.

Garanti bilgileri için [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty) adresini ziyaret edin.

Для роботи обчислювального елемента Intel® NUC 11 Compute Element потрібен сумісний із Compute Element сертифікований пристрій, оснащений платою-носієм. Докладнішу інформацію й список сумісних пристроїв можна знайти на сайті: [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements).

Модель Intel® NUC 11 Compute Element представлена шістьма версіями, короткі відомості про які можна знайти в таблиці нижче.

| Версія      | Intel vPro® | Дискретний TPM | Пам'ять | Процесор               |
|-------------|-------------|----------------|---------|------------------------|
| CM11EBC4W   | Ні          | Ні             | 4 ГБ    | Intel® Celeron® 6305   |
| CM11EBI38W  | Ні          | Ні             | 8 ГБ    | Intel® Core™ i3-1115G4 |
| CM11EBI58W  | Ні          | Ні             | 8 ГБ    | Intel® Core™ i5-1135G7 |
| CM11EBV58W  | Так         | Так            | 8 ГБ    | Intel® Core™ i5-1145G7 |
| CM11EBI716W | Ні          | Ні             | 16 ГБ   | Intel® Core™ i7-1165G7 |
| CM11EBV716W | Так         | Так            | 16 ГБ   | Intel® Core™ i7-1185G7 |

Не намагайтеся ремонтувати обладнання самостійно. Завжди дотримуйтеся вказівок, наведених у цьому буклеті.

Для отримання технічної підтримки й перегляду списку підтримуваних операційних систем перейдіть за посиланням [www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport).

Щоб завантажити найновіші оновлення драйверів і BIOS, перейдіть за посиланням <http://downloadcenter.intel.com>.

Інформацію про гарантію див. на сторінці [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty).



Compute Element. לש אשנמ חול מע רשואמ מאות רישכמ קירצמ Intel® NUC 11 Compute Element, ותלעפה משל [www.intel.com/NUCElements](http://www.intel.com/NUCElements): לא רובע מימיאתמ מירישכמ שופיחלו קסונ עדימ תלבקל

הלבטב תומכוסמ רשא, תונוש תואסרג שש שי Intel® NUC 11 Compute Element לש הז מגדל.

| דבעמ                   | נורכיז | דרפנ TPM | Intel vPro® | הסרג        |
|------------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| Intel® Celeron® 6305   | 4 GB   | אל       | אל          | CM11EBC4W   |
| Intel® Core™ i3-1115G4 | 8 GB   | אל       | אל          | CM11EBI38W  |
| Intel® Core™ i5-1135G7 | 8 GB   | אל       | אל          | CM11EBI58W  |
| Intel® Core™ i5-1145G7 | 8 GB   | ןכ       | ןכ          | CM11EBV58W  |
| Intel® Core™ i7-1165G7 | 16 GB  | אל       | אל          | CM11EBI716W |
| Intel® Core™ i7-1185G7 | 16 GB  | ןכ       | ןכ          | CM11EBV716W |


זו תרבוּחב תוארוהל דימת עמשיהל שי. קלש דויצה תא וקתל הסנת לא

[www.intel.com/NUCElementsSupport](http://www.intel.com/NUCElementsSupport) לא רובע תוכמתנ הלעפה תוכרעמ לש המישרו רצומב הכימת תלבקל

<http://downloadcenter.intel.com> לא רובע, BIOS-לו מינקתהה ילהנמל מינורחאה מינוכדעה תא דירוהל ידכ [www.intel.com/NUCWarranty](http://www.intel.com/NUCWarranty) לא רובע תיורחא לע עדימ תלבקל



## Product Overview - Mylar Side

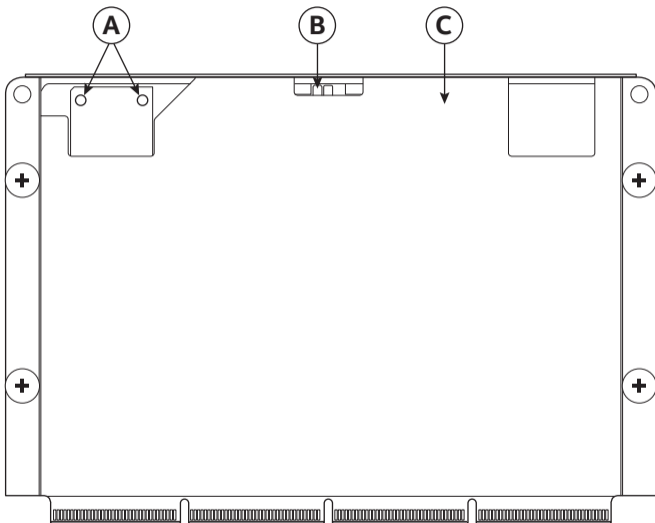

## Product Overview - Mylar Side

**A**

### Antenna Connectors

Конектори за антена  
天线连接器  
天線接頭  
Priključci za antene  
Konektory pro antény  
Antennestik  
Antenne-aansluitingen  
Antenniühendused  
Antenniliittimet  
Connecteurs pour antennes  
Connecteurs d'antennes  
Antennenanschlüsse  
Σύνδεσμοι κεραίων  
Antenna csatlakozók  
Tengi fyrir loftnet  
Connettori per antenne  
アンテナコネクタ  
Антенна конекторлары  
안테나 커넥터  
Antenu savienotāji  
Antenos jungtys  
Antennekontakter  
Złącza antenowe  
Conetores das antenas  
Conectores de antenas  
Conectori antene  
Разъемы антенн  
Konektory antén  
Konektorji za antene  
Conectores de antenas  
Conectores de antenas  
Antennanslutningar  
Anten Konektörleri  
Антенні з'єднувачі

تايئ اووه تال صوم

הנטנא ירבתמ

**B**

### BIOS Security Switch

Ключ за сигурност на BIOS  
BIOS 安全开关  
BIOS 安全開關  
BIOS sigurnosni prekidač  
Přepínač zabezpečení systému BIOS  
BIOS-sikkerhedsswitch  
BIOS-beveiligingsschakelaar  
BIOS ohutuslüli  
BIOS-turvakytkin  
Interrupteur de sécurité du BIOS  
Commutateur de sécurité du BIOS  
BIOS-Sicherheitsschalter  
BIOS biztonsági kapcsoló  
BIOS öryggisrofi  
Interruttore di sicurezza del BIOS  
BIOS セキュリティ・スイッチ  
BIOS қауіпсіздік қосқышы  
BIOS 보안 스위치  
BIOS drošības slēdzis  
BIOS apsaugos jungiklis  
Sikkerhedsbryter for BIOS  
Przełącznik bezpieczeństwa systemu BIOS  
Interruptor de segurança BIOS  
Interruptor de segurança do BIOS  
Comutator de securitate BIOS  
Коммутатор безопасности BIOS  
Bezpečnostný spínač systému BIOS  
Varnostno stikalo BIOS  
Conmutador de seguridad para BIOS  
Interruptor de seguridad BIO  
BIOS-säkerhetsomkopplare  
BIOS Güvenlik Anahtarı  
Аварійний вимикач BIOS

**C**

### Mylar Cover

Покритие „Майлар“  
聚酯薄膜层  
Mylar 蓋  
Pokrov – mylar  
Mylarový kryt  
Mylar-cover  
Hittebestendig folie  
Mylar kate  
Mylar-kalvo  
Protection Mylar  
Étui en mylar  
Mylar-Abdeckung  
Κάλυμμα από Mylar  
Mylar borítás  
Hlífi úr Mylar  
Coperchio in Mylar  
ポリエスデル・カバー  
Майлар қақпағы  
마일라 커버  
Mylar pārsegs  
Mylar danga  
Mylar-deksel  
Ostona mylarowa  
Revestimento em Mylar  
Revestimento em Mylar  
Carcasă milar  
Майларовое покрытие  
Mylarový kryt  
Plast Mylar  
Cubierta de Mylar  
Cobertura de Mylar  
Mylarhölje  
Mylar Kapak  
Покриття з ПЕТФ


BIOS نام أجات فم

BIOS תחטבא גתמ

מאילר אג

מילר תפטמ

## Product Overview - Heat Shield Side

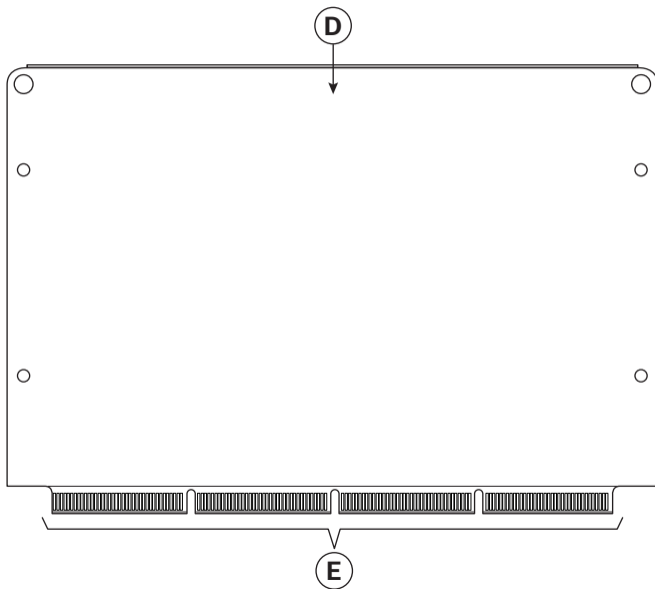

## Product Overview - Heat Shield Side

D

Integrated Heat Shield

Вграден охладител

一体式隔热板

整合式隔热板

Integrirana toplinska zaštita

Integrovaný tepelný štít

Integreret varmeskjold

Geïntegreerd hitteschild

Integreeritud soojuskiilp

Integroitu lämpösuoja

Protection thermique intégrée

Écran thermique intégré

Integrierter Hitzeschild

Ενωματωμένη θερμική θωράκιση

Beépített hőszabályozó lemez

Innfeld hitahlíf

Scudo termico integrato

インテグレートド熱シールド

Кірістірілген жылу экраны

통합 열 실드

Iebūvēts siltumekrāns

Integruota šilumos apsauga

Integert varmedeksel

Zintegrowana ostona termiczna

Proteção térmica integrada

Proteção contra o calor integrada

Scut termic integrat

Встроенный теплозащитный экран

Integrovaný tepelný kryt

Vgrajena toplotna zaščita

Carcasa de calor integrada

Protección térmica integrada

Integrerad värmesköld

Entegre Isı Kalkanı

Вбудований термостійкий екран

E

PCB Edge Connector

Edge конектор за печатна платка

PCB 边缘连接器

PCB 邊緣連接器

Rubni priključak za tiskanu pločicu

Konektor PCB Edge

PCB Edge-stik

PCB-randaansluiting

PCB Edge konnektor

PCB-reunaliitin

Connecteur en périphérie du circuit imprimé

Connecteur de bord de carte à circuit imprimé

Platinen-Kantenverbinder

Ακράιος σύνδεσμος πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB)

NYÁK szél csatlakozó

PCB Edge tengi

Connettore bordo PCB

PCB エッジコネクター

PCB бүйірлік коннекторы

PCB 에지 커넥터

PCB Edge savienotājs

„PCB Edge“ jungtis

Kantkontakt for kretskort

Złącze krawędzi płytki drukowanej (PCB)

Conetor PCB de extremidade

Conector de borda PCB

Slot PCI

Торцевой разъем печатной платы

Konektor PCB Edge

Robni konektor plošče tiskanega vezja

Conector de bordes de PCI

Ranura de expansión PCB

PCB Edge-kontakt

PCB Kenar Konektörü

Торцевий роз'єм друкованої плати

For more information on the Intel® NUC 11 Compute Element access the Product Specification at [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport).

За повече информация за Intel® NUC 11 Compute Element получите достъп до спецификацията на продукта на [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

有关英特尔® NUC 11 计算单元的更多信息，请访问位于以下地址的产品规格：

[www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

如需有關 Intel® NUC 11 Compute Element 的詳細資訊，請存取位於

[www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport) 的「產品規格」

Više informacija o modulu Intel® NUC 11 Compute Element potražite u specifikacijama proizvoda na sljedećoj adresi: [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Další informace o produktu Intel® NUC 11 Compute Element najdete ve Specifikaci produktu na adrese [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Få flere oplysninger om Intel® NUC 11 Compute Element ved at gå til Product Specification på [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Ga voor meer informatie over het Intel® NUC 11 Compute Element naar de productspecificaties op [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Lisätietoja Intel® NUC 11 Compute Elementista on tuotetiedoissa osoitteessa [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Pour en savoir plus sur l'Intel® NUC 11 Compute Element, consultez les spécifications du produit sur la page [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Pour plus d'information sur le système Intel® NUC 11 Compute Element, reportez-vous aux caractéristiques techniques à [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Weitere Informationen über das Intel® NUC 11 Compute Element finden Sie in den Produktspezifikationen unter [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Intel® NUC 11 Compute Element ανατρέξτε στις Προδιαγραφές προϊόντος στη διεύθυνση [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)  
Az Intel® NUC 11 Compute Element termékkel kapcsolatos további tudnivalók a [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport) oldalon találhatók a termékspecifikáció részen  
Varðandi frekari upplýsingar um Intel® NUC 11 Compute Element farðu í tæknilyngu vöru á [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Per ulteriori informazioni su Intel® NUC 11 Compute Element, consultare le specifiche del prodotto all'indirizzo [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

インテル® NUC 11 Compute Element の詳細情報については、[www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport) をご覧ください

Intel® NUC 11 Compute Element туралы қосымша ақпарат алу үшін

[www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport) веб-сайтындағы «Өнім сипаттамасы» бөліміне кіріңіз

인텔® NUC 11 컴퓨팅 요소에 대한 자세한 내용은 [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)에서 제품 사양을 참조하십시오.

Lai skatītu papildinformāciju par Intel® NUC 11 Compute Element, dodieties uz produkta specifikācijas lapu [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Daugiau informacijos apie „Intel® NUC 11 Compute Element“ rasite produkto specifikacijoje [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Hvis du vil ha mer informasjon om Intel® NUC 11 Compute Element, kan du gå til produktspesifikasjonen på [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia Intel® NUC 11 Compute Element, zapoznaj się z danymi technicznymi na stronie [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport).

Para obter mais informações sobre o Intel® NUC 11 Compute Element, aceda às especificações do produto em [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport).

Para obter mais informações sobre o Intel® NUC 11 Compute Element, acesse as especificações do produto em [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Pentru informații suplimentare despre Intel® NUC 11 Compute Element, accesați specificațiile produsului, la [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Дополнительная информация о вычислительном элементе Intel® NUC 11 представлена в таблице характеристик продукции по адресу [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport).

Ďalšie informácie o Intel® NUC 11 Compute Element nájdete v technickej špecifikácii výrobku na [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Za več informacij o računskem modulu Intel® NUC 11 si oglejte specifikacije o izdelkih na spletnem mestu: [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport).

Para obtener más información sobre Intel® NUC 11 Compute Element, consulte las especificaciones del producto en [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Para obtener más información sobre Intel® NUC 11 Compute Element, consulte las especificaciones de producto en [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Mer information om Intel® NUC 11 Compute Element finns i produktspecifikationen på [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

Intel® NUC 11 Compute Element ile ilgili daha fazla bilgi için [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport) adresindeki Ürün Teknik Özellikleri'ne göz atın

Докладніше про Intel® NUC 11 Compute Element можна дізнатися, ознайомившись зі специфікацією продукції на сайті [www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

إلى لوصول اب لصفحة Intel® NUC 11 Compute Element، لوجت امول عمال نم ديزم لعل لوصول ل  
www.intel.com/NUCElementSupport  
تבותכב רצומה טרפמ לא שג Intel® NUC 11 Compute Element לע חסונ עדימ תלבקל  
[www.intel.com/NUCElementSupport](http://www.intel.com/NUCElementSupport)

## Disclaimer

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

Intel products are not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications. Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. Intel products may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries.

\* Other names and brands may be claimed as the property of others.  
Copyright © 2020, Intel Corporation. All rights reserved.



M14740-001