





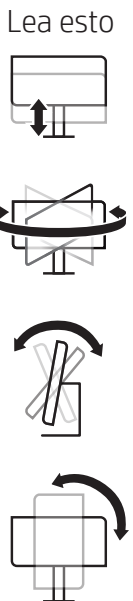


Quick Setup

Optimum Resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz




- 1*** * If your product does not include a stand, begin setup at step 2.

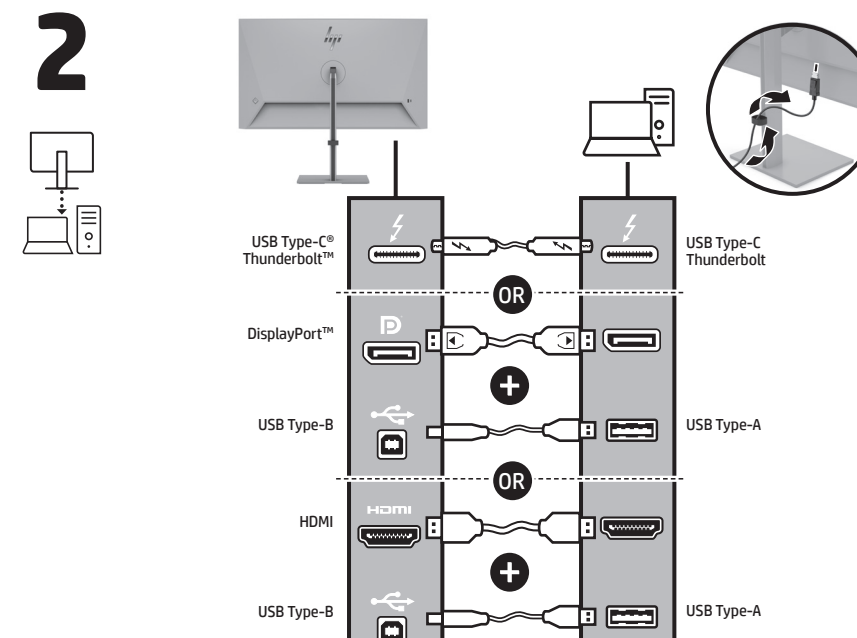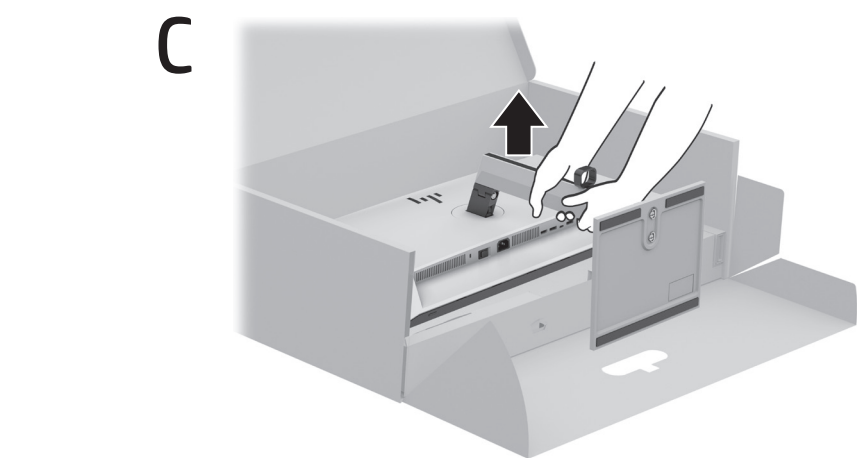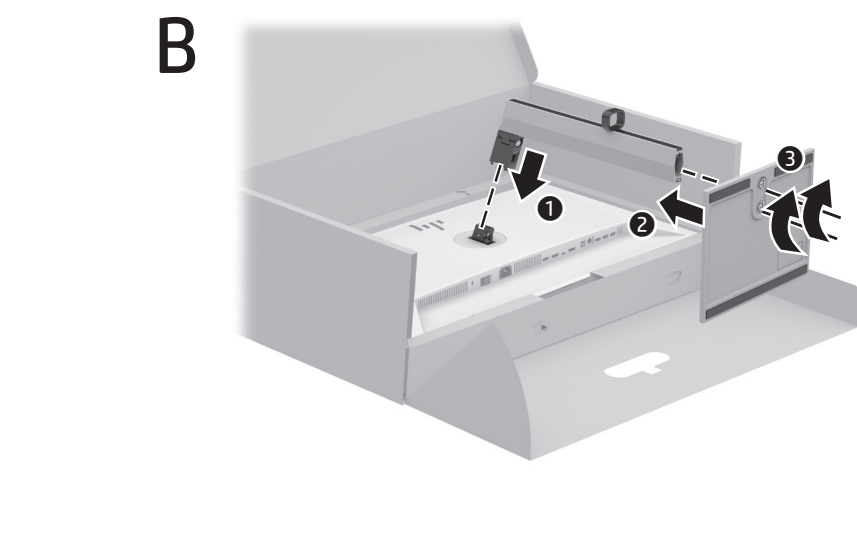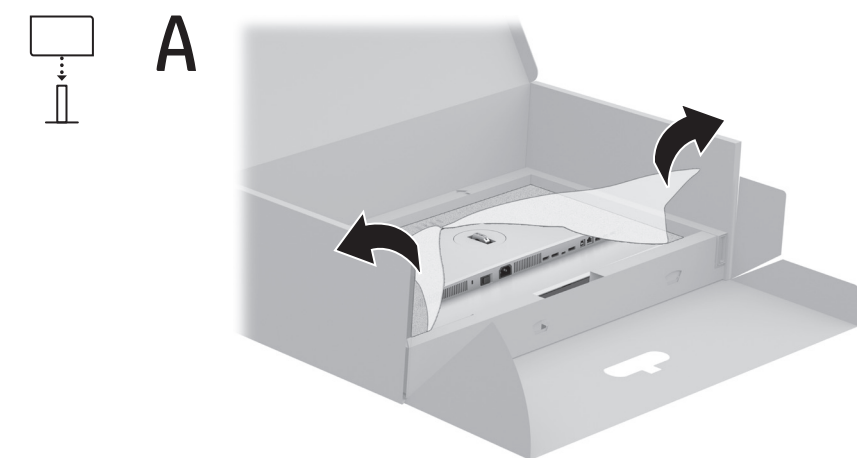


NOTE: When an HP notebook is connected to the USB Type-C port, pressing the power button on the display turns off your notebook or puts it to sleep based on your power setting preferences.

NOTE: Connect the cables as shown to enable external USB device functionality for USB devices that you connect to the monitor.


3

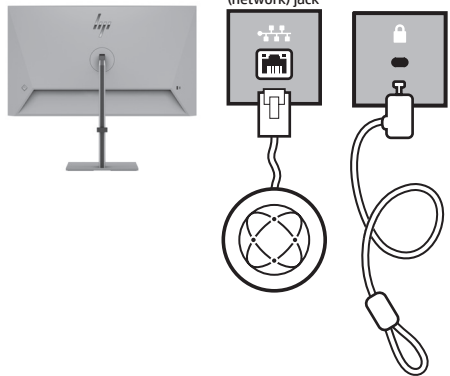

4

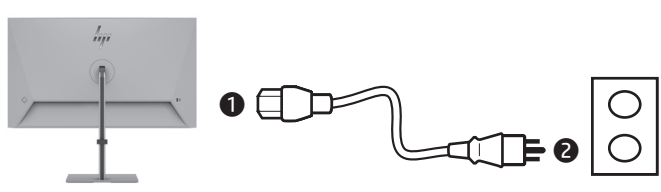

5

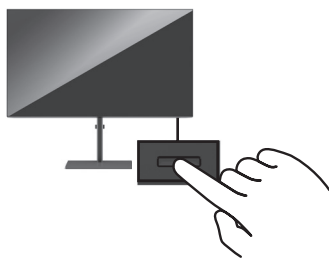

6



To download and install HP Display Center, search for **HP Display Center** in the **Microsoft Store**, and select **Get**.

2



Protect your monitor: See your user guide for cleaning procedures, or go to www.hp.com/support and search for *How to Clean Your Computer*. Never spray cleaner directly onto the screen.

1



WARNING: To reduce the risk of electric shock, plug the power cord into an AC outlet that is easily accessible at all times. If the power cord has a 3-pin attachment plug, plug the cord into a grounded (earthed) 3-pin outlet.

WARNING: To prevent physical injury, do not use this equipment in locations where children are likely to be present.

1



In some countries or regions, HP may provide the HP Limited Warranty in the box. For countries or regions where the warranty is not provided in the box, you can find it on the web. To access an online copy or order a printed copy of your warranty, go to <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. For products purchased in Asia Pacific, you can write to HP at P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Include your product name and your name, phone number, and postal address.

2



WARNING: Pro snížení rizika zásadného elektrického proudem zapojte napájecí kabel do zásuvky střídaného proudu, která je zaskládaná zásuvkou dostupná. Mě-li napájecí kabel tříkólovou zástrčku, připojte ji k uzemněné tříkólové zásuvce.

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili fyzickému poranění, nepouzívejte toto zařízení v místech, kde mohou být přítomny děti.

3



V některých zemích nebo oblastech může společnost HP spolu s balením poskytovat omezenou záruku HP. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána spolu s balením, ji najdete na webu. Pokud chcete získat online kopii nebo objednat tištěnou verzi, přejděte na stránku <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. U produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat společnosti HP na adresu P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uveďte název produktu, jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.

4



VAROVÁNÍ: Slučtí netlčejtežíní líl en stákkontakt med veokslóstram, der altil er let tilgengjæll, for at minské rískskam for eléktrísk stáð. Hvs netlčejngingn har et 3-bens stíð, skáil dú sætté ledngingn í en 3-bens stíðkontakt med jorðforbindséle.

ADVARSEL: Brug ikke udstyret på steder, hvor der kan være børn til stede, for at undgå personskade.

5



Í nógum löndum eða svæðum býsger HP málgeisn en trykt þegærætt HP-gæranti í kassa. Í öðrum löndum eða svæðum, hvor gærantið ekki léfgér með í trykt format í kassa, kan dú finfé en kópi þá nettar. Dú kan hétt en onlinekópi eóler bestille et trykt eóskempler af dú gæranti þá <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Hvs produktet er kóbt í Asíen/Stíllhævasvæðinu, kan dú skríve til HP þá adressn P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angv produktnávet samt dú nafn, telefonnúmer og postadressu.

6



ADVARSEL: Slut netledngingn líl en stákkontakt med veokslóstram, der altil er let tilgengjæll, for at minské rískskam for eléktrísk stáð. Hvs netlčejngingn har et 3-bens stíð, skáil dú sætté ledngingn í en 3-bens stíðkontakt med jorðforbindséle.

ADVARSEL: Brug ikke udstyret på steder, hvor der kan være børn til stede, for at undgå personskade.

7



ADVARSEL: Slut netledngingn líl en stákkontakt med veokslóstram, der altil er let tilgengjæll, for at minské rískskam for eléktrísk stáð. Hvs netlčejngingn har et 3-bens stíð, skáil dú sætté ledngingn í en 3-bens stíðkontakt med jorðforbindséle.

ADVARSEL: Brug ikke udstyret på steder, hvor der kan være børn til stede, for at undgå personskade.

8



ADVARSEL: Slut netledngingn líl en stákkontakt med veokslóstram, der altil er let tilgengjæll, for at minské rískskam for eléktrísk stáð. Hvs netlčejngingn har et 3-bens stíð, skáil dú sætté ledngingn í en 3-bens stíðkontakt med jorðforbindséle.

ADVARSEL: Brug ikke udstyret på steder, hvor der kan være børn til stede, for at undgå personskade.

9



ADVARSEL: Slut netledngingn líl en stákkontakt med veokslóstram, der altil er let tilgengjæll, for at minské rískskam for eléktrísk stáð. Hvs netlčejngingn har et 3-bens stíð, skáil dú sætté ledngingn í en 3-bens stíðkontakt med jorðforbindséle.

ADVARSEL: Brug ikke udstyret på steder, hvor der kan være børn til stede, for at undgå personskade.

العربية



إذا لم يتحو المنتج الخاص بك على حامل، فابدأ في الإعداد من الخطوة ٢.

ملاحظة: عند توصيل جهاز كمبيوتر دفتري من HP بمقثف USB، يؤدي الضغط على زر الطاقة على الشاشة إلى إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الدفتري أو وضعه في وضع السكون بناءً على تفضيلات إعداد الطاقة لديك.

ملاحظة: قبل الكيالات كما هو موضح ولممكن وظيفة جهاز USB الخارجي لأجهزة USB التي تقوم بتوصيلها بالشاشة.

1



لتثبيت برنامج HP Display Center herunterzuladen und zu installieren, suchen Sie im **Microsoft Store** nach **HP Display Center** und wählen Sie **Herunterladen**.

2



Schützen Sie Ihren Monitor: Lesen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch nach, wie Sie ihn reinigen können, oder gehen Sie auf www.hp.com/support und suchen Sie nach *So reinigen Sie Ihren Computer*. Sprühen Sie den Reinger niemals direkt auf den Bildschirm.

3



Gehen Sie auf www.hp.com/support, um Ihr Benutzerhandbuch, Treiber und Software zu finden.

4



VORSICHT: Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern, stecken Sie das Netzkabel in ein Netzsteckdose, die jederzeit leicht zugänglich ist. Wenn das Netzkabel einen Stecker mit Erdungskontakt hat, stecken Sie das Kabel in eine geerdete Netzsteckdose.

5



VORSICHT: Zum Vermeiden von körperlichen Verletzungen stecken Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen die Anwesenheit von Kindern wahrscheinlich ist.

6



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

7



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

8



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

9



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

10



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

11



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

12



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

13



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

14



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

15



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

16



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

17



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

18



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

19



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

DEUTSCH



Wenn Ihr Produkt keinen Ständer enthält, beginnen Sie mit der Einrichtung bei Schritt 2.

HINWEIS: Wenn ein HP Notebook mit dem USB Type-C Anschluss verbunden ist, schaltet sich Ihr Notebook durch Drücken der Betriebstaste auf dem Display aus oder geht in den Standbymodus, je nachdem, welche Energieeinstellungen Sie gewählt haben.

HINWEIS: Schließen Sie die Kabel wie abgebildet an, um die Funktionalität externer USB-Geräte für USB-Geräte zu aktivieren, die Sie an den Monitor anschließen.

6



Um HP Display Center herunterzuladen und zu installieren, suchen Sie im **Microsoft Store** nach **HP Display Center** und wählen Sie **Herunterladen**.

7



Schützen Sie Ihren Monitor: Lesen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch nach, wie Sie ihn reinigen können, oder gehen Sie auf www.hp.com/support und suchen Sie nach *So reinigen Sie Ihren Computer*. Sprühen Sie den Reinger niemals direkt auf den Bildschirm.

8



Gehen Sie auf www.hp.com/support, um Ihr Benutzerhandbuch, Treiber und Software zu finden.

9



VORSICHT: Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern, stecken Sie das Netzkabel in ein Netzsteckdose, die jederzeit leicht zugänglich ist. Wenn das Netzkabel einen Stecker mit Erdungskontakt hat, stecken Sie das Kabel in eine geerdete Netzsteckdose.

10



VORSICHT: Zum Vermeiden von körperlichen Verletzungen stecken Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen die Anwesenheit von Kindern wahrscheinlich ist.

11



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

12



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

13



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

14



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

15



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

16



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

17



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

18



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

19



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

20



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

21



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

22



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

23



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

24



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

ITALIANO



Se il prodotto non include un supporto, iniziare la configurazione dal passaggio 2.

NOTA: quando un notebook HP viene connesso tramite una porta USB Type-C, premere il pulsante di alimentazione del display segnerà il notebook o lo metterà in modalità di sospensione in base alle impostazioni di risparmio energetico.

NOTA: collegare i cavi come mostrato per abilitare le funzionalità dei dispositivi USB esterni per dispositivi USB esterni che si collegano al monitor.

6



Per scaricare e installare HP Display Center, cercare **HP Display Center nel Microsoft Store**, quindi selezionare **Ottieni**.

7



Protezione del monitor: consultare la guida per l'utente per le procedure di pulizia oppure visitare la pagina www.hp.com/support e cercare *Como pulire il computer*. Non spruzzare mai il detergente direttamente sullo schermo.

8



Visitare la pagina www.hp.com/support per individuare la guida per l'utente, i driver e il software in uso.

9



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

10



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

11



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

12



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

13



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

14



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

15



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa CA facilmente accessibile in ogni momento. Se il cavo di alimentazione è dotato di spina tripolare, inserire il cavo in una presa dello stesso tipo con messa a terra.

16



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

17



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

18



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature in luoghi in cui potrebbero esserci bambini.

19



AVVERTENZA: Per evitare lesioni fisiche non utilizzare apparecchiature

