


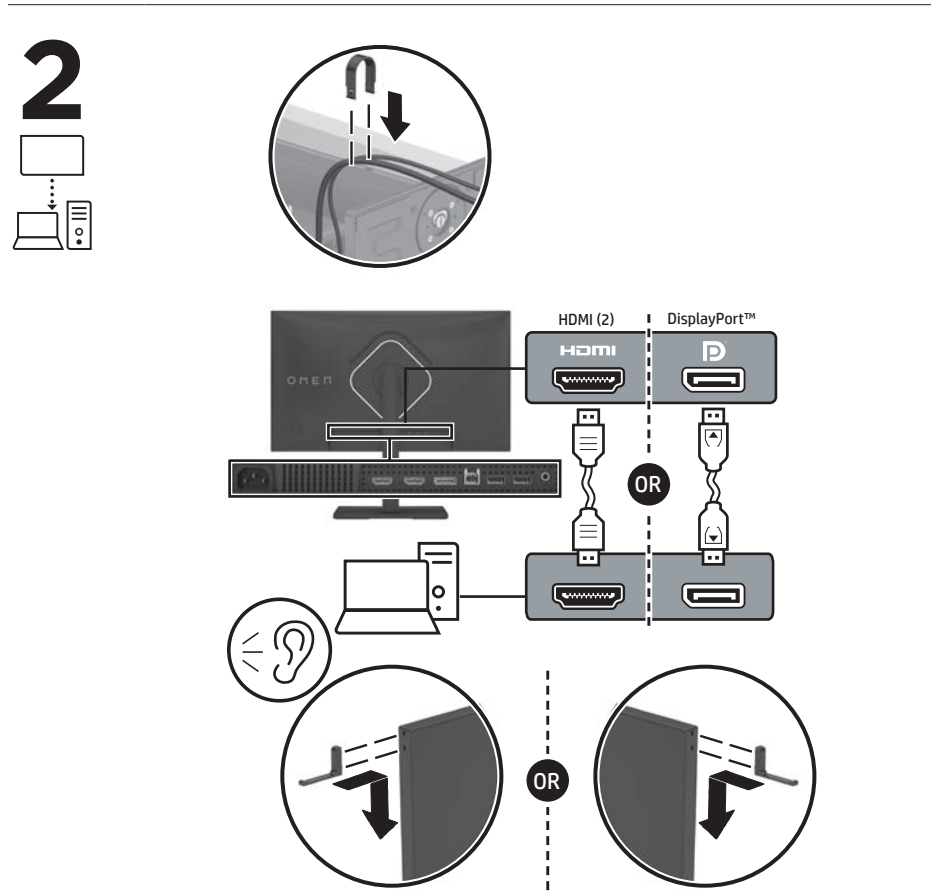

 www.hp.com/support

Go to www.hp.com/support to locate your user guide, drivers, and software.

ČESKY

1 * Pokud váš produkt neobsahuje podstavec, začněte s instalací krokem 2.

3 ** Rozbočovač USB je k dispozici pouze při připojení monitoru k počítači pomocí kabelu USB Type-B (jen data).

7 Ke stažení a instalaci aplikace OMEN Gaming Hub vyhledejte v obchodě **Microsoft Store** aplikaci **OMEN Gaming Hub** a vyberte možnost **Získat**.

 **Chraňte svůj monitor:** informace o postupech čištění nájdete v uživatelské příručce nebo přejděte na stránku www.hp.com/support a vyhledejte *Jak čistit počítač*. Čistící prostředek nikdy neaplikujte přímo na obrazovku.

 Přejděte na stránku www.hp.com/support, na které vyhledáte uživatelskou příručku, ovladače a software.

 **Varování:** Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem zapojte napájecí kabel do zásuvky střídavého proudu, která je za každé situace snadno dostupná. Má-li napájecí kabel tříkóvkovou zástrčku, připojte ji k uzeměné tříkóvkové zásuvce.

 **Varování:** Abyste zabránili fyzickému poranění, nepoužívejte toto zařízení v místech, kde mohou být přítomny děti.

V některých zemích nebo oblastech může společnost HP spolu s balením poskytovat omezenou záruku HP. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána spolu s balením, ji najdete na webu. Pokud chcete získat originální kopii nebo objednat technickou podporu, přejděte na stránku www.hp.com/globalorderdocuments.
U produktů zakoupených v Asii a Tichomoří můžete napsat společnost HP na adresu PDD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uveďte název produktu, své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.

ESPAÑOL

1* Si su producto no incluye un soporte, comience la configuración en el paso 2.

3** El concentrador USB Type-B está habilitado si el monitor está conectado al equipo a través de un cable USB Type-B (solo de datos).

7 Para descargar e instalar OMEN Gaming Hub, busque **OMEN Gaming Hub** en la **Microsoft Store** y selecciónelo **Obtener**.

 **Proteja su monitor:** consulte su guía del usuario para ver los procedimientos de limpieza o vaya a www.hp.com/support/v busque *Cómo limpiar su equipo*. Nunca rocíe el limpiador directamente sobre la pantalla.

 Vaya a www.hp.com/support/v para localizar su guía del usuario, controladores y software.

 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas, enchufe el cable de alimentación de su computadora eléctrica de C a la que puede encontrarla en Internet. Para acceder a una copia en línea o pedir una copia impresa de su garantía, vaya a <http://www.hp.com/gofordocuments>. Para los productos adquiridos en la región Asia-Pacífico, puede escribir a HP a la siguiente dirección: PORD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office Singapore 912006. No incluíe ningún nombre del producto y su número; número de teléfono y dirección postal. Este producto es una parte de un ordenador con una fuente de alimentación interna o un adaptador de C a externo. El modo de configuración impreso identifica los componentes de hardware de su pantalla. Dependiendo de su modelo de pantalla, los productos tienen una capacidad de potencia de 100-240 V CA, 200-240 V CA, 100-127/200-240 V CA, 50-60 Hz o 50/60 Hz, 1.5 A, 3 A, 4 A, 5.5 A, 6 A, 8 A, 8 A, 8 A. El adaptador de C tiene una capacidad de 100-240 V CA, 50-60 Hz o 50/60 Hz, 0.5 A, 0.6 A, 0.8 A, 1 A, 1.2 A, 1.4 A, 1.5 A, 1.6 A, 1.7 A, 2 A, 2.2 A, 2.5 A, 2.4 A, 2.5 A, 2.7 A, 2.9 A o 4 A.

Para acceder a la guía del usuario más reciente, vaya a <http://www.hp.com/support/v> y selecciónelo su país. Seleccione Controladores y descargue y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

FRANÇAIS

1* Si votre produit ne comporte pas de socle, commencez l'installation à l'étape 2.

3** Le concentrateur USB n'est activé que si le moniteur est connecté à l'ordinateur via un câble USB Type-B (données uniquement).

7 Pour télécharger et installer OMEN Gaming Hub, recherchez **OMEN Gaming Hub** dans Microsoft Store et sélectionnez **Obtenir**.

 Protégez votre moniteur : consultez votre manuel de l'utilisateur pour les procédures de nettoyage, ou rendez-vous sur www.hp.com/support et recherchez *Comment nettoyer votre ordinateur*. Ne vaporisez jamais le nettoyant directement sur l'écran.

 Rendez-vous sur www.hp.com/support pour accéder au manuel de l'utilisateur, aux pilotes et aux logiciels.

 **AVERTISSEMENT :** pour éviter tout risque de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale correctement installée et ne touchez pas les composants internes du produit.

trois broches, branchez le cordon sur une prise tripolaire reliée à la terre.

AVERTISSEMENT : pour éviter des blessures physiques, n'utilisez pas cet équipement dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.

Dans certains pays ou certaines régions, HP peut fournir la garantie limitée HP dans la boîte du produit.

Dans les pays ou régions où la garantie n'est pas fournie dans la boîte du produit, vous pouvez la consulter sur le site Web. Pour consulter une copie en ligne ou demander une version imprimée de votre garantie, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Pour les produits achetés en Asie-Pacifique, vous pouvez écrire à HP à l'adresse suivante : PDD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Veuillez inclure le nom de votre produit, votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse postale.

- 1*** Ja produkta komplektā nav iekļauts statīvs, sāciet uzstādīšanu ar 2. darbību.
- 3**** USB centzmgriezis ir iespējots tikai tad, ja monitors ir pievienots pie datora ar USB Type-B kabeli (tīkai datu).
- 7** Lai lejupielādētu un instalētu lietotni OMEN Gaming Hub, meklējiet **OMEN Gaming Hub** vai lejupielādējiet **Microsoft Store** un atslēdziet **Get** (iegūt).
- Sargājiet monitoru:** tīrīšanas norādījumus skatiet lietošanas roskāgrāmātā vai dodieties uz vietni www.hp.com/support un atrodat sadaļu *How to Clean Your Computer* (Datora tīrīšana). Nesmēdziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz ekrāna.
- Vai atstrau lietošanas roskāgrāmātu, draiverus un programmatūru,** dodieties uz vietni www.hp.com/support.
- BRĪDĪJUMS.** Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pievienojiet strāvas vadu tāda mātrastāvs kontaktam, kas vieneris ir ērti pieejams. Ja strāvas vadu ir pievienojais kontaktam ar 3 kontaktiem, pievienojiet vadu izņemot 3 kontaktu kontaktligzdā.
- BRĪDĪJUMS.** Lai novērstu traumu, neizmantojiet šo aprīkojumu vietā, kur var būt bērni.
- Dažās valstīs vai reģionos HP lerebohāt garantiju var būt iekļauta iepakojumā. Valstīs vai reģionos, kur garantija netiek nodrošināta tieši šādā veidā, tā atrodama tiešmeklā vietnē. Lai piekļūtu tiešsaistes kopijai vai lai pasūtītu garantijas drakute kopiju, dodieties uz vietni www.hp.com/go/olderdocuments. Saistībā ar produktiem, kas iegādāti Ķīnā un Ķīnā okeāna reģionā, varat rakstīt HP uz adresi: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Norādiet produktu nosaukumu, sava vārdu, uzvārdu, tālruna numuru un pasta adresi.**

LITUWIŠKAI

1* Jei gaminybės be stovo, pradėkite sąrangą atlikdami 2 veiksmą.

3** USB šakutais veikite tik tuos atvejus, jei monitorius prie kompiuterio prijungtas naudojant „USB Type-B“ kabelį (tik duomenų srautui).

7 Noredami atsisukti ir įdiegti „OMEN Gaming Hub“, praduriuote **Microsoft Store** susisraikite **OMEN Gaming Hub** ir pasirinkite **Gauti**.

 Apsaugokite monitorių; valymo procedūrų ieškokite naudotojo vadove arba eikite adresu **www.hp.com/support** ir susisraikite **How to Clean Your Computer** (kaip išvalyti kompiuterį). Niekada nepurškite vaikiuote tiesiai ant ekrano.

 Eikite adresu **www.hp.com/support** ir susisraikite savo naudotojo vadovą, tvarkykles bei programingą įrangą.

 **ĮSPĖJIMAS.** Kad išvengtumėte elektros šoko, maitinimo laidų jungkite į vidaus laido įsijungiamą kintamosios srovės lizdą. Jeigu maitinimo laidos yra su 3 maitinimo tvirtinimo klijais, į reikia jungti į žemintą laidą su angorais 3 kontaktams.

 **ĮSPĖJIMAS.** Kad išvengtumėte fizinį sužeidimą, nenaudokite šio įrenginio ten, kur gali būti vaikių.

 Kai kuriose šalyse arba regionuose HP ribotos garantijos sutartį bendrovių HP gali pateikti debėję. Šalies arba regionuose, kuriose garantijos sutartys debėję nepateikia, galite ja tisi tinkamai. Jei norite atsiskaityti internetinę garantiją kopijia arba užsakyti spausdinant kopijia, eikite adresu **<http://www.hp.com/go/userdocuments>**. Jei gamini eite įsigiję Azijos ir Raminio vandenio regione, rasykite HP adresu P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 91 2006. Nurodykite gaminio identifikacinio sąvokos, sąvokos, gamintojo pavadinimo ir našto adresą.

