HP OfficeJet Pro 9120 series

Quick Start Guide | Guide de mise en route rapide | Guía de inicio rápido

1



2



hp.com/start/ojp9120

3



C2VZ0-90002

EN


1. **Power on and select language**
   Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.
2. **Go to the digital setup guide**
   Scan the QR code using a mobile device or visit `hp.com/start/ojp9120` on a computer.
3. **Use the digital setup guide to install ink, paper, and HP software**
   The HP software will connect the printer to your Wi-Fi network.

FR

1. **Mettre sous tension et sélectionner la langue**
   Branchez l'imprimante pour la mettre sous tension. Sur l'écran, sélectionnez votre langue et votre pays/région.
2. **Accéder au guide de configuration numérique**
   Scannez le code QR à l'aide d'un appareil mobile ou accédez à la page `hp.com/start/ojp9120` sur un ordinateur.
3. **Utilisez le guide de configuration numérique pour installer l'encre, le papier et le logiciel HP.**
   Le logiciel HP connectera l'imprimante à votre réseau Wi-Fi.

ES

1. **Encienda la impresora y seleccione el idioma.**
   Enchufe y encienda la impresora. En la pantalla, seleccione su idioma, así como el país o región.
2. **Vaya a la guía de configuración digital**
   Escanee el código QR utilizando un dispositivo móvil o visite `hp.com/start/ojp9120` en un equipo.
3. **Utilice la guía de configuración digital para instalar la tinta, el papel y el software HP**
   El software HP conectará su impresora a la red Wi-Fi.

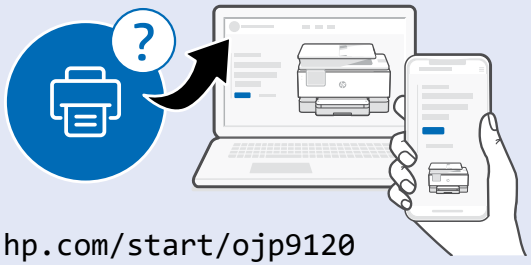

hp.com/start/ojp9120

EN Go to `hp.com/start/ojp9120` for more information on setup, printer features, and printer troubleshooting.

FR Pour plus d'informations sur la configuration, les fonctionnalités de l'imprimante et la résolution des problèmes, accédez à la page `hp.com/start/ojp9120`

ES Vaya a `hp.com/start/ojp9120` para obtener más información sobre la configuración, las características de la impresora y la solución de problemas.


© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.


Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande Impreso en Tailandia


Reference Information


Informations de référence

Información de referencia

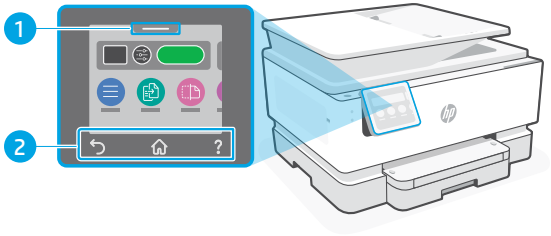

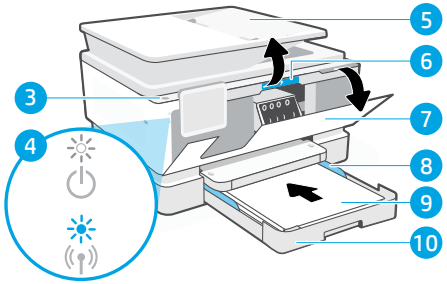

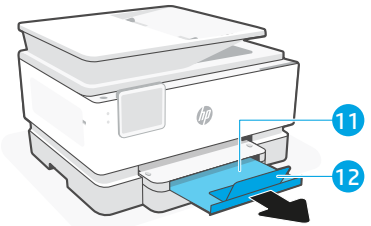

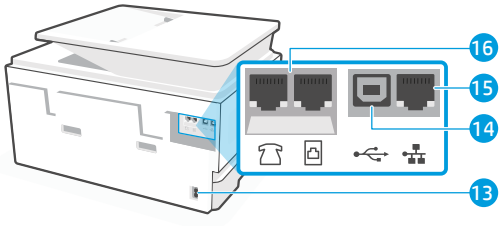

EN Printer features

1 **Status Center** Touch to display printer status.
2 **Back, Home, Help** buttons
3 Power button
4 Power light and Wi-Fi light
5 Document feeder
6 Cartridge access door
7 Front door
8 Paper guide
9 Letter or A4 paper
10 Input tray
11 Output tray
12 Output tray extender
13 Power cord port
14 USB port
15 Ethernet port
16 Fax ports

Help for Wi-Fi setup

During initial setup, reset setup mode:
If the blue Wi-Fi light is not blinking, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Check the control panel and select "Resume Setup", if prompted.

During printer use, reset Wi-Fi:
1. On the control panel, touch Menu > Settings > Network. Scroll to Restore Network Settings and touch Restore.
2. Wait for printer to scan for Wi-Fi networks. Choose your network, enter the password, and connect.
3. If applicable, open HP software and add the printer again.

FR Caractéristiques de l'imprimante

1 **Centre d'état** Touchez l'écran pour afficher l'état de l'imprimante.
2 Boutons **Retour, Accueil, Aide**
3 Bouton d'alimentation
4 Voyant d'alimentation et voyant du Wi-Fi
5 Chargeur de documents
6 Porte d'accès aux cartouches d'encre
7 Porte avant
8 Guide papier
9 Papier Letter ou A4
10 Bac d'alimentation
11 Bac de sortie
12 Extension du bac de sortie
13 Port du cordon d'alimentation
14 Port USB
15 Port Ethernet
16 Ports de télécopieur

Aide à la configuration du Wi-Fi

Lors de la configuration initiale, réinitialisez le mode de configuration :
Si le voyant du Wi-Fi ne clignote pas, cela signifie que l'imprimante n'est peut-être pas en mode de configuration du Wi-Fi. Sur le panneau de commande, sélectionnez « Reprendre la configuration » si vous y êtes invité.

Lorsque vous utilisez l'imprimante, réinitialisez le Wi-Fi :
1. Sur le panneau de commande, sélectionnez Menu > Paramètres > Réseau. Faites défiler jusqu'à Restaurer les paramètres réseau, puis sélectionnez Restaurer.
2. Attendez que l'imprimante détecte les réseaux Wi-Fi. Choisissez votre réseau, saisissez le mot de passe et connectez-vous.
3. Le cas échéant, ouvrez le logiciel HP et ajoutez à nouveau l'imprimante.

ES Características de la impresora

1 **Centro de estado** Toque para mostrar el estado de la impresora.
2 Botones **Atrás, Inicio, Ayuda**
3 Botón de encendido
4 Indicador luminoso de alimentación y Wi-Fi
5 Alimentador de documentos
6 Puerta de acceso al cartucho
7 Puerta delantera
8 Guía del papel
9 Papel Carta o A4
10 Bandeja de entrada
11 Bandeja de salida
12 Extensor de la bandeja de salida
13 Puerto del cable de alimentación
14 Puerto USB
15 Puerto Ethernet
16 Puertos de fax

Ayuda para la configuración Wi-Fi

Durante la configuración inicial, restablezca el modo de configuración:
Si el indicador luminoso de Wi-Fi no está parpadeando, la impresora podría no encontrarse en modo de configuración Wi-Fi. Compruebe el panel de control y seleccione «Reanudar configuración» si se le solicita.

Con la impresora en uso, restablezca el Wi-Fi:
1. En el panel de control, toque Menú > Configuración > Red. Desplácese a Restablecer configuración de red y toque Restaurar.
2. Espere a que la impresora busque las redes Wi-Fi. Seleccione su red, introduzca la contraseña y establezca la conexión.
3. Si corresponde, abra el software HP y vuelva a añadir la impresora.