


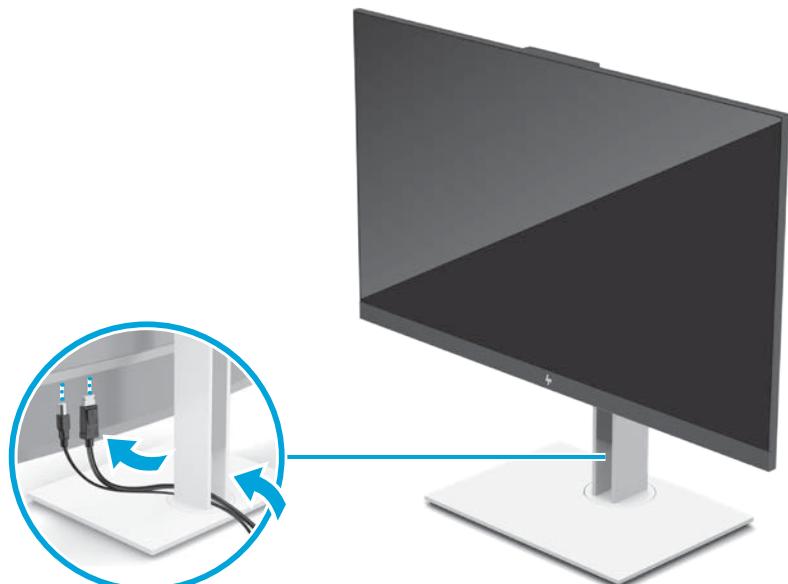
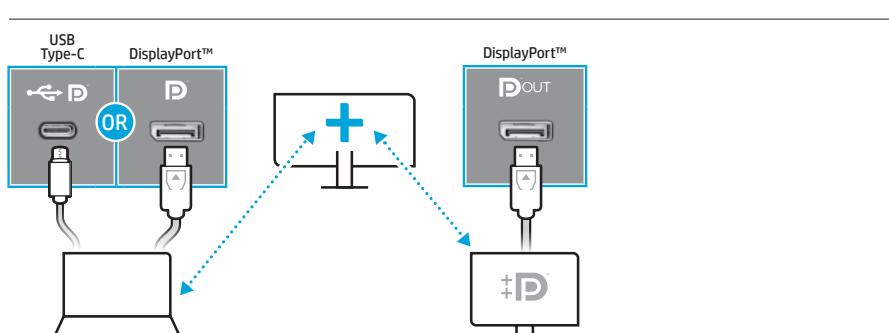
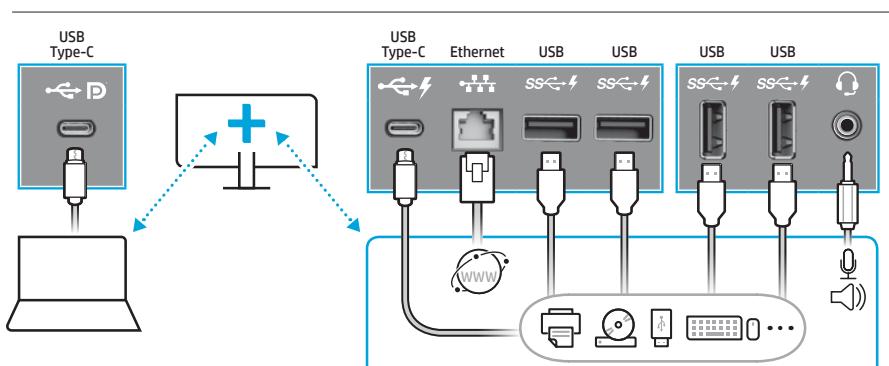


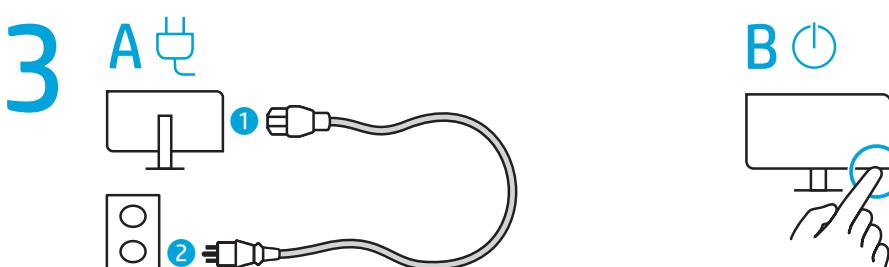

Quick Setup

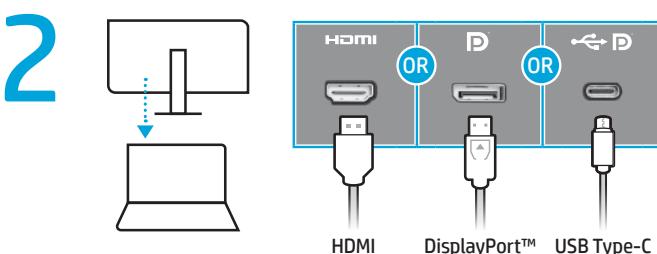

Optimum Resolution: 60.5 cm (23.8 in) 1920 × 1080
68.6 cm (27.0 in) 2560 × 1440

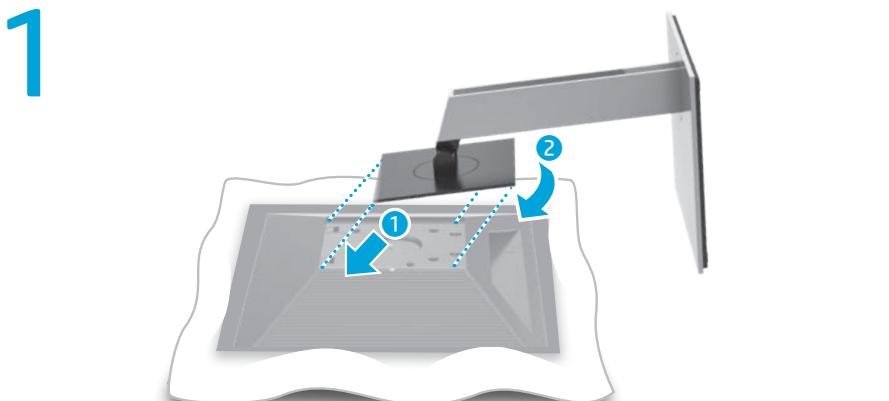

Windows® Hello

You can use the monitor's camera for Windows Hello facial recognition to gain quick and secure access to your connected Windows device.

A notebook camera is set as the default for Windows Hello. Disable the notebook camera to use the monitor camera as the default. See the User Guide for complete details.

يمكنك استخدام كاميرا الشاشة للتعرف على الوجه في Windows Hello للوصول السريع والآمن إلى جهاز Windows.

تم تعيين كاميرا دفتر你 بوصيفها المعدّل الافتراضي لنظام Windows Hello. قم بتعطيل كاميرا الكمبيوتر بوصيفها المعدّل الافتراضي. يرجى دليل المستخدم للحصول على تفاصيل كاملة.

Anda dapat menggunakan kamera monitor untuk pengenalan wajah Windows Hello untuk mendapatkan akses cepat dan aman ke perangkat Windows yang terhubung.

Можете да използвате камерата на монитора за лицево разпознаване Windows Hello, за да получите бърз и защищен достъп до Вашето свързано устройство с Windows.

1. Kamera notebook ditetapkan sebagai default untuk Windows Hello. Nonaktifkan kamera notebook untuk menggunakan kamera monitor sebagai default. Lihat Panduan Pengguna untuk informasi selengkapnya.

2. Можете да използвате камерата на монитора за лицево разпознаване Windows Hello, за да получите бърз и защищен достъп до Вашето свързано устройство с Windows.

3. За Windows Hello по подразбиране е зададена камерата на ноутбука. Задайте камерата на ноутбука, за да използвате тази на монитора като камера по подразбиране. За пълни подробности вижте Ръководството за потребителя.

4. Kameru monitoru môžete používať pre rozpoznavanie tváre Windows Hello po získaní rychlého a bezpečného prístupu k vašim pripojeným zařízením Windows.

5. Jako výchozí je pro funkci Windows Hello nastavena kamera notebooku. Pokud chcete, aby se jako výchozí používala kamera monitoru, zadejte kameru notebooku. Podrobnejší údaje jsou uvedeny v Uživatelské příručce.

6. Du kan bruge skærmens kamera til Windows Hello ansigtsgenkendelse for at få hurtig og sikker adgang til din tilsluttede Windows-enhed.

7. Et notebook-kamera er indstillet som standard til Windows Hello. Slå notebook-kameraet fra for at bruge skærmkameraet som standard. Du kan finde de komplette anvisninger i Brugervejledningen.

8. Mit der Kamera im Monitor für die Gesichtserkennung Windows Hello erhalten Sie schnell und sicher Zugang zu Ihrem angeschlossenen Windows Gerät.

9. Eine Notebook-Kamera ist standardmäßig für Windows Hello eingerichtet. Deaktivieren Sie die Notebook-Kamera, wenn Sie die Kamera im Monitor standardmäßig nutzen möchten. Alle weiteren Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

10. Puede usar la cámara del monitor para el reconocimiento facial de Windows Hello y obtener así un acceso rápido y seguro a su dispositivo Windows conectado.

11. La cámara configurada como predeterminada para Windows Hello es una cámara de PC portátil. Inhabilite la cámara del monitor como predeterminada. Consulte la información completa en la Guía del usuario.

12. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα της οθόνης για το αναγνώρισμα προσώπου του Windows Hello για γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στη συνδεδεμένη σας συσκευή Windows.

13. Mla kamera fórtöltő utalójával elindítja a programegyenhetőt a Windows Hello-hez. Állítsa ki a kamerát a monitorról, ha használja a monitor kameráját a Windows Hello szolgáltatásának eléréséhez.

14. Vous pouvez utiliser la caméra du moniteur pour la reconnaissance faciale Windows Hello afin d'obtenir un accès rapide et sécurisé à votre appareil Windows connecté.

15. Una cámara d'ordinatore portatile è definita per default per Windows Hello. Désactive la caméra d'ordinateur portatile pour utiliser la caméra de moniteur par default. Voir le Manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

16. È possibile utilizzare la fotocamera del monitor per il riconoscimento facciale di Windows Hello e ottenere un accesso rapido e sicuro al proprio dispositivo Windows collegato.

17. Come fotocamera predefinita per Windows Hello è impostata la fotocamera del notebook. Disabilitare la fotocamera del notebook per utilizzare quella del monitor come fotocamera predefinita. Per dettagli completi, consultare la Guida per l'utente.

18. Кожыңған Windows құрылғысына жылдан және күйінсіз кіру мүмкіндігін алып, Windows Hello бетті тану функциясына арналған монитор камерасын пайдалануға болады.

19. Ноутбук камеры Windows Hello үшін адекти ретінде орнатылады. Монитор камерасын адекти ретінде пайдалану үшін, ноутбук камерының ажыратыны. Толық мәліметтер бойынша Пайдалануыш нұсқалыбын қаралып.

20. Jüs varat izmantot monitora kameru Windows Hello sejas atpažīsanai, lai ātri un droši piekļūtu pievienotajai Windows ierīcei.

21. Piezīmjdatora kamera ir iestāta kā Windows Hello noklusējuma opcija. Atspēojiet piezīmjdatora kameru, lai pēc nokusējuma izmantoto monitora kameru. Skatiet pilnu informāciju Lietošanas rokasgrāmatā.

22. Noređamći naudotis „Windows Hello“ veido atpažinimo funkciju, kad greitai ir saugiai prisijungtumėte prie „Windows“ įrenginio, galite pasinaudoti monitorius kamera.

23. Nešiojamojo kompiuterio kamera „Windows Hello“ funkcijai nustatyta kaip numatytoji. Išjunkite nešiojamojo kompiuterio kamera, kad monitorius kamera būtu galima naudoti kaip numatyta. Išsamiai informaciją rasite Naudojoto vadove.

24. Használhatja a monitor kameráját a Windows Hello alkalmazásban, hogy gyorsan és biztonságosan hozzáérhessen csatlakoztatott Windows eszközéhez.

25. Egy notebook kamera van beállítva alapértelmezett eszközöként a Windows Hello funkcióhoz. Tiltsa le a notebook kamerát, ha a monitor kamerát kívántja használni alapértelmezettként. Tekintse meg a Felhasználói kézikönyvet a további részletekért.

U kunt de camera van de monitor gebruiken voor Windows Hello-gezichtsherkenning om snel en veilig toegang te krijgen tot uw verbonden Windows-apparaat.

1. Een camera van een notebook wordt ingesteld als standaardcamera voor Windows Hello. Schakel de camera van de notebook uit om de camera van de monitor te gebruiken als standaardcamera. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor de volledige instructies.

2. Du kan bruke monitoren kamera for Windows Hello ansiktsgenkjenning for å få rask og sikker tilgang til din tilkoblede Windows-enhet.

3. Et notebook-kamera er angitt som standard for Windows Hello. Deaktivér notebook-kameraet for å bruke monitorkameraet som standard. Se Brukerhåndboken for fullstendige detaljer.

4. Możesz użyć kamery monitora do rozpoznawania twarzy przez funkcję Windows Hello, aby szybko i bezpiecznie uzyskać dostęp do swojego podłączonego urządzenia Windows.

5. Domyslnie funkcja Windows Hello korzysta z kamery komputera przenośnego. Aby domyślnie używać kamery monitora, należy wyłączyć kamerę komputera przenośnego. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja obsługi.

6. Pode utilizar a câmara do monitor para o reconhecimento facial de Windows Hello de forma a obter o acesso rápido e seguro ao seu dispositivo Windows ligado.

7. A câmara do computador portátil está predefinida para o Windows Hello. Desative a câmara do computador portátil para utilizar a câmara do monitor por predefinição. Consulte o Manual do Utilizador para obter as instruções completas.

8. Você pode usar a câmara do monitor para o reconhecimento facial de Windows Hello para obter acesso rápido e seguro ao seu dispositivo Windows conectado.

9. Uma câmara de notebook é definida como padrão no Windows Hello. Desative a câmara do notebook para usar a câmara do monitor como padrão. Consulte o Guia do Usuário para obter todas as informações.

10. Puteti folosi camera monitorului pentru recunoasterea facială Windows Hello pentru a obține accesul rapid și sigur la dispozitivul dvs. Windows conectat.

11. Este setată o cameră implicită a computerului portabil pentru Windows Hello. Deactivați camera computerului portabil pentru a utiliza camera monitorului în mod implicit. Pentru informații complete, consultați Ghidul pentru utilizator.

12. Вы можете использовать камеру монитора для функции распознавания лиц Windows Hello, что позволит получить быстрый и надежный доступ к подключенному устройству Windows.

13. В качестве камеры по умолчанию функция Windows Hello использует камеру ноутбука. Отключите камеру ноутбука, чтобы использовать камеру монитора в качестве камеры по умолчанию. Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя.

14. Kameru monitora môžete používať na rozpoznanie tváre Windows Hello, aby ste získali rýchly a bezpečný prístup k svojmu pripojenému zariadeniu so systémom Windows.

15. Pre Windows Hello je nastavená ako predvolená kamera pre notebooku. Zákážte kameru notebooku, aby sa ako predvolená používala kamera monitora. Úplne podrobnosti nájdete v Používateľskej príručke.

16. Kamero v monitoru lahko uporabite za prepoznavanje obrazu Windows Hello za hiter in varen dostop do vaše poslovne naprave Windows.

17. Kamera prenosnega računalnika je nastavljena kot privzeta za Windows Hello. O nemogoče kameru prenosnega računalnika, če želite privzeto uporabiti kameru v monitorju. Podrobne informacije najdete v Uporabniškem priročniku.

18. Voit käyttää näytön kameraa Windows Hello -käskyn ja tunnistustukseen saadaksesi nopean ja turvallisen yhteyden kytkettyyn Windows-laitteeseen.

19. Kannettavan tietokoneen kamera on asetettu Windows Hello oletusasetuksaksi. Poista kannettavan kameran käytöstä käytäväksesi näytökkameran oletusasetuksensa. Katso täydelliset tiedot Käytööoppaasta.

20. Du kan använda bildskärmens kamera för ansiktsgenkänning med Windows Hello för snabb och säker åtkomst till din anslutna Windows-enhet.

21. En notebook-kamera är inställt som standardkamera för Windows Hello. Inaktivera notebook-kameran för att använda bildskärmens kameran som standard. Fullständig information finns i Användarhandboken.

22. Bagli olan Windows cihaziniza çubuk ve güvenli erişim için Windows Hello yüz tanıma özelliğini monitorun kamerasından kullanabilirsiniz.

23. Windows Hello için varsayılan olarak bir dizüstü bilgisayar kamerası belirlenir. Monitörün kamerasını varsayılan olarak kullanmak için dizüstü bilgisayarın kamerasını devre dışı bırakın. Ayrintılılar tamamını Kullanıcı Kilavuzunda bulabilirsiniz.

24. Ви можете використовувати камеру монітора для розпізнавання облич Windows Hello, щоб отримати швидкий і захищений доступ до підключеного пристроя Windows.

25. За замовчуванням для Windows Hello встановлено камеру портативного комп'ютера. Вимкніть камеру портативного комп'ютера, щоб за замовчуванням використовувати камеру монітора. Щоб отримати повні відомості, див. Посібник користувача.

26. モニターのカメラを[Windows Hello]の生体顔認証に使用する、接続されているWindows Helloデバイスにすばやく安全にアクセスできるようになります。

27. [Windows Hello]の初期設定は、コンピューターのカメラです。モニターのカメラを初期設定にするには、コンピューターのカメラを無効にします。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

28. 연결된 Windows 기기에 신속하고 안전하게 접속할 수 있게 해주는 Windows Hello 만면 인식을 위해 모니터의 카메라를 사용할 수 있습니다.

29. 노트북 카메라는 Windows Hello에 대해 기본값으로 설정되어 있습니다. 모니터 카메라를 기본값으로 사용하여 노트북 카메라를 비활성화하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

30. 您可以通过显示器的摄像头使用 Windows Hello 面部识别功能，从而快速且安全地访问所连接的 Windows 设备。

31. 笔记本电脑的摄像头设置为 Windows Hello 功能的默认摄像头。禁用笔记本电脑的摄像头，使显示器摄像头成为默认摄像头。有关完整信息，请参阅《用户指南》。

32. 您可以透过显示器的相机使用 Windows Hello 面部辨识，以快速且安全地存取连接的 Windows 装置。

33. 系统会将笔记型电脑相机设为 Windows Hello 的预设。请停用笔记型电脑相机，以将显示器相机作为预设使用。请参阅《使用指南》以取得完整的详细资讯。

