
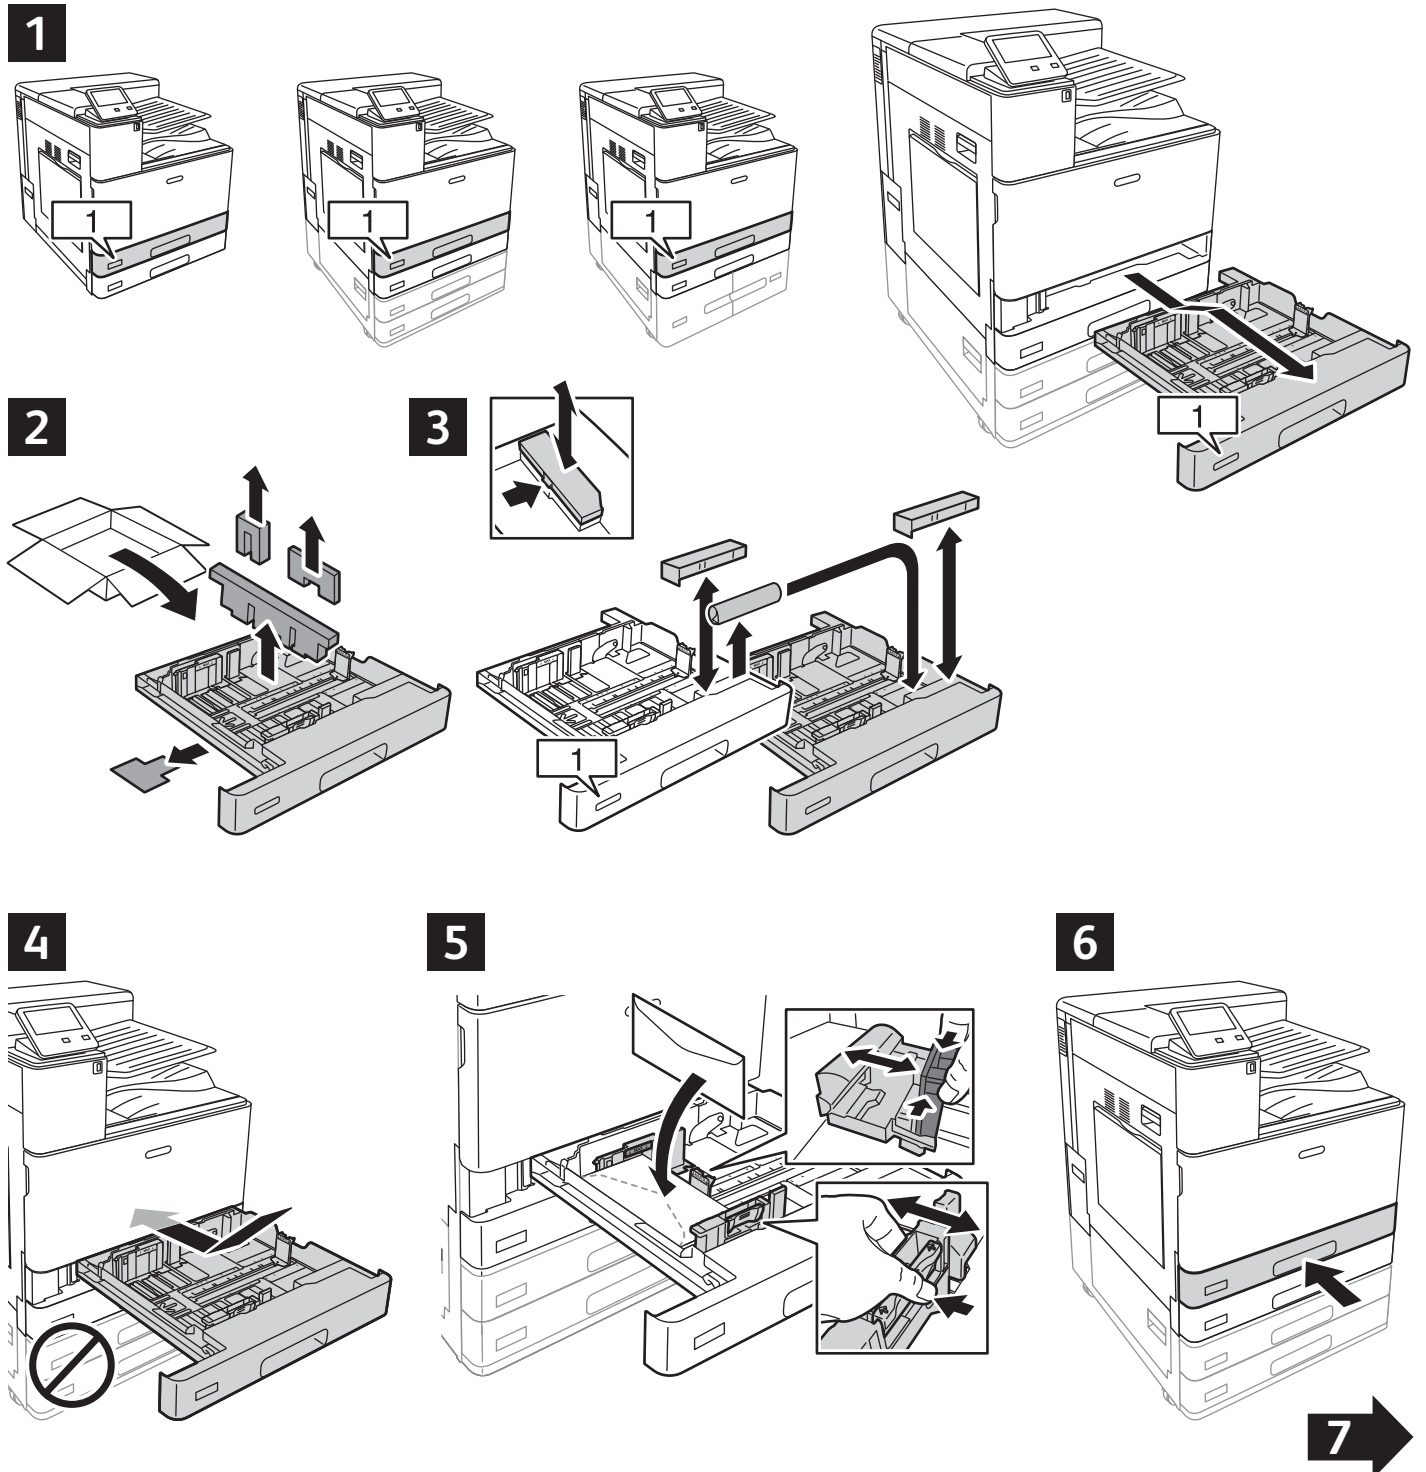
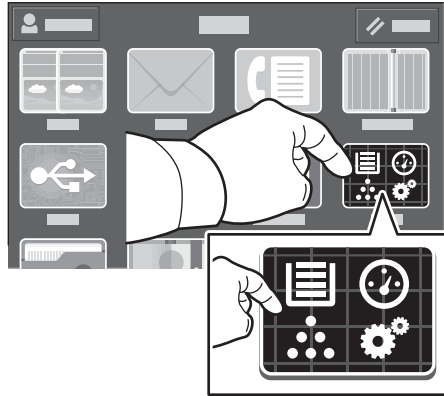
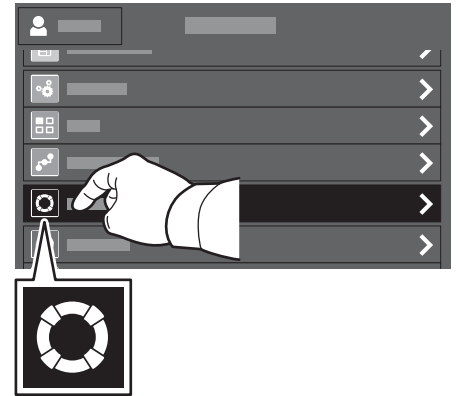
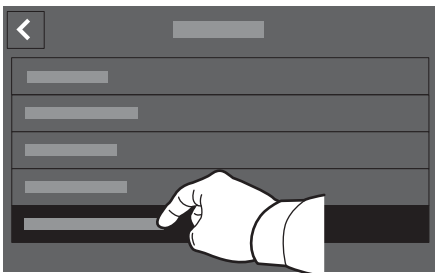





Envelope Tray • Magasin pour enveloppes • Vassoio per buste • Umschlagbehälter • Bandeja de sobres
Safata de sobres • Bandeja de envelopes • Enveloppeninvoer • Kuvertmagasin • Konvolutmagasin
Konvolutmagasin • Kirjekuorialusta • Лоток для конвертов • Zásobník obálek • Taca kopert
Borítéktálca • Tavă pentru plicuri • Zarf Kaseti • Δίσκος φακέλων

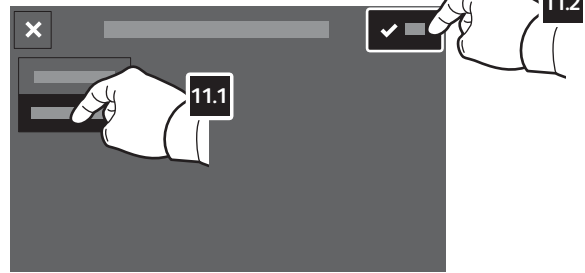


7**8****9****10****11**

- EN** Touch **Tray 1 Envelope Option**.
- FR** Touchez **Magasin 1 Option enveloppes**.
- IT** Premere **Opzione busta vassoio 1**.
- DE** Umschlagoption Behälter 1 antippen.
- ES** Pulse **Opción de sobres de la bandeja 1**.
- CA** Toqueu **Opció de sobres - safata 1**.
- PT** Toque na **Bandeja 1 Opção Envelope**.
- NL** Raak **envelop-optie lade 1 aan**.
- SV** Tryck på **Mag. 1 Kuvertalternativ**.
- NO** Trykk på **Konv.alternativ i mag. 1**.
- DA** Tryk på **konvolutindstilling for magasin 1**.
- FI** Kosketa **Alustan 1 kirjekuoriominaisuus**.
- RU** Выберите **Конверты в лотке 1**.
- CS** Stiskněte položku **Volba obálek pro zás. 1**.
- PL** Dotknij pozycji **Opcja koperty tacy 1**.
- HU** Érintse meg az **1. tálcá boríték lehetőségét**.
- RO** Atingeți **opțiunea Plic tava 1**.
- TR** **Kaset 1 Zarf Seçeneği**'ne dokunun.
- EL** Πατήστε στην **Επιλογή φακέλου Δίσκου 1**.

- EN** Touch **Enabled**, then touch **OK**.
- FR** Touchez **Activée** puis **OK**.
- IT** Premere **Abilitato** e poi premere **OK**.
- DE** **Ein**, dann **OK** antippen.
- ES** Pulse **Activado** y, después, pulse **Aceptar**.
- CA** Toqueu **Habilitat** i, a continuació, toqueu **D'acord**.
- PT** Toque em **Ativado** e, em seguida, toque em **OK**.
- NL** Raak **Ingeschakeld** en daarna **OK** aan.
- SV** Tryck på **Aktiverad** och sedan på **OK**.
- NO** Trykk på **Aktivert** og deretter på **OK**.
- DA** Tryk på **Aktiveret**, og tryk dernæst på **OK**.
- FI** Kosketa **Käytössä** ja sitten **OK**.
- RU** Выберите **Включено** и нажмите **OK**.
- CS** Stiskněte možnost **Zapnuto** a potom tlačítko **OK**.
- PL** Dotknij kolejno pozycji **Włączona** i **OK**.
- HU** Érintse meg az **Engedélyezve** lehetőségét, majd érintse meg az **OK** gombot.
- RO** Atingeți **Activat**, apoi atingeți **OK**.
- TR** **Etkin**'e ve ardından **Tamam**'a dokunun.
- EL** Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** και μετά **OK**.

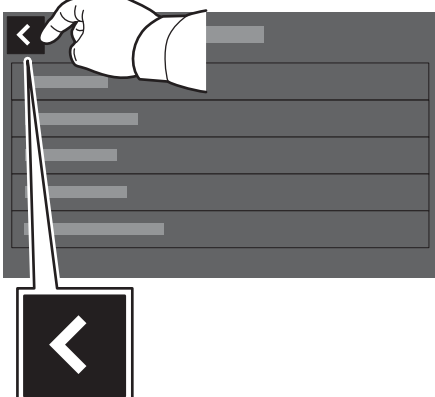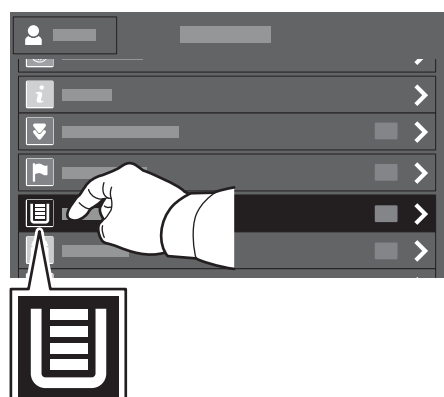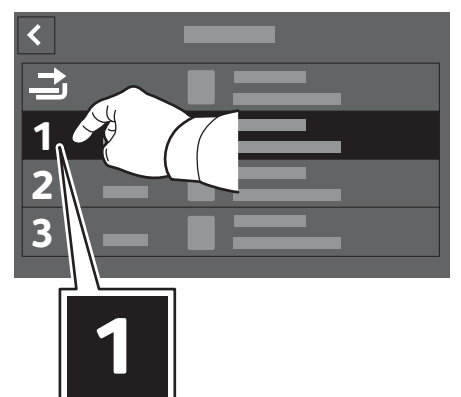12**13****14**

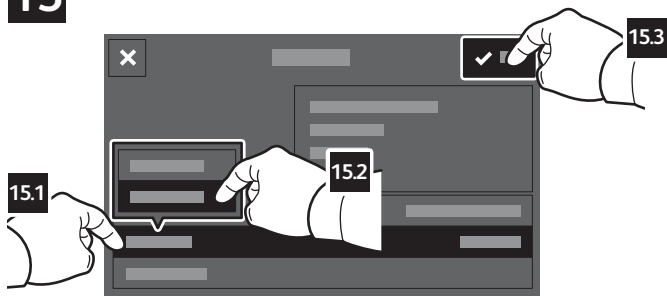15

EN Touch **Tray Type**, select **Envelope**, then touch **OK**.

FR Touchez **Type de magasin**, sélectionnez **Enveloppes** puis touchez **OK**.

IT Premere **Tipo di vassoio**, selezionare **Busta** e poi premere **OK**.

DE Behälterart antippen, Umschlag auswählen und **OK** antippen.

ES Pulse **Tipo de bandeja**, seleccione **Sobre** y, después, pulse **Aceptar**.

CA Toqueu **Tipus de safata**, seleccioneu **Sobre** i toqueu **D'acord**.

PT Toque em **Tipo de bandeja**, selecione **Envelope** e, em seguida, toque em **OK**.

NL Raak **Ladetype** aan, selecteer **Envelop** en raak **OK** aan.

SV Tryck på **Magasintyp**, välj **Kuvert** och tryck på **OK**.

NO Trykk på **Magasintype**, velg **Konvolutt** og **OK**.

DA Tryk på **Magasintype**, vælg **Konvolut**, og tryk dernæst på **OK**.

FI Kosketa **Alustan tyyppi**, valitse **Kirjekuori** ja kosketa sitten **OK**.

RU Выберите **Тип лотка > Конверты** и нажмите **OK**.

CS Stiskněte položku **Typ zásobníku**, vyberte možnost **Obálka** a stiskněte tlačítko **OK**.

PL Dotknij pozycji **Typ tacy**, wybierz opcję **Koperta**, a następnie dotknij pozycji **OK**.

HU Érintse meg a **Tálca típusa** lehetőséget, válassza a **Boríték** elemet, majd érintse meg az **OK** gombot.

RO Atingeți **Tip tavă**, selectați **Plic**, apoi atingeți **OK**.

TR **Kaset Türü**'ne dokunun, **Zarf**'i seçin ve ardından **Tamam**'a dokunun.

EL Πατήστε στην επιλογή **Τύπος δίσκου**, επιλέξτε **Φάκελος** και μετά **OK**.

16**17**

www.xerox.com/support

EN For more information, refer to the *User Guide*.

FR Pour en savoir plus, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.

IT Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida per l'utente*.

DE Weitere Informationen siehe *Benutzerhandbuch*.

ES Para más información, consulte la *Guía del usuario*.

CA Per obtenir més informació, consulteu el *Manual d'usuari*.

PT Para mais informações, consulte o *Guia do Usuário*.

NL Raadpleeg de Handleiding voor de *gebruiker* voor meer informatie.

SV Mer information finns i *Användarhandbok*.

NO Se *brukerveiledningen* for mer informasjon.

DA Se *betjeningsvejledningen* for flere oplysninger.

FI Lisätietoja: katso *Käyttöopas*.

RU Дополнительные сведения см. в *руководстве пользователя*.

CS Další informace najdete v *uživatelské příručce*.

PL Więcej informacji można znaleźć w *podręczniku użytkownika*.

HU További információkat a *felhasználói útmutató* tartalmaz.

RO Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul de utilizare*.

TR Daha fazla bilgi için *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

EL Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.