
Contemporary Flat Panel TV Cart

LLR99755

User's Manual

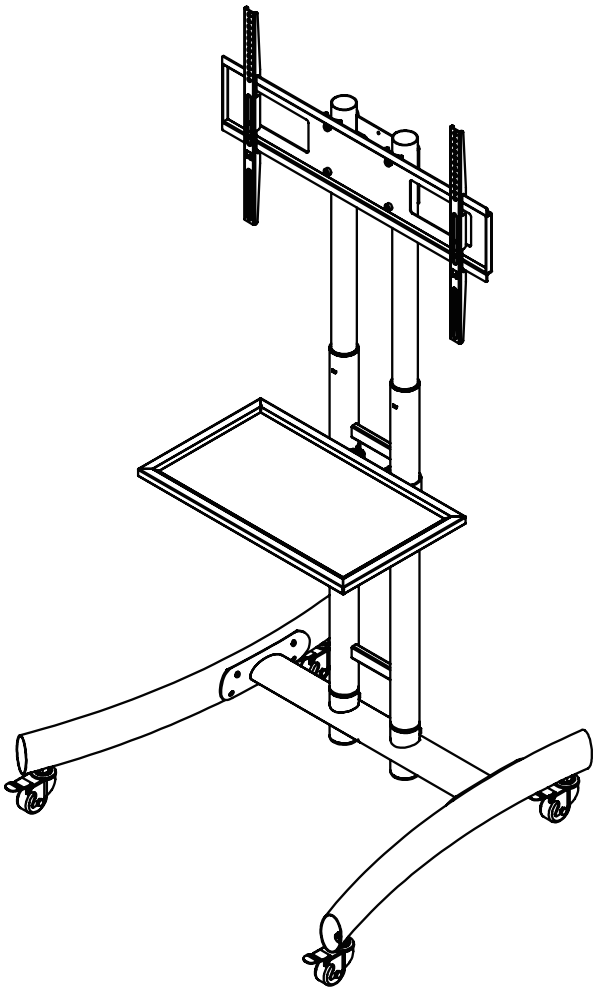

Fits flat panel screens 32" - 61 ", max. load capacity 100lb/45.5kg

Fits all VESA & non-VESA mounting patterns up to 600x400mm

A/V component shelf included, 10 lb/4.5kg capacity

Max. height to top of TV mount 67"/170 cm

Integrated cable management and 2.5" locking castors included

Table of Contents

Table of Contents and Warnings 2/10

Part List 3/10

Assembly and Installation

1.1 Caster wheels to base installation 4/10

1.2 Installing the Casters and Poles 4/10

2. Adjusting the Pole Height 5/10

3. Installing the Media Shelf 6/10

4. Installing the TV Mount 7/10

5. Selecting the VESA pattern 8/10

6. Attaching the TV to the Cart 9/10

7. Cable Management 10/10

WARNING!

Severe personal injury and property damage can result from improper installation or assembly. Read the following warning carefully before beginning.

- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified local installer.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing, if you require replacement parts, please contact your local distributor for assistance.
- This product fits most 32"- 61": LED/LCD/plasma screen; maximum weight of LCD/plasma screen: 100lbs/45.5kg; AV shelf max load: 10lbs/4.5kg;
- Do not use this product for anything other than the original design.
- This product contains moving parts, please use with caution.
- The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation over the specified weight range. The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, the product.

Icons

						
Tighten	Loosen	Phillips Screwdriver	Tape Measure	Adjustment	By Hand	Hex Wrench

Parts List


1X




1X




1X




1X

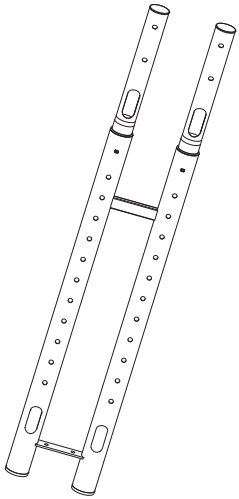

1X




1X

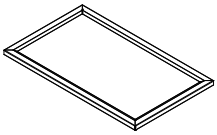


2X




1X



1X



1X



4X



2X



A
14X



M8X15mm

B
8X



M8

C
4X



M8X60mm

D
2X



M8X25mm

E
1X



M8

F
4X



M5×10mm

H
4X



M8X25mm

I
4X



M6X25mm

J
4X



M5X25mm

K
4X



M6


L
4X





M8

1.1 Install casters to base

1.1

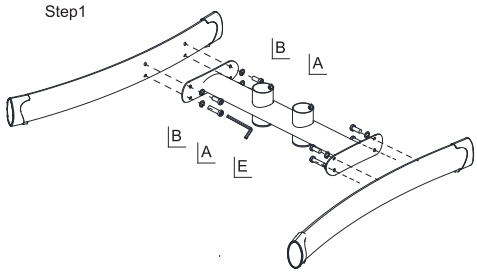


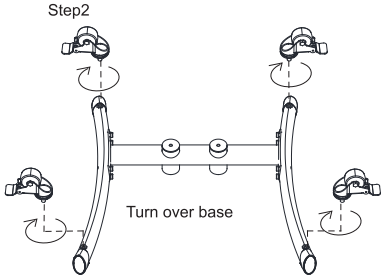


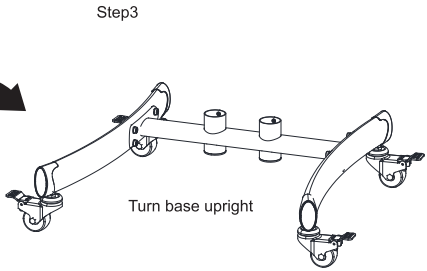

1.2 Install poles to base

1.2

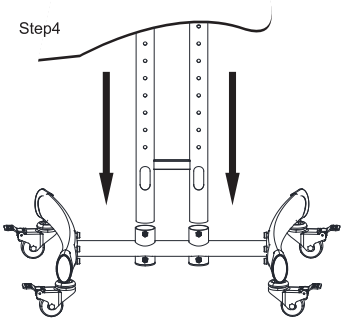

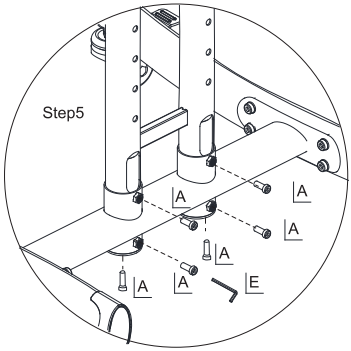

Step6a Use your finger to depress the right upper pole spring plunger ball located in the cable window. Carefully pull the upper pole upward until your desired height is reached Twist upper pole toward the plunger holes, and engage the spring ball into the plunger hole to set in place

Step6b Repeat step5 with left pole.

2. Adjust the height of the telescopic mounting poles

Step 1: Use thumb or finger to depress the right upper pole spring plunger ball located at the cable window, pull upper pole upward until your desired height. Twist upper pole toward plunger hole direction and engage the spring ball into the plunger hole and set as shown in Figure 1.

Step 2: Repeat with left pole.




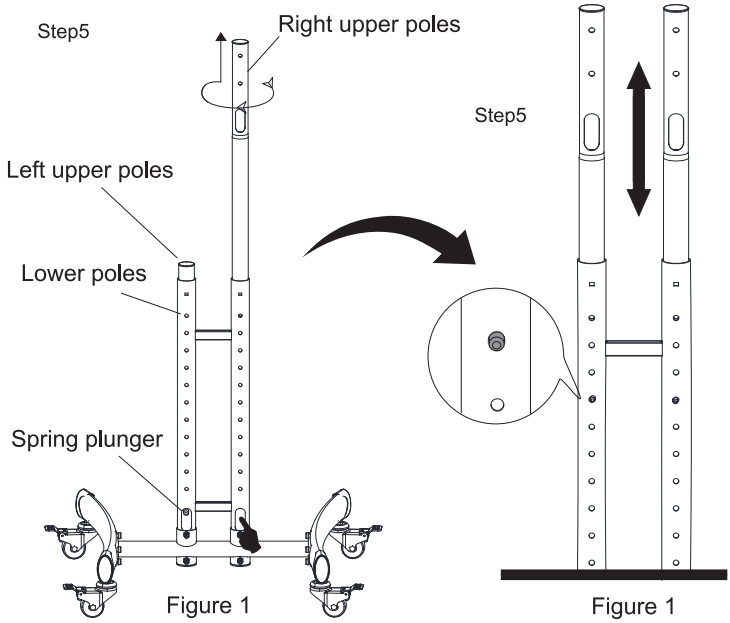


Figure 1 Figure 1


3. Install the media shelf

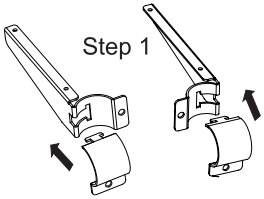

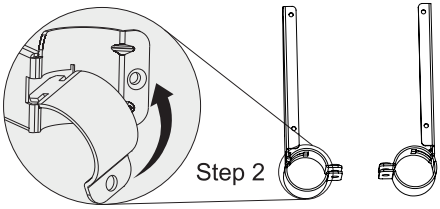

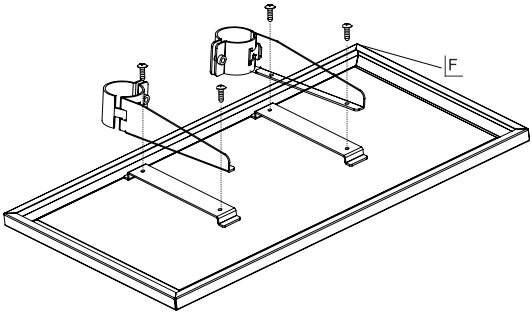


Step 3

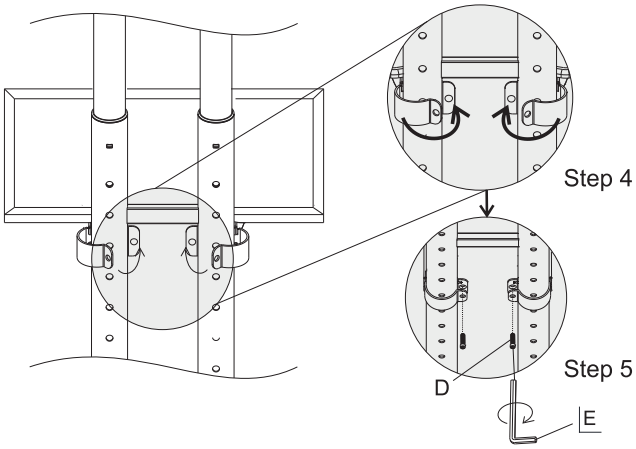


4. Install the TV mount

Step 1

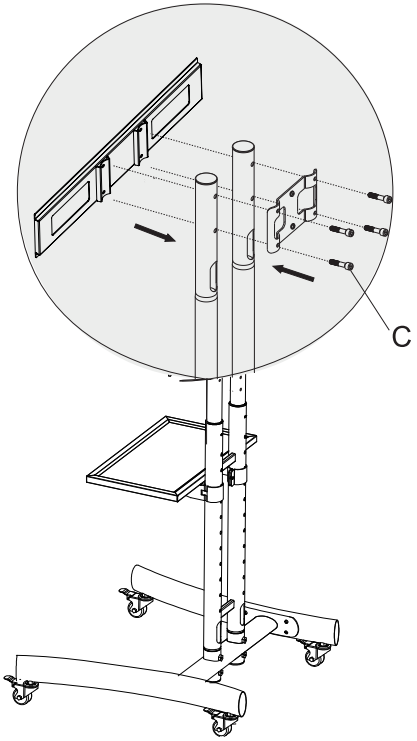



Step 2

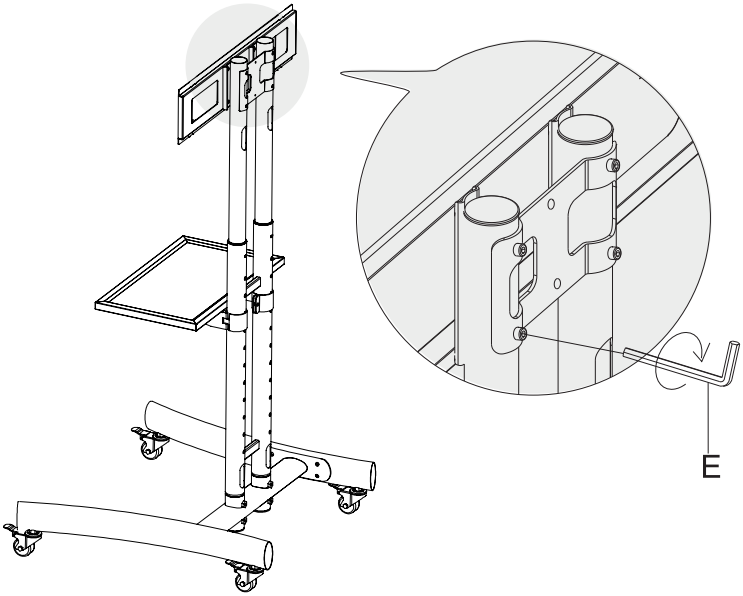



5. Select your VESA pattern and attach TV brackets


VESA：200x200～600x400mm

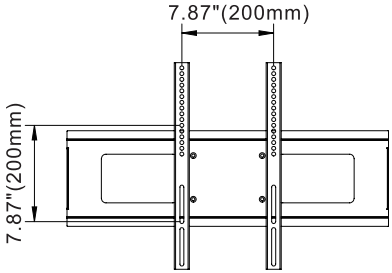

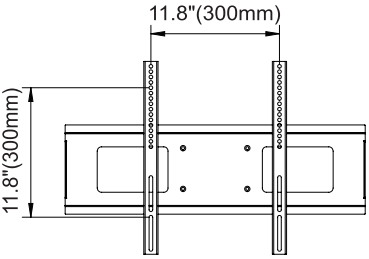


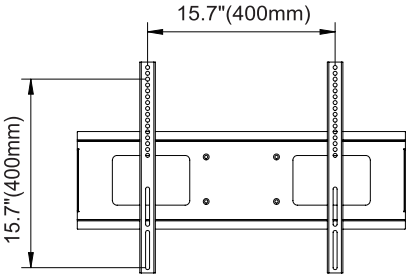

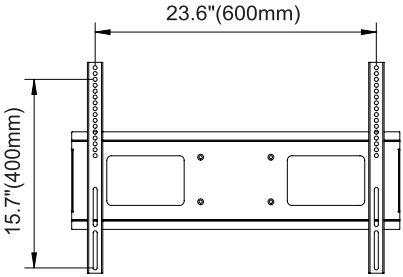


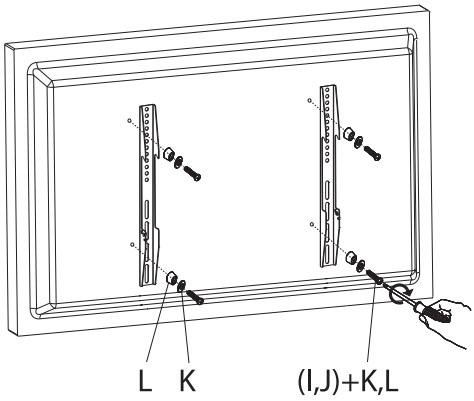


Note:
To avoid damage, a spacer must be used when the mounting hole is minimal.

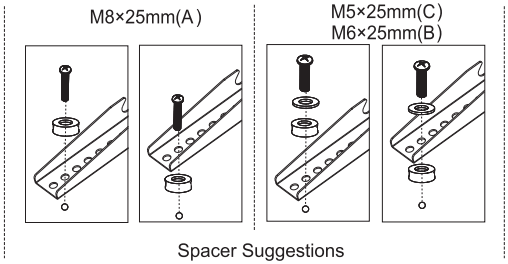

Spacer Suggestions

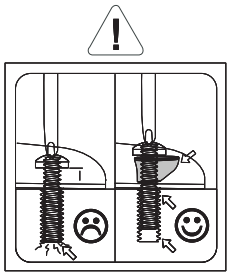


6. Mounting TV - Assistance Required!

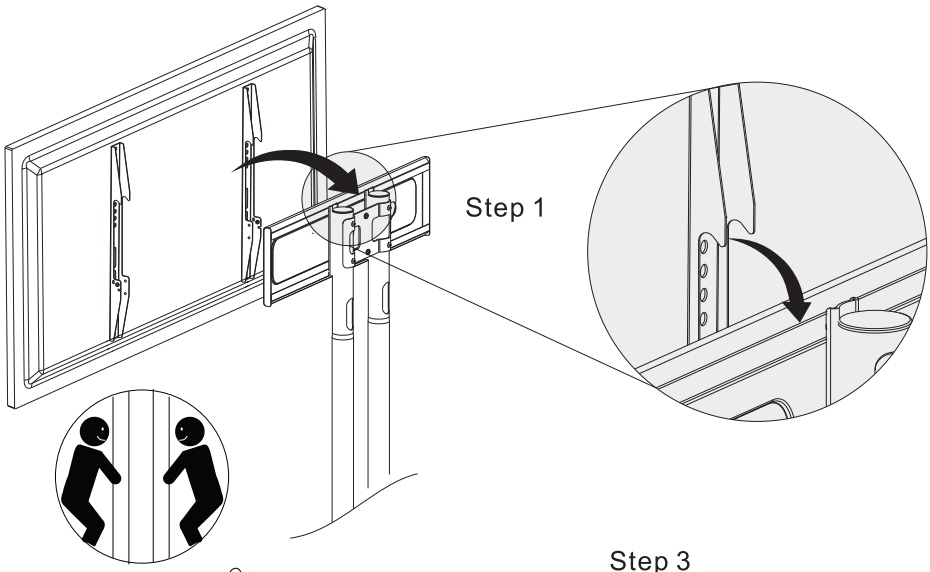


Assistance Required

Step 2


Note:
Moves TV to center.

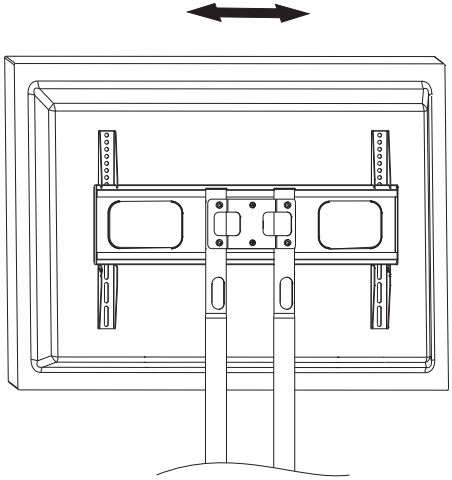

Step 3

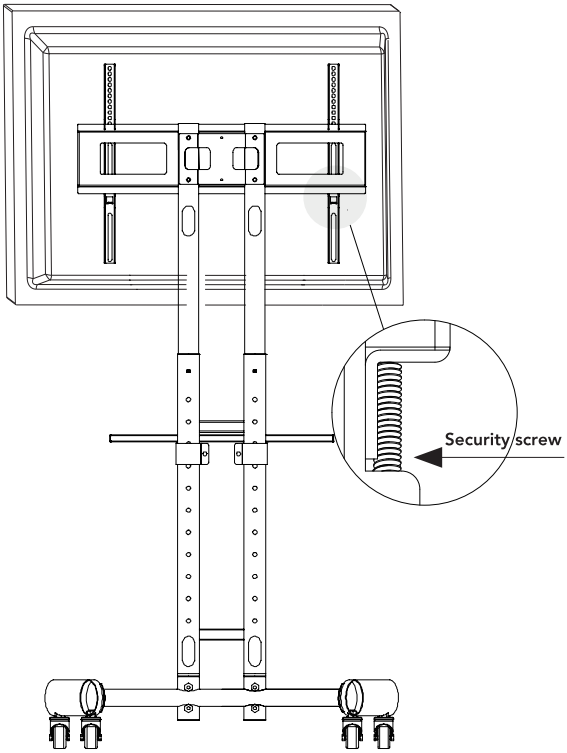

7. Cable Management

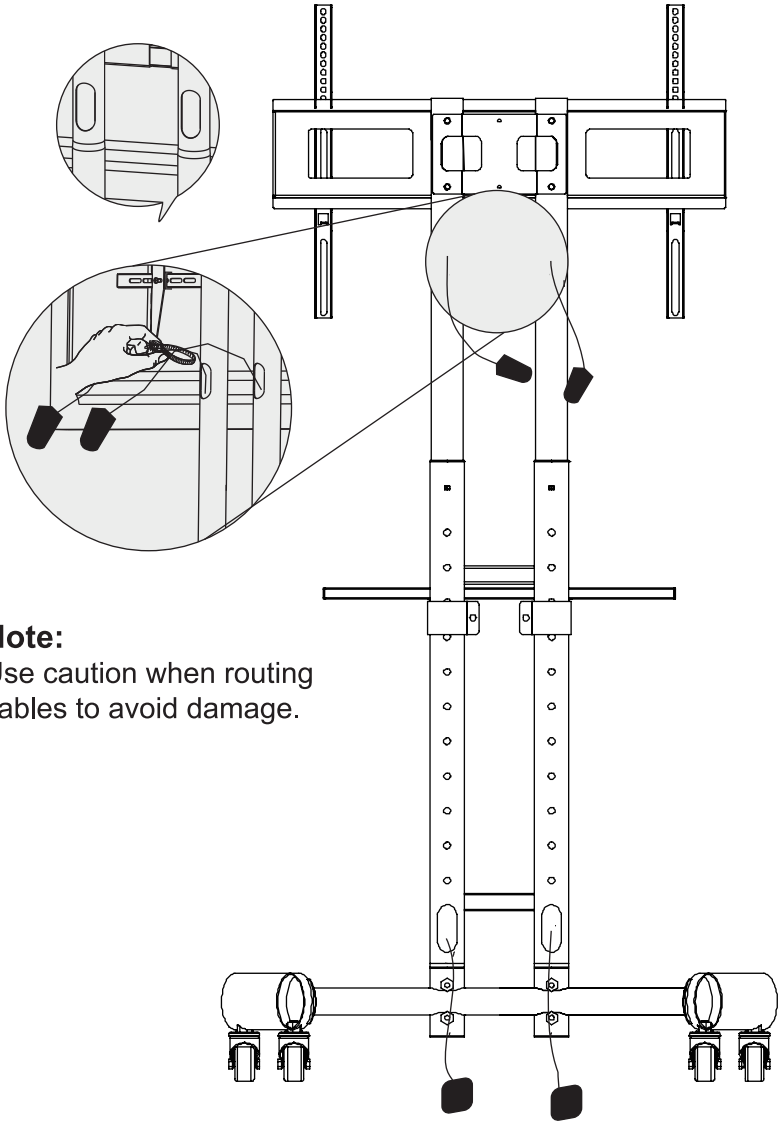


Note:
Use caution when routing cables to avoid damage.

Chariot pour téléviseur à panneau plat contemporain

LLR99755

Manuel de l'utilisateur

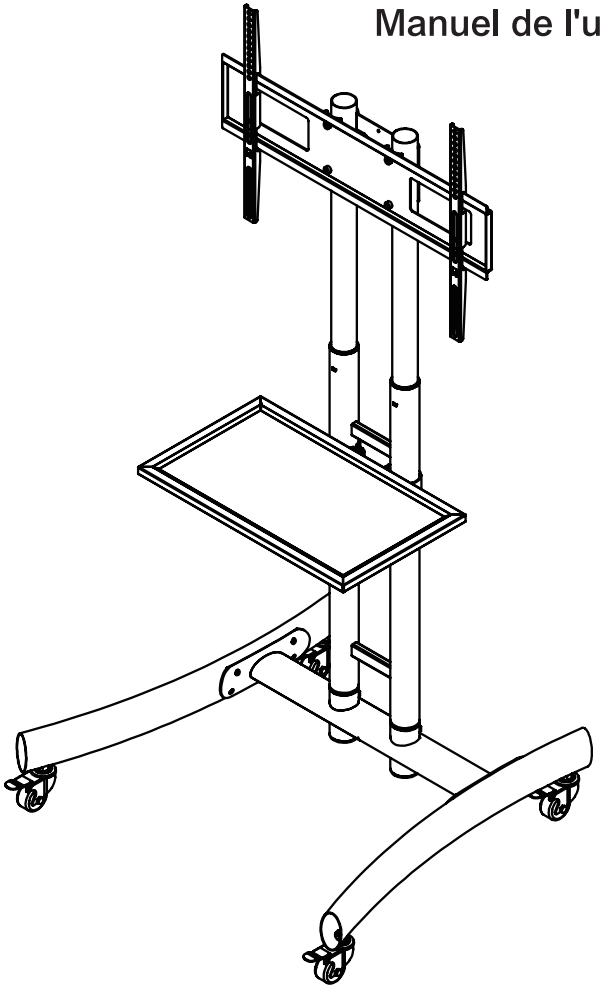

Convient aux écrans 32”-61” jusqu’à 100lb 45.5kg

S’ajuste à toute installation VESA et non-VESA jusqu’à 600x400mm

Tablette d’appareillage A/V inclus, capacité de charge 10lb/4.5kg

Hauteur max. en haut du support TV 67”/170cm

Gestion des câbles intégrée et roulettes frein/verrouillage de 2.5” incluses

Table des matières

Table des matières et avertissements 2/10

Liste des pièces 3/10

Montage et installation

1.1 Installer les roulettes sur la base 4/10

1.2 Installer les montants télescopiques 4/10

2. Ajuster les montants télescopiques 5/10

3. Montage et installation de l'étagère AV 6/10

4. Installation du support téléviseur 7/10

5. Sélection des modèles de montage pour téléviseur 8/10

6. Fixation du téléviseur sur l'interface des montants 9/10


7. Gestion des câbles 10/10

AVERTISSEMENT

Des blessures corporelles sèvères et des dommages matériels peuvent résulter d'une installation ou d'un montage mal exécuté. Lire l'avertissement qui suit attentivement avant de commencer.

- Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des inquiétudes ou encore des questions, veuillez contacter un installateur qualifié près de chez vous.
- Ne pas installer ou monter si le produit ou la quincaillerie est endommagé ou manquant. Si vous avez besoin de pieces de rechange, veuillez contacter votre revendeur pour qu'il vous aide.
- Ce produit permet de loger la plupart des écrans LED/LCD/Plasma entre 32" et 61", jusqu'à 100 lb/45.5kg; et 10lb/4.5kg pour l'étagère AV.
- Ne pas utiliser ce produit pour d'autre usage que celui pour lequel il a été initialement conçu.
- Ce produit contient des pieces mobiles, veuillez l'utiliser avec précaution.
- Le fabricant décline toute responsabilité quant à toute modification ou installation impropre, ou quant à toute installation au-delà de la plage de poids spécifiée. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage entrainé par l'utilisation, ou l'incapacité à utiliser ce produit.

Icônes

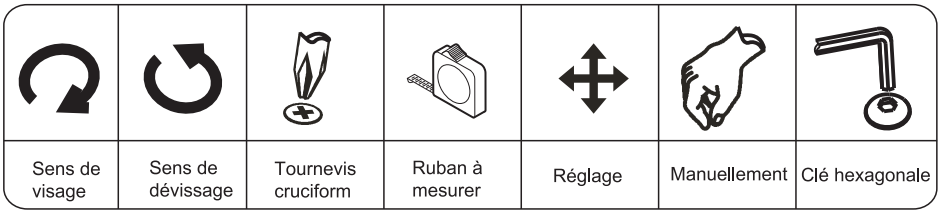

Liste des pièces


1X




1X




1X




1X

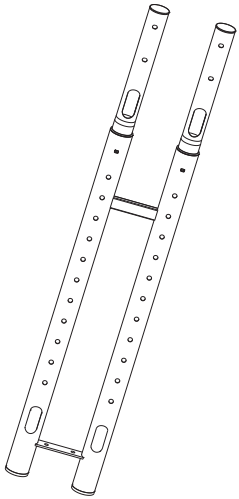

1X




1X

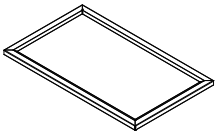


2X




1X



1X



1X



4X



2X



A
14X



M8X15mm

B
8X



M8

C
4X



M8X60mm

D
2X



M8X25mm

E
1X



M8

F
4X



M5×10mm

H
4X



M8X25mm

I
4X



M6X25mm

J
4X



M5X25mm

K
4X



M6


L
4X





M8

1.1 Installer les roulettes sur la base

1.1

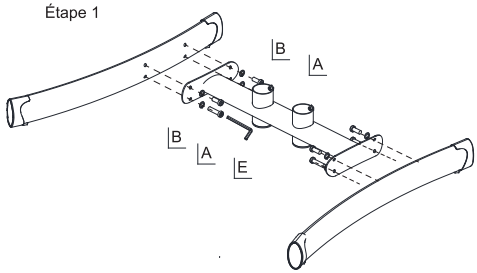


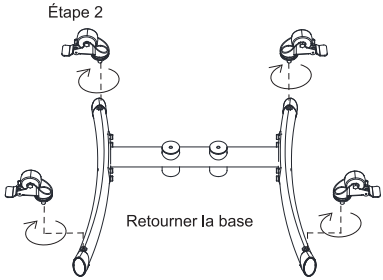


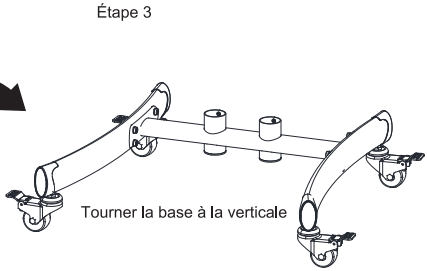

1.2 Installer les montants télescopiques

1.2

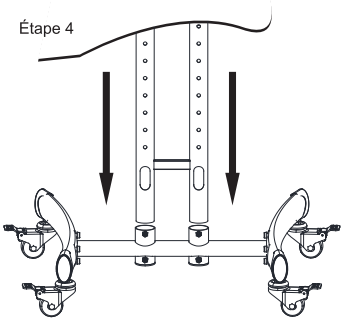

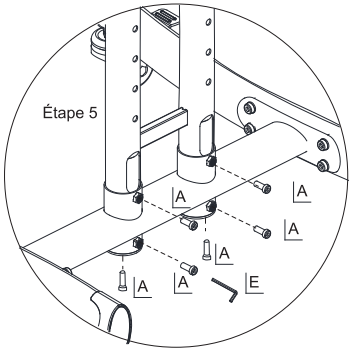


Étape 6a Utilisez votre doigt pour appuyer sur le montant supérieur droit, de poussoir à resort bille situé dans la fenêtre de cable. Tirez avec précaution le montant supérieur vers le haut jusqu'à ce que votre hauteur désirée est atteinte. Tourner le montant supérieur vers les trous de plongeur, et enclencher le ressort dans le trou de plongeur à billes pour mettre en place.

Étape 6b Répétez l'étape 5 avec le montant gauche.


2. Régler la hauteur des montants télescopiques


Étape 1: En utilisant votre pouce ou un autre doigt, enfoncer la bille de clapet du montant supérieur droit située sur la fenêtre de cables, et tirer le montant supérieur vers le haut jusqu'à la hauteur souhaitée. Tourner le montant supérieur dans la direction du trou de plongeur, et engager la bille à ressort dans le trou et fixer sur la figure 1.

Étape 2: Répéter avec le montant gauche

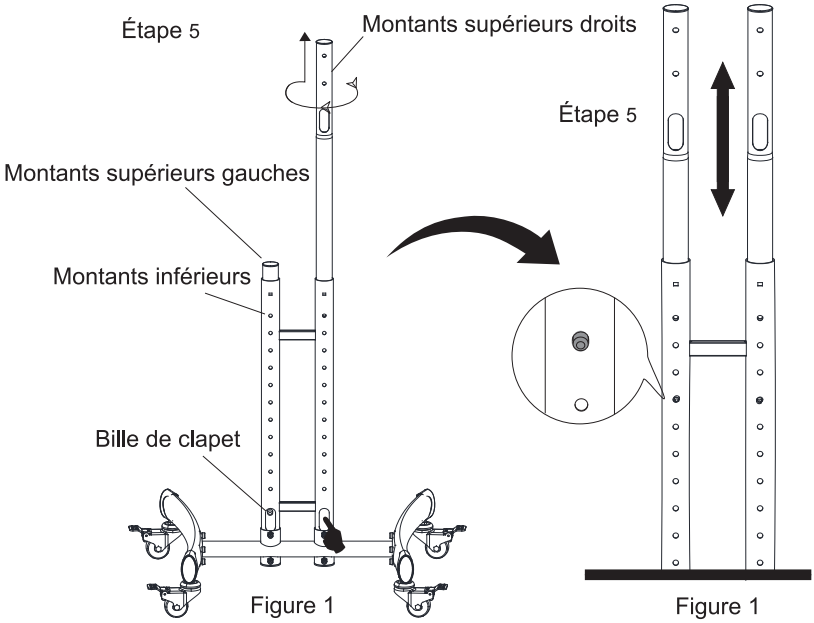


3. Installation de l'étagère AV

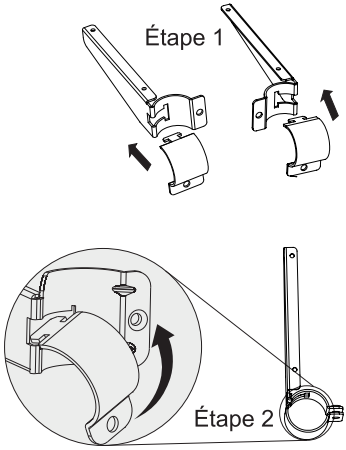

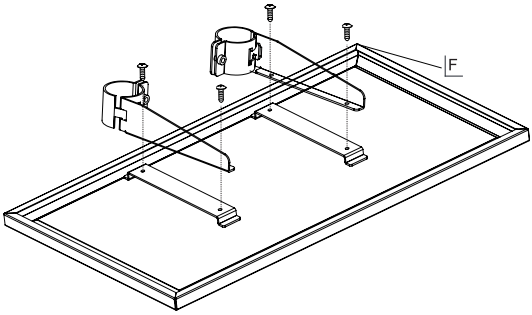


Étape 3

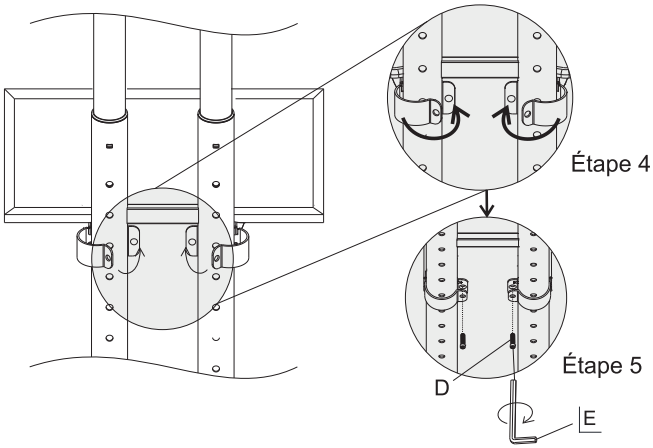


4. Installation du support téléviseur

Étape 1

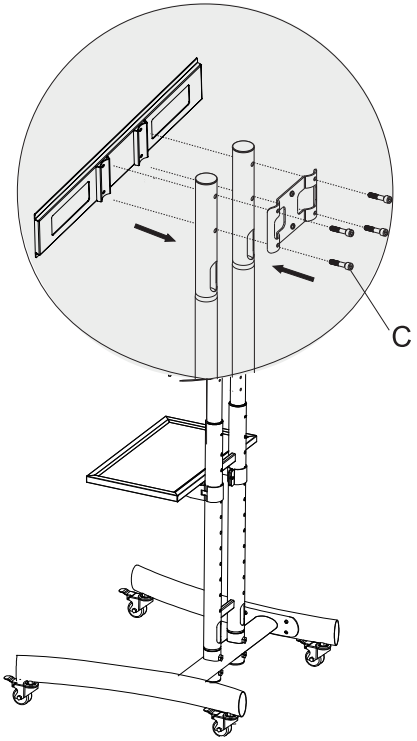



Étape 2

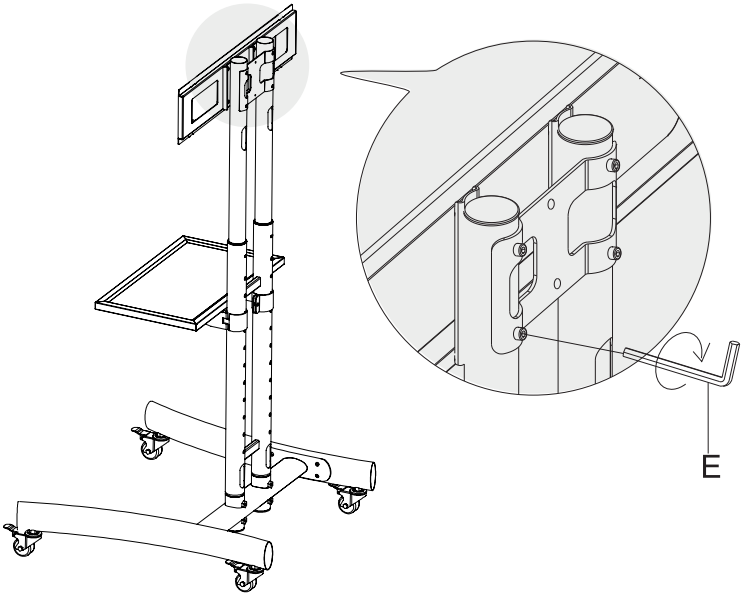



5. Sélectionnez votre modèle de VESA et fixer les supports de TV


VESA：200x200～600x400mm

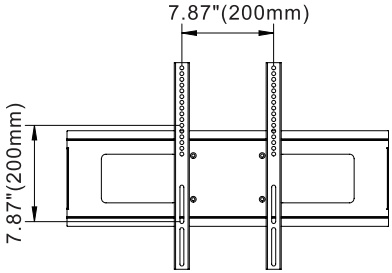

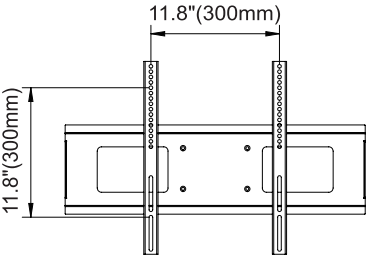


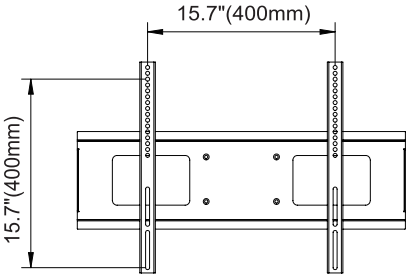

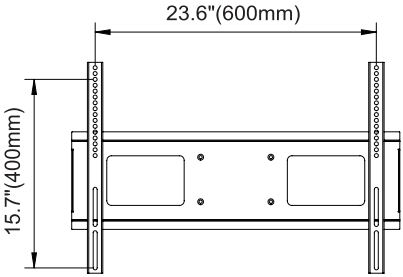


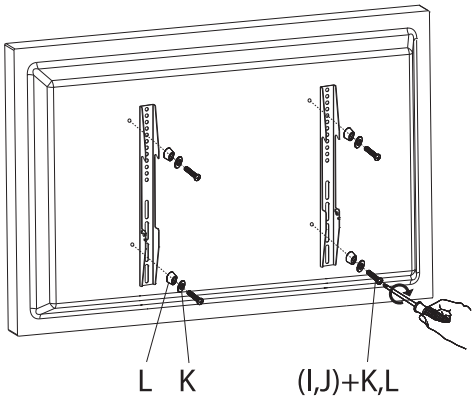


Remarque:
Pour éviter tout dommage, une entretoise doit être utiliser lorsque la profondeur du trou de montage est minime.

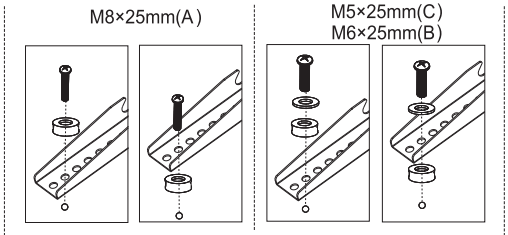

Suggestions pour l'entretoise

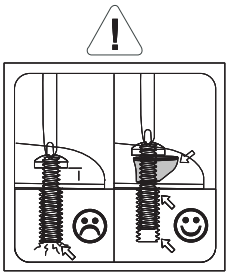


6. Montage TV – besoin d'aide!

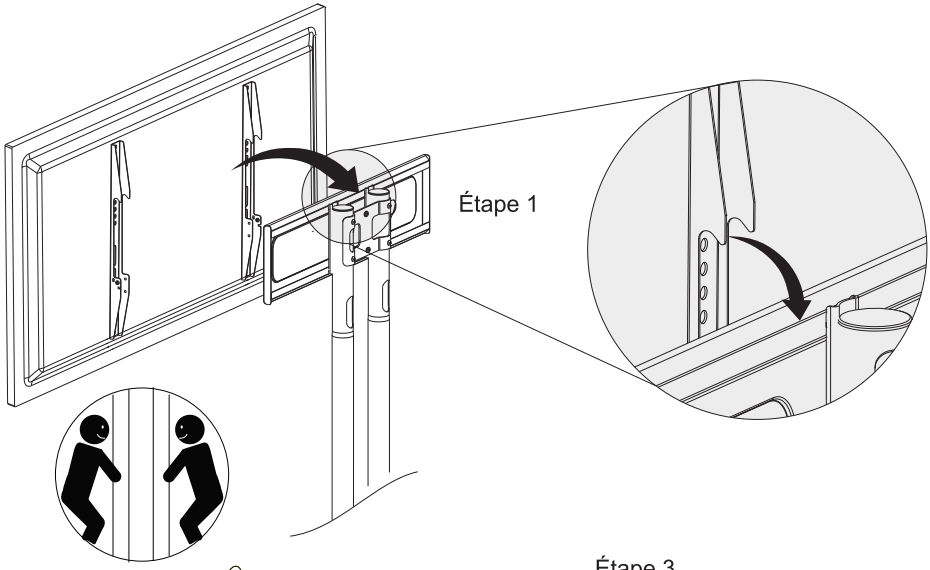


Besoin daide!

Étape 2


Remarque:
Déplace TV au centre

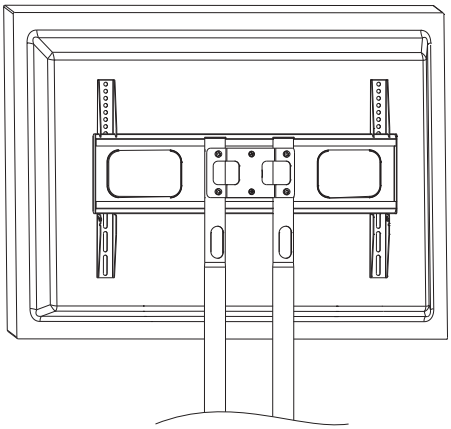

Étape 3

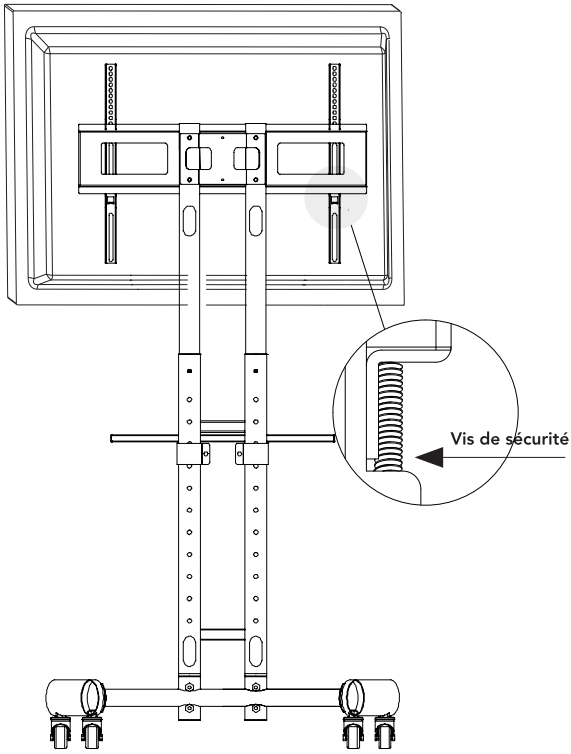

7. Gestion des câbles

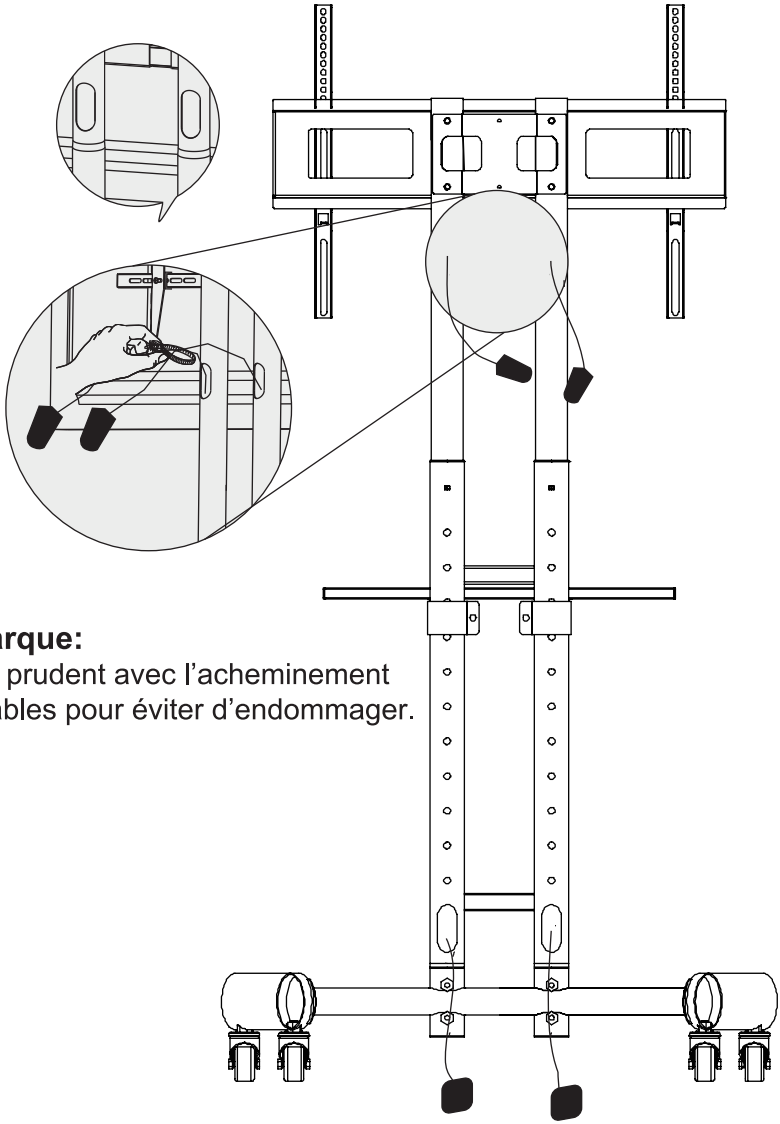


Remarque:
Soyez prudent avec l'acheminement des câbles pour éviter d'endommager.

Carrito Contemporáneo para Pantalla Plana

LLR99755

Manual del Usuario

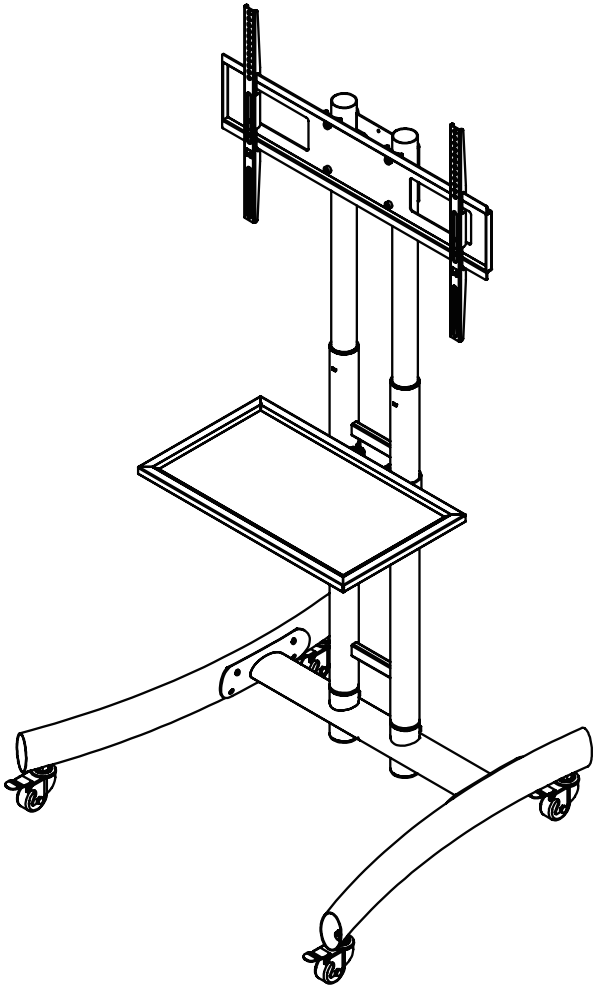

Se adapta a las pantallas planas de 32" a 61", capacidad máxima de carga 1001 libras/45.5 kg.

Se adapta a modelos para montaje marca VESA y otros de hasta 600 x 400 mm

Repisa para componentes A/V, capacidad de 10 libras/4.5 kg

Altura máxima en la parte superior del montaje de la TV 67"/170 cm

Manejo de cable integrado y ruedas de bloqueo de 2.5" incluidas

Índice

Índice y advertencias 2/10
Lista de piezas 3/10
Montaje e instalación
1.1 Ruedas en la instalación de la base 4/10
1.2 Instalación de las ruedas y los postes 4/10
2. Ajuste de la altura del poste 5/10
3. Instalación de la repisa multimedia 6/10
4. Instalación del soporte de la TV 7/10
5. Selección del modelo VESA 8/10
6. Sujeción de la TV al soporte deslizante 9/10
7. Control de cable 10/10

¡ADVERTENCIA!

Si no se instala o se realiza el montaje de forma adecuada se puede provocar una lesión personal grave o daño en la propiedad. Lea las advertencias a continuación cuidadosamente antes de empezar.

- Si no entiende las instrucciones o tiene alguna inquietud o pregunta, comuníquese con un instalador local calificado.
- No instale o ensamble si el producto o los accesorios están dañados o alguno hace falta, si necesita piezas de sustitución comuníquese con su distribuidor local para solicitar ayuda.
- Este producto se ajusta a tamaños de 32" a 61": Pantallas LED/LCD/plasma; peso máximo de la pantalla LCD/plasma: 100 libras/45.5 kg; carga máxima de la repisa AV: 10 libras/4.5 kg;
- No utilice este producto para algo diferente a lo diseñado originalmente.
- Este producto contiene partes movibles, utilícelo con precaución.
- El fabricante se exime de cualquier responsabilidad por las modificaciones, instalación incorrecta o instalación que supere el rango de peso especificado. El fabricante no será responsable de los daños que se deriven del uso o incapacidad de uso del producto.

Iconos

						
Apretar	Aflojar	Destornillador Phillips	Cinta para medir	Ajuste	A mano	Llave hexagonal

Lista de piezas


1X




1X




1X




1X

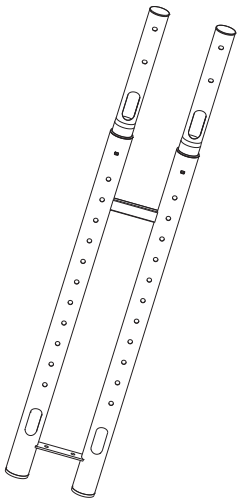

1X




1X

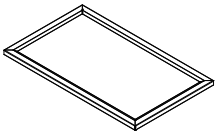


2X




1X



1X



1X



4X



2X



A
14X



M8X15mm

B
8X



M8

C
4X



M8X60mm

D
2X



M8X25mm

E
1X



M8

F
4X



M5×10mm

H
4X



M8X25mm

I
4X



M6X25mm

J
4X



M5X25mm

K
4X



M6


L
4X





M8

1.1 Instale las ruedas en la base

1.1

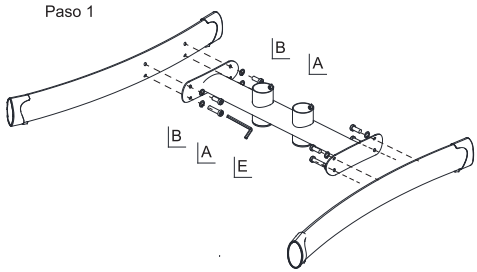


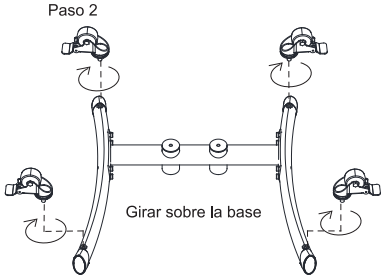


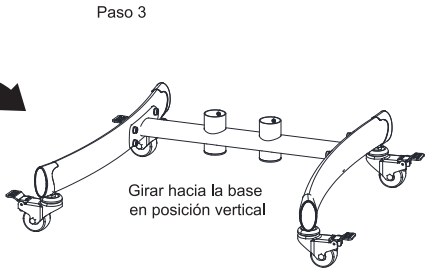

1.2 Instale los postes en la base

1.2

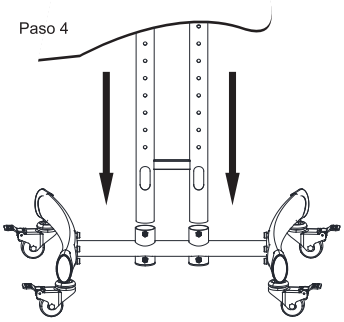

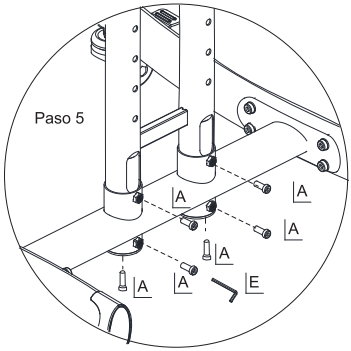


Paso 6a Utilice su dedo para presionar el émbolo de ajuste de resorte del poste superior derecho localizado en la apertura del cable. Tire con cuidado del poste superior hasta alcanzar la altura deseada. Gire el poste superior hacia los orificios del émbolo, y acople el émbolo de resorte en el orificio para fijarlo en su lugar.

Paso 6b Repita el paso 5 con el poste izquierdo.


2. Ajuste la altura de los postes de montaje telescópico


Paso 1: Utilice el pulgar o el dedo para presionar el émbolo de ajuste de resorte localizado en la apertura del cable, tire del poste superior hasta alcanzar la altura deseada. Gire el poste superior hacia el orificio del émbolo, y acople el émbolo de resorte en el orificio para fijarlo en su lugar como se muestra en la imagen 1.

Paso 2: Repita con el poste izquierdo.

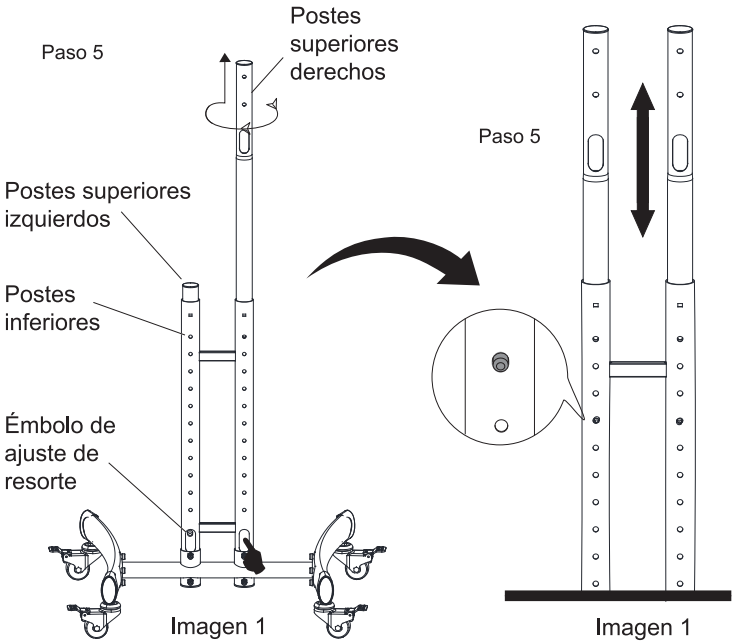


3. Instale la repisa multimedia

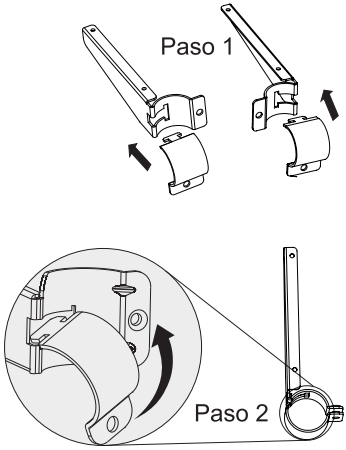

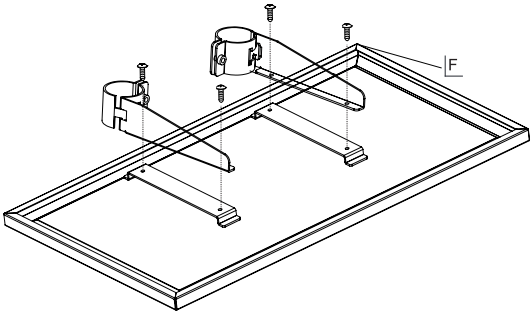


Paso 3

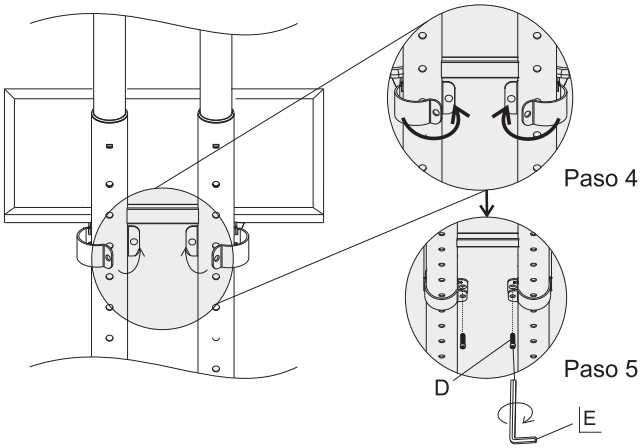


4. Instale el soporte de la TV

Paso 1

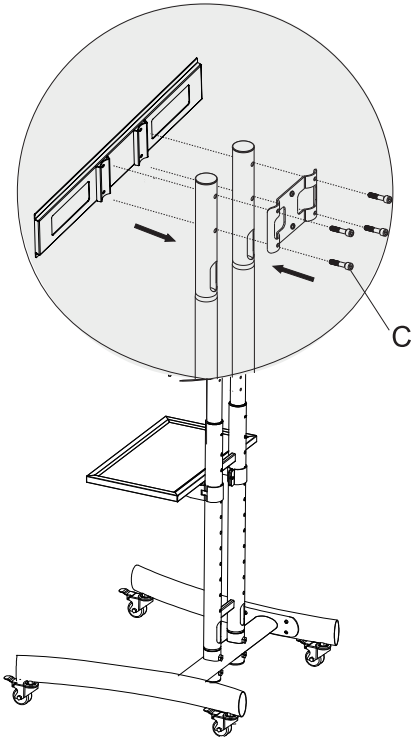



Paso 2

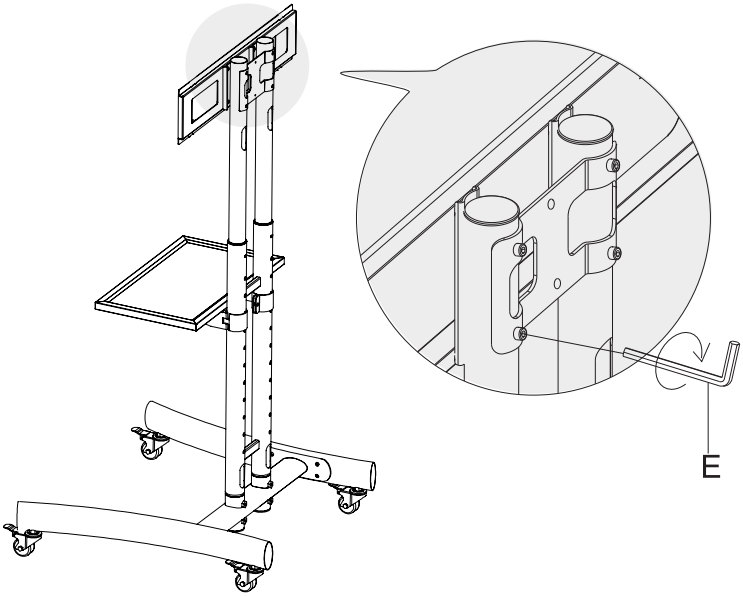



5. Seleccione su modelo VESA y sujete los soportes de la TV


VESA: 200x200～600x400mm

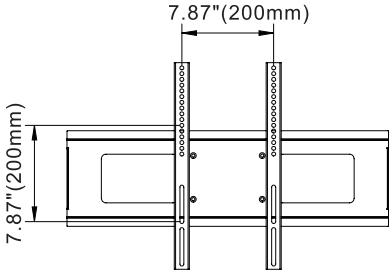

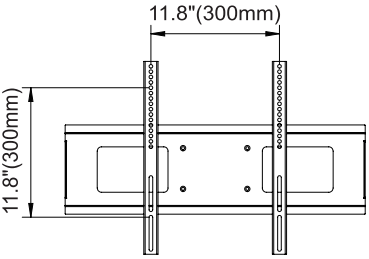


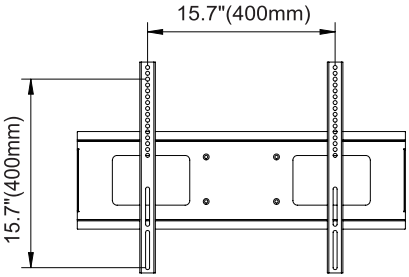

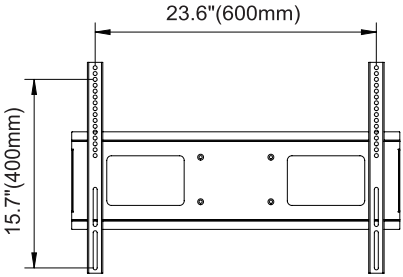


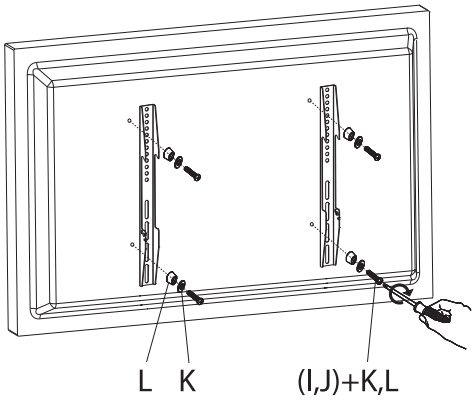


Nota:
Para evitar daños, se debe utilizar un espaciador cuando el orificio de montaje es mínimo.

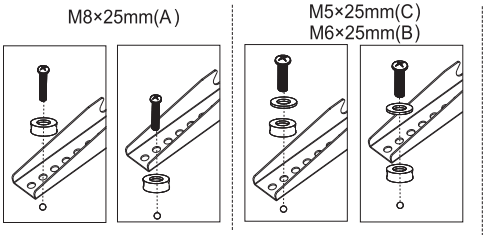

Sugerencias para uso del espaciador

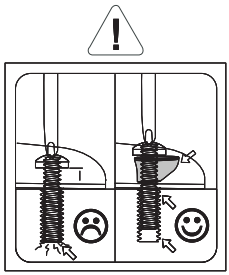


6. ¡Es necesario pedir ayuda para el montaje de la TV!

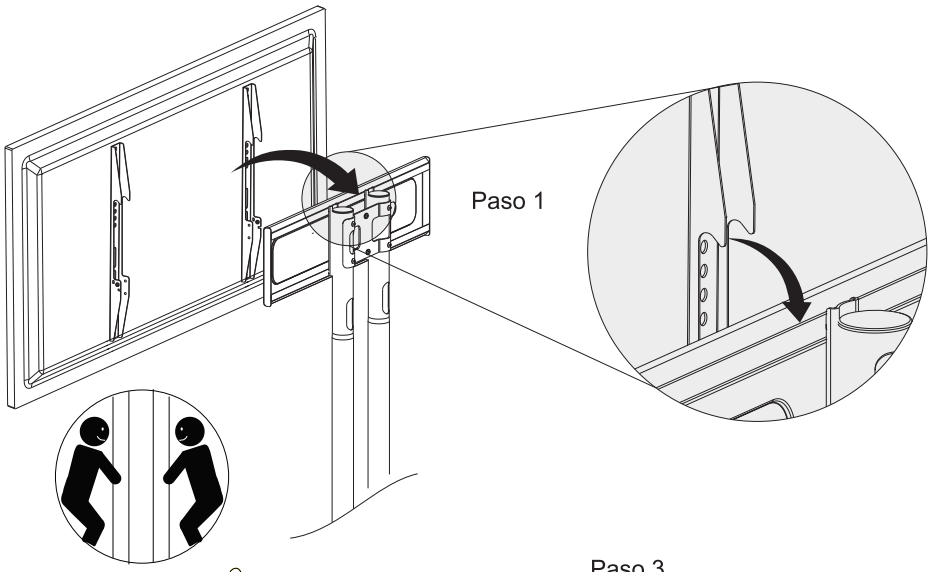


Se necesita ayuda

Paso 2


Nota:
Mueva la TV al centro.

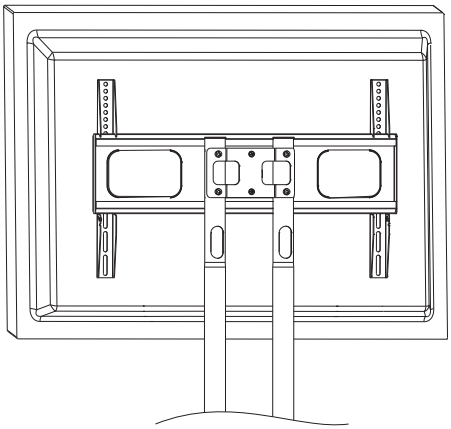

Paso 3

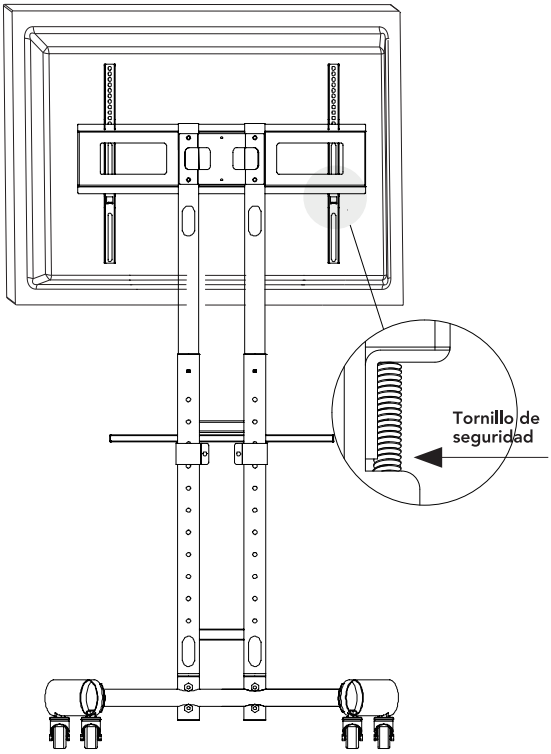

7. Manejo del cable

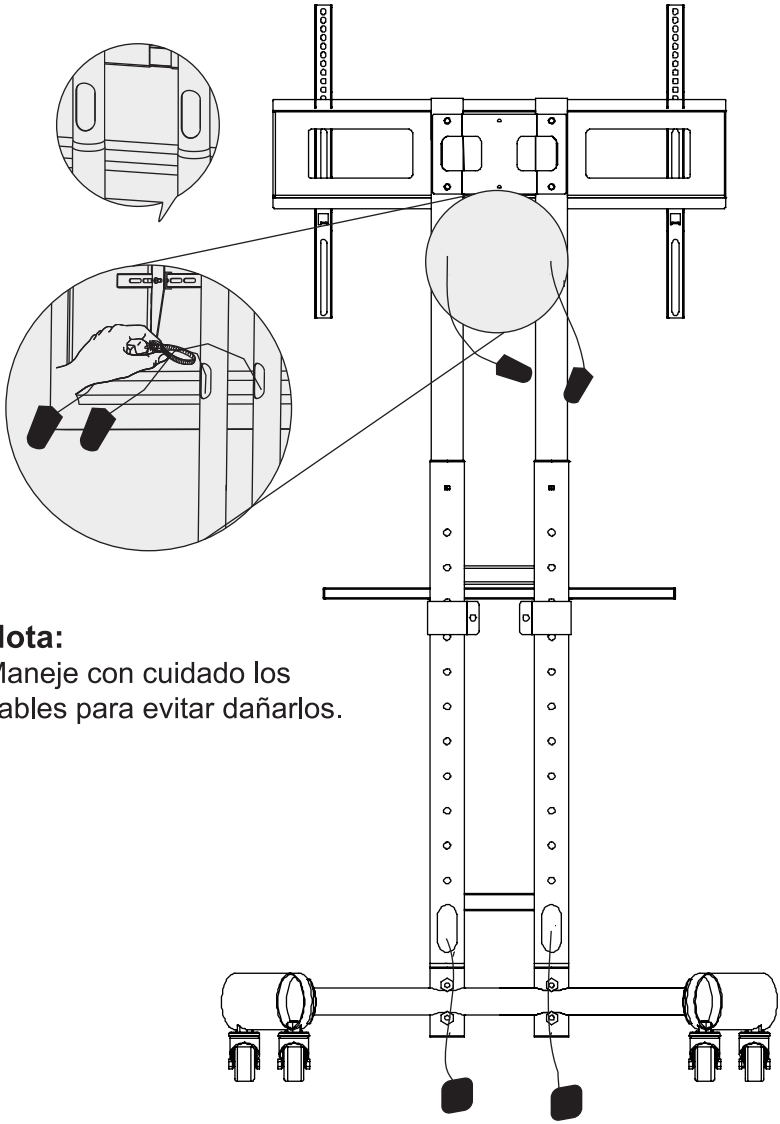

Nota:
Maneje con cuidado los cables para evitar dañarlos.

LORELL®

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.
For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:
1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:
Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.
Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :
1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:
Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:
1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:
Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.