LORELL®

Assembly Instruction


LLR03620/LLR03621





Technical specs

Column Stage	2
Max. Weight Capacity	176LBS
Worksurface Size	48W"x24D"/1200x600mm
Height Range	28.9-47.2inch/735-1200mm

Accessory list


No.	Image	Spec	Qty.
a		S=4mm	1
b		M6*12mm	12+2
c		M6*35mm	8
d		M5*14mm	14+2
e		Cable Management Sticker	2

Component List

No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.
A	 Desktop	1	B	 Lifting Column	2	C	 Connect Square Tube	2
No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.
D	 Feet	2	E	 Side plates	2	F	 Handset	1


Assembled

No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.
G	 Controller box	1	H	 Adapter	1	I	 Power cord	1
No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.	No.	Part	Qty.
J	 Fixing frame	1	K	 Foot pads	4	L	 Rubber pad	14

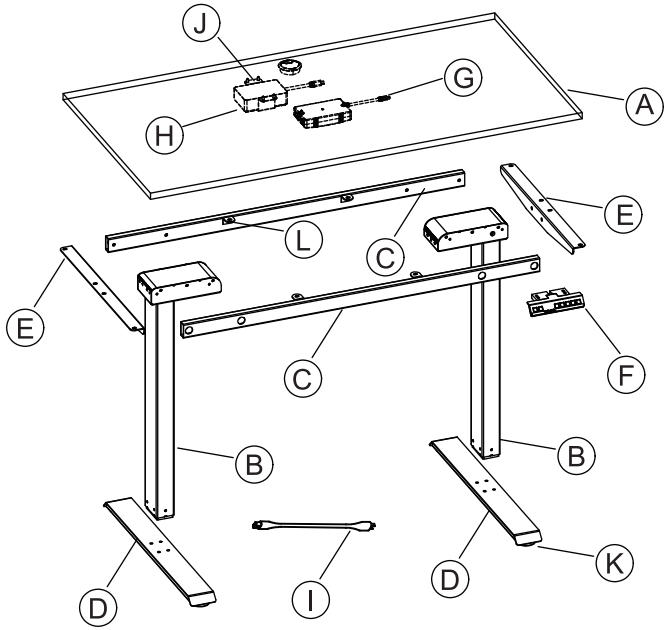


1

a		×1
b		×8

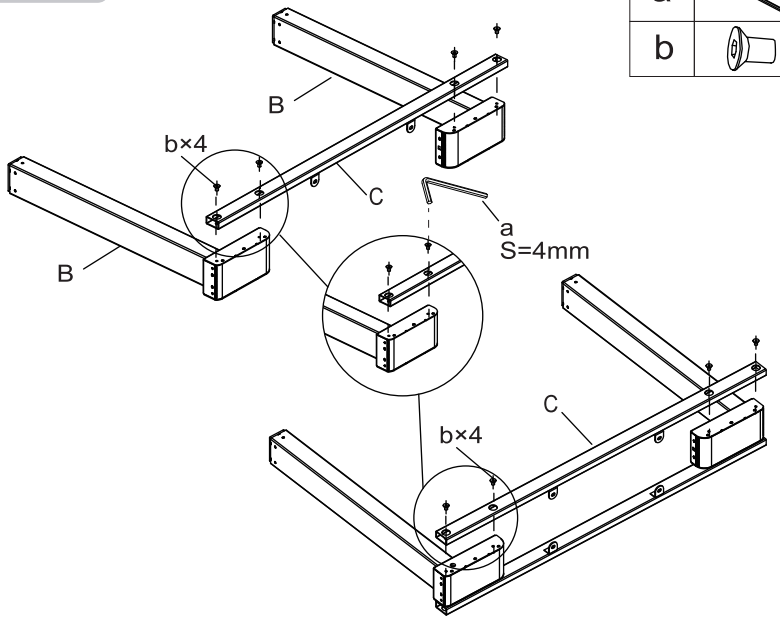


2

a		×1
c		×8

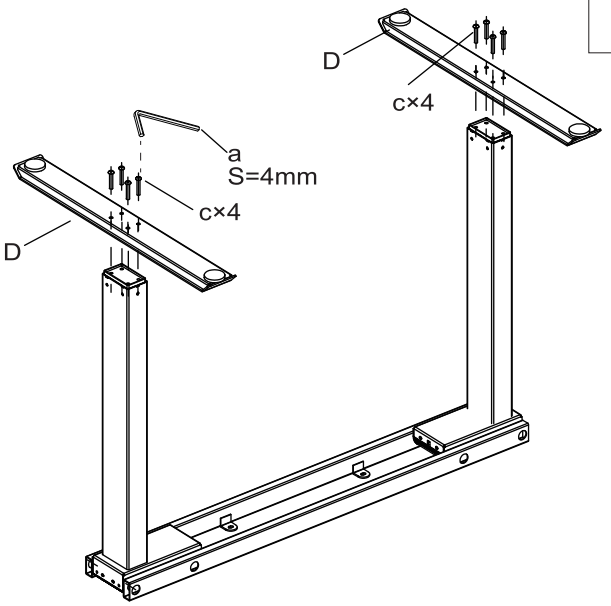


3

a		×1
b		×4

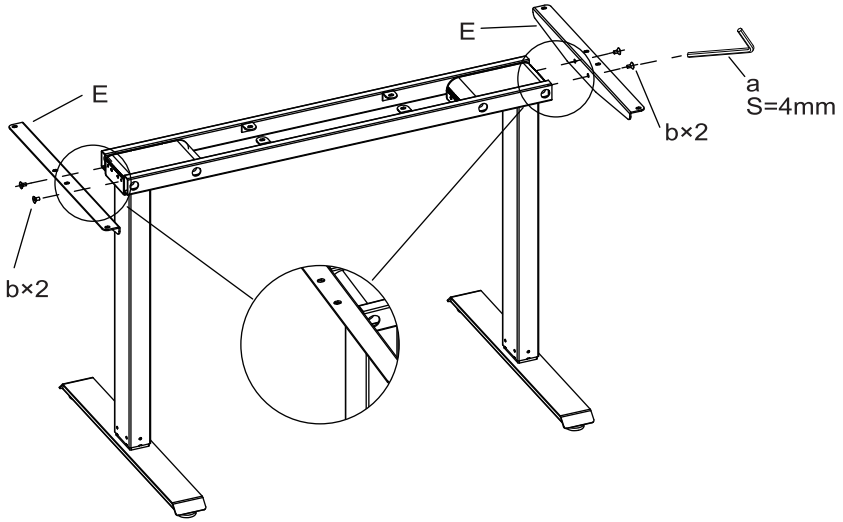

4


d		×14

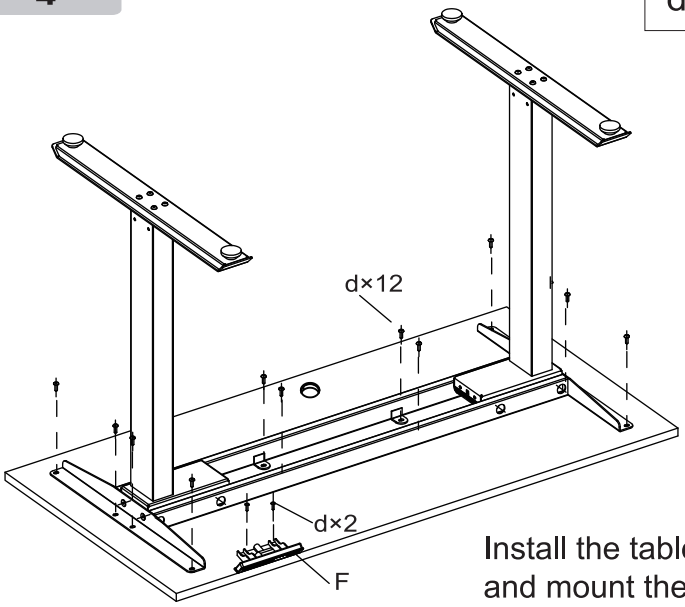


Install the tabletop to frame and mount the handset (F)

5

e	×2

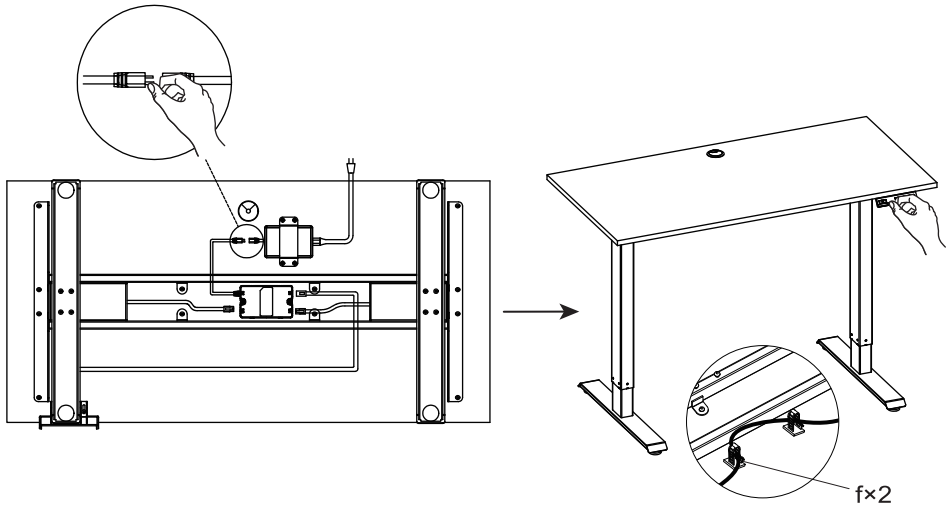

Handset Instruction

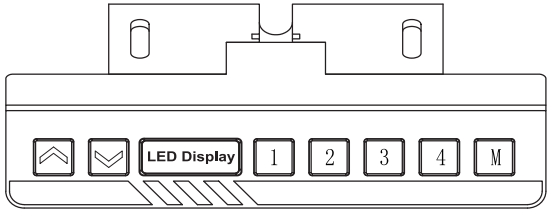

⌃	Up Button, used to lift the desk surface
⌄	Down Button, used to lower the desk surface
1	Position 1, User saves the 1st height position
2	Position 2, User saves the 2nd height position
3	Position 3, User saves the 3rd height position
4	Position 4, User saves the 4th height position
M	Save button,used to enter the save height function

Operation Guide

1.1 Upward and downward movement

Press and hold ▲ or ▼, control the desk upward or downward movement to the desired height. The display will appear the real height.

1.2 Memory mode

Press ❶ until H1 appears; release the button, the desk moves to corresponding height and displays current height.

Press ❷ until H2 appears; release the button, the desk moves to corresponding height and displays current height.

Press ❸ until H3 appears; release the button, the desk moves to corresponding height and displays current height.

Press ❹ until H4 appears; release the button, the desk moves to corresponding height and displays current height.

1.3 Power-saving Mode

When no actions for approximately 3 minutes, the control panel will enter power-saving mode. Touch any button to enter operation mode.

1.4 Memory height setting

To store a certain height, first press [M] the current height position will flash on the display and then press ❶❷❸❹ within 6 seconds to store current height in memory. Each number can store a different height. You can recall any of the four heights settings by pressing the corresponding buttons. When no actions after the display flashes for 6 seconds, the setting will be canceled.

1.5 Reset

Long press ▼ for 5 seconds, display rES and release, the unit will move downward to the lowest height and rebound certain height. The reset is finished and show basic height.

1.6 Conversation between metric and British system

Press [M] button with 3 seconds, and the screen shows and flickers; Press M button again and functionality will be shown. Use ▲▼ and switch to (Un) which will show the preset height data. Press [M] button. Use ▲▼ to switch between opitons (SI 、 In). Press "M" button and keep 2 seconds to save current option.

1.7 Change Brightness br

Press the up or down buttons until the display shows br, and press [M] to select. Press up or down to select Low L , Normal n or High H brightness. Hold [M] for 2 seconds to save the setting.

1.8 Collision Force Detection CF

Press the up or down buttons until the display shows CF, and press [M] to select. Press up or down to select OFF , Low L , Normal n or Heavy H collision force detection. Hold [M] for 2 seconds to save the setting.

Troubleshooting

LED Display	Possible Reason	Solution
Hot	Over-heating motor. Machine has been operating for 2 minutes.	Stop operating the machine for 20 minutes or unplug the power and plug in again.
E10	Unstable motor connection.	Unplug the power, check and make sure the connection between the motor and the controller is secure. Plug in the power again.
E20	Exceeding weight capacity. Desktop is loaded with objects exceeding the unit's maximum weight capacity.	Unplug the power. Remove heavy objects from desktop. Plug in power again.
E02	Resistance or collision detected. Unit is impacted or shaken during movement.	Unit will move in reversed direction automatically following the preset program. Error will clear after reversed movement completes or after any button is pressed during reversed movement. Please ensure the unit is not impacted or shaken during movement
E32	Electric power source is too high in voltage. Unit is not plugged to suitable electric power source.	Unplug the unit immediately. Check and make sure the connection between power and controller is secure. Plug the unit in the suitable electric power source.
E31	Electric power source is too low in voltage. Unit is not plugged to suitable electric power source.	Unplug the unit immediately. Check and make sure the connection between power and controller is secure. Plug the unit in the suitable electric power source.
	Failed connection. Motor lines or control box lines are disconnected or loose.	Unplug the power. Check and make sure all connections are secure. Plug in power again.

Attention

DANGER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This furnishing has been investigated and found suitable for public occupancies and household use. When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Always unplug this product from the electrical outlet before cleaning.
2. Keep all electrical components away from liquids.
3. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
4. Close supervision is necessary when this product is used/operated by, or near children, invalids or disabled persons.
5. Use this product only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
6. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Do not open any of the components eg. legs control unit due to the risk of electric shock.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors.
11. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. To disconnect, remove plug from outlet.

CAUTION

To reduce the risk of electric shock, this furnishing has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
Do not change the plug in any way.

WARNING

Under any circumstances, no one should be underneath the table while the product is in operation (connected to power). If the product has to be serviced/repaired, the power cord must be disconnected from the power outlet.

NOTE! SAVE THESE INSTRUCTIONS

LORELL®

Directives de montage

LLR03620/LLR03621





Caractéristiques techniques

Montants	2
Charge maximale	176LBS
Surface de travail	48W"x24D"/1200x600mm
Hauteur	28.9-47.2inch/735-1200mm

Fixations


Réf.	Illustration	Mesures	Qté
a		S=4mm	1
b		M6*12mm	12+2
c		M6*35mm	8
d		M5*14mm	14+2
e		Passe-fils	2

Éléments

Réf.	Élément	Qté	Réf.	Élément	Qté	Réf.	Élément	Qté
A	 Plateau	1	B	 Vérin	2	C	 Traverse rectangulaire	2
Réf.	Élément	Qté	Réf.	Élément	Qté	Réf.	Élément	Qté
D	 Pied	2	E	 Traverse latérale	2	F	 Clavier de commande	1


Liste des éléments assemblés

Réf.	Élément	Qté	Réf.	Élément	Qté	Réf.	Élément	Qté
G	 Boitier de contrôle	1	H	 Adaptateur	1	I	 Fil d'alimentation	1
Réf.	Élément	Qté	Réf.	Élément	Qté	Réf.	Élément	Qté
J	 Support	1	K	 Patin	4	L	 Coussinet	14

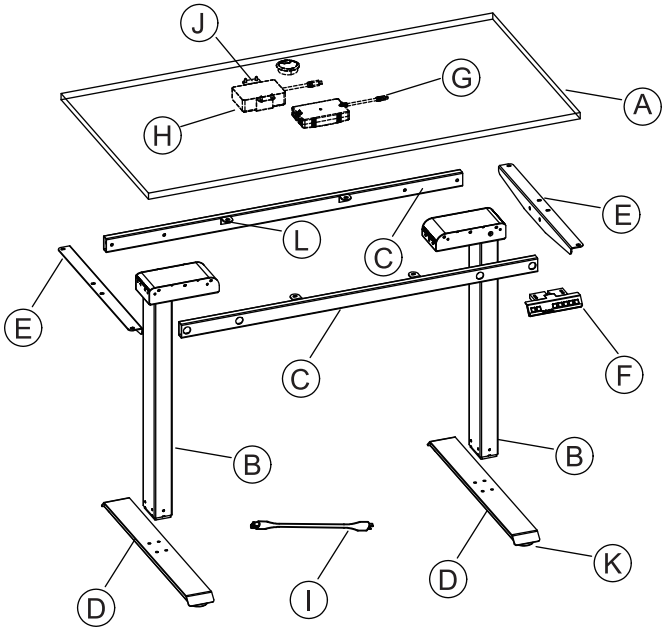


1

a		×1
b		×8

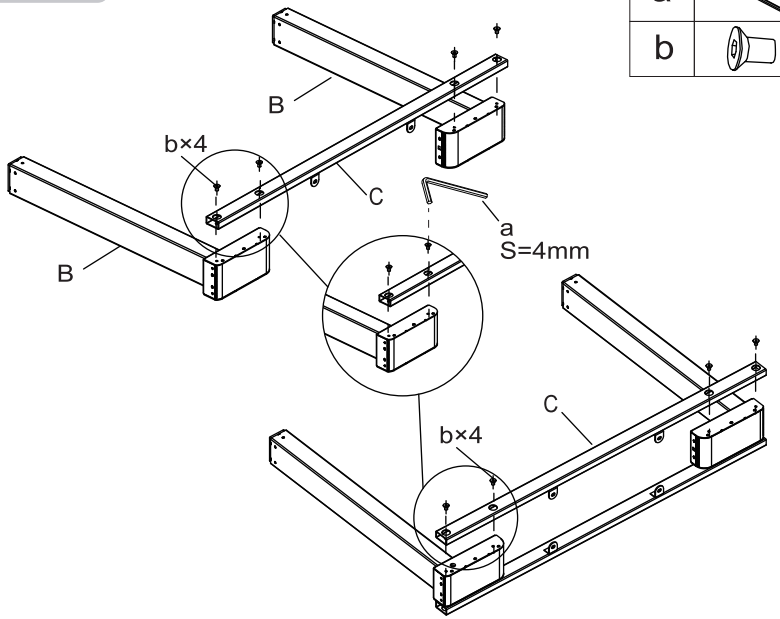


2

a		×1
c		×8

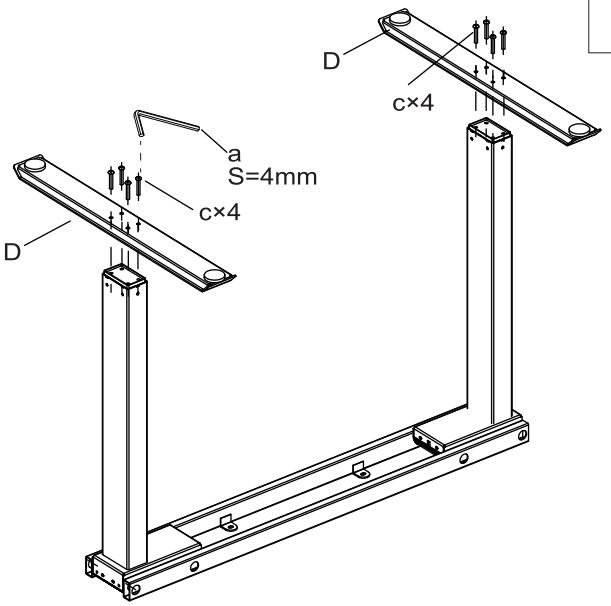


3

a		×1
b		×4

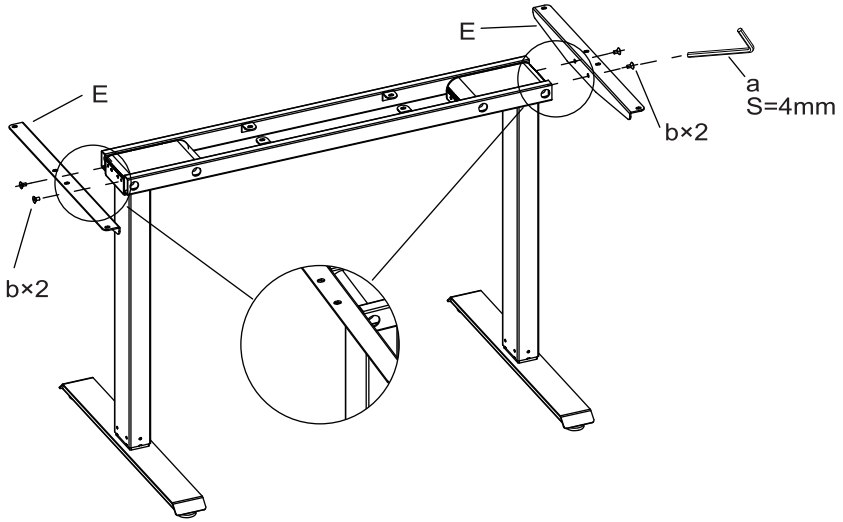

4


d		×14

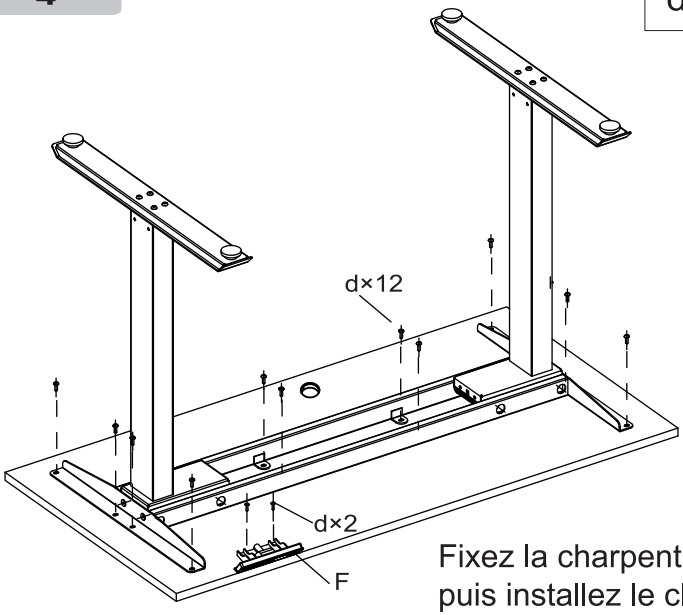


Fixez la charpente au plateau,
puis installez le clavier (F)

5

e	×2

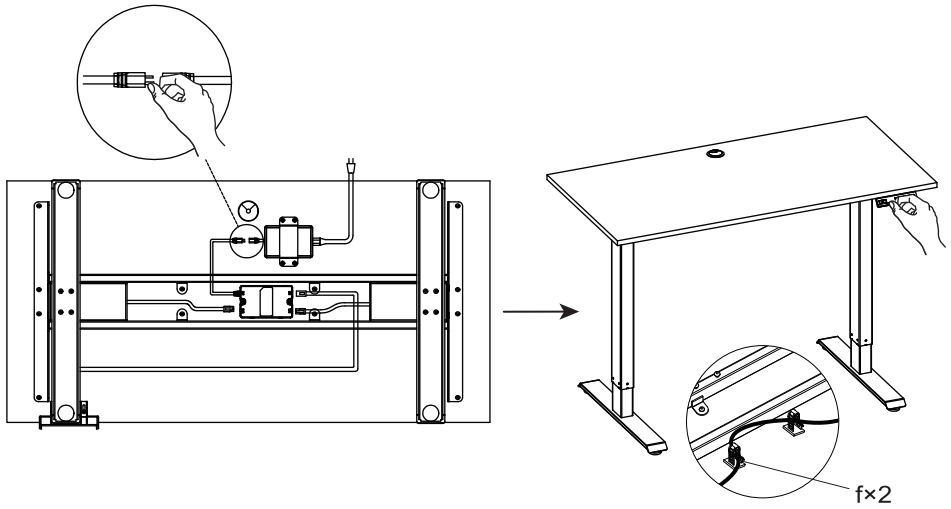

Guide pour le clavier

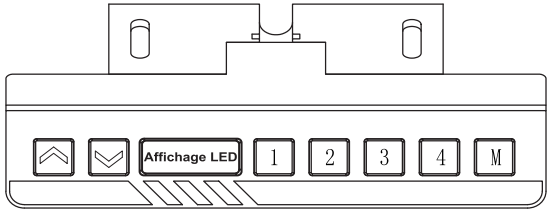

⌃	Élévation : commande l'élévation du pupitre
⌄	Descente : commande la descente du pupitre
1	Position 1 : ajuste le pupitre à la première position
2	Position 2 : ajuste le pupitre à la deuxième position
3	Position 3 : ajuste le pupitre à la troisième position
4	Position 4 : ajuste le pupitre à la quatrième position
M	Mémoire : enregistre le paramètre

Mode d'emploi

1.1 Élévation et descente

Appuyez sur ▲ ou ▼, pour ajuster la hauteur du pupitre.
Elle s'affichera à l'écran.

1.2 Ajustement de la hauteur

Appuyez sur ❶ jusqu'à ce que « H1 » apparaisse : Le pupitre s'ajustera à la hauteur demandée et celle-ci s'affichera à l'écran.
Appuyez sur ❷ jusqu'à ce que « H2 » apparaisse : Le pupitre s'ajustera à la hauteur demandée et celle-ci s'affichera à l'écran.
Appuyez sur ❸ jusqu'à ce que « H3 » apparaisse : Le pupitre s'ajustera à la hauteur demandée et celle-ci s'affichera à l'écran.
Appuyez sur ❹ jusqu'à ce que « H4 » apparaisse : Le pupitre s'ajustera à la hauteur demandée et celle-ci s'affichera à l'écran.

1.3 Économie d'énergie

Le clavier de commande s'éteindra automatiquement après 3 minutes lorsqu'il n'est pas utilisé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

1.4 Mémoire

Pour enregistrer une position, appuyez sur [M] : La hauteur actuelle s'affichera à l'écran. Appuyez sur ❶❷❸❹ pour l'enregistrer. Dorénavant, le pupitre s'ajustera à la hauteur désirée lorsque vous appuierez sur le numéro correspondant. Vous avez 6 secondes pour enregistrer la position du pupitre.

1.5 Réinitialisation

Appuyez sur ▼ pendant 5 secondes : rES s'affichera à l'écran. Le pupitre descendra au plus bas, puis reviendra à sa hauteur par défaut.

1.6 Conversion des unités

Appuyez sur [M] pendant 3 secondes : (Un)s'affichera à l'écran. Appuyez sur [M] encore une fois pour convertir les unités de l'affichage. Appuyez sur ▲▼ pour passer entre le système métrique (St 、 In). Appuyez sur [M] 2 secondes pour enregistrer votre choix.

1.7 Luminosité br

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour atteindre le menu de sélection de la luminosité br. Appuyez ensuite sur [M] pour choisir la luminosité désirée pour l'écran : basse L , normale n ou élevée H. Appuyez sur [M] 2 secondes pour enregistrer votre choix.

1.8 Collision Force Detection CF

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour atteindre le menu de sélection de la détection des obstacles CF. Appuyez ensuite sur [M] pour choisir la force qui sera tolérée : aucune OFF, faible L , normale n ou élevée H. Appuyez sur [M] 2 secondes pour enregistrer votre choix.

Dépannage

Affichage LED	Cause possible	Solution
Hot	Moteur en surchauffe (il fonctionne depuis 2 minutes).	Débranchez le moteur pendant au moins 20 minutes.
E10	Moteur intermittent.	Débranchez l'alimentation, puis vérifiez le raccordement entre le boitier de contrôle et le moteur. Rebranchez ensuite l'alimentation.
E20	Dépassement de la capacité de poids. Le bureau est chargé d'objets dépassant la capacité de poids maximum de l'unité.	Débranchez le moteur. Retirez les objets lourds du bureau. Rebranchez ensuite l'alimentation.
E02	Résistance ou blocage du mouvement (pupitre vibre ou s'arrête soudainement).	Le pupitre retournera automatiquement à sa position précédente. Le code d'erreur s'effacera lorsque le pupitre sera revenu à sa position initiale ou si vous appuyez sur un bouton durant son ajustement. Retirez tout obstacle qui pourrait bloquer ou freiner le pupitre.
E32	Surtension électrique. La tension fournie par l'alimention électrique n'est pas adéquate.	Débranchez le moteur immédiatement. Vérifiez le raccordement entre le boitier de contrôle et le moteur. Rebranchez le moteur dans une prise appropriée.
E31	Sous-tension électrique. La tension fournie par l'alimention électrique n'est pas adéquate.	Débranchez le moteur immédiatement. Vérifiez le raccordement entre le boitier de contrôle et le moteur. Rebranchez le moteur dans une prise appropriée.
	Raccordement défectueux. Mauvais raccordement entre le boitier de contrôle et le moteur.	Débranchez le moteur. Vérifiez tous les raccordements. Rebranchez ensuite l'alimentation.

Avertissements

⚠ DANGER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit a été certifié pour un usage résidentiel après inspection. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent être respectées :

AVERTISSEMENT — Mesures pour prévenir les incendies, une électrocution ou les dommages corporels

1. Toujours débrancher le fil d'alimentation avant de nettoyer le produit.
2. Éloignez les composantes électriques de tout liquide.
3. Débranchez le moteur avant d'ajouter ou de retirer des pièces.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le pupitre est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
5. Utilisez le pupitre uniquement selon les consignes du présent document. Utilisez seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
6. N'utilisez pas le pupitre si le fil d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé, ou si vous l'avez échappé sur le sol ou dans un liquide. Si le pupitre doit être examiné ou réparé, veuillez vous adresser à un centre de service autorisé.
7. Éloigne le fil d'alimentation de toute source de chaleur.
8. Ne tentez jamais d'ouvrir une composante (par exemple le vérin), car vous pourriez vous électrocuter.
9. Évitez d'échapper ou d'insérer un objet dans l'une des ouvertures du pupitre.
10. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
11. Ne jamais utiliser dans des environnements où de l'oxygène ou des aérosols (pulvérisateurs) sont administrés
12. Retirez la prise de la fiche électrique lorsque vous voulez débrancher le pupitre.

⚠ ATTENTION!

Afin d'éviter de causer une électrocution, ce pupitre est doté d'une fiche polarisée (l'une des tiges est plus large). Elle ne peut donc être insérée dans une prise polarisée que d'une seule et unique façon. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche, retournez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez communiquer avec un électricien professionnel pour installer une prise adéquate. Ne tentez jamais de modifier la fiche électrique.

⚠ ATTENTION :

Il ne devrait y avoir personne sous le pupitre lorsqu'il est branché et en marche.
Veuillez le débrancher si vous devez le nettoyer ou le réparer.

REMARQUE : CONSERVEZ CE DOCUMENT

LORELL®

Instrucciones de Instalación

LLR03620/LLR03621




Especificaciones Técnicas

Etapa de columna	2
Capacidad de peso máx.	176LBS
Tamaño de la superficie de trabajo	48W"x24D"/1200x600mm
Rango de altura	28.9-47.2inch/735-1200mm

Lista de Accesorios


No.	Imagen	Especificaciones	Cantidad
a		S=4mm	1
b		M6*12mm	12+2
c		M6*35mm	8
d		M5*14mm	14+2
e		Etiqueta adhesiva de gestión de cable	2

Lista de Componentes

No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad
A	 Tablero de escritorio	1	B	 Columna elevadora	2	C	 Conectar el tubo cuadrado	2
No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad
D	 Pies	2	E	 Placas laterales	2	F	 Controlador manual	1


Armado

No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad
G	 Caja del controlador	1	H	 Adaptador	1	I	 Cable de alimentación	1
No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad	No.	Pieza	Cantidad
J	 Armazón de montaje	1	K	 Almohadillas	4	L	 Almohadilla de goma	14

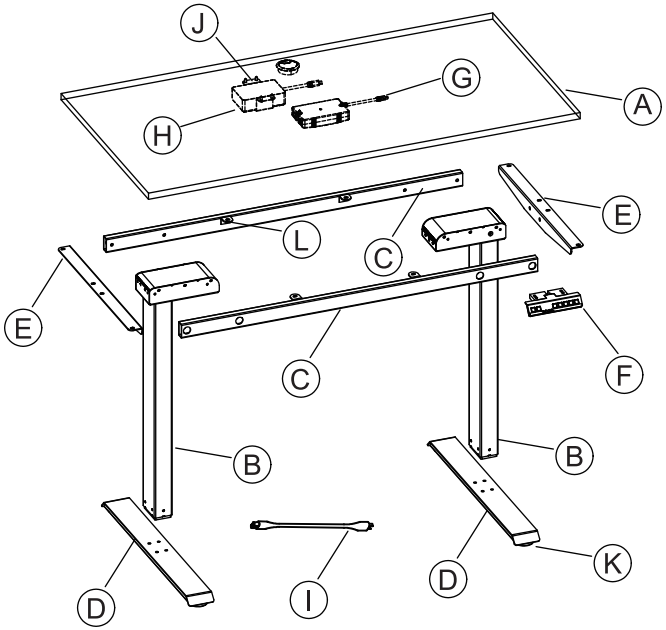


1

a		×1
b		×8

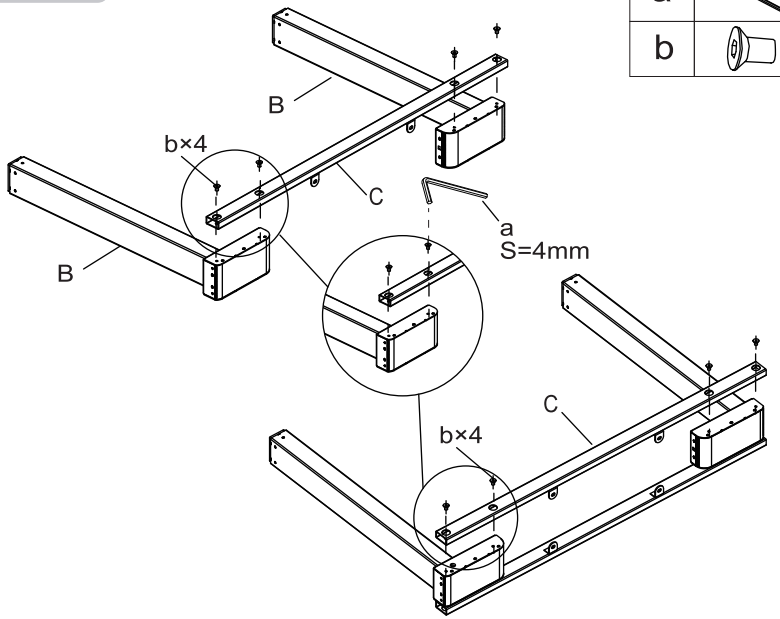


2

a		×1
c		×8

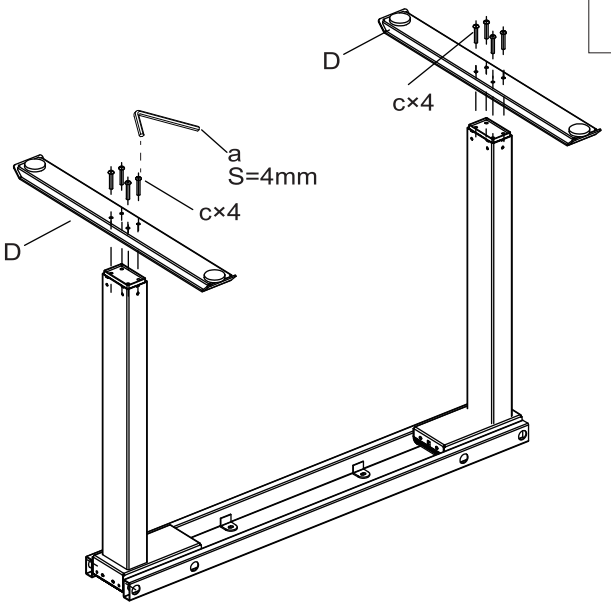


3

a		×1
b		×4

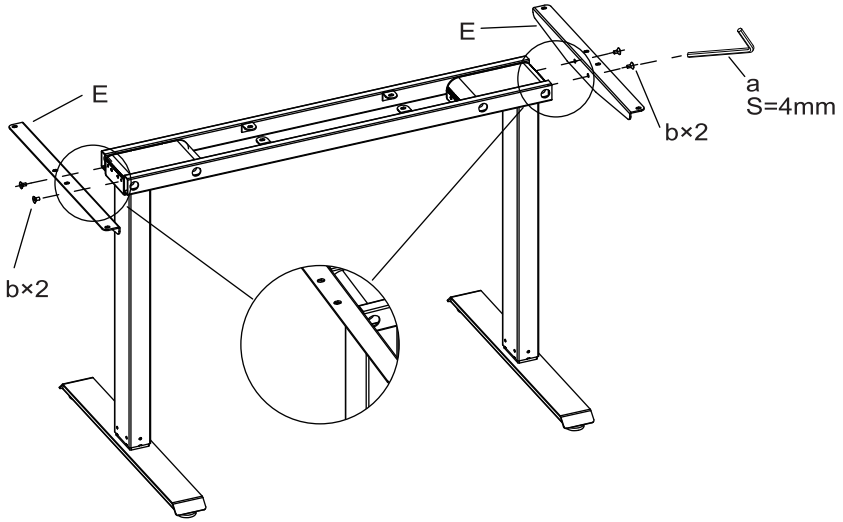

4


d		×14

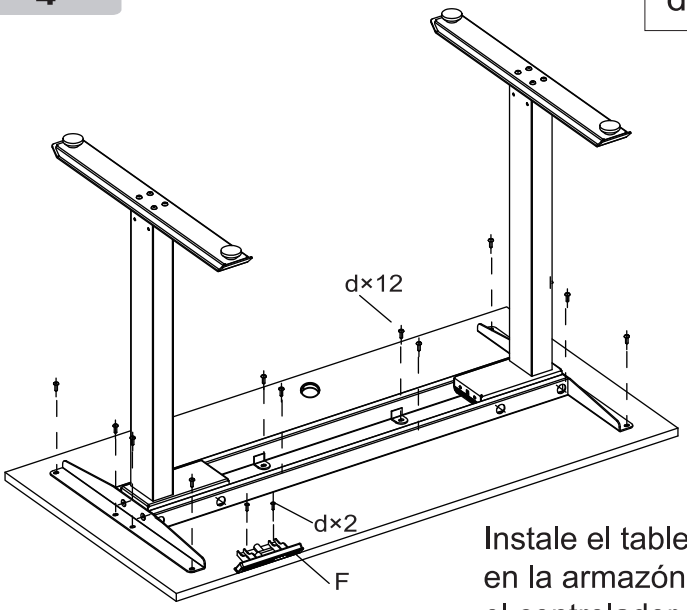


Instale el tablero de mesa en la armazón e instale el controlador manual (F)

5

e	×2

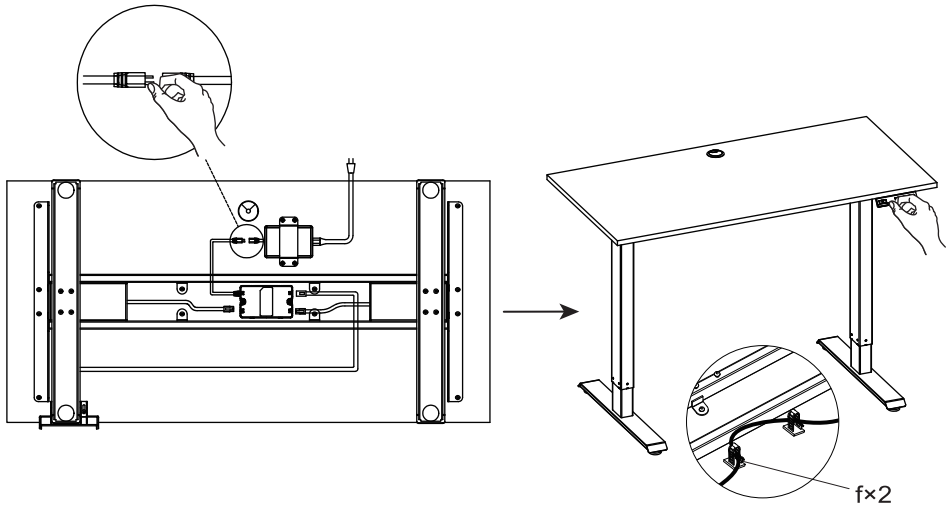

Instrucciones para el Controlador Manual

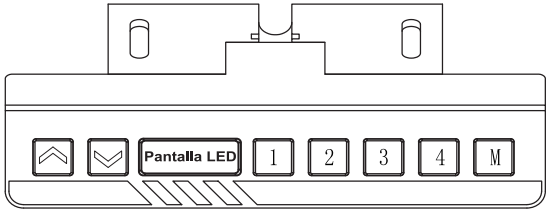

▲	Botón “Up” (ascendente), utilizado para levantar la superficie del escritorio
▼	Botón “Down” (descendente), utilizado para bajar la superficie del escritorio
1	Posición 1, el usuario guarda la 1.a posición de altura
2	Posición 2, el usuario guarda la 2.a posición de altura
3	Posición 3, el usuario guarda la 3.a posición de altura
4	Posición 4, el usuario guarda la 4.a posición de altura
M	Guarde el botón, utilizado para ingresar la función de guardar la altura

Guía de Operación

1.1 Movimiento ascendente y descendente

Oprima y mantenga oprimido ▲ o ▼, controle el movimiento ascendente o descendente del escritorio hasta alcanzar la altura deseada. La pantalla mostrará la altura real.

1.2 Modo de memoria

Oprima y mantenga oprimido ❶ el botón hasta que aparezca H1; suelte el botón, el escritorio se desplaza a la altura correspondiente y muestra la altura actual.
Oprima y mantenga oprimido ❷ el botón hasta que aparezca H2; suelte el botón, el escritorio se desplaza a la altura correspondiente y muestra la altura actual.
Oprima y mantenga oprimido ❸ el botón hasta que aparezca H3; suelte el botón, el escritorio se desplaza a la altura correspondiente y muestra la altura actual.
Oprima y mantenga oprimido ❹ el botón hasta que aparezca H4; suelte el botón, el escritorio se desplaza a la altura correspondiente y muestra la altura actual.

1.3 Modo de ahorro de energía

Cuando no se realice ninguna acción por aproximadamente 3 minutos, el panel de control entrará en elmodo de ahorro de energía. Toque cualquier botón para entrar en el modo de operación.

1.4 Ajuste de memoria de altura

Para almacenar una altura determinada, primero oprima [M] la actual posición de altura destellará en la pantalla y luego oprima ❶❷❸❹ Para almacenar una altura determinada, primero oprima la actual posición de altura destellará en la pantalla y luego oprima dentro de 6 segundos para almacenar la altura actual en la memoria. Cada número puede guardar una altura diferente. Usted puede restaurar cualquiera de los cuatro ajustes de altura oprimiendo los botones correspondientes. Cuando no se realiza ninguna acción después de que destella la pantalla durante 6 segundos, el ajuste será cancelado.

1.5 Reajuste

Oprima ▼ segundos, muestre rES y suelte, la unidad descenderá a la altura más baja y reestablecerá una altura determinada. El proceso de reajuste se ha completado y muestra la altura básica.

1.6 Conversión entre el sistema métrico y el británico

Oprima el [M] botón durante 3 segundos y la pantalla mostrará las opciones parpadeando; oprima de nuevo el botón M y se mostrará la funcionalidad. Use ▲▼ y cambie a (Un) que mostrará la información de la altura preestablecida. Oprima el botón [M]. Utilícelo ▲▼ para cambiar entre opciones (St 、 In). Oprima el botón “M” y manténgalo oprimido durante 2 segundos para guardar la opción actual.

1.7 Cambiar el brillo br

Oprima los botones “Up” (ascendente) o “Down” (descendente”) hasta que la pantalla muestre br, y oprima [M] para seleccionar. Oprima “Up” (ascendente) o “Down” (descendente”) para seleccionar brillo Bajo L, Normal n o Alto H. Manténgalo oprimido [M] durante 2 segundos para guardar el ajuste.

1.8 Detección de fuerza de colisión CF

Oprima los botones “Up” (ascendente) o “Down” (descendente) hasta que la pantalla muestre CF, y oprima [M] para OFF seleccionar. Oprima “Up” (ascendente) o “Down” (descendente”) para seleccionar detección de fuerza de colisión Baja L, Normal n o Pesada H. Manténgalo oprimido [M] durante 2 segundos para guardar el ajuste.

Localización y Reparación de Averías

Pantalla LED	Motivo Posible	Solución
Caliente	Motor sobrecalentado. La máquina ha estado operando durante 2 minutos.	Deje de operar la máquina durante 20 minutos o desconéctela de la fuente de alimentación eléctrica y conéctela de nuevo.
E10	Conexión del motor inestable.	Desconéctelo de la fuente de alimentación eléctrica, revise y asegúrese de que la conexión entre el motor y el controlador esté firme. Conecte el motor de nuevo.
E20	Exceder la capacidad de peso. El escritorio está cargado con objetos que exceden la capacidad máxima de peso de la unidad.	Desconéctelo de la fuente de alimentación eléctrica. Retire los objetos pesados del escritorio. Conecte de nuevo la unidad.
E02	Resistencia o colisión detectada. La unidad es impactada o sacudida durante el movimiento.	La unidad se moverá en dirección inversa automáticamente siguiendo el programa preestablecido. El error desaparecerá después de completado el movimiento en sentido inverso o después de oprimir cualquier botón durante el movimiento en sentido inverso. Por favor asegúrese de que la unidad no sea impactada o sacudida durante el movimiento.
E32	La fuente de alimentación eléctrica tiene un voltaje muy alto. La unidad no está conectada a una fuente de alimentación eléctrica adecuada.	Desconecte la unidad inmediatamente. Revise y asegúrese de que la conexión entre la fuente de alimentación y el controlador esté firme. Conecte la unidad en la fuente de alimentación eléctrica adecuada.
E31	Electric power source is too low in voltage. Unit is not plugged to suitable electric power source.	Desconecte la unidad inmediatamente. Revise y asegúrese de que la conexión entre la fuente de alimentación y el controlador esté firme. Conecte la unidad en la fuente de alimentación eléctrica adecuada.
	Conexión fallida. Las líneas del motor o las líneas de la caja de control están desconectadas o flojas.	Desconéctelo de la fuente de alimentación eléctrica. Revise y asegúrese de que todas las conexiones estén firmes. Conecte de nuevo la unidad.

Atención

⚠ PELIGRO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este mueble ha sido investigado y se ha determinado que es adecuado para uso público y doméstico.

Al usar un mueble eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesión personal:

1. Desconecte siempre este producto del tomacorriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga todos los componentes eléctricos alejados de los líquidos.
3. Desconecte el producto del tomacorriente antes de instalar o quitar piezas.
4. Se necesita supervisión estrecha cuando este producto es usado/operado por o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.
5. Utilice este producto únicamente para su uso previsto como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
6. Nunca opere este producto si tiene un cordón o enchufe dañado, si no está funcionando debidamente, si se ha caído o dañado o caído en agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para examen y reparación.
7. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
8. No abra ninguno de los componentes, por ejemplo, la unidad de control de las patas, debido al riesgo de choque eléctrico.
9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en una abertura.
10. No use el producto al aire libre.
11. No opere este producto donde se estén usando productos en aerosol (rociado) o donde se esté administrando oxígeno.
12. Para desconectar, saque la clavija del tomacorriente.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este mueble tiene una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Esta clavija encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si la clavija no encaja completamente en el tomacorriente, invierta la clavija. Si aun así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale el tomacorriente adecuado. No altere la clavija de ninguna manera.

⚠ ADVERTENCIA:

Ninguna persona debe estar, bajo ninguna circunstancia, debajo de la mesa mientras el producto esté funcionando (conectado a una fuente de alimentación). Si el producto debe recibir servicios de mantenimiento/reparación, el cable de alimentación debe estar desconectado del tomacorriente.

¡NOTA! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST. Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais : **1-888-598-7316** Lun. - vend. 7h à 19 h CST. Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:
Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO!

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316** De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante
la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:
Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.