

QNAP Turbo NAS

Manual del usuario del software

(Versión: 4.2.2)

Este manual es aplicable a los siguientes modelos del Turbo NAS: TS-128, TS-131, TS-228, TS-231, TS-231+, TS-251, TS-251+, HS-251, HS-251+, TS-251C, TS-251A, TS-253 Pro, TS-253A, TS-269L, TS-269 Pro, IS-400 Pro, TS-431, TS-431U, TS-431+, TS-451, TS-451+, TS-451S, TS-451U, TS-451A, TBS-453A, IS-453S, TS-453S Pro, TS-453 Pro, TS-453A, TS-453U, TS-453U-RP, TS-453mini, TVS-463, TS-463U, TS-463U-RP, TS-469 Pro, TS-469L, TS-469U-RP, TS-469U-SP, TS-470, TVS-470, TS-470U-RP, TS-470U-SP, TS-470 Pro, TVS-471, TVS-471U, TVS-471U-RP, TS-563, TS-569 Pro, TS-569L, TS-651, TS-653 Pro, TS-653A, TVS-663, TS-669 Pro, TS-669L, TS-670 Pro, TS-670, TVS-670, TVS-671, TVS-682, TVS-682T, TS-831X, TS-851, TS-853 Pro, TS-853S Pro, TS-853U, TS-853U-RP, TS-853A, TS-863U, TVS-863, TVS-863+, TS-863U-RP, TS-869 Pro, TS-869L, TS-869U-RP, TS-870 Pro, TS-870, TVS-870, TS-870U-RP, TVS-871T, TVS-871, TVS-871U-RP, TS-879 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-EC880U, TVS-EC880, TS-EC880U-RP, TS-EC880 Pro, TS-EC880U R2, TVS-882, TVS-882T, TS-1079 Pro, TVS-EC1080+, TVS-EC1080, TS-EC1080 Pro, TS-1253U, TS-1253U-RP, TS-1263U, TS-1263U-RP, TS-1269U-RP, TS-1270U-RP, TVS-1271U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1279U-SAS-RP, TS-EC1280U, TS-EC1280U-RP, TVS-EC1280U-SAS-RP, TS-EC1280U R2, TVS-EC1280U-SAS-RP R2, TVS-1282, TVS-1282T, TVS-EC1580U-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP R2, TS-1679U-RP, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC1680U, TS-EC1680U R2, TS-EC1680U-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP, TVS-EC1680U-SAS-RP R2, SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, TS-EC2480U-RP, TS-EC2480U R2, TVS-EC2480U-SAS-RP, TVS-EC2480U-SAS-RP R2, TDS-16489U.

* A menos que se indique algo diferente, el contenido de este manual se aplica a todos los modelos del NAS anteriores.

* Para los manuales del usuario de otros modelos del Turbo NAS y versión del firmware, visite <http://docs.qnap.com>

Indicede contenidos

Avisos	7
Aviso legal y renuncia.....	8
Aviso Administrativo	10
Anotaciones del documento	12
Avisos de Seguridad	13
Primeros pasos.....	14
Instalación de Hardware	15
Lista de Recomendaciones para el Disco Duro	16
Comprobar el Estado del Sistema	17
Instalación de Software	20
Instalación en línea	21
Instalación por nube	22
Instalación de HDMI.....	23
Obtención de utilidades.....	24
Conexión a las carpetas compartidas NAS.....	25
Windows	26
Mac y Linux	28
Conexión a un buscador web NAS	29
Migración desde un antiguo NAS.....	30
Conceptos básicos y escritorio de QTS	37
Introducción a QTS.....	38
Uso del escritorio de QTS.....	41
Configuración de sistema.....	48
Configuraciones Generales	49
Director de almacenamiento	53
Panel de control	60

Almacenamiento.....	62
iSCSI.....	116
Disco Virtual.....	137
Configuraciones de Red.....	139
Seguridad.....	157
Configuración del Hardware.....	159
Alimentación.....	164
Notificación.....	167
Actualización del Firmware.....	170
Copia de seguridad / recuperación.....	172
Dispositivo Externo.....	174
Almacenamiento Externo.....	175
Impresora USB.....	178
UPS.....	185
Estado del sistema.....	189
Registros de Sistema.....	191
Configuración privilegiada.....	194
Usuarios.....	195
Grupos de Usuarios.....	199
Carpeta de Recursos Compartidos.....	201
Cuota.....	213
Seguridad de dominio.....	214
Integrar el NAS en Active Directory de Windows Server 2003/2008/2012.....	215
Conectar el NAS a un directorio LDAP.....	218
Controlador de dominios.....	222
Servicio de red.....	230
Win/Mac/NFS.....	231
FTP.....	235
Telnet/SSH.....	237

Configuración SNMP	238
Detección de servicios	240
Papelera de reciclaje de la red	241
Qsync Central Station.....	243
Aplicaciones comerciales.....	255
Antivirus	256
Backup Station (Estación de copia de seguridad)	260
Servidor de copias de seguridad	261
Replicación Remota	264
Réplica de instantáneas	273
Copia de seguridad en nube	276
Copias de seguridad externas	277
File Station (Estación de archivos)	283
Servidor LDAP.....	299
Servidor SQL.....	301
Servicio NTP	303
Servidor RADIUS.....	305
Servidor Syslog.....	307
Servidor TFTP	310
Virtualización	312
Cliente VPN	315
Servidor VPN.....	319
Servidor Web	324
Host Virtual	328
Otras aplicaciones.....	330
App Center (Centro de aplicaciones)	331
Servidor de Medios DLNA	335
Download Station (Estación de descargas).....	337
Helpdesk.....	345

HybridDesk Station	348
Servidor iTunes	360
Administración multimedia.....	361
Music Station (Estación de música)	363
Servicio myQNAPcloud	372
Photo Station (Estación de fotos)	381
Station Manager (Director de estación)	398
Administración de transcodificación.....	401
Video Station.....	404
Aplicaciones móviles	416
Utilidades del ordenador	421
Complementos del NAS	423
Usar el Panel LCD	430
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	436

Avisos

- [Aviso legal y renuncia](#)
- [Aviso Administrativo](#)
- [Símbolos que aparecen en este documento](#)
- [Avisos de Seguridad](#)

Aviso legal y renuncia

¡Gracias por elegir los productos QNAP! Este manual de usuario proporciona instrucciones detalladas para el uso del Turbo NAS. (almacenamiento de red adjunto) ¡Por favor, léalo cuidadosamente y disfrute de las potentes funciones del NAS!

- 'Turbo NAS' será denominado 'NAS' en lo sucesivo.
- Este manual proporciona la descripción de todas las funciones del Turbo NAS. Es posible que el producto que compró no sea compatible con ciertas funciones específicas a ciertos modelos.

Avisos legales

Todas las funciones, funcionalidades y otras especificaciones de producto son sujetas a cambios sin previo aviso u obligación. Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. QNAP y el logotipo de QNAP son marcas comerciales de QNAP Systems, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos a los que se hace referencia en este manual son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Los símbolos ® o ™ no se han empleado en la redacción de este texto.

Avisos

La información que se ofrece en este documento está relacionada con los productos QNAP®. Ninguna licencia, expresa o implícita, por impedimento o de otro modo, a los derechos de propiedad intelectual otorgados por este documento. Salvo lo dispuesto en los términos y condiciones de QNAP sobre la venta de dichos productos, QNAP no asume responsabilidad alguna, y QNAP se exime de cualquier garantía expresa o implícita, en relación con la venta y/o uso de los productos QNAP, incluida la responsabilidad o las garantías relacionadas con la adecuación para un propósito determinado, comercialización, o la infracción de cualquier patente, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual.

Los productos QNAP no están destinados para su uso en aplicaciones médicas, de servicios de emergencia, mantenimiento de las funciones vitales, control crítico o sistemas de seguridad, o en aplicaciones para instalaciones nucleares.

Bajo ningún evento, la responsabilidad de QNAP Systems, Inc. (QNAP), debe exceder el precio pagado por el producto debido a daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consecuentes, que se generen por el uso del producto, su software acompañante o su documentación. QNAP no ofrece garantía o representación, expresa, implícita o regulatoria

con respecto a sus productos o contenidos o uso de esta documentación y todo el software adjunto y específicamente hace exención de responsabilidad por su calidad, desempeño, comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito particular. QNAP se reserva el derecho de revisar o actualizar sus productos, software o documentación sin tener obligación de notificar a ningún individuo o entidad.

Recuerde siempre hacer una copia de seguridad de su sistema para evitar cualquier pérdida potencial de datos. QNAP no se hace responsable de cualquier tipo de pérdida de datos o de su recuperación.

Si devuelve algún componente del embalaje del NAS para su reembolso o mantenimiento, asegúrese de que están bien embalados para su envío. Cualquier tipo de daño debido a un embalaje inadecuado no será compensado.

QNAP, logótipo QNAP, QTS, myQNAPcloud and VioStor son marcas o marcas registradas de los sistemas QNAP, Inc. o sus filiales. Otros nombres y marcas pueden reclamarse como propiedad de otros.

Declaración de FCC

El QNAP NAS cumple con diferentes clases de regulaciones de FCC. Consulte el apéndice para obtener detalles. Una vez que la clase del dispositivo se haya determinado, consulte la siguiente declaración correspondiente.

Declaración de clase A de FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe ocasionar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase A, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para suministrar protección razonable contra interferencia nociva cuando el equipo se use en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva en las comunicaciones de radio. La operación de este equipo en un área residencial puede causar interferencia nociva, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia asumiendo los costos.

Modificaciones: cualquier modificación hecha a este dispositivo que no esté aprobada por QNAP Systems, Inc. puede anular la autoridad otorgada al usuario por FCC para usar este equipo.

Declaración de clase B de FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe ocasionar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para suministrar protección razonable contra interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencias de

radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se presentará en una instalación particular. Si este equipo no causa interferencia nociva para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia siguiendo algunas de estas recomendaciones:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma o un circuito diferente a donde esté conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico especializado en radio o televisión para recibir ayuda.

Modificaciones: cualquier modificación hecha a este dispositivo que no esté aprobada por QNAP Systems, Inc. puede anular la autoridad otorgada al usuario por FCC para usar este equipo.

Aviso de CE

El QNAP Turbo NAS cumple con diferentes clases de regulaciones de CE Consulte la tabla para ver más detalles:

FCC	CE	Modelos del NAS
Clase A	Clase A	TS-EC1679U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1679U-RP, TS-1279U-RP, TS-1270U-RP, TS-1263U-RP, TS-1263U, TS-1253U-RP, TS-1253U, TS-879U-RP, TS-870U-RP, TS-863U-RP, TS-853U-RP, TS-453U-RP, TS-1079 Pro, TS-879 Pro, TS-863U, TS-853U, TS-463U, TS-463U-RP, TS-453U-RP, TS-453U, TS-451U, TS-431U, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP
Clase B	Clase B	TS-853S Pro, TS-453S Pro, TS-870 Pro, TS-853 Pro, TS-670 Pro, TS-653 Pro, TS-470 Pro, TS-453 Pro, TS-253 Pro, TS-431+, TS-231+, TS-451S, TS-870, TS-851, TS-670, TS-651, TS-470, TVS-863+, TVS-863, TVS-663, TVS-463, TVS-471, TVS-671, TVS-871, TS-451, TS-451+, TS-431, TS-251, TS-251+, TS-251C, TS-231, TS-131, TS-269H, TS-212P, TS-112P, HS-251, HS-251+, HS-210, TS-453mini, TS-563, IS-453S, TS-531P, TS-253A, TS-453A, TS-653A, TS-853A, TS-128, TS-228, TAS-168, TAS-268, TS-831X, TVS-682T, TVS-882T, TVS-1282T, TVS-682, TVS-882, TVS-1282

Anotaciones de este documento

- **Advertencia:** este icono indica que las instrucciones se deben seguir estrictamente. De no ser así, se pueden presentar lesiones o incluso la muerte.
- **Precaución:** esto indica que la acción puede ocasionar la remoción o la pérdida del disco. O si no se siguen las instrucciones se pueden presentar daños en los datos, en el disco o en el producto.
- **Importante:** esto indica que la información proporcionada es importante o está relacionada con normativas legales.

Avisos de Seguridad

1. El NAS puede operarse normalmente en una temperatura de entre 0°-40°C y una humedad relativa de entre 0%-95%. Por favor, asegúrese de que el ambiente esté bien ventilado.
2. El cable de alimentación y los dispositivos conectados al NAS deben proporcionar un voltaje correcto (100W, 90-264V).
3. No coloque el NAS bajo luz solar directa o cerca de productos químicos. Asegúrese de que la temperatura y humedad ambientes están dentro del rango óptimo.
4. Desenchufe el cable de alimentación y todos los cables conectados antes de limpiarlo. Limpie el NAS con una toalla seca. No utilice aerosoles o productos químicos para limpiar el NAS.
5. No coloque ningún objeto encima del NAS durante el funcionamiento normal para evitar sobrecalentamiento..
6. Use los tornillos de cabeza plana incluidos en el embalaje para asegurar el disco duro en el NAS al instalar el disco duro para un funcionamiento adecuado.
7. No coloque el NAS cerca de ningún líquido.
8. No coloque el NAS sobre una superficie desigual para evitar que caiga y se dañe.
9. Asegúrese de que el voltaje en su área es correcto al usar el NAS. Si no está seguro, por favor, póngase en contacto con el distribuidor o la compañía local de suministro energético.
10. No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación.
11. No intente reparar su NAS en ningún momento. Un desmontaje incorrecto del producto puede exponerle a una descarga eléctrica u otros riesgos. Para cualquier pregunta, por favor, póngase en contacto con el distribuidor.
12. Los modelos de NAS de chasis solamente deben instalarse en el salón del servidor y recibir mantenimiento del gerente autorizado para servidores o del administrador de TI. El salón de servidores está asegurado y la clave de acceso la tiene solamente personal certificado.

Advertencia:

- La sustitución incorrecta de la batería podría constituir un peligro de explosión. **Sustituya la batería únicamente por otra similar o de tipo equivalente recomendada por el fabricante.** Elimine las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
- **NO toque la parte interna del ventilador del sistema** para evitar lesiones graves.

Primeros pasos

Se aconseja a los nuevos usuarios de NAS que sigan los pasos que se indican a continuación uno por uno para completar su instalación NAS. Para los usuarios que ya poseen un NAS de QNAP y desean mover los datos a un nuevo NAS de QNAP, consulte [Migración desde un antiguo NAS](#) para obtener más información.

Para nuevos usuarios NAS:

1. [Instalación de Hardware](#)
2. [Instalación de Software](#)
3. [Obtención de utilidades](#)
4. [Conexión a carpetas compartidas](#)
5. [Conexión al NAS a través del buscador Web](#)

Para usuarios NAS existentes:

- [Migración desde un antiguo NAS](#)

Instalación de Hardware

Después de desempaquetar el NAS, siga las instrucciones que aparecen a continuación para instalar el hardware en primer lugar:

1. Instalación de los discos duros. Además compruebe que los discos duros (HDDs) que utiliza son compatibles con NAS. Vaya a la sección [Lista de compatibilidad de unidad de disco duro](#) para obtener más información.
2. Conecte el NAS de QNAP a la misma red que el PC y enciéndalo. Durante el proceso de instalación, preste atención a los LEDs y zumbadores de alarma para comprobar que el NAS funciona correctamente. Vaya a la sección [Comprobar el estado del sistema](#).

Nota: Los pasos anteriores también aparecen en la Guía de instalación rápida (GIR) que se puede encontrar en el paquete del producto o página [web de QNAP](#) (<http://start.qnap.com>).

Lista de Recomendaciones para el Disco Duro

Este producto funciona con unidades de disco duro SATA de 2,5' / 3,5' y/o unidades de estado sólido (SSD) de las principales marcas de discos duros. Si desea consultar la [lista de unidades de discos duros compatibles](http://www.qnap.com/compatibility), visite la página web (<http://www.qnap.com/compatibility>).

Importante: QNAP no se responsabiliza en ningún momento ni por ninguna razón por daño/avería del producto o por la pérdida/recuperación de datos debidos al mal uso o instalación inadecuada de los discos duros.

Precaución: Tenga en cuenta que **si va a instalar un disco duro (nuevo o usado) que no se ha instalado previamente en el NAS, el disco duro será formateado y particionado automáticamente y por lo tanto todos los datos se eliminarán.**

Nota: Si aparece el mensaje "No se ha encontrado el dispositivo" en la pantalla, compruebe que:

1. el NAS esté encendido,
2. el cable de red esté conectado al NAS y las luces indicadoras naranja y verde se iluminan en el puerto(s) LAN están parpadeando, y
3. la clave de la nube sea correcta.

Comprobar el Estado del Sistema

Pantalla de LED & Descripción general del Estado del Sistema

LED	Color	Estado del LED	Descripción
Estado del Sistema	Rojo/V verde	Destellos verdes y rojos alternativamente cada 0,5 s	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se está formateando la unidad de disco duro del NAS. 2) El NAS se está inicializando. 3) El firmware del sistema se está actualizando. 4) La reconstrucción de RAID está en proceso. 5) La expansión de la capacidad RAID en línea está en proceso. 6) La migración del nivel RAID en línea está en proceso.
		Rojo	<ol style="list-style-type: none"> 1) La unidad de disco duro no es válida. 2) El volumen del disco ha llegado a toda su capacidad. 3) El volumen del disco se va a llenar. 4) El ventilador del sistema no está funcionando (TS-119 no admite ventiladores inteligentes). 5) Ocurre un error al acceder a los datos del disco (leer/escribir). 6) Se detectó un sector defectuoso en el disco duro. 7) El NAS está en el modo degradado de solo lectura (2 discos miembros fallan en una configuración RAID 5 o RAID 6, los datos del disco aún se pueden leer). 8) Error en la autocomprobación del hardware.
		Destellos rojos cada 0,5 s	El sistema está en el modo degradado (un disco miembro falla en la configuración RAID 1, RAID 5 o RAID 6).
		Destellos verdes cada 0,5 s	<ol style="list-style-type: none"> 1) El NAS se está iniciando. 2) El NAS no está configurado.

LED	Color	Estado del LED	Descripción
			3) La unidad de disco duro no está formateada.
		Destellos verdes cada 2 s	El NAS está en el modo de suspensión S3 ¹ .
		Verde	El NAS está listo.
		Apagado	Todas las unidades de disco duro del NAS están en el modo de espera.
Energía ¹	Verde	Verde destellante	El NAS se está iniciando.
		Verde	El NAS está encendido y listo.
LAN	Anaranjado	Anaranjado	Se está accediendo a los datos del disco desde la red.
		Destellos anaranjados	El NAS está conectado a la red.
10 GbE	Verde	Verde	Se ha instalado la tarjeta de expansión de la red 10GbE.
		Apagado	No se ha instalado la tarjeta de expansión de la red 10GbE.
DD	Rojo/Verde	Rojo	Ocurre un error de lectura/escritura en un disco duro
		Verde destellante	Se está accediendo a los datos del disco duro.
		Verde	Se puede acceder al disco duro.
USB	Azul	Destellos azules cada 0,5 s	<p>1) Se está detectando un dispositivo USB (conectado en el puerto USB frontal).</p> <p>2) Se está quitando del NAS un dispositivo USB (conectado en el puerto USB frontal).</p> <p>3) Se está teniendo acceso a un dispositivo USB (conectado en el puerto USB frontal).</p> <p>4) Los datos se están copiando hacia el dispositivo externo USB o eSATA o desde él.</p>
		Azul	Se ha detectado un dispositivo USB frontal (después de haber montado el dispositivo).
		Apagado	1) No se detectó ningún dispositivo USB.

LED	Color	Estado del LED	Descripción
			2) El NAS ha terminado de copiar los datos al o desde el dispositivo USB conectado en el puerto USB frontal del NAS.
eSATA	Anaranjado	Destellos	Se está accediendo al dispositivo eSATA.
		Apagado	No se ha detectado ningún dispositivo eSATA.

¹Esta característica solamente está disponible en ciertos modelos del NAS. Visite <http://www.qnap.com> para más detalles.

Timbre de alarmas

El timbre de alarma se puede deshabilitar en "Panel de control" > "Configuración del sistema" > "Hardware" > "Timbre".

Sonido bip	No. de veces	Descripción
Sonido bip corto (0.5 s)	1	<ul style="list-style-type: none"> 1) El NAS se está iniciando. 2) El NAS se está apagando (apagado por software). 3) El usuario presiona el botón restablecer para restablecer el NAS. 4) El firmware del sistema se ha actualizado.
Sonido bip corto (0.5 s)	3	Los datos del NAS no se pueden copiar al dispositivo de almacenamiento externo desde el puerto USB frontal.
Sonido bip corto (0,5 s), sonido largo (1,5 s)	3, cada 5 min	El ventilador del sistema no está funcionando (TS-119 no admite ventiladores inteligentes).
Sonido bip largo (1.5 s)	2	<ul style="list-style-type: none"> 1) El volumen del disco se va a llenar. 2) El volumen del disco ha llegado a toda su capacidad. 3) Las unidades de disco duro del NAS están en el modo degradado. 4) El usuario inicia el proceso de reconstrucción del disco duro.
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1) El NAS se apaga de manera forzada (apagado por hardware). 2) El NAS se ha encendido y está listo.

Instalación de Software

Después de haber instalado el hardware del NAS, continúe con la instalación del software. Hay tres formas de instalar el software:

1. [Guía de instalación inteligente](#)
2. [Instalación en la nube](#)
3. [Instalación por HDMI](#)

Las instalaciones en línea y en la nube están disponibles para todos los modelos nuevos del NAS. Se les recomiendan a todos los usuarios a que usen la instalación en línea o en la nube si es posible. Póngase en contacto con el departamento de soporte técnico si se presentan problemas durante el proceso de instalación (<http://www.qnap.com/support>.)

Instalación en línea

Siga los pasos de esta sección para completar la instalación en línea para su NAS:

1. Vaya a <http://start.qnap.com>.
2. Seleccione el número de unidades de DD y el modelo de su NAS y haga clic en "Iniciar ahora".
3. Haga clic en "Hardware" y siga las instrucciones de la pantalla para preparar el hardware.
4. Desplácese hacia abajo para "Instalar el firmware" y haga clic en "Instalación local".
5. Seleccione su sistema operativo para descargar, instalar y ejecutar Qfinder.
6. Después de instalar Qfinder, iníciela para buscar su NAS. Haga doble clic en su NAS en Qfinder para iniciar la Guía de instalación inteligente. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación del firmware.
7. Luego, inicie sesión en QTS con su nombre de usuario y contraseña (QTS es el sistema operativo de su Turbo NAS).

Instalación por nube

Siga los pasos de esta sección para completar la instalación por nube de su NAS:

1. Conecte su NAS a Internet y a su PC, vaya a "start.qnap.com" y desplácese hasta la sección "Instalar firmware". Haga clic en "Install firmware" (Instalación en la nube) y en el paso de "Start Cloud Installation" (Iniciar instalación en la nube), haga clic en el botón "Start Cloud Installation" (Iniciar instalación en la nube). Alternativamente, puede buscar el código QR usando su teléfono móvil para iniciar la instalación en la nube.
2. Introduzca la clave de nube (la clave de nube se puede encontrar en la etiqueta en la parte superior de su NAS de QNAP) y haga clic en "Intro" (Enter). Antes de continuar con el paso 4, asegúrese de activar su cuenta de myQNAPcloud después de que se confirme su registro de cuenta (se le enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada para que cree su cuenta de myQNAPcloud, y en ese correo electrónico se incluirá el enlace de activación de la cuenta). Para conocer más detalles, consulte el capítulo sobre el servicio de [myQNAPcloud](#) en este manual.
3. Rellene todos los campos para registrar su cuenta myQNAPcloud o iniciar sesión en la cuenta myQNAPcloud. Marcar "Acepto los términos de uso de myQNAPcloud y la política de privacidad de QNAP" y haga clic en "Next Step" (Siguiente paso). Si ya tiene una cuenta de myQNAPcloud, seleccione "Entrar en la cuenta myQNAPcloud" e inicie sesión con sus credenciales de cuenta.
4. Escriba el nombre de su Turbo NAS para registrar y haga clic en "Register" (Registrarse).
5. Instale un disco duro en su Turbo NAS si aún no lo ha hecho.
6. Haga clic en "Begin" (Comenzar) para instalar el firmware en su Turbo NAS.
7. Haga clic en "Start" (Inicio) para iniciar la instalación rápida.
8. Confirme todos los detalles y haga clic en "Proceed" (Proceder).
9. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
10. Haga clic en "Connect and Login QTS" (conectar e iniciar sesión en QTS).
11. Introduzca el ID de usuario y la contraseña para iniciar sesión en su Turbo NAS.

Nota: Si aparece el mensaje "No se ha encontrado el dispositivo" en la pantalla, compruebe que:

1. el NAS esté encendido,
2. el cable de red esté conectado al NAS y las luces indicadoras naranja y verde se iluminan en el puerto(s) LAN están parpadeando, y
3. la clave de la nube sea correcta.

Instalación de HDMI

Siga los pasos de esta sección para completar la instalación HDMI de su NAS.

1. Conecte el NAS a una pantalla HDMI.
2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación del firmware.
3. Elija instalar [HD Station](#) o inicie sesión en QTS con el nombre de usuario y la contraseña QTS (QTS es el sistema operativo del NAS.)

Nota:

- Esta instalación se limita a modelos NAS con un puerto HDMI.
- El ID de inicio de sesión y la contraseña por defecto del NAS son ambas "admin".

Obtención de utilidades

Visite <http://www.qnap.com/> y vaya a "Support" (Soporte) > "Download" (Descargar) > "Utilities" (Utilidades) y escoja descargar e instalar las utilidades en su PC.

Conexión a las carpetas compartidas NAS

Después de la instalación del software y el hardware, es hora de conectarse a las carpetas compartidas del NAS. Consulte los enlaces mostrados a continuación para la configuración de conexión:

- [Conexión a las carpetas compartidas de NAS - Windows](#)
- [Conectar a las carpetas compartidas de NAS - Mac y Linux](#)

Windows

Hay dos métodos de conectarse a las carpetas compartidas del NAS cuando use Windows:

Método 1: Conéctese a las carpetas compartidas del NAS usando QNAP Qfinder Pro

1. Ejecute QNAP Qfinder Pro. Seleccione su NAS y luego haga clic en "Tool" (Herramientas) > "Map Network Drive" (Asignar unidad de red).
2. Seleccione una carpeta compartida del NAS para asignarla como unidad de red y luego haga clic en "Map Network Drive" (Asignar unidad de red).
3. Introduzca el nombre de usuario y contraseña para conectarse al NAS y haga clic en "OK" (Aceptar).
4. Seleccione una unidad del sistema operativo para asignar la carpeta escogida en el Paso 2 y haga clic en "Finish" (Finalizar).
5. La carpeta asignada aparecerá cuando abra el Explorador de archivos en Windows.

Nota: Alternativamente, puede usar el asistente de Conecte y use el almacenamiento para conectarse a las carpetas compartidas del NAS. Los pasos son:

1. Ejecute QNAP Qfinder Pro;
2. Seleccione "Storage Plug & Connect" (Conecte y use el almacenamiento) en "Connect" (Conectar);
3. Marque "Iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña" e introduzca el nombre del usuario y la contraseña;
4. Haga clic en una carpeta compartida del NAS;
5. Haga clic en "Map the Network Drive" (Asignar unidad de red).

Método 2: Conéctese a las carpetas compartidas del NAS usando el Explorador de archivos o ejecutar

1. Abra el explorador de archivos de Windows, haga clic en la parte izquierda para encontrar el grupo de trabajo del NAS. Si no se puede encontrar el NAS, busque en toda la red para buscar el NAS. Haga doble clic en el nombre del NAS para conectarse a él o use la función Ejecutar de Windows (La tecla de Windows + R). Introduzca \\NAS_name o \\NAS_IP.
2. Introduzca el nombre del administrador y la contraseña predeterminados (el nombre de usuario y contraseña predeterminados son "admin").

3. Cargar archivos en las carpetas compartidas.

Mac y Linux

Usuarios de Mac

Hay dos métodos para conectarse a carpetas compartidas del NAS:

Método 1: Usando QNAP Qfinder Pro

1. Ejecute QNAP Qfinder Pro, seleccione su NAS y vaya a "Connect" (Conectar) > "Open in File Explorer" (Abrir en el Explorador de Archivos).
2. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña.
3. Seleccione la carpeta que desee montar y haga clic en "Aceptar".
4. La carpeta se ha montado.

Método 2: Conectándose al servidor

1. Escoja "Go" (Ir) > "Connect to Server" (Conectarse al servidor).
2. Introduzca la dirección IP del NAS.
3. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña.
4. Seleccione la carpeta que desee montar y haga clic en "OK" (Aceptar).
5. La carpeta se ha montado.

Usuarios de Linux

En Linux, ejecute el siguiente comando:

```
mount -t nfs <NAS IP>:/<Nombre de carpeta compartida> <Directorio a montar>
```

Por ejemplo: si la dirección IP del NAS es 192.168.0.1, para conectarse a la carpeta compartida "pública" en el directorio /mnt/pub, use el siguiente comando:

```
mount -t nfs 192.168.0.1:/public /mnt/pub
```

Inicie sesión en el NAS con el nombre del usuario especificado, use el directorio montado para conectarse a las carpetas compartidas.

Nota: debe iniciar sesión con el usuario "root" para ejecutar el comando anterior.

Conexión a un buscador web NAS

Para conectarse al NAS por medio de un navegador web, siga estos pasos:

1. Introduzca `http://NAS IP:8080` en el navegador web. O si está usando QNAP Qfinder Pro, simplemente haga doble clic en el NAS para abrir la página de inicio de sesión.

Nota: La dirección IP predeterminada del NAS es 169.254.100.100:8080. Si el NAS se ha configurado para usar DHCP, puede usar QNAP Qfinder Pro para comprobar las direcciones IP del NAS. Asegúrese de que el NAS y el equipo que ejecute QNAP Qfinder Pro estén conectados a la misma subred. Si el NAS no se pueden encontrar, conecte el NAS al equipo directamente para volver a ejecutar QNAP Qfinder Pro.

2. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña del administrador. Habilite "Inicio de sesión seguro" (Inicio de sesión con SSL) para permitir realizar una conexión segura en el NAS. Si un usuario sin permisos de administrador inicia sesión en el NAS, dicho usuario solamente podrá cambiar la contraseña de inicio de sesión (el nombre del usuario y la contraseña predeterminados del NAS son "admin").

Nota: si el NAS está conectado a una puerta de enlace NAT, para conectarse al NAS usando inicio de sesión seguro en Internet, se debe abrir el puerto 443 en el enrutador NAT y transferirlo a la dirección IP de LAN del NAS.

3. Se mostrará el escritorio del NAS.

Migración desde un antiguo NAS

Los usuarios pueden migrar sus NAS existentes a otros modelos del NAS manteniendo todos los datos y la configuración al simplemente instalar todos los discos duros del NAS original (origen) en el nuevo NAS (destino) de acuerdo al orden de su disco duro original y reiniciar el NAS.

Debido a que existen diferentes diseños de hardware, el nuevo NAS comprobará automáticamente si se necesita una actualización del firmware antes de la migración de sistema. Después de que la migración haya terminado, todas las configuraciones y datos se mantendrán y aplicarán al nuevo NAS. Sin embargo, la configuración del sistema del NAS de origen no se puede importar al NAS de destino a través de "System Administration" (Administración del sistema) > "Backup/Restore Settings" (Configuración de copia de seguridad/restauración). Configure el NAS otra vez si la configuración se ha perdido.

Temas analizados en este capítulo:

1. [Modelos del NAS que admiten migración del sistema](#)
2. [Modelos del NAS que NO admiten migración del sistema](#)
3. [Volúmenes de discos que admiten migración del sistema](#)
4. [Migración de su NAS](#)

Modelos del NAS que admiten migración del sistema

Antes de migrar al NAS de destino, asegúrese de que tanto los modelos del NAS de origen y de destino estén apagados. Los modelos del NAS que admiten la migración del sistema se muestran a continuación.

NAS de origen		NAS de destino		Necesita actualización del firmware
Modelo	Versión del firmware	Modelo	Versión del firmware	
TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210	3.8	TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210	3.8.x y anteriores 4.0.2	No
	4.0.x	TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70,		
	4.1.x y posteriores			

		TS-x70U, TS-x79, TS-x79U		
		TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.0.5 4.1.x y posteriores	
		TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x69, TS-x70, TVS-x71, TS-x79, TS-x80, TVS-x80, TS-x80U, TVS-x82, TVS-X82T		
TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U	3.8 4.0.x 4.1.x y posteriores	TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210	3.8.x y anteriores	Sí
		TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U	4.0.2	
		TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.0.5 4.1.x y posteriores	No
		TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x69, TS-x70, TS-x70U, TVS-x71, TVS-x71U, TS-x79, TS-x80, TVS-x80, TS-x80U, TVS-x82, TVS-X82T	4.0.x 4.1.x y posteriores	
TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53, TS-x53S Pro	4.1.x y posteriores	TS-431U, HS-251, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.0.5	No
		TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x70, TS-x70U, TVS-x71, TVS-x71U, TS-x79, TS-x80, TVS-x80, TS-x80U, TVS-x82, TVS-X82T	4.1.x y posteriores	
TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U, TS-x80, TS-x80U, TVS-x80,	3.8.x y anteriores 4.0.2	TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210	3.8.x y anteriores	No
		TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70,	4.0.2	

TVS-x82, TVS-X82T		TS-x70U, TS-x79, TS-x79U		
		TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.0.5 4.1.x	
		TS-x69, TS-x70, TS-x79, TS-x80, TS-x80U, TVS-x82, TVS-X82T	4.0.5	
	4.0.5 4.1.x y posteriores	TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TVS-x71, TVS-x71U, TS-x79, TS-x79U, TS-x80, TS-x80U, TVS-ECx80, TVS-x82, TVS-X82T	4.0.5 4.1.x y posteriores	
HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53		4.1.2 y posteriores		
TS-x31+	4.1.1	TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x53, TS-x51/x51+, x31+	4.1.1	No
	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x53, TS-x51/x51+, TS-x31+, TVS-x82, TVS-X82T	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	No
HS-251/251+, TS-x51/x51+	4.1.1	TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x53	4.1.1	No
	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, TVS- x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x53, TS-x51/x51+	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	No
TS-x53U, TS-x53 Pro/x53A, IS-453S, TS-x53S Pro	4.1.1	TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x51/x51+	4.1.1	No
	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TS-x71U,TVS- x71, TVS-x63, TS-x53, TS-x51/x51+	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	No
TVS-x63, TS-563,	4.1.2/4.1	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80,	4.1.2/4.1	No

TS-x63U	.3 y posteriores	TVS-x80, TVS-x71U, TVS-x71, TVS-x63, TS-x53, TS-x51/x51+	.3 y posteriores	
TVS-x71	4.1.1	TVS-x63, TS-563, TS-x63U	4.1.1	No
	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TS-x71U, TVS-x71, TVS-x63, TS-x53, TS-x51/x51+	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	No
TVS-x71U	4.1.1	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x69, TS-x79, TS-x70	4.1.1	No
	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	TVS-x82, TVS-X82T, TS-x80, TVS-x80, TVS-x71U, TVS-x71, TVS-x63, TS-563, TS-x63U, TS-x53, TS-x51/x51+	4.1.2/4.1 .3 y posteriores	No

Modelos del NAS que NO admiten migración del sistema

Los modelos del NAS que no admitan migración directa se muestran en la tabla de abajo. Para estos modelos del NAS, primero inicialice el NAS de destino y copie su información desde el NAS de origen al NAS de destino (consulte el capítulo sobre [RTRR](#) o [Rsync](#) para detalles sobre copia de seguridad y replicación de datos).

NAS de origen		NAS de destino	
Modelo	Versión del firmware	Modelo	Versión del firmware
TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.1.x	TS-x10, TS-x12, TS-x19, TS-x20, TS-x21, HS-210, TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U	3.8.x y anteriores 4.0.2
TS-x69, TS-x69U,	4.0.5	TS-x10, TS-x12, TS-x19,	3.8.x y

TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U	4.1.x	TS-x20, TS-x21, HS-210, TS-x39, TS-509, TS-809, SS-x39, TS-x59, TS-x59U, TS-x69, TS-x69U, TS-x70, TS-x70U, TS-x79, TS-x79U	anteriores 4.0.2
		TS-x31/x31+, TS-431U, HS-251/251+, TS-x51/x51+, TS-x53, SS-x53	4.0.5 4.1.1 y anteriores
TS-x31+/x51/x53	4.1.2 y posteriores	TS-x31	4.1.x

Nota:

- El NAS de destino debe contener suficientes bahías de unidades para alojar la unidades de disco del NAS de origen.
- Se les recomienda a los usuarios que solamente usen unidades compatibles con el NAS antes de hacer la migración de sistema porque de lo contrario no se podría acceder a la información. Para ver una lista de compatibilidad, vaya a <http://www.qnap.com/compatibility>.
- Los volúmenes de discos cifrados no se pueden migrar a un NAS que no admita el cifrado del sistema de archivos. El cifrado del sistema de archivos no lo admiten: TS-110, TS-119, TS-210, HS-210, TS-219, TS-219P, TS-x20, TS-x21, TS-410, TS-419P, TS-410U, TS-419U, TS-119P+, TS-219P+, TS-419P+, TS-112, TS-212, TS-412, TS-419U+, TS-412U, TS-420U y TS-421U.
- Las características Multimedia Station, Download Station, iTunes Server y DLNA Media Server se eliminarán después de hacer la migración de modelos diferentes a TS-x79/80/82/89 a los modelos TS-x70U/TS-x79/80/82/89. Las carpetas compartidas Multimedia/Qmultimedia, Download/Qdownload y todos los archivos descargados se mantendrán.
- El nombre myQNAPcloud registrado en el NAS de origen no se moverá al NAS de destino después de la migración de sistema. Para usar el mismo nombre de myQNAPcloud en el NAS de destino, cambie el nombre de myQNAPcloud en el NAS de origen antes de la migración del sistema y registre el mismo nombre en el NAS de destino después de completar el proceso. Póngase en contacto con el departamento de Soporte técnico de QNAP si encuentra problemas durante este proceso.

Volúmenes de discos que admiten migración del sistema

Consulte la siguiente tabla para ver la relación entre el número de bahías del NAS y los volúmenes de discos admitidos para la migración del sistema.

NAS de destino	Volumen de discos admitidos para la migración del sistema
NAS de 1 unidades	Volumen de disco de 1 unidad
NAS de 2 unidades	Volumen de discos de 1 o 2 unidades, JBOD, RAID 0, RAID 1 de 2 unidades.
NAS de 4 unidades	Volumen de discos de 1 o 4 unidades, JBOD, RAID 0, RAID 1 de 2 unidades, 3 a 4 unidades RAID 5, RAID 6 de 4 unidades, RAID 10 de 4 unidades.
NAS de 5 unidades	Volumen de discos de 1 o 5 unidades, JBOD, RAID 0, RAID 1 de 2 unidades, RAID 5 de 3 a 5 unidades, 4 a 5 unidades RAID 6, RAID 10 de 4 unidades.
NAS de 6 unidades	Volumen de discos de 1 o 6 unidades, JBOD, RAID 0, RAID 1 de 2 unidades, 3 a 6 unidades RAID 5, RAID 6 de 4 a 6 unidades, RAID 10 de 4 o 6 unidades.
NAS de 8 unidades	Volumen de discos de 1 o 8 unidades, JBOD, RAID 0, RAID 1 de 2 unidades, 3 a 8 unidades RAID 5, 4 a 8 unidades RAID 6, RAID 10 de 4, 6 u 8 unidades.

Migración de su NAS

Siga los pasos descritos a continuación para llevar a cabo la migración del sistema:

1. Apague el NAS de origen y desconecte los discos duros.
2. Quite los discos duros de las bandejas antiguas e instálelos en las bandejas de los discos duros del nuevo NAS.
3. Conecte los discos duros en el NAS de destino (nuevo modelo). Asegúrese de que los discos duros se instalen en el orden original.

4. Siga las instrucciones de la Guía de Instalación Rápida (GIR) para conectar la alimentación eléctrica y los cables de red del nuevo NAS.
5. Encienda el nuevo NAS. Inicie sesión en la interfaz de administración web como administrador (tanto el nombre del usuario como la contraseña predeterminados del NAS son "admin").
6. Si se le pide que actualice el firmware del nuevo NAS, siga las instrucciones para descargar e instalar el firmware.
7. Haga clic en "Iniciar la migración". El NAS se reiniciará después de la migración de sistema. Toda la información y configuración se mantendrá.

Precaución: Para evitar daños del sistema o lesiones graves, el procedimiento de migración del sistema lo debe realizar un director de servidores o administrador de TI autorizado.

Algunas configuraciones del sistema se eliminarán después de la migración del sistema debido a diferentes diseños del sistema. Vuelva a hacer la siguiente configuración en el nuevo NAS:

- Windows AD
- Algunas aplicaciones deberán volverse a instalar.

Conceptos básicos y escritorio de QTS

QTS es un sistema operativo del Turbo NAS fácil de usar, diseñado para mejorar cada aspecto de las experiencias de su NAS. Con las habilidades básicas de informática tales como, arrastrar y soltar o apuntar y hacer clic, usted puede completar la mayoría de las operaciones del NAS. ¡Es así de simple! Revise los enlaces mostrados a continuación para obtener más información acerca de este sistema operativo:

- [Introducción a QTS](#)
- [Uso del escritorio de QTS](#)

Introducción a QTS

Construido con base en Linux, QTS se ha concebido con un kernel optimizado para entregar servicios de alto rendimiento que satisfagan las necesidades de almacenamiento de archivos, administración, copias de seguridad, aplicaciones multimedia, vigilancia y mucho más. La interfaz de usuario (GUI) de QTS, intuitiva, de varias ventanas y multitarea, facilita de forma increíble la administración de su NAS, usa su gran cantidad de aplicaciones del hogar y permite disfrutar de los recursos multimedia desde un App Center integrado. QTS también añade valor a las aplicaciones de negocios y aumenta la eficiencia de negocios con abundantes características, como compartimiento de archivos, iSCSI, virtualización, copias de seguridad, configuración de privilegios y mucho más. Además de varias utilidades y aplicaciones móviles inteligentes, QTS es la plataforma de última tecnología para construir nubes personales o privadas, para sincronizar datos y para compartir archivos.



*Haga clic en la figura anterior para comprobar más detalles.

Turbo NAS para el hogar - Entretenimiento doméstico e intercambio de contenidos que enriquecerán su vida

Una gran cantidad de fotos, música, vídeos y documentos están a menudo repartidos en varios ordenadores en los hogares modernos. La línea Turbo NAS de QNAP de servidores de almacenamiento de red doméstica cuenta con multitud de aplicaciones útiles que le permiten conectar y gestionar de forma inteligente estos activos y disfrutar de una verdadera vida digital en una red local de garantías. No hay limitaciones para el intercambio de medios en casa, y no hay limitaciones para el intercambio de contenidos con la familia y amigos. Obtenga más información acerca de las interesantes funciones que Turbo NAS de QNAP le puede ofrecer:

- GUI intuitiva con soporte de acceso a múltiples ventanas, múltiples aplicaciones, múltiples tareas, múltiples dispositivos
- Almacenamiento de datos de plataforma cruzada, copia de seguridad y centro de recursos compartidos
- Revolucionario centro de música, fotos y vídeos en su hogar
- Almacenamiento de nube personal
- Gran capacidad disponible para la sincronización de datos de estilo lista desplegable
- Más de 90 aplicaciones instaladas bajo demanda a través del Centro de aplicaciones (App center)
- Eficacia energética y ecológica

Turbo NAS para negocios - Infraestructura de TI de negocios optimizada con facilidad y eficacia

La eficacia de TI, junto con un bajo costo total de propiedad (TCO) es un factor clave para la competitividad de los negocios. El Turbo NAS de QNAP le ofrece un alto rendimiento, aplicaciones críticas de negocio, y es asequible, ayuda a los negocios a alcanzar el perfecto intercambio de archivos, de fácil integración en las redes existentes, los entornos de TI flexibles virtualizados, y muchas otras avanzadas posibilidades para mantener los negocios funcionando a la máxima capacidad. Obtenga más información acerca de las atractivas funciones que Turbo NAS de QNAP ofrece a los negocios:

- Gran almacenamiento de datos, copias de seguridad y centro de intercambio de archivos
- Compatibles con soluciones de escalabilidad horizontal y vertical para una gran demanda de capacidad de almacenamiento
- Gestión de almacenamiento avanzado con dinámicas de aprovisionamiento fino, almacenamiento en caché SSD y funciones de expansión JBOD
- Seguridad y cifrado de datos de confianza

- Almacenamiento IP SAN seguro (iSCSI) como almacenamiento primario y secundario para entorno de virtualización
- Almacenamiento de nube privado
- Gran capacidad disponible para la sincronización de datos de estilo lista desplegable
- Más de 90 aplicaciones instaladas bajo demanda a través del Centro de aplicaciones (App Center)
- Centro de desarrollo para que terceros socios puedan desarrollar aplicaciones en el Turbo NAS

Uso del escritorio de QTS

Después de que finalice la configuración básica e inicie sesión en el NAS, aparecerá el escritorio. En las siguientes secciones se presentan cada una de las características principales del escritorio.

Temas analizados en este capítulo:

- [QTS Desktop](#)
- [Verificación de 2 pasos](#)

QTS Desktop



NO.	Nombre	Descripción
1	Mostrar escritorio	Minimiza/restaura todas las ventanas abiertas.
2	Menú principal	Muestra el menú principal Incluye tres partes: 1) Características y configuración del sistema (SISTEMAS): Características clave del sistema diseñadas para administrar u optimizar su NAS; y 2) Aplicaciones QNAP (APLICACIONES): Aplicaciones desarrolladas por QNAP para mejorar su experiencia con el NAS. Tenga en cuenta que el navegador de Internet predeterminado, en vez de una ventana en el escritorio del NAS, se lanzará una vez que haya hecho clic en una aplicación de terceros. Haga clic en el icono desde el menú para ejecutar la aplicación seleccionada.

3	Buscar	Introduzca una palabra clave específica de la característica en la barra de búsqueda para buscar la función deseada y su ayuda en línea correspondiente. Haga clic en el resultado de la barra de búsqueda para ejecutar la función o abrir su ayuda en línea de QTS.
4	Control de volumen	Ajustar el volumen del puerto de salida de línea y del altavoz integrado. También puede hacer clic en "Audio Alert settings" (Configuración de alertas de audio) para abrir directamente la " Alerta de audio " página en "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "Hardware". Tenga en cuenta que la característica de control del volumen solamente está disponible en los modelos del NAS con un puerto de salida de línea y un altavoz integrado.
5	Tareas en segundo plano	Revise y controle (incluyendo pausar o posponer) todas las tareas que se estén ejecutando en segundo plano (tales como exploración inteligente de DD, exploración con antivirus, copias de seguridad de archivos o conversión multimedia).
6	Dispositivos externos	Muestra todos los dispositivos de almacenamiento externo y las impresoras USB que estén conectados al NAS a través de sus puertos USB o SATA. Haga clic en un dispositivo mostrado para abrir File Station para dicho dispositivo. Haga clic en "Settings>>" (Configuración>>) para abrir la página del dispositivo externo para configuración y operaciones relevantes (para detalles sobre File Station, consulte el capítulo apropiado de File Station). Haga clic en el icono de expulsión (icono con forma de flecha arriba) para expulsar el dispositivo externo.
7	Notificaciones y alertas	Comprueba errores y notificaciones de alerta de sistemas recientes. Haga clic en "Clear All" (Borrar todo) para borrar la lista. Para revisar todas las notificaciones de eventos históricos, haga clic en "Settings>>" (Configuración>>) para abrir los registros del sistema. Para obtener detalles sobre los registros del sistema, consulte el capítulo de Registros del sistema capítulo.
8	Opciones	<ul style="list-style-type: none"> • Perfil: Especifique su dirección de correo-e y cambie la foto de su perfil. Usted también puede comprobar los Registros del sistema y editar la Pantalla de inicio de sesión aquí. • Papel tapiz: Cambie el papel tapiz predeterminado o cargue uno propio. • Verificación de 2 pasos: Habilite la verificación de 2 pasos con el fin de mejorar la seguridad de las cuentas de usuarios. Para obtener detalles, consulte la sección de Verificación de 2 pasos sección. • Cambiar contraseña: Cambie su contraseña de inicio de sesión.

- Cuenta de correo electrónico: Establezca la dirección de correo-e a usar cuando comparta archivos por correo electrónico en Music Station, Photo Station, Video Station o File Station.
- Miscelánea:
 - Cerrar sesión automáticamente después de un período de inactividad: Especifique el período de inactividad antes de que automáticamente se cierre la sesión del usuario actual.
 - Enviarme una advertencia al salir de QTS: Se les pedirá a los usuarios confirmación cada vez que salgan de QTS Desktop (como hacer clic en el botón Atrás del navegador o cerrar el navegador). Se recomienda seleccionar esta opción.
 - Volver a abrir la ventana cuando vuelva a iniciar sesión en QTS: Marque esta opción y toda las configuraciones del escritorio actual (tales como "Las ventanas abiertas antes de cerrar sesión") se mantendrán después de su próximo inicio de sesión en el NAS.
 - Mostrar el botón para ir al escritorio. Seleccione esta opción para ocultar el siguiente botón del escritorio (No. 12) solamente los muestra cuando mueva el puntero de su ratón cerca de los botones.
 - Mostrar la barra de enlaces en el escritorio: Desmarque esta opción para ocultar la barra de enlaces (No. 13, No. 14 y No. 15).
 - Mostrar el botón Dashboard: Desmarque esta opción para ocultar el botón Dashboard (No. 10).
 - Mostrar la hora del NAS en el escritorio: Desmarque esta opción para no mostrar la hora del NAS en la parte inferior derecha del escritorio.
 - Mantener el Menú principal abierto después de la selección: Mantiene el menú principal anclado al escritorio o desanclado de él.
 - Mostrar la lista de acciones cuando se detecten dispositivos de almacenamiento externo: Desmarque esta opción y el cuadro de diálogo Reproducción automática no aparecerá después de que conecte un dispositivo externo.

9	Control de administración	<p>Haga la configuración personalizada para el usuario, cambie su contraseña, reinicie/apague el NAS o cierre la sesión de su cuenta de usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Último inicio de sesión La hora del último cierre de sesión del sistema. • Opciones: Consulte la No. 7 anterior. • Suspensión: pone su NAS en el modo de suspensión. Hay dos formas de que el NAS salga del modo de suspensión: 1) Presione el botón de encendido hasta que escuche un sonido bip; 2) Use la característica Wake-on-LAN (WOL) con QNAP Qfinder Pro o Qmanager. Tenga en cuenta que para usar WOL, primero debe habilitarla en "Control Panel" (Panel de control) > "Power" (Encendido) > "Wake-on-LAN(WOL)". Para obtener detalles, consulte aquí; 3) Presione el botón de encendido en un mando a distancia RM-IR002 o MCE. <ul style="list-style-type: none"> ○ Nota: Esta característica solamente está disponible en ciertos modelos. • Reiniciar: Reinicia su NAS. • Apagar: Apaga su NAS. <ul style="list-style-type: none"> ○ Nota: Para apagar un NAS, usted también puede: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presione y sostenga el botón de encendido de su NAS por 1,5 segundos. ▪ Ejecute Qfinder Pro y haga clic en "Tools" (Herramientas) > "Shut down Server" (Apagar el servidor). • Cerrar sesión: Cierre su sesión
10	Más	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda: Muestra una lista de referencias en línea, como La Guía de Inicio Rápido, Ayuda de QTS y tutoriales. • Idioma: Escoja su idioma preferido para la interfaz del usuario. • Preferencias del escritorio: Escoja el estilo de visualización del icono de la aplicación y seleccione el modo de apertura preferido de la aplicación en el escritorio. Los iconos de aplicaciones se pueden cambiar entre pequeños e imágenes en miniatura detalladas. Las aplicaciones se pueden abrir en el Modo de pestaña, modo de Ventanas o en el modo Sin Marco. Solamente el modo de Pestaña está disponible si inicia sesión en el NAS usando un dispositivo móvil. <ul style="list-style-type: none"> ○ Modo de pestaña: En este modo, la ventana se abrirá para ajustarse a todo el escritorio del NAS y solamente se podrá mostrar una ventana de la aplicación a la vez. ○ Modo de ventanas: En este modo, a la ventana de la aplicación se le puede cambiar el tamaño y la forma de acuerdo al estilo deseado. ○ Modo sin marcos: En este modo, las aplicaciones se abrirán sin marcos.

		<ul style="list-style-type: none"> Comentarios: Permite hacer una solicitud de características y enviar un informe de errores. Acerca de: Compruebe el modelo del NAS, la versión del firmware, los DD ya instalados y las bahías (vacías) disponibles.
11	Panel de control	Compruebe estadísticas importantes del NAS, como condición del sistema y de los DD, recursos, uso de almacenamiento, usuarios en línea, tareas programadas, etc. Haz clic en el encabezado dentro de cada widget para abrir su respectiva página.
12	Área del escritorio	Quite u organice todas las aplicaciones en el escritorio o arrastre un icono de una aplicación y póngalo sobre otro para ponerlos en la misma carpeta.
13	Siguiente escritorio/Último escritorio	Permite cambiar entre escritorios.
14	myQNAPcloud	Consulte el sitio web de myQNAPcloud .
15	Utilidades de QNAP	Permite comprobar y descargar las utilidades más recientes del NAS disponibles.
16	Comentarios	Permite hacer una solicitud de características y enviar un informe de errores.
17	Papelera de reciclaje de red	Todos los elementos eliminados se pueden encontrar aquí. Haga clic derecho en ella para abrir la papelera de reciclaje de red, vacíela (o elimine de forma permanente) o configúrela (consulte el capítulo Papelera de reciclaje de red para ver detalles).

Verificación de 2 pasos

La verificación de 2 pasos mejora la seguridad de las cuentas de usuarios. Una vez habilitada, tendrá que introducir una sola vez un código de seguridad (6 dígitos) además de su contraseña siempre que inicie sesión en el NAS. La verificación de los pasos requiere un dispositivo móvil con una aplicación autenticadora que admita el protocolo de contraseña por una vez basado en la hora (TOTP). Las aplicaciones admitidas son Google Authenticator (Android/iPhone/BlackBerry) o Authenticator (Windows Phone).

Verificación de 2 pasos

1. Instale la aplicación Authenticator en su dispositivo móvil Para los dispositivos Android y iOS, instale la aplicación Google Authenticator desde sus respectivas tiendas de aplicaciones. Para Windows Phone, instale Authenticator desde su tienda.

2. Las horas del sistema de su dispositivo móvil y del NAS deben estar sincronizadas. Se recomienda usar la hora suministrada en Internet.
3. Vaya a "Options" (Opciones) > "2-step Verification" (Verificación de 2 pasos) y haga clic en "Get Started" (Empezar). Complete los pasos del asistente para configurar su NAS y su dispositivo móvil.
4. Configure su aplicación Authenticator al escanear el código QR o introduciendo la clave secreta en la aplicación.
5. Introduzca el código generado por la aplicación en el NAS para verificar la configuración correcta.
6. Seleccione un método de verificación alternativo que le envíe por correo electrónico un código de seguridad o respondiendo una pregunta de seguridad si no puede usar su dispositivo móvil. Para enviar por correo electrónico un código de seguridad, el servidor SMTP se debe configurar apropiadamente en "Control Panel" (Panel de control) > "Notification" (Notificaciones) > "E-mail" (Correo-e).

Inicie sesión en QTS con la verificación de 2 pasos

Después de que su nombre de usuario y contraseña se hayan verificado, se le pedirá que introduzca un código de seguridad. Introduzca el código suministrado actualmente por la aplicación Authenticator para iniciar sesión en QTS. Si no puede usar su dispositivo móvil o lo ha perdido, puede seleccionar "Verify another way" (Otro método de verificación) para iniciar sesión con el método de verificación alternativo elegido.

Detener la verificación de 2 pasos

Si desea deshabilitar la verificación de 2 pasos, vaya a "Options" (Opciones) > "2-step Verification" (Verificación de 2 pasos) y haga clic en "Stop" (Detener). Los administradores pueden deshabilitar la verificación de 2 pasos para las cuentas de otros usuarios del NAS si están bloqueadas, en "Control Panel" (Panel de control) > "Users" (Usuarios) > "Edit Account Profile" (Editar perfil de cuenta)

Si un administrador no puede usar un dispositivo móvil para iniciar sesión en QTS y ninguno de los otros administradores puede deshabilitar la verificación de 2 pasos para el administrador que esté bloqueado, se debe restaurar la configuración de fábrica del NAS presionando el botón "RESTABLECER" en el NAS.

Sugerencia:


- Todos los widgets del Dashboard se pueden arrastrar al escritorio para monitorizar detalles específicos.
- El Dashboard se aparecerá de forma diferente en varias resoluciones de pantalla.
- El color del botón de Dashboard cambiará con base en el estado de la condición del sistema para permitir un reconocimiento rápido.

Nota:

- La resolución mínima recomendada de la pantalla para QTS 4.x es 1024x768.
- La función de silenciar se deshabilitará automáticamente si el NAS tiene caja de expansión QNAP conectadas a él.

Configuración de sistema

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) para configurar su NAS.

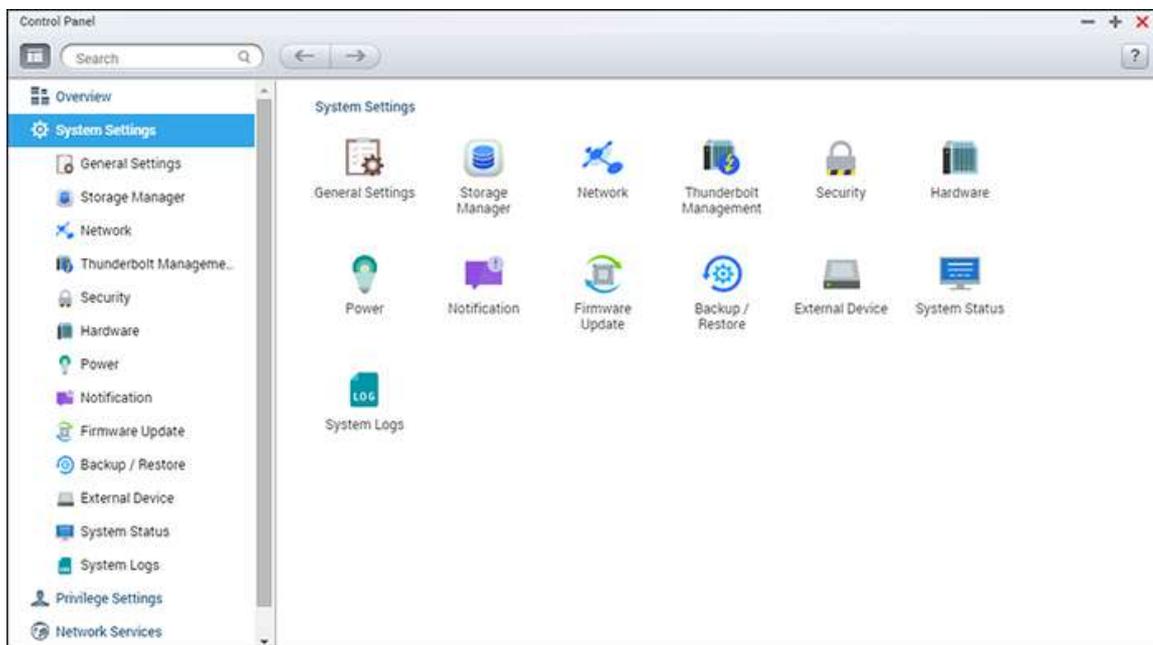

Para obtener detalles de la configuración, consulte los siguientes enlaces:

- [Configuración general](#)
- [Administrador de almacenamiento](#)
- [Red](#)
- [Seguridad](#)
- [Hardware](#)
- [Alimentación](#)
- [Notificación](#)
- [Actualización del firmware](#)
- [Copia de seguridad/Restauración](#)
- [Dispositivos externos](#)
- [Estado del Sistema](#)
- [Registros del sistema](#)

Configuraciones Generales

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "General Settings" (Configuración general) para hacer la configuración básica del NAS.

System Administration Time Daylight Saving Time Codepage Password Strength Login Screen

Server name:

You can change the default port number (HTTP) for Web Administration.

System port:

Enable secure connection (HTTPS)

Port number:

Force secure connection (HTTPS) only

Note: After enabling the "Force secure connection (HTTPS) only" option, the Web Administration can only be connected via https.

Temas analizados en este capítulo:

- [Administración del sistema](#)
- [Hora](#)
- [Hora de verano](#)
- [Página de códigos](#)
- [Grado de dificultad de la contraseña](#)
- [Pantalla de inicio de sesión](#)

Administración del sistema

- **Configuración básica:** Introduzca el nombre del NAS. El nombre del NAS admite máximo 14 caracteres los cuales pueden ser una combinación de letras (a-z, A-Z), números (0-9), el guión (-), espacio (), punto (.) o solamente números. Introduzca un número de puerto para la administración del sistema. El puerto predeterminado es 8080. Los servicios que usan este puerto son: System Management, Photo Station, Music Station, File Station y Download Station. Si no está seguro de esta configuración, use el número del puerto predeterminado.

- **Habilitar conexión segura (HTTPS):** Les permite a los usuarios conectarse al NAS por medio de HTTPS. Habilite conexión segura (HTTPS) e introduzca el número del puerto. Si la opción "Forzar conexión segura (HTTPS) solamente" está habilitada, los usuarios solamente se podrán conectar a la página de administración web por medio de HTTPS.
- **Forzar conexión segura (HTTPS):** Después de habilitar esta opción, solamente se puede conectar al NAS usando HTTPS.
- **Deshabilite y oculte las características home/multimedia tales como Photo Station, Music Station, Surveillance Station, Download Station, iTunes server y DLNA media server:** Las características multimedia, como Photo Station, Music Station, Video Station (tanto la versión 2.0 como 1.0.5), Surveillance Station, Download Station, DJ Station, iTunes server, Media Library y DLNA media server, pueden estar ocultas o deshabilitadas de forma predeterminada en los siguientes modelos del NAS: x70U, x79 Pro, x79U, TS-x51, TS-x31+, TS-x31, TS-269H y HS-210. Para habilitar las características multimedia para dichos modelos, desmarque esta opción.

Hora

- **Configuración básica de la hora:** Ajuste el formato de la fecha, la hora y el huso horario de acuerdo a la ubicación del NAS. Si las especificaciones son incorrectas, se pueden presentar los siguientes problemas:
 - Cuando use un navegador web para conectarse al NAS o para guardar un archivo, la hora mostrada de la acción será incorrecta.
 - La hora de los registros de eventos será inconsistente con la hora real cuando se presente la acción.
 - Todos los trabajos programados se ejecutarán a una hora incorrecta.
- **Configuración manual:** Seleccione esta opción para configurar manualmente la hora del NAS.
- **Sincronizar automáticamente con un servidor de tiempo de Internet:** Habilite esta opción para sincronizar la hora y la fecha del NAS automáticamente con un servidor NTP (Protocolo de Hora de Red). Introduzca la dirección IP/el nombre del dominio del servidor NTP (Por ejemplo: time.nist.gov, time.windows.com) y luego introduzca el intervalo de tiempo para la sincronización. Es opción se puede usar solamente cuando el NAS esté conectado a Internet.
- **Establezca la hora del servidor igual a la hora de su equipo:** Para sincronizar la hora del NAS con la hora del equipo, haga clic en "Update" (Actualizar) junto a esta opción.

Nota: la primera vez, la sincronización puede tomar varios minutos para completarse.

Hora de verano

Si su región usa horario de verano (DST), habilite la opción "Ajustar automáticamente el reloj del sistema para el horario de verano" y haga clic en "Apply" (Aplicar). Se mostrará el horario DST más reciente del huso horario especificado en la sección "Hora". La hora del sistema se ajustará automáticamente de acuerdo a DST. Tenga en cuenta que si su región no adopta DST, las opciones de esta página no estarán disponibles. Para introducir manualmente la tabla DST, seleccione la opción "Enable customized daylight saving time table" (Habilitar tabla de horario de verano personalizada). Haga clic en "Add Daylight Saving Time Data" (Añadir información de horario de verano) introduzca el horario de verano y luego haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar la configuración.

Página de códigos

Seleccione el idioma que el NAS use para mostrar archivos y directorios.

Nota: todos los archivos y directorios del NAS usan codificación Unicode. Si sus clientes FTP PC OS no admiten Unicode, seleccione el idioma que sea igual al idioma del sistema operativo con el fin de ver apropiadamente archivos y directorios en el NAS.

Grado de dificultad de la contraseña

Especificar las reglas de la contraseña. Después de aplicar la configuración, el NAS automáticamente comprobará la validez de la contraseña.

Pantalla de inicio de sesión

Establecer el estilo de la pantalla de inicio de sesión. Los elementos de la configuración de esta página son:

- Plantilla de inicio de sesión: Seleccione el estilo deseado de la pantalla de inicio de sesión. Si escoge el estilo clásico de la pantalla de inicio de sesión, puede hacer clic en "Preview" (Vista previa) de la parte inferior antes de aplicar la configuración.
- Mostrar la versión del firmware: Mostrar la versión del firmware en la página de inicio de sesión.
- Mostrar la barra de enlaces: Muestra u oculta los enlaces de acceso directo (Utilidades de QNAP, sitio del portal de myQNAPcloud y Comentarios) en la pantalla de inicio de sesión.
- Muro de fotos: Esta parte de la configuración se relaciona solamente con la pantalla de inicio de sesión del estilo del muro de fotos. Escriba su mensaje personal y escoja aleatoriamente 100 fotos almacenadas en el NAS o mostrar 100 fotos que se hayan compartido recientemente. Haga clic en "Change Picture" (Cambiar imagen) para

establecer una imagen para la foto de su perfil en el muro de fotos. O use la foto de su perfil. Haga clic en "Preview" (Vista previa) para ver la vista previa de la pantalla de inicio de sesión del muro de fotos o en "Apply" (Aplicar) para aplicar la configuración. Para cambiar las imágenes mostradas en el muro, consulte la sección [Creación y administración de álbumes](#).


Después de finalizar la configuración anterior, haga clic en "Preview" (Vista previa) para ver la vista previa de la plantilla escogida o en "Apply" (Aplicar) para aplicar la pantalla de inicio de sesión escogida.

Director de almacenamiento

Con base en la arquitectura de volumen flexible de QNAP, el administrador de almacenamiento suministra un método seguro, flexible y completo para administrar los datos de su NAS y ofrece características útiles, tales como:

- Conjuntos de almacenamiento y varios grupos RAID
- Volúmenes de aprovisionamiento Thin y recuperación de espacio
- Instantáneas y Snapshot Replica
- Expansión de la capacidad en línea


Estas características suministran una solución de almacenamiento completa para sus datos importantes.

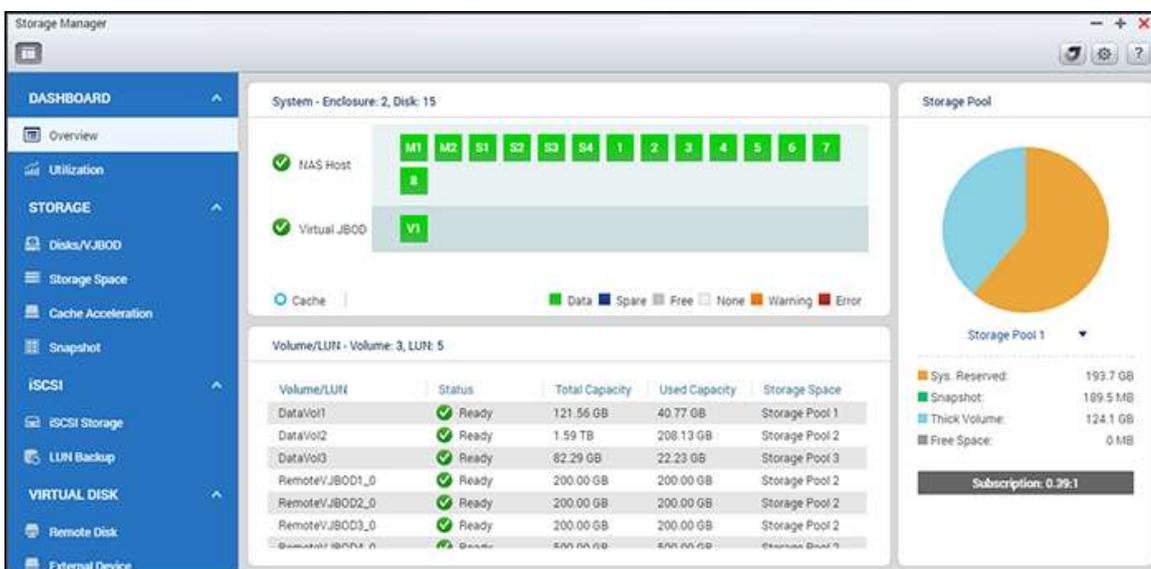


Nota: algunas de las características mostradas anteriormente solamente se aplican a ciertos modelos del NAS.

Arquitectura de volumen flexible de QNAP

La arquitectura del volumen flexible de QNAP consta de las siguientes cuatro capas: Administración de discos, administración de conjuntos de almacenamiento, administración de volúmenes y administración de carpetas compartidas, como se muestra a continuación:

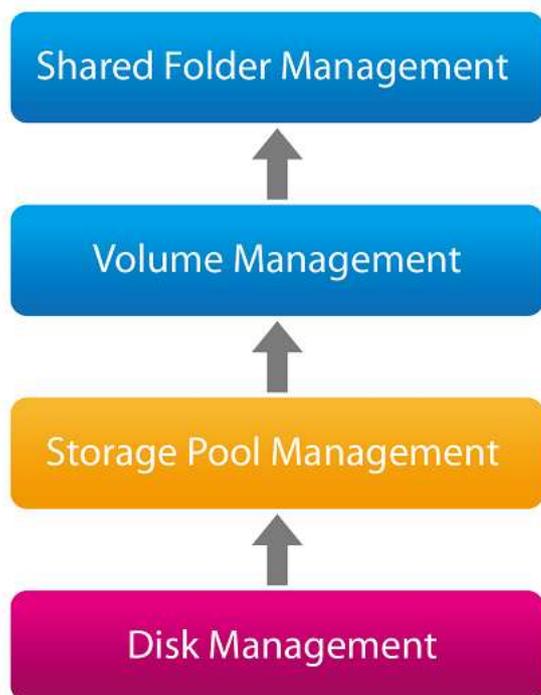

Arquitectura de administración de almacenamiento básico

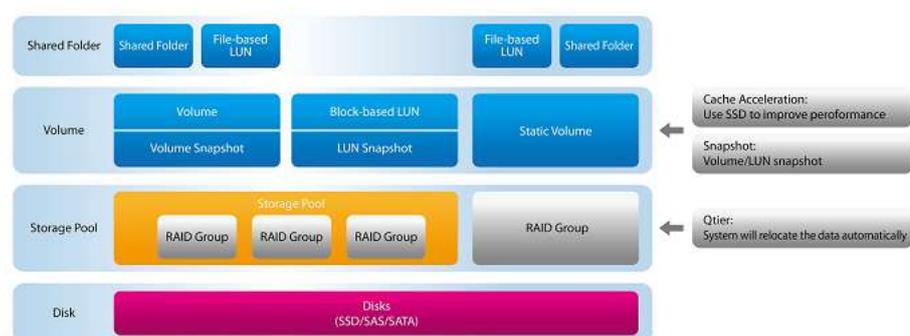

Cada nivel está diseñado para cubrir un aspecto del sistema de almacenamiento. Las cuatro capas se combinan para ofrecerle un rango completo de opciones con el fin de almacenar y proteger sus datos de su QNAP NAS.

- **Grupo RAID:** Los grupos RAID combinan varias unidades de discos físicos en una sola unidad lógica para suministrar redundancia de datos, mejora del rendimiento o las dos.
- **Conjunto de almacenamiento:** Los conjuntos de almacenamiento agrupan discos duros físicos o grupos RAID en espacios de almacenamiento grandes. Un conjunto de almacenamiento se puede expandir al añadir grupo RAID en él o al añadir nuevos discos a un grupo RAID existente.
- **Conjunto de almacenamiento:** Los conjuntos de almacenamiento agrupan discos duros físicos o grupos RAID en espacios de almacenamiento grandes. Un conjunto de almacenamiento se puede expandir al añadir grupo RAID en él o al añadir nuevos discos a un grupo RAID existente.

- **Unidad de intercambio en caliente:**Una unidad de intercambio en caliente es una unidad de disco de copia de seguridad del NAS que se usa solamente cuando un disco de un grupo RAID falle. La unidad de intercambio en caliente reemplazará automáticamente al disco dañado y los datos se reconstruirán en la unidad de intercambio en caliente.
- **Volúmenes:**Los volúmenes son espacios de almacenamiento de su NAS. El sistema de archivos formatea los volúmenes para almacenar archivos y carpetas compartidas. Hay tres tipos de volúmenes: thick, thin y estático. Los volúmenes thick/thin se deben crear en un conjunto de almacenamiento y un conjunto de almacenamiento puede tener varios volúmenes thick/thin. El tamaño de un volumen thick/thin se puede aumentar si existe espacio disponible en el conjunto de almacenamiento. Los volúmenes estáticos, por otra parte, se crean a partir de un grupo RAID en vez de un conjunto de almacenamiento. El tamaño de un volumen estático se puede expandir al añadir nuevos grupos RAID en él o al añadir nuevos discos a un grupo RAID existente. Se puede encontrar más información sobre volúmenes[aquí](#).
- **LUN iSCSI:**Los LUN iSCSI son volúmenes lógicos asignados a objetivos iSCSI. Hay dos tipos de LUN: los basados en bloques y en archivos. Los LUN basados en bloques usualmente se prefieren en vez de los LUN basados en archivos. La diferencia entre un LUN basado en bloques y en archivos se puede encontrar[aquí](#).
- **Carpetas compartidas:**Las carpetas compartidas se crean en volúmenes y se usan para almacenar y compartir archivos con usuarios o grupos que tengan privilegios de acceso.

Para más información sobre el administrador de almacenamiento, consulte los siguientes enlaces.

- [Creación de conjuntos de almacenamiento.](#)
- [Creación de volúmenes.](#)
- [Crear carpetas compartidas.](#)
- [Creación de LUN iSCSI.](#)

Arquitectura avanzada de almacenamiento


Qtier - arquitectura de administración de almacenamiento por organización automática por niveles



- Conjunto de almacenamiento de Qtier: Qtier es una solución de almacenamiento de organización automática por niveles que consta de varios tipos de discos para formar un volumen de varias unidades que durante los momentos de poca carga o con base en su programa:
 - Mueva los datos usados frecuentemente a los discos de alto rendimiento (por ejemplo: SSDs) para alta disponibilidad o alto rendimiento de caché de E/S.
 - Mueva los datos usados con menos frecuencia a los discos de bajo costo, alta capacidad (por ejemplo: Unidades SATA) para obtener mejor rentabilidad.
- Hay tres niveles de velocidades de discos:
 - Nivel de ultra alta velocidad: El nivel de ultra alta capacidad es un grupo RAID que consta de discos SSD para los datos activos.
 - Nivel de alta velocidad: El nivel de alta velocidad es un grupo RAID que consta de discos SAS para los datos activos e inactivos.
 - Nivel de capacidad: El nivel de capacidad es un grupo RAID que consta de discos SATA para los datos inactivos.
- Aceleración de la caché: La característica de aceleración de caché está diseñada para aumentar el rendimiento de acceso del NAS al usar SSD. Se puede encontrar más información sobre aceleración de caché [aquí](#).

Haga clic [aquí](#) Para más información sobre la configuración de Qtier.

Arquitectura de administración de almacenamiento de desastre-recuperación

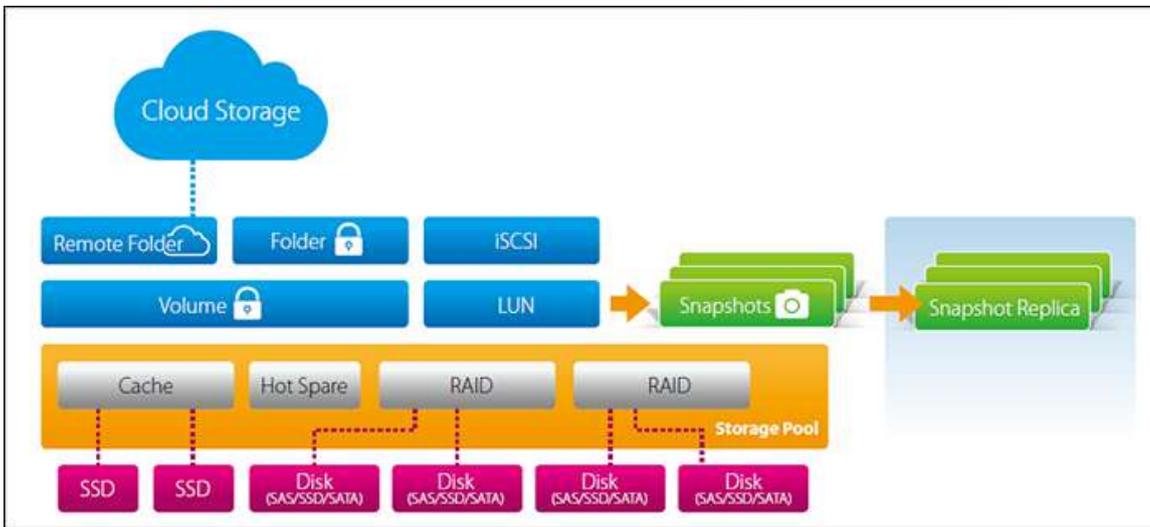

- Fotos instantáneas: Tome una instantánea para registrar el estado de un volumen/LUN. Después de tomar las instantáneas, estas se pueden usar para restaurar el estado del volumen/LUN al momento en el cual se tomaron las instantáneas. Los usuarios también pueden escoger restaurar solamente carpetas/archivos particulares del volumen desde la instantánea.
- Snapshot Replica: Snapshot le permite replicar los volúmenes/LUN entre diferentes servidores remotos usando la tecnología de instantáneas, la cual suministra un servicio de copias de seguridad flexible y eficiente para los profesionales de TI.
- Snapshot Vault: Snapshot Vault almacena las instantáneas enviadas desde un NAS remoto a través de Snapshot Replica. Snapshot Vault también le permite administrar y restaurar instantáneas remotas.

Haga clic [aquí](#) para obtener información sobre la creación de trabajos de replicación.

Esta arquitectura admite cuatro tipos distintos de volúmenes que el QNAP NAS ha usado a través de los años y cada tipo de volumen admite diferentes características de almacenamiento:

Características	Volumen heredado	Volumen estático	Volumen flexible del conjunto de almacenamiento QTS 4.1	Volumen flexible del conjunto de almacenamiento QTS 4.2
Nivel de rendimiento	Alta	Alta	Media	Media
Migración RAID en línea	●	●	●	●

Expansión de la capacidad RAID en línea	●	●	●	●
LUN basados en archivos	●	●	●	●
LUN basados en bloques			●	●
Aprovisionamiento Thin			●	●
Caché SSD		●	●	●
Expansión de la capacidad RAID JBOD		●	●	●
Roaming de expansión JBOD		●	●	●
Instantánea				●
Snapshot Replica				●
Almacén de instantáneas				●

Para configuración específica del Administrador de almacenamiento, consulte los siguientes enlaces:

- [Panel de control](#)
- [Almacenamiento](#)
- [iSCSI](#)
- [Disco virtual](#)

Nota:


- Se recomienda de manera especial que cada JBOD tenga su propio conjunto de

almacenamiento. No cree conjuntos de almacenamiento que incluyan discos duros fuera del JBOD. Solamente añada discos nuevos al JBOD (o reemplace los discos existentes en el JBOD) cuando expanda el conjunto de almacenamiento. De lo contrario, los datos almacenados en el JBOD no se podrán acceder cuando conecte dicho JBOD a un host NAS diferente.

- Para migrar conjuntos de almacenamiento de una versión del firmware anterior a QTS 4.2, consulte el tutorial de migración: https://www.qnap.com/i/au/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=139

Panel de control

El panel de control del administrador de almacenamiento suministra una descripción general para que los administradores de TI puedan fácilmente monitorizar y administrar las ubicaciones de almacenamiento.

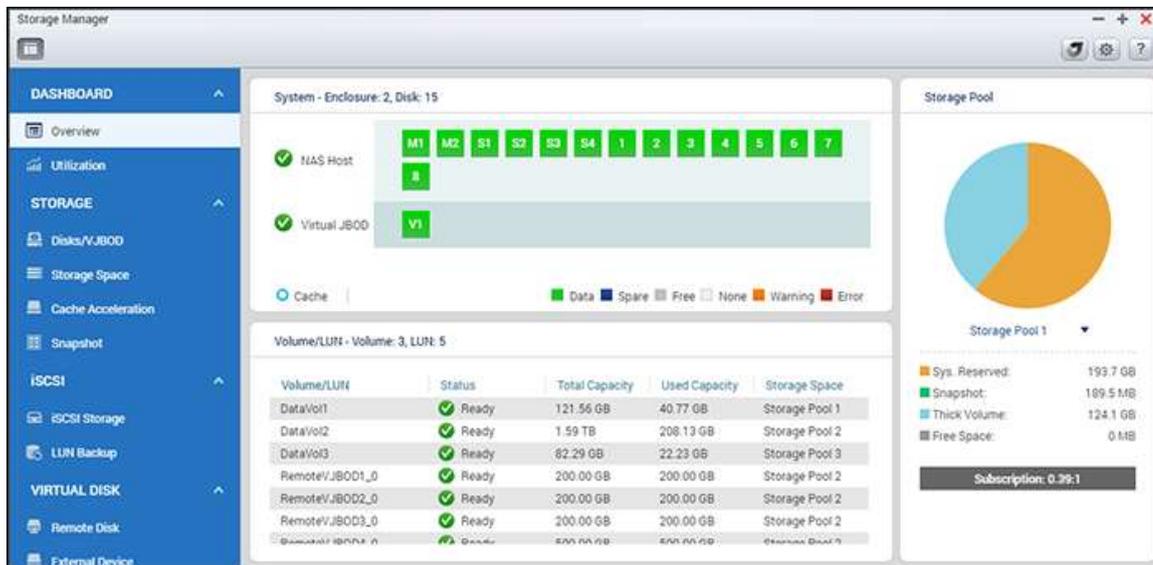

Información general

Hay tres secciones en la página: Disco, volumen/LUN y conjunto de almacenamiento. Se describen a continuación:

- **Disco:** Las unidades físicas de discos duros y sus hosts de almacenamientos asociados (incluyendo tanto al NAS como a sus cajas de expansión conectadas) se muestran en esta sección. Haga clic en el icono de unidad de disco duro para abrir la ventana del estado del disco. Para ver detalles de la ventana del Estado del disco, consulte el capítulo sobre los [Discos](#) capítulo.
- **Volumen/LUN:** Todos los volúmenes lógicos disponibles, sus capacidades y tipos (Volumen, LUN y sin usar) se muestran en esta sección. Para obtener detalles sobre volúmenes y LUN, consulte el capítulo de [Volúmenes](#) capítulo.
- **Conjunto de almacenamiento:** Esta sección suministra una descripción general del uso del espacio en el conjunto de almacenamiento creado en el NAS. Puede comprobar la distribución en la gráfica de sectores de cada conjunto de almacenamiento (incluyendo el tamaño del espacio del sistema reservado, el volumen Thick y el espacio disponible) y sus suscripciones. La suscripción es la relación entre el espacio recuperado y el espacio disponible en el conjunto de almacenamiento. Si un usuario crea un volumen con aprovisionamiento Thin de 10TB de espacio recuperado, mientras que el espacio realmente es de solamente 1TB, el valor de "Suscripción" de la página de "Descripción general" será de 10:1, lo cual significa que el espacio con

aprovisionamiento Thin está sobresuscrito y los usuarios deben notar que el espacio disponible en el conjunto de almacenamiento es muy poco. También puede hacer clic en la flecha hacia abajo junto al conjunto de almacenamiento para cambiarse entre los conjuntos de almacenamiento. Para obtener detalles sobre los conjuntos de almacenamiento, consulte el capítulo de [Conjuntos de almacenamiento](#) capítulo.

Utilización


Esta página está diseñada para que los usuarios puedan monitorizar la utilización del almacenamiento de sus NAS. Con la información del uso de conjuntos de almacenamiento y volúmenes proporcionada en esta página, los usuarios pueden administrar sus sistemas de almacenamiento de forma más efectiva y detectar problemas potenciales con base en las tendencias durante un período de tiempo (desde la última hora hasta el último año).

Seleccione para ver la tasa de uso de almacenamiento de un volumen o conjunto de almacenamiento particular y especifique el período. Haga clic en "Borrar registro" para restablecer la gráfica de utilización.

Nota: La utilización solamente se aplica a ciertos modelos del NAS. Para comprobar los modelos aplicables, consulte la tabla de comparación de productos en el sitio web de QNAP.

Almacenamiento

Administrar volúmenes, conjuntos de almacenamiento y unidades de disco duro, cifrar y descifrar sistemas de archivos, así como configurar aceleración de caché con Storage Manager.

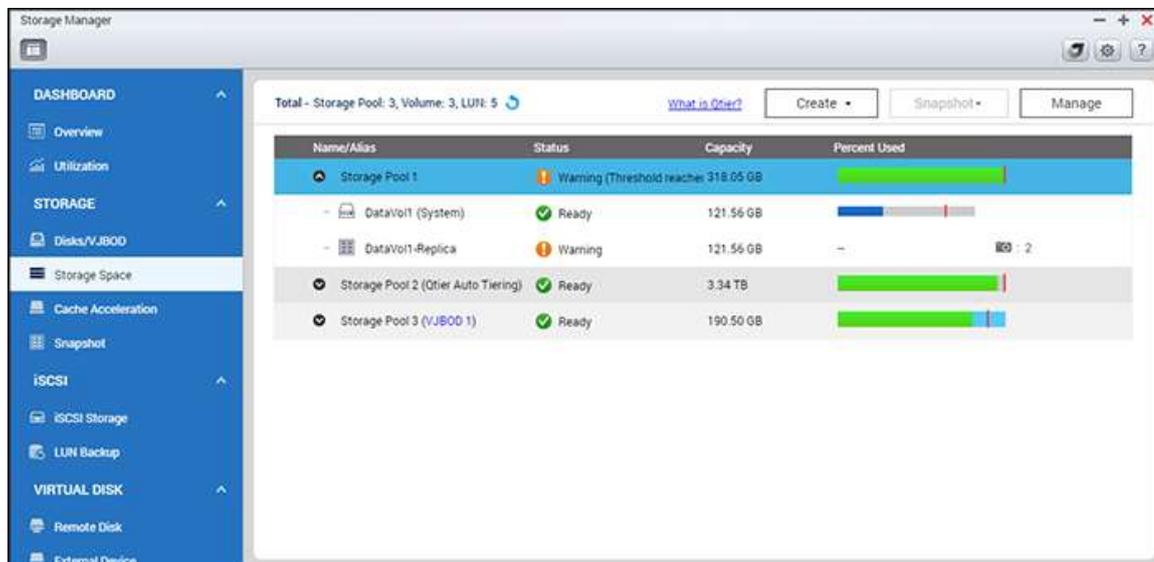

Para obtener detalles de las características, consulte los siguientes enlaces:

- [Discos/JBOD](#)
- [Espacio de almacenamiento](#)
- [Aceleración de la caché](#)
- [Instantánea](#)
- [Qtier \(organización automática por niveles\)](#)

Nota: algunas de las características mostradas anteriormente solamente se aplican a ciertos modelos. Primero compruebe los modelos a los cuales se aplican a medida que revise las descripciones de las características.

Discos/VJBOD

Esta página está diseñada para que los usuarios monitoricen y administren las unidades de disco duro instaladas en el NAS y sus unidades de expansión conectadas (tanto las cajas de expansión como VJBOD (también conocido como Virtual JBOD)). Los usuarios pueden rápidamente aislar e identificar discos duros para las tareas de mantenimiento relevantes.



En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Discos](#)
 - [Administración de hosts NAS](#)
 - [Administración de discos](#)
 - [DD S.M.A.R.T. Información](#)
 - [Configuración global de la condición de discos](#)
- [Cajas de expansión](#)
 - [Administración de cajas de expansión físicas](#)
 - [Recuperación de cajas de expansión físicas](#)
 - [Administración de cajas de expansión virtuales \(VJBOD\)](#)
 - [Introducción de VJBOD](#)
 - [Creación de VJBOD con nuevos LUN iSCSI \(usando el asistente de discos de Virtual JBOD\)](#)
 - [Creación de VJBOD con LUN iSCSI existentes \(usando el asistente de discos de Virtual JBOD\)](#)
 - [Uso de VJBOD](#)

- [Administración y monitorización de VJBOD](#)
- [Desconexión y reconexión de VJBOD](#)
- [Roaming de datos](#)
- [Reconexión automática](#)

Discos

Administración de hosts NAS

Haga clic en un NAS de "Host NAS" en el panel de componentes del sistema para consultar su información general. Consulte la siguiente tabla para ver las acciones disponibles con el fin de administrar un Host NAS:

Acción	Descripción
Información de caja	Haga clic en este botón para revisar los detalles de una caja, incluyendo el modelo, número de serie, versión de firmware, tipo de BUS, versión del BIOS, temperatura de la CPU, temperatura del sistema, estado de energía, velocidad del ventilador del sistema y del ventilador de la energía.
Busque (en "Acción")	Haga clic en este botón y los LED del chasis del Host NAS destellarán para facilitar su identificación.
Grupo RAID	Haga clic en este botón y seleccione un grupo RAID para revisar sus detalles, incluyendo la capacidad, nombre del grupo RAID, tipo de RAID y miembro de disco.

Nota: puede hacer clic en "Host NAS" del panel de componentes del sistema y hacer clic en "Action" (Acción) > "Port Table" (Tabla de puertos) para comprobar las velocidades de los puertos.

Administración de discos

Haga clic en "+" junto al Host NAS dentro de "Componentes del sistema" y seleccione un disco para revisar su información general. Se suministra la descripción mostrada en el panel de componentes del sistema para indicar los tipos de unidades de disco duro:

- Caché: Una unidad de disco configurada como caché.
- Datos: Una unidad de disco que contiene datos.
- Libre: Una unidad de disco vacía que no tiene datos en ella.
- Repuesto: Una unidad de disco configurada como unidad de repuesto para un grupo RAID.
- Error: Una unidad de disco que se detectó con errores (podrían ser sectores defectuosos o errores de E/S) y se recomienda reemplazarse inmediatamente.
- Advertencia: Una unidad de disco está a punto de fallar.

Consulte la siguiente tabla para ver las acciones disponibles con el fin de administrar un disco:

Acción	Descripción
Información del disco	Haga clic en este botón para revisar los detalles de un disco, incluyendo el modelo, número de modelo, número de serie, versión del firmware, versión ATA y estándar ATA.
Condición del disco	Haga clic en este botón para verificar la información S.M.A.R.T del disco. En la siguiente tabla se proporcionará más detalles acerca de la información S.M.A.R.T.
Explorar ahora (en "Acción")	<p>Haga clic en este botón para explorar el disco para buscar bloques defectuosos. Si se encuentran bloques defectuosos, se mostrará la cantidad de estos en el campo "Estado". Revise los sectores de los bloques defectuosos haciendo clic en el mensaje de "bad blocks" (bloques defectuosos), siempre y cuando el disco no esté ocupado.</p> <p>También puede usar esta función si una unidad está en un estado de error. En este caso, si no se encuentran bloques defectuosos después de la exploración completa, el estado de error de la unidad cambiará otra vez a normal.</p>
Busque (en "Acción")	Haga clic en este botón para buscar las unidades usando las luces LED para facilitar la identificación de los discos duros físicos.
Establezca como Caja de repuesto (en "Acción")	Haga clic en este botón para establecer la unidad de disco duro escogida como unidad de caja de repuesto en RAID 1, RAID 5, RAID 6 o RAID 10. En caso de que una unidad de repuesto la compartan varios grupos RAID, dicha unidad de repuesto se usará para reemplazar la primera unidad dañada en todos los grupos RAID. Tenga en cuenta que la capacidad de la unidad de repuesto de la caja debe ser igual o mayor que la unidad miembro del grupo RAID y esta opción solamente está disponible para discos vacíos. Tenga en cuenta que la caja de repuesto solamente se puede usar dentro de una caja.
Deshabilitar repuesto (en "Acción")	Haga clic en este botón para cancelar la unidad de disco duro elegida como unidad de repuesto de la caja.
Nuevo volumen	Haga clic en este botón para crear un volumen. Para ver detalles, consulte el capítulo de Volúmenes .

(en "Acción")	
Grupo RAID	Haga clic en este botón y seleccione un grupo RAID para ver sus detalles, incluyendo la capacidad, nombre del grupo RAID, tipo de RAID y miembro de disco.
Modo de vista (ubicado sobre el panel de componentes del sistema)	Cambie a la vista de lista usando el icono de vista de lista de la parte superior izquierda de la página. En la vista de lista, puede mostrar o filtrar discos. Establezca el filtro desde la lista desplegable para mostrar solamente los discos duros basados en el dispositivo (caja o NAS al que pertenezcan), modelo, tipo (HDD o SSD), tipo de BUS, capacidad, tipo usado (datos, libre, error, repuesto, caché o ninguno), y el estado. Haga clic en "Refresh" (Actualizar) para actualizar la lista. También puede hacer pruebas de lectura secuencial y IOPS (en "Prueba de rendimiento"), pruebas de lectura secuencial semanales y comprobar los resultados de la prueba para evaluar el rendimiento de los discos probados.

Información del DD S.M.A.R.T

Cambie a la vista de iconos (o vista de árbol) y haga clic en el botón "Disk Health" (Condición del disco) para que aparezca la ventana Condición del disco.

Primero seleccione el Host NAS o una caja de expansión y uno de sus discos para revisar la información S.M.A.R.T. Consulte la tabla mostrada a continuación para las descripciones de cada campo:

Campo	Descripción
Resumen	Esta página suministra una visión general de los detalles del disco duro S.M.A.R.T y el resultado de la última prueba.
Información del disco duro	Esta página muestra los detalles del disco duro, incluyendo el modelo del disco, el número del modelo, el número de serie, la capacidad del disco, la versión del firmware, la versión ATA y estándar ATA.
Información de SMART	Esta página muestra los resultados de la última prueba S.M.A.R.T.
Prueba	Haga clic en esta pestaña para elegir el método de prueba rápida o completa S.M.A.R.T para los discos duros. Se mostrará el resultado de la prueba.

Configuración	<p>Haga las siguientes configuraciones en esta página: 1) Habilite la alarma de temperatura: habilite esta opción para configurar la alarma de temperatura. Cuando la temperatura del disco duro exceda el nivel de umbral especificado, el sistema registrará un mensaje de error; y 2) Programas de prueba rápidos y completos: permite programar una prueba rápida y completa. El resultado de la última prueba se puede ver en la página de "Resumen".</p> <p>Haga clic en "APPLY to Selected HDD" (APLICAR al DD seleccionado) para aplicar la configuración en esta página solamente para el disco duro seleccionado o "APLICAR a todos los DD" para todos los discos duros.</p>
---------------	--

Configuración global de la condición de discos

Puede habilitar la siguiente configuración de Condición de discos en el cuadro de diálogo Configuración global (el icono de "configuración" junto a "?" en la parte superior derecha de la pantalla):

- **Activar migración predictiva SMART:** Con la función migración predictiva SMART, se mostrará un mensaje de advertencia emergente cuando se detecte un error de S.M.A.R.T en una unidad de disco duro (indicando que el grupo RAID al que pertenezca la unidad de disco duro es probable que muy pronto presente errores). La secuencia de migración se iniciará para ese grupo RAID con el fin de garantizar la disponibilidad de ese grupo RAID. La información del disco con errores se migrará a unidad de repuesto en buena condición. El proceso de migración es más rápido que el proceso de reconstrucción estándar.
- **Tiempo de sondeo del disco S.M.A.R.T (minutos):** Este valor es el intervalo de exploración de los discos duros para buscar errores S.M.A.R.T y el valor predeterminado es 10 minutos.
- **Temporizador TLER/ERC (segundos):** Esta opción les permite a los administradores del sistema configurar el tiempo de respuesta de lectura y escritura de las unidades de disco duro. Si no está seguro del intervalo que debe definir para el temporizador, deje el valor que tenga.

Cajas de expansión

Las cajas de expansión están diseñadas para expandir la capacidad de almacenamiento de un QNAP NAS. Esto se logra ya sea a través de una conexión física directa entre un NAS y las cajas de expansión (a través de cables USB o mini-SAS) o por medio de una conexión a la red entre dos NAS (usando una conexión LAN).

Administración de cajas de expansión físicas

Nota: la función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para comprobar

los modelos aplicables, consulte la tabla de comparación de productos en el sitio web de QNAP.

Primero, haga clic en una caja de expansión (REXP) en el panel de componentes del sistema para revisar su información general. Consulte la siguiente tabla para ver las acciones disponibles con el fin de administrar una caja de expansión:

Acción	Descripción
Información de caja	Haga clic en este botón para revisar los detalles de la caja seleccionada, incluyendo el modelo, número de serie, versión de firmware, tipo de BUS, temperatura de la CPU, temperatura del sistema, estado de energía, velocidad del ventilador del sistema y velocidad del ventilador de la energía.
Busque (en "Acción")	Haga clic en este botón y los LED del chasis de la caja de expansión seleccionada destellarán para hacer más fácil su identificación.
Desconexión segura (en "Acción")	Haga clic en este botón para quitar de forma segura la caja de su host.
Actualizar firmware (en "Acción")	Haga clic en este botón para actualizar el firmware de la caja elegida.
Renombrar caja (en "Acción")	Haga clic en este botón para renombrar la caja elegida.
Grupo RAID	Haga clic en este botón y seleccione un grupo RAID para revisar sus detalles, incluyendo la capacidad, nombre del grupo RAID, tipo de RAID y miembro de disco.

Recuperación de cajas de expansión físicas

Nota: la función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para comprobar los modelos aplicables, consulte la tabla de comparación de productos en el sitio web de QNAP.

Haga clic en "Recover" (Recuperar) de la parte superior derecha de la ventana y encontrará tres opciones disponibles:

1. Recuperar caja: permite recuperar volúmenes de una caja que se haya desconectado accidentalmente (Por ej., apagado no programado o cable SAS desconectado) del Host NAS. Cuando esto pase, un símbolo de cadena roto se mostrará en la Vista de chasis y el estado del conjunto de almacenamiento afectado se mostrará como "Error" y el grupo RAID como "No activo".

2. Reinicializar el ID de la caja: esto solamente se usa para volver a ordenar los ID de las cajas de expansión de forma numérica.
3. Explorar todas las unidades libres: permite explorar unidades en estado libre del NAS y de cajas adjuntas para volúmenes o conjuntos de almacenamiento existentes.

Nota: el botón "Recover" (Recuperar) solamente está disponible si la caja de expansión tiene volúmenes.


Administración de cajas de expansión virtuales (VJBOD)

Disk Name	Status	Total Size	Host Storage Pool	Host Volume/LUN	Remote NAS	Remote Storage Pool	Remote Disk Configuration	Remote Target&LUN	CHAP
VJBOD 1	Ready	1000.00 GB	Warning Storage Pool 3 1.45 TB	Data/Vol3.Data...	RippleTestNA... (192.168.0.10...)	Warning Storage Pool 3 (114.42 GB Un...)	RAID Group 3: Single 1 Disk(s)	Remote_VJBO...	Disabled
iqn.2004-04.com:qnap:ts-879:pro:iscsi:remote_vjbod1_c1kdf7a									
VJBOD 2	Ready	500.00 GB	Warning Storage Pool 3 1.45 TB	Data/Vol3.Data...	RippleTestNA... (192.168.0.10...)	Warning Storage Pool 3 (114.42 GB Un...)	RAID Group 3: Single 1 Disk(s)	Remote_VJBO...	Disabled
iqn.2004-04.com:qnap:ts-879:pro:iscsi:remote_vjbod2_c1kdf7a									
VJBOD 3	Ready	154.00 GB	-	-	RippleTestNA... (192.168.0.10...)	Warning Storage Pool 3 (114.42 GB Un...)	RAID Group 3: Single 1 Disk(s)	Remote_VJBO...	Disabled
iqn.2004-04.com:qnap:ts-879:pro:iscsi:remote_vjbod3_c1kdf7a									

Note: Use this function or shutdown host NAS so the file system on those disks will not be affected during maintenance downtime. Detached file system can be recovered by selected "Scan All Free Disks" in "Disks/VJBOD" page.

Introducción de VJBOD

Virtual JBOD le permite a usted asignar espacio disponible del QNAP NAS a otro NAS con el fin de maximizar la capacidad de almacenamiento total disponible para dicho NAS. La siguiente figura ilustra la forma como funciona Virtual JBOD. Un LUN iSCSI en un NAS remoto se crea y se añade a un host local (NAS host en este ejemplo) como disco duro para expandir el espacio de almacenamiento del NAS host.

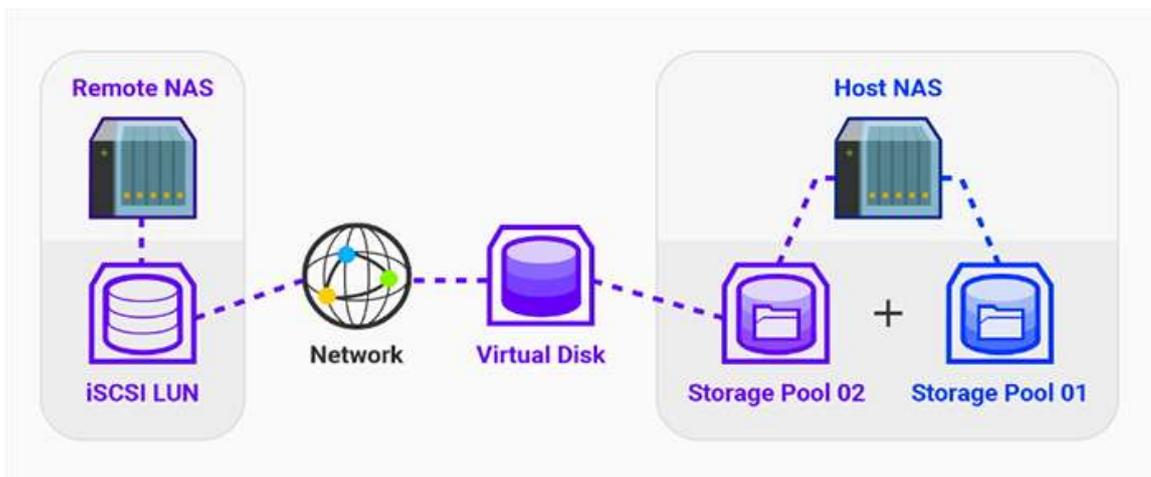

Nota:

- esta función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos (consulte la página de especificaciones del software en el sitio web de QNAP para obtener más detalles) y requiere el firmware 4.2.2 (o posterior).
- Cualquier QNAP NAS que admita iSCSI y conjuntos de almacenamiento se puede usar como NAS remoto, pero se recomienda que tengan el firmware 4.2.1 (o posterior) y por lo menos 154 GB de espacio disponible.
- Para obtener mejor estabilidad de conexión y recuperarse automáticamente antes fallas de la conexión, se recomienda que tanto el NAS remoto como local estén en la misma red local y que el NAS remoto use una dirección IP estática. Para otra configuración de optimización de la red (tales como enlace troncal de puertos o agregación de enlaces), consulte el capítulo sobre la Red.

Creación de VJBOD con nuevos LUN iSCSI (usando el asistente de discos de Virtual JBOD)

Nota: antes de iniciar este proceso, asegúrese de que el NAS remoto tenga un conjunto de almacenamiento con al menos 154 GB de espacio libre.

Siga estos pasos para crear un VJBOD:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Disks/VJBOD" (Discos/VJBOD).
2. Haga clic en "VJBOD" > "Crear Virtual JBOD".
3. Aparecerá el asistente para crear el disco de Virtual JBOD. Lea las instrucciones y haga clic en "Next" (Siguiendo).
4. Establezca una conexión con un NAS remoto:
 - Introduzca la dirección IP del NAS remoto (o haga clic en "Detectar" y seleccione el NAS usando su nombre de host de la lista desplegable). O haga clic en "Host local" para montar un LUN desde el mismo host local.
 - Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el NAS remoto (o las credenciales del host local si lo seleccionó en el último paso).
 - Especifique el puerto del sistema y habilite "Conexión segura (HTTP)" para obtener una conexión segura con el NAS remoto.
 - Use "Test" (Probar) para probar la configuración de la conexión.
 - Haga clic en "Next" (Siguiendo).
5. Seleccione "Create a new iSCSI LUN on the selected NAS" (Crear un LUN iSCSI en el NAS en el NAS seleccionado).
 - Puede hacer clic en "NAS Detail" (Detalles del NAS) de la esquina superior derecha para comprobar el estado del almacenamiento del NAS seleccionado.
 - Marque "Enlace a host" si el LUN se usará para almacenar información confidencial.
 - Haga clic en "Next" (Siguiendo).

6. Seleccione un conjunto de almacenamiento y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
7. Escoja configurar la autenticación CHAP e introduzca la información necesaria. Haga clic en "Next" (Siguiente).
8. Configure la capacidad para crear un LUN y escoja si desea habilitar el tamaño de los sectores de 4Kbytes y la memoria caché SSD en "Configuración avanzada". Haga clic en "Next" (Siguiente).
9. Revise el resumen de la configuración y haga clic en "Next" (Siguiente).
10. Haga clic en "Finalizar" (también puede escoger [crear un conjunto de almacenamiento, un volumen estático](#) o recuperar la información existente en este paso).
11. Se creará el nuevo disco VJBOD.

Nota:

- el propósito de montar un LUN desde un host local es para garantizar que el LUN se pueda acceder si el host local original no está disponible.
- Después de marcar la opción "Enlace a host" en el paso 5, solamente se puede tener acceso al LUN por medio del host de enlace, incluso si se pierde la conexión entre el host local y el NAS remoto (en este caso, solamente el administrador del NAS remoto puede tener acceso a él).
- VJBOD actualmente solamente admite la configuración RAID "Simple" y no se puede usar para crear volúmenes de un sistema ni expandir otros conjuntos de almacenamiento, a menos que el conjunto también tenga discos VJBOD que provengan del mismo NAS remoto y del mismo conjunto. La capacidad de expansión del LUN del NAS remoto no se reflejará en el host local. Por lo tanto, para expandir un conjunto de VJBOD, usted solamente puede crear un VJBOD en el mismo conjunto de almacenamiento y añadir el disco al conjunto como un nuevo RAID.
- El LUN creado aquí es un LUN iSCSI de nivel de bloques.

Creación de VJBOD con LUN iSCSI existentes (usando el asistente de discos de Virtual JBOD)

Nota: antes de iniciar este proceso, asegúrese de que el NAS remoto tenga un objetivo inactivo, el conjunto de almacenamiento tenga un LUN asignado instantáneamente y la capacidad del LUN sea de al menos 154 GB.

Siga estos pasos para crear un VJBOD:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Discos/VJBOD".
2. Haga clic en "VJBOD Beta" > "Crear Virtual JBOD".
3. Aparecerá el asistente para crear el disco de Virtual JBOD. Lea las instrucciones y haga clic en "Next" (Siguiente).
4. Establezca una conexión con un NAS remoto:

- Introduzca la dirección IP del NAS remoto (o haga clic en "Detect" (Detectar) y seleccione el NAS usando su nombre de host de la lista desplegable). O haga clic en "Host local" para montar un LUN desde el mismo host local.
 - Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el NAS remoto (o las credenciales del host local si lo seleccionó en el último paso).
 - Especifique el puerto del sistema y habilite "Conexión segura (HTTP)" para obtener una conexión segura con el NAS remoto.
 - Haga clic en "Test" (Probar) para probar la configuración de la conexión.
 - Haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Seleccione "Choose an existing iSCSI LUN on the selected NAS" (Escoger un LUN iSCSI existente en el NAS remoto). Haga clic en "Next" (Siguiente).
 6. Seleccione un conjunto de almacenamiento y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
 7. Escoja configurar la autenticación CHAP y seleccione usar "Resumen de datos" y "Resumen de encabezado" (en "CRC/Suma de comprobación"). Haga clic en "Next" (Siguiente).
 8. Revise el resumen de la configuración y haga clic en "Next" (Siguiente).
 9. Haga clic en "Finish" (Finalizar) (también puede escoger [crear un conjunto de almacenamiento, un volumen estático](#) o recuperar la información existente en este paso).
 10. Se crea el JBOD.

Uso de VJBOD

El VJBOD es esencialmente un espacio asignado desde un LUN en el NAS remoto. Antes de poder usar un VJBOD para almacenar datos, se debe crear primero un conjunto de almacenamiento o volumen. Para ver las instrucciones sobre la creación de conjuntos de almacenamiento, consulte los capítulos relevantes (consulte el capítulo de Volúmenes para ver [las instrucciones de creación de volúmenes](#) y el capítulo relacionado con conjuntos de almacenamiento para ver [las instrucciones de creación de conjuntos de almacenamiento](#)).

Administración y monitorización de VJBOD

Haga clic en un disco de "Virtual JBOD" en el panel de componentes del sistema para consultar su información general. Consulte la siguiente tabla para ver las acciones disponibles con el fin de administrar un VJBOD:

Acción	Descripción
Información del disco	Compruebe los detalles de un VJBOD elegido, incluyendo el modelo remoto del NAS, el nombre del disco, el tipo de disco, la ubicación del disco, la configuración del disco remoto, el nombre del LUN remoto, el nombre del iSCSI remoto, el IQN objetivo y la capacidad del disco.

Nuevo volumen (en "Acción")	Crear un volumen usando el VJBOD escogido. Consulte el capítulo sobre Volúmenes para más información. Tenga en cuenta que esta acción solamente está disponible en VJBOD sin volúmenes.
Detalles del NAS (en "Acción")	Compruebe los detalles del NAS remoto donde el LUN esté ubicado. Los detalles incluyen la información del hardware, la configuración de almacenamiento, las carpetas compartidas y las aplicaciones instaladas.
Registros remotos (en "Acción")	Revisar los registros (incluye información, advertencias y errores) del conjunto de almacenamiento o del NAS donde el disco VJBOD esté ubicado. Esto le permitirá a usted identificar problemas del conjunto remoto si se presentan eventos anormales en el disco VJBOD. Puede hacer clic en la flecha hacia abajo de la página de "Registros" para ver la funcionalidad de búsqueda avanzada de registros.
Recuperación de fecha (en "Acción")	Recuperar el volumen o conjunto de almacenamiento en VJBOD (si existe). Esta acción solamente está disponible cuando el VJBOD esté inactivo.
Editar disco (en "Acción")	Editar el nombre del VJBOD escogido.
Desconectar (en "Acción")	Desconectar un VJBOD. Note que esta acción solamente está disponible para VJBOD que esté en el estado anormal.
Conectar (en "Acción")	Reconectar un VJBOD. Note que esta acción solamente está disponible para VJBOD que esté desconectado.
Editar objetivo (en "Acción")	Editar la conexión del VJBOD iSCSI y de la dirección IP del NAS remoto. Note que esta acción solamente está disponible para VJBOD que esté desconectado.
Eliminar (en "Acción")	Eliminar la configuración de una conexión de VJBOD. Note que esta acción solamente está disponible para VJBOD que esté desconectado.

Alternativamente, haga clic en "Virtual JBOD" > "Virtual JBOD Overview" (Descripción general de Virtual JBOD) y compruebe lo siguiente para cada disco VJBOD:

- Los detalles del disco asociado con el host local: El nombre del disco, el estado, el tamaño total, el conjunto de almacenamiento y el volumen/LUN.

- Los detalles del disco asociado con el host remoto: El nombre del NAS, el conjunto de almacenamiento, la configuración del disco, el nombre del objetivo & LUN y CHAP.

Disk Name	Status	Total Size	Host Storage Pool	Host Volume/LUN	Remote NAS	Remote Storage Pool	Remote Disk Configuration	Remote Target/LUN	CHAP
VJBOD1	Ready	1000.00 GB	Warning Storage Pool 3 1.45 TB	DataVol3.Data...	RippleTestNA... (192.168.0.10...)	Warning Storage Pool 3 (114.42 GB Un...)	RAID Group 3 Single 1 Disk(s)	Remote_VJB0...	Disabled
iqn.2004-04.com.qnap:ts-879pro:iscsi.remote_vjbod1.c1d1f7a									
VJBOD2	Ready	500.00 GB	Warning Storage Pool 3 1.45 TB	DataVol3.Data...	RippleTestNA... (192.168.0.10...)	Warning Storage Pool 3 (114.42 GB Un...)	RAID Group 3 Single 1 Disk(s)	Remote_VJB0...	Disabled
iqn.2004-04.com.qnap:ts-879pro:iscsi.remote_vjbod2.c1d1f7a									
VJBOD3	Ready	154.00 GB	-	-	RippleTestNA... (192.168.0.10...)	Warning Storage Pool 3 (114.42 GB Un...)	RAID Group 3 Single 1 Disk(s)	Remote_VJB0...	Disabled
iqn.2004-04.com.qnap:ts-879pro:iscsi.remote_vjbod3.c1d1f7a									

Note: Use this function or shutdown host NAS so the file system on those disks will not be affected during maintenance downtime. Detached file system can be recovered by selected "Scan All Free Disks" in "Disks/VJBOD" page.

Sugerencia:

- si el firmware del NAS remoto es 4.2.2 (o posterior), usted puede monitorizar cuál NAS está conectado a un iSCSI LUN, así como también recibir advertencias si la conexión iSCSI se pierde en la página de "Almacenamiento iSCSI" ("Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "iSCSI" > "iSCSI Storage" (Almacenamiento iSCSI)).
- Si se necesita monitorización más detallada para varios NAS, puede usar Q!center para monitorizar tanto el host como el NAS remoto.

Desconexión y reconexión de VJBOD

Si se ha usado un VJBOD para crear un volumen virtual o conjunto de almacenamiento, dicho volumen o conjunto de almacenamiento se debe desconectar primero antes de desconectar el VJBOD. Consulte el capítulo relacionado con volúmenes para ver [las instrucciones para quitar volúmenes](#) y el capítulo relacionado con conjuntos de almacenamiento para ver [las instrucciones para quitar conjuntos de almacenamiento](#). Para quitar un disco VJBOD, siga estos pasos:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Discos/VJBOD".
2. Seleccione un VJBOD en el panel de componentes del sistema.
3. Haga clic en "Action" (Acción) > "Disconnect" (Desconectar).
4. Haga clic en "OK" (Aceptar) y el VJBOD entrará en el estado "Disconnected" (Desconectado).
5. Haga clic en "Action" (Acción) > "Delete" (Eliminar).

6. Marque para quitar el LUN y los objetivos iSCSI no usados del NAS remoto y luego haga clic en "OK" (Aceptar). El VJBOD se eliminará.

Para volver a conectar los VJBOD desconectados (aparecerá un símbolo de error en frente de dichos discos). Siga estos pasos:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Disks/VJBOD" (Discos/VJBOD).
2. Seleccione un Virtual JBOD desconectado en el panel de componentes del sistema.
3. Haga clic en "Action" (Acción) > "Connect" (Conectar).
4. Haga clic en "OK" (Aceptar) y el VJBOD entrará en el estado "Ready" (Listo).

Puede quitar todos los discos VJBOD a la vez. Para hacer esto, vaya a la página de "Descripción general de Virtual JBOD" (haga clic en el botón "Virtual JBOD Overview" (Descripción general de Virtual JBOD) de la esquina superior derecha de la ventana "Administrador de almacenamiento") y haga clic en "Safely Detach all" (Quitar todo de forma segura). Los discos VJBOD separados se pueden volver a instalar al seleccionar "Recover" (Recuperar) > "Scan All Free Disks" (Buscar todos los discos libres) en la página de "Discos/VJBOD".

Nota: para proteger los datos y el sistema de archivos de los discos VJBOD, siempre sepárelos antes de apagar el NAS remoto.

Roaming de datos

Usted puede mover discos VJBOD de un NAS a otro sin necesidad de desconectar ni volver a conectar físicamente las unidades. Para hacer esto, siga los pasos descritos a continuación:

1. Desconectar con seguridad un VJBOD (consulte la sección de [Desconexión y reconexión de discos Virtual JBOD](#) para ver instrucciones).
2. Abra el asistente de Crear discos Virtual JBOD en el NAS a donde desee mover el JBOD y escoja el LUN iSCSI existente en el NAS remoto (consulte la sección [Creación de VJBOD con LUN iSCSI existentes](#) para ver instrucciones).

Reconexión automática


El sistema intentará volverse a conectar y recuperar un conjunto de almacenamiento en un NAS remoto para VJBOD después de que sean inaccesibles durante 30 segundos. Sin embargo, el proceso de reconexión y recuperación puede tomar más tiempo si el NAS remoto usa una dirección IP dinámica (o fallará si los dos NAS no están en la misma red LAN). Por lo tanto, se recomienda usar una dirección IP estática para el NAS remoto.

Nota: si el puerto del sistema del NAS remoto cambia, es posible que alguna información

relacionada con el NAS remoto se muestre incorrectamente en el NAS host. Si esto ocurre, puede introducir la información actualizada en la página de "Volver a iniciar sesión" (seleccione el disco en "Discos/VJBOD" y haga clic en "Action" (Acción) > "Re-login" (Volver a iniciar session)).

Storage Space

El espacio de almacenamiento tiene conjuntos de almacenamiento, y volúmenes. Esta página muestra los conjuntos de almacenamiento, los volúmenes, LUN iSCSI e instantáneas disponibles desde el NAS remoto de cada uno de estos conjuntos de almacenamiento. Muestra la capacidad y/o uso de estas entidades de almacenamiento para tener una vista completa de la asignación de almacenamiento. Los usuarios pueden crear o administrar conjuntos de almacenamiento, volúmenes, grupos RAID o tomar/ver instantáneas de volúmenes en esta página.

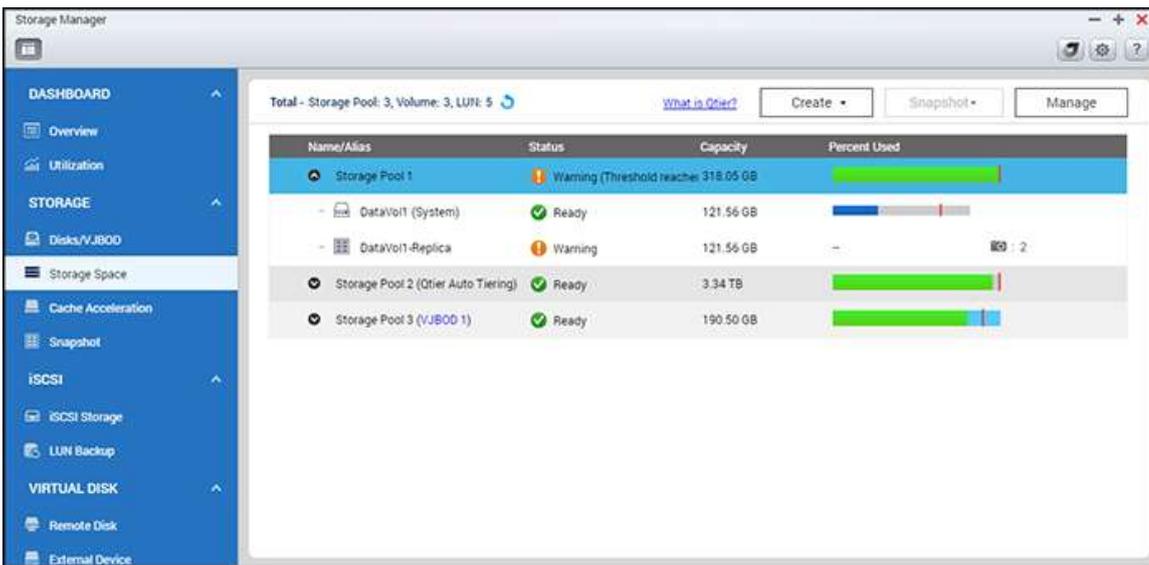

A continuación se presenta una tabla con la descripción de los iconos y las barras.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Volumen	Los usuarios pueden cambiar el nombre del volumen. A los nombres de los volúmenes del sistema se les añade "(System)".
	LUN	Los usuarios pueden cambiar el nombre del LUN.
	Instantánea	El número de la derecha del icono de la cámara indica el total de instantáneas actualmente guardadas.
	Uso de conjuntos de almacena	Gris: Sin asignar Verde: Asignado Azul oscuro: Instantánea usada Azul claro: Reservado para instantáneas

	miento	Línea roja: Umbral de alerta
	Uso del volumen	Azul oscuro: Usado Línea roja: Umbral de alerta
	Uso de la LUN	Azul claro: Asignado Línea roja: Umbral de alerta

Para obtener detalles sobre conjuntos de almacenamiento, volúmenes y grupos RAID, consulte los siguientes enlaces:

- [Conjuntos de almacenamiento](#)
- [Volúmenes](#)
- [Grupos RAID](#)

Conjuntos de almacenamiento

Un conjunto de almacenamiento está diseñado para agregar discos duros físicos a espacios de almacenamiento grandes y suministrar protección RAID mejorada para él. Usted puede realizar las siguientes acciones para administrar conjuntos de almacenamiento:

- [Creación de conjuntos de almacenamiento](#)
- [Quitar conjuntos de almacenamiento](#)
- [Separar con seguridad conjuntos de almacenamiento](#)
- [Expansión de conjuntos de almacenamiento](#)
- [Configuración de un umbral](#)
- [Configuración de la reservación de instantáneas](#)
- [Creación de volúmenes para conjuntos de almacenamiento](#)
- [Creación de LUN iSCSI para conjuntos de almacenamiento](#)

Nota:

- no todos los modelos del NAS admiten los conjuntos de almacenamiento. Consulte el sitio web de QNAP, la información de productos y la especificaciones de software para obtener más detalles.
- Para grupos RAID que tengan 16 unidades de discos duros, se les asignarán máximo 512MB de memoria RAM. Se recomienda 1GB de RAM para 24-32 discos duros.

Creación de conjuntos de almacenamiento

Siga estos pasos para conjunto de almacenamiento:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga clic en "Create" (Crear) > "New Storage Pool" (Conjunto de almacenamiento).
3. Seleccione la unidad de la caja, las unidades de disco duro, tipo de RAID y disco de recambio y haga clic en "Create" (Crear).
4. Establezca el porcentaje de espacio del conjunto de almacenamiento para almacenar las instantáneas.
5. Tenga en cuenta que todos los datos de los discos duros seleccionados se borrarán. Haga clic en "ACEPTAR" si está seguro de esto.
6. Se creará el conjunto de almacenamiento.

Quitar conjuntos de almacenamiento

Siga estos pasos para eliminar un conjunto de almacenamiento:

- Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
- Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento que se desee eliminar para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
- Haga clic en "Remove" (Eliminar) > "Remove Pool" (Eliminar conjunto).
- Haga clic en "Apply" (Aplicar).
- El conjunto de almacenamiento seleccionado se eliminará.

Nota: Antes de eliminar un conjunto de almacenamiento, asegúrese de eliminar todos los volúmenes y LUN del conjunto de almacenamiento.

Separar con seguridad conjuntos de almacenamiento

Siga estos pasos para separar con seguridad un conjunto de almacenamiento:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento que se desee eliminar para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Haga clic en "Remove" (Eliminar) > "Safely Detach Pool" (Separar con seguridad el conjunto).
4. Haga clic en "Apply" (Aplicar).
5. El conjunto de almacenamiento seleccionado se eliminará.

Nota: después de que se vuelva a añadir un conjunto, las configuraciones de los LUN iSCSI asignados al conjunto de almacenamiento o aplicaciones instaladas antes de la separación no se recuperarán automáticamente.

Expansión de conjuntos de almacenamiento

Siga estos pasos para expandir un conjunto de almacenamiento:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento que se desee expandir para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Haga clic en "Expand Pool" (Expandir conjunto).

4. Seleccione para crear y añadir un grupo RAID. Seleccione "Adding new hard drive(s) to an existing RAID group" (Añadir nuevas unidades de discos duros a un grupo RAID existente) (la opción "Create new RAID groups" (Crear grupos RAID) se cubrirá en la sección siguiente), escoja un grupo RAID existente de la lista desplegable y haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Seleccione el disco(s) duros(s) para expandir el conjunto de almacenamiento y haga clic en "Next" (Siguiente).
6. Haga clic en "Expand" (Expandir).
7. Tenga en cuenta que todos los datos de los discos duros seleccionados se borrarán. Haga clic en "OK" (ACEPTAR) si está seguro de esto.
8. El conjunto de almacenamiento elegido se expandirá.

Nota: No se pueden insertar nuevos discos en los grupos RAID existentes de los conjuntos de almacenamiento para tipos de RAID específicos (tales como RAID 0, RAID 10, simple o JBOD). Debe crear un grupo RAID adicional para expandir dichos conjuntos de almacenamiento.

Expansión de conjuntos de almacenamiento mediante la creación de grupos RAID

Siga estos pasos para crear un grupo RAID para la expansión del conjunto de almacenamiento:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento que se desee expandir para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Haga clic en "Expand Pool" (Expandir conjunto), seleccione "Create and add a new RAID group" (Crear y añadir un grupo RAID) y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
4. Seleccione la unidad de caja, las unidades de disco duro, tipo de RAID y disco de recambio y haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Tenga en cuenta que si el tipo del grupo RAID creado recientemente es diferente del tipo del grupo RAID existente, se podría afectar el rendimiento de todo el conjunto de almacenamiento. Para continuar, haga clic en "OK" (ACEPTAR).
6. Haga clic en "Expand" (Expandir).
7. Tenga en cuenta que toda la información de las unidades de disco duro se eliminará. Haga clic en "OK" (ACEPTAR) si está seguro de esto.
8. El conjunto de almacenamiento elegido se expandirá.

Nota:

- Los grupos RAID 0, JBOD o Single RAID no se pueden añadir a un conjunto de almacenamiento si ese conjunto de almacenamiento ya contiene RAID 1, 5, 6, o 10.

- Se recomienda establecer un conjunto de almacenamiento independiente en un JBOD y solamente añadir discos a dicho JBOD (o reemplazar los discos existentes en dicho JBOD) cuando expanda el conjunto de almacenamiento. De lo contrario, los datos almacenados en dicho JBOD no se podrán acceder cuando conecte dicho JBOD a un host NAS diferente.

Expansión de conjuntos de almacenamiento mediante el reemplazo de las unidades de disco duro en una matriz RAID

Con esta función, la capacidad del grupo RAID se puede expandir reemplazando las unidades de disco duro en una matriz, una por una. Los siguientes tipos de RAID admiten esta función: RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10. Siga los pasos descritos a continuación para expandir un grupo RAID:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento que se desee expandir para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Seleccione un grupo RAID y haga clic en "Manage" (Administrar) > "Expand Capacity" (Expandir la capacidad).
4. Seleccione al menos una unidad de disco duro y haga clic en "Change" (Cambiar). Después de que aparezca la descripción "Please remove this drive" (Quite esta unidad), quite la unidad de disco duro del NAS o de la caja de expansión.
5. Después de que aparezca la descripción "You can replace this drive" (Puede reemplazar esta unidad), conecte la unidad de disco duro nueva en la ranura correspondiente.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que haya reemplazado todas las unidades de disco duro.
7. Haga clic en "Expand Capacity" (Expandir la capacidad) para continuar. Haga clic en "Yes" (Sí).
8. Se expande el grupo RAID elegido.

Nota: las operaciones de administración RAID disponibles se describen en detalle en el capítulo sobre [Grupos RAID](#).

Configuración de un umbral

El sistema generará un mensaje de advertencia en los registros del sistema cuando el tamaño usado del conjunto de almacenamiento alcance el umbral. Para definir un valor de umbral para un conjunto de almacenamiento, siga estos pasos:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).

2. Haga doble clic en un conjunto de almacenamiento para establecer un umbral para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Haga clic en "Actions" (Acciones) > "Set Threshold" (Establecer umbral).
4. Introduzca un valor para el umbral de alerta y haga clic en "Apply" (Aplicar).

Configuración de la reservación de instantáneas

Puede establecer un espacio de reservación de instantáneas para garantizar suficiente espacio para guardar las instantáneas. La reservación de instantáneas se establece como un porcentaje del espacio total del conjunto de almacenamiento y existen dos escenarios:

- Cuando la reservación de instantáneas se establezca en 0%, las nuevas instantáneas tomadas se guardarán en un conjunto de almacenamiento hasta que los conjuntos de almacenamiento ya no tengan espacio disponible. Cuando pase esto, el sistema empezará a reciclar las instantáneas más antiguas sin considerar las limitaciones de las instantáneas establecidas en [Configuración global de instantáneas](#).
- Cuando la reservación de instantáneas se establezca en valor superior al 0%, este espacio reservado se dedicará completamente a las instantáneas. El espacio libre de un conjunto de almacenamiento será inferior después de que el valor se establezca y las instantáneas solamente usarán el espacio reservado. Cuando el espacio usado para las instantáneas exceda la reserva de instantáneas, el sistema empezará a reciclar las instantáneas más antiguas sin considerar las limitaciones de las instantáneas establecidas en [Configuración global de instantáneas](#).

Para establecer reservación de instantáneas, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en un conjunto de almacenamiento para establecer el espacio reservado para las instantáneas y para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Haga clic en "Actions" (Acciones) > "Set Snapshot Reserved" (Establecer reservación de instantáneas), introduzca un valor para el espacio reservado de instantáneas y haga clic en "Apply" (Aplicar).

Nota:

- para obtener detalles de instantáneas, consulte la sección de [Instantáneas](#) del capítulo volúmenes.
- la función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para comprobar los modelos aplicables, consulte la tabla de comparación de productos en el sitio web de QNAP.
 - Se necesitan como mínimo 4 GB de memoria RAM para usar instantáneas.

- Los modelos de la serie x51 solamente admiten máximo 256 instantáneas en vez de 1024. El HS-251 no admite instantáneas.

Creación de volúmenes para conjuntos de almacenamiento

Para crear un volumen para un conjunto de almacenamiento, siga estos pasos:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en un conjunto de almacenamiento.
3. Haga clic en "Create" (Crear) > "New Volume" (Volumen). Siga las instrucciones de la pantalla para terminar el proceso de creación. Para obtener detalles, consulte la sección [Volúmenes](#).

Creación de LUN iSCSI para conjuntos de almacenamiento

Para crear un LUN iSCSI para un conjunto de almacenamiento, siga estos pasos:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en un conjunto de almacenamiento.
3. Haga clic en "Create" (Crear) > "LUN iSCSI". Siga las instrucciones de la pantalla para terminar el proceso de creación. Para obtener detalles, consulte la sección [Almacenamiento iSCSI](#).

Volúmenes

El sistema de archivos formatea los volúmenes para almacenar archivos y carpetas compartidas. Los usuarios pueden administrar, monitorizar, crear o eliminar un volumen lógico en esta página. Los siguientes temas se analizarán en este capítulo:

- [Creación de volúmenes](#)
- [Quitar volúmenes](#)
- [Expansión de volúmenes](#)
- [Operaciones de volúmenes disponibles](#)
- [Configuración del umbral de alerta](#)
- [Crear carpetas compartidas](#)
- [Instantánea](#)
- [Administración de versiones anteriores de Windows](#)
- [Cifrado](#)
- [Configuración de recuperación de espacio y reducción de SSD](#)

Creación de volúmenes

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga clic en "Create" (Crear) > "New Volume" (Volumen) para iniciar el asistente de creación de volúmenes.
3. Configure el modo del volumen de simple estático, Thick múltiple y Thin múltiple, de acuerdo a sus necesidades (obtener más información acerca de "Volúmenes Thick o Thin" en la siguiente sección) y luego haga clic en el "Next" (Siguiente).
4. Seleccione la unidad de caja, las unidades de discos duros, el tipo de RAID y disco de recambio para que se cree el volumen y haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Establezca el umbral de alertas y el alias del volumen. También puede hacer clic en la opción "Sistema de archivos" para especificar los bytes por inode, comprobar el tamaño máximo del volumen y el número de archivos/carpetas, habilitar el cifrado de volúmenes y crear carpetas compartidas. Haga clic en "Next" (Siguiente).
6. Confirme la configuración y haga clic en "Finish" (Finalizar).
7. Tenga en cuenta que toda la información de las unidades de disco duro se eliminará. Haga clic en "OK" (ACEPTAR) si está seguro de esto.
8. Se creará un volumen.

Nota: la característica de discos de reserva activa solamente se admite para RAID 1, RAID

5, RAID 6 y RAID 10. Para otros tipos de RAID, el campo del disco de reserva activa estará deshabilitado.

Siga estos pasos para crear un volumen Thick o Thin:

1. Seleccione "Thick Multiple Volume" (Volumen múltiple Thick) o "Thin Multiple Volume" (Volumen múltiple Thin). Seleccione para crear un conjunto de almacenamiento o desde un conjunto de almacenamiento existente y haga clic en "Next" (Siguiente).
2. Configure el modo para el volumen de simple estático a múltiple Thick y múltiple Thin, de acuerdo a sus necesidades.
3. Configure la capacidad del volumen, el umbral de alerta, el alias del volumen, los bytes por inode, el cifrado y la configuración de la carpeta compartida y haga clic en "Next" (Siguiente).
4. Haga clic en "Finish" (Finalizar).
5. Se creará un volumen.

Nota:

- **Volumen simple estático:** Este modo ofrece el mejor desempeño pero no admite aprovisionamiento Thin, recuperación de espacio ni instantáneas. Para esta opción, el grupo RAID es un volumen.
- **Volumen múltiple Thick:** Este método permite crear varios volúmenes en el mismo conjunto de almacenamiento e instantáneamente asignar el espacio de almacenamiento físico del volumen. Tiene mejor desempeño que los volúmenes Thin mientras que también ofrece flexibilidad.
- **Volúmenes múltiples Thin:** Volúmenes múltiples Thin: Este método puede asignar excesivamente la capacidad del volumen para cada volumen sin considerar el límite de almacenamiento físico. El espacio de disco solamente se usa cuando los archivos se guardan en el volumen. Después de haber eliminado los archivos, este espacio se puede recuperar al aumentar el espacio libre del conjunto de almacenamiento. El tamaño máximo de varios volúmenes thin es 20 veces el del espacio libre del conjunto de almacenamiento. Con el aprovisionamiento Thin, el espacio del volumen se usa totalmente.
- Un volumen Thick usualmente es más eficiente para actividades de lectura y escritura de alta frecuencia. Debido a que el espacio se ha asignado al volumen, el inconveniente de espacio físico insuficiente se puede evitar pero el uso del espacio es relativamente ineficiente.
- Los modelos del NAS que no admitan conjuntos de almacenamiento solamente pueden crear volúmenes simples estáticos. Consulte el sitio web de QNAP, la información de productos y la especificaciones de software para obtener más detalles.

Quitar volúmenes

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en un volumen para quitarlo y para mostrar la página Administración de volúmenes.
3. Haga clic en "Remove" (Quitar). Haga clic en "Apply" (Aplicar) y el volumen seleccionado se quitará.

Expansión de volúmenes

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en un volumen para expandirlo y para mostrar la página Administración de volúmenes.
3. Haga clic en "Expand Volume" (Expandir volumen).
4. Introduzca la capacidad deseada o haga clic en "Set to Max" (Establecer máx.) para asignar el espacio máximo disponible para el volumen y luego haga clic en "Apply" (Aplicar). ("Establecer máx." solamente está disponible para volúmenes con aprovisionamiento Thick).
5. La capacidad del volumen se expandirá.

Operaciones de volúmenes disponibles

Después de ir a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento), haga clic en "Actions" (Acciones) y escoja la configuración del umbral y de la caché, comprobar el sistema de archivos de un volumen, renombrar el alias del volumen, recuperar el espacio del volumen, crear una carpeta compartida, formatear un volumen o administrar instantáneas.

Nota:

- todos los datos en un disco se borrarán si se formatea ese disco. Use la característica "Formatear" con precaución.
- Para las opciones relacionadas con cifrado (Cambiar, Descargar, Guardar, Bloquear este volumen), consulte el capítulo sobre [Cifrado](#).
- La función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para comprobar los modelos aplicables, consulte la tabla de comparación de productos en el sitio web de QNAP.
 - Se necesitan como mínimo 4 GB de memoria RAM para usar instantáneas.
 - Los modelos de la serie x51 solamente admiten máximo 256 instantáneas en vez de

Configuración del umbral de alerta

El umbral de alerta se utiliza para recordarles a los usuarios cuando se use la capacidad de un volumen escogido hasta el nivel de umbral especificado. Aparecerá un mensaje de advertencia cuando se alcance el umbral especificado.

Para configurar el umbral de alerta, seleccione un volumen en "Storage Space" (Espacio de almacenamiento) para mostrar la página de Administración de volúmenes, haga clic en "Actions" (Acciones) > "Set Threshold" (Establecer umbral), introduzca el nivel del umbral y haga clic en "Apply" (Aplicar). Se estableció el umbral de alerta.

Crear carpetas compartidas

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en un volumen para mostrar la página Administración de volúmenes.
3. Haga clic en "Actions" (Acciones) > "Create New Shared Folder" (Crear carpeta compartida).
4. Especifique el nombre, la descripción de la nueva carpeta compartida y seleccione el volumen del disco para dicha carpeta compartida.
5. Haga clic en "Edit" (Editar) en la parte derecha de "Configurar los privilegios de acceso para lo usuarios" en el paso 4 y especifique los privilegios del usuario.
6. Haga clic en "Edit" (Editar) a la derecha de "Configuración avanzada" en el paso 4 y configure el derecho de acceso de invitados, carpeta oculta, Oplocks, papelera de reciclaje y ruta de acceso. Haga clic en "Create" (Crear).
7. Se creará una carpeta compartida.

Instantánea

Los usuarios pueden hacer las siguientes acciones con instantáneas: crear, administrar (revertir, eliminar, clonar instantáneas, configurar horarios de instantáneas o restaurar archivos de instantáneas para LUN o volúmenes) o replicar volúmenes/LUN entre diferentes servidores remotos usando la tecnología de instantáneas.

Nota:

- Snapshot Replica (o replicación de volúmenes/LUN entre servidores remotos) se cubre en Backup Station. Para obtener detalles, consulte el capítulo de [Snapshot Replica](#) en Backup Station.

- La función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para comprobar los modelos aplicables, consulte la tabla de comparación de productos en el sitio web de QNAP.
 - Se necesitan como mínimo 4 GB de memoria RAM para usar instantáneas.
 - Los modelos de la serie x51 solamente admiten máximo 256 instantáneas en vez de 1024. El HS-251 no admite instantáneas.

Tomar una instantánea

Después de reservar espacio, puede tomar instantáneas. Para crear una instantánea, siga estos pasos:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Seleccione un volumen o LUN de la lista y luego haga clic en "Snapshot" (Instantánea) > "Take a Snapshot" (Tomar instantánea).
3. Especifique el nombre de la instantánea y la duración para retener la instantánea.
4. Haga clic en "OK" (Aceptar).

Administración de instantáneas con el administrador de instantáneas

El administrador de instantáneas le permite tomar, revertir, eliminar y clonar instantáneas, configurar horarios de instantánea o restaurar archivos de instantáneas.

Para ejecutar el administrador de instantáneas, seleccione un volumen o LUN en "Storage Space" (Espacio de almacenamiento) y haga clic en "Snapshot" (Instantánea) > "Snapshot Manager" (Administrador de instantáneas) (o haga clic en el icono de la cámara de un volumen o LUN).

En el administrador de instantáneas, puede realizar las siguientes acciones:

- Restaurar archivos: Haga clic en una instantánea deseada y seleccione las carpetas o archivos que desee restaurar, haga clic derecho y seleccione "Restore" (Restaurar) para reemplazar el archivo o carpeta existente con uno de la instantánea o en "Restore" (Restaurar) para restaurar sus datos en una ubicación diferente. O escoja "Download" (Descargar) para descargar la selección en su equipo.
- Revertir instantáneas: Seleccione una instantánea y haga clic en "Revert" (Revertir) y la instantánea completa se restaurará en su ruta original. Tenga cuidado porque el volumen revertido en la instantánea seleccionada tendrá el estado anterior cuando se tomó la instantánea.
- Eliminar: Seleccione una instantánea y luego escoja "Delete" (Eliminar) para eliminar la instantánea.

- Clonar instantáneas: Esta acción le permite clonar una instantánea en un volumen o LUN nuevo. Para clonar una instantánea, primero selecciónela, haga clic en "Clone" (Clonar), introduzca el alias para el nuevo volumen y seleccione las carpetas a compartir después de la clonación. Si la instantánea clonada es una instantánea LIN, puede asignarla a un objetivo iSCSI.
- Configuración de horarios de instantáneas: Haga clic en "Schedule" (Horario), seleccione "Enable schedule" (Habilitar horario), especifique la hora, frecuencia y el período de retención. El sistema tomará la instantánea del volumen escogido de acuerdo al horario. Para instantáneas inteligentes, el sistema solamente tomará una instantánea nueva si se hacen nuevos cambios en el volumen seleccionado.

Configuración global de instantáneas

Haga clic en "Global Settings" (Configuración global) de la esquina superior derecha de la ventana del administrador de instantáneas y existe una sola configuración global:

- Hacer visible el directorio de instantáneas (@Recently-Snapshot): Monte un volumen de instantáneas como directorio de una carpeta compartida y establezca los volúmenes de instantánea de solo lectura en File Station. El directorio de instantáneas aparecerá como "@Recently-Snapshot".

Haga clic en "Global Settings" (Configuración global) de la esquina superior derecha de la ventana del administrador de instantáneas y existe una sola configuración global:

- Cuando se alcance el límite de la instantánea: Escoja la política para administrar instantáneas cuando se alcance el límite de la instantánea. Hay dos opciones:
 - Sobrescribir la instantánea más antigua: Cuando el número de instantáneas alcance el límite (256 por LUN, 1024 en total) la instantánea más antigua se eliminará con el fin de continuar tomando nuevas instantáneas para protección de datos.
 - Dejar de tomar instantáneas: Cuando el número de instantáneas alcance el límite (256 por LUN, 1024 en total), no se tomarán más instantánea nuevas y las instantáneas programadas se tomarán hasta que la instantánea más antigua se haya eliminado. Esta opción evitará la eliminación de instantáneas antiguas sin el consentimiento de los administradores.

Nota: la opción "Cuando se alcance el límite de instantáneas" usa el número de instantánea y no el espacio usado por los instantáneas. Para obtener detalles, consulte la sección [Configuración de la reservación de instantáneas](#).

Administración de versiones anteriores de Windows

A partir de QTS 4.2.1, las instantáneas se pueden usar con la característica Versiones anteriores de Windows, lo cual le permite a usted revertir instantáneamente a una versión anterior de un archivo en caso de un accidente (Por ej., eliminación, daño o cambios accidentales de archivos).

Para usar esta característica, siga los pasos descritos a continuación:

1. [En Windows, conéctese a una carpeta compartida del NAS](#)(la carpeta compartida debe estar ubicada en un conjunto de almacenamiento al cual le pueda tomar una instantánea).
2. Tome una instantánea del conjunto de almacenamiento donde se encuentre la carpeta compartida.
3. En Windows, haga clic derecho en la carpeta compartida (o en un archivo de dicha carpeta compartida) en "File Explorer" (Explorador de archivos) > "Properties" (Propiedades) > "Previous Versions" (Versiones anteriores).
4. Seleccione una versión y escoja abrir, copiar o restaurar dicha versión.
5. Haga clic en "OK" (Aceptar).

Nota:Esta característica solamente se aplica a archivos que hayan cambiado entre instantáneas. De lo contrario, no se mostrará ninguna versión anterior en "File Explorer" (Explorador de archivos) > "Properties" (Propiedades) > "Previous Versions" (Versiones anteriores).

Cifrado

Los volúmenes de disco del NAS se pueden cifrar con el cifrado AES de 256 bits para proteger la integridad de los datos. Los volúmenes de discos cifrados solamente se pueden montar para acceso normal de lectura/escritura con una contraseña autorizada. La característica de cifrado protege los datos confidenciales del acceso no autorizado, incluso si los discos duros o todo el NAS fuese hurtado.

Nota:El cifrado AES basado en volúmenes, se aplica solamente a modelos específicos del NAS. Consulte el capítulo [de la tabla de comparación de productos](#) para ver detalles.

Cifrado de datos en el QNAP NAS

Los usuarios pueden administrar los volúmenes de disco cifrados en el NAS. Cada volumen de disco cifrado está bloqueado con una clave particular. Los volúmenes cifrados se pueden desproteger usando los siguientes métodos:

- Contraseña de cifrado: Introduzca la contraseña de cifrado para desbloquear el volumen de disco. La contraseña debe tener entre 8 y 32 caracteres. Se aceptan los símbolos (! @ # \$ % ^ & * () _ + = ? ").
- Archivo de claves de cifrado: Cargue el archivo de claves de cifrado al NAS para desbloquear el volumen de disco. La clave se puede descargar de la página de "Cifrado" después de que el volumen de disco se desbloquee con éxito.

Antes de empezar

Acuérdese de lo siguiente antes de usar la función de cifrado de datos del NAS.

- La función de cifrado del NAS está basada en volúmenes. Un volumen puede ser un solo disco, una configuración JBOD o un arreglo RAID. Para cifrar solamente una carpeta compartida, consulte [Carpeta compartida](#) capítulo.
- Seleccione si quiere cifrar o no un volumen de disco antes de que se cree en el NAS. No se puede cifrar un volumen después de que se cree a menos que el volumen de disco se inicialice. Tenga en cuenta que la inicialización del volumen de disco borrará todos los datos del disco.
- No se puede eliminar el cifrado de volúmenes de discos sin inicialización. Para quitar el cifrado del volumen del disco, tiene que inicializar el volumen de disco y se eliminarán todos los datos.
- Mantenga segura la contraseña o la clave de cifrado. Si se olvida la contraseña o se pierde la clave de cifrado, no se puede tener acceso a los datos ni recuperarlos.
- Antes de empezar, lea las instrucciones de forma detenida y siga las instrucciones estrictamente.

Nota: es posible que las funciones de cifrado de datos no estén disponibles de acuerdo a las restricciones legislativas de algunos países (Por Ej., Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazakhstan y Uzbekistan).

Creación de volúmenes de disco cifrados

1. Inicie sesión en el NAS como administrador. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento) y haga clic en "Create" (Crear) > "New Volume" (Volumen).
2. Seleccione un tipo de volumen con base en sus necesidades y haga clic en "Next" (Siguiendo).
3. Especifique los detalles del volumen (incluyendo la capacidad volumen, el umbral de alerta y el alias del volumen); marque "Cifrado", introduzca la contraseña de cifrado y escoja si desea guardar la clave de cifrado; seleccione crear una carpeta compartida automáticamente después de la inicialización de un nuevo volumen e introduzca el nombre de la carpeta compartida del volumen relacionado. Haga clic en "Next" (Siguiendo).

4. Confirme las configuraciones y haga clic en "Finish" (Finalizar).
5. ¡Tenga en cuenta que todos los datos de las unidades seleccionadas se eliminarán! Haga copias de seguridad de los datos antes de crear el volumen cifrado. Haga clic en "Yes" (Sí) después de hacer la copia de seguridad de datos.
6. Haga doble clic en un volumen para mostrar la página Administración de volúmenes.
7. Haga clic en "Actions" (Acciones) > "Encryption" (Cifrado) > "Lock this Volume" (Bloquear este volumen). Haga clic en "Yes" (Sí).
8. Se creará un volumen de disco cifrado en el NAS.

Administración de claves de cifrado

Para administrar la configuración de claves de cifrado, inicie sesión en el NAS como administrador y vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento). Haga doble clic en un volumen para mostrar la página Administración de volúmenes y haga clic en "Actions" (Acciones) > "Encryption" (Cifrado).

Hay tres opciones para administrar las claves de cifrado:

- Cambiar la clave de cifrado: Introduzca su contraseña de cifrado antigua e introduzca la nueva. (Note que después de haber cambiado la contraseña, cualquier contraseña exportada previamente no funcionará. La nueva clave de cifrado se debe descargar si es necesario; consulte la información siguiente).
- Descarga del archivo de claves de cifrado: Introduzca la contraseña de cifrado para descargar el archivo de clave de cifrado. Con esta opción, la contraseña de cifrado se puede guardar como un archivo. El archivo también está cifrado y se puede usar para desbloquear un volumen, sin saber la contraseña real (consulte "bloquear y desbloquear volúmenes de disco manualmente", más adelante). ¡Guarde el archivo de clave de cifrado en un lugar seguro!
- Guardar la clave de cifrado: Guarde la clave de cifrado en el servidor NAS para desproteger automáticamente e instalar el volumen de disco cifrado después de que el servidor NAS se reinicie. **Tenga en cuenta que guardar la clave de cifrado sola no es seguro puesto que si al NAS lo hurtan, el volumen se desbloqueará automáticamente después de que se reinicie.**

Bloquear y desbloquear volúmenes de disco manualmente

Para bloquear un volumen, inicie sesión en el NAS como administrador. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento). Haga doble clic en un volumen a bloquear para mostrar la página Administración de volúmenes y haga clic en "Actions" (Acciones) > "Encryption" (Cifrado) > "Lock this Volume" (Bloquear este volumen). Haga clic en "Yes" (Sí).

Para desbloquear un volumen, inicie sesión en el NAS como administrador. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento). Seleccione un volumen para desbloquearlo y haga clic en "Manage" (Administrar) > "Unlock this volume" (Desbloquear este volumen). Escoja entre usar la contraseña de cifrado o el archivo de claves de cifrado exportado anteriormente. Haga clic en "Apply" (Aplicar). Si la contraseña de cifrado o el archivo de claves es correcto, el volumen se desbloqueará y estará disponible.

Verificación de los volúmenes de discos cifrados

Para verificar que el volumen de discos esté cifrado, inicie sesión en el NAS como administrador. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento). El volumen de discos cifrados se mostrará en esta página con un icono de candado en la columna de "Estado". El candado se mostrará abierto si el volumen cifrado está desprotegido. Un volumen de disco sin el icono de candado en "Estado", significa que no está cifrado.

Comportamientos de volúmenes cifrados después de reiniciar el sistema

Se suministra un ejemplo para ilustrar el comportamiento de volúmenes cifrados después de reiniciar el sistema. En este ejemplo, hay dos volúmenes de discos cifrados en el NAS.

- DataVol1 se crea con la opción "Save Encryption Key" (Guardar clave de cifrado) deshabilitada.
- DataVol2 se crea con la opción "Save Encryption Key" (Guardar clave de cifrado) habilitada.

Nota: para más detalles sobre habilitar o deshabilitar la opción "Save Encryption Key" (Guardar clave de cifrado), consulte la sección sobre Administración de claves de cifrado.

Después de reiniciar el NAS, compruebe el estado del volumen. DataVol1 es bloqueado, pero DataVol2 está desbloqueado e instalado. Puesto que la clave de cifrado no se guarda en DataVol1, se debe introducir manualmente la contraseña de cifrado para desbloquear DataVol1. Tenga en cuenta que al guardar la clave en el NAS, los datos se protegerán solamente en caso de que los discos duros se hurten. Sin embargo, existe el riesgo de violación de datos si el NAS completo se ha hurtado debido a que los datos todavía se pueden acceder después de reiniciar el NAS. Si la clave de cifrado no se guarda en el NAS, el NAS estará protegido contra violación de datos incluso si el NAS completo se ha hurtado. La desventaja es que el volumen de discos siempre se debe desbloquear manualmente cada vez que el sistema se reinicie.

Configuración de recuperación de espacio y reducción de SSD

La recuperación de espacio de aprovisionamiento Thin le permite a usted aumentar el espacio libre en los conjuntos de almacenamiento de aprovisionamiento Thin al recuperar el espacio de los archivos eliminados. La reducción de SSD permite la recolección de basura de los SSD, lo cual limpia los bloques de datos que ya no se usen y aumenta el rendimiento de escrituras posteriores.

Para habilitar la recuperación de espacio y la reducción de SSD, inicie sesión en QTS, ejecute el Administrador de almacenamiento y haga clic en el icono "Global Settings" (Configuración global) ubicado en la esquina superior derecha de la ventana del administrador de almacenamiento. Cuando la ventana de configuración global se abra, haga clic en "Edit" (Editar) junto a Recuperación de espacio y reducción de SSD. Hay dos configuraciones para Recuperación de espacio y Reducción de SSD:

- **Programación de recuperación automática y reducción de SSD:** Marque esta casilla de verificación para habilitar la recuperación de espacio y la reducción de SSD.
- **Programa:** Configure el programa para recuperar de espacio de aprovisionamiento thin y reducción de SSD con el fin de recuperar espacio y aumentar el espacio libre para los conjuntos de almacenamiento.

Grupos RAID

Los usuarios pueden expandir un grupo RAID, añadir discos duros a un grupo RAID, migrar un grupo RAID, configurar una unidad de reserva, habilitar un mapa de bits y recuperar un grupo RAID para un volumen elegido, mientras los datos contenidos en el grupo RAID permanecen intactos. En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Introducción de grupos RAID](#)
- [Expansión la capacidad de grupos RAID](#)
- [Adición de unidades de disco duro](#)
- [Migración de la configuración RAID](#)
- [Configuración de unidades de repuesto](#)
- [Habilitar/deshabilitar mapas de bits](#)
- [Recuperación de volúmenes de discos RAID dañados](#)

Introducción de grupos RAID

Tipos de grupos RAID

Consulte la tabla mostrada a continuación para las explicaciones sobre los tipos de RAID:

Campo	Descripción
Disco simple	Un grupo RAID simple independiente se puede configurar para su NAS. Sin embargo, esta configuración no proporciona ninguna protección de redundancia. Por lo tanto, en el evento de que un disco se dañe por cualquier razón, todos los datos del disco se perderán.
RAID 0 configurado en bandas	Un grupo RAID configurado en bandas combina dos o más discos en un disco lógico de gran tamaño. Ofrece un rendimiento de acceso al disco más rápido, pero no hay ninguna protección de redundancia de datos en caso de falla o daño en el disco. La capacidad del disco es la suma de todos los discos. La configuración en bandas del disco normalmente se usa para maximizar la capacidad del disco o para acelerar la velocidad de acceso a los discos. Tenga en cuenta que la configuración RAID 0 no se recomienda para almacenar datos confidenciales.
Copia espejo RAID 1	Las copias espejo de los discos protegen sus datos al hacer copias espejo de los contenidos de forma automática de un disco al segundo disco en el par de copias espejo. Esto protege al disco en el evento de que se presente una falla en él. La capacidad de almacenamiento es igual a la capacidad del

	<p>disco simple más pequeño, ya que el segundo disco duro se usa para hacer una copia de seguridad del primer disco duro. La configuración RAID 1 es adecuada para almacenar datos confidenciales a nivel corporativo o personal.</p>
RAID 5	<p>La configuración RAID 5 es ideal para organizaciones que utilicen bases de datos y otras aplicaciones basadas en transacciones que necesiten eficiencia de almacenamiento y protección de datos. Se requieren 3 discos duros como mínimo para crear un grupo RAID 5. La capacidad total de un grupo RAID 5 es igual al tamaño del disco con la menor capacidad del arreglo multiplicada por el número de (discos duros menos 1). Se recomienda usar (aunque no es obligatorio) solamente los discos duros de la misma marca y capacidad para establecer la capacidad de los discos duros más eficiente.</p> <p>Además, si su sistema contiene cuatro discos, es posible usar tres de ellos para implementar un arreglo de datos RAID 5 con el cuarto disco guardado como repuesto. En esta configuración, el sistema usará automáticamente el disco de reserva para reconstruir la matriz en caso de una falla en el disco físico. Una configuración RAID 5 puede resistir una falla de discos sin perder ninguna de las funciones del sistema. Cuando un disco falle en RAID 5, el volumen del disco funcionará en el "modo degradado". Ya no existe más protección de datos en esta etapa y todos los datos se perderán si la unidad sufre una segunda falla en el disco. Un disco dañado debe reemplazarse inmediatamente. Los usuarios pueden elegir instalar un nuevo disco después de apagar el servidor o intercambiar en caliente el disco nuevo mientras el servidor esté funcionando. El estado del volumen del disco cambiará a "reconstruyendo" después de instalar un nuevo disco. Su volumen de disco regresará al estado normal, una vez que el proceso de reconstrucción del volumen esté completo.</p> <p>Nota: para instalar un disco nuevo cuando el servidor esté funcionando, primero asegúrese de que el volumen del disco esté en el modo "degradado". O espere a que suenen dos sonidos bip después de que el disco haya fallado y luego inserte un nuevo disco para reemplazar al dañado.</p>
RAID 6	<p>El grupo RAID 6 es el ideal para las necesidades de protección de datos críticos. Para crear un grupo RAID 6, se necesitan como mínimo 4 discos duros. La capacidad total del grupo RAID 6 es igual al tamaño del disco con menor capacidad de la matriz multiplicado por el número de (discos</p>

	<p>duros -2). Se recomienda (aunque no es obligatorio) usar unidades de discos duros idénticas para establecer la capacidad de discos duros más eficiente. RAID 6 puede aceptar fallas de 2 discos si el sistema todavía puede funcionar de forma apropiada.</p> <p>Nota: para instalar un disco nuevo cuando el servidor esté funcionando, primero asegúrese de que el volumen del disco esté en el modo "degradado". O espere a que suenen dos sonidos bip después de que el disco haya fallado y luego inserte un nuevo disco para reemplazar al dañado.</p>
RAID 10	<p>RAID 10 es una combinación de RAID 1 (copia espejo) y RAID 0 (segregación), sin paridad. RAID 10 es una división por bloques a través de un número de discos para suministrar tolerancia a las fallas y alta velocidad de transferencia de datos. La capacidad almacenamiento de un grupo RAID 10 es igual al tamaño del disco con la menor capacidad de la matriz multiplicado por (el número de discos duros de la matriz/2). Se recomienda que se usen solamente unidades de disco duro de la misma marca y capacidad para crear un grupo RAID 10. RAID 10 es adecuado para aplicaciones con altas transacciones de volumen, tales como bases de datos que necesiten alto rendimiento y tolerancia a las fallas. Como máximo, se permite 1 disco dañado de 2 pares diferentes del RAID 10.</p> <p>Nota: para instalar un disco nuevo cuando el servidor esté funcionando, primero asegúrese de que el volumen del disco esté en el modo "degradado". O espere a que suenen dos sonidos bip después de que el disco haya fallado y luego inserte un nuevo disco para reemplazar al dañado.</p>
JBOD	<p>Se pueden combinar dos o más discos en un volumen mayor. Los archivos se guardan en discos físicos secuencialmente. La capacidad global de los discos lineales es la suma de todos los discos. Esta configuración no suministra protección ante fallas de discos; una falla en una unidad hará que toda la matriz se pierda. Un grupo JBOD se usa generalmente para almacenar grandes cantidades de datos. No es apropiado para almacenar información confidencial.</p>

Administración de Bloques Defectuosos (BBM)

BBM usa la lista de bloques defectuosos (registros) para cada unidad con el fin de permitirle al sistema fallar en bloques simples en vez de en las unidades completas. Esta característica es especialmente útil para las matrices RAID y se habilita automáticamente si los discos admiten BBM. Los bloques defectuosos de diferentes secciones de varias unidades pueden hacer que la matriz RAID presente errores. Con BBM, la matriz RAID puede ser funcional incluso cuando se encuentren sectores defectuosos.

Nota: el soporte BBM solamente está disponible para RAID 5 y 6.

Expansión la capacidad de grupos RAID

Con esta función, la capacidad del grupo RAID se puede expandir reemplazando las unidades de discos duros en la matriz del grupo RAID una por una. Los siguientes tipos de RAID admiten esta función: RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10. Siga los pasos descritos a continuación para expandir un grupo RAID:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Seleccione un grupo RAID y haga clic en "Manage" (Administrar) > "Expand Capacity" (Expandir la capacidad).
4. Seleccione al menos una unidad de disco duro. Después de que aparezca la descripción "Please remove this drive" (Quite esta unidad), quite la unidad de disco duro del NAS o de la caja de expansión.
5. Después de que aparezca la descripción "Puede reemplazar esta unidad", conecte la unidad de disco duro nueva en la ranura correspondiente. Repita el mismo proceso para reemplazar todos los discos duros. Haga clic en "Expand Capacity" (Expandir la capacidad) para continuar.
6. Haga clic en "Yes" (Sí).
7. Se expande el grupo RAID elegido.

Adición de unidades de disco duro

Con esta función se pueden añadir nuevos miembros de la unidad a un grupo RAID. Esta opción se admite para configuraciones de unidades RAID 5 y RAID 6.

Siga los pasos mostrados a continuación para añadir las unidades de disco duro a un grupo RAID:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).


- Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
- Seleccione un grupo RAID y haga clic en "Manage" (Administrar) > "Add Hard Drive" (Añadir disco duro).
- Seleccione las unidades de disco duro de la lista para añadir al grupo RAID elegido y haga clic en "Apply" (Aplicar).
- Tenga en cuenta que toda la información de las unidades de disco duro se eliminará. Haga clic en "Yes" (Sí) si está seguro de esto.
- Se añaden al grupo RAID seleccionado las unidades de disco duro elegidas.

Migración de la configuración RAID

Con esta función, se puede migrar una configuración RAID a una configuración RAID diferente. Esta opción admite las siguientes configuraciones de la unidad: Migración de una sola unidad a RAID 1; migración de RAID 1 a RAID 5; migración de RAID 5 a RAID 6. Siga los pasos mostrados a continuación, para migrar una configuración RAID:

- Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
- Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
- Seleccione un grupo RAID y haga clic en "Manage" (Administrar) > "Migrate" (Migrar).
- Seleccione las unidades de disco duro de la lista y haga clic en "Apply" (Aplicar).
- Tenga en cuenta que todos los datos de los discos duros seleccionados se borrarán. Haga clic en "Yes" (Sí) si está seguro de esto.
- La configuración RAID elegida se migra a la nueva.

Configuración de unidades de repuesto

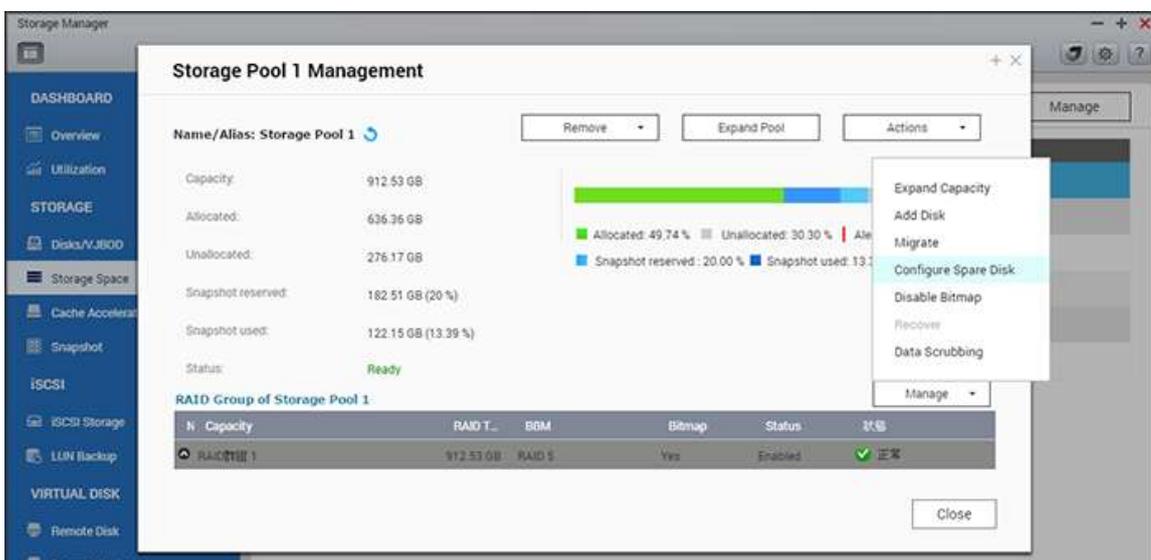

Con esta función, se puede añadir o quitar una unidad de reserva de una configuración RAID 1, RAID 5, RAID 6, o RAID 10. A diferencia de la unidad de repuesto global, la unidad de este caso se dedicará al grupo RAID. Siga los pasos mostrados a continuación, para configurar una unidad de reserva:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Seleccione un grupo RAID y haga clic en "Manage" (Administrar) > "Configure Spare Drive" (Configurar unidad de reserva).
4. Seleccione las unidades de disco para que se configuren como unidad de reserva y haga clic en "Apply" (Aplicar).
5. Tenga en cuenta que todos los datos de los discos duros seleccionados se borrarán. Haga clic en "Yes" (Sí) si está seguro de esto.
6. Las unidades de disco elegidas se añaden como unidad de reserva.

Habilitar/deshabilitar mapas de bits

Esta función puede reducir la duración de la reconstrucción después de una falla, o el período de tiempo necesario para quitar/volver a añadir un disco duro. Esta característica no mejora el desempeño de lectura/escritura del disco y podría incluso causar una ligera degradación del rendimiento. Sin embargo, si una matriz tiene un mapa de bits, se puede eliminar y volver a agregar un disco duro y solamente se necesitan hacer cambios en los bloques desde que se quitó (como se registra en el mapa de bits) y se pueden volver a sincronizar. Para usar un mapa de bits, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Seleccione un grupo RAID y haga clic en "Manage" (Administrar) > "Enable Bitmap" (Habilitar mapa de bits) y luego en "OK" (ACEPTAR).

Para deshabilitar un mapa de bits:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.

3. Seleccione un grupo RAID y haga clic en "Manage" (Administrar) > "Disable Bitmap" (Deshabilitar mapa de bits) (disponible solamente después de que se haya habilitado un mapa de bits) y luego haga clic en "OK" (ACEPTAR).

Nota: los mapas de bits solamente se admiten para RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10.

Recuperación de volúmenes de discos RAID dañados

Esta función puede recuperar los volúmenes de discos RAID dañados del estado "Inactivo" al estado normal (RAID 1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10 se recuperarán al modo degradado; RAID 0 y JBOD se recuperarán al estado normal). Antes de recuperar un volumen de disco dañado, confirme que todos los discos duros del volumen del disco estén conectados apropiadamente en las bahías de la unidad del NAS. Una vez que la recuperación termine, haga copia de seguridad inmediatamente de los datos de los discos en caso de que el volumen del disco falle nuevamente.

Se pueden recuperar los volúmenes de disco RAID inactivos solamente si está disponible en el NAS el número mínimo de discos en buenas condiciones requeridos por la configuración RAID. Por ejemplo: en una configuración RAID 5 con tres discos duros en una matriz, se requieren disponibles por lo menos dos unidades de disco duro en buenas condiciones en el NAS para la recuperación de volúmenes. Si no, no se puede recuperar este volumen RAID. Consulte la siguiente tabla para ver el número mínimo de discos duros requeridos para recuperar cada grupo RAID:

Grupo RAID	Número mínimo de discos duros requeridos para la recuperación
RAID 1	1
RAID 5	Número de discos - 1
RAID 6	Número de discos - 2
RAID 10	Número de discos / 2; (1 disco duro por RAID 1)

Siga los pasos mostrados a continuación para recuperar un grupo RAID dañado:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento).
2. Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento para que aparezca la página de Administración de conjuntos de almacenamiento.
3. Seleccione un grupo RAID dañado.
4. Haga clic en "Manage" (Administrar) > "Recover" (Recuperar).

5. Se recuperará el grupo RAID elegido.

Aceleración de la caché

Con base en la tecnología SSD, la característica de aceleración de la caché está diseñada para aumentar el rendimiento de acceso al NAS. En esta página, puede monitorizar y el rendimiento de SSD y administrar la aceleración de la caché de su NAS. En este capítulo se analizarán los siguientes temas:

- [Requisitos de la característica](#)
- [Creación de volúmenes SSD](#)
- [Quitar volúmenes SSD](#)
- [Expansión de volúmenes SSD](#)
- [Configuración de volúmenes para una caché SSD](#)

Requisitos de la característica

Las unidades SSD se deben instalar para habilitar esta función y esta característica solamente está disponible para ciertos modelos del NAS, con requisitos de memoria.

Consulte el siguiente enlace para ver más detalles:

https://www.qnap.com/i/en/enterprise_apply_v2/con_show.php?op=showone&cid=7

Consulte la tabla siguiente para ver los requisitos de memoria:

Capacidad de la caché	Requisito de RAM*
512 GB	De 1 GB a 4 GB
1 TB	De 4 GB a 8 GB
2 TB	De 8 GB a 16 GB
4 TB	Más de 16 GB

* Por ejemplo, para capacidades SSD de 1 TB, se necesitan como mínimo 4GB de RAM para el NAS.

En esta página, los usuarios pueden escoger crear, quitar y expandir un volumen SSD y configurar la caché SSD.

Nota: Puede cambiar esta característica al hacer clic en el botón de cambiar ubicado a la derecha sobre la opción "Uso".

Creación de volúmenes SSD

Siga estos pasos para crear un volumen SSD:

1. Haga clic en "Crear".
2. Seleccione las unidades SSD y el algoritmo de la caché para crear un volumen de la caché SSD.
3. Seleccione el tipo de la caché: Solo lectura o lectura/escritura. Haga clic en "Siguiente".
4. Escoja el modo de caché SSD:
 - Acelerar E/S aleatoria: Solamente pequeñas E/S aleatorias se almacenarán en la caché SSD. Este modo es ideal para virtualización o aplicaciones de bases de datos. También, seleccione ignorar tamaño de bloques en este modo (los tamaños de bloques superiores al especificado no se almacenarán en la caché).
 - Acelerar E/S secuencial: Todas las E/S se almacenarán en la caché SSD. Este modo es recomienda para transmisión por secuencias de vídeo u operaciones de acceso a archivos grandes.
5. Seleccione (o deselectione) de la lista para habilitar (o deshabilitar) la caché SSD para cada LUN iSCSI y volumen.
6. Haga clic en "Create" (Crear).
7. Tenga en cuenta que toda la información de las unidades de disco duro se eliminará. Haga clic en "OK" (Aceptar) para confirmar.
8. Se creará un volumen de la caché SSD.

Nota: si la caché SSD está habilitada con el tipo de lectura-escritura, la SSD NO SE DEBE quitar mientras se esté usando, puesto que se pueden perder los datos.

Quitar volúmenes SSD

Siga estos pasos para quitar un volumen SSD:

1. Haga clic en "Quitar".
2. Tenga en cuenta que toda la información de las unidades de disco duro se eliminará. Haga clic en "Yes" (Sí) si está seguro de esto.
3. El volumen SSD se quitará. Esta operación puede tomar mucho tiempo si la caché SSD está en el modo de lectura/escritura, puesto que todos los datos de la caché se deben transferir al disco duro primero.

Expansión de volúmenes SSD

Siga estos pasos para expandir un volumen SSD:

1. Haga clic en "Add SSD Drive" (Añadir unidad SSD).
2. Seleccione las unidades SSD de la lista y hacer clic en "Expand" (Expandir).

3. Tenga en cuenta que toda la información de las unidades de disco duro se eliminará.
Haga clic en "Yes" (Sí) si está seguro de esto.
4. El volumen SSD se expandirá.

Configuración de volúmenes para una caché SSD

Siga los pasos descritos a continuación para configurar volúmenes para una caché SSD:


1. Haga clic en "Cache Setting" (Configuración de la cache).
2. Seleccione o deseleccione un volumen para habilitar o deshabilitar la caché SSD; escoja si desea grabar o no bloques grandes, operaciones secuenciales de E/S en el espacio de la caché y haga clic en "Finish" (Finalizar).
3. La configuración se aplicará al volumen seleccionado.

Nota:

- para bloques más grandes, las operaciones secuenciales de E/S, tales como transmisión de vídeo, la frecuencia de aciertos es menor y de forma predeterminada no se graban en el espacio de la caché. Si usted necesita grabar dichas operaciones, cancele esta configuración, pero tenga en cuenta que después de hacerlo, se consumirá más espacio de la caché y recursos de computación para dichas operaciones.
- No todas las aplicaciones se pueden beneficiar de la caché SSD. Asegúrese de que sus aplicaciones admitan la caché SSD.

Instantáneas

Snapshot Vault almacena instantáneas creadas de forma remota desde el NAS remoto a través de Snapshot Replica de Backup Station. También le permite administrar y restaurar instantáneas remotas.

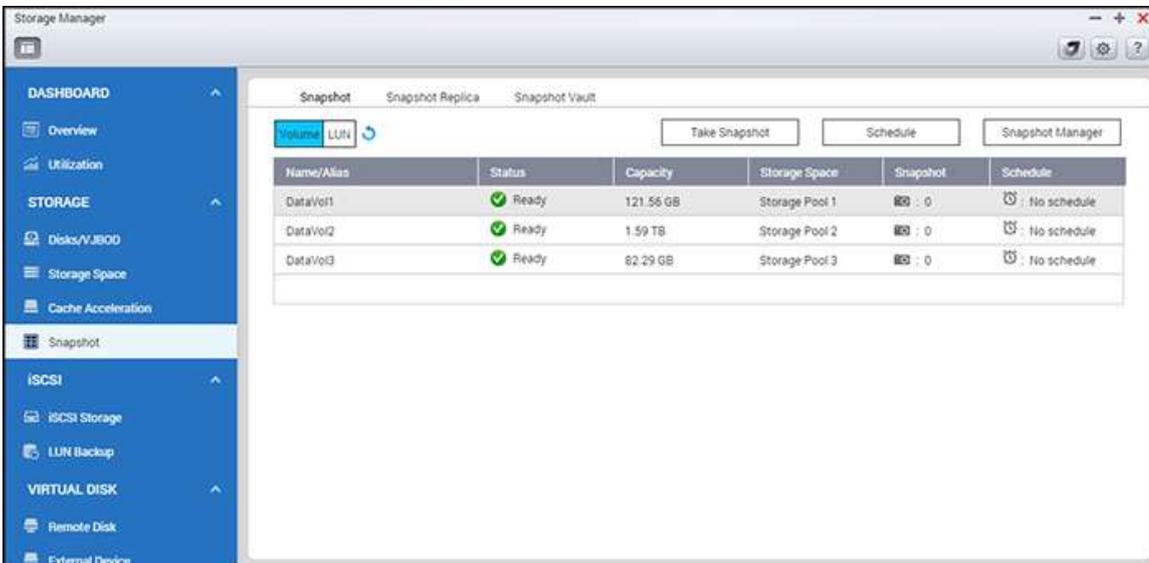

En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Instantáneas](#)
 - [Tomar una instantánea](#)
 - [Administración de instantáneas con el administrador de instantáneas](#)
 - [Configuración global de instantáneas](#)
 - [Administración de versiones anteriores de Windows](#)
- [Almacén de instantáneas](#)
 - [Filtrar instantáneas](#)
 - [Mostrar contenido de instantáneas](#)
 - [Eliminar instantáneas](#)
 - [Clonar instantáneas](#)

Nota:

- Snapshot Replica (o replicación de volúmenes/LUN entre servidores remotos) se cubre en Backup Station. Para obtener detalles, consulte [Snapshot Replica](#) en Backup Station.
- Las instantáneas y las características relacionadas actualmente solamente están disponibles para las siguientes series del NAS: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80, x82, x89.
 - * El NAS debe tener al menos 4 GB de RAM para usar instantáneas.

- o * Los modelos de la serie x51 solamente admiten máximo 256 instantáneas en vez de 1024. El HS-251 no admite instantáneas.

Instantáneas

Tomar una instantánea

Después de reservar espacio, puede tomar instantáneas. Para crear una instantánea, siga estos pasos:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Snapshot" (Instantáneas).
2. Cambie entre "Volumen" o "LUN", dependiendo de sus necesidades, seleccione un volumen/LUN y haga clic en "Take a Snapshot" (Tomar instantánea).
3. Especifique el nombre de la instantánea, la duración para retener la instantánea y el tipo de instantánea (el tipo de instantánea solamente está disponible para instantáneas de LUN).
4. Haga clic en "OK" (Aceptar).

Administración de instantáneas con el administrador de instantáneas

El administrador de instantáneas le permite tomar, revertir, eliminar y clonar instantáneas, configurar horarios de instantánea o restaurar archivos de instantáneas.

Para ejecutar el administrador de instantáneas, seleccione un volumen o LUN en "Snapshot" (Instantáneas) y haga clic en "Snapshot Manager" (Administrador de instantáneas) (o haga clic en el icono de la cámara de un volumen o LUN).

En el Administrador de instantáneas, puede ejecutar las siguientes acciones (cámbiese a "Show snapshot content" (Mostrar contenido de instantáneas) junto a la barra de búsqueda para las siguientes acciones):

- Restaurar archivos: Haga clic en la instantánea deseada y seleccione las carpetas o archivos que desee restaurar. Haga clic derecho y seleccione "restore file" (Restaurar archive) para reemplazar el archivo o carpeta existente con el de la instantánea o "restore file to" (Restaurar archivo a) para restaurar sus datos a una ubicación diferente. O escoja "Download" (Descargar) para descargar la selección en su equipo.
- Revertir instantáneas: Seleccione una instantánea y haga clic en "Revert snapshot" (Revertir instantánea) y la instantánea completa se restaurará. Antes de revertir, tenga en cuenta que todo el volumen se revertirá con la instantánea seleccionada puesto que fue cuando la instantánea se tomó.
- Eliminar: Seleccione una instantánea y luego escoja "Delete" (Eliminar) para eliminar la instantánea.

- Clonar instantáneas: Esta acción le permite clonar una instantánea en un volumen o LUN nuevo. Para clonar una instantánea, primero selecciónela, haga clic en "Clone" (Clonar), introduzca el alias para el nuevo volumen y seleccione las carpetas a compartir después de la clonación. Si la instantánea clonada es una instantánea LIN, puede asignarla a un objetivo iSCSI.
- Configuración de horarios de instantáneas: Haga clic en "Schedule" (Horario), seleccione "Enable schedule" (Habilitar horario), especifique la hora, frecuencia y el período de retención. El sistema automáticamente tomará instantáneas del volumen seleccionado con base en este programa. Para instantáneas inteligentes, el sistema solamente tomará una instantánea nueva si se hacen nuevos cambios en el volumen seleccionado.

Configuración global de instantáneas

Existen dos configuraciones globales de instantáneas:

En la ventana del administrador de instantáneas: Haga clic en "Snapshot global settings" (Configuración global de instantáneas) (el icono del engranaje) de la esquina superior derecha de la ventana del administrador de instantáneas. Hay una sola configuración global:

- Hacer visible el directorio de instantáneas (@Recently-Snapshot): Monte un volumen de instantáneas como directorio de una carpeta compartida y establezca los volúmenes de instantáneas de solo lectura en File Station. El directorio de instantáneas aparecerá como "@Recently-Snapshot".

En la ventana del administrador de instantáneas: Haga clic en "Global Settings" (Configuración global) (el icono del engranaje) de la esquina superior derecha de la ventana del administrador de instantáneas y podrá ver una sola configuración global:

- Cuando se alcance el límite de la instantánea: Escoja la política para administrar instantáneas cuando se alcance el límite de la instantánea. Hay dos opciones:
 - Sobrescribir la instantánea más antigua: Cuando el número de instantáneas alcance el límite (256 por LUN, 1024 en total), la instantánea más antigua se eliminará con el fin de liberar espacio para las nuevas instantáneas.
 - Dejar de tomar instantáneas: Cuando el número de instantáneas alcance el límite (256 por LUN, 1024 en total), no se tomarán más instantánea nuevas ni programadas hasta que las instantáneas existentes se hayan eliminado. Esta opción evitará la eliminación de instantáneas antiguas sin el consentimiento de los administradores.

Nota: la opción "When reaching snapshot limitation" (Cuando se alcance el límite de instantáneas) usa el número de instantánea y no el espacio usado por los instantáneas. Para obtener detalles, consulte [Configuración de la reservación de instantáneas](#) sección.

Administración de versiones anteriores de Windows

A partir de QTS 4.2.1, las instantáneas se pueden usar con la característica Versiones anteriores de Windows, lo cual le permite a usted revertir instantáneamente a una versión anterior de un archivo en caso de un accidente (Por ej., eliminación, daño o cambios accidentales de archivos).

Para usar esta característica, siga los pasos descritos a continuación:

1. En Windows, conéctese a una carpeta compartida del NAS (la carpeta compartida debe estar ubicada en el conjunto de almacenamiento donde se puedan tomar instantáneas).
2. Tome una instantánea del conjunto de almacenamiento donde se encuentre la carpeta compartida.
3. En Windows, haga clic derecho en la carpeta compartida (o en un archivo de dicha carpeta compartida) en "File Explorer" (Explorador de archivos) > "Properties" (Propiedades) > "Previous Versions" (Versiones anteriores).
4. Seleccione una versión y escoja abrir, copiar o restaurar dicha versión.
5. Haga clic en "OK" (Aceptar).

Nota: Esta característica solamente se aplica a archivos que hayan cambiado entre instantáneas. De lo contrario, no se mostrará ninguna versión anterior en "File Explorer" (Explorador de archivos) > "Properties" (Propiedades) > "Previous Versions" (Versiones anteriores).

Almacén de instantáneas

Snapshot Vault almacena las instantáneas creadas y las envía desde un NAS remoto a través de Snapshot Replica de Backup Station. También le permite administrar y restaurar instantáneas remotas.

Nota:

- Si esta es la primera vez que usa esta característica, configure [Snapshot Replica](#) en Backup Station del NAS de origen primero.
- Las instantáneas y las características relacionadas actualmente solamente están disponibles para las siguientes series del NAS: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80, x82, x89.
 - * El NAS debe tener al menos 4 GB de RAM para usar instantáneas.
 - * Los modelos de la serie x51 solamente admiten máximo 256 instantáneas en vez de 1024. El HS-251 no admite instantáneas.

Filtrar instantáneas

Navegue a Snapshot Vault de "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "Snapshot" (Instantáneas) > "Snapshot Vault" y podrá ver una lista de las instantáneas disponibles. Puede hacer clic en el filtro de la lista desplegable para filtrar las instantáneas con un conjunto de criterios definidos:

- Origen: Dirección IP del NAS de origen
- Volumen/LUN: El volumen/LUN que se haya replicado
- Lugar: El conjunto de almacenamiento donde la instantánea se haya almacenado
- Estado: El estado de la instantánea

Nota: si el estado de una instantánea no es "Ready" (Listo), you no podrá ver ni tener acceso a dicha instantánea.

Mostrar contenido de instantáneas

Navegue a Snapshot Vault de "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Snapshot" (Instantáneas), escoja la replicación de instantáneas deseada de la lista y haga clic en "Show Snapshots" (Mostrar instantáneas) para mostrar su contenido. Puede ver una descripción general de las instantáneas en el panel izquierdo o puede buscar en las carpetas para ver los archivos de las instantáneas del panel derecho.

Haga clic en el botón "Hide snapshot content" (Ocultar contenido de instantáneas) junto al cuadro de búsqueda para ver la información avanzada relacionada con instantáneas en una ventana expandida.

Para descargar los archivos de una instantánea, haga clic en el botón "Show snapshot content" (Mostrar contenido de instantáneas), seleccione los archivos, haga clic derecho y luego clic en "Download" (Descargar).

Eliminar instantáneas

1. Vaya a Snapshot Vault de "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Snapshot" (Instantáneas).
2. Seleccione una replicación de instantáneas de la lista y haga clic en "Remove" (Quitar).
3. La instantánea se quitará.

Clonar instantáneas

1. Vaya a Snapshot Vault de "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Snapshot" (Instantáneas).
2. Seleccione una replicación de instantáneas de la lista y haga clic en "Show Snapshots" (Mostrar instantáneas).

3. Seleccione una instantánea del panel izquierdo y haga clic en "Clone" (Clonar).
4. Introduzca el nombre del volumen en donde desee montar la instantánea.
5. Escoja las carpetas/archivos a clonar.
6. Seleccione "OK" (Aceptar) y la tarea se iniciará inmediatamente.
7. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "STORAGE" (ALMACENAMIENTO) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento) y podrá ver el nuevo volumen que se haya clonado desde Snapshot Vault.
8. También puede usar File Station para administrar los archivos en el nuevo volumen.

Qtier

Qtier fortalece soluciones de almacenamiento de organización automática por niveles que mueven datos activos a niveles de almacenamiento de alto rendimiento y datos inactivos a unidades de mayor capacidad y menor costo, con lo cual los negocios pueden disfrutar de un rendimiento de aplicaciones excepcional y menor TCO (Costo total de propiedad) de almacenamiento al mismo tiempo. En este capítulo se analizarán los siguientes temas:

- [Crear espacio de almacenamiento con Qtier](#)
- [Administración de organización automática por niveles](#)
- [Monitorización del rendimiento de organización automática por niveles](#)

Nota: esta función o su contenido solamente la admiten algunos modelos y requiere como mínimo 8GB de memoria RAM. Para comprobar los modelos aplicables, consulte la tabla de comparación de productos en el sitio web de QNAP.

Crear espacio de almacenamiento con Qtier

1. Instalar diferentes tipos de unidades en el NAS.
2. Crear un conjunto de almacenamiento en "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento) > "Create New Storage Pool" (Crear conjunto de almacenamiento).
3. El asistente de creación de conjuntos de almacenamiento aparecerá. Marque la opción "Enable storage auto tiering" (Habilitar organización automática por niveles de almacenamiento) en el paso de "Select Storage Pool Type" (Seleccionar el tipo de conjunto de almacenamiento) y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
4. Seleccione las unidades SSD para construir el nivel de ultra alta velocidad. Siga los pasos descritos en la pantalla para finalizar la configuración del primer nivel.
5. Confirmar la creación de otros niveles.
6. Continuar con la creación de diferentes niveles. Seleccione las unidades para construir otros niveles.
7. Después de haber construido todos los niveles, confirme su configuración mostrada en el informe de resumen.
8. Habilitar y establecer el horario de organización automática por niveles (el sistema reubicará los datos con base en este horario).
9. El conjunto de almacenamiento configurado para la organización automática por niveles se identificará con "organización automática por niveles" y podrá crear ahora un volumen o LUN en él.

Nota:

- Puesto que esta reubicación puede afectar el rendimiento de E/S del almacenamiento, se recomienda programar esta acción para horas no laborables o cuando el almacenamiento no se use con frecuencia*.
- La organización automática por niveles no se puede iniciar inmediatamente después de crear un conjunto de almacenamiento puesto que se necesita tiempo para recuperar la información cuando se tenga acceso a los datos. Tampoco se puede programar para todo el tiempo porque el modelo de acceso a los datos puede que no sea preciso.

Administración de organización automática por niveles

Haga doble clic en el conjunto de almacenamiento identificado como "Auto Tiering" (organización automática por niveles) en "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento) y aparecerá un cuadro de diálogo de administración de conjuntos de almacenamiento. Desplácese hacia abajo y haga clic en "Manage" (Administrar). Las siguientes acciones están disponibles:

Acción	Descripción
Pausar reubicaciones	Pausar reubicación.
Programación de reubicación	Establece un horario de organización automática por niveles.
Estadísticas	Revise la información general de cada nivel y el informe historial.
Establecer la velocidad de reubicación	<p>Establecer la frecuencia de reubicación de datos y la relación de reserva de datos para el nivel de velocidad ultra alta. Haya tres niveles para las dos opciones: bajo, medio y alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de reubicación de datos: Si se ha definido en bajo, el NAS no usará muchos recursos del sistema durante la migración de datos y por lo tanto minimizará el impacto en el rendimiento. Cuando se escoja "high" (alto) se priorizará la migración de datos y se usarán recursos adicionales del sistema, creando impactos potenciales en otros servicios del NAS. • Relación de reserva de datos para el nivel de ultra alta velocidad: Escoja la cantidad de datos a retener en el nivel de ultra alta velocidad (incluso sin son datos inactivos).

<p>Establecer nivel de asignación</p>	<p>Escoja el nivel de prioridad más alto para asignar datos. Hay dos opciones: ultra alta velocidad y capacidad. Si se escoge "ultra-high speed" (ultra alta velocidad), todos los datos nuevos se guardarán en el nivel de SSD a menos que esté lleno. Si se selecciona "capacity" (capacidad), todos los datos nuevos se guardarán en el nivel SATA y luego se moverán a SSD después que se hayan reubicado por medio de la organización automática por niveles.</p>
---------------------------------------	--

Monitorización del rendimiento de organización automática por niveles


En el cuadro de diálogo de administración de conjuntos de almacenamiento (parte inferior del cuadro), la configuración y rendimiento actuales de la organización automática por niveles se mostrarán:

- Estado de reubicación: Indica si la organización automática por niveles está activa (o inactiva).
- Habilitar horario: Indica si el horario se ha habilitado.
- Velocidad de reubicación de datos: Indica el nivel de recursos que el sistema usará para la migración de datos. Una configuración alta priorizará la migración de datos y usará recursos adicionales de sistema, creando impactos potenciales en otros servicios del NAS.
- Relación de reserva de datos para el nivel de ultra alta velocidad: Indica la cantidad de datos actualmente configurados para retenerse en el nivel de ultra alta velocidad.
- Cantidad de datos optimizados para rendimiento: Muestra la cantidad de datos que se han asignado a niveles de alta velocidad (o las columnas "Bajar" o "Subir" en "Administrar" > "Estadísticas") en el último horario de la organización automática por niveles.
- Cantidad de datos optimizados para capacidad: Muestra la cantidad de datos que se han asignado a niveles de alta velocidad (o las columnas "Bajar" o "Subir" en "Administrar" > "Estadísticas") en el último horario de la organización automática por niveles.
- Prioridad de asignación de datos: Indica si los datos se guardarán en el nivel SSD si la "ultra alta velocidad" se ha configurado en "Administrar" o si primero se guardará en el nivel SATA y luego en SSD si la "Capacidad" se ha configurado en "Administrar"

Adicionalmente, puede comprobar el informe historial ("Administrar" > "Estadísticas" > "Informe historial") para más detalles sobre el rendimiento de organización automática por niveles, incluyendo subir/bajar datos en una tarea, el espacio total usado después de completar una tarea y las tareas actuales con un gráfico de tendencia.

iSCSI

Administre el almacenamiento de iSCSI, cree las ACL avanzadas y haga copia de seguridad de los LUN con las características de administración de iSCSI.

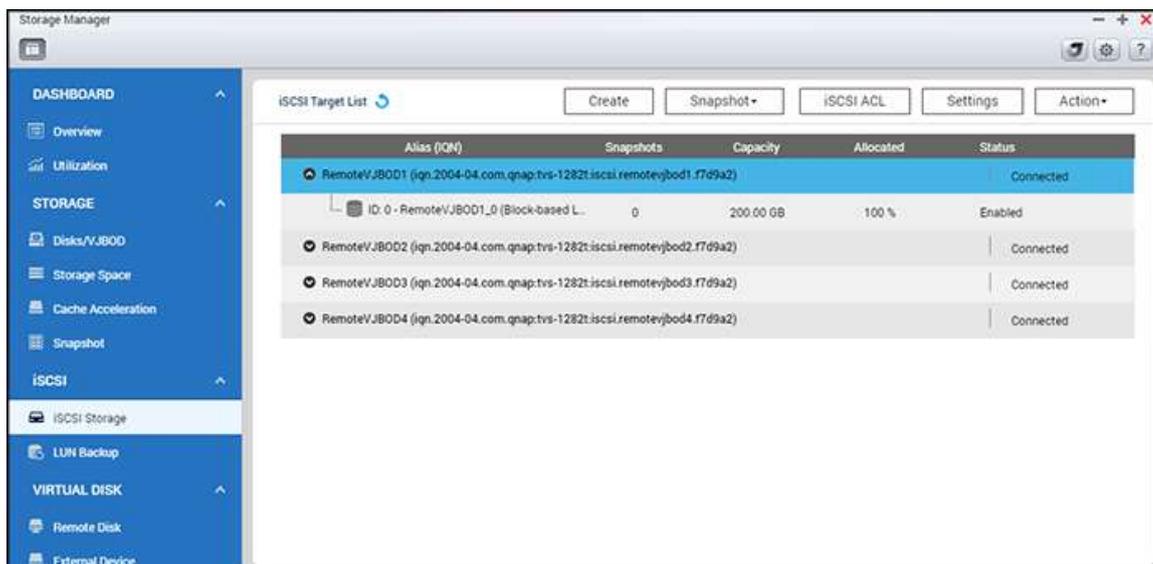


Para más detalles acerca de las características, consulte los enlaces mostrados a continuación:

- [Almacenamiento iSCSI](#)
- [Copia de seguridad de LUN](#)

Almacenamiento iSCSI

El NAS admite un servicio integrado iSCSI (Interfaz de Sistemas de Equipos Pequeños de Internet) para agrupación de servidores y entornos virtualizados.

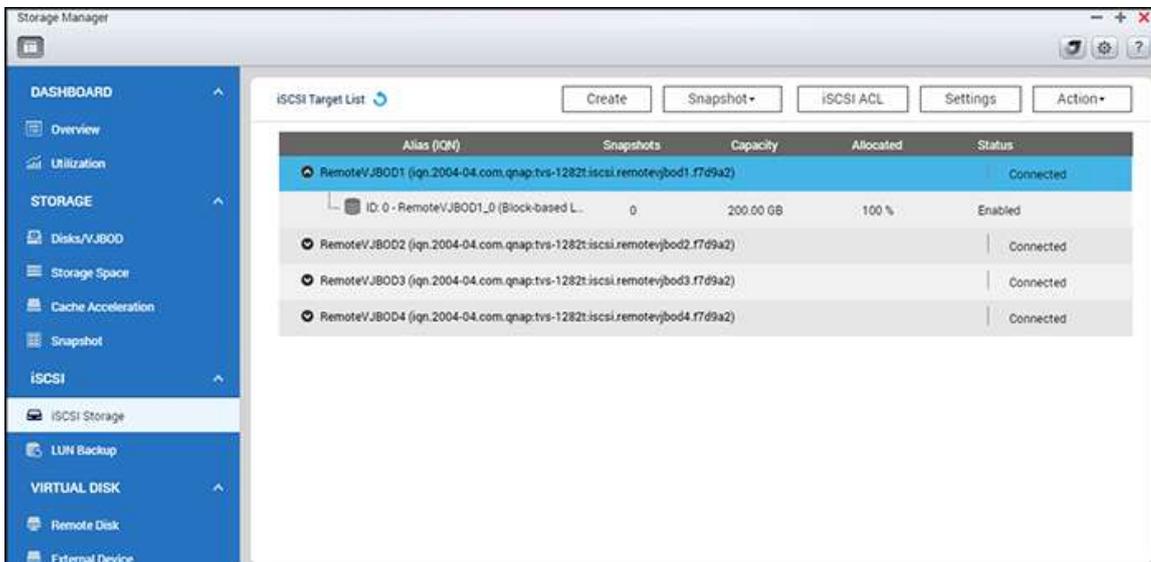

En esta página, los usuarios pueden habilitar o deshabilitar el servicio iSCSI, cambiar el puerto del portal iSCSI, habilitar o deshabilitar el servicio iSNS y mostrar y administrar todos los objetivos iSCSI y LUN. El NAS admite varios LUN por objetivo y varios objetivos iSCSI. Los LUN iSCSI se pueden asignar o desasignar a un objetivo específico. En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Configuración iSCSI](#)
- [Optimizar el rendimiento iSCSI](#)
- [ACL avanzado](#)
- [Instantánea](#)

Nota: La función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para verificar los modelos aplicables, consulte [de la tabla de comparación de productos](#) en el sitio web de QNAP.

Configuración iSCSI

El NAS admite el servicio integrado iSCSI. Para usar esa función, siga estos pasos:

1. Instale un iniciador iSCSI en el equipo (PC Windows, Mac, o Linux).
2. Cree un objetivo iSCSI en el NAS.
3. Ejecute el iniciador iSCSI y conéctelo al objetivo iSCSI en el NAS.
4. Después del inicio de sesión satisfactorio, formatee el objetivo iSCSI (volumen de disco). El volumen de discos del NAS se puede usar como unidad virtual para el equipo.

Entre el equipo y el dispositivo de almacenamiento, al equipo se llama iniciador porque inicia la conexión con el dispositivo, y el dispositivo de almacenamiento se conoce como objetivo. Un LUN iSCSI es un volumen lógico asignado al objetivo iSCSI y existen dos clases de LUN: los LUN basados en archivos y los LUN basado en bloques. El LUN basado en archivos es el LUN antiguo, mientras que el LUN basado en bloques está disponible para ciertos modelos del NAS. Consulte el capítulo [de la tabla de comparación de productos](#) para ver detalles.

La tabla siguiente muestra las características admitidas por los LUN basados en bloques y los LUN basados en archivos:

	LUN basados en bloques (recomendado)	LUN basados en archivos (Preexistente)
Copia completa VAAI	Admitido	Admitido
Asignación de ceros de bloques VAAI	Admitido	Admitido
Bloqueo asistido por Hardware VAAI	Admitido	Admitido
Recuperación de espacio y Aprovisionamiento Thin VAAI	Admitido	No admitido
Aprovisionamiento Thin	Admitido	Admitido
Reclamación de espacio	Admitido (con VAAI o desde Windows Server 2012, Windows 8 o versiones posteriores)	No admitido
Microsoft ODX	Admitido	No admitido
Copia de seguridad de LUN	Admitido	Admitido
Instantánea de LUN	Admitido	Instantánea de 1 vez (con copia de seguridad de LUN)

Tenga en cuenta que en general, se puede obtener un mejor rendimiento del sistema a través de los LUN basados en bloques y por consiguiente se recomienda usarlos siempre que sea posible.

Hay dos métodos para asignar un LUN: Asignación Instantánea y Aprovisionamiento Thin:

- Aprovisionamiento Thin: Asigna al espacio del disco de manera flexible. El espacio del disco se puede asignar al objetivo en cualquier momento sin considerar la capacidad de almacenamiento actual disponible en el NAS. Se permite la asignación excesiva puesto que la capacidad de

almacenamiento del NAS se puede expandir por medio de la expansión de la capacidad RAID en línea.

- Asignación instantánea: Asigna el espacio del disco al LUN de forma instantánea. Esta opción garantiza el espacio de disco asignado al LUN pero puede necesitar más tiempo para crear el LUN.

Se pueden crear un máximo de 256 objetivos iSCSI y LUN. Por ejemplo: si se crean 100 objetivos en el NAS, el número máximo de LUN que se pueden crear es 156. Se pueden crear varios LUN para cada objetivo. Sin embargo, el número máximo de conexiones simultáneas a los objetivos iSCSI que el NAS admite, varía dependiendo de la infraestructura de la red y del rendimiento de la aplicación. Las conexiones simultáneas excesivas pueden afectar el rendimiento del NAS.

Nota:

- NO se recomienda conectarse al mismo objetivo iSCSI usando dos clientes diferentes (iniciadores iSCSI) al mismo tiempo, puesto que se pueden presentar pérdidas de datos o daños en los discos.
- Para los modelos del NAS basados en ARM, la capacidad máxima del volumen admitida para la expansión de la capacidad RAID es de 8TB.

Asistente de configuración rápida de iSCSI

Siga estos pasos para configurar el servicio del objetivo iSCSI en el NAS.

1. Si aún no se han creado objetivos iSCSI, el asistente de instalación rápida se ejecutará automáticamente y les pedirán a los usuarios que creen los objetivos iSCSI y los LUN .
2. Seleccione "iSCSI Target with a mapped LUN" (Objetivo iSCSI con un LUN asignado) (más sobre "solamente objetivo iSCSI" y "solamente LUN iSCSI" en las siguientes secciones) y haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Haga clic en "Next" (Siguiente).
4. Introduzca el nombre y alias del objetivo.
5. Solamente use "Habilitar acceso de agrupación a los objetivos iSCSI desde varios iniciadores" para los sistemas de archivos de clústeres, tales como VMware Virtual Machine File System. Los campos "Resumen de datos" y "Resumen de encabezados" son campos opcionales (expandir en "CRC/Suma de comprobación") y son los parámetros por los cuales el iniciador iSCSI será verificado cuando intente conectarse al objetivo iSCSI. Haga clic en "Next" (Siguiente).
6. Introduzca la configuración de autenticación CHAP y luego haga clic en "Next" (Siguiente). Seleccione "Use CHAP authentication" (Usar autenticación CHAP) y solamente el iniciador será autenticado por el objetivo iSCSI, y se les pedirá a los usuarios de los iniciadores que introduzcan el nombre del usuario y contraseña para tener acceso al objetivo. Seleccione "CHAP Mutuo" para autenticación bidireccional entre el objetivo iSCSI y el iniciador. El objetivo autentica al iniciador usando el primer conjunto del nombre del usuario y contraseña. El iniciador autentica al objetivo usando la configuración de "CHAP Mutuo". Para los límites de nombres de usuarios y contraseñas en los dos campos, consulte lo siguiente:

- Usar autenticación CHAP:
 - **Límite del nombre del usuario:** Los únicos caracteres válidos son 0-9, a-z, A-Z y la longitud máxima es de 256 caracteres.
 - **Límite de la contraseña:** Los únicos caracteres válidos son 0-9, a-z, A-Z y la longitud máxima debe estar entre 12-16 caracteres
 - CHAP Mutuo:
 - **Límite del nombre del usuario:** Los únicos caracteres válidos son 0-9, a-z, A-Z, : (dos puntos), . (punto), y - (guión) y la longitud máxima está entre: 12-16 caracteres
 - **Límite de la contraseña:** Los únicos caracteres válidos son 0-9, a-z, A-Z, : (dos puntos), . (punto), y - (guión) y la longitud máxima está entre: 12-16 caracteres
7. Escoja el tipo de LUN y el método de asignación de LUN, introduzca el nombre del LUN y especifique la ubicación del LUN (volumen de disco en el NAS), la capacidad y el umbral de alerta para el LUN. Haga clic en "Next" (Siguiente).
 8. Confirme la configuración y haga clic en "Next" (Siguiente).
 9. Haga clic en "Finish" (Finalizar).
 10. El objetivo y el LUN aparecerán en la lista.

Creación de objetivos iSCSI

Siga estos pasos para crear un objetivo iSCSI:

1. Haga clic en "Create" (Crear).
2. Seleccione "iSCSI Target only" (Solamente el objetivo iSCSI) y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Solamente use "Habilitar acceso de agrupación a los objetivos iSCSI desde varios iniciadores" para los sistemas de archivos de clústeres, tales como VMware Virtual Machine File System.
4. Introduzca el nombre y alias del objetivo. Haga clic en "CRC/Checksum" (CRC/Suma de comprobación) para seleccionar "Data Digest" (Resumen de datos) y/o "Header Digest" (Resumen de encabezado). Luego haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Introduzca el nombre del usuario y contraseña para "Usar autenticación CHAP" y/o "CHAP Mutuo", y luego haga clic en "Next" (Siguiente). Seleccione "Usar autenticación CHAP" y solamente el iniciador será autenticado por el objetivo iSCSI, y se les pedirán a los usuarios de los iniciadores que introduzcan el nombre del usuario y la contraseña para tener acceso al objetivo. Seleccione "CHAP Mutuo" para autenticación bidireccional entre el objetivo iSCSI y el iniciador. El objetivo autentica al iniciador usando el primer conjunto del nombre del usuario y contraseña. El iniciador autentica al objetivo usando la configuración de "CHAP Mutuo".
6. Haga clic en "Next" (Siguiente).
7. Haga clic en "Finish" (Finalizar).
8. Se creará un objetivo.

Creación de LUN iSCSI

Siga estos pasos para crear un LUN para un objetivo iSCSI:

1. Haga clic en "Create" (Crear).
2. Seleccione "iSCSI LUN only" (solamente LUN iSCSI) y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Escoja el tipo de LUN y el método de asignación de LUN, introduzca el nombre del LUN y especifique la ubicación del LUN (volumen de disco en el NAS), la capacidad y el umbral de alerta para el LUN. Haga clic en "Next" (Siguiente).
4. Seleccione un objetivo para asignar y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Confirme la configuración y haga clic en "Next" (Siguiente).
6. Haga clic en "Finish" (Finalizar).
7. Se crea un LUN y se asigna a un objetivo como se especificó en el Paso 4.

Para crear un LUN iSCSI desasociado, seleccione "Do not map it to a target for now" (No lo asigne a un objetivo en este momento) en el Paso 4.

El LUN desasociado se crea y se muestra en la lista de LUN iSCSI desasociados.

La descripción de cada objetivo iSCSI y el estado de LUN se explican en la tabla siguiente:

Elemento	Estado	Descripción
Objetivo iSCSI	Listo	El objetivo iSCSI está listo pero no hay ningún iniciador conectado a él todavía.
	Conectado	Un iniciador ha conectado al objetivo iSCSI.
	Desconectado	El objetivo iSCSI se ha desconectado.
	Sin conexión	El objetivo iSCSI se ha desactivado y un iniciador no lo puede conectar.
LUN	Habilitado	El LUN está activo para conexión y visible a iniciadores autenticados.
	Deshabilitado	El LUN está inactivo e invisible a iniciadores.

Consulte la tabla de abajo para las acciones (el botón "Acción") disponible para administrar objetivos iSCSI y LUN:

Acción	Descripción
Desactivar	Desactivar un objetivo conectado o listo. Tenga en cuenta que la conexión de los iniciadores se eliminará.
Activar	Activar un objetivo sin conexión.
Modificar	Modificar la configuración del objetivo: alias del objetivo, información CHAP

	y configuración de suma de comprobación. Modificar la configuración de LUN: Asignación de LUN, nombre, directorio de volumen de discos, etc.
Eliminar	Eliminar un objetivo iSCSI. Todas las conexiones se eliminarán.
Deshabilitar	Deshabilitar un LUN. Todas las conexiones se eliminarán.
Habilitar	Habilitar un LUN.
Cancelar asignación	Desasociar el LUN del objetivo. Tenga en cuenta que un LUN primero se debe deshabilitar antes de desasociarlo. Cuando haga clic en este botón, el LUN se moverá a la lista de LUN iSCSI desasociados.
Asignar	Asociar el LUN a un objetivo iSCSI. Esta opción solamente está disponible en la lista de LUN iSCSI desasociados.
Ver conexiones	Ver el estado de la conexión de un objetivo iSCSI.

Nota: algunas de las opciones anteriores no están disponibles si el objetivo iSCSI está conectado.

Cambiar los LUN iSCSI entre objetivos

Siga estos pasos para cambiar un LUN iSCSI entre objetivos:

1. Seleccione un LUN iSCSI para desasociarlo de su objetivo iSCSI.
2. Haga clic en "Action" (Acción) > "Disable" (Deshabilitar).
3. Haga clic en "OK" (Aceptar).
4. Haga clic en "Action" (Acción) > "Un-map" (Desasociar) para desasociar el LUN. El LUN aparecerá en la lista de LUN iSCSI desasociados.
5. Seleccione el LUN iSCSI desasociado.
6. Haga clic en "Action" (Acción) > "Map" (Asociar) para asociar el LUN a otro objetivo.
7. Seleccione el objetivo para asociar el LUN y luego haga clic en "Aplicar".
8. El LUN se asociará al objetivo.

Después de crear los objetivos iSCSI y LUN en el NAS, el iniciador iSCSI instalado en el equipo (PC Windows, Mac, o Linux) se puede usar para conectarse al objetivo iSCSI y LUN, y los volúmenes de discos se pueden usar como unidades virtuales en el equipo.

Expansión de la capacidad de LUN iSCSI

El NAS admite la expansión de la capacidad para los LUN iSCSI. Para hacer esto, siga estos pasos:

1. Busque el LUN iSCSI en la lista de objetivos iSCSI.
2. Haga clic en "Action" (Acción) > "Modify" (Modificar).

3. Especifique la capacidad del LUN. Tenga en cuenta que la capacidad del LUN se puede aumentar varias veces hasta el límite máximo pero no se puede disminuir.
4. Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar la configuración.

Nota: para el tipo de asignación del LUN, la capacidad máxima del LUN para el aprovisionamiento Thin y la asignación instantánea es de 144TB o 250TB si el NAS tiene más de 4GB de RAM.

Optimizar el rendimiento iSCSI

En entornos que requieran almacenamiento de alto rendimiento (virtualización, etc), se les recomiendan a los usuarios que optimicen el rendimiento de los discos duros del NAS de las siguientes formas:

- **Use la asignación instantánea:** Cuando esté creando un LUN iSCSI , seleccione "Instant Allocation" (Asignación Instantánea) para obtener un rendimiento iSCSI un tanto superior. Sin embargo, se perderán los beneficios de Aprovisionamiento Thin.
- **Crear varios LUN:** Cree varios LUNs de acuerdo al número de procesadores del NAS (este se puede encontrar en "Estado del sistema" > "Monitor de recursos"). Si el NAS tiene cuatro procesadores, se aconseja crear cuatro o más LUN para optimizar el rendimiento iSCSI.
- **Use diferentes LUN para aplicaciones de cargas pesadas:** Distribuya aplicaciones tales como bases de datos y máquinas virtuales, que necesiten alto rendimiento de lectura/escritura a diferentes LUN. Por ejemplo: si hay dos máquinas virtuales que leen y escriben información intensamente en los LUN, se recomienda crear dos LUN, de tal forma que las cargas de trabajo de la VM se puedan distribuir eficientemente.

ACL avanzado

Con la lista de Control de Acceso Avanzado (ACL), se pueden configurar las políticas de enmascaramiento de LUN para cada iniciador conectado. Si el iniciador conectado no está en la lista, la política "Predeterminada" se aplicará a dicho iniciador.

Nota: esta función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para verificar los modelos aplicables, consulte [de la tabla de comparación de productos](#) en el sitio web de QNAP.

Para usar esa característica, haga clic en "Add a Policy" (Añadir una Política). Introduzca el nombre de política y el iniciador IQN, asigne los derechos de acceso a cada LUN creado en el NAS y luego haga clic en "Aplicar".

Para las descripciones de cada campo, consulte la tabla siguiente:

Campo	Descripción
Solo lectura	El iniciador conectado solamente puede leer los datos del LUN.
Lectura y escritura	El iniciador conectado tiene derechos de acceso de lectura y escritura en el LUN.
Denegar acceso	El LUN es invisible al iniciador conectado.

Si no se especifica ninguna política de enmascaramiento de LUN para un iSCSI conectado, se aplicará la política predeterminada. La política predeterminada del sistema permite el acceso de lectura y escritura desde todos los iSCSI conectados. Haga clic en la política predeterminada y en "Editar" para editar la política predeterminada. Para eliminar una política, selecciónela y haga clic en "Eliminar".

Nota: asegúrese de que al menos un LUN se haya creado en el NAS antes de editar la predeterminada de LUN.

Sugerencia: ¿Cómo puedo encontrar el iniciador IQN?

Ejecute el iniciador iSCSI de Microsoft y haga clic en "General" (General). Puede encontrar el IQN del iniciador.

Instantánea

QNAP Snapshot se puede usar con LUN iSCSI y volúmenes en un QNAP NAS para obtener protección completa. Con el Agente de QNAP Snapshot, el NAS suministra instantáneas consistentes con la aplicación al capturar todos los datos de la memoria y todas las transacciones en proceso antes de tomar la instantánea. La aplicación será consistente e incluirá todos los datos necesarios. En caso de restauración de instantáneas, no se perderán datos.

En esta página, puede tomar, administrar o restaurar instantáneas de aplicaciones (fallas contantes) o LUN basados en bloques o comprobar una lista de servidores que tengan instalado el Snapshot Agent y configurar trabajos remotos de replicación de instantáneas.

Nota:

- Snapshot Replica (o replicación de volúmenes/LUN entre servidores remotos) se cubre en Backup Station. Para obtener detalles, consulte el capítulo de [Snapshot Replica](#) en Backup Station.
- Se pueden tomar varias instantáneas en los LUN basados en bloques y solamente una

instantánea se puede tomar en los LUN basados en archivos si usa la característica de copia de seguridad de LUN.

- Las instantáneas consistentes de aplicaciones para LUN iSCSI, solamente están disponibles cuando se use Snapshot Agent y para aplicaciones VMware y VSS-aware que se ejecuten en Windows server.
- La función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para comprobar los modelos aplicables, consulte la tabla de comparación de productos en el sitio web de QNAP.
 - Se necesitan como mínimo 4 GB de memoria RAM para usar instantáneas.
 - Los modelos de la serie x51 solamente admiten máximo 256 instantáneas en vez de 1024. El HS-251 no admite instantáneas.

Tomar una instantánea

Después de reservar espacio, puede tomar instantáneas. Para crear una instantánea, siga estos pasos:

1. Seleccione un LUN de la lista y luego haga clic en "Snapshot" (Instantánea) > "Take a Snapshot" (Tomar instantánea).
2. Especifique el nombre de la instantánea y la duración para retener la instantánea.
3. Seleccione entre los tipos de instantánea de fallas consistentes o consistente con aplicaciones.
4. Haga clic en "OK" (Aceptar).

Nota: Las instantáneas consistentes con aplicaciones capturan todos los datos tanto del almacenamiento volátil (RAM) como del almacenamiento permanente (discos duros). Las instantáneas consistentes con bloqueos solamente capturan los datos del almacenamiento permanente. Cuando restaure una instantánea consistente con aplicaciones para una VM, todos los datos (incluyendo los datos del almacenamiento volátil) se restaurarán. Cuando restaure una instantánea consistente con bloqueos, solamente se restaurarán los datos almacenados en el almacenamiento permanente.

- Para las VM basadas en Windows, la aplicación debe admitir VSS y VSS Writer con el fin de tomar instantáneas consistente con aplicaciones.
- Las opciones ("Consistentes con aplicaciones" y "consistentes con bloqueos") solamente aparecerán después de que haya instalado QNAP Snapshot Agent (se puede descargar desde el sitio web de QNAP). Si no se instala, todas las instantáneas tomadas serán instantáneas consistentes con bloqueos.

Administración de instantáneas

Puede revertir, eliminar y clonar una instantánea, configurar programas de instantáneas o restaurar archivos de instantáneas para LUN o volúmenes. Para obtener más información de estas funciones, consulte [Administración de instantáneas con el administrador de instantáneas](#) para volúmenes y LUN.

Snapshot Agent

QNAP Snapshot Agent admite VMware vCenter y Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS).

Antes de tomar instantáneas del NAS, Snapshot Agent notifica a vCenter o a Microsoft Server para crear instantáneas VMware para cada máquina virtual y almacenar dichas instantáneas VMware en los LUN iSCSI (o transferir todos los datos a los LUN iSCSI), para así garantizar instantáneas consistentes con la aplicación.

Para comprobar los servidores conectados con el Snapshot Agent instalado, haga clic en "Snapshot" (Instantánea) > "SnapAgent". En la página de SnapAgent, puede comprobar la dirección IP del agente, la versión del agente, el sistema operativo, la información de LUN y el estado.

Visite www.qnap.com para obtener detalles sobre Snapshot Agent.

Conexión a los objetivos iSCSI a través del iniciador iSCSI de Microsoft en Windows

Antes de empezar a utilizar el servicio de destino iSCSI, no olvide crear un destino iSCSI con un LUN en el NAS, e instalar el iniciador iSCSI correcto para su sistema operativo.

Iniciador iSCSI en Windows:

El iniciador de Software iSCSI de Microsoft, es una aplicación oficial para Windows que permite a los usuarios implementar una matriz de almacenamiento iSCSI externa en la red.

Uso del iniciador iSCSI:

Abra el iniciador iSCSI en el "Control Panel" (Panel de control) > "Administrative Tools" (Herramientas administrativas). En la pestaña "Discovery" (Descubrimiento) haga clic en "Add Portal" (Añadir Portal) (o "Discover Portal" (Descubrir Portal).) Introduzca la IP NAS y el número de puerto del servicio iSCSI. Aparecerán los destinos iSCSI disponibles y su estado en la pestaña "Targets" (Destinos). Seleccione el destino que desea conectar y haga clic en "Connect" (Conectar). Puede hacer clic en "Advanced" (Opciones avanzadas) para especificar la información de acceso si ha configurado la autenticación, sino solamente haga clic en "OK" (Aceptar) para continuar. Al iniciar la sesión, en el estado del destino aparecerá "Connected" (Conectado).

Una vez se haya conectado el destino, Windows detectará su presencia y lo trata como si una nueva unidad de disco duro que se ha añadido, se debe inicializar y formatear antes de poder utilizarse. Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Administrative Tools" (Herramientas administrativas) > "Computer Management" (Gestión de ordenador) > "Disk Management" (Gestión de discos) y se le debería pedir que inicialice el disco duro recién encontrado. Haga clic en "OK" (Aceptar) y a continuación formatee esta unidad como lo haría normalmente cuando se añade un nuevo disco. Una se ha vez inicializado y formateado el disco, la nueva unidad se conecta a su PC. Ahora puede utilizar este objetivo iSCSI como una partición de disco normal.

Conexión a los objetivos iSCSI a través del iniciador Xtend SAN iSCSI en sistema operativo de Mac

Esta sección explica cómo usar el iniciador iSCSI globalSAN en Mac OS para agregar el destino iSCSI (dispositivo NAS QNAP) como partición adicional. Antes de comenzar a usar el servicio de destino iSCSI, asegúrese de haber creado un destino iSCSI con un número LUN asociado en el dispositivo NAS y de haber instalado el iniciador iSCSI correcto para su sistema operativo.

Acerca del iniciador iSCSI globalSAN:

Iniciador Xtend SAN iSCSI de ATTO para Mac OS X permite a los usuarios de Mac utilizar y beneficiarse de iSCSI. Es compatible con Mac OS X 10.4.x a 10.6.x. Para obtener más información, visite:

<http://www.attotech.com/products/product.php?sku=INIT-MAC0-001>

Usar el iniciador iSCSI de Xtend SAN:

Siga los pasos mostrados a continuación:

1. Una vez se ha instalado el iniciador Xtend SAN iSCSI, lo puede encontrar en "Applications" (Aplicaciones).
2. Haga clic en la pestaña "Discover Targets" (Descubrir destinos), puede seleccionar la opción "Discover by DNS/IP" (Descubrir a través DNS/IP) o "Discover by iSNS" (Descubrir a través de iSNS), según la topología de la red. En este ejemplo, utilizaremos la dirección IP para descubrir los destinos iSCSI.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca la dirección del servidor, el número de puerto de destino iSCSI (por defecto: 3260), y la información de CHAP (si corresponde). Haga clic en "Finish" (Finalizar) para recuperar la lista de destino una vez que se hayan introducido todos los datos correctamente.
4. Aparecerán todos los destinos iSCSI disponibles en el NAS. Seleccione el destino al que desea conectarse y haga clic en "Add" (Agregar).

Puede configurar las propiedades de conexión del destino iSCSI seleccionado en la pestaña "Setup" (Instalación). Haga clic en la pestaña "Status" (Estado), seleccione el destino de la conexión. A continuación, haga clic en "Login" Inicio de sesión para proceder. La primera vez que inicie sesión en el destino iSCSI, aparecerá un mensaje emergente para recordarle que el disco no ha sido inicializado. Haga clic en 'Initialize...' (Inicializar...) para formatear el disco. También puede abrir la aplicación 'Disk Utilities' (Utilidades de disco) para llevar a cabo la inicialización. A partir de ahora podrá usar el destino iSCSI como si se tratase de una unidad externa de su Mac.

Conexión a los objetivos de iSCSI al abrir el iniciador Open-iSCSI en Ubuntu Linux

Esta sección explica cómo usar el iniciador Open-iSCSI para Linux en Ubuntu para agregar el destino iSCSI (dispositivo NAS QNAP) como partición adicional. Antes de comenzar a usar el servicio de destino iSCSI, asegúrese de haber creado un destino iSCSI con un número LUN asociado en el dispositivo NAS y de haber instalado el iniciador iSCSI correcto para su sistema operativo.

Acerca del iniciador Open-iSCSI para Linux:

El iniciador Open-iSCSI para Linux es un paquete integrado en Ubuntu 8.04 LTS (o posterior). Gracias a él, es posible establecer una conexión con un volumen iSCSI con solamente introducir unos pocos comandos a través de la línea de comandos. Si desea obtener más información acerca de Ubuntu, visite la dirección <http://www.ubuntu.com> si desea obtener información acerca del paquete Open-iSCSI o descargarlo, visite la dirección <http://www.open-iscsi.org>

Nota: el iniciador iSCSI abierto para Linux no admite los LUN de instantáneas.

Usar iniciador iSCSI abierto de Linux:

Instale el paquete open-iscsi. El paquete es conocido también como iniciador Open-iSCSI para Linux.

```
# sudo apt-get install open-iscsi
```

Siga los pasos descritos a continuación si desea establecer una conexión con un destino iSCSI (dispositivo NAS QNAP) por medio del iniciador Open-iSCSI para Linux.

Es posible que necesite introducir la información de inicio de sesión CHAP en el archivo iscsid.conf empleando para ello los parámetros node.session.auth.username y node.session.auth.password.

```
# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
```

Guarde y cierre el archivo. A continuación, reinicie el servicio open-iscsi.

```
# /etc/init.d/open-iscsi restart
```

Detecte los destinos iSCSI de un host específico (en este ejemplo, el dispositivo NAS QNAP) empleando, por ejemplo, la dirección 10.8.12.31 y el puerto predeterminado 3260.

```
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260
```

Consulte los nodos iSCSI disponibles para establecer la conexión.

```
# iscsiadm -m node
```

** Puede eliminar los nodos que no desee usar para establecer la conexión introduciendo el siguiente comando con el servicio activado:

```
# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN
```

Reinicie el paquete open-iscsi para iniciar sesión en todos los nodos disponibles.

```
# /etc/init.d/open-iscsi restart
```

Aparecerá el siguiente mensaje de inicio de sesión:

```
Login session [iface: default, target: iqn.2004-04.com: NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B, portal: 10.8.12.31,3260] [ OK ]
```

Compruebe el estado del dispositivo por medio del comando dmesg.

```
# dmesg | tail
```

Introduzca el siguiente comando para crear una partición (el nombre del dispositivo es /dev/sdb).

```
# fdisk /dev/sdb
```

Formatee la partición.

```
# mkfs.ext3 /dev/sdb1
```

Monte el sistema de archivos.

```
# mkdir /mnt/iscsi
```

```
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/
```

Puede probar la velocidad de E/S introduciendo el siguiente comando.

```
# hdparm -tT /dev/sdb1
```

A continuación encontrará algunos de los comandos disponibles a través de 'iscsiadm'.

Detectar destinos en el host:

```
# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal HOST_IP
```

Iniciar sesión en un destino:

```
# iscsiadm -m node --targetname THE_TARGET_IQN --login
```

Cerrar sesión en un destino:

```
# iscsiadm -m node --targetname THE_TARGET_IQN --logout
```

Eliminar un destino:

```
# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN
```

Copia de seguridad de LUN

El NAS admite hacer copias de seguridad de LUN iSCSI a diferentes ubicaciones de almacenamiento (Windows, Linux o carpetas compartidas locales), restaurando los LUN en el NAS o creando una instantánea de un LUN y asociándola a un objetivo iSCSI.

En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Copias de seguridad de LUN iSCSI](#)
- [Restaurar los LUN iSCSI](#)
- [Crear instantáneas de LUN iSCSI](#)
- [Administración de copias de seguridad, restauraciones e instantáneas del LUN por medio de la línea de comandos](#)

Nota: esta función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para verificar los modelos aplicables, consulte [la tabla de comparación de productos](#) en el sitio web de QNAP.

- Se necesitan como mínimo 4 GB de memoria RAM para usar instantáneas.
- Los modelos de la serie x51 solamente admiten máximo 256 instantáneas en vez de 1024. El HS-251 no admite instantáneas.

Copias de seguridad de LUN iSCSI

Se puede hacer copia de seguridad al LUN completo como archivo de imágenes y guardarla en una ubicación diferente. La ubicación del almacenamiento puede ser una ruta compartida de Windows (SMB/CIFS), una ruta compartida de Linux (NFS) o una carpeta local del NAS.

Antes de hacer copias de seguridad de LUN iSCSI, asegúrese de que al menos un LUN iSCSI se haya creado en el NAS. Para crear objetivos iSCSI y LUN, vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "LUN Backup" (Copia de seguridad de LUN).

1. Haga clic en "Create a job" (Crear un trabajo).
2. Seleccione "Back up an iSCSI LUN" (Copia de seguridad de un LUN iSCSI) y haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Seleccione el LUN de origen para la copia de seguridad. Si se selecciona un LUN en línea, el NAS creará automáticamente una instantánea en un punto específico para el LUN.
4. Especifique el destino donde se vaya a guardar la copia de seguridad del LUN. El NAS admite copias de seguridad LUN a un recurso compartido de Linux (NFS), recurso compartido de Windows (CIFS/SMB) y a una carpeta local en el NAS. Haga clic en "Test"

(Probar) para probar la conexión a una ruta específica. Luego haga clic en "Next" (Siguiente).

5. Introduzca un nombre de la imagen de copia de seguridad del LUN o use el que genera el NAS. Seleccione una subcarpeta donde el archivo de imagen se almacenará. Seleccione usar compresión o no y haga clic en "Next" (Siguiente). (Usar compresión: con esta opción habilitada, se consumirán más recursos de CPU del NAS pero el tamaño de la copia de seguridad del LUN se reducirá. El tiempo de copia de seguridad varía dependiendo del tamaño del LUN iSCSI).
6. Especifique el programa de copia de seguridad, escoja el período de copia de seguridad (Ahora, cada hora, diariamente, semanalmente o mensualmente) y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
7. Se mostrará la configuración. Introduzca un nombre para el trabajo o use el que genere el NAS. Haga clic en "Next" (Siguiente).
8. Haga clic en "Finish" (Finalizar) para salir.
9. El trabajo de copia de seguridad se muestra en la lista.

Consulte la tabla de abajo para las acciones (el botón "Acción") disponible para administrar los trabajos de copia de seguridad.

Acción	Descripción
Editar	Editar la configuración del trabajo.
Eliminar	Eliminar el trabajo.
Iniciar	Iniciar el trabajo inmediatamente.
Detener	Parar el trabajo en ejecución.
Ver los registros	Ver el estado del trabajo y los registros.

Restaurar los LUN iSCSI

La imagen de un LUN se puede restaurar en el NAS. Los usuarios pueden escoger sobrescribir el LUN original o crear uno cambiándole el nombre al LUN. Para restaurar un LUN iSCSI en el NAS, siga estos pasos:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "LUN Backup" (Copia de seguridad de LUN). Haga clic en "Create a job" (Crear un trabajo).
2. Seleccione "Restore an iSCSI LUN" (Restaurar un LUN iSCSI) y haga clic en "Next" (Siguiente).

3. Especifique el protocolo, la dirección IP/nombre del host y la carpeta/ruta del origen a restaurar. Haga clic en "Test" (Probar) para probar la conexión. Luego haga clic en "Next" (Siguiente).
4. Busque y seleccione el archivo de imágenes del LUN y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Seleccione el destino y haga clic en "Next" (Siguiente).
6. Se mostrará la configuración. Introduzca un nombre para el trabajo o use el que genere el NAS. Haga clic en "Next" (Siguiente).
7. Haga clic en "Finish" (Finalizar) para salir.

El trabajo de restauración se ejecutará inmediatamente.

Consulte la tabla de abajo para las acciones (el botón "Acción") disponible para restaurar trabajos.

Acción	Descripción
Editar	Editar la configuración del trabajo.
Eliminar	Eliminar el trabajo.
Iniciar	Iniciar el trabajo inmediatamente.
Detener	Parar el trabajo en ejecución.
Ver los registros	Ver el estado del trabajo y los registros.

Nota: Para el paso 5 anterior:

- Sobrescribir los LUN existentes: Restaurar el LUN iSCSI y sobrescribir los LUN existentes en el NAS. Todos los datos del LUN original se sobrescribirán.
- Crear un LUN: Restaurar el LUN iSCSI al NAS como nuevo LUN. Introduzca el nombre y seleccione la ubicación del nuevo LUN. Asegúrese de que al menos un LUN se haya creado en el NAS antes de editar la política por determinada del LUN.

Crear instantáneas de LUN iSCSI

Se puede crear una instantánea del LUN e instalarla en un objetivo iSCSI del NAS para tener acceso a los datos desde otros hosts o copias de seguridad del LUN. Los contenidos de la instantánea del LUN permanecerán sin modificaciones a pesar de los cambios que se le hagan al LUN original. Antes de crear una instantánea del LUN iSCSI, asegúrese de que al menos un LUN iSCSI y un objetivo iSCSI se hayan creado en el NAS.

Para crear una instantánea de LUN iSCSI, siga estos pasos:

1. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "LUN Backup" (Copia de seguridad de LUN). Haga clic en "Create a job" (Crear un trabajo).
2. Seleccione "Create a LUN Snapshot" (Crear instantáneas del LUN) y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Seleccione un LUN iSCSI en el NAS. Solamente se puede crear una instantánea para cada LUN iSCSI. Haga clic en "Next" (Siguiente).
4. Introduzca un nombre para la instantánea del LUN o use el que genere el NAS. Seleccione un objetivo iSCSI en donde esté asignada la instantánea del LUN. Haga clic en "Next" (Siguiente). La instantánea del LUN se debe asociar a otro objetivo iSCSI diferente al original.
5. Especifique el horario y la duración de la instantánea y luego haga clic en "Next" (Siguiente). La instantánea se eliminará automáticamente cuando se alcance la duración.
6. Se mostrará la configuración. Introduzca un nombre para el trabajo o use el que genere el NAS. Haga clic en "Next" (Siguiente).
7. Haga clic en "Finish" (Finalizar) para salir.
8. La instantánea se creará inmediatamente. El estado y la duración se mostrarán en la lista.
9. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "iSCSI Storage" (Almacenamiento iSCSI) y la instantánea del LUN se mostrará en la lista de objetivos iSCSI. Use el software iniciador de iSCSI para conectarse al objetivo iSCSI y tener acceso a los datos en un momento específico del LUN de instantáneas.

Nota: El LUN de origen y el LUN de instantáneas no se pueden instalar en el mismo NAS en ciertos sistemas operativos, tales como Windows 7 y Windows 2008 R2. En dicho caso, instale la instantánea del LUN en un NAS o servidor diferente.

Administración de copias de seguridad, restauraciones e instantáneas del LUN por medio de la línea de comandos

Los usuarios del QNAP NAS pueden ejecutar o detener las copias de seguridad, las restauraciones o instantáneas del LUN iSCSI del NAS, usando la línea de comandos. Para usar esta función, siga las instrucciones descritas a continuación:

1. Primero, asegúrese de que los trabajos de copia de seguridad, restauraciones o instantáneas de LUN iSCSI se hayan creado en el NAS, en "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "LUN Backup" (Copia de seguridad del LUN).
2. Conéctese al NAS usando una utilidad SSH tal como Putty.
3. Inicie sesión en el NAS como administrador.
4. Introduzca el comando "lunbackup". Se mostrará la descripción para usar el comando.

5. Use el comando lunbackup para iniciar o detener trabajos de copia de seguridad, restauraciones o instantáneas del LUN iSCSI en el NAS.

Nota: los procedimientos anteriores solamente los deben llevar a cabo los administradores que estén familiarizados con las interfaces de línea de comandos.

Disco Virtual

Puede usar esta función para añadir objetivos iSCSI de otro QNAP NAS o servidores de almacenamiento al NAS como discos virtuales para la expansión de la capacidad de almacenamiento. El NAS admite máximo 8 discos virtuales.

Sistemas de archivos admitidos:

Formato: Ext3, Ext4, FAT, NTFS, and HFS+.

Soporte: Ext3, Ext4, FAT, NTFS, and HFS+.

Nota:

- El tamaño máximo de discos virtuales admitidos por el NAS es de 16TB.
- Cuando se desconecte el disco virtual (objetivo iSCSI), el disco virtual desaparecerá de la interfaz de usuario (UI) y el NAS tratará de conectarse al objetivo en dos minutos. Si el objetivo no se puede conectar después de dos minutos, el estado del disco virtual cambiará a "Desconectado".
- Cada disco virtual se reconocerá como un volumen lógico simple en el sistema local.
- Esta función solamente se aplica a algunos modelos. Para comprobar los modelos aplicables, consulte la [tabla de comparación de productos](#) en el sitio web de QNAP.

Para añadir un disco virtual al NAS, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que se haya creado el objetivo iSCSI. Vaya a "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "Remote Disk" (Disco remoto) y haga clic en "Add Virtual Disk" (Añadir disco virtual).
2. Introduzca la dirección IP y el número de puerto del servidor de destino (por defecto: 3260). Haga clic en "Get Remote Disk" (Obtener disco remoto) y seleccione un objetivo de la lista de objetivos. Si se necesita autenticación, introduzca el nombre del usuario y la contraseña. Seleccione las opciones "Data Digest" (Resumen de datos) y/o "Header Digest" (Resumen de encabezados) (opcional). Estos son los parámetros por los cuales el iniciador iSCSI será verificado cuando intente conectarse al objetivo iSCSI. Luego haga clic en "Next" (Siguiendo).
3. Introduzca un nombre para el disco virtual. Si el objetivo está asociado con varios LUN, seleccione un LUN de la lista. Asegúrese de que solamente este NAS se pueda conectar al LUN. El NAS permite sistemas de archivos EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+. Si el sistema de archivos del LUN es "Unknown" (Desconocido), seleccione "Format virtual disk now" (Formatear el disco virtual ahora) y escoja el sistema de archivos. Puede formatear el disco virtual como EXT3, EXT4, FAT 32, NTFS, o HFS+. Al seleccionar "Formatear el disco virtual ahora", los datos del LUN se eliminarán. Luego haga clic en "Next" (Siguiendo).
4. Haga clic en "Finish" (Finalizar).

5. La capacidad almacenamiento del NAS se expande por el disco virtual. Los usuarios pueden ir a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Share Folders" (Carpetas compartidas) para crear carpetas compartidas en el disco virtual.

Consulte la tabla de abajo para las acciones (el botón "Action" (Acción) de la figura anterior) disponible para administrar discos virtuales:

Acción	Descripción
Editar	Haga clic en este botón para editar el nombre del disco virtual o la información de autenticación de un objetivo iSCSI.
Conectar	Haga clic en este botón para conectarse a un objetivo iSCSI.
Desconectar	Haga clic en este botón para conectarse a un objetivo iSCSI.
Formatear	Haga clic en este botón para formatear un disco virtual como sistema de archivos EXT3, EXT 4, FAT 32, NTFS, o HFS+.
Eliminar	Haga clic en este botón para eliminar un disco virtual o un objetivo iSCSI.

Dispositivo externo

Usted puede usar un dispositivo externo como un disco virtual. Consulte el capítulo sobre [Dispositivos externo](#) para obtener detalles.

Configuraciones de Red

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "Network" (Red) para configurar la red del NAS.




En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Conmutador virtual y de red](#)
 - [Descripción General](#)
 - [Interfaces](#)
 - [Interfaces físicas](#)
 - ❖ [Servidor DNS](#)
 - ❖ [Enlace troncal de puertos](#)
 - ❖ [IPv6](#)
 - [Conmutador virtual](#)
 - ❖ [Configuración de TBS-453A](#)
 - [USB QuickAccess](#)
 - [Wi-Fi](#)
 - [Servidor DHCP](#)
 - [Puerta de enlace predeterminada](#)
 - [Administración de Thunderbolt](#)
- [Enlace de servicio](#)
- [Proxy](#)
- [Servicio DDNS](#)

Conmutador virtual y de red

El conmutador virtual y de red integra la administración de interfaces físicas, Wi-Fi, servidor DHCP, puerta de enlace predeterminada, IPv6 y las características de administración de Thunderbolt. También admite conmutadores virtuales que permiten conectar entornos de 1 Gigabit y 10 Gigabits, como si se usaran conmutadores físicos. Puede conectar dispositivos de 1GbE y el NAS a través de conmutadores virtuales, así como también conectar su NAS y un entorno de 10GbE para acceso a archivos desde el NAS o de forma remota a través de Internet.

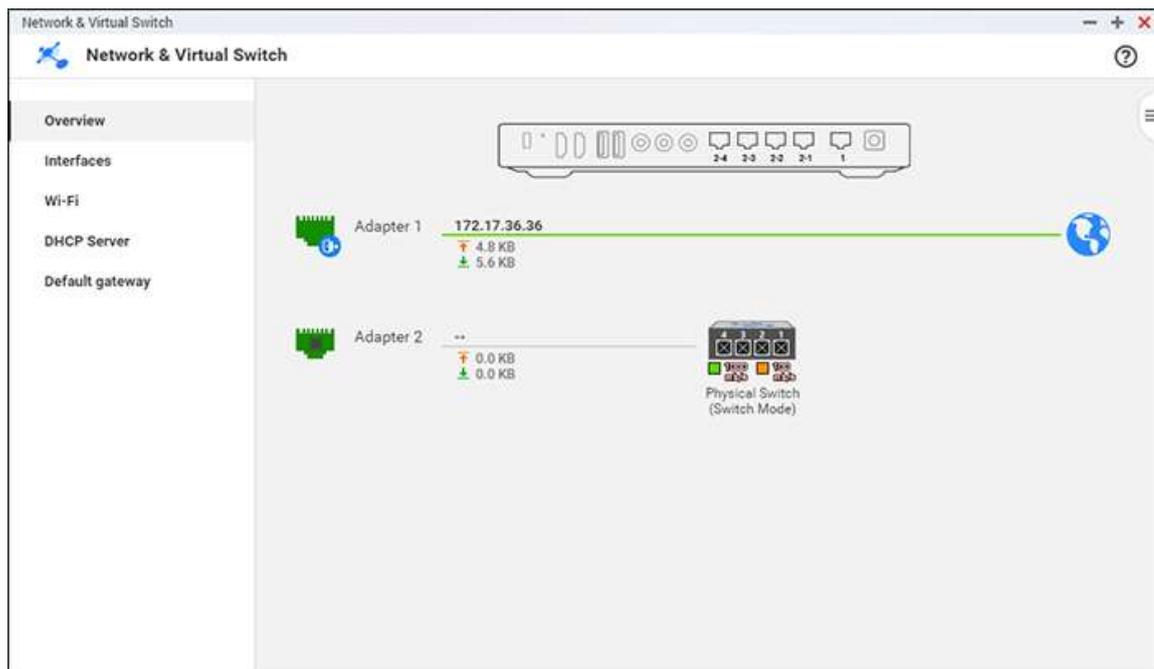

Nota: estas funciones o sus contenidos solamente se aplican a algunos modelos. Para comprobar los modelos aplicables, consulte la tabla de comparación de productos en el sitio web de QNAP. La topología puede variar entre los diferentes modelos.

Descripción General

Esta página suministra una descripción general sobre la red y usted puede comprobar la topología de la red, su estado, todos los dispositivo de la red, las velocidades de vínculos superior e inferior y la dirección MAC de cada adaptador.

Interfaces

Puede editar las interfaces físicas, los conmutadores virtuales, el servidor DNS, el enlace troncal de puertos y la configuración IPv6 en esta página.

Interfaces físicas

Las interfaces físicas son los puertos LAN del NAS. Para configurar interfaces físicas, haga clic en la pestaña "interfaces" de la parte superior de la página (junto a "Conmutador virtual"), seleccione un adaptador de la lista y escoja configurar sus parámetros básicos, compruebe sus valores o actualice la lista. Después de que haya hecho clic en el botón "Configure" (Configurar) junto a un adaptador, puede editar los siguientes valores:

- IPv4:
 - Obtener automáticamente la configuración de la dirección IP a través de DHCP: Si la red admite DHCP, seleccione esta opción y el NAS automáticamente obtendrá la dirección IP y la configuración de la red.
 - Usar una dirección IP estática: Para usar una dirección IP estática para conexiones de red, seleccione esta opción e introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Para el NAS con dos puertos LAN, los usuarios pueden conectar las dos interfaces de red a dos conmutadores diferentes y configurar TCP/IP. El NAS adquirirá dos direcciones IP las cuales permitirán el acceso desde dos subredes diferentes. Esto se conoce como configuración de varias direcciones IP*. Cuando use Qfinder Pro para detectar la dirección IP del NAS, la dirección IP de Ethernet 1 se mostrará en LAN 1 solamente y la dirección IP de Ethernet 2 se mostrará en LAN 2 solamente. Puede usar enlace troncal de puertos para una conexión LAN dual.
 - Jumbo Frame: "Jumbo Frames" se refiere a los fotogramas de Ethernet mayores de 1500 bytes. Está diseñado para mejorar el rendimiento de la red Ethernet y para reducir la utilización de la CPU de transferencias de archivos grandes al habilitar cargas útiles más grandes y eficientes por cada paquete. El NAS usa fotogramas Ethernet estándar (1500 bytes) de forma predeterminada. Si las appliances de red admiten Jumbo Frames, seleccione el valor de MTU apropiado para el entorno de red. El NAS admite 4074, 7418 y 9000 bytes para MTU.

Nota:

- todas las appliances de red conectadas deben habilitar Jumbo Frames y usar el mismo valor de MTU.
 - A Jumbo Frames solamente lo admiten ciertos modelos del NAS. Consulte la página de especificaciones del software en el sitio web de QNAP para más detalles.
-
- Velocidad de la red: Seleccione la velocidad de transferencia de la red de acuerdo al entorno de red del NAS. Seleccione negociación automática y el NAS ajustará automáticamente la velocidad de transferencia.
 - VLAN: Una red virtual (VLAN) es un grupo de hosts que se comunican como si estuvieran conectados al mismo dominio de transmisión, incluso si están cargados en diferentes ubicaciones físicas. El NAS se puede añadir a una VLAN y se puede configurar como

almacenamiento de copias de seguridad de otros dispositivos en la misma VLAN. Para unirse a una VLAN, seleccione "Habilitar VLAN (802-1Q)" e introduzca el ID de VLAN (un valor entre 0 y 4094). Mantenga el ID VLAN seguro y asegúrese de que los dispositivos cliente pueden unirse a la VLAN. Si olvida el ID VLAN y no se puede conectar al NAS, deberá restaurar la configuración de la red presionando el botón restaurar del NAS. Una vez que el NAS se haya restaurado, la característica de VLAN se deshabilitará. Si el NAS admite 2 puertos LAN Gigabit y solamente una interfaz de red está configurada para habilitar VLAN, también se podrá conectar al NAS a través de otra interfaz de red.

Nota: La característica VLAN solamente la admiten los modelos del NAS basados en x86.

Servidor DNS

Un servidor DNS (Servicio de Nombres de Dominios) traduce nombres de dominios (tales como google.com) y direcciones IP (74.125.31.105.) En esta página, puede configurar el NAS para automáticamente obtener una dirección del servidor DNS o especificar la dirección IP de un servidor DNS. Si especifica la dirección IP, llene los siguientes campos:

- Servidor DNS principal: Ingrese la dirección IP del servidor DNS primario.
- Servidor DNS secundario: Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario.

Nota:

- póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o el administrador de la red para obtener la dirección IP de los servidores DNS primario y secundarios. Cuando el NAS tenga el rol de un terminal y necesita realizar una conexión independiente (Descarga BT, etc.) introduzca al menos una dirección IP del servidor DNS para realizar la conexión con la dirección URL apropiada. De lo contrario, puede que la función no opere de manera apropiada.
- Si obtiene una dirección IP por medio de DHCP, no necesitará configurar los servidores DNS primarios ni secundarios. En este caso, introduzca "0.0.0.0".

Enlace troncal de puertos

El NAS admite enlace troncal de puertos que combina dos interfaces Ethernet en una para aumentar el ancho de banda y ofrece equilibrio de carga y tolerancia a las fallas (también conocido como conmutación por error). El equilibrio de carga es una característica que distribuye las cargas de trabajo de manera uniforme por las dos interfaces Ethernet con el fin de obtener mayor redundancia. Conmutación por error es la capacidad de mantener alta disponibilidad al cambiar a una interfaz de red en reposo (Interfaz "esclava") cuando la interfaz de red principal (interfaz "maestra") no corresponda directamente.

Para usar enlace troncal de puertos en el NAS, asegúrese de que al menos dos puertos LAN del NAS se hayan conectado al mismo conmutador y de que se hayan hecho las configuraciones relevantes (dirección IP, velocidad de la red, jumbo frame, VLAN, servidor DHCP).

Siga estos pasos para configurar el enlace troncal de puertos en el NAS:

1. Haga clic en "Port Trunking" (Enlace troncal de puertos).
2. Seleccione las interfaces para un grupo de enlace troncal (adaptador 1+2, adaptador 3+4, adaptador 5+6 o adaptador 7+8). Escoja el modo de enlace troncal de puertos del menú desplegable. La opción predeterminada es "Equilibrio-rr" (Round-Robin). Consulte la tabla de opciones de enlace troncal de puertos para más detalles.
3. Seleccione un grupo de enlace troncal de puertos a usar. Haga clic en "Apply" (Aplicar).
4. Haga clic "here" (aquí) para conectarse a la página de inicio de sesión.
5. Inicie sesión en QTS.

Nota:

- asegúrese de que las interfaces Ethernet estén conectadas al conmutador correcto y de que el conmutador se haya configurado para admitir el modo de enlace troncal de puertos seleccionado en el NAS.
- El enlace troncal de puertos solamente está disponible en los modelos del NAS con dos o más puertos LAN y ciertos modelos solamente traen puertos LAN de un giga y por lo tanto no admite configuración LAN dual o enlace troncal de puertos.


Las opciones de enlaces troncales de puertos disponibles en el NAS:

Campo	Descripción	Conmutador requerido
Equilibrio-rr (Round-Robin)	El modo Round-Robin es bueno para equilibrio de carga de propósitos generales entre dos interfaces Ethernet. Este modo transmite paquetes de forma secuencial desde el primer esclavo disponible hasta el último. Equilibrio-rr suministra tolerancia de equilibrio y fallas.	Admite enlace troncal estático. Asegúrese de que el enlace troncal estático esté habilitado en el conmutador.
Copia de seguridad activa	La copia de seguridad activa solamente usa una interfaz Ethernet. Cambia a la segunda interfaz Ethernet si la primera no funciona apropiadamente. Solamente una interfaz en el enlace está activa. La dirección MAC del enlace solamente se puede ver externamente en un	Conmutadores generales

	puerto (adaptador de red) para evitar confundir al conmutador. El modo de copia de seguridad activa suministra tolerancia a las fallas.	
Equilibrio XOR	El equilibrio XOR permite establecer equilibrio de tráfico al dividir los paquetes de salida entre las interfaces Ethernet, usando el mismo para cada destino específico cuando sea posible. Transmite con base en la política hash de transmisión seleccionada. La política predeterminada es el total de esclavos simples que funcionan en la Capa 2 donde la dirección MAC de origen se une con la dirección MAC de destino. Es posible seleccionar políticas de transmisión alternativas a través de la opción <code>xmit_hash_policy</code> option. Equilibrio XOR suministra equilibrio de carga y tolerancia a fallas.	Admite enlace troncal estático. Asegúrese de que el enlace troncal estático esté habilitado en el conmutador.
Transmisión	Transmisión envía el tráfico en las dos interfaces de red. Este modo suministra tolerancia a fallas.	Admite enlace troncal estático. Asegúrese de que el enlace troncal estático esté habilitado en el conmutador.
IEEE 802.3ad (Agregación dinámica de enlaces)	La agregación dinámica de enlaces usa un algoritmo complejo para agregar adaptadores por medio de configuración de velocidad y dúplex. Utiliza todos los esclavos del agregador activo, de acuerdo a la especificación 802.3ad. El modo de agregación dinámica de enlaces suministra equilibrio de carga y tolerancia a fallas pero necesito un conmutador que admita IEEE 802.3ad con el modo LACP configurado correctamente.	Admite 802.3ad LACP
Equilibrio-tlb (Equilibrio de carga de transmisión adaptable)	Equilibrio-tlb usa enlaces de canales que no necesiten ningún conmutador especial. El tráfico saliente se distribuye de acuerdo a la carga actual de cada interfaz Ethernet (computado de acuerdo a la velocidad). La interfaz Ethernet actual recibe	Conmutadores generales

	<p>el tráfico entrante. Si la interfaz Ethernet receptora falla, el otro esclavo toma la dirección MAC del esclavo receptor que haya fallado. El modo de equilibrio-tlb suministra equilibrio de carga y tolerancia a fallas.</p>	
<p>Equilibrio-alb (Equilibrio de carga adaptable)</p>	<p>Equilibrio-alb es similar al equilibrio-tlb, pero también intenta redistribuir el tráfico IPV4 entrante (para equilibrio de carga del receptor). Esta configuración no necesita ninguna clase de soporte de conmutador especial ni otra configuración. El equilibrio de carga del receptor se obtiene por medio de negociación ARP enviada por el sistema local en su vía de salida y sobrescribe la dirección de hardware de origen con la dirección de hardware única de una de las interfaces Ethernet del enlace, como los diferentes pares que usan diferentes direcciones de hardware para el servidor. Este modo suministra equilibrio de carga y tolerancia a fallas.</p>	<p>Conmutadores generales</p>

Como ejemplo: consulte la siguiente tabla para los modos de enlace troncal de puertos y sus escenarios recomendados:

Escenario	Modo recomendado	Comentarios
<p>(1) Sin un conmutador, conéctese a otro dispositivo directamente.</p> 	<p>Ninguno</p>	<p>No use el Enlace troncal de puertos en este escenario.</p>
<p>(2) Conmutador general</p> 	<p>Copia de seguridad activa Equilibrio-tlb; Equilibrio-alb</p>	<p>Conmutadores generales</p>
<p>(3) Conmutador administrado que admite Enlace troncal de puertos/LACP</p> 	<p>Equilibrio-rr; Equilibrio-xor ; Transmisión;</p>	<p>El conmutador se debe configurar antes de configuración el enlace troncal de puertos.</p>

	802.3ad dinámica	
--	---------------------	--

Para eliminar un grupo de enlace troncal de puertos, primero selecciónelo de la lista y luego haga clic en "Delete"(Eliminar).

Para recibir notificación automática cuando un cable de red se desconecte, marque la opción "Warn me if a network cable is disconnected from the trunking group" (Informarme si un cable de red está desconectado del grupo de enlace troncal) en esta página.

IPv6

El NAS admite conectividad IPv6 con configuraciones de direcciones "sin estados" y RADVD (Daemon de Publica de Enrutadores) para IPv6, RFC 2461 con el fin de permitirles a los hosts de la misma subred adquirir automáticamente las direcciones IPv6 del NAS. Los servicios del NAS que admiten IPv6 son:

- CIFS/SMB
- AFP
- NFS
- FTP
- iSCSI
- Servidor web
- QTS Desktop
- RTRR
- SSH
- Qsync para Windows
- Netbak Replicator

Para usar esta función, selecciona la opción "Enable IPv6" (Habilite IPv6) y luego haga clic en "Apply" (Aplicar). El NAS se reiniciará. Después de que el sistema se reinicie, vaya a la página de IPv6. Se mostrará la interfaz de configuración IPv6. Haga clic en el botón "Edit" (Editar) para editar la configuración:


- **Configuración automática de IPv6:** Si está disponible en la red un enrutador habilitado con IPv6, seleccione esta opción para permitirle al NAS adquirir automáticamente la dirección IPv6 y las configuraciones.
- **Usar una dirección IP estática:** Para usar una dirección IP estática, introduzca la dirección IP (Por Ej., 2001:bc95:1234:5678), la longitud del prefijo (Por ej., 64) y la dirección de la puerta enlace para el NAS. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de Internet para obtener el prefijo y la información de su longitud.

- Habilite Daemon de Publicidad del Enrutador (radvd): Para configurar el NAS como un host IPv6 y distribuir las direcciones IPv6 a los clientes locales que admitan IPv6, habilite esta opción e introduzca el prefijo y su longitud.
- **Servidor DNS IPv6:** Ingrese el servidor DNS preferido en el campo superior y el servidor DNS alternativo en el inferior. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de Internet o el administrador de la red para obtener esta información. Si se selecciona la configuración automática de IPv6, deje los campos como ":::".


Conmutador virtual

Con esta característica, puede configurar una red privada con su NAS (Modo de red privada) o configurar el NAS como un conmutador (Modo de conmutación) para todos los dispositivos conectados.


- Modo de red privada: Especifique los puertos del NAS y distribuya las direcciones IP a dispositivos de vínculo inferior para la creación de una red privada.

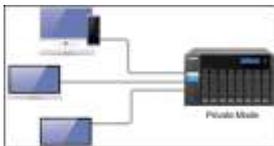

- Modo de conmutación: Configure los adaptadores para vínculo superior/vínculo inferior entre el NAS y los dispositivos. Después de configurar esta opción, los dispositivos y el NAS pueden compartir la red mutuamente.

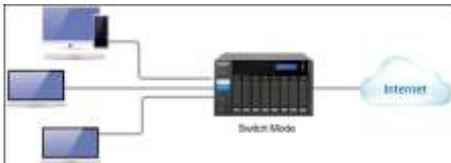

Cuando conecte los dispositivos en cada modo, tenga precaución especial y asegúrese de que las interfaces seleccionadas NO estén dentro del mismo entorno de LAN. De lo contrario, se generará un ciclo de red que puede bloquear su entorno de red.

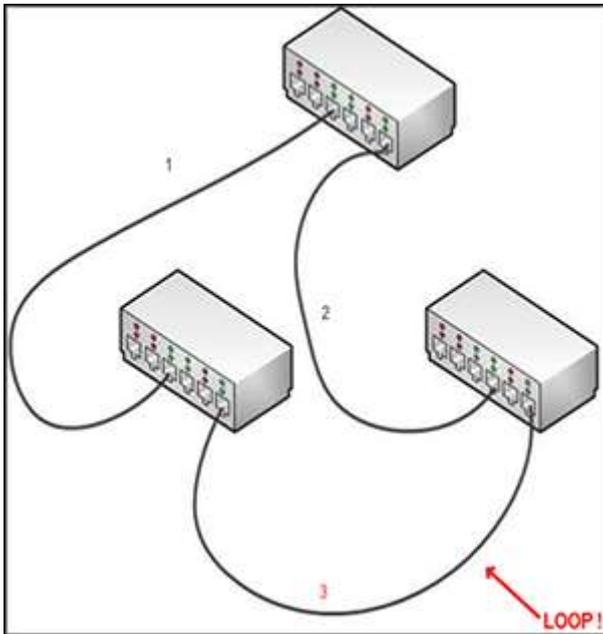

Para añadir un conmutador virtual y establece el modo de red privada, haga clic en "Add" (Añadir) > "Private Network Mode" (Modo de red privada) y seleccione la configuración de los adaptadores y del servidor DHCP (La dirección IP de inicio, la dirección IP de finalización y el tiempo de concesión). Haga clic en "More Settings" (Más configuraciones) para añadir la configuración del servidor WINS, el sufijo DNS, el servidor TFTP y del archivo de arranque. Haga clic en "Add" (Añadir) después de haber hecho estas configuraciones.

Para añadir un conmutador virtual y establecer el modo de conmutación, haga clic en "Add" (Añadir) > "Switch Mode" (Modo de conmutación), seleccione los adaptadores y especifique sus tipos (interfaz de vínculo inferior (pueden ser varias interfaces) o la interfaz de vínculo superior (solamente una)) y haga clic en "Add" (Añadir).


Para editar un conmutador virtual, haga clic en el icono "edit" (editar) que está junto a un conmutador virtual. Para eliminar un conmutador virtual, primero selecciónelo de la lista y luego haga clic en "Delete" (Eliminar).

Sugerencia: Haga clic en ">" junto a un adaptador o conmutador virtual para comprobar su estado y detalles.

Configuración de TBS-453A

El TBS-453A es el único modelo del QNAP NAS con chip de conmutación físico integrado para brindar conmutación optimizada. Para este modelo, puede conectar las interfaces de red 2-1~2-4 a un conmutador físico para expansión de la red. Este modelo también tiene dos modos: Modo de conmutación y modo de red privada. Para configurar el modo de conmutación, siga estos pasos:


1. Conecte uno de los cuatro puertos (Puertos 2-1 a 2-4) a una red externa o a una puerta de enlace predeterminada, y luego conecte sus dispositivos locales a cualquiera de los tres puertos restantes.

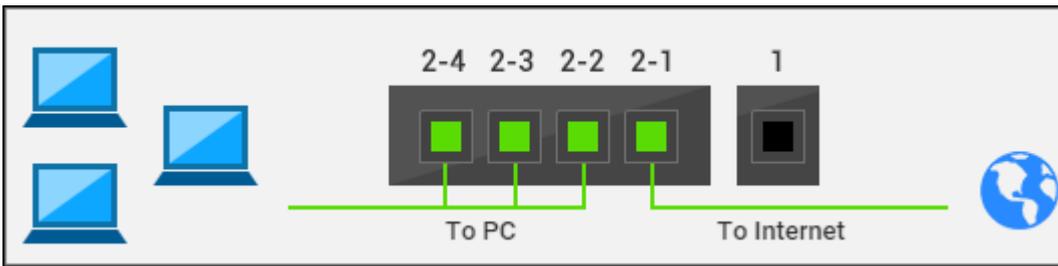

2. Vaya a "Interfaces" (del menú izquierdo) > "Interfaces" (de la parte superior de la página) > haga clic en el icono "switch" (conmutador) junto a la interfaz.
3. Seleccione el "Switch Mode" (Modo de conmutación) > "Apply" (Aplicar). Puesto que la opción predeterminada es el modo de conmutación, si esta es la primera vez que configura este modo, puede ignorar los pasos 2 y 3.

Para configurar el modo de red privada, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que ninguno de los cuatro puertos (Puertos 2-1 a 2-4) esté conectado a una red externa o a una puerta de enlace predeterminada.

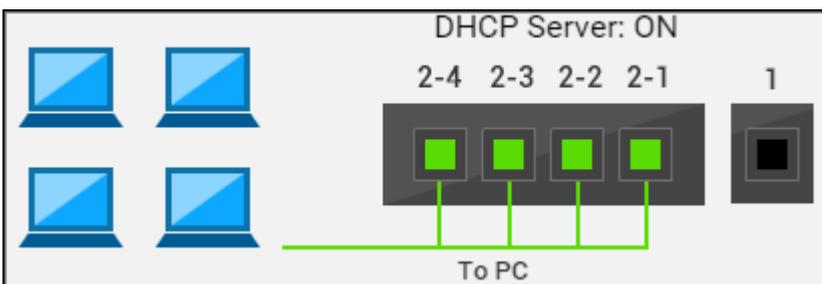

2. Vaya a "Interfaces" (del menú izquierdo) > "Interfaces" (de la parte superior de la página) > haga clic en el icono "switch" (conmutador) junto a la interfaz.
3. Seleccione el "Private Network Mode" (Modo de red privada) > "Apply" (Aplicar).

Nota: la característica de conmutación virtual no está disponible en el TBS-485A.

USB QuickAccess

USB QuickAccess les permite a los usuarios conectar directamente sus NAS a sus equipos usando un cable USB y el Sistema de Archivos Común de Internet para usar el NAS como un dispositivo de almacenamiento USB. Puede realizar las siguientes operaciones con esta característica:

- Activar/desactivar USB QuickAccess: Haga clic en el icono del conmutador (de la parte izquierda del icono de puertos USB QuickAccess) para habilitar/deshabilitar USB QuickAccess.

- Escoja entre DHCP y una dirección IP estática: Haga clic en "Configure" (Configurar) (el icono de la pluma) y escoja si desea obtener la dirección IP a través de DHCP o establecer una dirección IP estática.
- Establezca los niveles de autenticación de usuarios: Haga clic en "Authentication" (Autenticación) (el icono junto a "Configurar") para escoger un método de autenticación para el puerto de USB QuickAccess. Hay tres métodos disponibles:
 - Todos los usuarios del NAS: Se necesitan un nombre de usuario y su contraseña del NAS para tener acceso a archivos y carpetas usando Qfinder Pro o CIFS.
 - Todos: No se necesitan un nombre de usuario y su contraseña para tener acceso a archivos y carpetas usando Qfinder Pro o CIFS.
 - Usuarios/Grupos seleccionados: Los administradores pueden escoger usuarios/grupos para usar USB QuickAccess, y estos usuarios/grupos deben introducir sus nombres de usuarios y contraseñas para poder tener acceso a archivos y carpetas. Con esta opción, solamente los usuarios/grupos (o usuarios de dominios) del NAS pueden usar USB QuickAccess.
- Monitorizar tráfico entrante y saliente: Monitoree el volumen de tráfico del puerto de USB QuickAccess.

Nota:

- esta función (o su contenido) solamente se aplica a algunos modelos.
- El servidor DHCP creado por USB QuickAccess no se puede deshabilitar, configurar ni eliminar.
- Además de las cuentas de usuarios y grupos locales, también puede asignar permisos de acceso a los usuarios de dominios para USB QuickAccess. Para hacer esto, primero configure la autenticación en "Domain Security" (Seguridad de dominios).
- Para obtener la velocidad más alta, conecte el NAS a un puerto USB 3.0 en su equipo usando un cable USB 3.0.

Wi-Fi

Para conectarse a una red Wi-Fi, conecte la llave electrónica USB Wi-Fi en el NAS y podrá ver una lista de puntos de acceso Wi-Fi. Hay dos formas de conectarse a redes Wi-Fi:

- Conexión a una red Wi-Fi existente.
- Conexión manual a una red Wi-Fi.

Nota:

- el desempeño de la conexión inalámbrica depende de muchos factores, tales como el modelo del adaptador, el desempeño del adaptador USB y el entorno de red. Las conexiones cableadas siempre suministrarán mayor estabilidad y desempeño.

- El sistema solamente admite una llave electrónica USB Wi-Fi al mismo tiempo.
- Para ver una lista de llaves electrónicas USB Wi-Fi, visite <http://www.qnap.com/compatibility> y seleccione "Wi-Fi USB".
- Esta característica no la admite TS-269H.

Método 1: Conexión a una red Wi-Fi existente:

Una lista de puntos de acceso Wi-Fi con fortaleza de la señal se muestran en "Conexión a red Wi-Fi".

Icono / Opción	Nombre	Descripción
	Volver a explorar	Buscar redes Wi-Fi en un rango.
	Red segura	La red Wi-Fi necesita una clave de red.
	Conectar	Conectarse a una red Wi-Fi Si se necesita una clave, se le pedirá que la introduzca.
	Editar	Edite la información de la conexión. Puede seleccionar conectarse automáticamente a la red Wi-Fi.
	Desconectar	Se desconecta de la red Wi-Fi.
	Eliminar	Eliminar el perfil de la red Wi-Fi.
Mostrar todo	Mostrar todo	Muestra todas las redes Wi-Fi disponibles. Desmarque esta opción para mostrar solamente los perfiles de las redes configuradas.

Haga clic en "Rescan" (Volver a buscar) para buscar las redes Wi-Fi disponibles. Seleccione una red Wi-Fi a la cual se desee conectar y luego haga clic en "Connect" (Conectar). Introduzca la clave de seguridad si es necesario. Haga clic en "Next" (Siguiendo) y el NAS intentará conectarse a la red inalámbrica. Puede ver el estado de los perfiles de las redes configuradas.

Mensaje	Descripción
Conectado	El NAS está conectado actualmente a la red Wi-Fi.
Conectando	El NAS está tratando de conectarse a la red Wi-Fi.
Fuera del rango o	La señal inalámbrica no está disponible o no se ha transmitido el

SSID oculto	SSID.
No se pudo obtener la dirección IP	El NAS está conectado a la red Wi-Fi pero no pudo obtener una dirección IP desde el servidor DHCP. Compruebe la configuración del enrutador.
Error en asociación	El NAS no se puede conectar a la red Wi-Fi. Compruebe la configuración del enrutador.
Clave incorrecta	La clave de seguridad introducida es incorrecta.
Conexión automática	Conectarse automáticamente a la red Wi-Fi. No se admite si el SSID de la red Wi-Fi no se ha transmitido.

Método 2: Conexión manual a una red Wi-Fi:

Para conectarse manualmente a una red Wi-Fi que no transmita su SSID (nombre de la red), haga clic en "Connect to a Wi-Fi network" (Conectarse a una red Wi-Fi).

También puede escoger conectarse a una red ad-hoc en la cual se pueda conectar a cualquier dispositivo inalámbrico sin necesidad de tener un punto de acceso. Para hacer esto, siga los pasos descritos a continuación:

1. Introduzca el nombre de la red (SSID) de la red inalámbrica y seleccione el tipo de seguridad.
 - o Sin autenticación (Abierto): No se requiere clave de seguridad.
 - o WEP: Introduzca máximo 4 claves WEP y escoja 1 clave para usarla en autenticación.
 - o WPA-Personal: Escoja el cifrado AES o TKIP introduzca la clave de cifrado.
 - o WPA2-Personal: Introduzca una clave de seguridad.
2. Escriba la clave de seguridad.
3. Haga clic en "Finish" (Finalizar) después de que el NAS se haya añadido a la red Wi-Fi.
4. Para editar la configuración de la dirección IP, haga clic en "Edit" (Editar). Puede escoger obtener automáticamente la dirección IP por medio de DHCP o establecer una dirección IP fija.

Si la conexión Wi-Fi es la única conexión entre el NAS y el enrutador/AP, debe seleccionar "WLAN1" como la puerta de enlace predeterminada en la página de "Network" (Red) > "TCP/IP". De lo contrario, el NAS no podrá conectarse a Internet ni comunicarse con otra red.

Nota:

- La clave WEP debe tener exactamente 5 o 13 caracteres ASCII; o exactamente 10 o 26 caracteres hexadecimales (0-9 y A-F).
- Si tiene problemas para conectarse a una red inalámbrica cifrada, compruebe la

configuración del enrutador/AP inalámbrico y cambie la velocidad de transferencia del modo "N-solamente" a "B/G/N mixto" o a una configuración similar.

- Los usuarios de Windows 7 con cifrado WPA2 no pueden establecer una conexión ad-hoc con el NAS. El cifrado WEP se debe usar en Windows 7.
- Se necesita una dirección IP fija para que las interfaces inalámbricas pueden establecer una conexión ad-hoc.

Servidor DHCP

Un servidor DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) asigna direcciones IP a clientes de una red. Seleccione las interfaces para configurar el NAS como un servidor DHCP si no existe ninguno en la red local donde se encuentre el NAS.

Nota:

- no habilite el servidor DHCP si existe uno en la red local para evitar conflictos entre las direcciones IP o errores de acceso a la red.
- La opción del servidor DHCP solamente está disponible para Ethernet 1 cuando los dos puertos LAN de un NAS de LAN dual estén conectados a la red y configurados como dirección IP autónoma.

- **IP de inicio, IP de fin, máscara de subred y tiempo de concesión:** Establezca el rango de direcciones IP asignadas por el NAS a los clientes DHCP, la máscara de la subred y el tiempo de concesión. El tiempo de asignación se refiere al tiempo en que una dirección IP se asigna a los clientes. Durante ese tiempo, la dirección IP se reservará para el cliente asignado. Cuando el tiempo de concesión caduque, la dirección IP se asignará a otro cliente.
- **Puerta de enlace predeterminada:** Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada para el servidor remoto DHCP.
- **Servidor DNS:** Especifique un servidor DNS para el servidor DHCP. Consulte la sección del servidor DNS en este capítulo para obtener más información.
- **Servidor WINS (opcional):** El WINS (Servicio de Nombres de Internet de Windows) resuelve los nombres de equipos de red de Windows (nombres de NetBIOS) a direcciones IP, lo cual les permite a los equipos con Windows de una red fácilmente encontrarse y comunicarse entre sí. Introduzca la dirección IP del servidor WINS de la red si está disponible.
- **Sufijo DNS (opcional):** El sufijo DNS se usa para resolución de nombres de host no calificados/incompletos.
- **Servidor TFTP & Archivo de arranque (opcional):** El NAS admite arranque PXE de dispositivos de red. Introduzca la dirección IP del servidor TFTP y el archivo de arranque

(incluyendo el directorio del servidor TFTP y el nombre del archivo). Para arranque remoto de los dispositivos, introduzca la dirección IP pública del servidor TFTP.

Puerta de enlace predeterminada

Puede configurar el sistema para que automáticamente detecte la puerta de enlace predeterminada o puede configurar manualmente la interfaz como puerta de enlace predeterminada:

- El sistema detectará los adaptadores que se puedan conectar a Internet y establecerá uno de estos como la puerta de enlace predeterminada: Para conectarse Internet, puede escoger esta opción y el sistema escogerá un adaptador que se pueda conectar a Internet y lo establecerá como la puerta de enlace predeterminada.
- Escoja manualmente la puerta de enlace predeterminada del sistema: Los administradores pueden asignar dos adaptadores como la primera y segunda puerta de enlace predeterminada para protección de conmutación por error. Para hacer esto, marque la opción "Si este adaptador no se puede conectar a la red, el sistema usará esta segunda prioridad como la puerta de enlace predeterminada. Una vez que la primera prioridad se haya conectado, el sistema la revertirá como la puerta de enlace predeterminada del sistema". Tenga en cuenta la opción de protección de conmutación por error solamente está disponible cuando las dos interfaces del NAS estén conectadas a Internet.

Administración de Thunderbolt

En esta página, puede configurar las direcciones del puente de Thunderbolt, la interfaz de Thunderbolt y el uso del ancho de banda del monitor:

- **Direcciones del puente de Thunderbolt:** Cada puerto de Thunderbolt le permite a usted conectar máximo seis dispositivos Thunderbolt. El modo predeterminado para los puertos Thunderbolt es asignar direcciones IP automáticamente. Haga clic en el botón "Edit" (Editar) para asignar una dirección del puente de la IP Thunderbolt.
- **Interfaz de Thunderbolt:** muestra la información de sus interfaces Thunderbolt y sus puertos relacionados. Se puede conectar al puerto Thunderbolt un NAS o una unidad de expansión JBOD. Si una unidad de expansión JBOD se conecta al puerto Thunderbolt, usted puede ver los dispositivos de expansión en Administrador de almacenamiento. Haga clic en "Refresh" (Actualizar) para volver a cargar la información de la interfaz Thunderbolt.
- **Uso del ancho de banda:** Esta área muestra la velocidad de transferencia del tráfico hacia y desde el puerto Thunderbolt.

Nota: la función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos. Para verificar los modelos aplicables, consulte [de la tabla de comparación de productos](#) en el sitio web de

Enlace de servicio

Los servicios del NAS se ejecutan en todas las interfaces de red disponibles de forma predeterminada. Puede enlazar servicios a una o más interfaces de red específicas (cableadas o inalámbricas). Primero, marque "Enable Service Binding" (Habilitar el enlace de servicios) y las interfaces de red disponibles en el NAS se mostrarán. Seleccione al menos una interfaz de red a la cual el servicio se vaya a enlazar. Luego haga clic en "Apply" (Aplicar). Los usuarios solamente se podrán conectar a los servicios a través de las interfaces de red especificadas. Si no se puede aplicar la configuración, haga clic en "Refresh" (Actualizar) para mostrar las interfaces de red actual en el NAS y volver a configurar el enlace de servicios.

Nota:

- el enlace de servicios solamente está disponible en los modelos del NAS con varias interfaces de red (cableadas o inalámbricas).
- Después de aplicar la configuración de enlace de servicios, la conexión de los usuarios en línea actuales se mantendrá incluso si no estaban conectados a los servicios a través de las interfaces de red especificadas. Las interfaces de red especificadas se usarán para la siguiente sesión conectada.

Proxy

Para que el NAS pueda tener acceso a Internet a través del servidor proxy con el fin de actualizar el firmware, obtener nuevas definiciones de virus y para descargar aplicaciones, primero habilite este servicio y haga la configuración del servidor proxy.

Servicio DDNS

Para permitir acceso remoto al NAS usando un nombre de dominio en vez de una dirección IP dinámica, habilite el servicio DDNS.

El NAS admite los siguientes proveedores de

DDNS: <http://www.dyndns.com>, <http://update.ods.org>, <http://www.dhs.org>, <http://www.dyns.com>, <http://www.3322.org>, <http://www.no-ip.com>, <http://www.Selfhost.de>, <http://www.oray.com>.

Nota: algunos de estos servicios DDNS no son gratuitos.

Referencia adicional:

- [Cómo configurar un servidor proxy en el QNAP Turbo NAS para tener acceso optimizado a los sitios web.](#)
- [Configuración del servicio DDNS para tener acceso remoto por Internet al QNAP NAS.](#)

Seguridad

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "Security" (Seguridad) para hacer la configuración de seguridad relevante del NAS.

Security Level Network Access Protection Certificate & Private Key

Allow all connections

Deny connections from the list

Allow connections from the list only

Enter the IP address or network from which the connections to this server will be allowed or rejected.

Add Remove

<input type="checkbox"/>	Genre	IP Address or Network Domain	Time Left for IP Blocking
--------------------------	-------	------------------------------	---------------------------

Apply

Apply All

Nivel de seguridad

Especifique la dirección IP o el dominio desde los cuales se permiten o rechazan las conexiones con el NAS. Cuando la conexión de un servidor host se rechace, todos los protocolos de dicho servidor no se podrán conectar con el NAS. Después de cambiar la configuración, haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar los cambios. Los servicios de red se reiniciarán y las conexiones actuales con el NAS se terminarán.

Protección de acceso a redes

La protección de acceso a redes mejora la seguridad del sistema y evita intrusión no deseada. Usted puede bloquear una dirección IP por cierto periodo de tiempo o para siempre si la dirección IP no puede conectarse al NAS por medio de un método de conexión particular. (Por ej., SSH, Telnet, HTTPS, FTP, SAMBA o AFP).


Certificado & clave privada

Capa de sockets seguros (SSL) es un protocolo de comunicación cifrada entre los servidores web y los navegadores con el fin de realizar transferencias seguras de datos. Usted puede cargar un certificado seguro expedido por proveedores de confianza. Después de cargar un certificado SSL, los usuarios se pueden conectar con la interfaz de administración del NAS por medio de la conexión SSL y no habrá ninguna alerta o mensaje de error. El NAS solamente admite los certificados X.509 y claves privadas.

- Descargar certificado: permite descargar el certificado seguro que esté en uso actualmente.
- Descargar clave privada: permite descargar la clave privada que esté en uso actualmente.
- Restaurar certificado predeterminado y clave privada: permite restaurar el certificado seguro y la clave privada con los valores predeterminados del sistema. El certificado seguro y la llave privada en uso se sobrescribirán.

Configuración del Hardware

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "Hardware" para configurar las funciones de hardware del NAS.

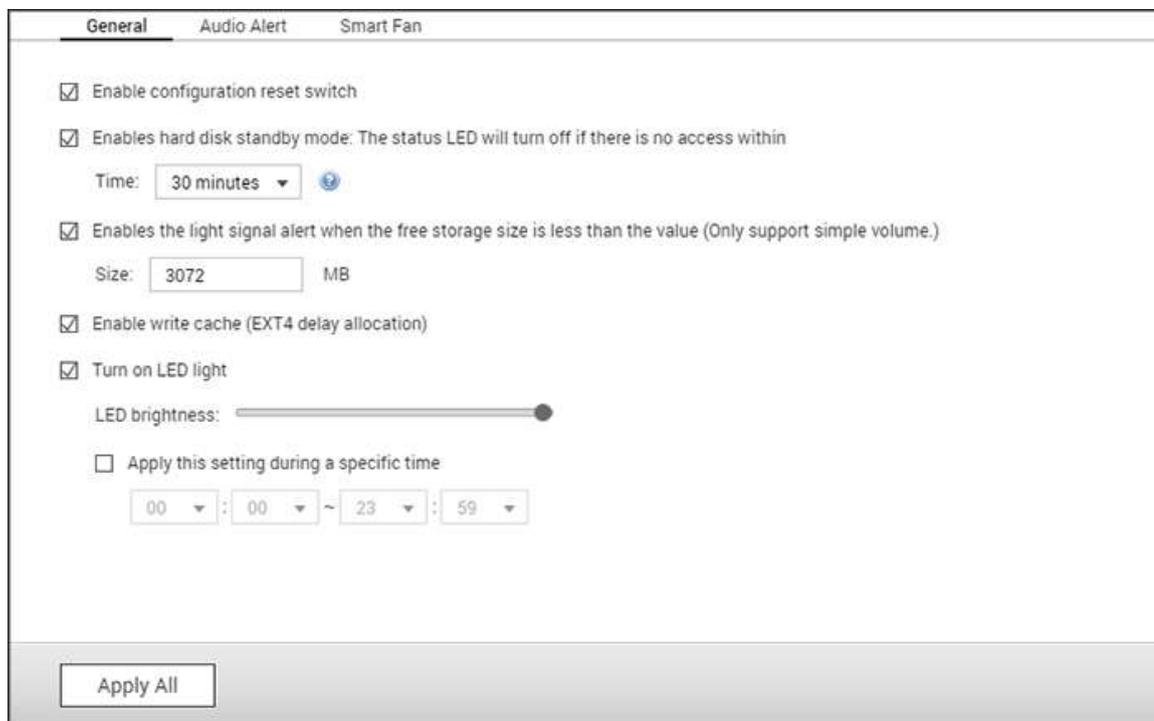

En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Configuración general \(General\)](#)
- [Alerta de audio](#)
- [Ventilador inteligente](#)

Configuración general (General)

- **Habilite el interruptor de restablecimiento de configuración:** Cuando esta opción esté habilitada, puede presionar el botón restablecer durante tres segundos para restablecer la contraseña del administrador y la configuración del sistema con los valores predeterminados (se mantendrán los datos del NAS) o durante 10 segundos, para el restablecimiento avanzado del sistema.
 - **Restablecimiento básico del sistema:** Oirá un sonido bip después de presionar y sostener el botón restablecer. La siguiente configuración se restablecerá con los valores predeterminados:
 - Contraseña de administración del sistema: admin
 - Configuración TCP/IP: Obtener automáticamente la configuración de la dirección IP a través de DHCP.

- Configuración TCP/IP: Deshabilitar Jumbo Frame
 - Configuración TCP/IP: Si el enlace troncal de puertos está habilitado, el modo de enlace troncal de puertos se restablecerá a "Copia de seguridad activa (Conmutación por error)".
 - Puerto del sistema: 8080 (puerto de servicio del sistema).
 - Nivel de seguridad: Bajo (Permite todas las conexiones).
 - Contraseña del panel LCD: (Vacío); esta característica solamente la suministran los modelos NAS con paneles LCD.
 - VLAN se deshabilitará.
 - Enlace de servicio: Todos los servicios del NAS se ejecutan en todas las interfaces de red disponibles.
- **Restablecimiento avanzado del sistema:** Oirá dos sonidos bip después de mantener presionado continuamente el botón restablecer. El NAS se restablecerá con toda la configuración del sistema predeterminada (similar a restablecer el sistema en "Administración" > "Restablecer con los valores predeterminados de fábrica"), excepto que toda la información del NAS se mantendrá. Se borrarán las configuraciones, como usuarios, grupos de usuarios y carpetas compartidas. Para recuperar la información antigua después de hacer el restablecimiento avanzado del sistema, cree las mismas carpetas compartidas en el NAS para poder tener acceso a los datos nuevamente.
- **Habilitar el modo de reposo del disco duro:** Esta opción les permite a las unidades del NAS entrar en el modo de reposo si no hay acceso al disco dentro de un período específico. Tenga en cuenta que en el modo de reposo, el LED del sistema del NAS se apagará pero el LED de estado del DD permanecerá estable.
 - **Habilitar las alertas de señales luminosas cuando el espacio disponible del disco SATA sea menos que el valor:** El LED de estado destellará en color rojo o verde si esta opción está habilitada y el espacio disponible del disco duro SATA es menor que el valor establecido.
 - **Habilitar la caché de escritura (EXT4 solamente):** El volumen del disco del NAS usa EXT4, habilite esta opción para obtener un rendimiento superior de escritura. Tenga en cuenta que un apagado del sistema inesperado puede causar pérdida de información. Se recomienda deshabilitar esa opción si el NAS se configura como almacenamiento compartido en un entorno virtualizado o de clústeres.
 - **Habilitar alertas de advertencia para alimentación eléctrica redundante en la interfaz basada en la web:** Si se instalan dos Unidades de Alimentación Eléctrica (PSU) en el NAS y se conectan a los tomacorriente, las dos PSU suministrarán la energía al NAS (se aplica a los modelos de 1U y 2U). Active el modo de alimentación eléctrica redundante en "System Settings" (Configuración del sistema) > "Hardware" para recibir advertencias de alimentación eléctrica redundante. El NAS emitirá un sonido el trabará los mensajes de error en "Registros del sistema" si la PSU está desconectada o no

funcione correctamente. Si solamente una PSU se instala en el NAS, NO habilite esta opción. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

- **Activar la luz LED:** Si su NAS tiene un indicador LED (Por ej., TS-453mini), usted puede escoger activar este indicador LED, establecer el nivel de brillo del LED y configurar un programa para la configuración del brillo. Esta función solamente se aplica a algunos modelos.

Alerta de audio

Puede configurar el timbre o alarma del altavoz para las operaciones y eventos del sistema. Las siguientes opciones están disponibles:

- Operaciones del Programa: Después de habilitar esta opción, el sistema emitirá un sonido bip o presentará mensajes del sistema (consulte la lista siguiente de los mensajes de audio disponibles) cuando se presenten operaciones del sistema (tales como reinicios y actualizaciones del firmware).
- Eventos del sistema: Después de habilitar esta opción, el sistema emitirá un sonido bip o presentará mensajes del sistema (consulte la lista siguiente de los mensajes de audio disponibles) cuando se presenten eventos del sistema (tales como mensajes de errores o advertencias).
- Habilitar notificación por voz: Después de habilitar esta opción, los sonidos bip para ciertos eventos se reemplazarán por voz (consulte la lista de eventos al final de esta sección). También puede escoger el idioma del audio y ajustar el volumen. Si esta opción no está habilitada, el sistema solamente emitirá un sonido bip cuando las operaciones del sistema se ejecuten y se presenten eventos del sistema.

El control del volumen de la página de alertas de audio solamente se puede ajustar para mensajes de audio, mientras que el control del volumen del escritorio de QTS controla el volumen de sonidos diferentes a mensajes de audio. Por ejemplo: si el volumen del escritorio de QTS está en silencio y el control del volumen de la página de alertas de audio se ajusta al máximo, podrá escuchar mensajes de audio.

Mensajes de audio disponibles:

- Reinicio del sistema completado
- Apagando
- Actualizando el firmware ahora. No interrumpa la alimentación eléctrica
- Actualización del firmware completada
- Probando el sistema
- Ejecución de restablecimiento avanzado del sistema
- Ejecución de copia USB de un toque
- Copia de seguridad USB completada

- Procesamiento de expulsión USB
- Iniciar HD Station
- Reiniciar HD Station
- Iniciar Linux Station
- Reiniciar Linux Station
- Ahora puede quitar el dispositivo USB de forma segura
- Prueba de audio

Nota:

- las notificaciones por voz solamente están disponibles en ciertos modelos del NAS. Consulte el sitio web oficial de QNAP para ver detalles.
- Los mensajes de notificaciones por voz no se reproducirán si el altavoz integrado (disponible solamente en ciertos modelos del NAS) lo está usando otra aplicación (tal como el reproductor de Music Station).
- Si el evento B ocurre mientras el sistema todavía está anunciando un mensaje de audio para el evento A, el sistema no anunciará el evento B.

Ventilador inteligente

Después de habilitar el ventilador inteligente, la velocidad de giro del ventilador se ajustará automáticamente de acuerdo a la temperatura del NAS y usted podrá definir la configuración de la temperatura para aumentar o reducir la velocidad de giro del ventilador. Al configurar manualmente la velocidad de giro del ventilador, el ventilador girará continuamente a esta velocidad. Las siguientes configuraciones están disponibles:

- Habilitar ventilador inteligente (recomendada): Seleccione para usar la configuración predeterminada del ventilador inteligente o para configurar la temperatura manualmente. Para la configuración predeterminada del ventilador inteligente, el sistema monitorizará automáticamente las temperaturas de la CPU y automáticamente ajustará la velocidad del ventilador según corresponda. También puede establecer tres configuraciones predefinidas para mantener la temperatura a cierto nivel, para hacer funcionar el ventilador a la menor velocidad o para hacer funcionar el ventilador a la mayor velocidad si la temperatura alcanza una de sus configuraciones.
- Establecer la velocidad de rotación del ventilador manualmente: Al configurar manualmente la velocidad de rotación del ventilador, el ventilador rotará continuamente a esta velocidad.

Nota:


- para los modelos del NAS con varios ventiladores, puede configurar individualmente los ventiladores para el bloque del sistema y de la CPU. Para estos modelos, hay tres modos

del ventilador disponibles para el bloque del sistema:

- Modo de silencio: En este modo, el ventilador girará a la menor velocidad posible para minimizar el ruido.
- Modo normal: En este modo, el sistema ajustará la velocidad del ventilador de forma inteligente y automática.
- Modo de desempeño: En este modo, el ventilador girará a la mayor velocidad posible para reducir la temperatura del sistema.
- El NAS se apagará automáticamente para protegerse si se ha excedido el umbral de temperatura. Los valores de los umbrales varían dependiendo de los modelos del NAS.

Alimentación

En esta página, puede reiniciar o apagar el NAS, especificar el comportamiento del NAS después de una recuperación de alimentación y establecer el programa para programación automática de encendido, apagado, reinicio.

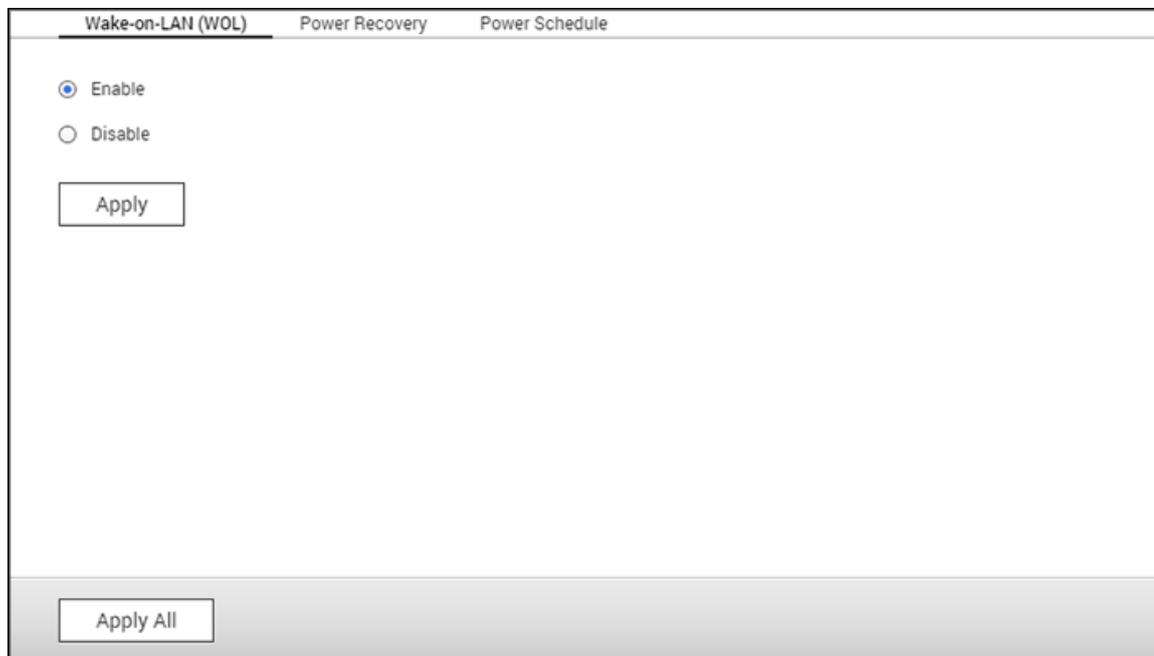

The screenshot shows a configuration window with three tabs: "Wake-on-LAN (WOL)", "Power Recovery", and "Power Schedule". The "Wake-on-LAN (WOL)" tab is selected. Inside the window, there are two radio buttons: "Enable" (which is selected) and "Disable". Below these buttons is an "Apply" button. At the bottom of the window, there is an "Apply All" button.

Configuración del modo EuP

EuP (también Productos que usan Energía) es una directiva de la Unión Europea diseñada para mejorar la eficiencia de energía de dispositivos eléctricos, reducir el uso de sustancias peligrosas, aumentar la facilidad de reciclaje de productos y para mejorar la protección del medio ambiente por parte de los productos.

Con EuP habilitada, la siguiente configuración se afectará, de tal manera que el NAS mantiene bajo consumo de energía (menos de 1W) cuando el NAS se apague:

- Encendido en LAN: Desactivado
- Consumo de corriente alterna CA: El NAS permanecerá apagado después de que la alimentación se restaure de una interrupción.
- Configuración de encendidos, apagados y reinicios automáticos: Desactivado

Cuando EuP esté deshabilitada, el consumo de energía del NAS es un tanto mayor a 1W cuando el NAS esté apagado. EuP está deshabilitada de forma predeterminada, de tal forma que usted puede usar apropiadamente la configuración de las funciones Wake-on LAN, reanudación de energía CA y programación de energía.

Esta característica solamente está disponible en ciertos modelos del NAS.

Wake-on-LAN (WOL)

Habilite esta opción para permitirles a los usuarios para encender el NAS de forma remota por medio de Wake-on LAN. Si el cable de alimentación eléctrica está desconectado cuando el NAS esté apagado, Wake-on LAN no funcionará incluso si el suministro de alimentación eléctrica se vuelve a conectar después. Para reactivar el NAS del modo de suspensión o cuando esté apagado, presionar el botón de encendido del NAS o use la característica WOL en Qfinder Pro o Qmanager. La función de activación en el NAS, solamente está disponible después de que la opción WOL esté habilitada en "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "General Settings" (Configuración general) > "Power" (Encendido) > "Wake-on-LAN (WOL)".

- Para Qfinder Pro, seleccione un NAS y haga clic en "Tools" (Herramientas) > "Wake-on LAN remota)".
- Para Qmanager, haga clic en ">" junto al NAS para seleccionarlo en la página de inicio de sesión, desplácese hacia abajo hasta el final de la pantalla y haga clic en "Wake-on LAN (WOL)".

Esta característica solamente está disponible en ciertos modelos del NAS.

Recuperación de energía

Configure el NAS para reanudar su estado anterior de encendido o apagado, encendido o permanecer apagado cuando se reanude la alimentación de CA después de una suspensión de alimentación eléctrica.

Nota: Solamente los modelos del NAS basados en x86 se pueden encender automáticamente después de la recuperación de la alimentación. Para configurarlo, seleccione "Turn on the server automatically" (Encender el servidor automáticamente) en "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "Power" (Encendido) > "Power Recovery" (Recuperación de alimentación).

Programar encendido

Especifique el programa automático de encendido, apagado, reinicio o suspensión del sistema. Los días laborables son de lunes a viernes; los fines de semana son sábado y domingo. Se pueden configurar máximo 15 horarios.


Habilite la opción "Posponer el horario de reinicio, apagado y suspensión cuando el trabajo de replicación esté en proceso" para que los reinicios o apagados del sistema programados se puedan llevar a cabo después de que se complete un trabajo de replicación en ejecución. De lo contrario, el NAS ignorará el trabajo de replicación en ejecución y se ejecutará los reinicios o apagados del sistema programados.

Nota:

- El sistema no se puede apagar ni reiniciar en el modo de suspensión.
- Si hay otras cajas de expansión del almacenamiento de QNAP conectadas al NAS, el modo de suspensión se deshabilitará automáticamente y el sistema no entrará en el modo de suspensión.

Notificación

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificaciones) para configurar las notificaciones del NAS.

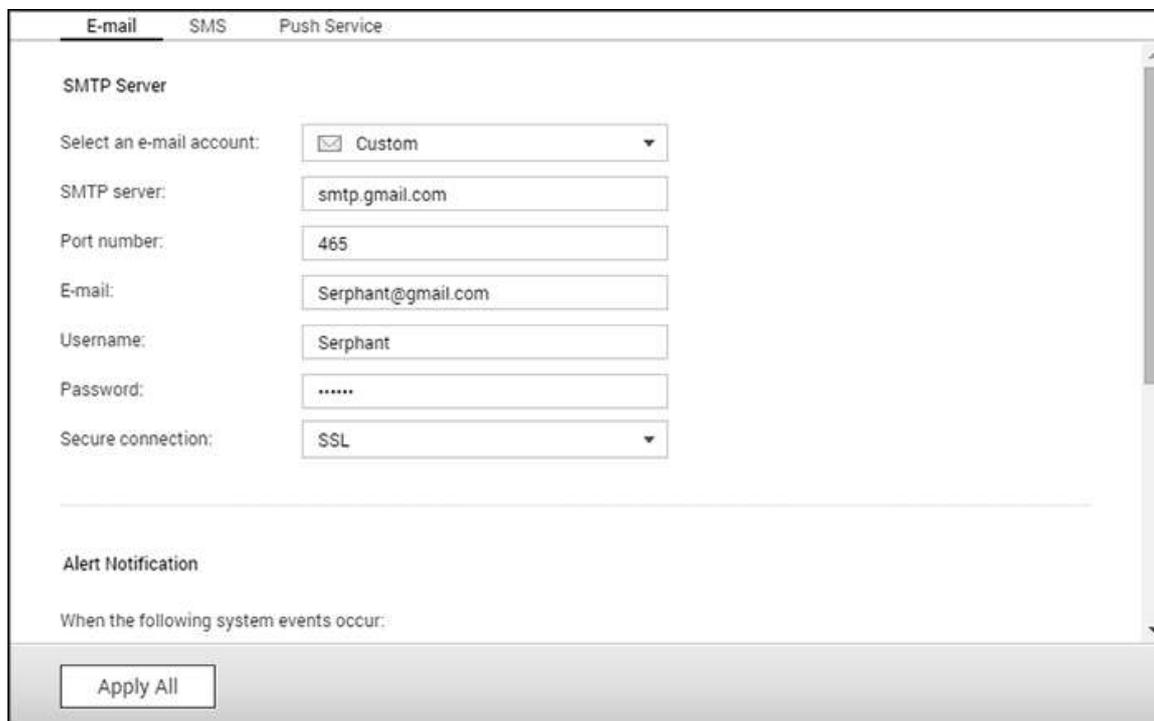

The screenshot shows the 'Notification' configuration page in the NAS control panel. At the top, there are three tabs: 'E-mail', 'SMS', and 'Push Service'. The 'E-mail' tab is selected. Below the tabs, there is a section titled 'SMTP Server'. It contains several input fields and dropdown menus: 'Select an e-mail account:' with a dropdown menu showing 'Custom'; 'SMTP server:' with a text box containing 'smtp.gmail.com'; 'Port number:' with a text box containing '465'; 'E-mail:' with a text box containing 'Serphant@gmail.com'; 'Username:' with a text box containing 'Serphant'; 'Password:' with a text box containing '.....'; and 'Secure connection:' with a dropdown menu showing 'SSL'. Below the 'SMTP Server' section, there is a section titled 'Alert Notification' with the text 'When the following system events occur:'. At the bottom of the page, there is a button labeled 'Apply All'.

E-mail:

El NAS admite alertas por correo electrónico para informarle al administrador sobre errores y advertencias del sistema. Para recibir alertas por correo electrónico, configure el servidor SMTP.

- Seleccione una cuenta de correo electrónico: especifique el tipo de cuenta de correo electrónico que le gustaría usar para las alertas por correo electrónico.
- Servidor SMTP: Introduzca el nombre del servidor SMTP (por ejemplo: smtp.gmail.com.)
- Número de puerto: Introduzca el número del puerto para el servidor SMTP. El número del puerto predeterminado es 25.
- E-mail: Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario de las alertas.
- Nombre de usuario y contraseña: Introduzca la información de inicio de sesión de la cuenta de correo electrónico.
- Conexión segura: Escoja SSL o TLS para garantizar una conexión segura entre el NAS y el servidor SMTP o Ninguna. Se recomienda usar esta si el servidor SMTP la admite.
- Notificación de alertas: Seleccione el tipo de alertas instantáneas que el NAS enviará si se presenten eventos del sistema (advertencias/errores/actualización del firmware).

SMS

Configure el servidor SMSC para enviar mensajes SMS a números telefónicos especificados desde el NAS. Siga estos pasos para configurar su servidor SMSC:

1. Escoja un proveedor de servicios SMS. El proveedor de servicios SMS por defecto es Clickatell. Puede añadir su propio proveedor de servicios SMS seleccionando "Añadir proveedor de SMS" desde el menú desplegable. Después de haber seleccionado "Añadir un proveedor de servicios SMS", introduzca el nombre del proveedor de servicio SMS y el texto de la plantilla de la dirección URL.
2. Especifique para habilitar la conexión SSL con el proveedor de servicio SMS y llene los detalles del servidor, como nombre de inicio de sesión, contraseña y API_ID del servidor.
3. Habilite las notificaciones de alertas al marcar la casilla de verificación "Cuando un evento de errores del sistema se presente, envíe una notificación por SMS al siguiente número de teléfono". Se pueden especificar máximo dos números telefónicos para recibir alertas instantáneas del sistemas desde el NAS.

Nota: el texto de la plantilla de la dirección URL debe seguir el estándar del proveedor de servicio SMS para poder recibir alertas por SMS de manera apropiada.

Servicio de inserción

El servicio de inserción le permite recibir mensajes de notificación en sus dispositivos móviles si se presentan eventos de advertencia o errores, lo cual le permite recibir la información a primera mano de forma rápida desde su NAS y reaccionar instantáneamente para mantener la seguridad de sus datos. Debe tener instalada "Qmanager" en sus dispositivos móviles para recibir las notificaciones.

Nota: debe tener el firmware QTS 4.2.0 con Qmanager iOS 1.8.0 / Qmanager Android 2.1.0 o posterior.

Siga estos pasos para configurar el servicio de inserción:

1. Inicie sesión en myQNAPcloud usando su QID.
2. Escoja los tipos de notificación que desee recibir (advertencias o errores).
3. Instale Qmanager en su dispositivo móvil (Qmanager iOS 1.8.0 / Android 2.1.0 o posterior).
4. Inicie sesión en el NAS usando Qmanager confirme para recibir notificaciones de inserción (también puede deshabilitar este servicio en Qmanager > haciendo clic en la página ">" junto a la conexión del NAS > "Configuración del servidor" > cambiar las propiedades del servicio de inserción).

5. El NAS enviará notificaciones de alerta a los dispositivos móviles pareados cuando se presenten eventos de advertencia o errores.

Los dispositivos pareados se mostrarán en la tabla "Administrar dispositivos pareados". Puede deshabilitar o eliminar un dispositivo pareado de la tabla.

Nota: algunas veces, puede que no reciba notificaciones del sistema instantáneamente debido a mecanismos del servidor de iOS y Android.

Actualización del Firmware

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "Firmware Update" (Actualización del firmware) para actualizar la versión del firmware del NAS.

Live Update	Firmware Update
Model:	TS-259 Pro+
Current firmware version:	4.2.1
Date:	2015/12/14
System up time:	0 Day(s) 7 Hour(s) 41 Minute(s)
<input type="button" value="Check for Update"/>	Status: Last checked 2015/12/16 22:29:10 Wednesday
<input checked="" type="checkbox"/> Automatically check if a newer version is available when logging into the NAS web administration interface.	
<input type="checkbox"/> Join the QTS Beta program to receive beta update notifications.	
You can also check QNAP Download Center for any firmware or utility updates.	
<input type="button" value="Apply"/>	

Actualización en vivo

Seleccione "Comprobar automáticamente si existe una nueva versión cuando inicie sesión en la interfaz de administración web del NAS" para que el NAS pueda comprobar automáticamente si existe una nueva versión del firmware. Si existe una nueva versión del firmware, recibirá notificación después de iniciar sesión en el NAS como administrador. Haga clic en "Check for Update" (Buscar actualizaciones) para verificar si hay actualizaciones disponibles del firmware. Tenga en cuenta que el NAS debe estar conectado a Internet para que estas características funcionen.

Nota: experimente las aplicaciones y características más recientes para el QNAP NAS al participar de nuestros programas beta. Puede integrarse al marcar la opción "Intégrese al programa Beta de QTS para que pueda recibir notificaciones de actualizaciones Beta".

Actualización del firmware

Antes de actualizar el firmware del sistema, asegúrese de que el modelo del producto y la versión del firmware sean correctos. Siga estos pasos para actualizar el firmware:

1. Descargue las notas de la versión del firmware desde el sitio web de QNAP. <http://www.qnap.com>. Lea detenidamente las notas de la versión para que pueda decidir si necesario actualizar el firmware.
2. Descargue el firmware del NAS y descomprima el archivo IMG en el equipo.
3. Antes de actualizar el firmware del sistema, haga copia de seguridad de toda la información del NAS para evitar pérdida potencial de información debido a problemas imprevistos que se generen durante la actualización del sistema.
4. Haga clic en "Browse" (Examinar) para seleccionar la imagen del firmware para la actualización del sistema. Haga clic en "Update System" (Actualizar sistema) para actualizar el firmware.

La actualización del sistema puede tomar segundos, minutos o incluso más tiempo para completarse dependiendo del estado de conexión de la red. El NAS le informará cuando la actualización del sistema se haya completado.

Nota:

- si el sistema está funcionando apropiadamente, no necesita actualizar el firmware.
- QTS no admite reducir el nivel del firmware. Sin embargo, si escoge aplicar una versión antigua del firmware, haga copia de seguridad de todos sus datos importantes antes de reducir el nivel del firmware. QNAP no se responsabiliza por cualquier daño en el NAS o en su contenido después de reducir el nivel del firmware.

Actualizar el Firmware por medio de QNAP Qfinder Pro

El firmware del NAS se puede actualizar usando Qfinder Pro mediante estos pasos:

1. Seleccione un modelo del NAS y escoja "Actualizar firmware" desde el menú "Herramientas".
2. Inicie sesión en el NAS como administrador.
3. Busque y seleccione el firmware para el NAS. Haga clic en "Start" (Iniciar) para actualizar el sistema.

Nota: Si tiene varios NAS idénticos en la misma red LAN, todos se pueden actualizar al mismo tiempo usando Qfinder Pro. Se necesitan permisos de acceso de administrador.

Copia de seguridad / recuperación

Vaya a "Panel de control" > "Configuración del sistema" > "Copia de seguridad/restaurar" para hacer copia de seguridad o restaurar el NAS con los valores de fábrica predeterminados.

The screenshot shows a web interface with two tabs: "Backup/Restore Settings" (selected) and "Restore to Factory Default". Under "Backup/Restore Settings", there are two sections: "Back up System Settings" and "Restore System Settings".

Back up System Settings
To backup all settings, including user accounts, server name and network configuration etc., click [Backup] and select to open or save the setting file.
[Backup]

Restore System Settings
To restore all settings, click [Browse...] to select a previously saved setting file and click [Restore] to confirm.
[Browse...]
[Restore]

Configuración de copia de seguridad / recuperación

- **Realizar Copia de Seguridad de las Configuraciones del Sistema:** Para hacer una copia de seguridad de todas las configuraciones, incluyendo cuentas de usuario, nombre del servidor, configuración de red, etc..., haga clic en 'Copia de Seguridad' y seleccione abrir o guardar el archivo de configuración. Las configuraciones a las cuales se les hará copia de seguridad, son: Usuarios, grupos, carpetas compartidas, grupos de trabajo, dominios y LDAP, servicio de archivos de Windows, servicio de archivos de Mac, NFS, FTP, WebDAV, copias de seguridad de red, Home de usuario, configuración de contraseñas, SNMP y servicios de copias de seguridad.
- **Restablecer Configuraciones del Sistema:** Para restaurar todas las configuraciones, haga clic en Explorar para seleccionar una configuración previamente guardada y haga clic en 'Restaurar' para confirmar.

Nota:

- Home de usuarios incluye configuración de servicios básicos (excluyendo los datos de usuarios de la carpeta Home de usuarios).

- Si los usuarios o grupos que trata de restaurar del archivo de copia de seguridad ya existen en el sistema actual, los usuarios y grupos del sistema actual se sobrescribirán.

Restaurar los Valores por Defecto


- **Restaure los valores predeterminados de fábrica & formatee todos los volúmenes:** restaure la configuración del sistema con los valores predeterminados y **formatee todos los volúmenes del disco.**
- **Restablecer configuración:** restablece la configuración del sistema con los valores predeterminados sin borrar los datos del usuario.
- **Reinicializar el NAS: borre todos los datos** y reinicialice el NAS.

Precaución: la contraseña del administrador y la configuración del sistema se restablecerán con los valores predeterminados si mantiene presionado durante 3 segundos el botón Restablecer en la parte trasera del NAS (pero los datos del disco del usuario aún se conservarán). Sin embargo, si mantiene presionado durante 10 segundos el botón Restablecer, se eliminará toda la configuración tal como usuarios, grupos de usuarios y las carpetas compartidas creadas anteriormente (pero los datos del disco del usuario aún se conservarán).

Nota: Para los botones anteriores "**Reset Settings**" (Restablecer configuración) y "**Reset Factory Default & Format Volume**" (Restablecer valores predeterminados de fábrica & Formatear volumen), solamente uno de ellos está disponible en esta página (dependiendo del modelo del NAS).

Dispositivo Externo

Vaya a "Panel de control" > "Configuración del sistema" > "Almacenamiento externo" y configure los dispositivos de almacenamiento externo, impresoras USB y sistemas UPS.

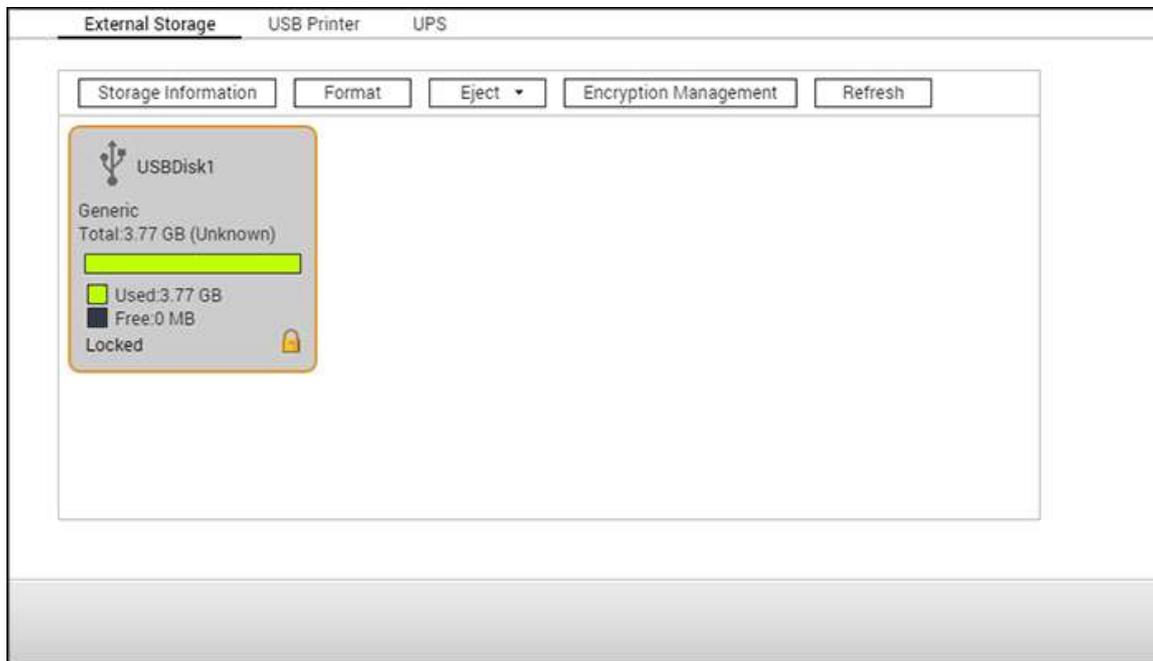

Para obtener más detalles acerca de las características, consulte los enlaces mostrados a continuación:

- [Almacenamiento Externo](#)
- [Impresora USB](#)
- [UPS](#)

Almacenamiento Externo

El NAS admite dispositivos de almacenamiento USB y eSATA para copias de seguridad y almacenamiento de datos. Conecte el dispositivo de almacenamiento externo a un puerto USB o eSATA del NAS y sus detalles se mostrarán en esta página.

En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Información de almacenamiento](#)
- [Formatear](#)
- [Expulsar](#)
- [Administración de cifrado](#)
- [Compartimiento de datos](#)

Información de almacenamiento

Seleccione un dispositivo de almacenamiento y haga clic en "Storage Information" (Información de almacenamiento) para ver sus detalles. El número de interfaces USB y eSATA admitidas varía según el modelo. Puede tomar algunos segundos para que el NAS detecte los dispositivos de almacenamiento externo USB/eSATA.

Formatear

Los dispositivos de almacenamiento externo se pueden formatear con los formatos EXT3, EXT4, FAT32, NTFS o HFS+ (Mac solamente). Haga clic en "Format" (Formatear) y seleccione la opción del menú desplegable.

Nota: a partir de la versión QTS 4.1, es posible asignar etiquetas a dispositivos de almacenamiento externo USB. Para editar la etiqueta de una unidad USB, haga clic en "Storage Information" (Información de almacenamiento) para editar su etiqueta. La etiqueta se convertirá en el nombre de la carpeta compartida de este dispositivo USB en File Station.

El NAS admite cifrado de unidades externas. Para cifrar un dispositivo de almacenamiento externo, haga clic en "Encryption" (Cifrado). Seleccione el método de cifrado: AES de 128, 192 o 256 bits e introduzca la contraseña (8-16 caracteres). Seleccione "Save encryption key" (Guardar clave de cifrado) para guardar la contraseña en una ubicación oculta del disco duro del NAS. El NAS automáticamente desbloqueará el dispositivo de almacenamiento externo cifrado cuando el dispositivo se conecte. Haga clic en "Format" (Formatear) para continuar.

Haga clic en "OK" (Aceptar) y todos los datos se eliminarán. El dispositivo estará "Ready" (Listo) después de la inicialización del disco.

Nota: se recomienda formatear los volúmenes de discos mayores a 2TB usando EXT4, NTFS o HFS+.

Expulsar

"Eject" (Expulsar) ofrece dos opciones diferentes. "Disconnect disk partition" (Desconectar partición del disco) le permite eliminar una partición del disco o una unidad de disco en una caja de varias unidades. "Remove device" (Quitar dispositivo) le permite desconectar dispositivos de almacenamiento externo sin correr el riesgo de perder información cuando se quite el dispositivo. Primero, escoja un dispositivo a expulsar y haga clic en "Eject" (Expulsar) y luego desconecte la partición del disco o quite el dispositivo.

Nota: para evitar pérdida potencial de datos, siempre use la función de quitar hardware antes de quitar su dispositivo de almacenamiento externo (para PC con Windows, use "Safely Remove Hardware" (Quitar hardware de forma segura); para Mac, use el icono "Eject" (Expulsar); para QTS, use el botón "Eject" (Expulsar)).

Administración de cifrado

Si un dispositivo de almacenamiento externo está cifrado por el NAS, aparecerá el botón "Encryption Management" (Administración de cifrado). Haga clic en este botón para administrar la contraseña o clave de cifrado o para bloquear/desbloquear el dispositivo.

Bloquear el dispositivo

1. Para bloquear un dispositivo de almacenamiento externo, haga clic en "Encryption Management" (Administración de cifrado).
2. Seleccione "Lock this device" (Bloquear este dispositivo) y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Haga clic en "Next" (Siguiente) para bloquear el dispositivo.

Nota:

- antes de cifrar un dispositivo de almacenamiento externo, debe formatear dicho dispositivo y seleccionar un cifrado estándar de la lista desplegable "Encryption" (Cifrado) en el cuadro de diálogo "Format External Storage Drive" (Formatear unidad de almacenamiento externo).

- Los dispositivos de almacenamiento externo no se pueden bloquear si un trabajo en tiempo real o copia de seguridad programada se está ejecutando. Para deshabilitar el trabajo de copia de seguridad, vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Applications" (Aplicaciones) > "Backup Station" > "External Drive" (Unidad externa).

Desbloquear el dispositivo

1. Para desbloquear un dispositivo de almacenamiento externo cifrado, haga clic en "Encryption Management" (Administración de cifrado).
2. Seleccione "Unlock this device" (Desbloquear el dispositivo). Haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Introduzca la contraseña de cifrado o cargue el archivo de claves de cifrado. Seleccione "Save encryption key" (Guardar clave de cifrado) para guardar la contraseña en una ubicación oculta del disco duro del NAS. El NAS automáticamente desbloqueará el dispositivo de almacenamiento externo cifrado cuando el dispositivo se conecte.

Administración de claves de cifrado

1. Para cambiar la contraseña de cifrado o descargar un archivo de claves de cifrado, haga clic en "Encryption Management" (Administración de cifrado).
2. Seleccione "Manage encryption key" (Administrar claves de cifrado). Haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Seleccione para cambiar la contraseña de cifrado o descargar el archivo de claves de cifrado al PC local.

Compartimiento de datos

Seleccione "Data sharing" (Compartir datos) para un dispositivo de almacenamiento externo conectado a un NAS de 1 unidad.

Nota: HD Station se reiniciará cuando los dispositivos externos se desmonten.

Impresora USB

El NAS admite servicios compartidos de impresión en redes a través de la red local y de Internet en los sistemas operativos Windows, Mac y Linux (Ubuntu). Se admiten 3 impresoras USB como máximo.

Para que el NAS pueda compartir una impresora USB, conecte la impresora a un puerto USB del NAS. La impresora se detectará automáticamente y se mostrará su información.

Información de impresora

Haga clic en una impresora USB conectada y a continuación en "Printer Info" (Información de impresora) para revisar los detalles de la impresión.

Nota:

- Por favor, conecte una impresora USB al servidor una vez que la configuración del software se haya completado.
- El NAS es compatible solamente con impresoras USB generales pero no con impresoras multifunción.
- El nombre del archivo que se muestra en la tabla de trabajos de la impresora, solamente está disponible para los trabajos de impresión enviados a través de la conexión IPP (Protocolo de impresión de Internet).
- Para obtener información sobre modelos de impresoras USB compatibles, por favor, visite <http://www.qnap.com>

Registro de la impresión

Haga clic en una impresora USB conectada y a continuación en "Printer Log" (Registro de impresión) para ver el historial de los trabajos impresos. Se pueden poner en pausa o cancelar los trabajos de impresión en curso o pendientes, reanudar los trabajos puestos en pausa, o eliminar los trabajos completados o pendientes aquí. Para borrar el historial, haga clic en "Clear" (Borrar).

Nota: NO reinicie el NAS ni actualice el firmware del sistema cuando la impresión esté en proceso o existan trabajos en la cola de impresión. De lo contrario, los trabajos de la cola de impresión se cancelarán o se eliminarán.

Borrar el espacio de cola

Haga clic en "Clean Up Spool Space" (Borrar el espacio de la cola) para borrar los datos guardados en la cola de impresión.

Configuración

Haga clic en "Settings" (Configuración) para configurar los ajustes básicos de la impresora.

- **Dejar de compartir la impresora y borrar la cola de impresión:** Seleccione esta opción para deshabilitar temporalmente la impresora seleccionada para compartir las impresiones. Todos los datos de la cola de impresión se borrarán.
- **Soporte de impresoras con Bonjour:** Seleccione esta opción para transmitir el servicio de impresión a los usuarios de Mac a través de Bonjour. Introduzca el nombre del servicio que le permite a Bonjour encontrar la impresora. El nombre solamente puede contener 'a-z', 'A-Z', '0-9', punto (.), coma (,) y el guión (-).

Máximos trabajos de impresora y lista negra

- **Máxima cantidad de trabajos de impresión por impresora:** Especifique el número máximo de trabajos de impresión para una impresora. Una impresora admite como máximo 1.000 trabajos de impresión. El trabajo de impresión más reciente reemplazará al más antiguo si la impresora ha alcanzado el número máximo permitido.
- **Introduzca la dirección IP o los nombres de dominios para permitir o denegar el acceso de impresión:** Para permitir o denegar a ciertas direcciones IP o nombres de dominios el uso del servicio de impresión del NAS, seleccione 'Permitir impresiones' o 'Denegar impresiones' e introduzca las direcciones IP o los nombres de dominios. Un asterisco (*) significa todas las conexiones. Para permitir a todos los usuarios usar la impresora, seleccione 'Sin límites'. Haga clic en 'Aplicar' para guardar la configuración.

Nota: Esta función solamente está disponible para los servicios de impresión configurados a través de IPP y Bonjour, pero no Samba.

Windows 7

La siguiente descripción se aplica para Windows 7.

Siga los siguientes pasos para configurar la conexión de la impresora.

1. Vaya a Dispositivos e Impresoras.
2. Haga clic en 'Agregar una impresora'.
3. En el asistente de Agregar impresoras, haga clic en 'Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth'.
4. Mientras Windows busca las impresoras de red disponibles, haga clic en 'La impresora deseada no aparece'.
5. Haga clic en 'Seleccionar una impresora compartida por nombre' y luego introduzca la dirección de la impresora de red. La dirección debe tener el siguiente formato:
http://NAS_IP:631/impresoras/NombredelservidorPR, en donde NAS_IP también puede ser la dirección del nombre de un dominio, si desea imprimir de forma remota. Por ejemplo, <http://10.8.13.59:631/impresoras/NASPR3>.
6. El asistente le pedirá el controlador correcto de la impresora. También puede descargar los controladores de impresoras más actualizados desde el sitio web del fabricante si no está integrado en el sistema operativo Windows.
7. Después de instalar el controlador correcto de la impresora, el asistente muestra la dirección y el controlador de la nueva impresora de red.
8. Puede definir la impresora de red como predeterminada o imprimir una página de prueba. Haga clic en 'Finalizar'(Finish) para salir del asistente.
9. La nueva impresora de red ahora está disponible para imprimir.

Mac OS 10.6

Si Usted està usando Mac OS 10.6, siga los pasos de abajo para configurar la funciòn del impresor del NAS.

1. Primero, asegúrese de que el soporte para la impresora Bonjour esté habilitado en el NAS en "External Device" (Dispositivos externos)>"USB Printer" (Impresora USB) > "Settings" (Configuración). Puede cambiar el nombre del servicio que mejor represente a la impresora.
2. En su Mac, vaya a 'Preferencias del sistema' y luego haga clic en 'Impresoras & Fax'.
3. En la ventana Impresoras & Fax, haga clic en + para agregar una nueva impresora.
4. La impresora USB de red se mostrará a través de Bonjour. Seleccione el controlador predeterminado de la impresora o puede descargar e instalar el más reciente desde el sitio web del fabricante de impresoras. Haga clic en 'Agregar' para agregar esta impresora.
5. Puede haber opciones adicionales para su impresora. Haga clic en 'Continuar'.
6. La nueva impresora de red ahora está disponible para imprimir.

Mac OS 10.5

Si Usted está usando Mac OS 10.5, siga los pasos de abajo para configurar la función de la impresora del NAS.

Asegúrese que su impresor está conectado al NAS y que la información de impresión es mostrada correctamente en la página 'Impresor USB'.

1. Vaya a "Network Services" (Servicios de Red) > "Microsoft Networking" (Redes Microsoft). Introduzca un nombre de grupo de trabajo para el NAS. Usted necesitará esta información más tarde.
2. Vaya a 'Impresoras y Faxes' en su Mac.
3. De click en el signo más para agregar un impresor.
4. Seleccione el grupo de trabajo NAS y encuentre el nombre del impresor.
5. Introduzca el nombre de usuario y contraseña para acceder al servidor de impresión en el NAS.
6. Seleccione el driver del impresor.
7. Después de instalar el driver del impresor correctamente, Usted puede comenzar a usar el impresor.

Mac OS 10.4

Si Usted está usando Mac OS 10.4, siga los pasos de abajo para configurar la función del impresor del NAS.

1. En la barra de herramientas, haga clic en 'Ir a/Utilidades'.
2. Haga clic en 'Utilidad de configuración de impresoras'.
3. Haga clic en 'Añadir'.
4. Mantenga pulsada la tecla 'alt' en el teclado y pulse a la vez sobre 'Más impresoras'.
5. En la ventana emergente, seleccione "Avanzado" e "Impresora de Windows con SAMBA", introduzca el nombre y el URI de la impresora (el formato es smb://IP del NAS/nombre de la impresora. El nombre de la impresora se encuentra en la "Configuración del dispositivo" > "Página de la impresora USB, seleccione "Genérica" para el modelo de la impresora y haga clic en "Añadir".
6. La impresora aparece en la lista de impresoras. Está lista para imprimir.

Nota:

- Para "Avanzado" en el paso 5 anterior, debe mantener presionada la tecla "Alt" y hacer clic en "Más impresoras" al mismo tiempo para ver la configuración avanzada de la impresora. Si no, esta opción no aparece.
- El servicio de impresoras en red NAS admite solamente impresoras Postscript en Mac OS.

Linux (Ubuntu 10.10)

Si Usted està usando Linux (Ubuntu 10.10), siga los pasos de abajo para configurar la funciòn del impresor del NAS:

1. Haga clic en la pestaña 'Sistema', escoja 'Administraciòn'. Luego seleccione 'Impresiòn'.
2. Haga clic en 'Agregar' para agregar una nueva impresora.
3. Haga clic en 'Impresora de red' y luego seleccione 'Protocolo de Impresiòn de Internet (IPP)'. Introduzca la direcciòn IP del NAS en 'Host'. Introduzca el nombre de la impresora después de 'printers/' en el campo 'Queue' (Cola).
4. Antes de continuar, puede hacer clic en 'Verificar' para probar la conexiòn de la impresora.
5. El sistema operativo empieza a buscar la posible lista de controladores.
6. Seleccione el controlador de la impresora desde la base de datos integrada o busque en línea.
7. Escoja el modelo y controlador correctos de la impresora. Dependiendo de la impresora, algunas opciones adicionales pueden estar disponibles en el siguiente paso.
8. Puede cambiarle el nombre a esta impresora o introducir informaciòn adicional. Haga clic en 'Aplicar' para salir y finalizar.
9. La nueva impresora de red ahora està disponible para imprimir.

UPS

Al habilitar el soporte de UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), usted podrá proteger su NAS de apagados anormales del sistema causados por interrupción de la alimentación eléctrica. Hay tres opciones suministradas en la página de "UPS" para el NAS durante una interrupción de la alimentación eléctrica: 1) Apague el servidor después de que se presente la interrupción eléctrica de CA o 2) entre en el modo de protección automática después de la interrupción eléctrica de CA. Para la opción 1, el NAS se apagará automáticamente después de que se cumpla el tiempo que usted haya especificado. Para la opción 2, el NAS detendrá todos los servicios en ejecución y desmontará todos los volúmenes para proteger sus datos después de que se cumpla el tiempo que se haya especificado. Para ver más detalles sobre el comportamiento del NAS durante una interrupción eléctrica, consulte la sección "Comportamiento de la característica UPS del NAS". Tenga en cuenta que para proteger sus datos, una vez que se presente la interrupción de la alimentación eléctrica, el NAS se apagará automáticamente o entrará en el modo de protección automática (dependiendo de su configuración) después de 30 segundos sin considerar el tiempo que se haya especificado para cualquiera de las opciones anteriores si la carga restante de la batería del sistema UPS es < 15%.

En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Modos de USB](#)
 - [Modo autónomo – USB](#)
 - [Modo autónomo – SNMP](#)
 - [Modo maestro de red](#)
 - [Modo esclavo de red](#)
- [Comportamiento de la característica UPS del NAS](#)

Modos de USB

Modo autónomo – USB

Para operar en el modo autónomo USB, siga los pasos descritos a continuación:

1. Conecte el cable USB del sistema UPS en el NAS.
2. Escoja si desea que el NAS se apague o entre en el modo de protección automática después de la interrupción de la alimentación eléctrica de CA. Especifique el tiempo en minutos que el NAS debería esperar antes de ejecutar la opción seleccionada. Después de que el NAS hay entrado en el modo de protección automática, el NAS reanudará el estado de operación anterior cuando se restaure la alimentación eléctrica.
3. Haga clic en "Apply All" (Aplicar todo) para confirmar.

Modo autónomo – SNMP

Para operar en el modo autónomo SNMP, siga los pasos descritos a continuación:

1. Asegúrese de que el NAS esté conectado a la misma red física de la UPS basado en SNMP.
2. Introduzca la dirección IP de UPS basado en SNMP.
3. Escoja si desea que el NAS se apague o entre en el modo de protección automática después de la interrupción de la alimentación eléctrica de CA. Especifique el tiempo en minutos que el NAS debería esperar antes de ejecutar la opción seleccionada. Después de que el NAS hay entrado en el modo de protección automática, el NAS reanudará el estado de operación anterior cuando se restaure la alimentación eléctrica.
4. Haga clic en "Apply All" (Aplicar todo) para confirmar.

Modo maestro de red

Un maestro UPS de red es el responsable de comunicarse con los esclavos UPS de red en la misma red física sin considerar el estado crítico de la alimentación eléctrica. Para configurar su NAS con UPS en el modo maestro de red, conecte el cable USB del sistema UPS al NAS y siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el NAS (el "Maestro UPS") esté conectado a la misma red física de los esclavos UPS de red.
2. Haga clic en "Enable network UPS Support" (Habilitar soporte de UPS de red). Estación solamente aparecerá cuando su NAS se conecte a UPS por medio del cable USB.
3. Escoja si desea que el NAS se apague o entre en el modo de protección automática después de la interrupción de la alimentación eléctrica de CA. Especifique el tiempo en minutos que el NAS debería esperar antes de ejecutar la opción seleccionada. Después de que el NAS hay entrado en el modo de protección automática, el NAS reanudará el estado de operación anterior cuando se restaure la alimentación eléctrica.
4. Introduzca la "IP address" (Dirección IP) de otros esclavos UPS de red para ser notificado en el evento de que se presente una interrupción de la alimentación eléctrica.
5. Haga clic en "Apply All" (Aplicar todo) para confirmar y continuar la configuración de los sistemas NAS que operen en el siguiente modo esclavo de red.

Modo esclavo de red

Un sistema UPS de red se comunica con el maestro UPS de red para recibir el estado del sistema UPS. Para configurar su NAS con UPS en el modo esclavo de red, siga estos pasos:

1. Asegúrese de que el NAS esté conectado a la misma red física del maestro UPS de red.
2. Seleccione "Network UPS slave" (Esclavo de UPS de red) del menú desplegable "Protocol" (Protocolo).
3. Introduzca la dirección IP del servidor UPS de red.

4. Escoja si desea que el NAS se apague o entre en el modo de protección automática después de la interrupción de la alimentación eléctrica de CA. Especifique el tiempo en minutos que el NAS debería esperar antes de ejecutar la opción seleccionada. Después de que el NAS hay entrado en el modo de protección automática, el NAS reanudará el estado de operación anterior cuando se restaure la alimentación eléctrica.
5. Haga clic en "Apply All" (Aplicar todo) para confirmar.

Nota: para permitir que el dispositivo UPS envíe alertas SNMP al NAS en el evento de una interrupción de la alimentación eléctrica, tendrá que introducir la dirección IP del NAS en la página de configuración del sistema UPS.

Comportamiento de la característica UPS del NAS

Hay tres fases durante una interrupción de energía:

- Fase 1: La pérdida de energía empieza hasta el final del tiempo de espera.
- Fase 2: Desde el final del tiempo de espera hasta el punto en que la batería del dispositivo UPS se agote.
- Fase 3: Después de que la batería del dispositivo UPS se haya agotado y hasta que se restaure la energía.

Fase 1:

Tan pronto como empiece la pérdida de energía, el NAS detectará la batería del dispositivo UPS. Si la carga restante de la batería del sistema UPS es < 15%, el sistema se apagará automáticamente o entrará en el modo de protección automática (dependiendo de su configuración) después de 30 segundos, sin considerar el tiempo que se haya especificado para cualquiera de las configuraciones (apagar el NAS o entrar en el modo de protección automática). Si la carga de la batería del sistema UPS es > 15%, el NAS esperará a que se cumpla el tiempo que usted haya especificado en la página de "UPS".

Si la alimentación eléctrica se restaura durante esta fase, el NAS permanecerá funcionando.

Fase 2:

Dependiendo de su configuración en la página de "UPS":

- Si está en el modo de protección automática, el NAS detendrá todos los servicios en ejecución y desmontará todos los volúmenes. No se podrá tener acceso al NAS en este momento.
- Si el NAS está apagado, permanecerá apagado.

Si la alimentación eléctrica se restaura durante esta fase:

- Si está en el modo de protección automática, el NAS se reiniciará y entrará en el estado anterior.
- Si el NAS está apagado, permanecerá apagado.

Fase 3:

Dependiendo de su configuración en la página de "UPS":

- Si está en el modo de protección automática, el NAS perderá energía y se apagará.
- Si el NAS está apagado, permanecerá apagado.

Después de restaurar la alimentación eléctrica durante esta fase, el NAS reaccionará de acuerdo a su configuración en "System Settings" (Configuración del sistema) > "Power Recovery" (Recuperación de energía).

Estado del sistema

Vaya a "Panel de control" > "Configuración del sistema" > "Estado del sistema" para revisar el estado de su NAS.

System Information	Network Status	System Service	Hardware Information	Resource Monitor
Summary				
Server name			NASC4EF14	
Model name			TS-259 Pro+	
Serial number			Q108I00567	
Total memory			997.2 MB	
Firmware version			4.2.1 Build 20151214	
System up time			0 day 8 Hour 30 Minute(s)	
Time zone			(GMT+08:00) Taipei	
Filename encoding			English	

Información del Sistema

En esta página se puede ver el resumen de la información del sistema, como el nombre del servidor, CPU, memoria, firmware y tiempo de funcionamiento del sistema.

Nota: La información de la CPU y de la memoria solamente está disponible en ciertos modelos del NAS.

Estado de Red

Ver la configuración de red actual y las estadísticas en esta página y aparecen sobre la base de las interfaces de red. Haga clic en la flecha hacia arriba en la parte superior derecha para cerrar la página de la interfaz y la flecha hacia abajo para ampliar la página.

Servicio del Sistema

Ver la configuración actual de los servicios del sistema que ofrece el NAS en esta página.

Información de Hardware

Ver la información sobre el hardware básico del NAS en esta página.

Monitor de Recursos


En esta página, puede ver las estadísticas de uso de la CPU, del disco y de transferencia del ancho de banda del NAS.

- Uso de la CPU: Esta pestaña muestra el uso de la CPU del NAS.
- Uso del disco: Esta pestaña muestra el uso del espacio del disco de cada volumen del disco de sus carpetas compartidas.
- Uso del disco: Esta pestaña muestra el uso del espacio del disco de cada volumen del disco de sus carpetas compartidas.
- Uso de ancho de banda: Esta pestaña suministra información sobre la transferencia de ancho de banda de cada puerto LAN del NAS disponible.
- Proceso: Esta pestaña muestra información sobre los procesos que se estén ejecutando actualmente en el NAS.
- Rendimiento del disco: Esta pestaña muestra IOPS y latencia del volumen seleccionado.

Nota: El rendimiento del disco solamente está disponible en ciertos modelos del NAS.

Registros de Sistema

Vaya a "Panel de control" > "Configuración del sistema" > "Registros del sistema" para hacer la configuración de los registros de su NAS.

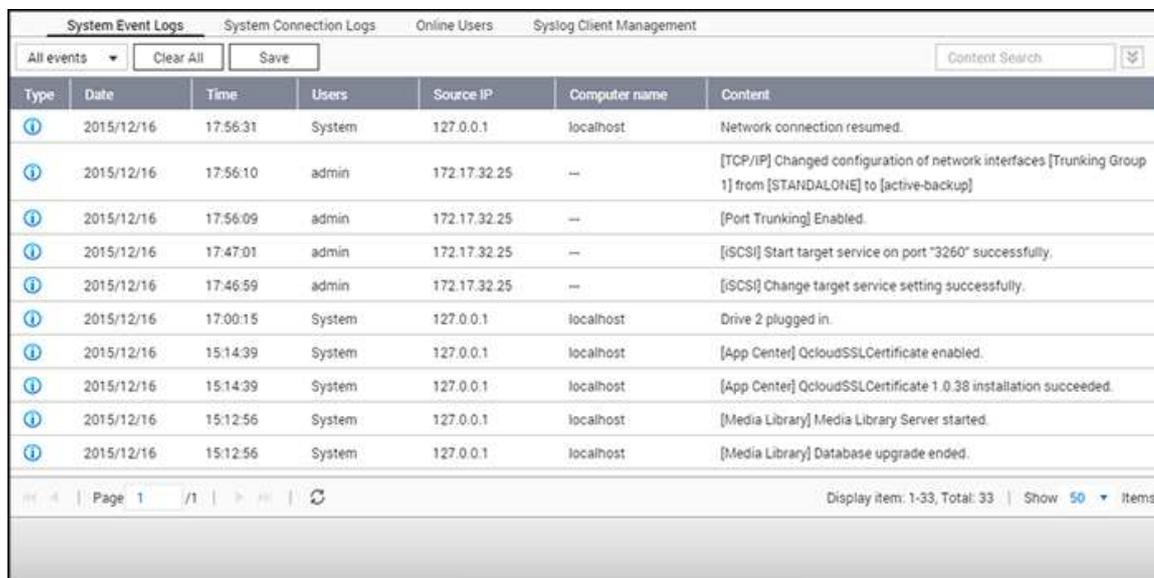

Type	Date	Time	Users	Source IP	Computer name	Content
ⓘ	2015/12/16	17:56:31	System	127.0.0.1	localhost	Network connection resumed.
ⓘ	2015/12/16	17:56:10	admin	172.17.32.25	--	[TCP/IP] Changed configuration of network interfaces [Trunking Group 1] from [STANDALONE] to [active-backup]
ⓘ	2015/12/16	17:56:09	admin	172.17.32.25	--	[Port Trunking] Enabled.
ⓘ	2015/12/16	17:47:01	admin	172.17.32.25	--	[iSCSI] Start target service on port "3260" successfully.
ⓘ	2015/12/16	17:46:59	admin	172.17.32.25	--	[iSCSI] Change target service setting successfully.
ⓘ	2015/12/16	17:00:15	System	127.0.0.1	localhost	Drive 2 plugged in.
ⓘ	2015/12/16	15:14:39	System	127.0.0.1	localhost	[App Center] OcloudSSLCertificate enabled.
ⓘ	2015/12/16	15:14:39	System	127.0.0.1	localhost	[App Center] OcloudSSLCertificate 1.0.38 installation succeeded.
ⓘ	2015/12/16	15:12:56	System	127.0.0.1	localhost	[Media Library] Media Library Server started.
ⓘ	2015/12/16	15:12:56	System	127.0.0.1	localhost	[Media Library] Database upgrade ended.

Registros de eventos del sistema

El NAS puede almacenar 10.000 registros de eventos recientes, incluyendo advertencias, errores y mensajes de información. En caso de una avería del sistema, puede obtener los registros de eventos para que le ayuden a diagnosticar el problema que afecta al sistema.

Consejo: Haga clic en un registro para eliminarlo. Para borrar todos los registros, haga clic en "Borrar todo".

Registros de conexión del sistema

El sistema es compatible con el registro de conexiones mediante HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, SAMBA y iSCSI. Haga clic en 'Opciones' para seleccionar el tipo de conexión que quiere registrar. La transferencia de archivos podría verse ligeramente afectada por el registro de eventos.

Consejo: Haga clic en un registro y seleccione para eliminar o bloquear la dirección IP, y seleccione el tiempo en el cual la dirección IP permanecería bloqueada. Para borrar todos los registros, haga clic en "Borrar todo".

Comenzar el registro: Habilite esta opción para archivar los registros de conexión. El sistema genera automáticamente un archivo csv y lo guarda en una carpeta especificada cuando el número de registros alcanza el límite superior. También puede ver los registros de acceso a nivel de archivos en esta página. El NAS grabará los registros cuando los usuarios tengan acceso, creen, eliminen, muevan o cambien el nombre a archivos o carpetas a través del tipo de conexión especificado en 'Options' (Opciones). Para deshabilitar esta función, haga clic en 'Stop logging' (Detener la grabación de registros).

Nota: Para conexiones AFT y SSH, el sistema solamente puede registrar eventos de inicio y fin de sesión.

Usuarios en línea

La información de los usuarios online que acceden al sistema por medio de servicios de red se muestra en esta página.

Consejo: Haga clic derecho en un registro para desconectar la conexión IP y bloquear la IP.

Gestión de cliente Syslog

Syslog es un estándar para reenviar mensajes de registro en una red IP. Habilite esta opción para guardar los registros de evento y los registros de conexión en un servidor syslog remoto. Cuando esté convirtiendo los registros de la conexión en un archivo CSV, el tipo de conexión y la acción se codificarán con números. Consulte la siguiente tabla para conocer el significado de los códigos.

Códigos de los tipos de conexión	Códigos de acciones
0 - UNKNOWN	0 - UNKNOWN
1 - SAMBA	1 - DEL
2 - FTP	2 - READ
3 - HTTP	3 - WRITE
4 - NFS	4 - OPEN
5 - AFP	5 - MKDIR
6 - TELNET	6 - NFSMOUNT_SUCC
7 - SSH	7 - NFSMOUNT_FAIL
8 - ISCSI	8 - RENAME
	9 - LOGIN_FAIL


10 - LOGIN_SUCC
11 - LOGOUT
12 - NFSUMOUNT
13 - COPY
14 - MOVE
15 - ADD

Búsqueda de registro avanzada

Se ofrece la búsqueda de registro de avanzada para buscar los registros de eventos del sistema, los registros de conexión del sistema y los usuarios en línea en función de las preferencias del usuario. En primer lugar, especificar el tipo de registro, los usuarios, el nombre del ordenador, el rango de fechas y la IP de origen y haga clic en "Search" (Buscar) para buscar los registros deseados o restablecer para enumerar todos los registros. Tenga en cuenta que para los usuarios en línea, solamente se pueden especificar la dirección IP de origen y el nombre del ordenador.

Configuración privilegiada

Go to "Control Panel" > "Privilege Systems" to configure privilege settings, disk quotas and domain security on the NAS.

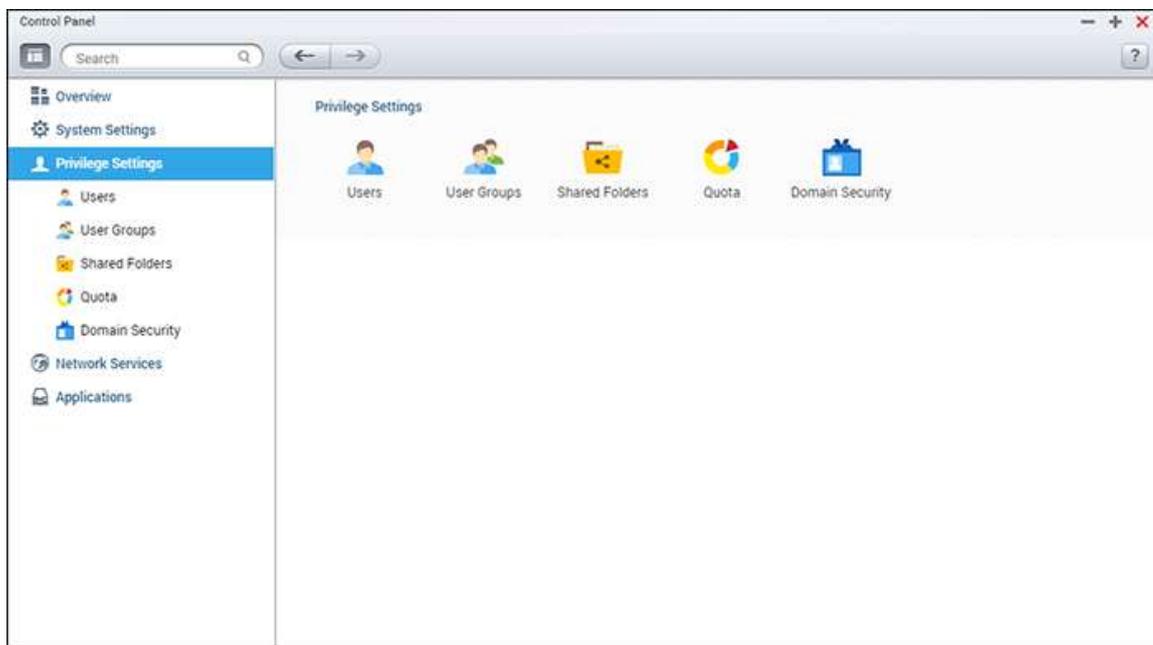

Para conocer los detalles de configuración, consulte los enlaces mostrados a continuación:

- [Usuarios](#)
- [Grupos de Usuarios](#)
- [Carpeta de Recursos Compartidos](#)
- [Cuota](#)
- [Seguridad de dominio](#)

Usuarios

La configuración predeterminada de fábrica contiene las siguientes configuraciones de usuario:

- **admin:** El administrador "admin" tiene acceso completo a la administración del sistema y todas las carpetas compartidas. No se puede eliminar
- **Guest (Invitado):** Se trata de un usuario integrado y aparecerá en la página "Users" (Usuarios). Un invitado no pertenece a ningún grupo de usuarios. La contraseña de acceso es "guest" (Invitado).
- **anonymous (Anónimo):** Se trata de un usuario integrado y aparecerá en la página "Users" (Usuarios). Cuando se conecta a un servidor a través de FTP, se puede utilizar este nombre para iniciar sesión.

El número de usuarios que puede crear en el NAS, varía de acuerdo al modelo del NAS. Si los modelos de su NAS no aparecen, visite <http://www.qnap.com> para más detalles.

Número máximo de usuarios	Modelos de dispositivos NAS
1,024	TS-110, TS-210
2,048	TS-112, TS-119, TS-119P+, TS-212, TS-219P+, TS-410, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro+
4,096	TS-412, TS-419P+, TS-410U, TS-419U, TS-412U, TS-419U+, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-439 Pro II+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-459 Pro+, TS-459 Pro II, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, TS-859U-RP+, TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-269 Pro, TS-269L, TS-469 Pro, TS-469L, TS-569 Pro, TS-569L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-869 Pro, TS-869L, TS-251, TS-451, TS-651, TS-851, TS-253 Pro, TS-453 Pro, TS-653 Pro, TS-853 Pro, SS-453 Pro, SS-853 Pro.

Ud. puede crear un usuario con arreglo a sus necesidades. Para crear un nuevo usuario, es necesaria la siguiente información:

- **Nombre de usuario:** El nombre del usuario diferencia mayúsculas y minúsculas y admite caracteres de múltiples bytes, tales como chino, japonés, coreano y ruso. La longitud máxima es de 32 caracteres. Pero no puede contener ninguno de los siguientes caracteres: " / \ [] : ; | = , + * ? < > ` ' "

- **Contraseña:** La contraseña diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Se recomienda usar una contraseña de al menos 6 caracteres. La longitud máxima es de 64 caracteres.

En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Creación de un usuario](#)
- [Creación de varios usuarios](#)
- [Importar/Exportar usuarios](#)
- [Carpetas de inicio](#)

Crear un usuario

Para crear un usuario en el NAS, siga los pasos mostrados a continuación:

1. Vaya a "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Panel de control" > "Usuarios".
2. Haga clic en "Crear" > "Crear un usuario".
3. Siga las instrucciones del asistente para completar los detalles."

Crear varios usuarios

Para crear varios usuarios en el NAS, siga los pasos mostrados a continuación:

1. Vaya a "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Panel de control" > "Usuarios"
2. haga clic en "Crear" > "Crear varios Usuarios".
3. Haga clic en 'Siguiente'.
4. Introduzca el prefijo del nombre, por ejemplo, prueba. Introduzca el número de inicio para el nombre del usuario. Por ejemplo, 0001 y el número de usuarios a crear, por ejemplo, 10. El NAS creará 10 usuarios con los nombres prueba0001, prueba0002, prueba0003... prueba0010. La contraseña introducida será la misma para todos los usuarios.
5. Seleccione si desea crear o no una carpeta compartida de red privada para cada usuario. El nombre de la carpeta compartida de red se agregará después del nombre del usuario. Si la carpeta compartida del mismo nombre ya existe, el NAS no creará la carpeta.
6. Defina la configuración de la carpeta.
7. Podrá ver los nuevos usuarios creados en el último paso. Haga clic en 'Finalizado' para salir del asistente.
8. Compruebe que los usuarios se hayan creado.
9. Compruebe que las carpetas compartidas de red se hayan creado para los usuarios.

Importar/Exportar usuarios

Puede importar o exportar usuarios hacia el NAS y desde él con esta función.

Exportar usuarios

Siga los pasos descritos más adelante para exportar usuarios desde el NAS:

1. Vaya a "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Usuarios"
2. Haga clic en 'Importar/Exportar usuarios'.
3. Seleccione esta opción 'Exportar la configuración de usuarios y grupos de usuarios'.
4. Haga clic en 'SIGUIENTE' para descargar y guardar el archivo de configuración de cuentas (*.bin). El archivo se puede importar a otro NAS para configurar cuentas.

Importar Usuarios

Antes de importar usuarios al NAS, asegúrese de que haya hecho copia de seguridad de la configuración de los usuarios al exportarlos. Siga los pasos descritos más adelante para importar usuarios al NAS:

1. Vaya a "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Usuarios"
2. Haga clic en 'Importar/Exportar usuarios'.
3. Seleccione "Import user and user group settings" (Importar usuario y configuración del grupo de usuario). Seleccione la opción "Overwrite duplicate users" (Sobrescribir usuarios duplicados) para sobrescribir los usuarios existentes en el NAS. Haga clic en "Browse" (Buscar) y seleccione el archivo (*.txt, *.csv, *.bin) que contiene la información de los usuarios y haga clic en "Next" (Siguiente) para importar los usuarios.
4. Haga clic en 'Finalizado' después de haber creado los usuarios.
5. Se mostrarán las cuentas de usuario importadas.

Nota:

- Las reglas de contraseña (si se aplican) no se aplicarán cuando se importen los usuarios.
- La configuración de la cuota se puede exportar solamente cuando la función de la cuota esté habilitada en "Configuración de privilegios" > "Cuota".

El NAS permite importar cuentas de usuarios de archivos con formatos TXT, CSV o BIN. Para crear una lista de cuentas de usuarios con estos tipos de archivos, siga estos pasos:

TXT

1. Abra un nuevo Archivo con un editor de texto.
2. Entre la información de un usuario en el siguiente orden y separándolos con ',': Nombre de usuario, Contraseña, Cuota (MB), Nombre de Grupo.
3. Vaya a la siguiente línea y repita los pasos anteriores para crear la cuenta de otro usuario. Cada línea indica la información de un usuario.
4. Guarde el archivo con codificación UTF-8, si contiene caracteres de bytes dobles.

Abajo se muestra un ejemplo. Note que si la cuota se deja vacía, el usuario no tendrá límites para usar el espacio del disco del NAS.

CSV (Excel)

1. Abra un nuevo Archivo con Excel.
2. Ingrese la información de un usuario en la misma fila y en el siguiente orden:
 - o Columna A: Nombre de usuario
 - o Columna B: Contraseña
 - o Columna C: Cuota (MB)
 - o Columna D: Nombre de Grupo
3. Vaya a la siguiente fila y repita los pasos anteriores para crear la cuenta de otro usuario. Cada fila indica la información de un usuario. Guarde el Archivo con formato csv.
4. Abra el Archivo csv con Notepad y guárdelo con codificación UTF-8, si contiene caracteres de bytes dobles.

BIN (Exportado desde el NAS)

El archivo BIN se exporta desde un NAS de QNAP. Contiene información como nombre de usuario, contraseña, cuota y grupo de usuario. La configuración de cuota se puede exportar solo cuando la función de cuota esté habilitada en "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Quota" (Cuota).

Carpetas de inicio

Habilite Carpetas de inicio para crear una carpeta personal para cada usuario local y del dominio en el NAS. Los usuarios pueden acceder a sus carpetas "home" (Inicio) a través de Microsoft Networking, FTP, AFP y File Station. Todas las carpetas home se encuentran en la carpeta compartida de red "Homes", a la cual solamente se puede acceder a través de "admin" por defecto.

Para usar esta característica, haga clic en "Carpetas de inicio". Seleccione "Enable home folder for all users" (Habilitar la carpeta de inicio para todos los usuarios) y el volumen del disco donde se crearán las carpetas Home (Inicio). Haga clic en "Apply" (Aplicar).

Grupos de Usuarios

Un grupo de usuarios es una colección de usuarios que comparten los mismos derechos de acceso a los archivos y/o carpetas.

<input type="checkbox"/>	Group Name	Description	Action
<input type="checkbox"/>	administrators		  
<input type="checkbox"/>	everyone		  
<input type="checkbox"/>	HR		  

Page 1 / 1 | Display item: 1-3, Total: 3 | Show 10 Items

El NAS crea los siguientes grupos de usuarios de forma predeterminada:

- **Administradores:** Todos los miembros de este grupo tienen derechos de administración del NAS. Este grupo no se puede eliminar.
- **Everyone:** Todos los usuarios registrados pertenecen a este grupo. Este grupo no se puede eliminar.

El número de grupos de usuarios que se pueden crear en el NAS varía de acuerdo al modelo del NAS. Si su NAS no se muestra, visite <http://www.qnap.com> para más detalles.

Máximo número de grupos de usuarios	Modelos del NAS
128	TS-110, TS-210
256	TS-112, TS-119, TS-119P+, TS-212, TS-219P+, TS-410, TS-239 Pro II+, TS-259 Pro+
512	TS-412, TS-419P+, TS-410U, TS-419U, TS-412U, TS-419U+, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-439 Pro II+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-459 Pro+, TS-459

Pro II, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, TS-859U-RP+, TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-269 Pro, TS-269L, TS-469 Pro, TS-469L, TS-569 Pro, TS-569L, TS-669 Pro, TS-669L, TS-869 Pro, TS-869L, TS-251, TS-451, TS-651, TS-851, TS-253 Pro, TS-453 Pro, TS-653 Pro, TS-853 Pro, SS-453 Pro, SS-853 Pro.

Los nombres de grupos no pueden tener más de 256 caracteres. Se diferencian mayúsculas y minúsculas y se admiten caracteres de 2 bytes, tales como caracteres chinos, japoneses y coreanos, exceptos los siguientes: " / \ [] : ; | = , + * ? < > ` ' "

Creación de grupos de usuarios

Siga estos pasos para crear un grupo de usuarios en el NAS:

1. Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "User Groups" (Grupos de usuarios).
2. Haga clic en "Create" (Crear), introduzca el nombre y la descripción, asigne usuarios al grupo y edite los permisos de la carpeta compartida (Solo lectura, lectura/escritura y denegar) para el grupo.
3. Haga clic en "Create" (Crear).

Eliminar grupos de usuarios

Siga estos pasos para eliminar un grupo de usuarios del NAS:

1. Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "User Groups" (Grupos de usuarios).
2. Seleccione el grupo de usuarios que desee eliminar.
3. Haga clic en "Delete" (Eliminar).

Sugerencia: Puede usar los botones debajo de "Action" (Acción) para ver los detalles del grupo, editar el grupo de usuarios o editar los permisos de la carpeta compartida para un grupo de usuarios particular.

Carpeta de Recursos Compartidos

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas) para configurar las carpetas compartidas de su NAS.

Shared Folder		Advanced Permissions		Folder Aggregation			
Folder Name	Size	Fold...	Files	Hi...	Volume	Action	
<input type="checkbox"/>	Download	3.82 MB	3	29	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	Multimedia	48.89 GB	143	1593	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	Public	577.55 ...	28	19	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	Recordings	417.34 ...	4	3	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	Web	32 KB	2	3	No	DataVol1	  
<input type="checkbox"/>	homes	236 KB	14	12	No	DataVol1	  

Page 1 / 1 | Display item: 1-6, Total: 6 | Show 10 Items

En este capítulo se analizarán los siguientes temas:

- [Carpetas compartidas](#)
- [Cifrado de carpetas](#)
- [Carpetas compartidas ISO](#)
- [Agregación de carpetas](#)

Carpetas compartidas

Usted puede crear varias carpetas compartidas en el NAS y especificar los derechos de acceso de usuarios y grupos de usuarios a los recursos compartidos. El número de carpetas compartidas que puede crear en el NAS varía de acuerdo al modelo del NAS. Si el modelo del NAS no se muestra, visite <http://www.qnap.com> para ver detalles.

Máximo número de carpetas compartidas	Modelos del NAS
256	TS-110, TS-210, TS-112, TS-119, TS-119P+, TS-212, TS-219P+, TS-x20, TS-x21, TS-410, TS-239 Pro II+, TS-259

	Pro+
512	TS-412, TS-419P+, TS-410U, TS-419U, TS-412U, TS-419U+, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-439 Pro II+, TS-459U-RP/SP, TS-459U-RP+/SP+, TS-459 Pro+, TS-459 Pro II, TS-559 Pro+, TS-559 Pro II, TS-659 Pro+, TS-659 Pro II, TS-859 Pro+, TS-859U-RP, TS-859U-RP+, TS-809 Pro, TS-809U-RP, TS-x70, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TVS-471, TVS-671, TVS-871, TVS-871U-RP, TVS-1271U-RP, TVS-463, TVS-663, TVS-863, TVS-863+.

Para crear una carpeta compartida, siga los pasos descritos a continuación:

1. Haga clic en "Create" (Crear) > "Shared Folder" (Carpeta compartida).
2. Introduzca la configuración de carpeta básica.
 - Nombre de carpeta: Introduzca el nombre del recurso compartido. El nombre del recurso compartido no admite " / \ [] : ; | = , + * ? < > ` ' "
 - Comentario: Introduzca una descripción opcional de la carpeta compartida.
 - Volumen de discos: Seleccione el volumen de disco en el cual se creará la carpeta.
 - Ruta: Especifique la ruta de la carpeta compartida o deje que el NAS especifique la ruta automáticamente.
3. Privilegios de acceso de usuarios: Seleccione la forma en que desee especificar los derechos de acceso a la carpeta. Si seleccione especificar los derechos de acceso por medio de usuarios o grupo de usuarios, puede seleccionar asignar los derechos de solo lectura, lectura y escritura o negar el acceso a los usuarios o grupos de usuarios.
4. Cifrado de carpetas: Seleccione para habilitar el cifrado de carpetas con cifrado AES de 256 bits. Consulte [Cifrado de carpetas](#) para más información.
5. Configuración avanzada (esta solamente está disponible cuando se crea una carpeta compartida)
 - Derechos de acceso de invitados: Asigne los derechos de acceso de invitados de la carpeta.
 - Carpeta multimedia: Seleccione para establecer la carpeta compartida como carpeta multimedia.
 - Carpeta oculta ocultar unidad de red: Seleccione para ocultar o no la carpeta compartida en Redes de Microsoft. Cuando una carpeta compartida esté oculta, tendrá que introducir el directorio completo \\NAS_IP\recurso compartido para tener acceso al recurso compartido.
 - Bloquear archivo (Oplocks): EL bloqueo oportunista es un mecanismo de Windows para que el cliente haga un bloqueo oportunista en un archivo que resida en un servidor, con el fin de almacenar los datos en memoria caché localmente y mejorar el

rendimiento. Oplocks esta habilitada de forma predeterminada para el uso diario y se debe deshabilitar en la red que necesite acceso simultáneo de varios usuarios a los mismos archivos.

- Cifrado SMB: Establezca la carpeta para que la puedan acceder los clientes SMB 3. Esta opción solamente está disponible después de habilitar SMB3. Después de habilitarla, todas las comunicaciones a través de Redes de Microsoft se realizarán a través de SMB3 y cifrado. Todos los clientes SMB3 se podrán conectar al NAS a través de Redes de Microsoft.
- Papelera de reciclaje: Habilite la papelera de reciclaje de red para las carpetas compartidas creadas. La opción "Restringir el acceso de la papelera de reciclaje a los administradores solamente por ahora" garantizará que solamente los administradores podrán recuperar los archivos eliminados movidos a la papelera de reciclaje de red. Tenga en cuenta que la opción Papelera de reciclaje solamente estará disponible después de que habilite Papelera de reciclaje de red en "Control Panel" (Panel de control) > "Network Services" (Servicios de red) > "Network Recycle Bin" (Papelera de reciclaje de red).
- Habilitar sincronización en esta carpeta compartida: Habilite esta opción si desea sincronizar el contenido de esta carpeta compartida. Consulte [Qsync Central Station](#) para más detalles.

6. Haga clic en "create" (Crear) para completar la configuración.

Para eliminar una carpeta compartida, seleccione la casilla de verificación de la carpeta y luego haga clic en "Remove" (Quitar). También puede seleccionar la opción "También elimine los datos. (Los archivos de imágenes ISO instalados no se eliminarán)" elimina la carpeta y sus archivos. Si no selecciona eliminar los datos de la carpeta, los datos se mantendrán en NAS. Puede crear una carpeta compartida con el mismo nombre para tener acceso a los datos.

Icon	Nombre	Descripción
	Propiedades de carpetas	Editar las propiedades de las carpetas. Seleccione ocultar o mostrar la unidad de red, habilitar o deshabilitar oplocks, la ruta de la carpeta, comentarios, restringir el acceso a la papelera de reciclaje a los administradores (Los administradores son los únicos que pueden recuperar los archivos de la papelera reciclaje de red) y habilite o deshabilite el acceso de solo escritura en la conexión FTP, cifrado de carpetas y sincronización.
	Permisos de carpetas	Editar los permisos de carpetas y subcarpetas.



Actualizar

Actualizar los detalles de las carpetas compartidas.

Sugerencia: En el evento de que se eliminen las carpetas compartidas debido a un error humano (tal como quitar accidentalmente un disco duro), usted puede intentar restaurarlas usando el botón "Restore Default Shared Folders" (Restaurar las carpetas compartidas predeterminadas) una vez que hayan corregido los errores.

Permisos de carpetas

Configure los permisos de carpetas y subcarpetas del NAS. Para editar los permisos básicos de carpetas, busque el nombre de la carpeta en "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas) y haga clic en "Folder Permissions" (Permisos de carpetas). El nombre de la carpeta se mostrará en la parte izquierda y los usuarios con los derechos de acceso configurados se mostrarán en el panel. Usted también puede especificar los derechos de acceso de los invitados en la parte inferior del panel. Haga clic en "Add" (Añadir) para seleccionar más usuarios y grupos de usuarios y especifique sus derechos de acceso a la carpeta. Haga clic en "Add" (Añadir) para confirmar. Haga clic en "Remove" (Quitar) para eliminar los permisos configurados. Puede seleccionar varios elementos manteniendo presionada la tecla Ctrl y haciendo izquierdo con el ratón. Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar la configuración.


Permisos de subcarpetas

El NAS admite permisos de subcarpetas para administración segura de carpetas y subcarpetas. Usted puede especificar permisos de lectura, lectura y escritura y denegar a usuarios individuales para cada carpeta y subcarpeta.

Para configurar permisos de subcarpetas, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas) > "Advanced Permissions" (Permisos avanzados). Seleccione "Enable Advanced Folder Permissions" (Habilitar permisos avanzados de carpetas) y haga clic en "Apply" (Aplicar).
2. Vaya a la pestaña "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas) > "Shared Folder" (Carpetas compartidas). Seleccione una carpeta raíz (por ejemplo: "Dept") y haga clic en "Folder Permissions" (Permisos de carpetas). El nombre de la carpeta compartida y sus subcarpetas de primer nivel se muestran en la parte izquierda. Los usuarios con permisos de acceso configurados muestran en el panel y los de permisos especiales debajo. Haga doble clic en las subcarpetas de primer nivel para ver las subcarpetas de segundo nivel. Seleccione la carpeta raíz (Dept). Haga clic en "+ Add" (+ Añadir) para especificar permisos de solo lectura, lectura y escritura o denegar para usuarios y grupos de usuarios.
3. Haga clic en "Add" (Añadir) cuando haya terminado esta configuración.

4. Especifique otros permisos debajo del panel de permisos de carpetas.
 - Derechos de acceso de invitados: Especifique de solo lectura o acceso completo o denegar acceso a invitados.
 - Propietario: Especifique el propietario de la carpeta. De forma predeterminada, el propietario de la carpeta es el creador.
5. Para cambiar el propietario de la carpeta, haga clic en el botón "Folder Property" (Propiedades de la carpeta) junto al campo propietario.

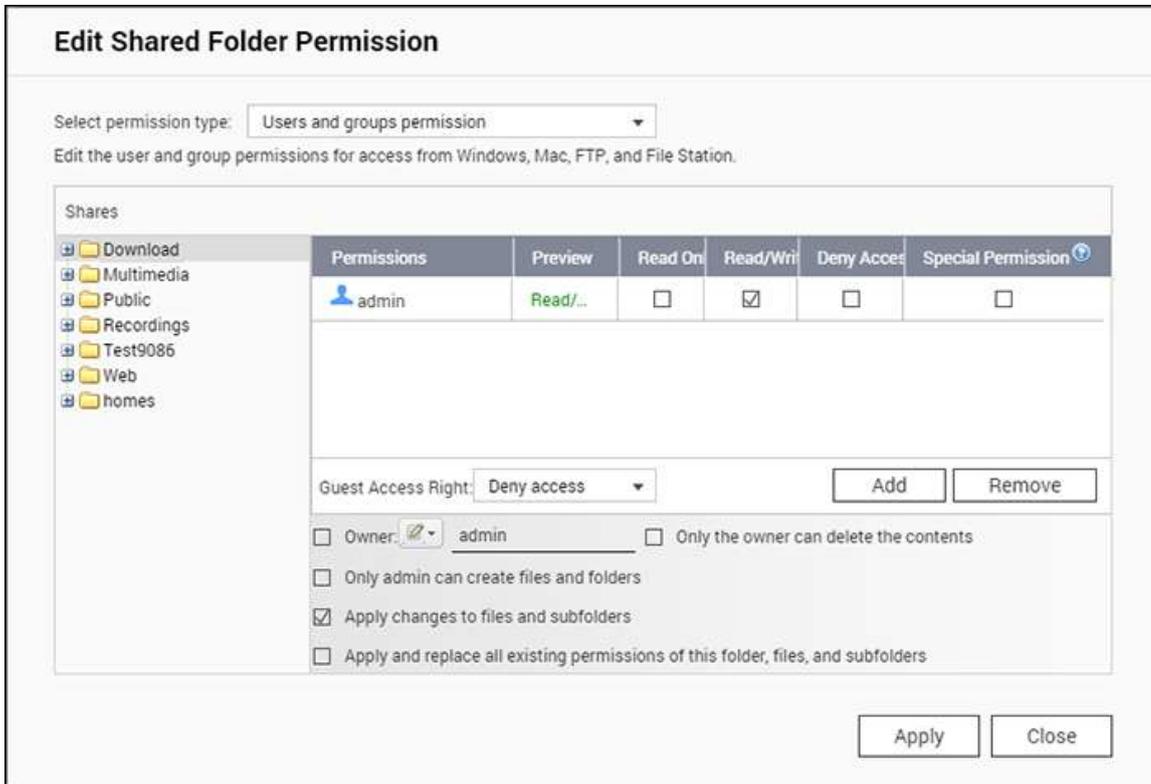

6. Seleccione un usuario de la lista o busque un nombre de usuario. Luego haga clic en "Set" (Establecer).
 - Solamente el propietario puede eliminar los contenidos: Cuando aplique esta opción a una carpeta (por ejemplo: "Dept"), solamente el propietario de la carpeta puede eliminar las subcarpetas y archivos del primer nivel. Los usuarios diferentes al propietario pero que posean permisos de lectura y escritura en la carpeta, no pueden eliminar las carpetas Admin, HR, Production, Sales y prueba en este ejemplo. Esta opción no aplica a la subcarpetas de la carpeta seleccionada, incluso si se seleccionan las opciones "Apply changes to files and subfolders" (Aplicar los cambios a archivos y subcarpetas) y "Apply and replace all existing permissions of this folder, files, and subfolders" (Aplicar y reemplazar todos los permisos existentes de esta carpeta, archivos y subcarpetas).
 - Solamente admin puede crear archivos y carpetas: Esta opción solamente está disponible para las carpetas raíces. Seleccione esta opción para permitirle al administrador crear subcarpetas y archivos del primer nivel en la carpeta seleccionada

solamente. Por ejemplo: en la carpeta "Dept", solamente el administrador puede crear archivos y subcarpetas Admin, HR, Production, entre otras. Otros usuarios con permisos de lectura y escritura a la carpeta Dept solamente pueden crear archivos y carpetas en la subcarpetas del segundo nivel y del nivel inferior, tales como Admin01, Admin02, HR1 y HR2.

- Aplicar los cambios a archivos y subcarpetas: Aplique la configuración de permisos excepto la protección del propietario y la protección de escritura de la carpeta raíz a todos los archivos y subcarpetas dentro de la carpeta seleccionada. Esta configuración incluye nuevos usuarios, usuarios eliminados, permisos modificados y propietario de carpetas. Las opciones "Only the owner can delete the contents" (Solamente el propietario puede eliminar los contenidos) y "Only admin can create files and folders" (Solamente el administrador puede crear archivos y carpetas) no se aplicarán a las subcarpetas.
 - Aplicar y reemplazar todos los permisos existentes de esta carpeta, archivos y subcarpetas: Seleccione esta opción para sobrescribir todos los permisos configurados anteriormente de la carpeta seleccionada y sus archivos y subcarpetas, excepto la protección del propietario y la protección de escritura de la carpeta raíz. Las opciones "Only the owner can delete the contents" (Solamente el propietario puede eliminar los contenidos) y "Only admin can create files and folders" (Solamente el administrador puede crear archivos y carpetas) no se aplicarán a las subcarpetas.
 - Permisos especiales: Esta opción solamente está disponible para las carpetas raíces. Seleccione esta opción y escoja entre "Solo lectura" o "Lectura/escritura" para que el usuario puede tener acceso a todos los contenidos de una carpeta sin considerar los permisos configurados previamente. Un usuario con permisos especiales se identificará como "admin" cuando se conecte a la carpeta a través de Redes de Microsoft. Si se le ha asignado un permiso especial de "Lectura/escritura" a un usuario, el usuario tendrá acceso completo y podrá configurar los permisos de carpetas en Windows. No todos los archivos creados por este usuario pertenecen a "admin". Puesto que "admin" no tiene una cuota límite en el NAS, el número y el tamaño de archivos creados por usuarios con permisos especiales no estará limitado por la configuración de cuota configurada previamente. Esta opción solamente se debería usar para tareas administrativas y de copia de seguridad.
7. Después de cambiar los permisos, haga clic en "Apply" (Aplicar) y luego en "YES" (SÍ) para confirmar.

Nota:

- Usted puede crear máximo 230 entradas de permisos para cada carpeta cuando la opción Permisos avanzados de carpetas esté habilitada.
- Si usted ha especificado "denegar acceso" a un usuario de la carpeta raíz, el usuario no

podrá tener acceso a la carpeta y subcarpetas, incluso si usted selecciona el acceso de lectura y escritura a las subcarpetas.

- Si usted ha especificado "acceso de solo lectura" a un usuario de la carpeta raíz, el usuario tendrá acceso de solo lectura a todas las subcarpetas, incluso si usted selecciona el acceso de lectura y escritura a las subcarpetas.
- Para especificar el permiso de solo lectura en la carpeta raíz y el permiso de lectura y escritura en la subcarpetas, debe establecer el permiso de lectura y escritura en la carpeta raíz y usar la opción "Solamente el administrador puede crear archivos y carpetas" (se explicará más adelante).
- Si un ID de cuenta no identificado (tal como 500) se muestra para una carpeta en la página de asignación de permisos después de que haya hecho clic en el botón "Access Permissions" (Permisos de acceso) junto a una carpeta compartida de "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas) > "Shared Folder" (Carpeta compartida), es probable que el permiso de la subcarpetas se haya otorgado a una cuenta de usuario que ya no exista. En este caso, seleccione el ID de cuenta no identificado y luego haga clic en "Remove" (Quitar) para eliminarlo.

Control de Acceso a Hosts de Redes de Microsoft

Se puede tener acceso a las carpetas del NAS a través de Samba (Windows) de forma predeterminada. Usted puede especificar las direcciones IP y los hosts autorizados, mediante estos pasos:

1. Haga clic en "Folder Permissions" (Permisos de carpetas).
2. Seleccione "Microsoft Networking host access" (Acceso a hosts de Redes de Microsoft) desde el menú desplegable de la parte superior de la página.
3. Especifique las direcciones IP y los nombres de los hosts autorizados. Las siguientes direcciones IP y los nombres de los hosts se usan como ejemplo:
 - Dirección IP: 192.168.12.12 or 192.168.*.*
 - Nombre del host: dnsname.domain.local o *.domain.local
4. Haga clic en "Add" (Añadir) para introducir la dirección IP y el nombre del host, y luego haga clic en "Apply" (Aplicar).

Notificaciones en caracteres usados:

- Caracteres comodines: Se puede introducir los caracteres comodines en una dirección IP o nombre del host para representar los caracteres desconocidos.
- Asterisco (*): Use un asterisco (*) como sustituto de cero o más caracteres. Por ejemplo: si usted introduce *.domain.local, los siguientes elementos incluyen: a.domain.local, cde.domain.local o test.domain.local

- Signo de interrogación (?): Use el signo de interrogación (?) como sustituto de 1 solo caracter. Por ejemplo: test?.domain.local incluye lo siguiente: test1.domain.local, test2.domain.local o testa.domain.local

Cuando use los caracteres comodines en un nombre de host válido, el punto (.) se incluye en los caracteres comodines. Por ejemplo: cuando introduzca *.example.com, "one.example.com" y "one.two.example.com" se incluyen.

Cifrado de carpetas

Las carpetas compartidas del NAS se pueden cifrar con el cifrado AES de 256 bits para proteger la integridad de los datos. Las carpetas compartidas cifradas solamente se pueden montar para acceso normal de lectura/escritura con las contraseñas autorizadas. La característica de cifrado protege los datos confidenciales del acceso no autorizado, incluso si los discos duros o todo el NAS fuese hurtado.

Nota:

- la función o su contenido solamente se aplica a algunos modelos.
- La clave de cifrado no puede incluir el signo (\$) ni el signo igual (=).
- No se puede tener acceso a las carpetas compartidas a través de NFS.
- Si un volumen se ha cifrado, las carpetas compartidas de dicho volumen no se pueden cifrar.

Cifrar y bloquear carpetas compartidas

Para cifrar y bloquear una carpeta compartida, siga estos pasos:

1. Habilite el cifrado de carpetas:
 - Cuando cree una carpeta, marque "Cifrado" en "Cifrado de carpetas", introduzca la contraseña y escoja guardar una clave de cifrado.
 - Para cifrar una carpeta existente, haga clic en "Edit Properties" (Editar propiedades) en "Action" (Acción) de "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas), marque "Encrypt this folder" (Cifrar esta carpeta), introduzca la contraseña y escoja guardar la clave de cifrado.
2. Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas), haga clic en "Encryption Management" (Administración de cifrado) en "Action" (Acción).
3. Cámbiese a "Lock" (Bloquear) y luego haga clic en "OK" (Aceptar).

Verificación del cifrado

Después de que una carpeta esté bloqueada, dicha carpeta no se podrá ver en File Station. Si una carpeta compartida está desbloqueada, volverá a aparecer en File Station.

Desbloquear una carpeta compartida

Para desbloquear una carpeta compartida cifrada y bloqueada, vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas), haga clic en "Encryption Management" (Administración de cifrado) en "Action" (Acción) e introduzca la contraseña o cargue el archivo de claves de cifrado.

Administración de cifrado

Después de que la carpeta se haya cifrado, haga clic en "Encryption Management" (Administración de cifrado) en "Action" (Acción) de "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas) para editar la configuración de cifrado:

- Para guardar la clave de cifrado, seleccione la pestaña "Download" (Descargar) e introduzca la contraseña de cifrado para exportar la clave.
- Puede escoger montar automáticamente la carpeta compartida al seleccionar "Mount automatically on start up" (Montar automáticamente al arrancar) de la pestaña "Guardar". Introduzca la clave de cifrado para montar la carpeta compartida automáticamente para acceso. Esta opción estará habilitada automáticamente si se marca "Guardar la clave de cifrado" cuando se cifre la carpeta. Las carpetas que no tengan esta opción habilitada se bloquearán después de que el sistema se inicie.
- Para evitar el acceso a la carpeta compartida, habilite la función de bloqueo de la pestaña "Bloquear". Seleccione "Forget the saved key" (Olvidar la contraseña guardada) si desea que la carpeta continúe bloqueada después de que el sistema se inicie (Por Ej., sin montura automática cuando el sistema se inicie). Para desbloquear la carpeta después, haga clic en "Unlock Share Folder" (Desbloquear la carpeta compartida) y luego introduzca o importa la clave de cifrado para desbloquear la carpeta.

Nota:

- se recomienda de manera especial que exporte y guarde la clave de cifrado. Necesitará la clave para desbloquear o descifrar la carpeta cifrada.
- No puede cambiar el volumen o ruta de una carpeta cifrada.
- El NAS también ofrece cifrado basado en volúmenes. Consulte [Cifrado de volúmenes](#) para más detalles.
- Las carpetas compartidas predeterminadas no se pueden cifrar.

Carpetas compartidas ISO

Usted puede instalar archivos de imágenes ISO en el NAS como recursos compartidos ISO. El NAS permite instalar máximo 256 recursos compartidos ISO.

TS-110, TS-119, TS-120, TS-121, TS-210, TS-219, TS-219P, TS-220, TS-221, TS-410, , TS-119P+, TS-219P+, TS-112, TS-212 admiten máximo 256 recursos compartidos de red solamente (incluyendo 6 recursos compartidos de red predeterminados). El número máximo de archivos de imágenes ISO admitidos por estos modelos es menor a 256 (256 menos 6 recursos compartidos predeterminados menos el número de carpetas de la papelera de reciclaje de red).

Siga estos pasos para montar un archivo ISO en el NAS usando la interfaz web:

1. Inicie sesión en el NAS como administrador. Vaya a "Share Folders" (Carpetas compartidas) > "Create" (Crear). Haga clic en "Create an ISO Share" (Crear un recurso compartido ISO).
2. Seleccione un archivo de imágenes ISO en el NAS. Haga clic en "Next" (Siguiente).
3. El archivo de imagen se instalará como carpeta compartida del NAS. Introduzca el nombre de la carpeta.
4. Especifique los derechos de acceso de los usuarios o grupos de usuarios del NAS a la carpeta compartida. También puede seleccionar "Deny Access" (Denegar acceso) o "Read only" (Solo lectura) para los derechos de acceso de los invitados. Haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Confirme la configuración y haga clic en "Next" (Siguiente).
6. Haga clic en "Finish" (Finalizar).
7. Después de montar el archivo de imágenes, puede especificar los derechos de acceso para los usuarios a través de diferentes protocolos de red, tales como SMB, AFP, NFS y WebDAV, al hacer clic en el icono de permisos de acceso de la columna "Action" (Acción).

El NAS admite montar archivos de imágenes ISO y usted puede verlos en vista previa usando File Station. Consulte [File Station](#) el capítulo para más detalles.

Nota:

- los modelos del NAS basados en ARM no admiten los caracteres Cirílicos en el nombre de una subcarpeta de una carpeta compartida ISO (el nombre se mostrará de forma incorrecta si una carpeta se crea con un nombre Cirílico). Asigne el nombre a una subcarpeta con un idioma diferente antes de crear el archivo ISO.
- Para Mac OSX, no se permite crear una carpeta que contenga el carácter # en el nombre a través de WebDAV. Cambie el nombre a la carpeta antes de instalarla si es necesario.

Agregación de carpetas

Puede agregar las carpetas compartidas en Redes de Microsoft como una carpeta del portal del NAS y dejar que los usuarios del NAS tengan acceso a las carpetas a través de su NAS. Se pueden enlazar 10 carpetas máximo como una carpeta del portal. Para usar esta función, siga los pasos descritos a continuación:

1. Habilitar agregación de carpetas.
2. Haga clic en "Create a Portal Folder" (Crear una carpeta del portal).
3. Introduzca el nombre de la carpeta de portal. Seleccione ocultar la carpeta o no e introduzca un comentario opcional para la carpeta del portal. Seleccionar la opción "User must login before accessing the portal folder" (Los usuarios deben iniciar sesión antes de tener acceso a la carpeta del portal) para evitar problemas de acceso a invitados y permisos en las carpetas compartidas.
4. Haga clic en el botón "Link Configuration" (Configuración de enlaces) bajo "Action" (Acción) e introduzca la configuración de la carpeta remota. Asegúrese de que las carpetas tengan acceso público.
5. Después de la conexión exitosa, se puede conectar a las carpetas remotas través del NAS.

Nota:

- La agregación de carpetas solamente la admite el servicio de Redes de Microsoft y se recomienda para un entorno de Windows AD.
- Si existe control de permisos en las carpetas, debe registrar el NAS y los servidores remotos en el mismo dominio AD.

Permisos avanzados

"Permisos avanzados de carpetas" y "Windows ACL" suministran control de permisos a nivel de archivos y carpetas. Se pueden habilitar de forma independiente o conjunta.

Protocolos	Permisos	Opciones	Cómo hacer la configuración
Permisos avanzados de carpetas	FTP, AFP, File Station, Samba	3 (Lectura, Lectura y Escritura, Denegar)	IU web del NAS
Windows ACL	Samba	13 (permisos NTFS)	Explorador de Windows
Ambos	FTP, AFP, File Station, Samba	Consulte la nota de la aplicación (https://www.qnap).	Explorador de Windows

		com/i/en/trade_tea_ch/con_show.php?p=showone&cid=6) para más detalles.	
--	--	---	--

Permisos avanzados de carpetas

Use "Permisos avanzados de carpetas" para configurar directamente los permisos de subcarpetas en el NAS. No existe limitación de profundidad para los permisos de subcarpetas; no obstante, se recomienda especialmente cambiar los permisos solamente al primer o segundo nivel de subcarpetas. Cuando se habilite "Permisos avanzados de carpetas", haga clic en "Folder Permissions" (Permisos de carpetas) dentro de la pestaña "Carpetas compartidas" para configurar los permisos de subcarpetas. Consulte "Carpetas compartidas" > "Permisos de carpetas" en esta sección para más detalles.

Windows ACL

Use "Windows ACL" para configurar los permisos a nivel de archivos y subcarpetas desde el Explorador de Windows. Se admiten todos los permisos de Windows. Para ver el comportamiento de Windows ACL, consulte los permisos estándar

NTFS: <http://www.ntfs.com/ntfs-permissions.htm>

- Para asignar permisos de carpetas y archivos a un usuario o grupos de usuarios, se deben asignar permisos de nivel compartido de control completo al usuario o grupo de usuarios.
- Cuando se habilite Windows ACL y "Permisos avanzados de carpetas" esté deshabilitada, los permisos de subcarpetas y archivos solamente tendrán efecto cuando se tenga acceso al NAS desde el Explorador de Windows. Los usuarios que se conecten al NAS a través de FTP, AFP o File Station solamente tendrán los permisos del nivel compartido.
- Cuando se habiliten los permisos avanzados de carpetas y Windows ACL, los usuarios no pueden configurar permisos avanzados de carpetas desde el NAS. Los permisos (de solo lectura, lectura/escritura y denegación) de los permisos avanzados de carpetas para AFP, File Station y FTP automáticamente seguirán la configuración de Windows ACL.

Nota: solamente los permisos de "Mostrar carpetas" / "Leer datos" y "Crear archivos" / "Escribir datos" estarán disponibles cuando use otros protocolos de archivos (tales como AFP, NFS, FTP, WebDAV, etc).

Cuota

La cuota es la cantidad de espacio concedida a cada usuario del sistema y puede limitarse a fin de administrar y asignar el espacio disponible de manera eficiente. Una vez haya establecido estas limitaciones, el sistema impedirá que los usuarios obtengan más espacio cuando éstos hayan alcanzado su límite. Esto impide que un grupo reducido de usuarios pueda monopolizar una gran cantidad de espacio de disco. El sistema no incorpora ninguna limitación preconfigurada de fábrica.

- Habilitar cuota para todos los usuarios
- Tamaño de cuota en cada volumen de disco

Después de aplicar los cambios, aparecerá la configuración de la cuota. Haga clic en "Generate" (Generar) para crear el Archivo de configuración de la cuota en formato CSV. Después de que el Archivo se haya generado, haga clic en "Download" (Descargar) para guardarlo en la ubicación específica.

Seguridad de dominio

El NAS admite autenticación de usuarios por medio de administración de derechos de acceso local, Microsoft Active Directory (Windows Server 2003/2008/2012) y el directorio Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Al integrar el NAS a Active Directory o a un directorio LDAP, los usuarios de AD o LDAP pueden tener acceso al NAS usando sus propias cuentas sin tener que configurar cuentas adicionales en el NAS.

- **Sin seguridad de dominio:** Solamente los usuarios locales pueden acceder al NAS.
- **Autenticación de Active Directory (miembros de dominio):** Integrar el NAS a un dominio de Active Directory. El NAS puede autenticar a los usuarios de dominio. Después de integrar el NAS a un dominio AD, tanto los usuarios del NAS local como de AD pueden acceder al NAS a través de los siguientes protocolos/servicios:
 - Samba (Microsoft Networking)
 - AFP
 - FTP
 - File Station
- **Autenticación LDAP:** Conectar el NAS a un directorio LDAP. El NAS puede autenticar a los usuarios de LDAP. Después de conectar el NAS a un directorio LDAP, los usuarios del NAS local o de LDAP se pueden autenticar para tener acceso al NAS a través de Samba (Microsoft Networking). Tanto los usuarios del NAS local como los de LDAP pueden acceder al NAS a través de los siguientes protocolos/servicios:
 - AFP
 - FTP
 - File Station

Integrar el NAS en Active Directory de Windows Server 2003/2008/2012

Active Directory® es un directorio de Microsoft usado en entornos de Windows para poder en forma centralizada, almacenar, compartir y manejar la información y los recursos de su red. Es un centro jerárquico de datos el cual mantiene centralizadamente la información de los usuarios, grupos de usuarios y ordenadores, para poder tener un manejo de acceso seguro. El NAS soporta Active Directory (AD). Al integrar el NAS al Active Directory, todas las cuentas de usuario del servidor AD se importarán automáticamente al NAS. Los usuarios AD pueden usar el mismo nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el NAS. Si usa Active Directory con Windows Server 2008 R2, deberá actualizar el firmware del dispositivo NAS a la versión 3.2.0 u otra posterior para unirlo a AD.

Integrar el NAS al Active Directory manualmente

Por favor siga los pasos de abajo para integrar el QNAP NAS al Active Directory de Windows.

1. Inicie sesión en el NAS como administrador. Vaya a "System Settings" (Configuración del sistema) > "General Settings" (Configuración General) > "Time" (Fecha y Hora). Defina la fecha y hora del NAS, las cuales deben coincidir con la hora del servidor AD. La diferencia de tiempo máxima permitida es de 5 minutos.
2. Vaya a "System Settings" (Configuración del sistema) > "Network" (Redes) > "TCP/IP". Establezca la dirección IP del servidor DNS primario como la dirección IP del servidor de Active Directory (Directorio activo) que contiene el servicio DNS. Debe ser la IP del servidor DNS que se utiliza para su Active Directory. Si utiliza un servidor DNS externo, no podrá unirse al dominio.
3. Vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Domain Security" (Seguridad de dominios). Habilite "Active Directory authentication (domain member)" (Autenticación de Active Directory (miembro de dominio)) e introduzca la información del dominio AD.

Nota:

- Entre un nombre de dominio AD totalmente válido, Por Ej., qnap-test.com
- El usuario AD entrado aquí debe tener derechos de administrador para el dominio AD.
- Admite WINS: Si está usando un servidor WINS en su red y su estación de trabajo está configurada para usar ese servidor WINS para la resolución de nombres, debe configurar la IP de su servidor WINS del NAS (use el servidor WINS especificado).

Integrar el QNAP NAS a Active Directory (AD) por medio del asistente de configuración rápida

Para integrar el NAS a un dominio AD por medio del asistente de configuración rápida, siga estos pasos:

1. Vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Domain Security" (Seguridad de dominios). Seleccione "Active Directory authentication (domain member)" (Autenticación de Active Directory (miembro de dominio)) y haga clic en "Quick Configuration Wizard" (Asistente de configuración rápida).
2. Lea la introducción del asistente. Haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Introduzca el nombre del dominio del servicio de nombres de dominios (DNS). El nombre de NetBIOS se generará automáticamente cuando escriba el nombre del dominio. Especifique la dirección IP del servidor DNS para la resolución de dominios. La dirección IP debe ser la misma del servidor DNS de su Active Directory. Haga clic en 'Siguiente'.
4. Seleccione un controlador de dominios desde el menú desplegable. El controlador de dominios se encarga de la sincronización de la hora entre el NAS y el servidor de dominios y de la autenticación de usuarios. Introduzca el nombre del administrador de dominios y la contraseña. Haga Clic en "Join" (Unir).
5. Una vez haya iniciado sesión en el servidor de dominios de manera satisfactoria, el NAS ya se habrá integrado al dominio. Haga clic en "Finish" (Finalizar) para salir del asistente.
6. Puede ir a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Users" (Usuarios) o "User Groups" (Grupos de usuarios) para cargar los usuarios o grupos de usuarios del dominio al NAS.

Windows 2003

El nombre del servidor y del dominio AD se pueden revisar en "Propiedades del sistema" de Windows. Como ejemplo, para los servidores de Windows 2003, si ve "node1.qnap-test.com" como "Nombre completo de equipo" en el cuadro de diálogo de las propiedades del sistema, el nombre del servidor AD "node1" y NO "node1.qnap-test.com" y el nombre del dominio sigue siendo el mismo que qnap-test.com.

Windows Server 2008

Revise el nombre del servidor AD y el nombre de dominio en "Panel de control" > "Sistema" en Windows. En el cuadro de diálogo del sistema, aparecerá en nombre del servidor AD como el nombre del equipo y el nombre de dominio se puede encontrar en el campo de dominio.

Notas:

- Una vez integrado el NAS al Active Directory, los usuarios locales del NAS que tienen derechos de acceso al servidor AD deberían usar 'Nombre del NAS\nombre de usuario' para iniciar sesión; los usuarios AD deben usar sus propios nombres para iniciar sesión en el

servidor AD.

- Para las series TS-109/209/409/509 del Turbo NAS, si el dominio AD funciona con Windows 2008 Server, el firmware del NAS se debe actualizar con la versión 2.1.2 o superior.

Windows 7

Si está usando una PC con Windows 7 la cual no es miembro de un Active Directory, mientras su NAS es miembro de un dominio AD y la versión de su firmware es anterior a v3.2.0, por favor cambie las especificaciones de su PC como se muestra abajo para que su PC pueda tener acceso al NAS.

1. Vaya a 'Panel de Control' y haga clic en 'Herramientas Administrativas'.
2. Haga clic en 'Política de Seguridad Local'.
3. Vaya a 'Políticas Locales' > 'Opciones de Seguridad'. Luego seleccione 'Seguridad de Red: Nivel de autenticación del Administrador de LAN'.
4. Seleccione la pestaña 'Configuración de Seguridad Local' y luego seleccione de la lista 'Enviar LM & NTLMv2 – usela seguridad de sesión NTLMv2 si está negociada'. Finalmente, haga Clic en 'OK'.

Verificación de la configuración

Para verificar que el NAS se haya integrado al Active Directory correctamente, vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Users" (Usuarios) y "User Groups" (Grupos de usuario). Aparecerá una lista de usuarios y grupos de usuarios en las listas "Domain Users" ('Usuarios de Dominio) y "User Groups" (Grupos de Dominio) respectivamente. Si ha creado nuevos usuarios o grupos de usuario en el dominio, puede hacer clic en el botón recargar. Esto recargará las listas de usuarios o grupos de usuarios de Active Directory al NAS. La configuración de los permisos de usuario se sincronizará en tiempo real con el controlador de dominio.

Conectar el NAS a un directorio LDAP

LDAP significa Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (Lightweight Directory Access Protocol). Es un directorio que puede almacenar la información de todos los usuarios y grupos en un servidor centralizado. Al usar LDAP, el administrador puede administrar los usuarios del directorio LDAP y permitir a dichos usuarios conectarse a varios servidores NAS con el mismo nombre de usuario y contraseña. Esta característica es para los administradores y usuarios que tengan algún conocimiento sobre servidores Linux, servidores LDAP y Samba. Cuando use la característica LDAP del QNAP NAS se requiere tener activo y ejecutando a un servidor LDAP.

Requisitos

Configuración/información requerida:

- Información de autenticación y conexión del servidor LDAP
- La estructura de LDAP, donde los usuarios y grupos se almacenan
- Configuración de seguridad del servidor LDAP

Conectar el QNAP NAS a un directorio LDAP

Siga los pasos descritos a continuación para conectar el QNAP NAS a un directorio LDAP:

1. Inicie sesión en la interfaz Web del NAS como administrador.
2. Vaya "Privilege Settings" (Configuración de privilegios)> "Domain Security" (Seguridad de dominios). Por defecto, la opción "No domain security" (Sin dominio de seguridad) está habilitada. Eso significa que solamente los usuarios del NAS local se pueden conectar al NAS.
3. Seleccione "LDAP authentication" (Autenticación LDAP) y complete la configuración.
 - Servidor Host LDAP: el nombre del host o la dirección IP del servidor LDAP.
 - Seguridad de LDAP: especifique la forma como el NAS se comunicará con el servidor LDAP:
 - ldap:// = Use una conexión estándar LDAP (puerto predeterminado: 389).
 - ldap:// (ldap + SSL) = Use una conexión cifrada con SSL (puerto predeterminado: 686). Las versiones anteriores de los servidores LDAP usan este.
 - ldap:// (ldap + TLS) = Use una conexión cifrada con TLS (puerto predeterminado: 389). Las versiones más recientes de los servidores LDAP generalmente usan este.
 - BASE DN: el dominio LDAP. Por ejemplo: dc=mydomain,dc=local
 - Root DN: el usuario raíz de LDAP. Por ejemplo cn=admin, dc=mydomain,dc=local
 - Contraseña: la contraseña del usuario raíz.

- Usuarios base DN: la unidad organizativa (OU) en la cual se almacenan los usuarios.
Por ejemplo: ou=people,dc=mydomain,dc=local
 - Grupos base DN: la unidad organizativa (OU) en la cual se almacenan los grupos. Por ejemplo ou=group,dc=mydomain,dc=local
4. Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar las especificaciones. Después de configurarlo con éxito, el NAS se podrá conectar al servidor LDAP.
5. Configuración de las opciones de autenticación LDAP.
- Si Microsoft Networking está habilitado (Network Services (Servicios de red=> Win/Mac/NFS > Microsoft Networking(Redes de Microsoft)) cuando se aplique la configuración LDAP, especifique los usuarios que puedan tener acceso al NAS a través de Microsoft Networking (Samba).
 - Solamente para usuarios locales: solamente los usuarios del NAS local pueden acceder al NAS a través de Microsoft Networking.
 - Solamente para usuarios LDAP: solamente los usuarios LDAP pueden acceder al NAS a través de Microsoft Networking.
 - Si Microsoft Networking está habilitada después de que el NAS ya se haya conectado al servidor LDAP, seleccione el tipo de autenticación para Microsoft Networking.
 - Servidor autónomo: solamente los usuarios del NAS local pueden acceder al NAS a través de Microsoft Networking.
 - Autenticación del dominio LDAP: solamente los usuarios LDAP pueden acceder al NAS a través de Microsoft Networking.
6. Cuando el NAS esté conectado a un servidor LDAP, el administrador puede:
- Vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios)> "Users" (Usuarios) y seleccione "Domain Users" (Usuarios del dominio) desde el menú desplegable. Aparecerá la lista de usuarios de LDAP.
 - Vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios)> "User Groups" (Grupos de usuarios) y seleccione "Domain Groups" (Grupos de dominio) desde el menú desplegable. Aparecerán los grupos de LDAP.
 - Especifique los permisos de carpeta de los usuarios o grupos del dominio LDAP en "Configuración de privilegios" > "Carpetas compartidas" > haga clic en los "Permisos de acceso".

Nota: los usuarios LDAP y del NAS local, pueden acceder al NAS a través del Administrador de Archivos Web, FTP y AFP.

Conectar el QNAP NAS a un directorio LDAP

Elementos requeridos para autenticar los usuarios LDAP en Microsoft Networking (Samba):

1. Un software de terceros para sincronizar las contraseñas entre LDAP y Samba del servidor LDAP.
2. Importar el esquema de Samba al directorio LDAP.

A. Software de terceros:

Algún software está disponible y permite la administración de los usuarios LDAP, incluyendo la contraseña de Samba. Por ejemplo:

- LDAP Account Manager (LAM), con una interfaz basada en la web, disponible en: <http://www.ldap-account-manager.org/>
- smbldap-tools (herramienta en la línea de comandos)
- webmin-ldap-useradmin - Módulo de administración de usuarios LDAP para Webmin.

B. Esquema de Samba:

Para importar el esquema de Samba al servidor LDAP, consulte la documentación o P+F del servidor LDAP.

El archivo `samba.schema` es necesario y se puede encontrar en el directorio `examples/LDAP` de la distribución de origen de Samba. Ejemplo para `open-ldap` en el servidor Linux donde se ejecuta el servidor LDAP (puede ser diferente dependiendo de la distribución de Linux):

Copiar el esquema de samba:

```
zcat /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP/samba.schema.gz >
/etc/ldap/schema/samba.schema
```

Editar `/etc/ldap/slapd.conf` (archivo de configuración del servidor `openldap`) y asegúrese de que las siguientes líneas estén presentes en el archivo:

```
include /etc/ldap/schema/samba.schema
include /etc/ldap/schema/cosine.schema
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/ldap/schema/nis.schema
```

Ejemplos de configuración

Los siguientes son algunos ejemplos de configuración. No son obligatorios y deben adaptarse para que coincidan con la configuración del servidor LDAP:


1. Servidor Linux OpenLDAP
 - Base DN: `dc=qnap,dc=com`
 - Root DN: `cn=admin,dc=qnap,dc=com`
 - Users Base DN: `ou=people,dc=qnap,dc=com`
 - Groups Base DN: `ou=group,dc=qnap,dc=com`

2. Servidor de directorios abiertos de Mac

- Base DN: dc=macserver,dc=qnap,dc=com
- Root DN: uid=root,cn=users,dc=macserver,dc=qnap,dc=com
- Users Base DN: cn=users,dc=macserver,dc=qnap,dc=com
- Groups Base DN: cn=groups,dc=macserver,dc=qnap,dc=com

Controlador de dominios

El Turbo NAS ahora puede actuar como controlador de dominios para Windows. Los administradores de TI pueden configurar fácilmente el Turbo NAS como elemento central de los servicios de directorio de dominios para que sus organizaciones pueden almacenar información de cuentas de usuarios, administrar autenticación de usuarios y hacer cumplir la seguridad para un dominio de Windows.

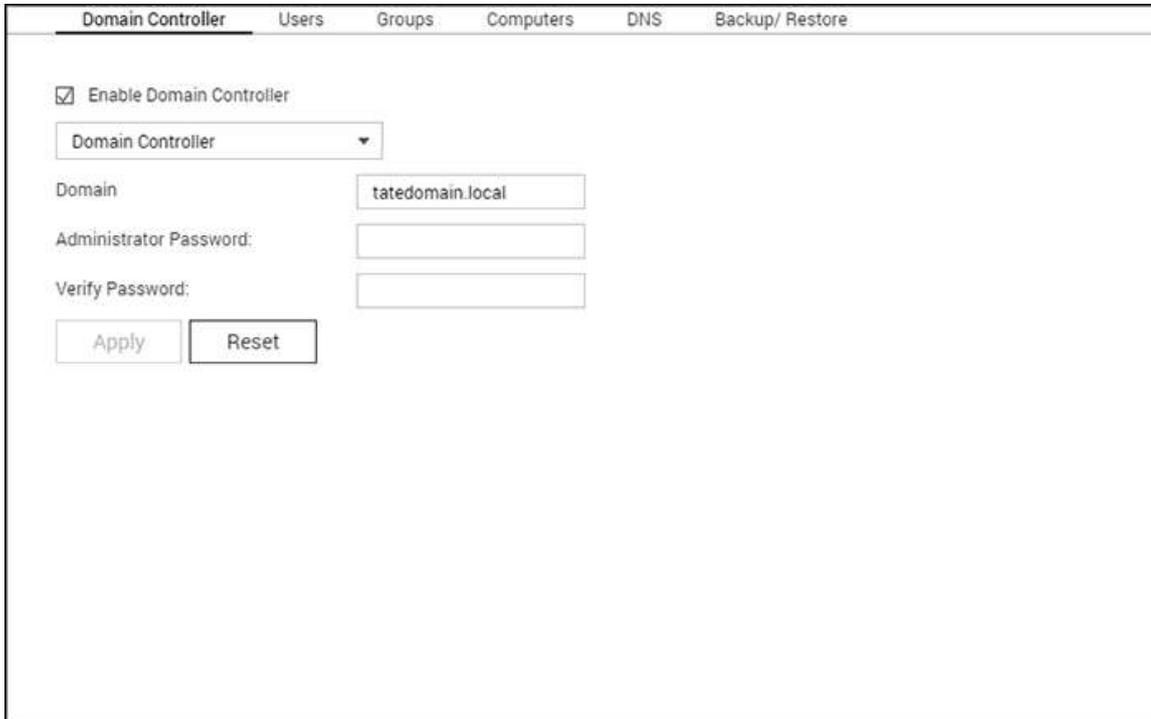

The screenshot shows a configuration window titled "Domain Controller" with several tabs: "Domain Controller", "Users", "Groups", "Computers", "DNS", and "Backup/Restore". The "Domain Controller" tab is active. It contains the following elements:

- A checked checkbox labeled "Enable Domain Controller".
- A dropdown menu currently set to "Domain Controller".
- A text input field for "Domain" containing the value "tatedomain.local".
- Two empty text input fields for "Administrator Password:" and "Verify Password:".
- Two buttons at the bottom: "Apply" and "Reset".

Nota: esta función solamente se aplica a algunos modelos.

Controlador de dominios

Hay tres modos de controladores de dominios disponibles para el Turbo NAS:

- Controlador de dominios: Solamente un controlador de dominios puede crear un dominio y el primer NAS que cree el dominio debe ser un controlador de dominios. En este modo, el NAS puede crear y autenticar usuarios.
- Controlador de dominios adicional: En caso de que se necesite más de un controlador de dominios, usted puede escoger este modo para añadir controladores de dominios adicionales. El NAS que se haya configurado como un controlador de dominios adicional actuará luego como controlador de dominios y puede crear y autenticar usuarios.
- Controlador de dominios de solo lectura: Para acelerar el proceso de autenticación de usuarios en sitios específicos, es posible habilitar un controlador de dominios de solo lectura. El NAS puede autenticar usuarios pero no podrá crear un usuario de dominios.

Para establecer el NAS como un controlador de dominios, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Controlador de dominios".
2. Seleccione un modo de controlador de dominios de la lista desplegable.
3. Especifique un dominio (ejemplo: mydomain.mycompany.local.)
4. Introduzca la contraseña del administrador y la misma contraseña otra vez en el campo "Verificar contraseña".
5. Haga clic en "Aplicar".

Después de que se haya habilitado un controlador de dominios, solamente los usuarios del dominio se pueden conectar a las carpetas compartidas de Microsoft Networking. Asegúrese de asignar permisos de las carpetas compartidas a los usuarios y grupos del dominio.

Nota: el NAS solamente puede actuar como controlador de dominios o como servidor LDAP. Si la opción "Habilitar controlador de dominios" está deshabilitada, deshabilite primero el servidor LDAP en "Panel de control" > "Aplicaciones" > "Servidor LDAP".

Usuarios

Usted puede crear o eliminar cuentas de usuarios de dominios o administrar su membresía aquí.

Crear usuarios

Para crear un usuario de dominios, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Usuarios".
2. Haga clic en "Crear" > "Crear un usuario".
3. Siga las instrucciones del asistente para finalizar el resto de la configuración.

Creación de varios usuarios

Para crear varios usuarios de dominios, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Usuarios".
2. Haga clic en "Crear" > "Crear varios usuario".
3. Haga clic en "Siguiente".
4. Introduzca el prefijo del nombre; por ejemplo: prueba. Introduzca el número de inicio del nombre de usuario; por ejemplo: 0001 y el número de los usuarios que se vayan a crear; por ejemplo: 10. El NAS creará 10 usuarios con los nombres prueba0001, prueba0002, prueba0003...prueba0010. La contraseña que se introduzca aquí será la misma para todos los usuarios nuevos.

5. Seleccione crear o no una carpeta compartida privada para cada usuario. La carpeta compartida se identificará después del nombre del usuario. Si una carpeta compartida con el mismo nombre ya existe, el NAS no creará la carpeta.
6. Especifique la configuración de la carpeta.
7. Usted puede ver los usuarios creados en el último paso. Haga clic en "Finalizar" para salir del asistente.
8. Compruebe que los usuarios se hayan creado.
9. Compruebe que las carpetas compartidas se hayan creado para los usuarios.

Importar usuarios por lotes

Para importar usuarios de dominios por lotes, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Usuarios".
2. Haga clic en "Crear" > "Importar usuarios por lotes".
3. Seleccione la opción "Sobrescribir los usuarios existentes" para sobrescribir los usuarios del dominio existentes (o deje esta opción sin marcar si usted desea importar los usuarios del dominio sin sobrescribir los existentes). Haga clic en "Examinar" y seleccione un archivo CSV que contenga la información del usuario en el siguiente formato (cuenta, contraseña, descripción y correo electrónico). Para ver los pasos de creación de un archivo CSV, consulte la siguiente sección **Creación de un archivo CSV (Excel)**.
4. Haga clic en "Siguiente" para importar los usuarios y en "Finalizar" después de haber creado los usuarios.
5. Se mostrarán las cuentas de usuario importadas.

Nota:

- las reglas de contraseñas (si es aplicable) no se aplicarán al importar usuarios.
- Los campos de cuenta y contraseña no se pueden dejar vacíos.

Creación de un archivo CSV (Excel)

1. Cree un archivo con Excel.
2. Introduzca la información de un usuario en la misma fila y en el siguiente orden:
 - Columna A: Cuenta
 - Columna B: Contraseña
 - Columna C: Descripción
 - Columna D: Correo electrónico
3. Vaya a la siguiente fila y repita el paso anterior para crear otra cuenta de usuario. Cada fila indica la información de un usuario. Guarde el archivo en el formato CSV.
4. Abra el archivo CSV usando Notepad y guárdelo con la codificación UTF-8 si contiene caracteres de 2 bytes.

Eliminación de usuarios

Para eliminar una cuenta de usuarios de dominio, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Usuarios".
2. Seleccione las cuentas de usuarios que se vayan a eliminar.
3. Haga clic en "Eliminar".
4. Haga clic en "Sí".

Administración de cuentas de usuarios

Consulte la siguiente tabla para ver los botones disponibles en "Acción" y sus explicaciones:

Botón	Nombre	Descripción
	Editar contraseña	Permite editar la contraseña de una cuenta de usuario de dominio.
	Editar propiedades de usuarios	Especifica si el usuario de dominio debe cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión, la fecha de caducidad de la cuenta, la descripción y correo electrónico.
	Editar membresía de grupos	Escoja los grupos de dominios a los cuales pertenezca el usuario de dominio.
	Editar perfiles de usuarios	Permite especificar la ruta del perfil, el archivo de comandos de inicio de sesión y la carpeta de inicio de una cuenta de usuario de dominio.

Para perfiles de usuarios:

- Ruta del perfil: Permite especificar la carpeta compartida donde se almacenen los perfiles de movilidad. La ruta especificada puede ser el nombre de una carpeta compartida, tales como /home o /user1profile, o una ruta UNC tales como \\nas.mydomain.local\home.
- Script de inicio de sesión: especifique el script de inicio de sesión para ejecutarlo cuando un usuario del dominio inicie sesión desde un PC que sea miembro del dominio. Copiar el script a la carpeta compartida (sysvol) de la subcarpeta {su_dominio}\scripts by connecting to the share \\NAS\netlogon con el administrador de dominios y luego puede especificar directamente el nombre del archivo del script.
- Inicio: Especifica la letra de la unidad y una carpeta compartida que esté asignada a la letra de la unidad cuando el usuario del dominio inicie sesión en el dominio con un nombre de usuario y contraseña del dominio. La ruta especificada puede ser el nombre de una carpeta compartida, tales como /home o /user1profile, o una ruta UNC tales como \\nas.mydomain.local\home.

Grupos

Para mejorar el control de seguridad, usted puede crear grupos de usuarios de dominios. Un grupo de usuarios de dominios es una colección de usuarios de dominios que comparten los mismos derechos de acceso a archivos y carpetas.

Creación de grupos de usuarios de dominios

Para crear un grupo de usuarios de dominios, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Grupos".
2. Haga clic en "Crear un grupo de usuarios".
3. Seleccione "Sí" y "Siguiendo" para asignar los usuarios del dominio al grupo o seleccione "No" para crear un grupo de dominios sin los usuarios del dominio.
4. Haga clic en "Finalizar".

Eliminar grupos de usuarios de dominios

Para eliminar un grupo de usuarios de dominios, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Grupos".
2. Seleccione los grupos de usuarios y haga clic en "Eliminar".

Nota: Se recomienda no eliminar el grupo existente predeterminado del dominio.

Editar miembros de grupos

Para editar miembros de dominios dentro de un grupo, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Grupos".
2. Haga clic en el botón "Editar membresía de grupos" en "Acción".
3. Seleccione y marque los usuarios del dominio para añadirlos al grupo o desmarque los usuarios del dominio existentes para quitarlos del grupo.
4. Haga clic en "Siguiendo".

Equipos

Todos los equipos que se hayan añadido al dominio se mostrarán aquí y con los permisos correspondientes, ellos podrán tener acceso a la lista de los recursos del dominio (tales como usuarios y grupos del dominio). Las cuentas de los equipos se crean automáticamente después de que los equipos o el NAS se hayan añadido al dominio y los administradores pueden manualmente crear o eliminar cuentas de equipos.

Crear cuentas de equipos

Para crear una cuenta de un equipo de dominio, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Equipos".
2. Haga clic en "Crear un equipo".
3. Introduzca el nombre del equipo, la descripción y la ubicación, y luego haga clic en "Siguiendo".
4. Escoja los grupos para la cuenta del equipo y luego haga clic en "Siguiendo".
5. Haga clic en "Crear".

Eliminar cuentas de equipos

Para eliminar un grupo de usuarios de dominios, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Grupos".
2. Seleccione las cuentas de los equipos que se vayan a "Eliminar".
3. Haga clic en "Eliminar".

Administración de cuentas de equipos

Consulte la siguiente tabla para ver los botones disponibles en "Acción" y sus explicaciones:

Botón	Nombre	Descripción
	Editar propiedades de equipos	Edita la descripción y ubicación de la cuenta de equipos
	Editar membresía de grupos	Escoja para añadir la cuenta del equipo al grupo de usuarios o quitarla de él.

DNS

El Sistema de Nombres de Dominios, o DNS, puede ayudarle al controlador de dominios a localizar servicios y dispositivos dentro del dominio (o viceversa) usando los registros de servicio y recursos. Se crean dos zonas DNS de forma predeterminada (el dominio creado cuando configure por primera vez el NAS como controlador de dominios y la zona con un nombre que empieza con _msdcs). Los administradores del sistema pueden modificar la configuración de DNS, añadir/eliminar dominios y añadir/eliminar registros.

Modificación de la configuración de DNS

Para editar la configuración de un DNS, primero vaya a la pestaña "Panel de control", Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "DNS" e inicie sesión con el usuario y la contraseña del administrador para que aparezca la configuración de DNS. Siga los pasos mostrados a continuación:

1. Haga clic en la especificación que se vaya a modificar
2. Edite las propiedades de la configuración (tipo de valor), ajuste el orden del valor con el botón verde de flecha hacia arriba o hacia abajo o elimine el valor con el botón rojo "X".
3. Haga clic en "Aplicar" para guardar los cambios.

Añadir dominios

Para añadir un dominio, primero vaya a la pestaña "Panel de control", Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "DNS" e inicie sesión con el usuario y la contraseña del administrador.

Siga los pasos mostrados a continuación:

1. Haga clic en "Acción" > "Añadir dominio".
2. Introduzca el nombre del dominio y haga clic en "Crear".

Añadir registros

Para añadir un registro, primero vaya a la pestaña "Panel de control", Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "DNS" e inicie sesión con el usuario y la contraseña del administrador.

Siga los pasos mostrados a continuación:

1. Seleccione un dominio
2. Haga clic en "Acción" > "Añadir registro".
3. Introduzca las propiedades del registro y haga clic en "Crear".

Nota: Solamente se admiten los siguientes tipos de registros: A, AAAA, PTR, CNAME, NS, MX, SRV, TXT.

Eliminar dominios o registros

Para eliminar un registro, primero vaya a la pestaña "Panel de control", Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "DNS" e inicie sesión con el usuario y la contraseña del administrador.

Siga los pasos mostrados a continuación:

1. Seleccione un dominio o registro
2. Haga clic en "Acción" > "Eliminar".
3. Haga clic en "Sí".

Copia de seguridad/Restauración

Al estado del controlador de dominios se le pueden hacer copias de seguridad o restauraciones usando la función de copia de seguridad/restauración. Solamente el primer controlador de dominios necesita copia de seguridad. En un entorno AD donde existan más de un controlador de dominios, hay algunas restricciones y limitaciones asociadas con los procedimientos de restauración. Compruebe la función de restauración detenidamente.

Copias de seguridad de controladores de dominios

Para hacer copias de seguridad del estado del controlador de dominios, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Copia de seguridad/Restauración"
2. Marque "Copia de seguridad de base de datos" y establezca las especificaciones de la copias de seguridad como la frecuencia, la hora de inicio, la carpeta de destino y las opciones de copia de seguridad (escoja sobrescribir el archivo de copia de seguridad existente o crear otro archivo).
3. Haga clic en "Aplicar".

Restaurar controladores de dominios

Tenga en cuenta que la configuración actual como la configuración de usuarios, grupos y controladores de dominios se sobrescribirán y todos los cambios hechos desde la última copia de seguridad se perderán. Por lo tanto, tenga cuidado especial cuando restaure controladores de dominios.


Para restaurar el controlador de dominios en un solo entorno del controlador de dominios, siga los pasos descritos a continuación:

1. Vaya a la pestaña "Panel de control", Configuración de privilegios" > "Controlador de dominios" > "Copia de seguridad/Restauración" >, desplácese hacia abajo hasta la sección "Restaurar base de datos ADDC".
2. Haga clic en "Examinar" y seleccione el archivo de copia de seguridad.
3. Haga clic en "Importar".

Si el controlador de dominios que usted está tratando de restaurar está en un entorno con más de un controlador de dominios, no lo restaure desde la copia de seguridad puesto que esto dañará la base de datos del controlador de dominios. Simplemente añada de nuevo al NAS como controlador de dominios y este se sincronizará con el controlador de dominios existente. Si no hay otros controladores de dominios en línea, restaure solamente el primer controlador de dominios y vuelva a añadir los otros servidores NAS como controladores de dominios. Para restaurar un dominio a su estado anterior con múltiples controladores de dominios, primero deshabilite la característica de controlador de dominios en todos los servidores NAS y vuelva a añadir los otros servidores NAS como controladores de dominios.

Servicio de red

Vaya a "Panel de control" > "Servicios de red" para configurar los servicios de red del NAS.

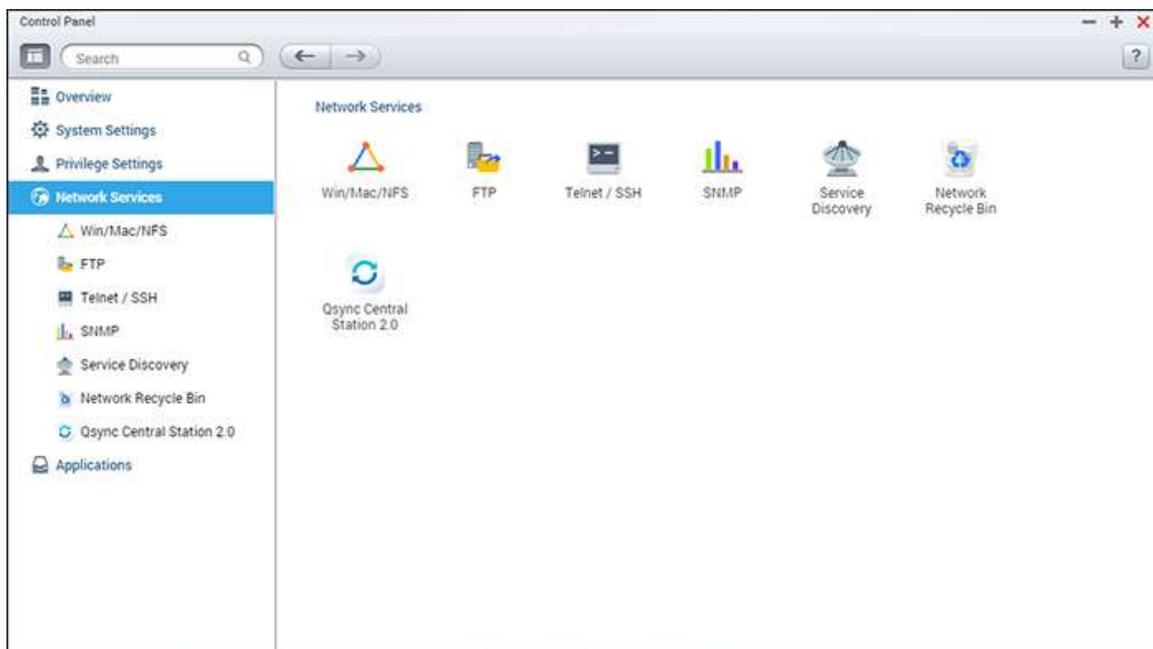


Para conocer los detalles de configuración, consulte los enlaces mostrados a continuación:

- [Win/Mac/NFS](#)
- [FTP](#)
- [Telnet/SSH](#)
- [Configuración SNMP](#)
- [Detección de servicios](#)
- [Papelera de reciclaje de la red](#)
- [Qsync Central Station](#)

Win/Mac/NFS

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Network Services" (Servicios de red) > "Win/Mac/NFS" para configurar los servicios de red.

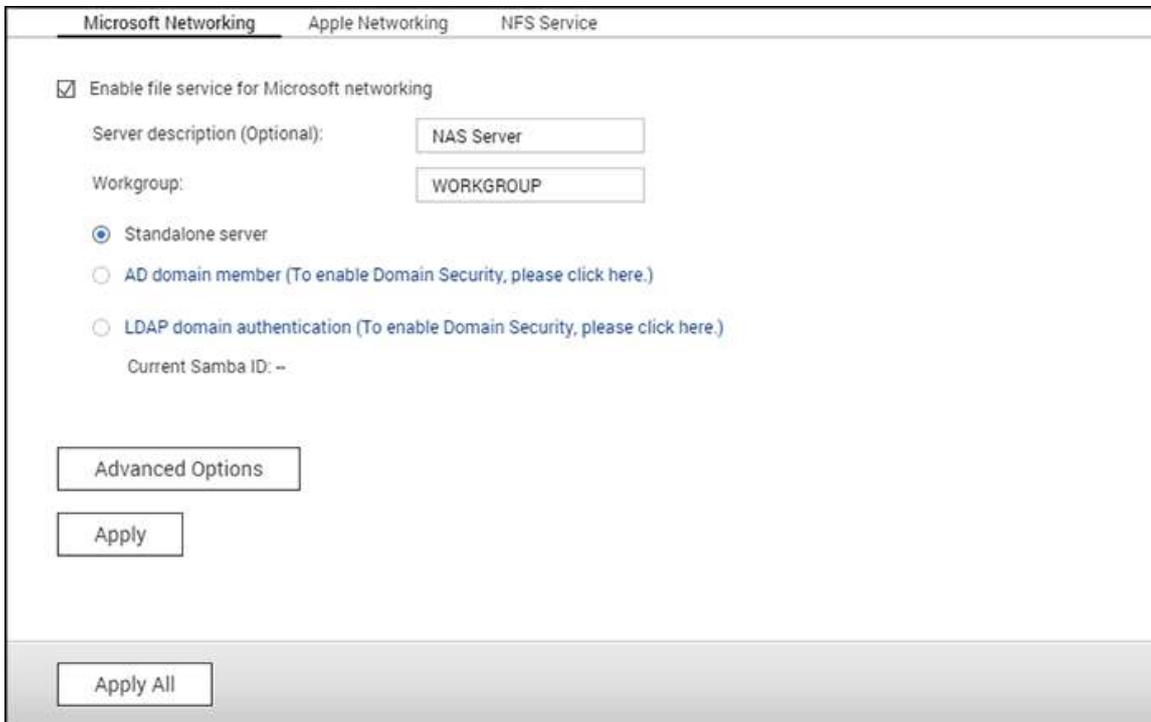

En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Red de Microsoft](#)
- [Red de Apple](#)
- [Servicio NFS](#)

Red de Microsoft

Para permitir el acceso al NAS en una red de Microsoft Windows, habilite el servicio de archivos de Red de Microsoft. También especifique la forma en se autenticarán los usuarios.

Servidor autónomo

Use usuarios locales para autenticación. El NAS usará información de la cuenta de las cuentas de usuarios locales (creadas en "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Users" (Usuarios)) para autenticar los usuarios que tengan acceso al NAS.

- Descripción del servidor (Opcional): Describa el NAS de tal forma que los usuarios pueden fácilmente identificarlo en una Red de Microsoft.

- Grupo de trabajo: especifique el grupo de trabajo al cual pertenezca el NA. Los nombres de grupos de trabajo admiten máximo 15 caracteres pero no pueden tener: " + = / \ : | * ? < > ; [] % , `

Miembro del dominio AD

Use Microsoft Active Directory (AD) para autenticar usuarios. Para usar esta opción, habilite autenticación con Active Directory en "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Domain Security" (Seguridad de dominios) y añada el NAS a un Active Directory.

Autenticación en el dominio LDAP

Use el directorio LDAP para autenticar los usuarios. Para usar esta opción, habilite la autenticación LDAP y especifique la configuración en "Privilege Settings" (Configuración de autenticación) > "Domain Security" (Seguridad de dominios). Cuando esta opción esté habilitada, debe seleccionar los usuarios del NAS local o los usuarios de LDAP que puedan tener acceso al NAS a través de Red de Microsoft.

Opciones avanzadas

- **Servidor WINS:** Si tiene un servidor WINS en su red y desea usarlo, introduzca la dirección IP del servidor WINS. El NAS registrará automáticamente su nombre y dirección IP con el servicio WINS. No configure esta opción si no está seguro de la configuración.
- **Maestro de dominios locales:** Un navegador maestro de dominios tiene la responsabilidad de reunir y registrar recursos y servicios disponibles para cada PC de la red o de un grupo de trabajo de Windows. Cuando el tiempo de espera para cargar recursos de red sea muy largo, es posible que se deba a una falla del navegador maestro existente o a que haga falta un navegador maestro en la red. Si no hay navegadores maestros en la red, seleccionar la opción "Domain Master" (Maestro de dominios) para configurar el NAS como navegador maestro. No configure esta opción si no está seguro de la configuración.
- **Se permite solo la autenticación NTLMv2:** NTLMv2 significa Administrador de LAN NT versión 2. Cuando esta opción esté habilitada, inicie sesión en las carpetas compartidas porque Red de Microsoft solamente se permitirá usando autenticación NTLMv2. Si la opción está deshabilitada, se usará NTLM (Administrador de LAN NT) de forma predeterminada y el cliente podrá negociar NTLMv2. La configuración predeterminada está deshabilitada.
- **Prioridad de resolución de nombres:** Puede seleccionar usar el servidor DNS o el servidor WINS para resolver los nombres de host del cliente a partir de las direcciones IP. Cuando configure su NAS para usar un servidor WINS o actuar como servidor WINS, puede escoger usar DNS o WINS primero para la resolución de nombres. Cuando WINS esté habilitado, la configuración predeterminada es "Intente con WINS y luego con DNS". De lo contrario, se usará DNS para resolución de nombres de forma predeterminada.

- **Estilo de inicio de sesión: DOMINIO\NOMBREDEUSUARIO en vez de DOMINIO+NOMBREDEUSUARIO para FTP, AFP y File Station:** En el entorno de Active Directory, los formatos de inicio de sesión predeterminados para los usuarios de dominios son:
 - Recursos compartidos de Windows: dominio\nombredeusuario
 - FTP: dominio+nombredeusuario
 - File Station: dominio+nombredeusuario
 - AFP: dominio+nombredeusuario
- Cuando habilite esta opción, los usuarios pueden usar el mismo formato de nombre de inicio de sesión (dominio\nombredeusuario) para conectarse al NAS a través de AFP, FTP y File Station.
- **Registro automático en DNS:** Cuando esta opción esté habilitada y el NAS se haya añadido a un Active Directory, el NAS se registrará automáticamente en el servidor DNS de dominios. Esto creará un host DNS para el NAS en el servidor DNS. Si la dirección IP del NAS cambia, el NAS automáticamente actualizará la dirección IP en el servidor DNS servidor DNS.
 - **Habilitar dominios de confianza:** Seleccione esta opción para cargar usuarios de dominios Active Directory de confianza y especifique los permisos de acceso al NAS en "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas). Los dominios de confianza solamente se configuran en Active Directory y no en el NAS).
 - **Habilite E/S asíncrona:** Habilite esta opción para aumentar el rendimiento de SAMBA. Tenga en cuenta: se recomienda de manera especial usar una UPS cuando esta opción esté habilitada.
 - **Habilite la versión más reciente de SMB:** Escoja la versión del protocolo SMB (Bloque de Mensajes de Servidores) para sus operaciones de Red de Microsoft. Si no está seguro, use la opción predeterminada.

Red de Apple

Para conectarse al NAS desde Mac OS X, habilite el protocolo Apple Filing. Si la red AppleTalk usa redes extendidas y se asigna a varias zonas, asigne un nombre de zona al NAS. Introduzca un asterisco (*) para usar la configuración predeterminada. Esta configuración está deshabilitadas de forma predeterminada. Para permitir el acceso al NAS desde Mac OS X 10.7 Lion, habilite "soporte de autenticación DHX2". Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar la configuración. Puede usar Finder para conectarse a una carpeta compartida desde un Mac. Vaya a "Go" (Ir) > "Connect to Server" (Conectarse al servidor) o simplemente use el acceso directo del teclado "Command+k". Introduzca la información de la conexión en el campo "Server Address" (Dirección del servidor), tal como "afp://YOUR_NAS_IP_OR_HOSTNAME". A continuación se presentan algunos ejemplos:

- `afp://10.8.12.111`
- `afp://NAS-559`
- `smb://192.168.1.159`

Nota: Mac OS X admite tanto el protocolo Apple Filing como Red de Microsoft. Para conectarse al NAS a través del protocolo Apple Filing, la dirección del servidor debe iniciar con "afp://". Para conectarse al NAS a través de Red de Microsoft, use "smb://".

Servicio NFS

Para conectarse al NAS desde Linux, habilite el servicio NFS. Para configurar los derechos de acceso NFS a las carpetas compartidas del NAS, vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Share Folders" (Carpetas compartidas) y haga clic en el botón Permisos de acceso de la columna "Action" (Acción). Seleccione el acceso al host NFS desde el menú desplegable de la parte superior de la página y especifique los derechos de acceso. Para cualquiera de las opciones de "read/write" (lectura/escritura) o de "read-only" (solo lectura), puede especificar la dirección IP o dominios que se puedan conectar a la carpeta usando NFS.

- Lectura y escritura: Permite a los usuarios crear, leer, escribir y eliminar archivos o carpetas en esta carpeta compartida y en cualquier subdirectorio.
- Solo lectura: Permite a los usuarios leer archivos de la carpeta compartida y en cualquier subdirectorio, pero no pueden escribir, crear ni eliminar archivos.

Conectarse al NAS usando NFS.

En Linux, ejecute el siguiente comando:

```
mount -t nfs <NAS IP>:/<Nombre de carpeta compartida> <Directorio a montar>
```

Por ejemplo: si la dirección IP del NAS es 192.168.0.1 y desea enlazar la carpeta compartida "pública" en el directorio `/mnt/pub`, use este comando:


```
mount -t nfs 192.168.0.1:/public /mnt/pub
```

Nota: Debe iniciar sesión con el usuario "root" para ejecutar el comando anterior.

Inicie sesión con el ID del usuario que defina. Puede usar el directorio montado para conectarse a sus archivos compartidos.

FTP

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Network Services" (Servicios de red) > "FTP" para configurar el servidor FTP.

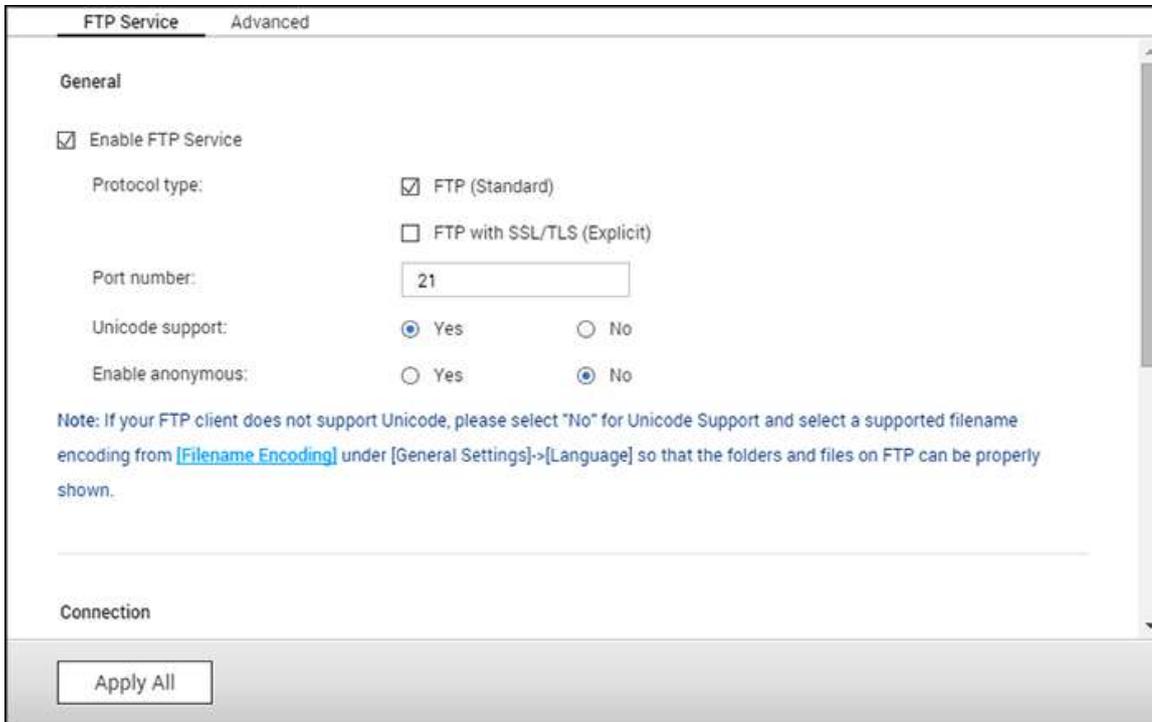

Servicio FTP

Cuando habilite el servicio FTP, puede especificar el número del puerto y el número máximo de usuarios permitidos para conectarse al NAS por medio de FTP al mismo tiempo. Para usar el servicio de FTP del NAS, habilite esta función. Abra un navegador de IE e introduzca ftp://NAS IP. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña para iniciar sesión en el servicio FTP.

- **Tipo de protocolo:** Seleccione para usar la conexión FTP estándar o FTP cifrado SSL/TLS. Seleccione el tipo de protocolo correcto de su software cliente FTP para garantizar que la conexión se realice con éxito.
- **Número del puerto:** Especifique el número del puerto del servicio FTP.
- **Soporte de Unicode:** Cambie el soporte de Unicode. La especificación predeterminada es No. Si su cliente FTP no admite Unicode, se recomienda deshabilitar esta opción y seleccionar el idioma especificado en "General Settings" (Configuración general) > "Codepage" (Página de código) para los nombres de archivos y carpetas se muestren de forma correcta. Si su cliente FTP admite Unicode, habilite esta opción tanto para el cliente como para el NAS.

- **Habilitar anónimo:**Habilite esta opción para permitir el acceso anónimo al NAS por medio de FTP. Los usuarios anónimos se pueden conectar a archivos y carpetas que sean de acceso público. Si esta opción está deshabilitada, los usuarios deben introducir un nombre del usuario y contraseña autorizados para conectarse al NAS.
- **Conexión:**Introduzca el número máximo de conexiones FTP permitidas para el NAS y una sola cuenta, y marque la opción "Enable FTP transfer limitation" (Habilitar la limitación de transferencias de FTP) para especificar las velocidades máximas de carga y descarga.
- **Usuarios en línea:**Compruebe los detalles de las conexiones FTP actuales, incluyendo el tipo de conexión, la fecha de inicio de sesión, la cuenta de usuario, la dirección IP de origen y el nombre del equipo.

Nota:el número de conexiones FTP varía según la cantidad de memoria RAM instalada en el NAS:

- - Si la memoria del NAS = <1 GB, el máximo es 256.
- - Si la memoria del NAS = 2 GB, el máximo es 512.
- - Si la memoria del NAS >= 3 GB, el máximo es 1024.

Avanzado

- **Rangos de puertos FTP pasivos:**Puede usar el intervalo de puertos predeterminado (55536-56559) o especificar un rango de puertos superior a 1023. Cuando use esta función, asegúrese de que haya abierto los puertos de su enrutador o cortafuegos.
- **Responder con la dirección IP externa a la solicitud de conexión FTP pasiva:**Habilite esta función cuando se use una conexión FTP pasiva, e servidor FTP (NAS) esté conectado a un enrutador y un equipo remoto no se pueda conectar al servidor FTP a través de la red WAN. Cuando esté habilitada, el NAS responde con la dirección IP especificada o detecta automáticamente una dirección IP externa de tal forma que el equipo remoto se puede conectar al servidor FTP.
- **Establezca el directorio raíz:**Después de habilitar esta función y de seleccionar el directorio raíz, solamente dicho directorio estará visible para los usuarios de FTP. De lo contrario, se mostrarán todas las carpetas compartidas.

Telnet/SSH

Después de activar esta opción podrá acceder a este servidor por medio de una conexión Telnet o cifrada en SSH (solamente la cuenta 'admin' puede iniciar sesión de forma remota). Puede utilizar ciertos clientes de conexión Telnet o SSH para realizar la conexión, por ejemplo putty. Asegúrese de haber abierto los puertos de configuración de su router o firewall al utilizar esta función.

After enabling this option, you can access this server via Telnet or SSH connection.

Note: Only the account admin can login remotely.

Allow Telnet connection

Port number:

Allow SSH connection


Port number:

Enable SFTP

Para usar SFTP (conocido como Protocolo de Transferencia de Archivos SSH o Protocolo de Transferencia de Archivos Seguros), asegúrese de que haya activado la opción 'Permitir conexión SSH'.

Configuración SNMP

Puede activar el servicio SNMP (Protocolo de Administración Simple de Redes) en el NAS e ingresar la dirección atrapada de las estaciones de administración SNMP (Administrador SNMP), por ejemplo, PC con software SNMP instalado. Cuando se presenta un evento, advertencia o error en el NAS, el NAS (como agente SNMP) reporta la alerta en tiempo real a las estaciones de administración SNMP.

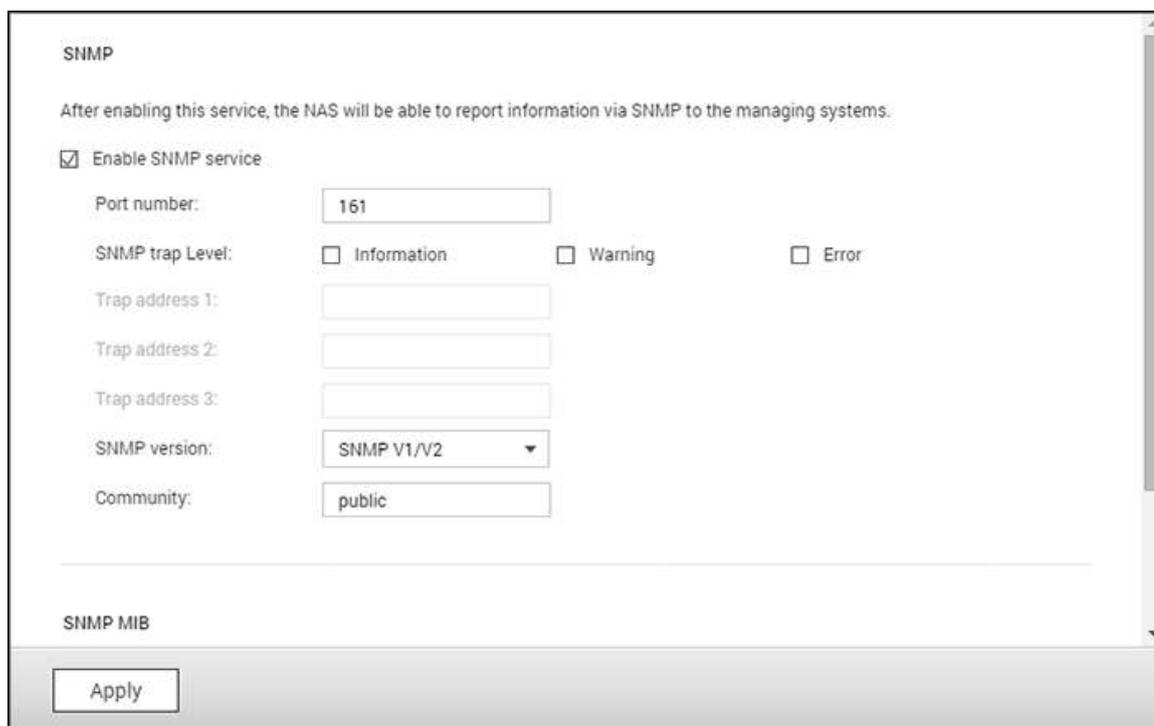


Los campos se describen a continuación:

Campo	Descripción
Nivel de filtro SNMP	Seleccione la clase de información que se va a enviar a las estaciones de administración SNMP.
Dirección atrapada	La dirección IP del administrador SNMP. Puede entrar hasta 3 direcciones atrapadas.
MIB (Base de información de administración) de SNMP	El MIB es un tipo de base de datos en formato de texto ASCII usado para manejar el NAS en la red SNMP. El administrador SNMP usa el MIB para determinar los valores o entender los mensajes que agente (NAS) envía dentro de la red. Puede descargar MIB y verla con cualquier procesador de palabras o editor de textos.
Comunidad (SNMP V1/V2)	Una cadena de comunidad SNMP es cadena de texto que actúa

	<p>como una contraseña. Se usa para autenticar mensajes que se envían entre la estación de administración y el NAS. La cadena de comunidad se incluye en cada paquete transmitido entre el administrador SNMP y el agente SNMP.</p>
SNMP V3	<p>El NAS es compatible con la versión 3 SNMP. Puede ingresar las especificaciones de autenticación y privacidad.</p>

Detección de servicios

Vaya a "Panel de control" > "Servicios de red" > "Detección de servicios" para configurar el servicio de detección de UPnP y Bonjour.

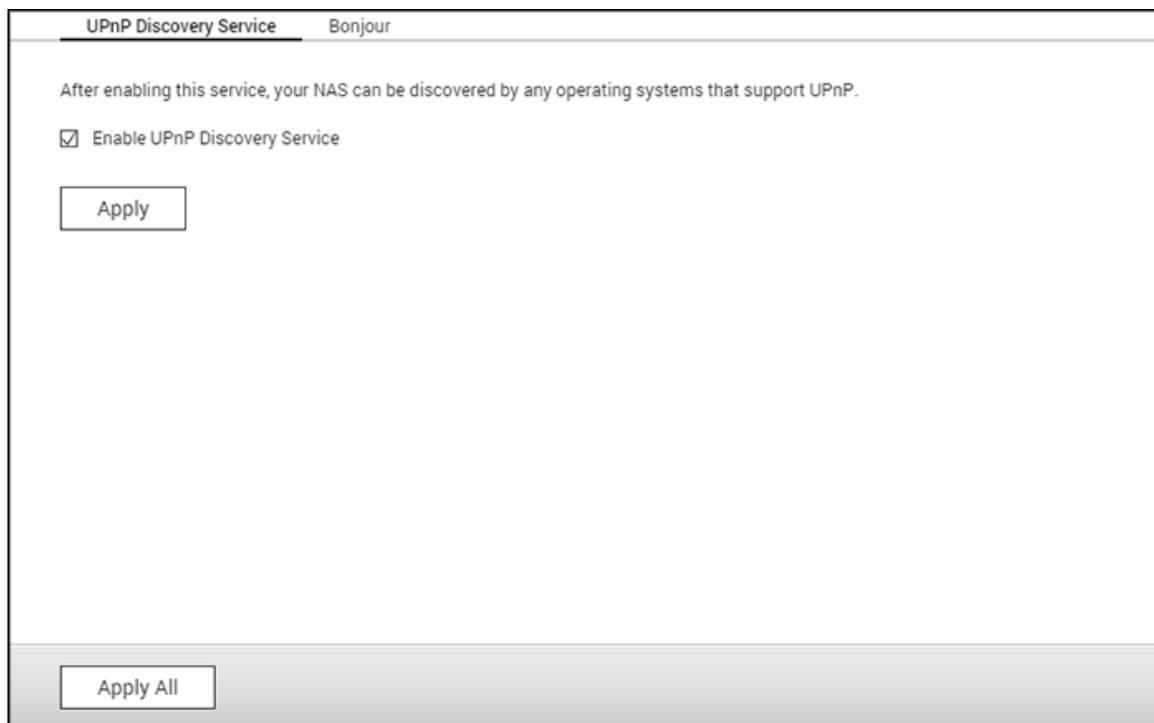

Servicio de Detección de UPnP

Cuando se añade un dispositivo UPnP a la red, el protocolo de descubrimiento UPnP permite que el dispositivo anuncie sus servicios en los puntos de control de la red. Al activar el Servicio de Descubrimiento UPnP, el NAS puede ser descubierto por cualquier sistema operativo compatible con UPnP.

Bonjour

Al anunciar el/los servicio(s) de red con Bonjour, su Mac descubrirá automáticamente los servicios de red (por ejemplo, FTP) que se están ejecutando en el NAS sin necesidad de introducir las direcciones IP o configurar los servidores DNS.

Nota: Tendrá que activar cada servicio (por ejemplo, FTP) en su página de instalación, y luego activar el servicio en la página Bonjour, para que el NAS anuncie dicho servicio con Bonjour.

Papelera de reciclaje de la red

La papelera de reciclaje de red mantiene los archivos eliminados del NAS. Se crea una carpeta dedicada con el nombre @Recycle dentro de cada carpeta compartida después de la instalación inicial de QTS. Especifique el número de días (1-180) y el tiempo de comprobación diaria para mantener los archivos eliminados y los archivos más antiguos se eliminarán primero. También puede especificar las extensiones de archivos que se excluirán de la papelera. Tenga en cuenta que esta característica solamente admite eliminar archivos a través de Samba, AFP, FTP y QNAP File Station.

Network Recycle Bin

After enabling the Network Recycle Bin, each deleted file or folder will be moved to the network recycle bin of the shared folder it belongs to, a folder named "@Recycle".

Enable Network Recycle Bin

File retention time : 180 day(s)

Daily check time: 15 : 10

Exclude these file extensions: (case insensitive, separated by comma ',')

tmp, temp, wtmp, bik, dat, qold, qtmp

Empty Network Recycle Bin

Apply

Uso de la papelera de reciclaje de red

- Para eliminar todos los archivos de la papelera de reciclaje, haga clic en "Empty All Network Recycle Bin" (Vaciar toda la papelera de reciclaje de red).
- Para restaurar los archivos eliminados de la papelera de reciclaje de red, haga clic derecho en los archivos de la carpeta @Recycle y luego seleccione "RECOVER" (RECUPERAR).
- Para eliminar de forma permanente un archivo de la papelera de reciclaje, haga clic derecho en el archivo de la carpeta @Recycle y luego seleccione "Del (from recycle)" (Eliminar (de la papelera)).
- Para vaciar la papelera de reciclaje para una carpeta compartida individual, haga clic derecho dentro de la papelera de reciclaje y luego seleccione "Empty Recycle Bin" (Vaciar papelera de reciclaje).

Restringir el acceso a la papelera de reciclaje de red

La papelera de reciclaje red se puede configurar para que solamente los administradores tengan acceso a ella. Para hacer esto, vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas), haga clic en el botón "Property" (Propiedades) dentro de "Action" (Acciones) para la carpeta compartida que se vaya configurar y seleccione "Restrict the access of Recycle Bin to administrators only for now" (Restringir el acceso de la papelera de reciclaje solamente a los administradores por ahora).

Precaución: todos los archivos de las papelera de reciclaje de red se eliminarán de forma permanente cuando elimine los archivos de "@Recycle" de un recurso compartido de redes o al hacer clic en "Empty All Network Recycle Bins" (Vaciar todas las papeleras de reciclaje de red). Además, la característica de papelera de reciclaje de red no se acepta para los dispositivos de almacenamiento externos USB/eSATA ni para discos virtuales.

Qsync Central Station

Qsync Central Station 2.0 es un servicio de sincronización de archivos basado en la nube en el NAS. Basta con añadir los archivos a la carpeta local Qsync, y estarán disponibles en su NAS y todos sus dispositivos conectados.



En este capítulo, se tratarán los siguientes temas:

- [Antes de comenzar](#)
- [Inicio del cliente Qsync](#)
- [Sincronización](#)
- [Compartir](#)
- [Acceso remoto](#)
- [Administración de sincronización](#)
- [Control de versiones](#)
- [Gestionar o controlar el estado de Qsync a través del navegador web](#)
- [Uso del modo centralizado para la gestión centralizada](#)

Antes de comenzar

Siga los pasos 3 siguientes antes de la implementación de Qsync.

1. Crear una cuenta de usuario en el NAS
2. Descarga de la utilidad de cliente Qsync en sus ordenadores y Qfile en sus dispositivos móviles,
3. Inicie sesión en el NAS (que actúa como un servidor Qsync) desde los ordenadores o dispositivos móviles (denominado en este documento como "clientes Qsync".)

1. Crear cuentas de usuario en el NAS

- Vaya a "Control Panel" (Panel de control) >"Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Users" (Usuarios) > haga clic en (Create) "Crear" (o vaya a "Qsync Central Station 2.0" > "Users" (Usuarios) > "Create a User" (Crear un usuario).)
- solamente los administradores de NAS pueden crear cuentas.

2. Descarga del cliente Qsync

Siga las instrucciones en la página "Overview" (Descripción general) para descargar la utilidad (inicie sesión en el NAS > haga clic en "Qsync Central Station 2.0" en el escritorio NAS > página "Overview" (Descripción general),) o descargue directamente la utilidad de la página web de QNAP: "Support" (Compatibilidad) > "Download" (Descargar) > "Utilities" (Utilidades).

- Para ordenadores, descargue la utilidad de cliente Qsync (solamente disponible para Windows.)
- Para dispositivos móviles, descargue e instale Qfile desde las tiendas de aplicaciones de iOS o Android.

3. Configuración de cliente Qsync

Inicie el instalador y siga estos pasos para configurar el cliente Qsync:

1. Para localizar el NAS dentro de un LAN, simplemente haga clic en "Search" (Buscar) o teclee en su dirección IP o nombre (por ejemplo, dirección IP: 10.8.1.20 or 192.168.1.100.) Para conectarse a un NAS remoto (en Internet), utilice su dirección myQNAPCloud (por ejemplo andy@myQNAPcloud.com.)
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión de NAS.
3. Configure la carpeta local Qsync en su PC.
4. Asigne un nombre para identificar el PC local para el servidor Qsync.
5. Haga clic en "Apply" (Aplicar).
6. Vincule una carpeta local con la carpeta compartida en el NAS.

Nota: Si se han cambiado los puertos de conexión NAS, añada el número del puerto a la dirección IP; si no solamente introduzca una dirección IP. (Número de puerto predeterminado: 8080)

Inicio del cliente Qsync

Haga doble clic en el acceso directo Qsync en Windows para abrir la carpeta local Qsync. Haga clic en el icono de cliente Qsync en la barra de tareas para que aparezca el menú. Si copia/mueve archivos a la carpeta local Qsync en uno de sus dispositivos, los archivos se sincronizarán con el resto de dispositivos (dispositivos con el cliente Qsync instalado que

están conectados al NAS.) A partir de ahora, no hay necesidad de copiar los archivos de un lado a otro entre su PC y el resto de dispositivos o preocuparse por el tamaño de los archivos cuando se adjuntan a un correo electrónico.

Sincronización

Existen varios métodos para la sincronización de archivos. Qsync Central Station sincronizará automáticamente los archivos en sus ordenadores y dispositivos móviles que tienen instalado Qsync Client, y también se sincronizarán a la carpeta Qsync en el NAS:

1. Para PC, arrastre y suelte los archivos en la carpeta local Qsync.
2. Para los dispositivos móviles (Qfile), copie o mueva archivos a la carpeta local Qsync.
3. Para el NAS, copie o mueva archivos a la carpeta Qsync con File Station.

Nota:

- Si los archivos se "arrastran y sueltan" a la carpeta local Qsync, se moverán (y no copiarán) a esa carpeta si los archivos y la carpeta local Qsync están en la misma unidad de disco. Este comportamiento es el mismo que el Windows File Explorer (Explorador de archivos de Windows).
- El tamaño máximo de un archivo individual que Qsync puede transmitir a través de un LAN es de 50 GB.
- Qsync no admite SAMBA, FTP o AFP para el acceso de archivos. Acceda a archivos a través de File Station o un Qsync Client.
- Qfile solamente sincroniza la lista de archivos y no descarga los archivos a un dispositivo móvil. Descargue los archivos cuando los necesite

Edición sin conexión a Internet

Puede editar los archivos sin conexión a Internet y Qsync Central Station sincronizará automáticamente los cambios realizados una vez que su dispositivo se conecte a Internet.

Compartir

Compartir archivos mediante enlaces de descarga

Puede compartir archivos al enviar enlaces de descarga a las personas que no han instalado Qsync Client.

Para Windows:

1. Haga clic derecho en el archivo que desea compartir en la carpeta Qsync local y haga clic en "Share the link" (Compartir enlace).
2. Seleccione enviar el enlace por correo electrónico o copiar el enlace para compartir directamente en él.

3. Haga clic en "Settings" (Configuración) para ver más opciones, incluida la creación de un enlace SSL, la fecha de caducidad o contraseña.

En el NAS, haga clic derecho en el archivo que desea compartir en la carpeta Qsync dentro de File Station y haga clic en "Share" (Compartir).

Para dispositivos móviles, utilice Qfile para compartir el archivo en la carpeta local Qsync al hacer clic en el icono de la derecha y haga clic en "Share" (Compartir).

Los destinatarios de archivos pueden hacer clic en el enlace o copiarlo y pegarlo en un navegador web para descargar el archivo.

Compartir carpetas con un grupo

Puede compartir una carpeta con un grupo de usuario. Si cualquier miembro del grupo comparte los archivos en la carpeta, otros miembros del grupo pueden recibir el archivo.

1. Crear cuentas de usuario en el NAS para cada miembro del grupo.
2. Asegúrese de que se instala un cliente Qsync en el dispositivo de cada miembro.
3. Haga clic derecho en la carpeta que desea compartir en la carpeta local Qsync y haga clic en "Share this folder as a team folder" (Compartir esta carpeta como una carpeta de equipo).
4. Seleccione los usuarios de la lista de usuarios locales o de dominio.

Todos los miembros del grupo recibirán la invitación para compartir archivos. Una vez aceptada, los miembros del grupo pueden empezar a acceder a esta carpeta compartida.

Nota:

- La carpeta del equipo solamente tendrá efecto después de que los usuarios aceptan su invitación.
- Los usuarios no pueden compartir las carpetas del equipo que se han compartido con ellos.
- solamente las carpetas en /home (/Inicio) en su NAS se pueden compartir como una carpeta de equipo.

Acceso remoto

Acceso al NAS a través de Internet

Para conectarse a un NAS remoto (a través de Internet), el administrador debe configurar primero el nombre del dispositivo para el NAS en "myQNAPcloud". El administrador puede compartir la dirección myQNAPcloud para permitir a los usuarios acceder al NAS remoto. (por ejemplo andy@myQNAPcloud.com)

Nota:

- Una conexión con un NAS a través de Internet será más lenta en comparación con un entorno LAN.
- A medida que cambia de nuevo a un NAS basado en LAN, asegúrese de que vuelve a conectar al NAS a través de LAN para obtener una mejor calidad de conexión.
- Para mejorar el rendimiento de transmisión de archivos, se recomienda configurar el reenvío de puerto en el enrutador.

Sincronizar fotos y vídeos de forma automática

Qsync Central Station puede sincronizar sus fotos y vídeos desde dispositivos móviles a la carpeta Qsync en todos los dispositivos de cliente Qsync.


Pasos:

1. Instale Qfile en sus dispositivos móviles, siguiendo las instrucciones descritas en la página Descripción general de Qsync Central Station en el NAS o encontrarlo en la tienda de aplicaciones de su dispositivo.
2. Inicio de Qfile.
3. Haga clic en "Settings" (Configuración) en la parte inferior derecha de la pantalla.
4. Desplácese hacia abajo y busque "Auto upload from photo gallery" (Carga automática de la galería de fotos) y haga clic en "Set up now" (Configurar ahora).
5. Seleccione un NAS donde cargar fotos y vídeos.
6. Seleccione la carpeta.
7. Seleccione "Use default setting" (Use configuración predeterminada) (/Qsync/Cámara/Cargas) o seleccione "Set up manually" (Configuración manual) para establecer la ruta.
8. Seleccione si desea cargar todas las fotos de la galería de fotos inmediatamente.
9. Puede marcar la casilla "Limit to Wi-Fi" (Limitar a Wi-Fi) para asegurarse de que solamente carga archivos a través de Wi-Fi y no la red del teléfono.
10. Los archivos cargados se sincronizarán en la carpeta "Camera Uploads" (Cargas de cámara) en la carpeta Qsync en los dispositivos Qsync Client.

Nota: Si se eliminan los archivos que se cargaron previamente de la carpeta "Camera Uploads" (Cargas de cámara), Qfile no cargará esas copias en la biblioteca de fotos de nuevo.

Administración de sincronización

Haga clic en el icono de cliente Qsync en la barra de tareas para ver todas las funciones:

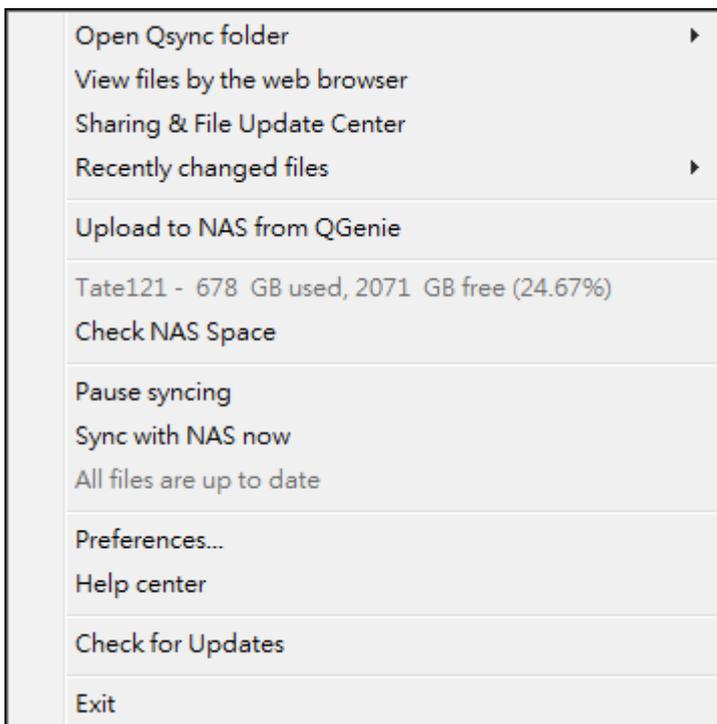

1. Añadir archivos y ver el resultado de la sincronización en el NAS:
 - a. Abra la carpeta Qsync: Abra la carpeta local Qsync para añadir archivos.
 - b. Ver archivos por medio del explorador web: Busque archivos de la carpeta Qsync utilizando File Station.
2. Control de progreso de la sincronización:
 - a. Poner en pausa sincronización / reanudar sincronización: Haga clic para poner en pausa o reanudar la sincronización.
 - b. Sincronización con NAS ahora: Fuerce a Qsync para escanear de nuevo y actualizar la lista de sincronización.
3. Información para sincronizar y compartir:
 - a. Centro de actualización de archivos y uso compartido
 - i. Centro de actualización de archivos: Enumere los registros de actualización de la carpeta o archivo.
 - ii. Centro para compartir Enumere las carpetas o archivos que ha compartido con otras personas. Los usuarios pueden elegir aceptar o rechazar las carpetas de equipo. Sin embargo, los usuarios no pueden compartir las carpetas de equipo que otras personas han compartido.
 - b. Archivos modificados recientemente: Enumera los archivos actualizados recientemente.
4. Preferencia:

- a. General:
 - i. Estado del enlace: Muestra el estado actual. Haga clic en "Logout" (Cerrar sesión) para cambiar usuarios:
 - ii. Papelera de reciclaje de la red: Busca o recupera los archivos eliminados de la carpeta Qsync.
- b. Sync:
 - i. Administrar carpetas vinculadas: Añadir, eliminar o editar las opciones de configuración para vincular carpetas.
 - ii. Importar fotografías/vídeos Importa fotografías y vídeos cuando un dispositivo USB esté conectado. Esta función solamente comprueba fotos y vídeos en la carpeta "DCIM" en el directorio raíz de los dispositivos USB.
 - iii. Carpeta predeterminada: seleccione una carpeta para importar archivos desde discos externos o QGenie.
 - iv. No retire ningún archivo en el NAS cuando sincronice: Se pueden eliminar archivos dentro de la carpeta local Qsync y los archivos borrados de su ordenador no se sincronizarán con el NAS. El NAS aún conservará copias de los archivos eliminados.
- c. Política:
 - i. Políticas del conflicto: Las políticas para la gestión de conflictos de nombres entre el servidor Qsync (NAS) y los clientes después de que vuelva en línea de una desconexión:
 - 1) Cambie el nombre de los archivos locales,
 - 2) Cambie el nombre de los archivos NAS remotos
 - 3) Vuelva a colocar los archivos locales con los archivos NAS remotos, o
 - 4) Sustituya los archivos NAS remotos con archivos locales.
 - ii. Condiciones para poder compartir archivos: Las políticas de las carpetas de equipo cuando otros usuarios Qsync comparten archivos con estos ordenadores locales.
 - 1) Siempre rechace compartir,
 - 2) Acepte compartir automáticamente, o
 - 3) Enviar el mensaje de notificación cuando se produzca la acción de compartir.
 - iii. Configuración del filtro: Durante la sincronización de archivos, Qsync omitirá los tipos de archivos especificados en la configuración del filtro.
- d. Correo electrónico:
 - i. Configurar un correo electrónico: Configure una cuenta de correo electrónico para los enlaces a archivo compartido. Puede utilizar la configuración del servidor NAS SMTP (para uso exclusivo del administrador), los valores de configuración del servidor de correo de PC o configurar un nuevo servidor SMTP.
- e. Proxy:
 - i. Configurar Proxy: Use un servidor proxy para el dispositivo de cliente Qsync.
- f. Avanzado:

- i. Debug log (Registro de depuración): El sistema registrará todas las actividades de sincronización entre el ordenador y el NAS para el diagnóstico de problemas técnicos.

Nota: La pestaña "Sync" (Sincronizar) y "Proxy" no está disponible en Mac.

Control de versiones

Este conservará una copia de un archivo como una versión cada vez que se añade o modifica, lo que le permite recuperar una versión anterior específica en cualquier momento. O, si por accidente sobrescribió una versión anterior que hicieron otras personas mientras edita el archivo en la carpeta del equipo, todavía puede restaurar la versión anterior. Y se pueden restaurar las versiones anteriores, incluso si ha eliminado el archivo de la papelera de reciclaje.

Visualización del historial de versiones

Puede ver el historial de versiones con File Station. Haga clic derecho sobre un archivo o carpeta en la carpeta Qsync en File Station y seleccione "Previous Versions" (Versiones anteriores) para que aparezca la lista de versiones (o se puede acceder a él desde la barra de menú "More Action" (Más acción) > "Previous Versions" (Versiones anteriores). O, simplemente haga clic en "Show Right Panel" (Mostrar el panel derecho) > "Version" (Versión). También puede acceder a él desde la utilidad de cliente Qsync. Haga clic derecho sobre un archivo de carpeta en la carpeta Qsync y seleccione "Previous Versions" (Versiones anteriores).

Restauración de versiones anteriores

En la página de historial de versiones, seleccione la versión que desea restaurar y haga clic en "Restore" (Restaurar).

- Haga clic en "Download" (Descargar) para descargar la versión en el ordenador local.
- Haga clic en "Delete All" (Eliminar todo) para eliminar todas las versiones de la lista.
- Haga clic en "Refresh" (Actualizar) para actualizar el estado del historial de las versiones.

Restauración de versiones de un archivo eliminado

El control de versiones conserva versiones en un lugar separado, por lo que incluso si elimina el archivo, todavía puede restaurar las versiones anteriores del archivo, incluso si se ha eliminado el archivo de la papelera de reciclaje.

Para restaurar la versión de un archivo eliminado, haga clic en cualquier carpeta/archivo en la carpeta Qsync y, a continuación, haga clic en "More Action" (Más acción) > "Show Deleted Files" (Mostrar archivos eliminados) en la barra de menú. Para ver el historial de versiones, haga clic derecho sobre un archivo/carpeta en la carpeta Qsync y seleccione "Previous

Versions" (Versiones anteriores). O puede acceder a él desde la barra de menú, "More Action" (Más acción) > "Previous Versions" (Versiones anteriores). O simplemente haga clic en la opción "Show Right Panel" (Mostrar el panel derecho) > "Version" (Versión), para mostrar la lista de versiones.

Restauración de versiones anteriores

En la página de historial de versiones, seleccione la versión que desea restaurar y haga clic en "Restore" (Restaurar).

- Haga clic en "Download" (Descargar) para descargar la versión en el ordenador local.
- Haga clic en "Delete All" (Eliminar todo) para eliminar todas las versiones de la lista.
- Haga clic en "Refresh" (Actualizar) para actualizar el estado del historial de las versiones.

Nota: Si hace clic en "Delete All" (Eliminar todo), y a continuación hace clic en "Refresh" (Actualizar), los archivos asociados se eliminarán de la lista.

Para salir de la vista de la lista de archivos eliminados, haga clic derecho sobre cualquier archivo/carpeta y seleccione "Hide Deleted Files" (Ocultar archivos eliminados). O acceder a ella desde la barra de menú, "More Action" (Más acción) > "Hide Deleted Files" (Ocultar archivos eliminados).

Gestión y control de versiones de configuración

Para acceder a la gestión y configuración de control de versiones, haga clic en el botón Qsync en el escritorio del NAS, haga clic en "Version Control" (Control de versiones) en el menú de la derecha.

La carpeta de destino

"Enable version control" (Habilitar control de versiones) es el interruptor principal del control de versiones. El deshabilitar esta opción no eliminará las versiones que ya se han creado.

"Enable version for my Qsync folder" (Habilitar la versión de mi carpeta de Qsync) permite a cada usuario aplicar la función a sus archivos.

Carpeta de destino para el control de versiones

Puede aplicar el control de versiones a los archivos en carpetas específicas Qsync para ahorrar espacio. Para asignar carpetas específicas, seleccione "Assign specific subfolder under the Qsync folder" (Asignar subcarpeta específica en la carpeta Qsync), a continuación, haga clic en "Add" (Añadir) para añadir carpetas. Puede añadir hasta 5 carpetas. Haga clic en "Delete" (Eliminar) para eliminar todas las versiones en las carpetas y subcarpetas seleccionadas. Esto no tendrá efecto hasta que haga clic en "Apply" (Aplicar) o "Apply All" (Aplicar todo).

Avanzado

Número máximo de versiones: Puede elegir el número de versiones que desea conservar. Se trata de un control solamente para los administradores. Cuantas más versiones conserve más espacio de almacenamiento se ocupará. Para saber cuánto espacio se ha utilizado para el control de versiones, haga clic en "Check" (Comprobar) en la sección "Disk Used for Version Control" (Disco utilizado para control de versiones).

Nota:

- Si se reduce el número máximo de versiones, tendrá un impacto en las versiones que se han creado y si el volumen de versiones supera la nueva configuración, se eliminarán las versiones anteriores. solamente se conservará el número equivalente de las versiones más recientes con la nueva configuración.
- La eliminación no tendrá efecto hasta que haga clic en "Apply" (Aplicar) o "Apply All" (Aplicar todo).
- El número máximo de versiones compatible para control de versiones es 64.

Gestionar o controlar el estado de Qsync a través del navegador web

Inicie sesión en el NAS a través de navegador web y haga clic en Qsync Central Station 2.0.

1. Descripción general: Esta página muestra el modo de gestión del uso (Modo de personalización de usuarios o modo de configuración central) y el número total de usuarios y dispositivos en línea. También proporciona enlaces a File Station y para instalar Qsync. Además, puede habilitar o deshabilitar el servicio Qsync (solamente para administradores).
2. Configuración de administración: Esto proporciona una gestión centralizada para que los administradores puedan editar la configuración predeterminada de cliente Qsync. Para obtener más información sobre la configuración de administración, consulte la sección [Uso del modo centralizado para la gestión centralizada](#).
3. Usuarios: Muestra la información de usuarios en línea, y aquí se puede gestionar los usuarios de servicio Qsync (solamente para los administradores.)
4. Dispositivos: Esta tabla muestra el estado de los dispositivos conectados. También ofrece opciones para gestionar cada dispositivo, lo que le permite editar su configuración, bloquearlos, o borrarlos de forma remota.
 - a. Si los usuarios inician sesión desde su PC, el nombre del dispositivo aparecerá como el nombre de su ordenador.
 - b. Si los usuarios inician sesión desde Qfile, el nombre del dispositivo aparecerá como "Qfile-Android" o "Qfile-iPhone".
 - c. Si los usuarios mueven o copian archivos a la carpeta Qsync en File Station, el nombre del dispositivo aparecerá como "Qsync-File Station".

5. Registros de eventos: Muestra los detalles de actividad por usuario.
6. Carpeta del equipo: Muestra la información acerca de las carpetas del equipo, incluidas carpetas que ha compartido y carpetas que se comparten con usted.
7. Carpeta compartida: Los administradores pueden decidir que carpetas compartidas se sincronizarán con los dispositivos del cliente. Si un usuario tiene privilegios de sincronización de lectura/escritura o de solamente lectura en una carpeta compartida, entonces se puede sincronizar con su dispositivo de cliente.
8. Enlaces de archivos compartidos: Muestra el estado de los enlaces compartidos.
9. Control de versiones: Puede configurar el número máximo de versiones para los archivos y comprobar el espacio utilizado para el control de versiones.

Uso del modo centralizado para la gestión centralizada

Ahora, los administradores pueden aplicar los ajustes preconfigurados a los dispositivos que se conectan al NAS, por primera vez, restringir el derecho de los usuarios en las modificaciones a todos o determinados ajustes de preferencias de sus utilidades de cliente, opciones de configuración de edición para dispositivos de cliente individuales Qsync en línea, o establecer una contraseña de administración (una contraseña maestra para todos los dispositivos de cliente.)

Para aplicar los ajustes preconfigurados en los dispositivos conectados, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el NAS como administrador > "Qsync Central Station 2.0" > Configuración de administración,
2. Haga clic en "Edit default settings" (Editar la configuración predeterminada).
3. En la pestaña "Synchronize" (Sincronizar), elija si desea eliminar de forma remota los archivos en el NAS durante la sincronización.
4. En la pestaña "Policy" (Política), establezca las políticas de conflicto, y los ajustes de filtro.
5. En la pestaña "Mails" (Correos), configure las opciones de correo electrónico y los detalles de remitente.
6. Haga clic en "Apply" (Aplicar).

Para permitir que todos los usuarios configuren su propia utilidad de cliente, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el NAS como administrador > "Qsync Central Station 2.0" > Configuración de administración,
2. Seleccione "Central Configuration Mode" (Modo de configuración central) y marque la configuración de preferencias que los usuarios pueden modificar para su dispositivo de cliente Qsync.
3. Haga clic en "Apply" (Aplicar).

Para editar la configuración de dispositivos individuales de cliente Qsync, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el NAS como un administrador y vaya a la página "Devices" (Dispositivos) en Qsync Central Station.
2. Haga clic en el icono "Edit settings for Qsync utility" (Editar configuración de utilidad Qsync) en "Action" (Acción) para el dispositivo que desea modificar
3. Modifique sus ajustes de preferencias (incluida la sincronización, la política y la configuración de correo.)

Para establecer una contraseña de administración, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el NAS como un administrador y vaya a la página "Management Settings" (Configuración de administración) en Qsync Central Station.
2. Seleccione el modo de configuración central.
3. Marque "Enable your management password" (Habilitar la contraseña de administración).
4. Introduzca la contraseña y haga clic en "Lock" (Bloquear).


Aplicaciones comerciales

Las siguientes funciones del NAS están diseñadas para satisfacer necesidades empresariales. Para detalles sobre la configuración, consulte los enlaces mostrados a continuación:

- [Antivirus](#)
- [Backup Station \(Estación de copia de seguridad\)](#)
- [File Station \(Estación de archivos\)](#)
- [Servicio iSCSI](#)
- [Servidor LDAP](#)
- [Servidor SQL](#)
- [Servicio NTP](#)
- [Servidor RADIUS](#)
- [Servidor Syslog](#)
- [Servidor TFTP](#)
- [Virtualization](#)
- [Cliente VPN](#)
- [Servidor VPN](#)
- [Servidor Web](#)

Antivirus

Configure las características del antivirus en esta página.

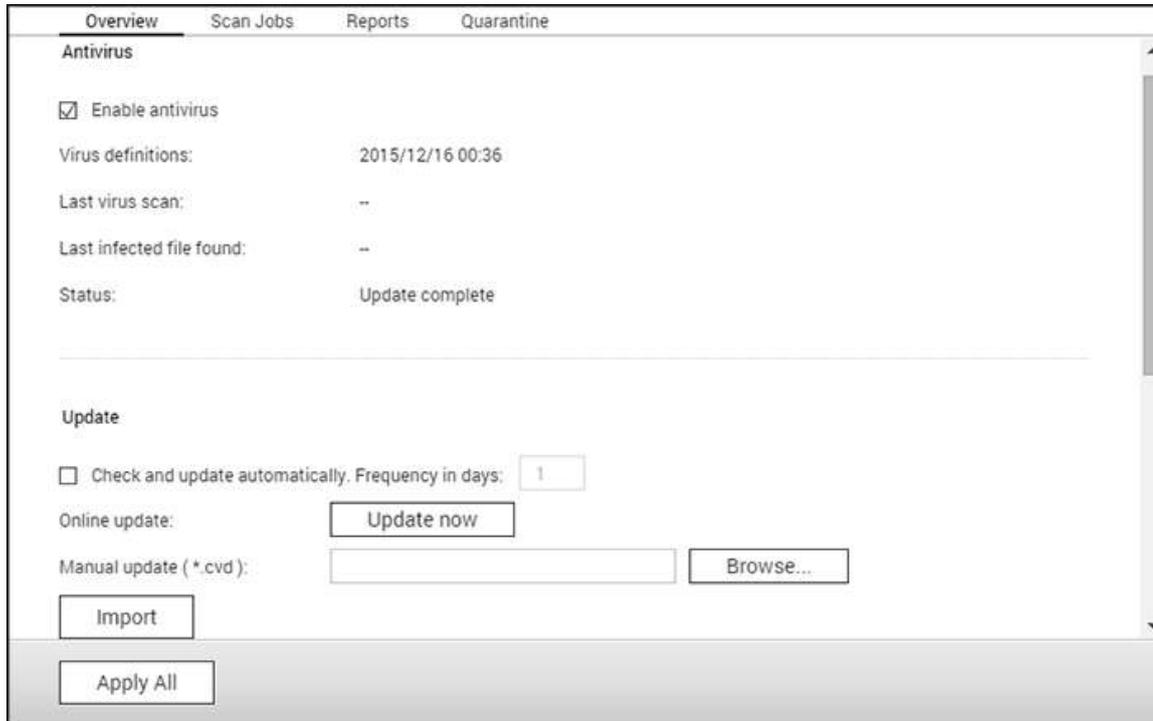

The screenshot shows a web interface for configuring antivirus settings. At the top, there are tabs for 'Overview', 'Scan Jobs', 'Reports', and 'Quarantine'. The 'Overview' tab is selected, and the page title is 'Antivirus'. Below the title, there is a section with the following settings:

- Enable antivirus
- Virus definitions: 2015/12/16 00:36
- Last virus scan: --
- Last infected file found: --
- Status: Update complete

Below this section, there is an 'Update' section with the following options:

- Check and update automatically. Frequency in days: 1
- Online update: [Update now]
- Manual update (* .cvd): [] [Browse...]
- [Import]

At the bottom of the page, there is an 'Apply All' button.

Descripción general

- **Antivirus:** Use la característica de antivirus para explorar el NAS manualmente o con un programa recurrente y elimine, deje en cuarentena o reporte los archivos infectados por virus, malware, troyanos u otras amenazas malintencionadas; para usar esta característica, seleccione "Enable antivirus" (Habilitar antivirus) y haga clic en "Apply" (Aplicar).
- **Actualizar:** Seleccione "Check and update automatically" (Comprobar y actualizar automáticamente) y especifique el intervalo en días para actualizar las definiciones de virus automáticamente. Haga clic en "Update Now" (Actualizar ahora) junto a la opción actualizar en línea para actualizar las definiciones antivirus inmediatamente. Los usuarios también pueden descargar los archivos de actualización desde <http://www.clamav.net> y actualizar las definiciones de antivirus manualmente.
- Para usar esta característica, el NAS debe estar conectado a Internet.
- **Cuarentena:** Ver la información de cuarentena de los volúmenes de disco en el NAS. Para más detalles, vaya a "Application Servers"(Servidores de aplicaciones) > "Antivirus" > "Quarantine" (Cuarentena).

Nota: el selector del motor de antivirus junto a la casilla "Habilitar antivirus" solamente

está disponible después de que una aplicación antivirus se haya instalado en el QTS desde [App Center](#).

Explorar trabajos

El NAS admite escaneos manuales o programados de todas las carpetas compartidas de red o de algunas específicas. Se pueden crear máximo 64 programas y se pueden ejecutar simultáneamente 5 trabajos de escaneo. Para crear un trabajo de escaneo, siga los pasos descritos a continuación.

1. Vaya a "Applications" (Aplicaciones) > "Antivirus" > "Scan Jobs" (Explorar trabajos). Haga clic en "Add a Scan Job" (Agregar un trabajo de exploración).
2. Introduzca el nombre del trabajo y seleccione las carpetas compartidas de red a escanear. Para escanear una carpeta de red específica, seleccione el recurso compartido y haga clic en "Add" (Agregar). Se pueden seleccionar varias carpetas compartidas. Para eliminar una carpeta compartida, haga clic en el botón "Eliminar (X)" junto al nombre del recurso y haga clic en "Siguiente". Defina la programación para el trabajo de exploración y haga clic en "Siguiente".
3. Defina el programa para el trabajo de exploración. Haga clic en "Next" (Siguiente).
4. Seleccione escanear todos los archivos en la carpeta(s) compartida de red o realizar un rápido escaneo de los archivos potencialmente peligrosos solamente. Seleccione "Exclude files or folders" (Excluir archivos o carpetas) y especifique un archivo, una carpeta o extensión a excluir del escaneo de virus. Separe cada entrada con un espacio en la misma línea o introduzca una entrada en cada línea. Por ejemplo:
 - /Public/testfile.txt
 - /Download
 - *.log
 - *.exe *.com
 - *.txt. Haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Habilite otras opciones de exploración y haga clic en "Siguiente":
 - Especifique el tamaño máximo del archivo (1-4096 MB) permitido para la exploración.
 - Habilite ""Scan compressed files"" (Explorar archivos comprimidos) para incluir estos archivos en carpetas compartidas. Especifique la cantidad máxima de datos (1-4096 MB) de un archivo comprimido para exploración (si es aplicable).
 - El tamaño máximo del archivo y del archivo comprimido puede variar según el modelo del NAS y de la memoria disponible.
 - Para escanear archivos de MS Office, Mac Office, RTF, PDF y HTML, seleccione "Deep scan for document files" (Escaneo profundo de archivos de documentos.)
6. Especifique las acciones a realizar cuando se encuentren archivos infectados y haga clic en "Finalizar" para crear un trabajo de exploración.

- Solamente informar sobre los virus: los informes de la exploración de virus se almacenan en la pestaña "Reports" (Informes). No se hará nada con los archivos infectados.
- Mover los archivos infectados a cuarentena: no se puede acceder a los archivos infectados en cuarentena desde los archivos compartidos de red originales. Los usuarios pueden ver los informes de escaneo de virus en la pestaña "Reports" (Informes) y eliminar/recuperar los archivos infectados de la pestaña "Quarantine" (Cuarentena).
- Eliminar los archivos infectados automáticamente: **Tenga en cuenta que los archivos infectados se eliminarán y no se podrán recuperar.**
- Para recibir correos electrónicos de alerta cuando se encuentre un archivo infectado o una vez se haya completado el escaneo, configure el servidor SMTP en "System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificación) > "SMTP Server" (Servidor SMTP). Haga clic en "Finish" (Finalizar) para crear el trabajo de escaneo.

7. El trabajo de exploración se ejecutará de acuerdo al programa especificado.

Botón	Nombre	Descripción
	Ejecutar	Ejecutar el trabajo de exploración ahora.
	Detener	Detener el trabajo de exploración.
	Editar	Editar la configuración del trabajo de exploración.
	Registro de la última ejecución	Haga clic para abrir el último resumen de exploración de virus.
	Eliminar	Eliminar el trabajo de exploración.

Informes

Ver o descargar los informes de los trabajos de exploración más recientes del NAS

Botón	Nombre	Descripción
	Descargar	Descargar el informe de exploración de virus. El archivo se puede abrir con un editor de texto como WordPad.
	Eliminar	Eliminar una entrada de la lista.
Descargar	Descargar todo	Descargar todos los registros de exploración de virus de la lista como archivo comprimido.

Opciones de informes

- Especifique el número de días (1-999) para mantener los registros
- Habilite la opción "Archive logs after expiration" (Archivar los registros después de la expiración) y especifique la carpeta compartida de red para guardar los registros una vez que se ha alcanzado el número de días para mantener los registros. Haga clic en "Apply All" (Aplicar todo) para guardar los cambios.


Cuarentena

Esta página muestra los archivos en cuarentena del NAS. Los usuarios pueden manualmente eliminar o restaurar los archivos en cuarentena y agregar archivos a la lista de exclusiones.

Botón/Opción	Nombre	Descripción
	Eliminar	Eliminar un archivo infectado. El archivo no se puede recuperar.
	Restaurar	Recuperar un archivo infectado a su carpeta compartida de red original.
	Lista de exclusión	Restaurar un archivo infectado y agregar el archivo a la lista de exclusiones (filtro de exploración).
Restaurar los archivos seleccionados	Restaurar los archivos seleccionados	Restaurar varios archivos en la lista.
Eliminar los archivos seleccionados	Eliminar los archivos seleccionados	Eliminar varios archivos de la lista. Los archivos no se pueden recuperar.
Eliminar todo los archivos	Eliminar todo los archivos	Eliminar todos los archivos de la lista. Los archivos no se pueden recuperar.

Backup Station (Estación de copia de seguridad)

Configure el NAS como servidor de copias de seguridad, replicación remota, copia de seguridad en la nube y copia de seguridad externa con Backup Station.

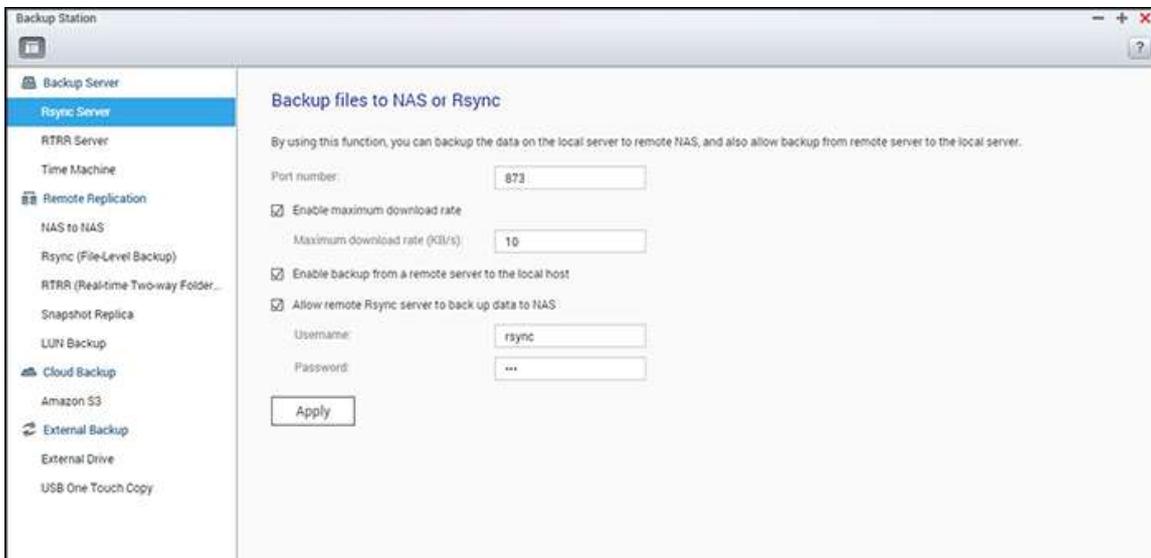

Para obtener detalles de las características, consulte los siguientes enlaces:

- [Servidor de copias de seguridad](#)
- [Replicación remota](#)
- [Réplica de instantáneas](#)
- [Copia de seguridad en la nube](#)
- [Copia de seguridad externa](#)

Nota: Las instantáneas y las características relacionadas actualmente solamente están disponibles para las siguientes series del NAS: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.

- * Se necesitan como mínimo 4 GB de memoria RAM para usar instantáneas.
- * Los modelos de la serie x51 solamente admiten máximo 256 instantáneas en vez de 1024. El HS-251 no admite instantáneas.

Servidor de copias de seguridad

Servidor Rsync

Puede habilitar el servidor Rsync para configurar el NAS como servidor de copias de seguridad para permitir las copias de seguridad de los datos desde el servidor remoto Rsync o el servidor NAS. El número predeterminado del puerto para replicación remota a través de Rsync es 873. Especifique la velocidad de descarga máxima para el control del ancho de banda. 0 significa ilimitado.

- **Habilitar copia de seguridad desde un servidor remoto al host local:** Seleccione esta opción para permitir las copias de seguridad de los datos desde un servidor remoto (NAS) al servidor local (NAS).
- **Permitir al servidor remoto Rsync hacer copia de seguridad de los datos al NAS:** Seleccione esta opción para permitir las copias de seguridad de los datos desde un servidor Rsync al servidor local (NAS)

Nota: Usted solamente puede crear máximo 64 trabajos rsync en el NAS.

Servidor RTRR

Para permitir replicación de datos en tiempo real o programada desde un servidor remoto al NAS local, seleccione 'Habilitar el servidor de replicación remota en tiempo real'. Puede especificar el número del puerto para la replicación remota. El número predeterminado del puerto es 8899. Especifique la velocidad de carga y descarga máxima para el control del ancho de banda. 0 significa ilimitado. Para permitir solamente acceso autenticado para hacer copias de seguridad de los datos al NAS local, especifique la contraseña de acceso. Se le pedirá al servidor cliente introducir la contraseña para poder hacer las copias de seguridad de los datos al NAS a través de RTRR.

Puede especificar la dirección IP o los nombres de los hosts que tengan permitido el acceso al NAS para la replicación remota. Se pueden configurar 10 reglas como máximo. Para permitir todas las conexiones, seleccione 'Permitir todas las conexiones'. Para especificar las direcciones IP o los nombres de los hosts, seleccione 'Permitir conexiones desde la lista solamente' y luego haga clic en 'Agregar'.

Introduzca una dirección IP o especifique el rango de las direcciones IP al introducir la IP y la máscara de subred. Seleccione el derecho de acceso 'Solo lectura' o 'Lectura/escritura'. Al

seleccionar 'Lectura/escritura', al servidor cliente se le permite eliminar los archivos del NAS local. Haga clic en 'FINALIZADO' para salir. Después de haber guardado la regla de acceso, haga clic en 'APLICAR' y el NAS se reiniciará para aplicar la configuración.

Comprobar trabajos de copia de seguridad desde otro NAS

Puede comprobar y administrar trabajos de copias de seguridad de otros servidores NAS que usen su NAS actual como destino para sus copias de seguridad. Para como trabajos de copia de seguridad, haga clic en la pestaña "Lista de entrantes" y detalles, como nombre del trabajo, NAS de origen, NAS de destino, programa del trabajo y estado del trabajo) y los trabajos de copia de seguridad se mostrarán en la lista. También puede administrar trabajos de copia de seguridad en esta lista. Para hacer esto, seleccione trabajos de copia de seguridad en "Incoming List" (Lista de entrantes) > escoja borrar los registros del trabajo, abra la carpeta de copia de seguridad o impida el acceso de los trabajo de copia de seguridad a su NAS.

Máquina del tiempo

Puede activar compatibilidad con Time Machine para usar el NAS como un destino de copias de seguridad de varios Mac con la función Time Machine de OS X. Para usar esta función, por favor siga estos pasos.

Definir las especificaciones del NAS:

1. Activar la compatibilidad Time Machine.
2. Ingrese la contraseña de Time Machine. Por defecto, no hay contraseña asignada.
3. Seleccione un volumen del NAS como destino de copias de seguridad.
4. Ingrese la capacidad de almacenamiento que la copia de seguridad de Time Machine puede usar. El valor máximo puede ser mayor a 4095 GB. Para tener mayor capacidad, introduzca 0 (ilimitado).
5. Haga clic en 'Aplicar' para guardar las especificaciones.

Todos los usuarios de Time Machine comparten la misma carpeta compartida de red para esta función.

Definir las especificaciones de copia de seguridad en un Mac:

1. Abra Time Machine en Mac y haga clic en 'Seleccionar Disco de Copia de seguridad'.
2. Seleccione el disco de copia de seguridad de TM de su NAS desde la lista y haga clic en 'Usar para copias de seguridad'.
3. Ingrese el nombre del usuario y la contraseña para tener acceso al QNAP NAS. Luego haga clic en 'Conectar'.
 - o Nombre de usuario registrado: TimeMachine

- Contraseña: La contraseña que ha configurado en el NAS. Por defecto, no hay contraseña asignada.
4. Después de conectarse exitosamente, Time Machine queda en 'ON'. Se muestra el espacio disponible para copias de seguridad y la copia de seguridad empezará en 120 segundos.

La primera copia de seguridad puede tomar más tiempo de acuerdo al tamaño de los datos del Mac. Para recuperar los datos del Mac OS, por favor consulte el tutorial en <http://www.apple.com>.

Administrar las copias de seguridad

Puede administrar las copias de seguridad en esta página.

- Volumen (menú desplegable en la parte superior derecha de la pantalla): Muestra las tareas de copia de seguridad de Time Machine del volumen.
- Nombre: El nombre de la copia de seguridad de Time Machine (la imagen de disco de paquetes dispersos la creó Time Machine).
- Dimensiones: Tamaño de la copia de seguridad de Time Machine.
- Fecha de modificación: Última fecha de modificación de esta copia de seguridad de Time Machine.
- Eliminar: Elimina la copia de seguridad de Time Machine seleccionada

Replicación Remota


En este capítulo se analizarán los siguientes temas:

- [NAS a NAS y Rsync](#)
- [RTRR](#)
- [Descargar registros de trabajos de replicación](#)

Nota: A partir de la versión QTS 4.2, si un conjunto de almacenamiento de origen admite instantáneas, se tomará una instantánea antes de iniciar un trabajo de copia de seguridad RTRR o Rsync para garantizar consistencia de los datos. Asegúrese de que haya suficiente espacio disponible para tomar instantáneas antes de crear el trabajo.

NAS a NAS y Rsync

Se puede hacer copia de seguridad de la información del NAS a un NAS remoto o a un servidor Rsync usando la replicación remota Rsync.

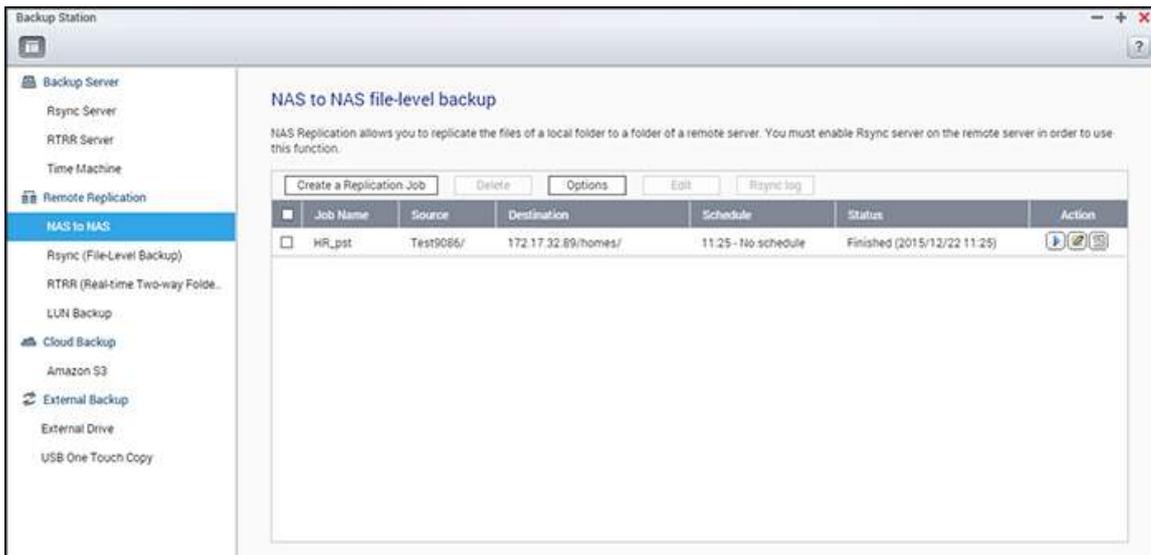

Si el destino de la copia de seguridad es un NAS, vaya a "Main Menu" (Menú principal) > "Backup Station" > "Rsync Server" (Servidor Rsync) y habilite el NAS remoto como servidor de copia de seguridad Rsync.

1. Para crear un trabajo de replicación, haga clic en "Create a Replication Job" (Crear un trabajo de replicación).
2. Especifique el tipo de servidor (NAS o servidor Rsync) del servidor remoto. Introduzca un nombre del trabajo. Haga clic en "Next" (Siguiente).

3. Introduzca la dirección IP, el número del puerto, el nombre del usuario y la contraseña para iniciar sesión en el servidor remoto. El número del puerto predeterminado es 873. Para iniciar sesión, el nombre de usuario debe tener permisos de lectura y escritura para tener acceso al servidor remoto y un límite de cuota suficiente en el servidor. Haga clic en "Test" (Probar) para verificar la conexión y luego haga clic en "Apply" (Aplicar).
4. Especifique la carpeta local al hacer clic en la carpeta de Origen. Después de expandir y buscar la carpeta, haga doble clic en ella para establecerla como el directorio desde donde se replicarán los datos.
5. Especifique la carpeta de destino. Busque la carpeta en el árbol de carpetas y haga doble clic en ella para establecerla como el directorio en donde se replicarán los datos. Y haga clic en "Add" (Añadir) para añadir este par de carpetas de replicación.
6. Haga clic en "Backup frequency" (Frecuencia de copias de seguridad) para configurar la frecuencia de las copias de seguridad. Seleccione para replicar los datos inmediatamente o especifique un programa de copia de seguridad.
7. Especifique las siguientes opciones de los trabajos de replicación remota al hacer clic en "Options" (Opciones) y luego haga clic en "Apply" (Aplicar).
 - Habilitar cifrado: Seleccione esta opción para ejecutar la replicación remota cifrada. Tenga en cuenta que debe habilitar "Allow SSH connection" (Permite conexión SSH) en "Network Services" (Servicios de red) > "Telnet/SSH" y especifique el mismo número del puerto para replicación remota cifrada y SSH.
 - Active la compresión de archivos: Permite compresión de archivos durante el proceso de transferencia de datos. Se recomienda esta opción para entornos con bajo ancho de banda para replicación remota a través de redes WAN.
 - Realizar replicación incremental: Cuando esta opción esté habilitada, después de la replicación por primera vez, el NAS solamente hará copia de seguridad de los archivos que hayan cambiado desde la última copia de seguridad. Los archivos con el mismo nombre, tamaño y fecha de modificación no se volverán a copiar. Se recomienda esta opción para trabajos de replicación que se vayan a ejecutar varias veces con el fin de reducir el tiempo de las copias de seguridad.
 - Eliminar los archivos extras del destino remoto: Seleccione esta opción para sincronizar los datos de origen con los de destino (sincronización en una sola dirección). Se eliminarán los archivos adicionales del destino. Los datos de origen no se cambiarán.
 - Administre los archivos dispersos de forma eficiente: Un archivo disperso es un tipo de archivo de informática que contiene bloques grandes de datos con cero bytes. Al activar esta opción, se puede reducir el tiempo necesario para realizar la replicación remota.
8. Haga clic en "Apply" (Aplicar). Si selecciona "Execute backup immediately" (Ejecutar la copia de seguridad inmediatamente), la tarea de replicación se iniciará inmediatamente. De lo contrario, se realizará de acuerdo con el programa. Tenga en cuenta que el trabajo es recursivo. No apagar el NAS local ni el servidor remoto cuando se esté ejecutando la replicación remota.

Nota: Para el paso 5, el orden de selección de las carpetas de origen y de destino se puede cambiar. Lo anterior es simplemente un ejemplo.


Icono	Nombre	Descripción
	Iniciar	Iniciar un trabajo de replicación inmediatamente.
	Parar	Detener un trabajo de replicación en ejecución
	Ver	Ver registros de Rsync (resultados de replicación).
	Editar	Editar trabajos de replicación.
	Deshabilitar	Deshabilitar el programa de replicación.
	Habilitar	Habilitar el programa de replicación.

Para configurar el tiempo de espera y los reintentos de los trabajos de replicación, haga clic en "Options" (Opciones).

- Tiempo de espera (segundos): Especifique un valor de tiempo de espera para cada trabajo de replicación. Este es el número máximo de segundos para esperar a que un trabajo de replicación se cancele si no se han recibido datos.
- Número de reintentos: Especifique el número de veces en que el NAS debe tratar de ejecutar un trabajo de replicación si este falla.
- Intervalo de reintentos (segundos): Especifique el número de segundos de espera entre cada reintento.

Por ejemplo: si introduce 600 segundos para el tiempo de espera, 3 reintentos y 60 segundos para el intervalo de reintentos, un trabajo de replicación entrará en modo de espera en 600 segundos si no ha recibido datos. El NAS esperará 60 segundos y tratará de ejecutar el trabajo otra vez. Si el trabajo entra en tiempo de espera otra vez, el NAS espera otros 60 segundos y reintenta por tercera y última vez.

RTRR

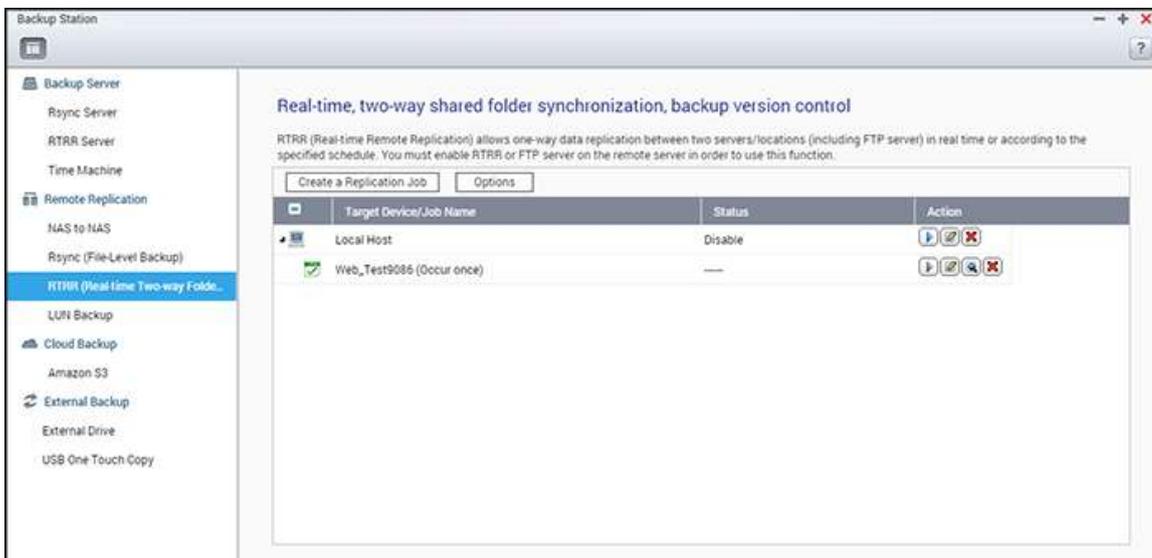

Replicación Remota en Tiempo Real (RTRR) suministra replicación de datos programada o en tiempo real y sincronización de datos en una o dos direcciones entre dos ubicaciones (tales como el NAS local y un NAS remoto, el NAS local y un servidor FTP, o el NAS local y una unidad externa o replicación entre dos carpetas locales). En el modo de tiempo real, la carpeta de origen se monitorizará y cualquier archivo nuevo, cambiado o renombrado se replicará a la carpeta de destino inmediatamente. En el modo programado, la carpeta de origen se replicará a la carpeta de destino de acuerdo al programa predefinido.

La sincronización de una vía se refiere a la sincronización desde el origen al destino, mientras que la sincronización de dos vías significa que tanto el origen como el destino se sincronizan después de que se copien nuevos archivos en cualquier lado o que archivos almacenados en cualquier lado se cambien o eliminen.

Si el destino de la copia de seguridad es un NAS, el servidor RTRR ("Main Menu" (Menú principal) > "Backup Station" > "RTRR Server" (Servidor RTRR)) o el servicio FTP se deben habilitar primero ("Main Menu" (Menú principal) > "Control Panel" (Panel de control) > "Network Services" (Servicios de red) > "FTP") en el NAS remoto.

Modelos del NAS	Firmware	Número máximo de trabajos de replicación admitidos
NAS basados en x86	Antes de v3.5.0	64*
	v3.5.0 o posterior	32*
NAS basados ARM	Antes de v3.5.0	No se admite Replicación RTRR.
	v3.5.0 o posterior	8*

* Cada trabajo admite máximo 16 pares de carpetas.

Si el modelo del NAS no se muestra, visite <http://www.qnap.com> para más detalles.

NAS basados en x86	Serie TS-x39, serie TS-x59, serie TS-x69, TS-509, TS-809, TS-809 Pro, TS-809U-RP, SS-439 Pro, SS-839 Pro, TS-x59 Pro+, TS-879 Pro, TS-1079 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP
NAS basados ARM	Serie TS-x10, TS-x12, TS-x19

Siga estos pasos para crear un trabajo de replicación:

1. Haga clic en "Crear un trabajo de replicación".
2. Cuando aparezca el asistente, haga clic en "Siguiente".
3. Seleccione las ubicaciones de sincronización y haga clic en "Next" (Siguiente). Asegúrese de que se haya formateado el dispositivo de destino y las carpetas se hayan creado. Seleccione la acción a seguir (copia de seguridad, sincronización o restauración), los lugares de la sincronización y luego haga clic en "Next" (Siguiente). Asegúrese de que se haya formateado el dispositivo de destino y las carpetas se hayan creado. Para comparación entre las acciones disponibles y sus pares de carpetas, consulte la siguiente tabla:

Dirección	Carpeta local a carpeta remota	Carpeta local a unidad externa o carpeta local	Carpeta remota a carpeta local
Acción			
Copia de seguridad	✓	✓	
Sincronización	✓	✓	✓
Restauración		✓	✓

Disponibles dos opciones de sincronización: sincronización de una vía y de dos vías.

- Para la sincronización de una vía, puede escoger:
 - Sincronizar datos desde una carpeta local a una carpeta remota (NAS o servidor FTP)
 - Sincronizar datos desde una carpeta remota (NAS o servidor FTP) a una carpeta local
 - Sincronizar datos desde una carpeta local a otra carpeta local o a una unidad externa
 - Para la sincronización de dos vías, puede escoger:
 - Sincronizar datos entre el origen y el destino
4. Introduzca la dirección IP o el nombre del host. Seleccione el tipo de servidor (Recurso compartido de Windows (CIFS/SMB), servidor FTP o servidor NAS con el servicio RTRR habilitado; para la sincronización de dos direcciones, solamente está disponible el servidor NAS).

- **Replicación remota a un servidor FTP:** Especifique el número del puerto si desea habilitar FTP con SSL/TLS (Explícito) para transferencia de datos cifrados. Si el servidor FTP está protegido con un cortafuegos, habilite el modo pasivo. Introduzca el nombre de usuario y contraseña con acceso de lectura y escritura al servidor. Haga clic en "Next" (Siguiente).
 - **Replicación remota al NAS con el servicio RTRR:** Introduzca la dirección IP del servidor habilitado con el servicio RTRR. Especifique el puerto de la conexión y seleccione si desea habilitar o no la conexión segura. El número del puerto predeterminado para la replicación remota a través de RTRR es 8899. Introduzca la contraseña para la conexión RTRR. Haga clic en "Next" (Siguiente).
 - **Replicación remota para recursos compartidos de Windows (CIFS/SMB):** Introduzca la dirección IP del servidor Windows. Especifique la carpeta de destino, el nombre del usuario y la contraseña, y luego haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Seleccione el par de carpetas para la sincronización de datos.
 6. Cada trabajo de sincronización admite máximo 5 pares de carpetas. Seleccione más pares de carpetas y haga clic en "Add" (Añadir). Haga clic en "Next" (Siguiente).
 7. Escoja entre sincronización en tiempo real y programada. La sincronización en tiempo real copia los archivos nuevos, cambiados y renombrados desde la carpeta de origen hasta la carpeta de destino tan pronto como se presenten los cambios desde la primera copia de seguridad. La sincronización programada copia archivos desde la carpeta de origen hasta la carpeta de destino de acuerdo al programa configurado previamente. Las opciones son:
 - Replicar ahora: Replicar datos inmediatamente.
 - Periódicamente: Introduzca el intervalo de tiempo en horas y minutos en que la copia de seguridad se debería ejecutar. El intervalo de tiempo mínimo es de 5 minutos.
 - Cada hora: Especifique los minutos cuando una copia de seguridad por horas se debería ejecutar (por ejemplo: introduzca "01" para ejecutar la copia de seguridad en el primer minuto de cada hora).
 - Diariamente: Especifique el tiempo cuando una copia de seguridad diaria se debería ejecutar (por ejemplo: 02:02 todos los días).
 - Semanalmente: Seleccione el día de la semana y la hora cuando una copia de seguridad semanal se debería ejecutar.
 - Mensualmente: Seleccione el día del mes y la hora cuando una copia de seguridad mensual se debería ejecutar.
 - Ocurre una vez: Especifique la fecha y la hora en que el trabajo de replicación programado se ejecutará una vez y este trabajo de replicación solamente se ejecutará una vez.

Nota:

- si se ha seleccionado una carpeta principal o secundaria como el origen o el destino de un par de carpetas en un trabajo de replicación, entonces usted no puede seleccionar la carpeta como el origen o destino de otro par de carpetas del mismo trabajo.

- También puede crear una carpeta a medida que seleccione el par de carpetas. Para hacer esto, introduzca el nombre de la carpeta y haga clic en icono de la carpeta desde la lista desplegable.
- Desde QTS 4.1, RTRR también puede hacer copia de seguridad de todo el sitio FTP. Para hacer esto, seleccione root (/) desde la lista desplegable. Tenga en cuenta que esto solamente se aplica cuando el origen sea un sitio FTP.
- La sincronización de dos direcciones solamente admite replicación programada de datos.
- La hora de caducidad no está disponible para "Replicar ahora" ni "Ocurre una vez a las" del paso 7.
- El control de ancho de banda tanto de RTRR como de Rsync solamente funciona si los dos servidores NAS de un trabajo de replicación (emisor y receptor) son QNAP NAS usan el firmware versión 3.6 o posterior.

8. Para configurar la política de sincronización, seleccione "Configure policy and filter" (Configurar política y filtrar) y luego haga clic en "Next" (Siguiente). Seleccione si desea habilitar o no las siguientes opciones:
- Eliminar los archivos extras: Eliminar los archivos extras de la carpeta de destino. Los borrados hechos en la carpeta de origen se repetirán en la carpeta de destino. Esta opción no está disponible en la sincronización en tiempo real.
 - Detección de archivos dispersos: Seleccione esta opción para ignorar los archivos con datos nulos.
 - Comprobar los contenidos de archivos: Especifique para examinar los contenidos de archivos, la fecha, el tamaño y el nombre para determinar si dos archivos son idénticos. Esta opción no está disponible en la sincronización en tiempo real.
 - Comprimir archivos durante las transmisiones: Especifique si los archivos se deberían comprimir para las operaciones de sincronización. Tenga en cuenta que se usarán más recursos de la CPU.
 - Ignorar los enlaces simbólicos: Seleccione esta opción para ignorar los enlaces simbólicos de este par de carpetas.
 - Atributos extendidos: Seleccione esta opción para mantener la información con atributos extendidos.
 - Configuración de tiempo de espera y reintentos: Especifique el periodo de tiempo de espera y los reintentos si la operación de sincronización falla..
9. Especifique los tamaños de archivos, los tipos de archivos a incluir/excluir y la fecha/hora de archivos para filtrar la sincronización de datos. Introduzca un nombre del trabajo.
- Tamaño del archivo: Especifique los tamaños máximo y mínimo de los archivos a replicar.
 - Última modificación: Especifique el número de días en los cuales los archivos se modificaron por última vez para replicación.
 - Incluir tipos de archivos: Especifique los tipos de archivos a replicar.
 - Excluir tipos de archivos: Especifique los tipos de archivos que se excluirán de la replicación.

- o Fecha y hora del archivo: Especifique la fecha y la hora de los archivos a replicar.
10. Haga clic en "Next" (Siguiente).
 11. Confirme la configuración y haga clic en "Next" (Siguiente).
 12. Haga clic en "Finalizar" para salir del asistente.

Icono	Nombre	Descripción
	Habilite e inicie	Habilite la conexión a un servidor remoto. Iniciar un trabajo de replicación.
	Parar	Detiene la conexión a un servidor remoto o a una unidad externa.
	Parar	Detiene un trabajado de replicación.
	Ver	Permite ver el estado y registros de los trabajos. Descargar registros.
	Editar	Permite editar la configuración de la conexión de un servidor remoto. Permite editar la configuración de un trabajo de replicación.
	Eliminar	Permite eliminar la configuración de la conexión a un servidor remoto. Eliminar un trabajo de replicación. Esta botón está disponible solamente después de haber detenido un trabajo de replicación o la conexión a un servidor remoto.

Para editar las propiedades del trabajo de replicación, haga clic en "Options" (Opciones).

En "Event Logs" (Registros de eventos), usted puede habilitar "Download Detailed Logs" (Descargar registros detallados) y especificar el tamaño máximo de los archivos de registros. También puede configurar el envío de alertas por correo electrónico cuando la sincronización falle o se complete. La configuración del servidor SMTP se debe hacer en el NAS antes de usar las alertas por correo electrónico ("System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificaciones).)

Especifique la política de replicación en "Policy" (Políticas) y filtre la configuración en "Filter" (Filtrar). Estas se convertirán en las configuraciones predeterminadas para todos los trabajos de replicación RTRR.

Descargar registros de trabajos de replicación

Para ver el estado y los registros de un trabajo de replicación, haga clic en el botón "View" (Ver) en "Action" (Acción). Puede ver los registros de los trabajos o descargarlos al hacer clic en "Download Logs" (Descargar registros). Los archivos de registros se pueden abrir usando Microsoft Excel o editores de texto. Este botón solamente está disponible después de que haya habilitado "Download Detailed Logs" (Descargar registros detallados) en "Options" (Opciones) > "Event Logs" (Registros de eventos) y de que haya ejecutado al menos un trabajo de replicación.

Réplica de instantáneas

Snapshot le permite replicar los volúmenes/LUN entre diferentes servidores remotos usando la tecnología de instantáneas, la cual suministra un servicio de copias de seguridad flexible y eficiente para los profesionales de TI.

Para usar esta función, habilite primero el servidor SSH ("Control Panel" (Panel de control) > "Network Services" (Servicios de red) > "Telnet/SSH") del NAS remoto. También puede usar esta función desde Administrador de almacenamiento ("Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "Storage Space" (Espacio de almacenamiento) > "Snapshot" (Instantáneas) > "Snapshot Replica" para volúmenes o "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "iSCSI Storage" (Almacenamiento iSCSI) > "Snapshot" (Instantáneas) > "Snapshot Replica" para los LUN).

Nota: las instantáneas y las características relacionadas actualmente solamente están disponibles para las siguientes series del NAS: x51*, x53, x63, x70, x71, x79, x80.

- * Se necesitan como mínimo 4 GB de memoria RAM para usar instantáneas.
- * Los modelos de la serie x51 solamente admiten máximo 256 instantáneas en vez de 1024. El HS-251 no admite instantáneas.

Crear trabajos de replicación

Siga estos pasos para crear un trabajo de replicación de instantáneas:

1. Haga clic en "Create a Replication Job" (Crear un trabajo de replicación).
2. Introduzca un nombre para este trabajo.
3. Haga clic en "Settings" (Configuración) para configurar el servidor remoto. Introduzca la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña del servidor remoto. Compruebe en el "Local site" (Sitio local) si el trabajo de replicación es para su NAS local. Tenga en cuenta que la cuenta de inicio de sesión debe tener permisos de lectura y escritura para tener acceso al servidor remoto y un límite de cuota suficiente en el servidor. Haga clic en "Test" (Probar) para probar la conexión. Luego haga clic en "OK" (Aceptar).
4. Seleccione el volumen local al cual se le vaya a tomar la instantánea al hacer clic en la lista desplegable "Source Volume/LUN" (Volumen/LUN de origen).
5. Seleccione el conjunto de destino para almacenar las instantáneas en "Destination Pools" (Conjuntos de destino).
6. Mantener instantáneas: El número máximo es 1024. El sistema mantiene este número fijo de las versiones y automáticamente rota las versiones almacenadas.
7. Haga clic en "Backup frequency" (Frecuencia de copias de seguridad) para configurar la frecuencia de las copias de seguridad. Seleccione para replicar los datos inmediatamente o especifique un programa de copia de seguridad.

8. Especifique otras opciones como se describe a continuación para el trabajado de replicación remota, al hacer clic en el botón "Options" (Opciones) y luego clic en "OK" (Aceptar) después de la configuración.
- Habilitar cifrado: Seleccione esta opción para ejecutar la replicación remota cifrada. Tenga en cuenta que debe habilitar "Allow SSH connection" (Permite conexión SSH) en "Network Services" (Servicios de red) > "Telnet/SSH" y especifique el mismo número del puerto para replicación remota cifrada y SSH.
 - Habilitar la velocidad máxima de transferencia: Introduzca el valor para restringir el ancho de banda máximo disponible en KB/s. Si no se especifica, el ancho de banda para este trabajo no será limitado.
 - Comprimir archivos durante las transmisiones: habilite esta opción para permitir la compresión de archivos durante el proceso de transferencia de datos. Se recomienda esta opción para entornos con bajo ancho de banda para replicación remota a través de redes WAN.
 - Replicar todas las instantáneas: Seleccione esta opción para replicar todas las instantáneas. Si no se selecciona esta opción, el sistema solamente replicará las instantáneas tomadas por el trabajo.
9. Haga clic en "OK" (Aceptar). Si selecciona la opción "Execute backup immediately" (Ejecutar la copia de seguridad inmediatamente), la tarea de replicación se iniciará inmediatamente. De lo contrario, se realizará de acuerdo con el programa. Tenga en cuenta que el trabajo es recursivo. No apagar el NAS local ni el servidor remoto cuando se esté ejecutando la replicación remota.

Icono	Nombre	Descripción
	Habilite e inicie	Habilite la conexión a un servidor remoto. Iniciar un trabajo de replicación.
	Parar	Detiene un trabajado de replicación.
	Ver	Permite ver el estado y registros de los trabajos. Borrar registros.
	Editar	Permite editar la configuración de un trabajo de replicación.
	Habilitar/deshabilitar programación	Permite habilitar o deshabilitar un trabajo de replicación programado.

El sistema muestra los registros de todos los trabajos de replicación en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en "Clear all logs" (Borrar todos los registros) para borrar los registros de trabajos.

Eliminar trabajos de replicación

1. Seleccione un trabajo de replicación de la lista.
2. Haga clic en "Delete" (Eliminar).
3. Haga clic en "OK" (Aceptar).

Opciones

Para cambiar las opciones de conexión, haga clic en "Options" (Opciones) y especifique el período de tiempo de espera del número de reintentos de conexión.

En caso de que se cambie la contraseña usada para tener acceso al servidor remoto, puede hacer clic en "Change Password" (Cambiar contraseña) y luego hacer clic en el botón "edit" (Editar) debajo de "Action" (Acción) para cambiar la contraseña usada para dicho servidor.

Para eliminar registros anteriores de Snapshot Replica, haga clic en "Clear all logs" (Borrar todos los registros).

Amazon S3

Amazon S3 (Servicio de Almacenamiento Simple) es un servicio Web de almacenamiento en línea ofrecido por AWS (Servicios Web Amazon). Suministra una interfase de servicios Web simples los cuales permiten almacenar y recuperar datos desde cualquier parte a través de Internet. Con el soporte de Amazon S3, usted puede fácilmente cargar datos desde de su NAS a Amazon S3 o descargar los datos desde Amazon S3 a su NAS. Tenga en cuenta que debe crear una cuenta AWS en <http://aws.amazon.com> y pagar por el servicio. Después de crear la cuenta, debe crear al menos un Cubilote (carpeta raíz) en Amazon S3 usando una aplicación de Amazon S3. Para los principiantes, recomendamos usar la aplicación Mozilla Firefox 'S3Fox'.

Después de haber configurado la cuenta en Amazon S3, siga los pasos de abajo para hacer copias de los datos o recuperarlos de Amazon S3 usando el NAS.

1. Haga clic en 'Crear nuevo trabajo de replicación'.
2. Ingrese el nombre del trabajo de replicación remoto.
3. Seleccione el tipo de uso: "Upload" (Cargar) o "Download" (Descargar) e introduzca otras especificaciones. Un paquete es el directorio raíz en Amazon S3. Podría hacer pruebas remotas del host haciendo clic en "Test" (Prueba). Las otras especificaciones son opcionales.
4. Defina el directorio local del NAS para la replicación.
5. Ingrese el programa de replicación.
6. Haga clic en 'Finalizado'. El trabajo de replicación se ejecutará de acuerdo a su programa.

Copias de seguridad externas

Los siguientes temas se analizarán en este capítulo:

- [Unidad externa](#)
- [Copia USB de un toque](#)

Dispositivo Externo

El NAS admite copias de seguridad de datos programadas y en tiempo real entre los volúmenes de discos internos delNAS y los dispositivos de almacenamiento externo USB/eSATA. Para usar esta característica, siga estos pasos.

Nota: Si el NAS cifra un dispositivo de almacenamiento externo, asegúrese de que esté desbloqueado en "External Device" (Dispositivo externo) > "External Storage" (Almacenamiento externo) antes de crear cualquier trabajo de copia de seguridad.

1. Conecte uno o más dispositivos de almacenamiento externo a las interfaces USB o eSATA (si están disponibles) delNAS.
2. Haga clic en "Create a new job" (Crear un trabajo).
3. Cuando aparezca el asistente, lea las instrucciones detenidamente y haga clic en "Next" (Siguiendo).
4. Seleccione las ubicaciones de copias de seguridad.
 - a. Seleccione un volumen* disco externo desde el menú desplegable. El NAS admite los sistemas de archivos EXT3, EXT4, FAT, NTFS y HFS+. Se mostrará la información general del dispositivo de almacenamiento.
 - b. Seleccione "Map this backup job to the volume ID only" (Asigne este trabajo de copia de seguridad al ID del volumen solamente) para asignar el trabajo de copia de seguridad a este dispositivo de almacenamiento externo particular. El NAS reconocerá el dispositivo y ejecutará automáticamente el trabajo de copia de seguridad de acuerdo a la configuración, cada vez que esté conectado al NAS a través de cualquier interfaz USB/eSATA.
 - c. Seleccione hacer copia de seguridad de los datos del volumen de discos local al dispositivo de almacenamiento externo o viceversa.
 - d. Haga clic en "Next" (Siguiendo).
5. Seleccione las carpetas de origen y de destino para la copia de seguridad. Luego haga clic en "Añadir". Se pueden crear máximo 512 pares de carpetas. Haga clic en "Next" (Siguiendo).

Nota:

- Se pueden reconocer varias particiones del dispositivo de almacenamiento externo como volúmenes de discos individuales.
- si una carpeta o su carpeta padre/hija se ha seleccionado como el origen o destino en un par de carpetas de un trabajo de copia de seguridad, no puede seleccionar la misma carpeta como origen o destino de otro par de carpetas del mismo trabajo de copia de seguridad.
- Las unidades externas admiten máximo 32 trabajos y cada trabajo admite máximo 16 pares de carpetas.

6. Escoja entre una copia de seguridad en tiempo real y una programada. La copia de seguridad en tiempo real copia los archivos nuevos, cambiados y los que han cambiado sus nombres desde la carpeta de origen hasta la carpeta de destino, tan pronto como se hagan los cambios después de la primera copia de seguridad. La copia de seguridad programada copia los archivos desde la carpeta de origen hasta la carpeta de destino de acuerdo al programa. Las opciones disponibles son:
- Replicar ahora: copia los datos inmediatamente.
 - Periódicamente: introduzca el intervalo de tiempo en horas y minutos en el cual se ejecutará la copia de seguridad. El intervalo de tiempo mínimo es de 5 minutos.
 - Cada hora: especifique la hora y los minutos en los cuales se debería ejecutar la copia de seguridad; por ejemplo, introduzca 01 para ejecutar la copia de seguridad en el primer minuto de cada hora: 1:01, 2:01, 3:01...
 - Diariamente: especifique el tiempo diario en el cual se debería ejecutar la copia de seguridad; por ejemplo, 02:02 diariamente.
 - Semanalmente: seleccione un día y hora de la semana cuando la copia de seguridad se debería ejecutar.
 - Mensualmente: seleccione un día y hora del mes cuando la copia de seguridad se debería ejecutar.
 - Copia de seguridad automática: ejecuta la copia de seguridad de datos automáticamente cada vez que el dispositivo esté conectado y el NAS lo haya detectado.
7. Escoja para expulsar automáticamente la unidad externa después de que el trabajo haya finalizado.
8. Para configurar la política de copia de seguridad y la configuración de filtros, seleccione "Configure policy and filter" (Configurar las políticas y los filtros). Haga clic en "Next" (Siguiendo). Seleccione si desea habilitar las siguientes opciones:

- Elimine los archivos extras: eliminar los archivos extras de la carpeta de destino. Los borrados hechos en la carpeta de origen se repetirán en la carpeta de destino. Esta opción no está disponible para las copias de seguridad en tiempo real.
- Detecte los archivos dispersos: seleccione esta opción para ignorar los archivos de datos nulos.
- Sobrescribir el archivo si el archivo de origen es más reciente o el tamaño del archivo es diferente
- Compruebe los contenidos de archivos: examina los contenidos de archivos, la fecha, el tamaño y el nombre para determinar si dos archivos son idénticos. Esta opción no está disponible para las copias de seguridad en tiempo real.
- Ignorar los enlaces simbólicos: seleccione esta opción para ignorar los enlaces simbólicos del par de carpetas.

9. Crear filtros para los trabajos de copia de seguridad.

- Tamaño del archivo: especifica el tamaño máximo/mínimo de los archivos que se van a copiar.
- Incluir los tipos de archivos: especifica los tipos de archivos que se van a copiar.
- Excluir los tipos de archivos: especifica los tipos de archivos que se van a excluir para la copia de datos.
- Hora y fecha del archivo: especifica la hora y la fecha de los archivos que se van a copiar.

10. Introduzca el nombre de un trabajo de copia de seguridad. El nombre del trabajo permite máximo 63 caracteres;no puede empezar no terminar con un espacio. Haga clic en "Next" (Siguiete).

11. Confirme la configuración y haga clic en "Next" (Siguiete).

12. Haga clic en "Finish" (Finalizar) para salir del asistente.

13. El trabajo de copia de seguridad y el estado se mostrarán en la lista.

Botón	Nombr e	Descripción
	Iniciar	Inicia un trabajo de copia de seguridad.
	Detener	Detiene un trabajo de copia de seguridad.
	Editar	Edita la configuración de un trabajo de copia de seguridad.
	Ver/ descargar	Permite ver el estado del trabajo y los registros. Descarga los registros de un trabajo de copia de seguridad.
	Eliminar	Elimina un trabajo de copia de seguridad. Este botón está disponible solamente después de haber detenido el

		trabajo de copia de seguridad.
--	--	--------------------------------

Para deshabilitar la programación de copia de seguridad de un trabajo de copia de seguridad, haga clic en el botón "Editar" y seleccione "Deshabilitado" en "Configuración" > "Tipo de programación" y haga clic en "ACEPTAR".

Configuración predeterminada de trabajos de copia de seguridad

1. Para editar las propiedades predeterminadas de los trabajos de copia de seguridad, haga clic en "Options" (Opciones).
2. En "Event Logs" (Registros de eventos) puede seleccionar habilitar "Download Detailed Logs" (Descargar los registros detallados) y especificar el tamaño máximo del archivo de registro. Seleccione enviar una alerta por correo electrónico cuando un trabajo de copia de seguridad falle o se complete. Tenga en cuenta que la configuración del servidor SMTP debe hacerse correctamente en "System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificación).
3. Especifique la política de copia de seguridad en "Policy" (Política) y configure los filtros en "Filter" (Filtro). Esta será la configuración predeterminada para todos los trabajos de copia de seguridad.

Descargar los registros de copia de seguridad

1. Para descargar los registros de un trabajo de copia de seguridad, asegúrese de que la opción "Download Detailed Logs" (Descargar los registros detallados) en "Options" (Opciones) > "Event Logs" (Registros de eventos) se haya habilitado.
2. Haga clic en el botón "Ver/ descargar" en la columna "Acciones" de un trabajo de copia de seguridad.
3. Vaya a "Job Logs" (Registros de los trabajos) y haga clic en "Download Logs" (Descargar registros). El archivo de registros se puede abrir usando Microsoft Excel o cualquier otro software para edición de texto. Tenga en cuenta que este botón solamente estará disponible después de haber habilitado "Download Detailed Logs" (Descargar los registros detallados) en "Options" (Opciones) > "Event Logs" (Registros de eventos) y después de haber ejecutado el trabajo de copia de seguridad una vez.

Copia de Seguridad USB de un toque

Habilite el botón de copia de un toque USB para hacer copias de seguridad de los datos desde la unidad USB frontal del NAS o viceversa. Esta función no es compatible con el modelo TS-809U-RP, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP.

Importación inteligente (Beta)

Cuando los usuarios se conectan a un dispositivo externo, como por ejemplo una cámara, al puerto USB delantero, todas las fotos y vídeos en el dispositivo se importarán al NAS automáticamente sin que tenga que pulsar el botón "Copy" (Copia) . Los Archivos importados se almacenarán en "SmartImport" (Importación inteligente,) una carpeta recién creada, bajo el directorio de copia de seguridad por defecto. Durante cada importación, solamente se pueden importar nuevas fotos y vídeos a una carpeta nueva.

Copia de Seguridad USB con 1 Botón

Para configurar una copia de seguridad personalizada, seleccione "USB One Touch Copy" (Copia de un solamente toque USB).

- Dirección de la copia de seguridad: Desde la unidad USB frontal al NAS y viceversa.
- Método de la copia de seguridad:
 - Crear directorio: Se creará un directorio en el destino y los datos de origen se copiarán a este directorio. El nuevo directorio tendrá un nuevo nombre el cual será la fecha de la copia de la seguridad (DDMMAAAA). Si hay más de 1 copia de seguridad el mismo día, el directorio se denominará así DDMMAAAA-1, DDMMAAAA-2... y así sucesivamente.
 - Copiar: Hace copia de seguridad de los datos a la carpeta compartida del destino. Si existen los mismos Archivos, el Archivo de destino se sobrescribirá.
 - Sincronizar: Hace copia de seguridad a la carpeta compartida del destino y elimina los Archivos redundantes. Si existen los mismos Archivos, el Archivo de destino se sobrescribirá.
- Manejar eficientemente archivos dispersos: Un archivo disperso es un tipo de archivo informático que contiene bloques grandes con datos de cero bytes. Si activa esta opción, puede reducir el tiempo necesario para la copias de seguridad.
- Carpetas de origen y de destino: Especifique los pares de carpetas para la copias de seguridad y haga clic en "Add" (Añadir). Se pueden añadir máximo 9 pares de carpetas.
- Opciones: Haga clic en "Options" (Opciones) para configurar la notificación de los trabajos de copia de seguridad por correo electrónico, SMS o mensajería instantánea (IM).
- Desmonte la unidad USB frontal manualmente: Cuando esté habilitada, los usuarios pueden presione el botón de Copia entre 8–10 segundos hasta que el LED de la unidad USB se apague y quite la unidad USB frontal del NAS.
- Habilitar la alarma sonora:
 - Un sonido bip corto: La copia de seguridad se ha iniciado.
 - Dos sonidos bips cortos: La unidad USB frontal se está desmontando.

Nota: Si hay varias particiones en el dispositivo de almacenamiento origen, se creará una carpeta nueva para cada partición del destino como carpeta de copia de seguridad. La

carpeta de copia de seguridad se denominará con la fecha de la copia de seguridad y el número de la partición, DDMMAAAA-1 para la partición 1, DDMMAAAA-2 para la partición 2... y así sucesivamente. Si el dispositivo de almacenamiento de origen contiene solamente una partición, la carpeta de copia de seguridad se denominará DDMMAAAA únicamente.

Copia de Datos a través del Puerto USB Frontal

El NAS soporta la copia de seguridad instantánea de datos desde el dispositivo USB al NAS o viceversa usando el botón frontal Copia USB. Para utilizar esta función, siga los pasos mostrados a continuación:

1. Asegúrese de que un disco duro esté instalado y formateado en el NAS. Se creará el recurso compartido de red Qusb/ Usb por defecto.
2. Encienda el NAS.
3. Configure la función del botón de Copia en la página "Backup Station" (Estación de copia de seguridad)>"USB One Touch Copy (Copia de un toque USB).
4. Conecte el dispositivo USB, como una cámara digital o una memoria flash, al puerto frontal USB del NAS.
5. Presione la tecla Copy (copiar) una vez. Los datos se copiarán de acuerdo con sus configuraciones del NAS.

Nota: La copia de seguridad incremental se usa para esta función. Después de hacer la primera copia de seguridad de datos, el NAS solamente copia los Archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad.


Precaución: Los Archivos se copian desde el origen al destino. **Los Archivos adicionales del destino se eliminarán; los Archivos con los mismos nombres serán sobrescritos por el origen.** Los datos de origen no se cambiarán.

Como una unidad de almacenamiento externo

Cuando se conecta un dispositivo externo al puerto USB delantero, se identificará como una unidad de almacenamiento externo conectada al puerto.

File Station (Estación de archivos)

File Station es un centro de administración de archivos en línea. Con File Station, puede tener acceso al NAS a través de Internet, administrar archivos usando un navegador web, encontrar archivos rápidamente, reproducir archivos multimedia, establecer los permisos de archivos y carpetas y compartir fácilmente sus archivos y carpetas en el NAS.

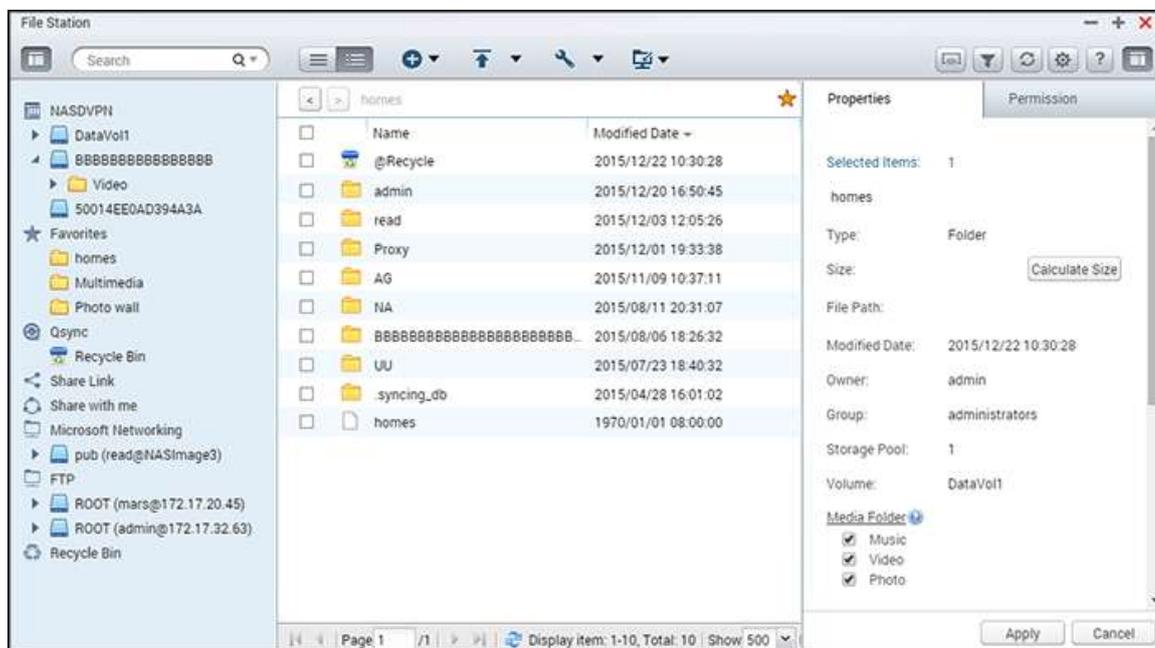

Temas cubiertos en este capítulo:

- [Iniciar File Station](#)
- [Familiarícese usted mismo con File Station](#)
- [Uso de File Station](#)
- [Conexión remota](#)

Iniciar File Station

Ejecute File Station desde el menú principal o desde el acceso directo del escritorio o inicie sesión directamente en File Station desde: http://NAS_Name_or_IP/cgi-bin/filemanager.html.

Familiarícese usted mismo con File Station

Barra de menú



No.	Nombre	Descripción
1	Panel izquierdo	Ocultar/mostrar el panel izquierdo.
2	Barra de búsqueda	Buscar archivos por nombre, tipo de archivo (música, vídeo o foto) o con la búsqueda avanzada.
3	Modos de búsqueda	Cámbiese entre los diferentes modos de búsqueda (de izquierda a derecha: Modo de búsqueda de imágenes en miniatura/Modo de búsqueda de listas/Modo de búsqueda de detalles).
4	Crear	Crear una carpeta/carpeta compartida o espacio de recurso compartido con un usuario (consulte la sección Compartir espacio del NAS)
5	Copiar/Pegar	Copiar/Pegar carpetas y/o archivos.
6	Cargar	Cargar archivos o carpetas en la carpeta compartida seleccionada.
7	Compartir	Compartir la carpeta o archivo por correo electrónico, publicar la carpeta o archivo o compartir el enlace de la carpeta o archivo en las redes sociales y para los usuarios existentes del NAS o crear un enlace compartido (consulte la siguiente sección Compartir archivos)
8	Más acciones	<ul style="list-style-type: none"> • Agregar a favoritos la carpeta compartida seleccionada (y aparecerá en "Favoritos" del panel izquierdo). • Lleva a cabo operaciones de archivos o carpetas como abrir, descargar, renombrar, copiar, mover, eliminar, cortar, crear accesos directos en el escritorio, comprimir, transcodificar archivos o carpetas (estas opciones solamente está disponibles cuando los archivos y/o carpetas estén seleccionados). • Comprobar las propiedades de carpetas. • Revisar la información de transcodificación, tareas de segundo plano (compresión de archivos, carga de archivos y movimiento de archivos dentro del NAS) o información de almacenamiento.

9	Conexión remota	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar las propiedades de carpetas. • Comprobar los registros de conexión y el estado de la conexión actual (consulte la siguiente sección Conexión remota)
10	Reproductor multimedia de red	Transmita por secuencias vídeos a dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su casa.
11	Filtro inteligente de archivos	Filtre archivos con base en las condiciones establecidas por los usuarios y las condiciones se aplicarán a todas las carpetas.
12	Actualizar	Actualizar la página actual.
13	Configuración	<p>General:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mostrar archivos y carpetas en mi PC: Establezca mostrar/ocultar archivos y carpetas en el PC local. Esto le permite ver los contenidos de su PC en File Station. Esta característica solamente está disponible actualmente en Windows y requiere la instalación de Java (lo puede descargar desde http://java.com) • Mostrar archivos ocultos en el NAS: Establece mostrar/ocultar archivos ocultos. • Permitir a todos los usuarios crear enlaces compartidos. • Admitir reproducción multimedia y visualización de imágenes en miniatura: Si esta opción está marcada, el icono del archivo se mostrará como una imagen en miniatura. • Mostrar las papeleras de reciclaje de red: Establecer mostrar/ocultar la carpeta de "@Reciclaje". • Solamente permitirles a los grupos admin y administrators usar "Compartir con usuarios del NAS". • Solamente permitirles a los grupos admin y administrators eliminar archivos de forma permanente: Marque esta opción y 1) solamente los administradores podrán eliminar archivos permanentemente de File Station; y 2) los archivos eliminados por otro usuario se moverán a la papelera.

		<ul style="list-style-type: none"> • Conexión remota: Configure los grupos de usuarios (administradores, grupos de administradores o usuarios específicos) a los cuales se les permita usar la característica Conexión remota.
14	Ayuda	Revisar la ayuda en línea y comprobar la información de Acerca de.
15	Panel derecho	Mostrar/ocultar el panel derecho.

Consejos: Si está usando Google Chrome, puede arrastrar& soltar archivos desde su PC a File Station. Sin embargo, es posible que algunos equipos no permitan cargar archivos mayores a 1GB usando este método debido a su bajo rendimiento. Cuando esto pase, considere cargar los archivos usando File Station.

Note:

- Para transmitir por secuencias archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando el Reproductor multimedia de red, primero se debe instalar el complemento de transmisión por secuencias multimedia en App Center.
- Bonjour se debe habilitar cuando se use la transmisión por secuencias de múltiples zonas. Puede habilitar Bonjour en "Panel de control" > "Servicio de red" > "Identificación de servicio" > "Bonjour".
- Solamente se pueden transmitir por secuencias directamente los archivos de vídeo MP4 si su NAS no admite la transcodificación sobre la marcha. También puede configurar transcodificarlos en diferentes formatos multimedia si es posible. Para detalles sobre transcodificación, consulte el capítulo [Administración de transcodificación](#).
- Si su NAS admite transcodificación, instale la aplicación CodexPack antes de usar esta función. EL NAS tratará de transcodificar a un formato adecuado para su dispositivo. Si su NAS no admite transcodificación, el NAS solamente producirá el formato del archivo original y es posible que la función buscar no funcione. En este caso, asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el formato del archivo usado por el vídeo.
- Algunos formatos de vídeo pueden tener problemas cuando se transmita por secuencias a través de DLNA, Apple TV o Chromecast. Si estos problemas se presentan durante la reproducción de vídeo, puede considerar transcodificar sus vídeos en formatos multimedia compatibles universalmente. Para detalles sobre transcodificación, consulte el capítulo [Administración de transcodificación](#).
- Algunos reproductores multimedia no admiten hacer pausas durante la reproducción. Si esto pasa, la reproducción continuará incluso si usa la característica de pausa.
- Para los archivos multimedia transcodificados usando la transcodificación sobre la

marcha, el tiempo mostrado en la barra de búsqueda del reproductor multimedia cambiará a 00:00 mientras haga avances rápidos o retrocesos de los archivos multimedia durante la reproducción.

- Los archivos de fotos originales se usarán para transmitir por secuencias si sus imágenes en miniatura no están disponibles.

Panel izquierdo

- Volumen: Cada carpeta compartida y carpeta del NAS se mostrará aquí. Dependiendo del modelo de su NAS, las carpetas compartidas predeterminadas son diferentes y pueden incluir "Descarga", "homes", "Multimedia", "Pública", "Grabaciones", "USB" y "Web". Puede hacer clic en "+" junto a un volumen para crear una carpeta compartida en el volumen.
- Carpetas locales: Las carpetas de su PC local se muestran aquí. Java JRE se debe instalar para usar esta característica.
- Favoritos: las carpetas agregadas como marcadores se muestran aquí.
- Qsync: Las carpetas o archivos sincronizados del servicio Qsync se muestran aquí.
- Enlace compartido: Los enlaces de archivos compartidos del NAS se muestran aquí.
- Compartir conmigo: Los archivos y carpetas que se hayan compartido con usted desde otros usuarios del NAS se muestran aquí.
- Papelera de reciclaje: los archivos o carpetas eliminados se pueden encontrar aquí. Haga clic derecho en los elementos eliminados de la papelera de reciclaje para eliminarlos o recuperarlos de forma permanente.

Panel derecho

- Propiedades: Haga clic en esta pestaña para revisar los detalles de archivos y carpetas, haga clic en "Calcular tamaño" para calcular el tamaño de una carpeta, definir el tipo de medio para la carpeta y configurar la transcodificación automática de la carpeta.
- Permisos: haga clic en esa pestaña para configurar los permisos de las carpetas compartidas. Para ver los pasos sobre la configuración de permisos de carpetas, consulte la siguiente sección "Establecer permisos a nivel archivos o carpetas".

Uso de File Station

Creación de carpetas compartidas

Para crear una carpeta compartida, haga clic en "+" junto a un volumen, especifique el nombre de la carpeta, la descripción de la carpeta, el volumen del disco, los privilegios de acceso a usuarios y la configuración avanzada en el cuadro de diálogo de creación de carpetas compartidas y luego haga clic en "Crear".

Operaciones de subcarpetas

Haga clic derecho en una subcarpeta y escoja alguna de las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Ordenar por	Ordenar todas las subcarpetas y archivos dentro de la página por nombre, fecha de modificación, tipo o tamaño.
Crear carpetas	Crear una subcarpeta.
Copiar/Pegar	Copiar una subcarpeta y pegarla en otra carpeta compartida.
Compartir	<input type="checkbox"/> Compartir la carpeta seleccionada por correo electrónico; <input type="checkbox"/> Publicar la carpeta seleccionada en redes sociales; <input type="checkbox"/> Establecer detalles de compartimiento
Abrir	Entre en la subcarpeta escogida.
Descargar	Comprimir y descargar la subcarpeta.
Renombrar	Renombrar la subcarpeta.
Mover	Mover la subcarpeta a otra ubicación del NAS.
Eliminar	Eliminar la subcarpeta.
Cortar/Pegar	Cortar una subcarpeta y pegarla en otra carpeta compartida.
Añadir a transcodificación (Beta)	<p>Crear tareas de transcodificación para los archivos dentro de la subcarpeta. Si ve ciertas opciones de resolución deshabilitadas en la ventana "Añadir a transcodificación (Beta)", esto significa que los archivos seleccionados ya se han transcodificado con estos resoluciones.</p> <p>Nota: esta característica solamente es para la serie x86.</p>
Cancelar/Eliminar transcodificación	Cancela/Elimina las tareas de transcodificación creadas para la subcarpeta
Información de transcodificación	Mostrar la ventana de tareas de transcodificación para revisar las tareas de transcodificación.
Añadir a favoritos	Añadir a favoritos la subcarpeta y aparecerá en "Favoritos" del panel izquierdo.
Comprimir (Zip)	Comprimir la subcarpeta.
Propiedades	Cambie para abrir el panel derecho.

Consejos: Para carpetas y archivos, las teclas de acceso directo se suministran para realizar operaciones rápidas en archivos y carpetas. Las teclas de acceso directo

disponibles son:

- Ctrl + C: Copia los archivos o carpetas seleccionados.
- Ctrl + V: Pega los archivos o carpetas seleccionados.
- Ctrl + X: Corta los archivos o carpetas seleccionados.
- Ctrl + A: Selecciona todos los archivos/carpetas.
- Del: Elimina los archivos o carpetas seleccionados.
- F2: Renombra los archivos o carpetas seleccionados.
- F5: Vuelve a cargar la lista actual.

Operaciones con archivos

Haga clic derecho en el archivo para realizar las siguientes acciones:

Acción	Descripción
Ordenar por	Ordenar todas las subcarpetas y archivos dentro de la página por nombre, fecha de modificación, tipo o tamaño.
Copiar/Pegar	Copia una subcarpeta y la pega en otra carpeta compartida.
Compartir	Comparta archivos/carpetas compartidos a través de correo electrónico, redes sociales, enlaces compartidos o con otros usuarios del NAS. Consulte la sección Compartir archivos para obtener más información.
Ver en Office Online	Abra los archivos de Office almacenados en el NAS usando Office Online. El documento primero se cargará en Office Online y se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Primero, debe instalar e iniciar sesión en la aplicación de myQNAPcloud para usar esta función.
Ver en Google Docs	Abra los archivos de Office almacenados en el NAS usando Google Docs. El documento primero se cargará en Office Online y se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Primero debe instalar e iniciar sesión en la aplicación de myQNAPcloud para usar esta función.
Abra con la extensión de Chrome	Edite y vea en vista previa los archivos de Microsoft Office sin conexión con una extensión del navegador Chrome (Chrome solamente y se necesita que la extensión de Chrome "Office Editing for Docs, Sheets & Slides" esté instalada).
Transmisión por secuencias a (Reproductor multimedia de red)	Transmita por secuencias archivos multimedia (vídeos, música y fotos) a dispositivos compatibles en diferentes salones de su red del hogar.


Reproducir	Ejecute Media Viewer y reproduzca el elemento seleccionado.
Abrir	Abra el archivo con una aplicación correspondiente de su PC. Si no hay aplicaciones disponibles, el archivo se descargará en su lugar.
Abra con VLC	Si el archivo escogido es un vídeo, se abrirá en el navegador (primero se debe instalar el plugin VLC).
Descargar	Descargar el archivo. Si el archivo escogido es un vídeo que ha transcodificado, puede escoger su resolución y descargar el archivo. Si se han seleccionado varios archivos para descargar, ellos se comprimirán antes de descargarse.
Renombrar	Renombrar el archivo.
Mover	Mover el archivo a otra ubicación del NAS.
Eliminar	Eliminar el archivo.
Cortar/Pegar	Cortar el archivo y pegarlo en otra carpeta compartida.
Añadir a transcodificación (Beta)	<p>Crear una tarea de transcodificación para el archivo. Crear tareas de transcodificación para archivos dentro de la subcarpeta. Si ve ciertas opciones de resolución deshabilitadas en la ventana "Añadir a transcodificación (Beta)", esto significa que los archivos seleccionados ya se han transcodificado con estas resoluciones.</p> <p>Nota: esta característica solamente es para la serie x86.</p>
Cancelar/Eliminar transcodificación	Cancelar/Eliminar tarea de transcodificación.
Información de transcodificación	Mostrar la ventana de tareas de transcodificación para revisar las tareas de transcodificación.
Extraer	Extraer el archivo comprimido.
Comprimir (Zip)	Comprimir el archivo.
Montar ISO	Montar la imagen ISO como una carpeta compartida del panel izquierdo. Después de montar el archivo, puede hacer clic en dicha carpeta compartida para tener acceso al contenido de esa imagen ISO. Para desmontar un archivo ISO, haga clic derecho en la carpeta compartida montada ISO del panel izquierdo y escoja "Desmontar".
Propiedades	Cambie para abrir el panel derecho.

Nota:

- Para IE 8, el tamaño máximo de un archivo que se puede cargar en el NAS a través de File Station es de 2GB si el plugin Java no está instalado. Se recomienda usar un navegador web moderno para tener acceso a File Station.
- Debido a limitaciones de Google Chrome, cuando use la función de carpetas de carga de la barra de herramientas de File Station, solamente se cargarán las carpetas que contengan al menos un archivo. Puede usar arrastrar y soltar para evadir esta limitación.
- Para Chrome, se pueden arrastrar y soltar varios archivos y carpetas en File Station para cargarlos directamente.
- Los modelos del NAS basados en ARM no admiten el uso de caracteres del alfabeto Cirílico para el nombre de una subcarpeta dentro de una carpeta compartida ISO (el nombre se mostrará de forma incorrecta si se crea un subcarpeta con un nombre en Cirílico). Asigne el nombre a una subcarpeta con un idioma diferente antes de crear el archivo ISO.
- Para Mac OSX, no se admite montar una carpeta que contenga el caracter # en el nombre de la carpeta a través de WebDAV. Cambie el nombre a la carpeta antes de montarla si es necesario.
- Puede ver en vista previa archivos de Microsoft Office usando File Station. Para hacer esto en Mac OSX, no se permite montar una carpeta que contenga el carácter # en el nombre a través de WebDAV. Cambie el nombre a la carpeta antes de montarla si es necesario.
- Para "Ver en Office Online" y "Ver en Google Docs", configure su navegador para permitir ventanas emergentes y además necesitará una cuenta de myQNAPcloud. Formatos de archivos admitidos: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, and .pptx.
- Para transmitir por secuencias archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando el Reproductor multimedia de red, primero se debe instalar el complemento de transmisión por secuencias multimedia en App Center.
- Bonjour se debe habilitar cuando se use la transmisión por secuencias de múltiples zonas. Puede habilitar Bonjour en "Panel de control" > "Servicio de red" > "Identificación de servicio" > "Bonjour".
- Solamente se pueden transmitir por secuencias directamente los archivos de vídeo MP4 si su NAS no admite la transcodificación sobre la marcha. También puede configurar transcodificarlos en diferentes formatos multimedia si es posible.

Reproducción de archivos multimedia

Para reproducir archivos multimedia con File Station, haga doble clic en el archivo multimedia (foto, música y vídeos) y Media Viewer (un reproductor multimedia integrado en el NAS) se abrirá para reproducir el archivo. Use los siguientes botones para controlar Media Viewer:

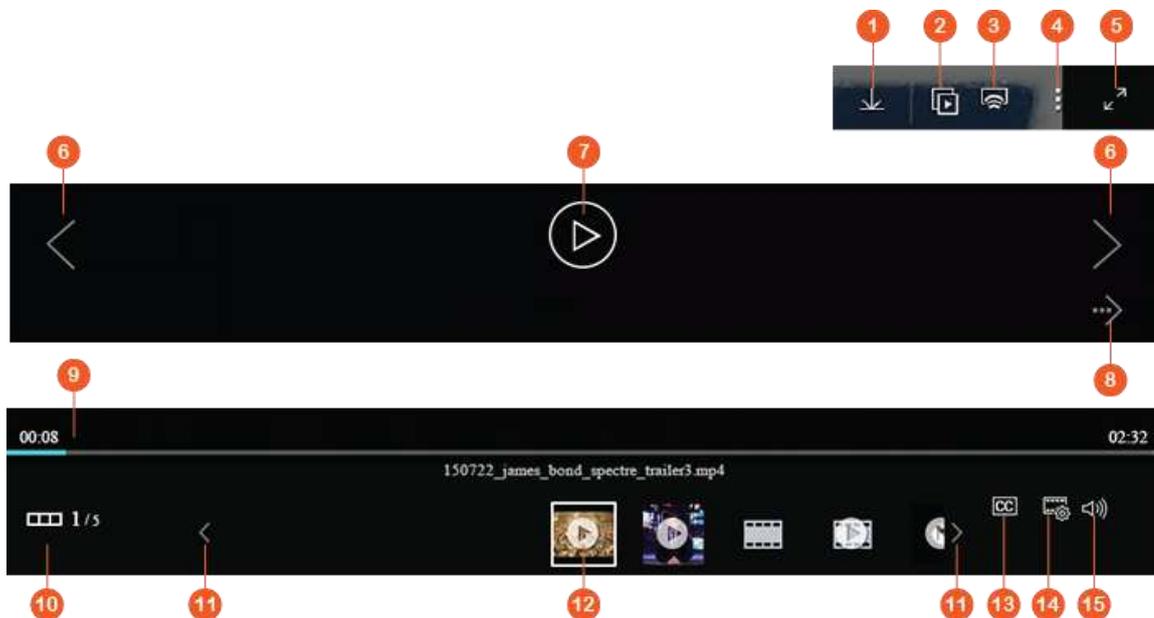

N o	Nombre	Descripción
1	Descargar	Descargar el elemento.
2	Presentación de diapositivas	Reproducir todas las fotos escogidas en una presentación de diapositivas. Puede ajustar la velocidad y los efectos de la presentación de diapositivas (para fotos solamente).
3	Reproductor multimedia de red	Transmita por secuencias vídeos a dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su casa.
4	Más acciones	Gire la foto, asígnela como papel tapiz de QTS o elimine la foto/vídeo.
5	Pantalla completa	Cambiar al modo de pantalla completa.
6	Elemento anterior/Elemento siguiente	Reproducir el elemento anterior/elemento siguiente.
7	Reproducir/Pausar (vídeos)	Reproducir/Pausar el vídeo.
8	Reproducir/Pausar (fotos)	Reproducir/Pausar fotos como presentación de diapositivas.
9	Barra de búsqueda	Controlar el progreso de la reproducción.
10	Mostrar/Ocultar la barra de vista previa	Mostrar/Ocultar la barra de vista previa.

11	Último elemento/Siguiente elemento	Reproducir el último/siguiente elemento en la barra de vista previa.
12	Barra de vista previa	Ver en vista previa los elementos de la cola.
13	Subtítulo	Administrar subtítulos de vídeo.
14	Resolución	Cambiar la configuración de resolución y transcodificación.
15	Volumen	Ajustar el volumen.

Nota:

- El visor multimedia se puede usar para reproducir fotos y archivos de música en todos los modelos del NAS. Sin embargo, la característica para reproducir vídeos usando el Visor multimedia está disponible en los modelos del NAS que admiten transcodificación acelerada de hardware.
- Para transmitir por secuencias archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando el Reproductor multimedia de red, primero se debe instalar el complemento de transmisión por secuencias multimedia en App Center.
- Bonjour se debe habilitar cuando se use la transmisión por secuencias de múltiples zonas. Puede habilitar Bonjour en "Panel de control" > "Servicio de red" > "Identificación de servicio" > "Bonjour".
- Solamente se pueden transmitir por secuencias directamente los archivos de vídeo MP4 si su NAS no admite la transcodificación sobre la marcha. También puede configurar transcodificarlos en diferentes formatos multimedia si es posible. Para detalles sobre transcodificación, consulte el capítulo [Administración de transcodificación](#).
- Antes de habilitar los subtítulos, guarde el archivo de subtítulos (formato .srt) en la misma carpeta del archivo de vídeo y asegúrese de que su nombre sea igual al del archivo de vídeo.

Encontrar sus archivos/carpetas rápidamente

File Station admite búsquedas inteligentes de archivos, subcarpetas y carpetas del NAS. Puede buscar archivos o carpetas usando todo o parte del nombre del archivo/carpeta, por tipo de archivo o por la extensión del archivo. Hay otros dos métodos adicionales que puede usar para encontrar rápidamente sus archivos: 1) Búsqueda avanzada y 2) Filtro inteligente de archivos.

- Para búsquedas avanzadas, primero haga clic en la lupa de la barra de búsqueda y luego en "Búsqueda avanzada". Especifique las condiciones de búsqueda (como nombre, tamaño, fecha de modificación de archivos, ubicación, tipo y propietario/grupo) y haga clic en "Buscar". Los archivos que coincidan con estas condiciones de la carpeta actual se mostrarán.

- Para filtros inteligentes de archivos, haga clic en "Filtro inteligente de archivos" del menú principal. Especifique las condiciones de filtrado (como nombre, tamaño, fecha de modificación de archivos, tipo y propietario/grupo) y haga clic en "Aceptar". Los archivos que coincidan con estas condiciones, se mostrarán para la carpeta. Esto sucede incluso si se cambia a una carpeta diferente.

Nota: para buscar en todas las carpetas del NAS, haga clic en la lista desplegable en "Ubicación" y seleccione "...".

Configuración de permisos de archivos/carpetas

Puede configurar los permisos de archivos o carpetas en el NAS usando File Station. Haga clic derecho en archivo/carpeta y seleccione "Propiedades".

Si la opción "Permisos avanzados de carpetas" está deshabilitada en "Configuración de privilegios" > "Carpeta compartida" > "Permisos avanzados", se mostrará la siguiente configuración. Defina los derechos de acceso de lectura, escritura y ejecución para el Propietario, Grupo y Otros.

- Propietario: Propietario de archivo o carpeta.
- Grupo: Propietario del grupo de archivo o carpeta.
- Otros: Cualquier otro usuario (miembro local o de dominio) que no sea el propietario ni miembro del propietario del grupo.

Si se selecciona una carpeta, puede escoger "Aplicar cambios a carpeta(s), subcarpeta(s) y archivo(s)" para aplicar la configuración a todos los archivos y subcarpetas de la carpeta seleccionada. Haga clic en "Aceptar" para confirmar.

Si la opción "Habilitar permisos avanzados de carpetas" está habilitada en "Configuración de privilegios" > "Carpetas compartidas" > "Permisos avanzados", podrá especificar los permisos de archivos y carpetas por usuarios y grupos de usuarios. Haga clic en + para hacer esto.

Para seleccionar usuarios y grupos de usuarios y especificar los permisos de lectura y de escritura, haga clic en "Añadir".

Para eliminar permisos de la lista, seleccione los usuarios o grupos de usuarios y haga clic en "-". Usted también puede definir el propietario de archivos y carpetas al hacer clic en el botón Editar junto al campo del propietario. Para hacer esto, seleccione un usuario de la lista o busque un nombre de usuario y luego haga clic en "Establecer".

Las siguientes opciones están disponibles para la configuración de permisos. Se recomienda configurar los permisos de carpetas y subcarpetas en "Configuración de privilegios" > "Carpetas compartidas".

- Solamente el propietario puede eliminar los contenidos: Cuando aplique esta opción a una carpeta, las subcarpetas y archivos del primer nivel solamente los podrá eliminar su propietario.

- Solamente admin puede crear archivos y carpetas: Cuando aplique esta opción a una carpeta, solamente los administradores pueden crear archivos o carpetas.
- Aplicar cambios a archivos y subcarpetas: aplicar la configuración de permisos cambiados excepto la protección del propietario a todos los archivos y subcarpetas de la carpeta seleccionada. La opción "Solamente el propietario puede eliminar los contenidos" no se aplicará a las subcarpetas.
- Aplicar y reemplazar todos los permisos existentes en esta carpeta, archivos y subcarpetas: Seleccione esta opción para reemplazar todos los permisos configurados anteriormente de la carpeta seleccionada, incluyendo sus archivos y subcarpetas, excepto la protección del propietario. La opción "Solamente el propietario puede eliminar los contenidos" no se aplicará a las subcarpetas.

Compartir archivos

Para compartir archivos en el NAS usando File Station, haga clic derecho en los archivos/carpetas y seleccione "Compartir". Hay cuatro métodos para compartir:

- Por correo electrónico: Introduzca los campos obligatorios (incluyendo el servidor de correo del NAS o equipo local, remitente, destinatario, asunto, mensaje, nombre de dominio o dirección IP y nombre del enlace), escoja incluir SSL (https://) en la dirección URL y establezca opcionalmente una hora de caducidad y contraseña en "Más configuraciones" . Finalmente, vea en vista previa la configuración o comparta directamente el archivo.

Nota: Para compartir archivos o carpetas usando su propia cuenta de correo electrónico, esta cuenta de correo electrónico se debe configurar en QTS Desktop > "Opciones" > "Cuentas de correo electrónico".

- Por redes sociales: Introduzca los campos obligatorios (incluyendo la red social para compartir el archivo, el mensaje a publicar, el nombre de dominio o dirección IP y el nombre del enlace), escoja incluir SSL (https://) en la dirección URL y establezca opcionalmente una hora de caducidad y contraseña en "Más configuraciones" .
- Crear enlaces compartidos solamente (generar un enlace para suministrar en programa de mensajería instantánea o para guardarlos y usarlos posteriormente): Introduzca los campos obligatorios (incluyendo el nombre de dominio o dirección IP y nombre del enlace), escoja incluir SSL (https://) en la dirección URL y establezca opcionalmente una hora de caducidad y contraseña en "Más configuraciones".
- A usuarios del NAS: Escoja compartir con usuarios del NAS nuevos o existentes.
 - Para usuarios nuevos del NAS, llene los detalles de la cuenta (nombre de usuario y contraseña), escoja la asignación de cuota, escoja si desea enviar notificaciones de correo electrónico (y llene el asunto y el contenido del mensaje), establezca el nombre del dominio y la dirección IP, el nombre del enlace la contraseña del enlace, decida si desea incluir SSL (https://) en la dirección URL y opcionalmente establezca una hora de caducidad y contraseña en "Más configuraciones" . Haga clic en "Vista previa" para ver en vista previa el mensaje o "Compartir ahora".

- Para usuarios existentes, seleccione las cuentas de usuarios existentes, escoja si desea enviar un correo electrónico de notificación al usuario (y llene el asunto y contenido del mensaje), establezca el nombre de dominio/Dirección IP, nombre del enlace y la contraseña para el enlace, decida si desea incluir SSL (https://) en la dirección URL y opcionalmente establezca una hora y de caducidad y contraseña en "Más configuración" . Haga clic en "Vista previa" para ver en vista previa el mensaje o "Compartir ahora".

Para carpetas, habrá una opción "Permitir cargar el archivo en esta carpeta" en el cuadro de diálogo para todas las cuatro opciones de compartimiento. Esta característica es solamente para los administradores y permite enlazar receptores para cargar archivos en esta carpeta señalada por el enlace.

Para la opción "Para usuarios del NAS", si escoge compartir con nuevos usuarios del NAS, el sistema creará las cuentas de usuarios. También, los receptores de correo electrónico (o los usuarios con los cuales comparta archivos) pueden ver los archivos compartidos en File Station > "Compartir conmigo" del panel izquierdo después de que hayan iniciado sesión en el NAS.

Compartir espacio del NAS

Los administradores pueden asignar espacio a los usuarios del NAS y especificar una cuota de almacenamiento en File Station siguiendo estos pasos:

1. Haga clic en "Crear" (el icono "+") de la barra de menú > "Compartir espacio con usuarios".
2. Complete los campos obligatorios de la página "Crear un usuario".
3. Habilite la característica y establezca el tamaño de cuota en "Panel de control" > "Configuración de privilegios" > Cuota" Si todavía no lo ha hecho.
4. Especifique el correo electrónico (opcional) y el número telefónico (opcional) para el usuario.
5. Escoja enviar una notificación por correo electrónico a los usuarios recientemente creados (opcional), llene los detalles del mensaje (incluyendo el servidor de correo (desde el NAS o equipo local), remitente, receptor, asunto, mensaje, nombre de dominio/dirección IP y el nombre del enlace) y escoja si desea incluir SSL (https://) en la dirección URL.
6. Haga clic en "Crear".

Conexión remota

El servicio de conexión remota le permite a usted fácilmente administrar archivos en todos los dispositivos locales, dispositivos externos, servicios de la nube y dispositivos remotos desde una sola interfaz. Puede fácilmente realizar las tareas de administración de archivos, tales como copiar y mover desde dispositivos remotos a dispositivos locales o viceversa. El servicio de conexión remota admite varios servicios en la nube (tales como Google Drive, Dropbox y OneDrive) y protocolos de red de dispositivos remotos (tales como CIFS/SMB, FTP y WebDAV).

Creación de conexiones remotas

1. Haga clic en el botón "Conexión remota" de la "Barra de menú" > "Crear conexión remota".
2. Escoja conectarse a un almacenamiento remoto a través de SMB/CIFS, FTP o WebDAV.
3. Llene los detalles necesarios (incluyendo el protocolo, página de códigos, nombre del host/Dirección IP, nombre de usuario/contraseña, carpeta de destino y nombre de la conexión) y escoja habilitar soporte para reproducción multimedia visualización de imágenes en miniatura (el sistema generará imágenes en miniatura en el destino; si el destino es otro QNAP NAS, debe tener instalada la versión QTS 4.2 o posterior)
4. Haga clic en "Crear".

Compruebe los registros de conexiones recientes

1. Haga clic en el botón "Conexión remota" de la "Barra de menú" > "Registro de conexión".
2. Revise los registros de conexiones recientes y sus detalles incluyendo la hora de la conexión, nombre de la conexión, protocolo, nombre del host/dirección IP, puerto, nombre de usuario de la cuenta, página de códigos y ruta de origen.
3. Para ordenar registros, haga clic en un encabezado.

Compruebe el estado actual de la conexión

1. Haga clic en el botón "Conexión remota" de la "Barra de menú" > "Estado de la conexión actual".
2. Revise el estado de los registros de las conexiones actuales y sus detalles, como la hora de conexión, el nombre de la conexión, el protocolo, nombre del host/dirección IP, puerto, nombre de usuario de la cuenta y ruta de origen.
3. Para ordenar registros, haga clic en un encabezado.


Nota:

- Para conexiones remotas, el número máximo de conexiones que se puede crear por cada NAS es de 256.
- OneDrive para negocios no la admite la conexión remota.
- Para compartir enlaces por correo electrónico, la configuración del servidor de correo debe realizarse correctamente en "Configuración del sistema" > "Notificaciones" > "Servidor SMTP".
- Se admiten máximo 1000 enlaces compartidos.
- Para obtener un mejor desempeño, use uno de los siguientes navegadores: IE 9+, Firefox 3.6+, Safari 5+ o Chrome.
- No cierre el navegador antes de que el proceso de transferencia (carga o descarga) se haya completado o de lo contrario el proceso fallará.
- Para conexiones remotas, debe instalar la aplicación Connect to Cloud Drive (Conectarse con una unidad de la nube) desde App Center antes de conectarse a los servicios de la nube.

- El uso de una conexión remota es similar a un dispositivo externo y las tareas en progreso se terminarán si el NAS se reinicia o se apaga.
- Las limitaciones de su cuenta de servicios en la nube puede afectar los archivos que se puedan transferir. Compruebe los detalles de la cuenta con su proveedores de servicios en la nube para obtener más información relacionada con los archivos que se puedan transferir y los que no se puedan.
- Cuando transfiera gran cantidad de archivos a través de CIFS/SMB en una conexión remota, algunos software antivirus pueden hacer que la transferencia falle. Si encuentra este problema, deshabilite temporalmente su software antivirus y vuelva a intentar.
- Debido a limitaciones de desempeño de los navegadores web y PC, es posible que no pueda cargar gran cantidad de archivos en una sola tarea. Si encuentra este problema, divida su tarea de carga en varias o use otro método de carga.

Servidor LDAP

El servidor LDAP del NAS le permite al administrador crear usuarios para tener acceso a varios servidores NAS con el mismo nombre de usuario y contraseña.

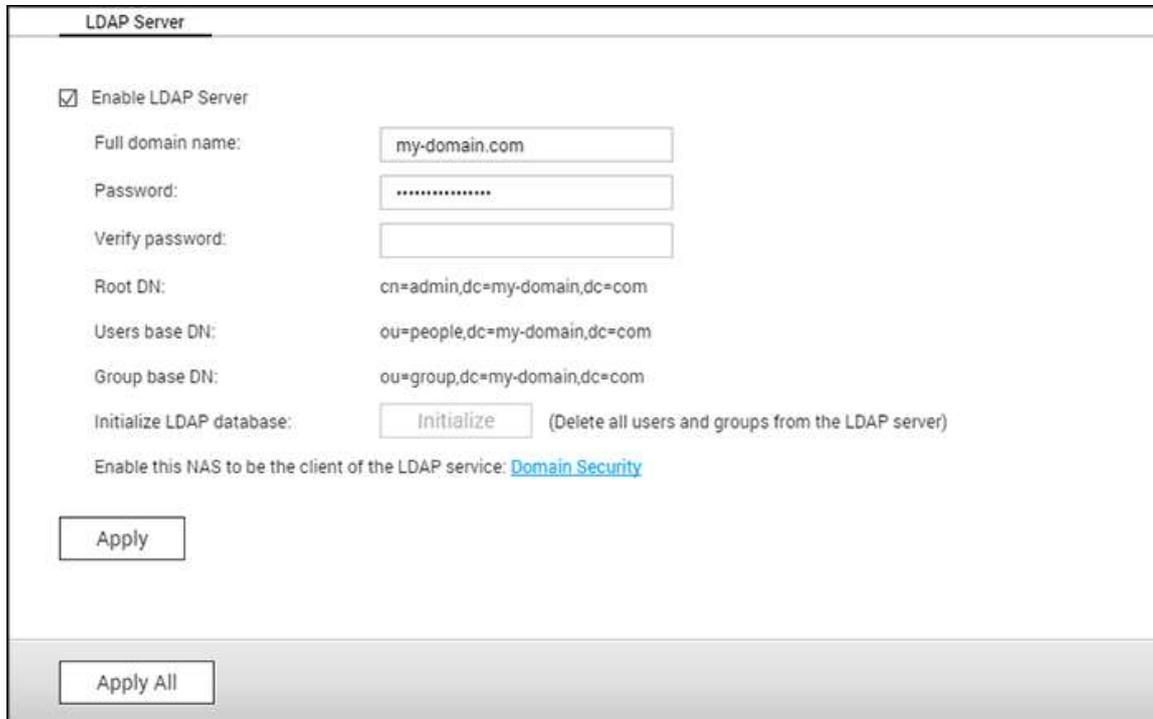

The screenshot shows the "LDAP Server" configuration page. At the top, there is a checkbox labeled "Enable LDAP Server" which is checked. Below this, there are several input fields: "Full domain name" with the value "my-domain.com", "Password" with masked characters, and "Verify password" which is empty. There are also fields for "Root DN" (cn=admin,dc=my-domain,dc=com), "Users base DN" (ou=people,dc=my-domain,dc=com), and "Group base DN" (ou=group,dc=my-domain,dc=com). An "Initialize" button is present next to the text "(Delete all users and groups from the LDAP server)". Below these fields, there is a link for "Domain Security" and an "Apply" button. At the bottom of the page, there is an "Apply All" button.

Configurar el servidor LDAP

Siga las instrucciones siguientes para configurar el servidor LDAP:

1. **Habilitar el servidor LDAP:** Inicie sesión en el NAS como "admin". Vaya a "Application Servers" (Servidores de aplicaciones) > "LDAP Server" (Servidor LDAP) y habilite el servidor LDAP. Introduzca el nombre completo y la contraseña del dominio LDAP para el servidor LDAP y luego haga clic en "Apply" (Aplicar).
2. **Creación de usuarios LDAP:** En la pestaña "Users" (Usuarios), haga clic en "Create a User" (Crear un usuario) o "Create Multiple Users" (Crear varios usuarios) o "Batch Import Users" (Importar lote de usuarios). Siga las instrucciones del asistente para crear los usuarios LDAP. Una vez que haya creado los usuarios LDAP, el NAS se puede integrar en el dominio. Puede establecer los permisos de los usuarios LDAP y dejar que el NAS los autentique.
3. **Integrar un NAS en el dominio LDAP:** Para permitir que los usuarios LDAP se conecten al NAS, integre el NAS al dominio LDAP. Vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Domain Security" (Seguridad de dominios). Seleccione "LDAP authentication" (Autenticación LDAP) y seleccione "LDAP server of local NAS" (Servidor LDAP del NAS local) como el tipo de servidor. Luego haga clic en "Apply" (Aplicar). El NAS

ahora ya es un cliente del servidor LDAP. Para ver los usuarios o grupos del dominio, vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Users" (Usuarios) o "User Groups" (Grupos de usuarios), luego seleccione "Domain Users" (Usuarios de dominios) o "Domain Groups" (Grupos de usuarios). También puede establecer los permisos de las carpetas para los usuarios y grupos del dominio.

4. Integrar un segundo NAS en el dominio LDAP: Puede integrar varios servidores NAS en el mismo dominio LDAP y dejar que los usuarios LDAP se conecten a los servidores NAS, usando las mismas credenciales de iniciar sesión. Para integrar otro NAS en el dominio LDAP, iniciar sesión en el NAS y vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Domain Security" (Seguridad de dominios). Seleccione "LDAP authentication" (Autenticación LDAP) y luego "LDAP server of a remote NAS" (Servidor LDAP de un NAS remoto) como el tipo de servidor. Introduzca el nombre DNS o la dirección IP del NAS remoto, el nombre del dominio LDAP que creó anteriormente e introduzca la contraseña del servidor LDAP. Haga clic en "Apply" (Aplicar).

Hacer copia de seguridad/restaurar la base de datos LDAP


Para hacer copias de seguridad de la base de datos LDAP del NAS, seleccione "Back up Database" (Copia de seguridad de la base de datos) y especifique la frecuencia de la copia de seguridad, la carpeta de destino en el NAS y otras opciones. Para restaurar una base de datos LDAP, busque y seleccione el archivo *.exp y luego "Import" (Importar). Haga clic en "Apply" (Aplicar) para aplicar la configuración.

Nota:

- Si se cambia el nombre de un usuario en el servidor LDAP, es necesario asignar el permiso de la carpeta de nuevo en el NAS.
- Para evitar conflictos de cuenta, por favor no cree cuentas de usuario local de NAS que ya existen en el directorio de LDAP.

Servidor SQL

Puede habilitar el servidor SQL como la base de datos del sitio web.

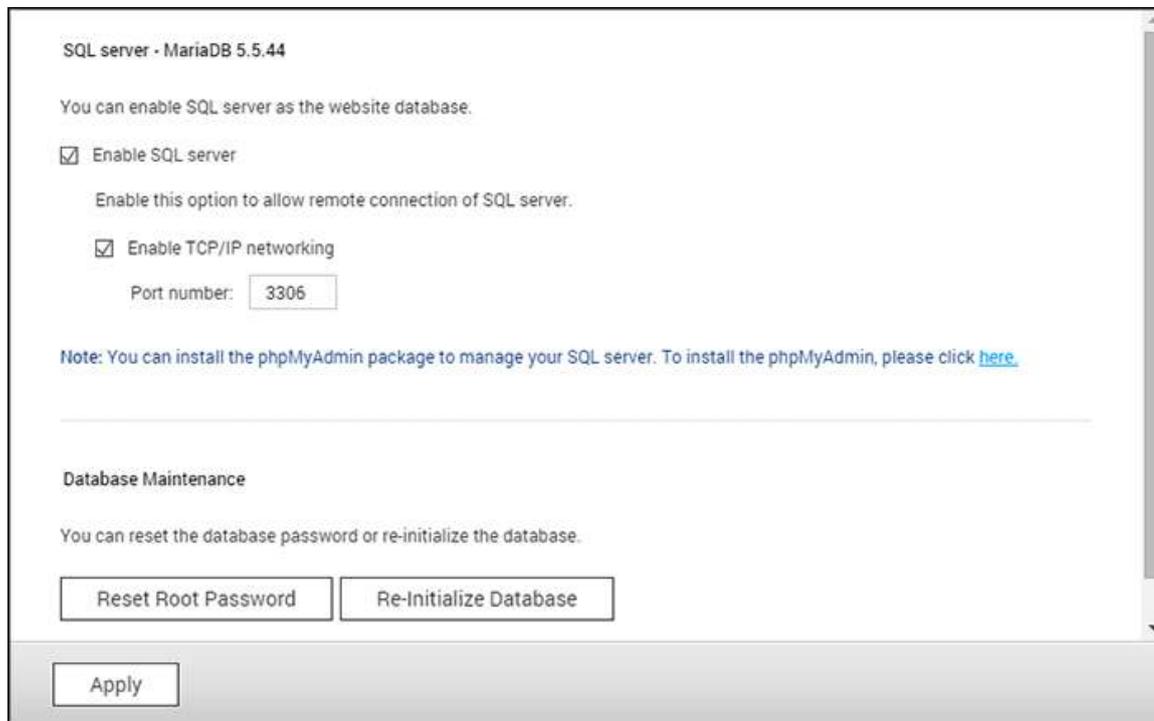

SQL server - MariaDB 5.5.44

You can enable SQL server as the website database.

Enable SQL server

Enable this option to allow remote connection of SQL server.

Enable TCP/IP networking

Port number:

Note: You can install the phpMyAdmin package to manage your SQL server. To install the phpMyAdmin, please click [here](#).

Database Maintenance

You can reset the database password or re-initialize the database.

Nota: Para los modelos ARM antiguos (TS-x21, TS-x20, TS-x19, TS-x12 y TS-x10), MySQL todavía se seguirá usando como el servidor SQL predeterminado. Si está usando un modelo ARM antiguo, todavía puede instalar MariaDB desde App Center.

Habilitar la red TCP/IP

Habilitar la conexión remota para permitir que otros programas de la web puedan acceder al servidor MySQL de este servidor a través de Internet y usarlo como el servidor de la base de datos. Si se deshabilita, solo se permitirá la conexión desde el programa web local. Tras habilitar la conexión remota, por favor, designa un puerto para el servicio de conexión remota del servidor MySQL. El puerto por defecto es 3306. Después de la primera instalación del NAS se creará la carpeta phpMyAdmin en la carpeta de red Qweb/ Web. Puede introducir <http://NAS IP/phpMyAdmin/> en el navegador web para entrar en la página de phpMyAdmin y administrar la base de datos MySQL.

Mantenimiento de la base de datos

- Reconfigurar la contraseña raíz: La contraseña de la raíz MySQL será reconfigurada a 'admin' tras ejecutar esta función.

- Inicializar la base de datos: Todos los datos de la base de datos MySQL serán eliminados tras ejecutar esta función.

Nota:

- Para usar esta función en la serie TS-x39/509/809, por favor actualice el firmware del sistema con el Archivo de imágenes adjunto en el CD del producto o descargue el firmware del sistema más reciente desde <http://www.qnap.com>.
- No elimine la carpeta phpMyAdmin. Puede cambiarle el nombre a esta carpeta pero el enlace de la página del servidor de MySQL no se actualizará. Para conectarse con la carpeta renombrada, introduzca el enlace <http://dirección IP del NAS/carpeta renombrada> en el navegador.
- La carpeta phpMyAdmin se crea después de la primera instalación. Cuando actualice el firmware, la carpeta no se cambiará.

Servicio NTP

Un servidor NTP les permite a los PC, servidores y otros dispositivos de red sincronizar sus tiempos con la misma referencia: el Turbo NAS. Es útil (algunas veces requerido) para mantener el tiempo sincronizado para todos los dispositivos en algunos entornos.



Enable NTP Server

Operating Mode

Broadcast

Multicast

Manycast

Apply

Configuración de un servidor NTP

Para configurar un servidor NTP, primero vaya a "Panel de control" > "Aplicaciones" > "Servicio NTP" y marque la opción "Habilitar el servidor NTP". Seleccione los siguientes tres modos operativos:


- **Difusión:** Este permitirá a un servidor NTP enviar periódicamente paquetes de difusión con la dirección IP "255.255.255.255". Los clientes compatibles con este modo lo pueden usar para sincronizar sus tiempos.
- **Multidifusión:** Este le permitirá al servidor NTP enviar periódicamente paquetes de multidifusión. Los clientes compatibles con este modo lo pueden usar para sincronizar sus tiempos. Especifique la dirección IP de multidifusión después de habilitar esta opción.
- **Manycast:** Este le permitirá al servidor NTP escuchar las solicitudes de manycast desde clientes NTP y responder a las solicitudes de clientes recibidas. Especifique la dirección manycast después de habilitar esta opción.

Nota: Para los modos multidifusión y manycast, los clientes NTP solamente recibirán esta clase de paquetes después de que se hayan configurado para los modos. Consulte

sus manuales del usuario para los detalles de la configuración.

Servidor RADIUS

El NAS se puede configurar como un servidor RADIUS (Servicio de marcación remota para autenticación de usuarios) para suministrar administración centralizada de autenticaciones, autorizaciones y contabilidad para que los equipos conectados puedan usar un servicio de red.

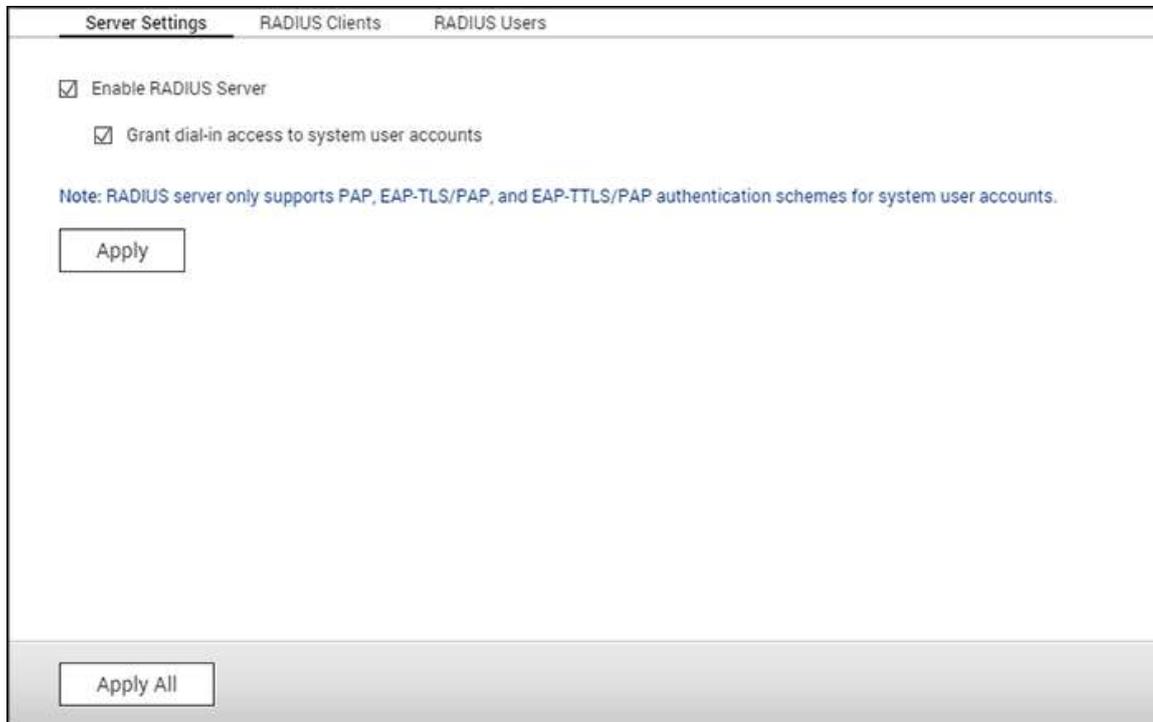

The screenshot shows a configuration window with three tabs: "Server Settings", "RADIUS Clients", and "RADIUS Users". The "Server Settings" tab is active. It contains two checked checkboxes: "Enable RADIUS Server" and "Grant dial-in access to system user accounts". Below these is a note: "Note: RADIUS server only supports PAP, EAP-TLS/PAP, and EAP-TTLS/PAP authentication schemes for system user accounts." There is an "Apply" button below the note. At the bottom of the window, there is an "Apply All" button.

Para usar esta función, siga estos pasos:

1. Habilite el servidor RADIUS del NAS en "RADIUS Server" (Servidor RADIUS) > "Server Settings" (Configuración del Servidor). Haga clic en "Apply" (Aplicar).
2. Agregar clientes RADIUS, tales como puntos de acceso Wi-Fi y VPN, del NAS en "RADIUS Server" (Servidor RADIUS) > "RADIUS Clients" (Clientes RADIUS). Se admiten 10 clientes RADIUS como máximo. Haga clic en "Create a Client" (Crear un cliente).
3. Introduzca la información del cliente y haga clic en "Apply" (Aplicar).
4. Los clientes se muestran en la lista.
5. Cree usuarios RADIUS y sus contraseñas en "Servidor RADIUS" > "Usuarios RADIUS". Los usuarios se autenticarán cuando traten de acceder a la red a través de los clientes RADIUS. El número máximo de usuarios RADIUS que el NAS admite es el mismo del número máximo de los usuarios del NAS local. Ver el capítulo sobre [Usuarios](#) para más detalles. Haga clic en "Crear un usuario".
6. Introduzca el nombre del usuario y la contraseña. El nombre del usuario solo admite letras (A-Z y a-z) y números (0-9). La contraseña debe tener entre 8-32 caracteres (a-z, A-Z, 0-9 solamente). Haga clic en "Apply" (Aplicar).

7. Especifique otorgar acceso de marcación a los usuarios del NAS local. Habilite esta opción para permitir a los usuarios del NAS local tener acceso a los servicios de red a través de los clientes RADIUS, usando el nombre del usuario y la contraseña de inicio de sesión en el NAS. Haga clic en "Apply" (Aplicar).

Nota: el servidor RADIUS solo es compatible con la autenticación PAP, EAP-TLS/PAP y EAP-TTLS/PAP, para las cuentas de usuarios del NAS local.

Servidor Syslog

Configure el NAS como un servidor de Syslog, cree filtros de Syslog y vea mensajes disponibles de Syslog en esta página.

The screenshot shows the 'Server Settings' tab of a Syslog configuration interface. It includes sections for 'Server Settings' and 'Log Settings'. In 'Server Settings', 'Enable Syslog Server', 'Enable TCP', and 'Enable UDP' are all checked. The TCP and UDP ports are both set to 514. In 'Log Settings', the maximum log size is 50 MB, and the log file is named 'messages' in the 'Download' directory. An 'Apply All' button is located at the bottom left.

Configuración del Servidor

- **Configuración del Servidor:** Para configurar el NAS como servidor Syslog y permitirle recibir mensajes syslog de los clientes, habilite el servidor Syslog. Seleccione los protocolos (TCP y/o UDP) que el NAS usa para recibir los mensajes syslog. Especifique los números de puertos si es necesario o use el número de puerto predeterminado 514. Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar la configuración. Después de habilitar el NAS como servidor syslog, introduzca la dirección IP del NAS como IP del servidor syslog de los clientes syslog para recibir los mensajes syslog de ellos.
- **Configuración de registros:** Especifique el tamaño máximo de registros (1-100 MB) de los mensajes syslog; la ubicación (carpeta compartida de red del NAS) en la cual se guardarán los registros y el nombre del archivo. Una vez que los registros hayan alcanzado el tamaño máximo, el archivo de registro se archivará automáticamente y tomará un nuevo nombre el cual será la fecha de archivo como MyLogFile_aaaa_mm_dd, por ejemplo MyLogFile_2011_12_31. Si se archivan varios archivos de registro el mismo día, el nombre del archivo será MyLogFile_aaaa_mm_dd.[número]. Por ejemplo, MyLogFile_2011_12_31.1, MyLogFile_2011_12_31.2 y así sucesivamente. Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar las especificaciones.

- **Notificación por correo-e:** El NAS admite enviar alertas por correo electrónico a direcciones de correo electrónico específicas (máximo 2, configuradas en "System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificación) > "Alert Notification" (Notificación de alertas)) cuando la severidad de los mensajes syslog recibidos coincidan con el nivel especificado. Para usar esta característica, configure el servidor SMTP en "System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificación) > "Configure SMTP Server" (Configurar servidor SMTP). Luego, habilite la notificación por correo electrónico y seleccione el nivel de severidad en "Applications" (Aplicaciones) > "Syslog Server" (Servidor Syslog) > "Server Settings" (Configuración del servidor). Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar las configuraciones.

Severidad	Nivel (el número menor es el de mayor nivel)	Descripción
Emerg	0	Emergencia: el sistema no se puede usar. Los correos-e de alerta se enviarán cuando los mensajes syslog de los niveles 0-4 se reciban.
Alert	1	Alerta: se necesita acción inmediata. Los correos-e de alerta se enviarán cuando los mensajes syslog de los niveles 1-4 se reciban.
Crit	2	Crítico: condiciones críticas. Los correos-e de alerta se enviarán cuando los mensajes syslog de los niveles 2-4 se reciban.
Err	3	Error: condiciones de error. Los correos-e de alerta se enviarán cuando los mensajes syslog de los niveles 3-4 se reciban.
Warning	4	Advertencia: condiciones de advertencia. Los correos-e de alerta se enviarán cuando los mensajes syslog del nivel 4 se reciban.

Configuración de filtros

Esta característica solamente la deben operar los administradores del sistema que estén familiarizados con los filtros syslog. Siga los pasos descritos a continuación para crear los filtros syslog para que el NAS puede recibir los mensajes syslog que cumplan con los criterios.

1. Haga clic en "Add a Filter" (Agregar un filtro).

2. Defina la configuración de los filtros y luego haga clic en "Add" (Añadir). Para editar los filtros o agregarlos manualmente, haga clic en "Manual Edit" (Edición manual) y modifique los contenidos del cuadro de diálogo. Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar el filtro.
3. Los filtros se mostrarán en la lista. El NAS solamente recibirá los mensajes syslog que coincidan con los filtros que estén en uso.


Botón	Nombre	Descripción
	Habilitar	Habilitar un filtro
	Deshabilitar	Deshabilitar un filtro
	Editar	Editar la configuración de filtros
Eliminar	Eliminar	Seleccione uno o más filtros

Visor del Syslog

Use el visor syslog basado en la web para ver los mensajes syslog disponibles en el NAS. Seleccione para ver los registros más recientes de un archivo particular archivado. Los archivos de registros se pueden acceder en el directorio configurado en "Syslog Server" (Servidor Syslog) > "Server Settings" (Configuración del servidor) > "Log Settings" (Configuración de registros).

Servidor TFTP

Configure el NAS como un servidor TFTP (Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos) para la administración de configuraciones de los dispositivos de red y arranque de redes remotas de equipos para hacer imágenes o recuperaciones del sistema. TFTP es un protocolo de transferencia de archivos con la funcionalidad de una forma muy básica de FTP. TFTP no suministra autenticación de usuarios y no se puede conectar a un cliente FTP estándar.

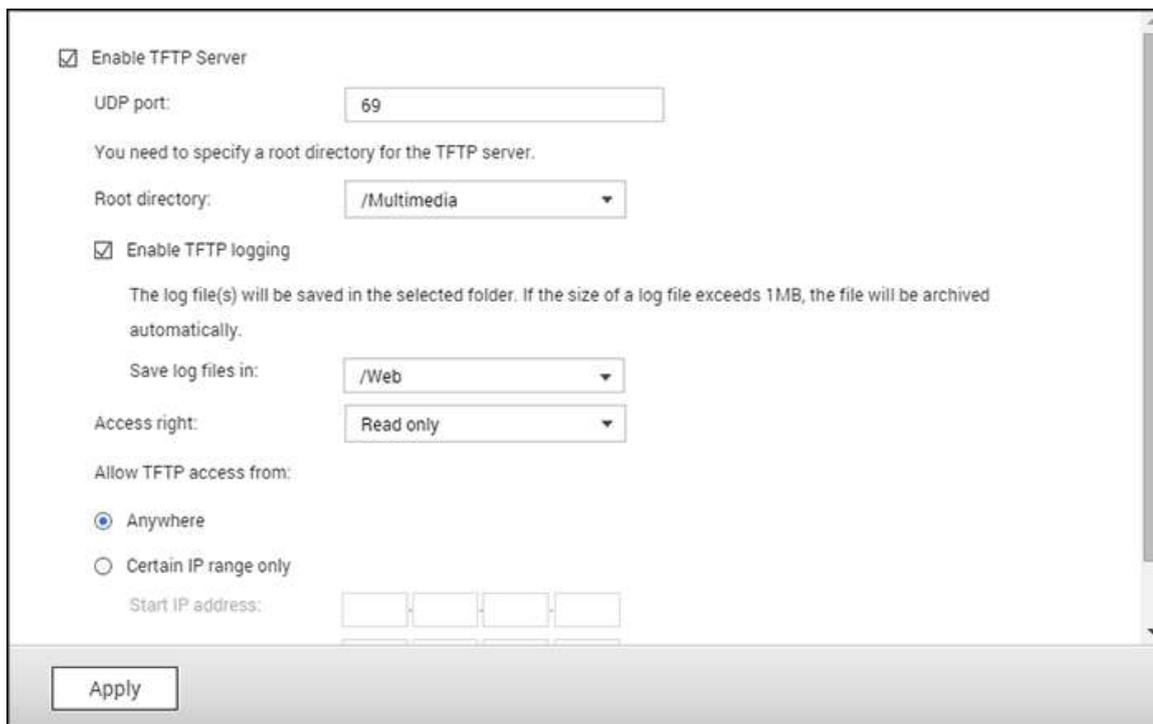

The screenshot shows a configuration window for the TFTP server. It includes the following fields and options:

- Enable TFTP Server
- UDP port:
- You need to specify a root directory for the TFTP server.
- Root directory:
- Enable TFTP logging
- The log file(s) will be saved in the selected folder. If the size of a log file exceeds 1MB, the file will be archived automatically.
- Save log files in:
- Access right:
- Allow TFTP access from:
 - Anywhere
 - Certain IP range only
- Start IP address: . . .
-

Siga los pasos siguientes para usar esta característica:

1. Par usar esta característica, seleccione "Enable TFTP Server" (Habilitar servidor TFTP).
2. El puerto UDP predeterminado para transferencias de archivos es 69. Cambie el número del puerto solamente cuando sea necesario.
3. Especifique una carpeta en el NAS como directorio raíz del servidor TFTP.
4. Habilitar registro TFTP: Habilite esta opción y especifique el directorio para guardar el archivo de registro TFTP (opentftpd.log). Se recomienda ver el archivo de registro con Microsoft Excel o WordPad en el sistema operativo Windows o con TextEdit en el sistema operativo Mac OS.
5. Asigne permisos de solo lectura o acceso completo a los clientes.
6. Restrinja el acceso a clientes TFTP al especificar el rango de la dirección IP o seleccione "Anywhere" (Cualquier parte) para permitir el acceso a cualquier cliente TFTP.
7. Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar las especificaciones.

Nota: para configurar el PXE con su NAS, asegúrese de usar una IP estática para su NAS, habilite su servicio DHCP y especifique la IP del servidor TFTP y el nombre del archivo de arranque en "Panel de control" > "Red" > haga clic en el botón "Editar" junto al puerto LAN > Servidor DHCP". Para más detalles, consulte el capítulo sobre el [servidor DHCP](#).

Virtualización

El QNAP Turbo NAS de clase empresarial es una solución de almacenamiento lista para virtualización diseñada para optimizar sus operaciones de virtualización. Además de admitir VMware vSphere, Microsoft Hyper-V y Citrix XenServer, esta solución de almacenamiento incluye las tecnologías modernas VAAI para iSCSI, VAAI para NAS y ODX (Transferencia de Datos de Descargas) para descargar las operaciones de archivos de trabajo pesado desde los servidores y método flexible de administración de volúmenes, tales como aprovisionamiento Thin y recuperación de espacio, para administrar sus volúmenes de una manera más efectiva. Para duplicar el rendimiento del sistema, QNAP ofrece un número de accesorios que admiten velocidades de transmisión de 10Gbe y la característica de almacenamiento en caché SSD que se capitaliza en las tecnologías SSD. Además, los proveedores sobresalientes QNAP vSphere Client y QNAP SMI-S están disponibles para aumentar la productividad de administración y la eficiencia.

Nota: las características mencionadas en este capítulo se aplican solamente a modelos específicos. Consulte la respectiva sección para los modelos admitidos.

Virtualización de servidores

El Turbo NAS admite tres tipos de aplicaciones de virtualización de servidores: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V y Citrix XenServer. Para ver una introducción de cada una de las soluciones, haga clic [aquí](#).

VAAI para iSCSI y VAAI para NAS

El Turbo NAS admite VMware VAAI (vStorage APIs para integración de vectores) para aumentar el rendimiento operativo en entornos de virtualización. Con VAAI, el procesamiento de datos se descarga en el Turbo NAS y que pueden realizar administración e implementación de máquinas virtuales de una forma más eficiente, con un menor consumo de recursos de CPU ESXi, memoria y ancho de banda. VAAI incluye dos partes: 1) VAAI para iSCSI y 2) VAAI para NAS.

VAAI para iSCSI admite las siguientes cuatro características:

- **Copia completa (copia asistida por hardware):** Procesa las copias completas de los datos del Turbo NAS sin necesitar que el host ESXi lea y escriba los datos. Esta característica puede reducir la carga de los hosts ESXi y acelerar el proceso de clonación de las máquinas virtuales;

- **Asignación de ceros de bloques (Asignación de ceros asistida por hardware):** Habilita el Turbo NAS para asignar ceros a un gran número de bloques para acelerar el aprovisionamiento de las máquinas virtuales. Esta característica puede reducir la carga de los hosts ESXi y aumentar la eficiencia de asignación de la capacidad de las máquinas virtuales;
- **Bloqueo asistido por hardware:** Permite el bloqueo granular de dispositivos de almacenamiento de bloques en lugar de bloqueo de todos los LUN en SCSI. Esta característica le permite al entorno VMware vSphere escalar para más máquinas virtuales y más hosts ESXi sin afectar el rendimiento y aumentando la eficiencia cuando un número de hosts ESXi comparta un datastore individual;
- **Aprovisionamiento Thin con recuperación de espacio:** libera el espacio LUN cuando se eliminen o migren los discos virtuales. Esta característica puede reportar más consumo de espacio del disco de forma más precisa, evita condiciones de falta de espacio, aumenta la utilización del espacio del NAS y ahorra costos de TI.

VAAI para NAS se reconoce por las siguientes tres características:

- **Clonación de archivos completa:** Habilite el Turbo NAS para copiar todos los datos del NAS sin necesitar que el host ESXi lea y escriba los datos. Esta característica puede reducir la carga de los hosts ESXi y acelerar el proceso de clonación de las máquinas virtuales.
- **Estadísticas extendidas:** Habilita vSphere para buscar detalles de utilización del espacio para discos virtuales en datastores QNAP NFS, incluyendo el tamaño de un disco virtual y el consumo real de espacio de ese disco virtual. Esta característica puede reportar más consumo de espacio del disco de forma más precisa, aumenta la utilización del espacio del NAS y ahorra costos de TI.
- **Reservar espacio:** Reservar el espacio preasignado de discos virtuales (discos con asignación de ceros diligente de aprovisionamiento thick) en datastores QNAP NFS. Esta característica puede aumentar el rendimiento de lectura y escritura de los discos virtuales (discos de aprovisionamiento thin vs. discos de aprovisionamiento thick).

Con el soporte de VAAI para iSCSI y VAAI para NAS, el Turbo NAS puede aumentar el rendimiento de almacenamiento (más de 120 veces más rápido) para crear máquinas virtuales en un entorno virtualizado. Para más detalles de VAAI para iSCSI y VAAI para NAS, haga clic [aquí](#).

ODX (Transferencia de datos de descarga)

El Turbo NAS admite Transferencia de datos de descarga (ODX) en Microsoft Windows Server 2012, creando una solución de almacenamiento iSCSI de alto rendimiento en un entorno virtualizado Hyper-V. Al admitir ODX, el Turbo NAS puede recibir las descargas de todos los procesos de copia de los servidores Windows. Esto reduce considerablemente la carga de servidores Windows y mejora el rendimiento de las operaciones de copia y movimiento para los hosts de Windows 2012 que usen almacenamiento QNAP iSCSI. Para más detalles sobre ODX, haga clic [aquí](#).

Admite 10 GbE

Una red 10GbE (10 Gigabit Ethernet) es esencial para los negocios que requieran gran ancho de banda para la eficiencia en la virtualización y copias de seguridad y restauración rápidas para cantidad de datos creciente de forma constante. La serie Turbo NAS 10GbE de QNAP es una solución de almacenamiento asequible y fiable para implementar un entorno 10GbE. Para detalles sobre el soporte 10Gbe, su aplicación, especificaciones técnicas (interfaces físicas), aplicaciones y la lista de compatibilidad, haga clic [aquí](#).

Caché SSD

Con base en la tecnología SSD, la característica de caché SSD está diseñada para aumentar el rendimiento de acceso al Turbo NAS. Como el nombre "Caché SSD" lo indica, las unidades SSD se deben instalar para habilitar esta función. Para aprender cómo configurar la caché SSD en el Turbo NAS, revise [aquí](#).

vSphere Client


El vSphere Client para QNAP Turbo NAS es una interfaz entre ESXi y el Turbo NAS. Esta herramienta permite a los administradores del sistema administrar VMware Datastores en el QNAP Turbo NAS directamente desde la consola vSphere client y verificar el estado de todas las unidades QNAP Turbo NAS. Para detalles sobre la configuración de vSphere Client, haga clic [aquí](#).

Proveedor QNAP SMI-S

El proveedor QNAP SMI-S es un componente requerido para el soporte de System Center Virtual Machine Manager (SCVMM 2012). Con esta herramienta, el Turbo NAS se puede comunicar directamente con SCVMM 2012 lo cual facilita las tareas de administración del servidor a los administradores. Para detalles sobre el proveedor QNAP SMI-S, haga clic [aquí](#).

Ciente VPN

El NAS suministra el servicio cliente VPN, el cual se puede conectar a un servidor VPN a través de PPTP o OpenVPN. El NAS también admite guardar varias configuraciones VPN para cambiarse fácilmente entre diferentes conexiones.

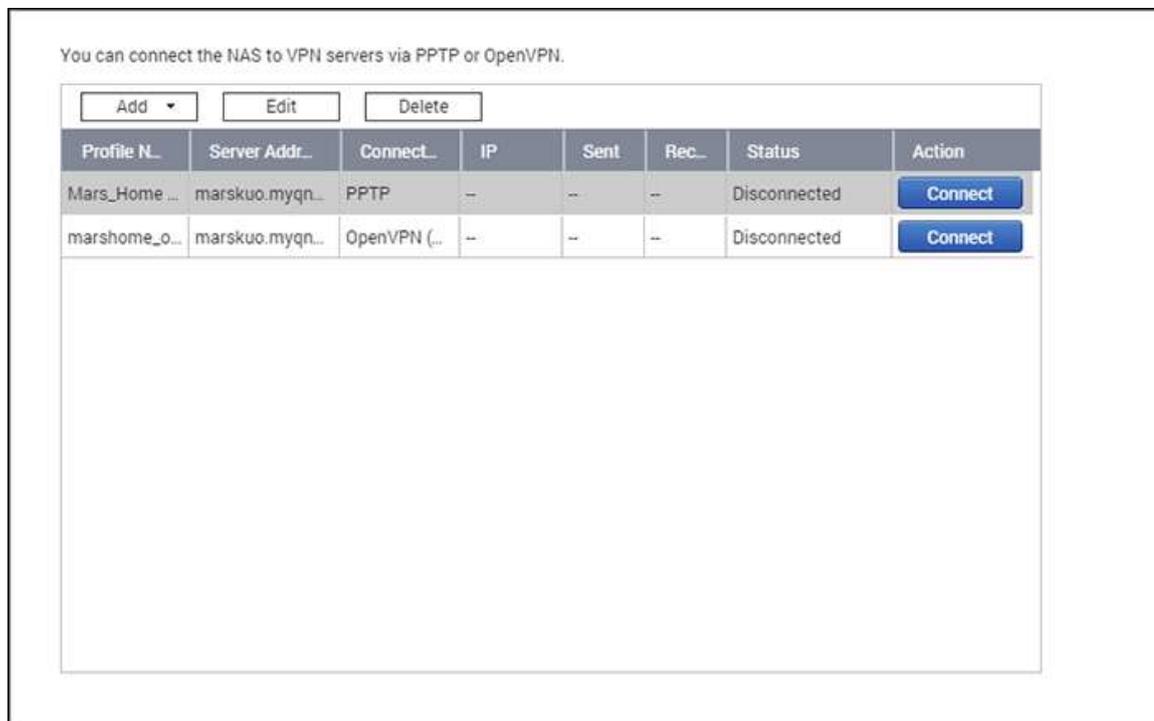

Temas analizados en este capítulo:

- [Antes de empezar](#)
- [Conecte un servidor VPN a través de PPTP](#)
- [Conecte un servidor VPN a través de OpenVPN](#)

Antes de empezar

Antes de iniciar el servicio del cliente VPN, asegúrese de que su NAS se haya configurado de la siguiente forma:

- La conexión a Internet es normal.
- La versión de QTS es al menos 4.1.2.
- Si usted tiene un servicio del servidor VPN activo, lo debe deshabilitar. Los servicios cliente y servidor no se pueden ejecutar al mismo tiempo.

Conecte un servidor VPN a través de PPTP

El Protocolo de Túnel Punto a Punto (PPTP) es un método usado comúnmente para implementación de VPN y admite la mayoría de los clientes, como Windows, Mac OS X, Linux y dispositivos móviles.

1. Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "VPN Client" (Cliente VPN).
2. Haga clic en "Add" (Añadir) > "PPTP" para conectar un servidor VPN.
3. Haga la configuración de la colección, incluyendo el nombre del perfil, la dirección del servidor (al cual se desee conectar), así como el nombre del usuario y la contraseña del servidor VPN.
4. Escoja cualquiera de los mecanismos de autenticación del menú "Authentication" (Autenticación) para proteger la contraseña del cliente VPN durante la autenticación:
 - MS-CHAPv2: La contraseña se cifrará usando Microsoft CHAP version 2.
 - MS-CHAP: La contraseña se cifrará usando Microsoft CHAP version 1.
 - PAP: La contraseña no se cifrará.
 - CHAP: La contraseña se cifrará usando CHAP.
5. Si escoge MS-CHAP o MS-CHAPv2, vaya al menú "Encryption" (Cifrado) y seleccione una opción:
 - Ninguno: La conexión VPN no se cifrará.
 - Media (AES 40/128 bits): La conexión VPN se cifrará usando una clave de 40 o de 128 bits.
 - Alta (AES 256 bits): La conexión VPN se cifrará usando un clave de 256 bits (el nivel más alto posible).
6. Marque las siguientes casillas de verificación dependiendo de sus configuraciones:
 - Use la puerta de enlace predeterminada en la red remota. Esta opción permitirá transferir todos los paquetes a través del servidor VPN.
 - Permitir a otros dispositivos de red conectarse a la VPN a través del NAS: Esta opción permitirá que los dispositivos de la misma red LAN del NAS se conecten con la misma VPN.
 - Volver a conectarse cuando la conexión VPN se haya perdido: Automáticamente se volverá conectar al servidor VPN cuando la conexión se haya perdido.
7. Seleccione "Connect" (Conectar) para iniciar.

Nota: Si marca la opción "Use the default gateway on remote network" (Usar la puerta de enlace predeterminada de la red remota), la puerta de enlace predeterminada de su NAS se cambiará por la puerta de enlace predeterminada del servidor VPN.

Si marca la opción "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Permitir a otros dispositivos de la red conectarse a VPN a través del NAS), el dispositivo de red puede tener acceso a la VPN a través del NAS. Para habilitar esta función, debe cambiar

la puerta de enlace predeterminada en el otro dispositivo. Use un PC Windows como ejemplo:

1. Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Network and Sharing Center" (Redes y centro de compartimiento) > "Change adapter settings" (Cambiar configuración del adaptador).
2. Haga clic derecho en el ícono de la conexión y escoja "Properties" (Propiedades).
3. Seleccione "Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)" (Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IP)) y haga clic en "Properties" (Propiedades).
4. Escoja "Use the following IP address" (Usar la siguiente dirección IP) y cambie la puerta de enlace predeterminada por la dirección IP del NAS que esté operando el servicio del cliente VPN (en este caso es 192.168.1.14) y luego haga clic en "OK" (Aceptar).

Conectar un servidor VPN a través de OpenVPN

El NAS también admite OpenVPN, el cual es una solución de código abierto para servicios VPN. Protege una conexión VPN con el mecanismo de cifrado SSL/TLS. También está disponible para Windows, Mac OS X, Linux, Android y iOS.

Para conectar un servidor VPN a través de OpenVPN, siga los pasos descritos a continuación:

1. Inicie sesión en el NAS y vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Application" (Aplicación) > "VPN Client" (Cliente VPN) > haga clic en "Add" (Añadir) y escoja "OpenVPN" para conectarse a un servidor VPN.
2. Haga la configuración de la colección, incluyendo el nombre del perfil, la dirección del servidor (al cual se desee conectar), así como el nombre del usuario y la contraseña del servidor VPN. Escoja la misma configuración del servidor OpenVPN en "Server Port" (Puerto del servidor).
3. Haga clic en "Certification" (Certificación) para importar el certificado (ca.crt) exportado desde el servidor OpenVPN.
4. Marque las siguientes casillas de verificación dependiendo de sus configuraciones:
 - Habilitar el enlace VPN comprimido: Esto comprimirá los datos antes de transferirlos a través de VPN.
 - Use la puerta de enlace predeterminada en la red remota. Esta opción permitirá transferir todos los paquetes a través del servidor VPN.
 - Permitir a otros dispositivos de red conectarse a la VPN a través del NAS: Esta opción permitirá que los dispositivos de la misma red LAN del NAS se conecten con la misma VPN.
 - Volver a conectarse cuando la conexión VPN se haya perdido: Automáticamente se volverá a conectar al servidor VPN cuando la conexión se haya perdido.
5. Haga clic en "Connect" (Conectar) para iniciar.

- Si marca la opción "Use the default gateway on remote network" (Usar la puerta de enlace predeterminada de la red remota), la puerta de enlace predeterminada de su NAS se cambiará por la puerta de enlace predeterminada del servidor VPN.
- Si marca la opción "Allow other network devices to connect to the VPN through the NAS" (Permitir a otros dispositivos de la red conectarse a VPN a través del NAS), consulte el tutorial anterior para obtener más detalles.

Servidor VPN

El NAS admite el servicio de Red Virtual Privada (VPN) para que los usuarios pueden tener acceso al NAS y a los recursos de la red privada desde Internet. Configure su NAS como un servidor VPN en esta página.

VPN Server Settings Privilege Settings Connection List

PPTP Settings

The PPTP server allows users to access the LAN remotely. Use the default settings or specify the settings manually. To understand more, please check: (<https://www.qnap.com/vpnserver>)

Enable PPTP VPN server

VPN client IP pool: 10 . 0 . 0 . 2 - 10 . 0 . 0 . 254

Advanced Settings ▲

Maximum number of clients: 5 ▼

Authentication: MS-CHAPv2 ▼

Encryption: High (AES 128 bit) ▼

Network interface: Ethernet 1 ▼

Specify DNS server manually: 0 . 0 . 0 . 0

Apply All

En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Configuración del servidor VPN](#)
- [Configuración y conexión del cliente VPN de terceros](#)
- [Configuración de privilegios](#)
- [Lista de conexiones](#)

Configuración del servidor VPN

1. Habilitar el servicio PPTP u OpenVPN. El NAS admite PPTP y OpenVPN para conexiones VPN. Seleccione cualquiera de las opciones y haga la configuración.
 - PPTP: El Protocolo de Tunelización Punto a Punto (PPTP) es uno de los métodos más usados para conexiones VPN. Tiene soporte nativo de Windows, Mac, Linux, Android y iPhone. También puede especificar el conjunto de direcciones IP del cliente VPN y la configuración avanzada (incluyendo el número máximo de clientes, el protocolo de autenticación, el método de cifrado, la interfaz de red y el servidor DNS).
 - OpenVPN: OpenVPN es una solución VPN de código abierto, la cual utiliza cifrado SSL para conexiones seguras. Para conectarse al servidor OpenVPN, el cliente OpenVPN se

debe instalar en su PC. Haga clic en "Download Configuration File" (Descargar el archivo de configuración) para descargar la configuración del cliente VPN, el certificado o la clave y las instrucciones de instalación desde el NAS, y luego cargue el archivo de configuración en el cliente OpenVPN. También puede especificar el conjunto de direcciones IP del cliente VPN y la configuración avanzada (incluyendo el puerto del servidor VPN, el número máximo de clientes, el método de cifrado, la interfaz de red, el servidor DNS y si se va a usar la puerta de enlace de redireccionamiento y los datos comprimidos antes de transferirlos a través de VPN).

2. Haga la configuración del reenvío de puertos por medio de la configuración automática del enrutador: El NAS permite reenvío automático de puertos para enrutadores UPnP (Protocolo universal de redes conecte y use). Vaya a "myQNAPcloud" > "Auto Router Configuration" (Configuración automática de enrutadores) para habilitar el reenvío de puertos UPnP y abrir los puertos del servicio PPTP o OpenVPN en el enrutador.
3. Registre el servicio myQNAPcloud: Se puede conectar al NAS por medio de la dirección IP WAN o por medio del nombre myQNAPcloud. Para configurar el servicio myQNAPcloud, consulte el capítulo del servicio myQNAPcloud o visite [myQNAPcloud\(https://www.myqnapcloud.com\)](https://www.myqnapcloud.com).
4. Añadir usuarios VPN: Vaya a "Applications" (Aplicaciones) > "VPN Server" (Servidor VPN) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios), haga clic en "Add VPN Users" (Añadir usuarios VPN). Los usuarios del NAS local se mostrarán. De los usuarios que tengan permiso para usar el servicio VPN y su método de conexión (PPTP, OpenVPN o los dos). Haga clic en "Add" (Añadir).
5. Conéctese a la red privada por medio de un cliente VPN: Ahora usted puede usar su cliente VPN para conectarse al NAS por medio del servicio VPN.

Nota:

- La dirección IP predeterminada del NAS es 10.0.0.1 en la conexión PPTP VPN.
- Cargue el archivo de configuración en el cliente OpenVPN cada vez que cambie la configuración OpenVPN, el nombre myQNAPcloud o el certificado seguro.
- Para conectarse al servidor PPTP desde Internet, las opciones de acceso directo a PPTP en algunos enrutadores se han abierto. PPTP usa solamente el puerto TCP-1723; reenvíe este puerto manualmente si su enrutador no admite UPnP.

Referencia adicional:

- Usted puede añadir una capa extra de seguridad al servicio VPN al instalar L2TP/IPsec desde App Center. Consulte [Complementos del NAS](#) capítulo para ver detalles.

Configuración y conexión del cliente VPN de terceros

PPTP en Windows 7

1. Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Network and Sharing Center" (Redes y centro de compartimiento). Seleccione "Set up a new connection or network" (Configurar una nueva conexión o red).
2. Seleccione "Connect to a workplace" (Conectarse a un lugar de trabajo) y haga clic en "Next" (Siguiente).
3. Seleccione "Usar mi conexión de Internet (VPN)".
4. Introduzca el nombre myQNAPcloud o la dirección WAN del NAS e introduzca un nombre para la conexión. Luego haga clic en "Next" (Siguiente).
5. I se le introduzca su nombre de usuario y contraseña la cual se añade desde el NAS para el acceso VPN. Haga clic en "Connect" (Conectar).

PPTP en Mac OS X 10.7

1. Escoja "Apple menu" (Menú Apple) > "System Preferences" (Preferencias del sistema) y luego haga clic en "Network" (Red).
2. Haga clic en "Añadir (+)" de la parte inferior de la lista y escoja "VPN" como la interfaz.
3. Escoja el tipo de VPN de acuerdo a la configuración del NAS para conectarse. Introduzca el nombre del servicio.
4. En "Server Address" (Dirección del servidor), introduzca el nombre de myQNAPcloud hola dirección IP WAN del NAS. En "Account Name" (Nombre de cuenta), introduzca su nombre de usuario el cual se añadirá desde el NAS.
5. Haga clic en "Authentication Settings" (Configuración de autenticación), e introduzca la información de autenticación del usuario suministrada por el administrador de la red.
6. Después de haber introducido la información de autenticación del usuario, haga clic en "OK" (Aceptar) y luego haga clic en "Connect" (Conectar).

PPTP en iOS 5

1. Vaya a "Settings" (Configuración) > "General" > "Network" (Red), seleccione "VPN".
2. Seleccione "Add VPN Configuration" (Añadir configuración VPN).
3. Seleccione "PPTP" e introduzca la descripción, el servidor, la cuenta y la contraseña para la conexión.
4. Regrese a "Settings" (Configuración) > "General" > "Network" (Red) > "VPN" y habilite "VPN".

OpenVPN en Windows

1. Descargue OpenVPN desde <http://openvpn.net/>
2. Instale el cliente OpenVPN en Windows. El directorio de instalación predeterminado es C:\Program Files\OpenVPN.
3. Abra OpenVPN como administrador.

4. Descargue el archivo de configuración OpenVPN y el certificado desde el NAS ("Applications" (Aplicaciones) > "VPN Server" (Servidor VPN) > "VPN Server Settings" (Configuración del servidor VPN) > "OpenVPN Settings" (Configuración OpenVPN)
5. Edite `openvpn.ovpn` y reemplace "OPENVPN_SERVER_IP" por la dirección del servidor OpenVPN.
6. Ponga "ca.crt" y "openvpn.ovpn" en la carpeta de configuración dentro del subdirectorio de configuración OpenVPN (C:\Program Files\OpenVPN\config.)

Nota: Si el cliente OpenVPN se está ejecutando en Windows 7, añada las reglas del cortafuegos en la configuración avanzada de OpenVPN.

OpenVPN en Linux

1. Descargue OpenVPN desde <http://openvpn.net/index.php>
2. Instale el cliente OpenVPN en Linux.
3. Descargue el archivo de configuración OpenVPN y el certificado desde el NAS ("Applications" (Aplicaciones) > "VPN Server" (Servidor VPN) > "VPN Server Settings" (Configuración del servidor VPN) > "OpenVPN Settings" (Configuración OpenVPN).
4. Edite `openvpn.ovpn` y reemplace "OPENVPN_SERVER_IP" por la dirección del servidor OpenVPN.
5. Ponga "ca.crt" y "openvpn.ovpn" en la carpeta de configuración dentro del subdirectorio de configuración OpenVPN.
6. Ejecute OpenVPN.

OpenVPN en Mac

1. Descargue la imagen del disco del cliente OpenVPN desde <http://code.google.com/p/tunnelblick/>
2. Ejecute Tunnelblick.
3. Descargue el archivo de configuración OpenVPN y el certificado desde el NAS ("Applications" (Aplicaciones) > "VPN Service" (Servidor VPN) > "VPN Server Settings" (Configuración del servidor VPN) > "OpenVPN Settings" (Configuración OpenVPN)
4. Edite `openvpn.ovpn` y reemplace OPENVPN_SERVER_IP (alfred.myqnapnas.com) por la dirección del servidor OpenVPN.
5. Ponga "ca.crt" y "openvpn.ovpn" en la carpeta de configuración dentro del subdirectorio de configuración OpenVPN.
6. Ejecute OpenVPN.

Configuración de privilegios

Seleccione los usuarios VPN y especifique sus privilegios.

Añadir usuarios VPN

Haga clic en "Add VPN Users" (Añadir usuarios VPN) y siga las instrucciones del asistente para seleccionar los usuarios del sistema y establecer sus privilegios.

Nota: solamente se les permite usar el servicio VPN a los usuarios locales.

Eliminar usuarios VPN


Haga clic en "Delete" (Eliminar) para eliminar los usuarios VPN. Los usuarios no podrán conectarse al servicio VPN después de que se hayan eliminado.

Lista de conexiones

Esta lista muestra el estado de la conexión de los clientes VPN. Puede hacer clic derecho en occidente de la lista y seleccione para desconectar el cliente.

Servidor Web

Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Applications" (Aplicaciones) > "Web Server" (Servidor web) para configurar el servidor web y el host virtual.

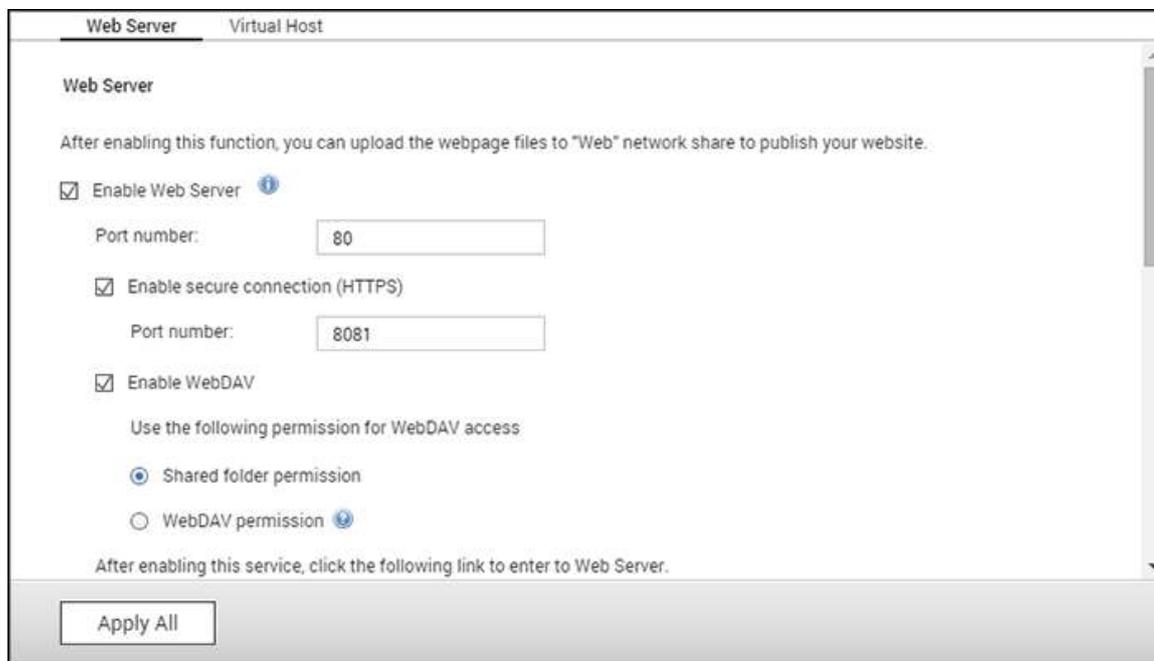

Servidor web

El NAS puede alojar sitios web incluyendo aquellos que usen Joomla!, PHP y MySQL/SQLite para establecer un sitio web interactivo. Para usar el servidor web, siga los pasos descritos a continuación:

1. Habilite el servicio e introduzca el número del puerto. El número del puerto predeterminado es 80.
2. Haga la otra configuración:
 - a. Mantenimiento: Haga clic en "Restore" (Restaurar) para restaurar la configuración del servidor web con los valores predeterminados.
 - b. Mantenimiento de php.ini: Escoja cargar, editar o restaurar php.ini.
3. Conexión segura (HTTPS): Introduzca el número del puerto para la conexión SSL.
4. Cargue los archivos HTML a la carpeta compartida (Qweb/Web) del NAS. El archivo index.html, index.htm o index.php será la ruta de inicio de su página web.
5. Puede tener acceso a la página web que haya cargado al introducir http://NAS IP/ en el navegador web. Cuando el servidor web esté habilitado, debe introducir http://NAS IP:8080 en su navegador web para tener acceso a la página de inicio de sesión del NAS.

Nota:

- Si el servidor web está deshabilitado, todas las aplicaciones relevantes como Music Station, Photo Station, Happy Get o QAirplay no estarán disponibles.
- Para usar PHP mail(), vaya a "System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificaciones) > "SMTP Server" (Servidor SMTP) y configure el servidor SMTP.

WebDAV

WebDAV (Sistema distribuido de creación y control de versiones web) es un conjunto de extensiones del protocolo HTTP(S) que les permiten a los usuarios editar y administrar archivos en colaboración y en servidores remotos. Después de habilitar esa función, puede asignar carpetas compartidas de su NAS como unidades de red de un PC remoto a través de Internet. Para evitar los permisos de acceso, vaya a la página de "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas).

Nota: Actualmente, la característica WebDAV admite cuentas de usuarios del NAS y cuentas de usuarios de dominios AD. Las cuentas de usuarios LDAP no se admiten.

Para asignar una carpeta compartida del NAS como unidad de red en su PC, habilite WebDAV y siga estos pasos.

1. Vaya a "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas). Haga clic en "Access Permissions" (Permisos de acceso) para la carpeta designada de la columna "Action" (Acción).
2. Seleccione "WebDAV access" (Acceso WebDAV) del menú desplegable de la parte superior de la página y especifique los derechos de acceso. Escoja el nivel de autenticación o desplácese para buscar la cuenta y asignarle sus derechos de acceso. Haga clic en "Apply" (Aplicar).
3. Luego, monte las carpetas compartidas del NAS como carpetas compartidas en su equipo usando WebDAV.

Windows Vista

Si está usando Windows Vista, es posible que deba instalar "Actualización del software para carpetas web (KB907306)". Esta actualización es solamente para las versiones de 32 bits de Windows

Vista. <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17c36612-632e-4c04-9382-987622ed1d64&displaylang=en>

1. Haga clic derecho en "Computer" (Equipo) y seleccione "Map Network Drive..." (Asignar unidad de red...)

2. Haga clic en "Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures" (Conectarse a un sitio web que puede usar para almacenar sus documentos e imágenes).
3. Seleccione "Choose a custom network location" (Escoger una ubicación de red personalizada).
4. Introduzca la dirección URL del NAS con el nombre de la carpeta. Formato:
http://NAS_IP_or_HOST_NAME/SHARE_FOLDER_NAME
5. Introduzca los detalles de iniciar sesión de la cuenta que tenga permisos de acceso a WebDAV para conectarse a la carpeta.
6. Introduzca un nombre para este lugar de red.
7. La carpeta web se ha creado con éxito.
8. Puede buscar carpetas web en la sección "Network Location" (Ubicación de red) de "Computer" (Equipo).
9. Puede conectarse a la carpeta a través de este enlace vía HTTP/WebDAV.

Mac OS X

Siga estos pasos para conectarse a su NAS vía WebDAV en Mac OS X.

Sistema Operativo cliente: Mac OS X Snow Leopard (10.6.1)

1. Abra "Finder" > "Connect to Server" (Conectarse al servidor) e introduzca la dirección URL de la carpeta. Formato: http://NAS_IP_or_HOST_NAME/SHARE_FOLDER_NAME
2. Introduzca los detalles de iniciar sesión de la cuenta que tenga permisos de acceso a WebDAV para conectarse a la carpeta.
3. Puede conectarse a la carpeta a través de este enlace vía HTTP/WebDAV.
4. También puede encontrar el punto de montura en la categoría "SHARED" (COMPARTIDO) de Finder y convertirlo en uno de los elementos de inicio de sesión.

Estas instrucciones se basan en Mac OS X 10.6 y se pueden aplicar a 10.4 o posterior.

Ubuntu

Siga estos pasos para conectarse a su NAS vía WebDAV en Ubuntu.

Sistema Operativo cliente: Ubuntu 9.10 Desktop

1. Escoja "Places" (Lugares) > "Connect to Server..." (Conectarse al servidor...).
2. Seleccione "WebDAV (HTTP)" o "WebDAV seguro (HTTPS)" para el tipo de servicio de acuerdo a la configuración de su NAS e introduzca la información de su host. Introduzca los detalles de iniciar sesión de la cuenta que tenga permisos de acceso a WebDAV para conectarse a la carpeta. Haga clic en "Connect" (Conectar) para iniciar la conexión.
3. La conexión WebDAV se ha establecido con éxito; se creará automáticamente una carpeta enlazada en el escritorio.

Administración de MySQL

Instale phpMyAdmin y guarde los archivos de programa en el recurso compartido Web o Qweb del NAS. Puede cambiar el nombre de la carpeta y conectarse a las bases de datos al introducir la dirección URL en el navegador.

Nota: El nombre de usuario predeterminado de MySQL es "root". La contraseña es "admin". Cambie la contraseña de root **inmediatamente** después de iniciar sesión en la interfaz de administración de phpMyAdmin.

Administración de SQLite

Siga estos pasos o consulte el archivo INSTALAR del archivo descargado SQLiteManager-*.tar.gz? para instalar SQLiteManager.

1. Desempaque el archivo descargado SQLiteManager-*.tar.gz.
2. Cargue la carpeta desempaquetada SQLiteManager-* en \\NAS IP\Web\ or \\NASIP\Qweb.
3. Abra un navegador web y vaya a http://NAS IP/SQLiteManager-*/.?:
 - o El símbolo "*" se refiere al número de la versión de SQLiteManager.

Host Virtual

El host virtual es una técnica de servidor web que proporciona la posibilidad de alojar más de un dominio (página web) en un host físico que ofrece una solución rentable para los negocios personales y pequeños que la necesiten. Puede alojar varias páginas web (máximo 32) en el NAS con esta función.

Antes de iniciar

En este tutorial utilizaremos la información que se facilita en la siguiente tabla como guía de referencia.

Nombre de host	Puerto y IP WAN/LAN	Raíz del documento	Aplicaciones de demostración web
site1.mysite.com	WAN IP: 111.222.333.444	/Qweb/site1_mysite	Joomla!
site2.mysite.com	LAN IP: 10.8.12.45	/Qweb/site2_mysite	WordPress
www.mysite2.com	(NAS) Port: 80 (NAS)	/Qweb/www_mysite2	phpBB3

Antes de empezar, asegúrese de que comprueba los puntos siguientes:


- Servidor Web: Habilitar el servidor web en "Applications" (Aplicaciones) > "Web Server" (Servidor Web).
- Registros DNS: El nombre de host debe apuntar a la IP WAN del dispositivo NAS, y esto se puede configurar normalmente desde sus proveedores de servicios DNS.
- Reenvío de puerto: Si el servidor Web se escucha en el puerto 80 es necesario configurar el reenvío de puerto en el enrutador para permitir el tráfico entrante desde el puerto 80 a la IP LAN (10.8.12.45) de su NAS.
- Importar el certificado SSL: Si va a habilitar la conexión SSL de la página web e intenta utilizar sus propios certificados SSL de confianza, usted puede importar el certificado desde el backend administración bajo "System Settings" (Configuración de sistema) > "Security" (Seguridad) > "Certificate & Private Key" (Certificado y clave privada).

Usar host virtual

Siga los siguientes pasos para utilizar host virtual.

1. Seleccione 'Habilitar el host virtual' y haga clic en 'Aplicar'.
2. Haga clic en "Create a Virtual Host" (Crear un host virtual).

3. Ingrese el nombre del host. Especifique la carpeta* (en la Web o Qweb) a donde se cargarán los Archivos Web.
4. Especifique el protocolo (HTTP o HTTPS) para la conexión. Si selecciona HTTPS, asegúrese de que se haya activado la opción 'Activar Conexión Segura (SSL)' del servidor Web.
5. Ingrese el número del puerto para la conexión.
6. Haga clic en 'Aplicar'.
7. Continúe introduciendo la información del resto de páginas que desea alojar en su NAS.
8. Crear una carpeta para cada página web (site1_mysite, site2_mysite, y www_mysite2) y empiece a transferir los archivos de la página web a las carpetas correspondientes.

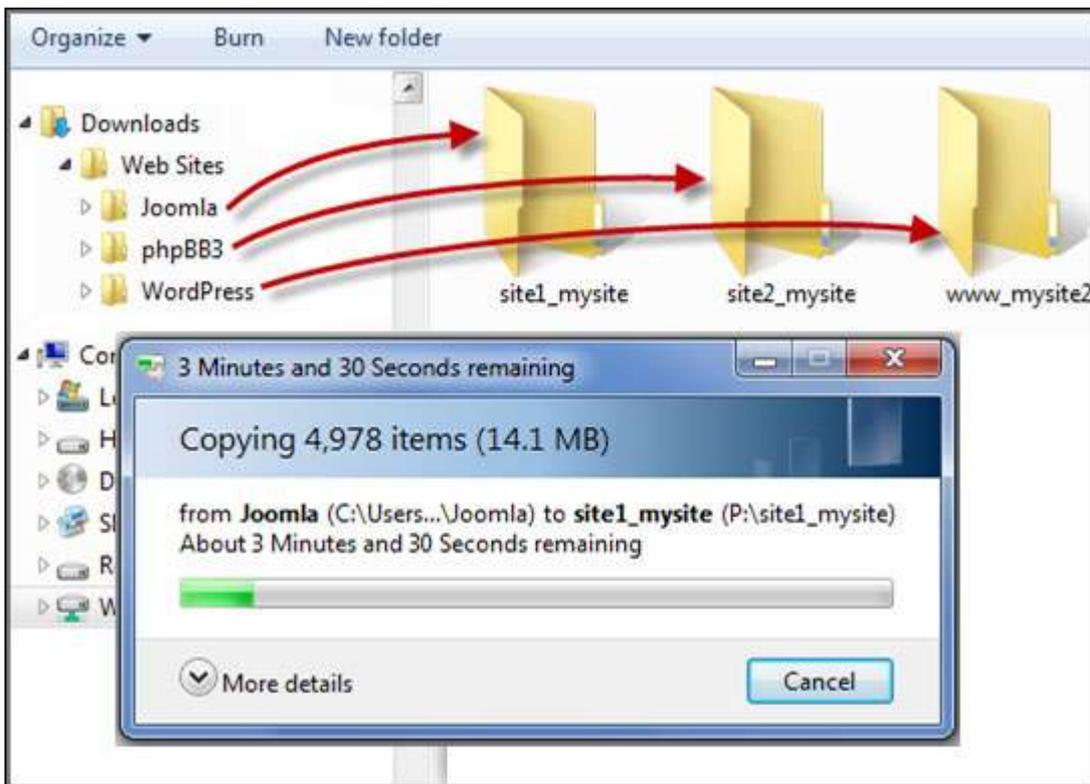

Una vez se ha completado la transferencia de archivos dirija su buscador web a las páginas web de http://NAS_host_name or https://NAS_host_name en función de su configuración. En el siguiente ejemplo, las URLs son:

<http://site1.mysite.com>

<http://site2.mysite.com>

<http://www.mysite2.com>

¡Debería ver las páginas web Joomla!, phpBB3, y WordPress.


Otras aplicaciones

QNAP suministra varias aplicaciones para mejorar sus experiencias de usuario. Para obtener detalles de la configuración, consulte los siguientes enlaces:

- [App Center](#)
- [Servidor de medios de DLNA](#)
- [Download Station](#)
- [Helpdesk](#)
- [HybridDesk Station](#)
- [Servidor iTunes](#)
- [Administración multimedia](#)
- [Music Station](#)
- [myQNAPcloud Service](#)
- [Photo Station](#)
- [Station Manager](#)
- [Administración de transcodificación](#)
- [Video Station](#)

App Center (Centro de aplicaciones)

App Center es una plataforma digital para distribución de aplicaciones para el NAS. Los usuarios pueden buscar, instalar, eliminar, actualizar las aplicaciones desarrolladas por QNAP y por terceros para expandir los servicios y añadir nuevas características al NAS.

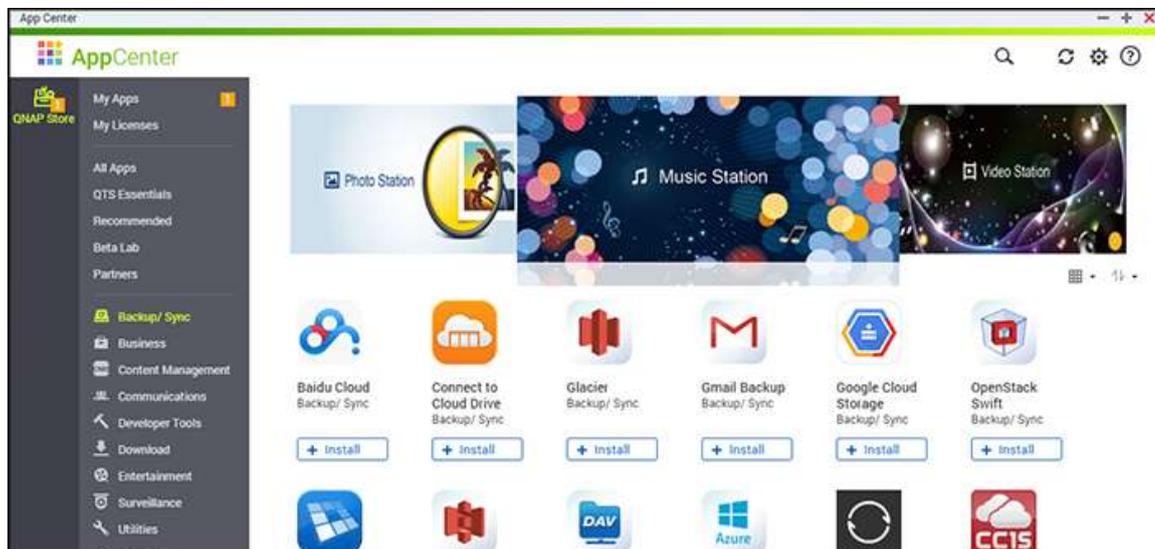

Iniciar App Center

App Center se puede iniciar desde el acceso directo de App Center del menú principal o desde el escritorio del NAS.

Familiarícese con App Center

Barra de menús



N	Nombre	Descripción
1	Buscar	Permite buscar aplicaciones que estén disponibles para instalar en el NAS.

2	Actualizar	Actualiza la página actual.
3	Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Instalar manualmente: Examine para cargar y manualmente instalar un complemento QPKG. También puede encontrar información sobre desarrollos de complementos de aplicaciones aquí. • Repositorio de aplicaciones: Si tiene una dirección URL suministrada por una comunidad de terceros o programadores, puede añadirla o modificarla aquí para importar aplicaciones de otras fuentes. • Ayuda de QTS
4	Modo de vista	Permite cambiar al modo de elementos o modo de lista de aplicaciones.
5	Ordenar	Ordena aplicaciones por categoría, nombre o fecha de publicación en forma ascendente o descendente.
6	Actualizar todo	Permite actualizar todas las aplicaciones que estén actualmente instaladas en el NAS
7	Información del volumen	Compruebe la siguiente información de volúmenes para las aplicaciones instaladas en este momento: espacio libre, capacidad total, conjunto de almacenamiento asociado, grupo RAID, discos y aplicaciones ya instaladas en cada volumen.

Panel izquierdo

- Mis aplicaciones: Muestra las aplicaciones que actualmente estén instaladas en el NAS.
- Mis licencias: Muestra las licencias de todas las aplicaciones que se vayan a instalar en el NAS. También puede añadir y activar sus licencias.
- Todas las aplicaciones: Muestra todas las aplicaciones que se puedan instalar en el NAS.
- Aspectos esenciales de QNAP: Muestras las aplicaciones desarrolladas por QNAP.
- Recomendadas: Muestra las aplicaciones recomendadas por QNAP (pueden ser desarrolladas por QNAP o terceros).
- Lab Beta: Muestra las aplicaciones que se estén desarrollando actualmente.
- Socios: Muestras las aplicaciones desarrolladas por socios de QNAP.
- Aplicaciones por tipos: Desde "Copia de seguridad/Sinc" hasta "Educación", esas son las categorías de las aplicaciones mostradas para facilitar la búsqueda de sus aplicaciones.

Uso de App Center

Buscar aplicaciones

Para buscar una aplicación, introduzca la palabra clave en la barra de búsquedas.

Instalación, actualización, eliminación y migración de aplicaciones

Para instalar una aplicación, haga clic en el botón "+ Instalar". Luego escoja el volumen en donde desee instalar la aplicación y el proceso de instalación se iniciará. Después de que el proceso de instalación se haya completado, el botón "+ Instalar" se cambiará por el botón "O Open" (O abrir) y usted podrá directamente hacer clic en este botón para ejecutar esta aplicación. Esta aplicación aparecerá en "My Apps" (Mis aplicaciones).

Nota:

- El NAS se debe conectar a Internet.
- Si el NAS solamente tiene un volumen o la aplicación no admite la selección de volúmenes, no se le pedirá que escoja un volumen para la instalación de la aplicación.
- QNAP no es responsable de identificar y solucionar cualquier problema causado por software de código abierto/complementos. Se les recomiendan a los usuarios que visiten los foros de la comunidad de QNAP o que se pongan en contacto con los creadores del software para encontrar soluciones.
- Cuando esté instalando un complemento que necesite una aplicación como prerrequisito, el complemento de prerrequisitos se añadirá a la cola instalación automáticamente antes del complemento dependiente.
- Si el proceso de actualización de la aplicación se cancela antes de que finalice, debe volver a instalar la aplicación desde App Center.
- Cuando esté instalando una aplicación que requiera rendimiento superior del sistema (tal como Virtualization Station), se recomienda que instale la aplicación en un SSD.

Para actualizar una aplicación, haga clic en "Update" (Actualizar) y luego haga clic en "OK" (Aceptar) para confirmar. Alternativamente, puede hacer clic en "Update All" (Actualizar todo) de la barra de menú para instalar todas las actualizaciones disponibles y en "Refresh" (Actualizar) para buscar la actualización más reciente. El botón cambiará a "Open" (Abrir) para indicar que la actualización se ha completado. También puede hacer clic en el icono de la flecha hacia abajo del botón para abrir una aplicación instalada, detener una aplicación (el botón cambiará a "Start" (Iniciar) después de que haya detenido una aplicación y podrá hacer clic en él para volverla a iniciar), eliminar una aplicación, migrar una aplicación a un volumen diferente o añadir un acceso directo a la aplicación en el menú principal del administrador, en el menú principal de todos los usuarios o en la pantalla de inicio de sesión.

Nota:

- Haga clic en el botón on/off en un icono de una aplicación para habilitar o deshabilitar dicha aplicación.
- Para más aplicaciones, visite el sitio oficial de QNAP (<http://www.qnap.com/go/qpkg.html>).


- No todas las aplicaciones admiten migración. Para las aplicaciones que no admitan migración, la opción "Migrate to" (Migrar a) no estará disponible cuando haga clic en el icono de la flecha hacia abajo que está debajo del icono de la aplicación.

Instalación sin conexión

Para instalar aplicaciones cuando el NAS no esté conectado o para instalar aplicaciones beta que no estén oficialmente disponibles en QNAP App Center, los usuarios pueden descargar la aplicación (*.qpkg) desde el sitio web de QNAP (<http://www.qnap.com/go/qpkg.html>) o foros (<http://forum.qnap.com/>), descomprimir los archivos y hacer clic en "Install Manually" (Instalar manualmente) en la barra de menú para instalar manualmente las aplicaciones.

Servidor de Medios DLNA

QNAP Turbo NAS es compatible con dos tipos de servidores multimedia DLNA: Servidor multimedia QNAP y servidor DLNA multimedia Twonky.

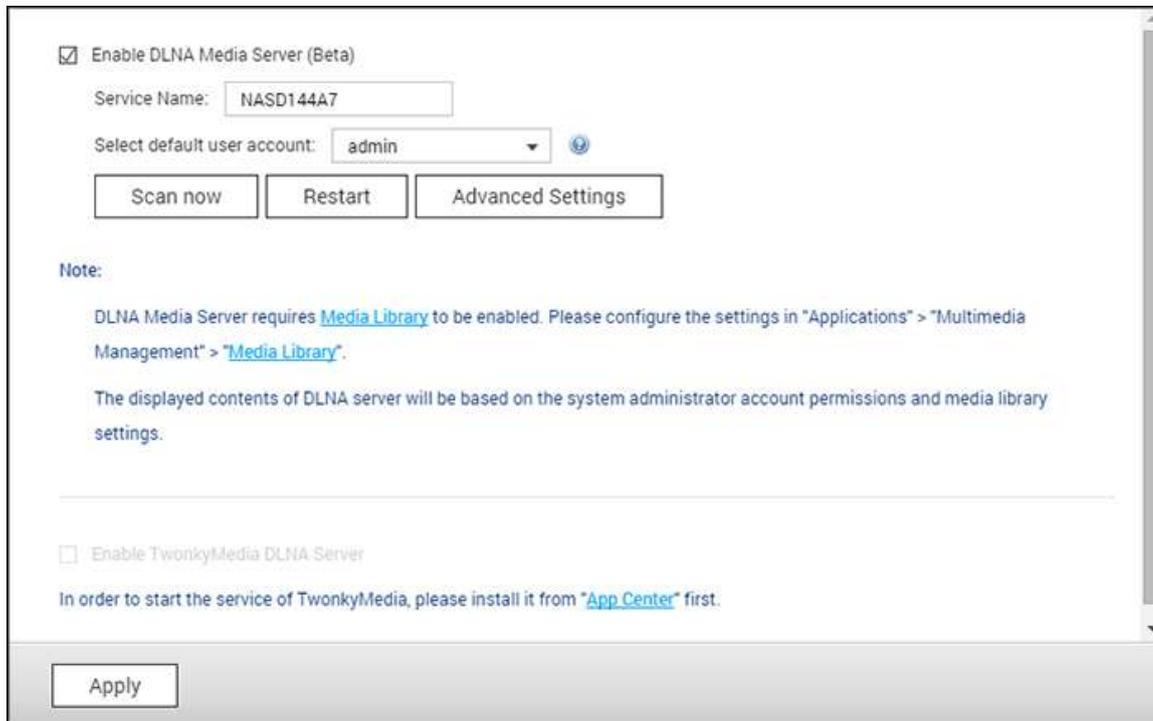

The screenshot shows the configuration page for the DLNA Media Server. At the top, there is a checkbox labeled "Enable DLNA Media Server (Beta)" which is checked. Below this, the "Service Name" is set to "NASD144A7" in a text input field. The "Select default user account" dropdown menu is set to "admin". There are three buttons: "Scan now", "Restart", and "Advanced Settings". A "Note" section follows, stating that the DLNA Media Server requires the "Media Library" to be enabled and provides instructions on where to configure it. Below the note, there is another checkbox for "Enable TwonkyMedia DLNA Server" which is unchecked, with a note that it must be installed from the "App Center" first. At the bottom of the page is an "Apply" button.

El servidor de multimedia QNAP DLNA lo desarrolla QNAP, mientras que el servidor DLNA Twonky Media es un servidor de multimedia de terceros. Para permitirle al reproductor multimedia DLNA acceder y reproducir contenidos multimedia desde el NAS a través del servidor multimedia QNAP DLNA, habilite el servidor multimedia QNAP DLNA y configure la biblioteca multimedia y la cuenta de usuario predeterminada.

Nota:

- El contenido que se puede examinar en el dispositivo conectado al servidor multimedia se basa en el permiso de carpeta compartida establecido para la cuenta de usuario predeterminada. En otras palabras, los usuarios solamente pueden ver contenido desde las carpetas multimedia con las que se asigna el permiso de la cuenta de usuario predeterminada. Para la configuración de la carpeta multimedia, consulte el capítulo sobre administración multimedia. Para la asignación de permisos, consulte el capítulo sobre Carpetas compartidas.
- El servidor Twonky no viene integrado en ciertos modelos del NAS. Consulte la tabla de especificaciones del software del producto para obtener detalles


(<http://www.qnap.com/products>).

Para permitir que los reproductores multimedia DLNA puedan acceder y reproducir los contenidos multimedia en el NAS a través del servidor DLNA multimedia Twonky, habilite y haga clic en el enlace (<http://NAS IP:9000/>) para entrar en la página de configuración de servidor multimedia DLNA DLNA multimedia Twonky. Haga clic en el enlace <http://NAS IP:9000/>. Vaya a 'Configuración TwonkyMedia' > 'Configuración Básica' para definir las especificaciones básicas del servidor. Los contenidos de la carpeta Qmultimedia o Multimedia del NAS se compartirán con los reproductores de medios digitales por defecto. Puede ir a 'Configuración Básica' > 'Compartir' > 'Sitios de Contenido' para cambiar las carpetas compartidas o agregar más carpetas compartidas. Después de hacer la configuración, puede cargar Archivos mp3, fotos o vídeos a las carpetas compartidas especificadas del NAS.

Nota: Si carga archivos multimedia a la carpeta de recursos compartidos por defecto, pero los archivos no aparecen en el Reproductor de Medios, puede hacer clic en 'Volver a escanear los directorios de contenidos' o en 'Reiniciar el servidor' en la página de configuración del Servidor de Medios.

Download Station (Estación de descargas)

Download Station es una herramienta de descargas basada en la web que le permite descargar archivos desde Internet a través de BT, PT, Magnet Link, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, Xunlei, FlashGet, qqdl, así como también descargas de la nube de Baidu y suscripciones a fuentes RSS. Con la función de búsqueda BT, usted puede fácilmente encontrar inicializaciones BT para descargar y convertir a su NAS en un Centro de descargas permanente (24/7).

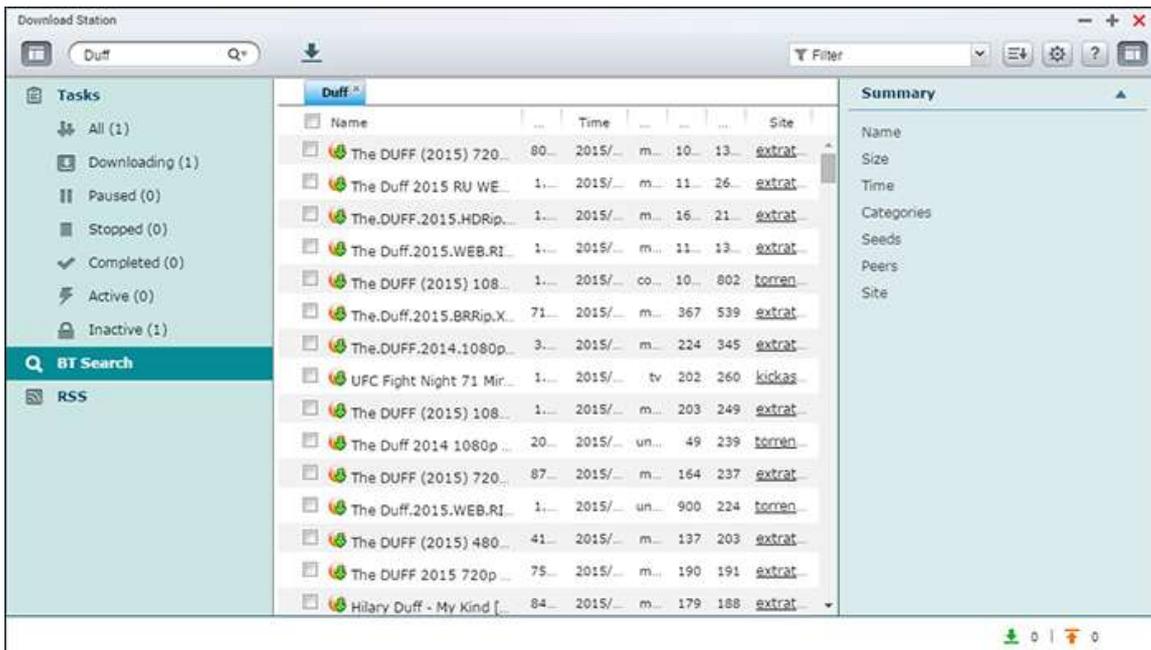

En este capítulo se analizarán los siguientes temas:

- [Iniciar Download Station](#)
- [Familiarícese con Download Station](#)
- [Configuración de Download Station](#)
- [Uso de Download Station](#)


Importante: Download Station se suministra para descargar solamente archivos autorizados. La descarga y distribución de materiales no autorizados es ilegal y puede ocasionar sanciones civiles y penales graves. Los usuarios deben estar conscientes de las restricciones de copyright y tendrán que responder por las consecuencias de sus acciones. **Nota:** para descargas de PT, las aplicaciones clientes admitidas varían de acuerdo a los sitios PT. Si Download Station (libtorrent) no está en la lista de aplicaciones cliente recomendadas por sus sitios PT, busque una alternativa en App Center.

Iniciar Download Station

Dependiendo del modelo de su NAS, Download Station se puede habilitar de forma predeterminada y se puede ejecutar desde el Escritorio o desde el menú principal. Si no, instálela y habilítela en App Center (para QTS 4.1 o versiones posteriores solamente). Inicie Download Station desde el Menú principal/ Acceso directo del escritorio o directamente inicie sesión en Download Station desde: http://NAS_Name_or_IP/downloadstation/

Familiarícese con Download Station

Barra de menús

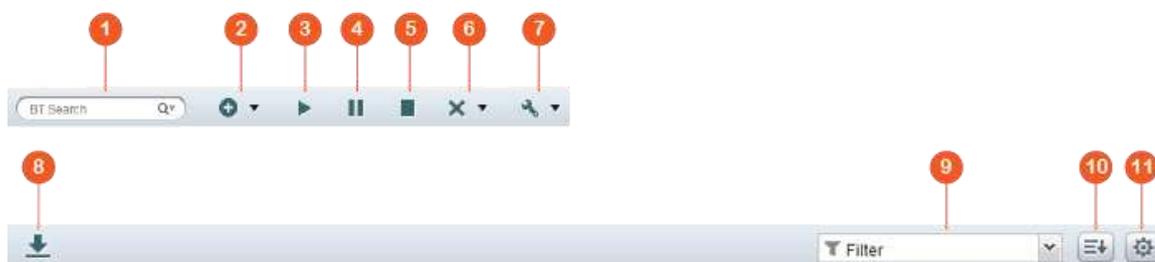

N o	Nombre	Descripción
1	Barra de búsquedas	Introduzca una palabra clave en la barra de búsqueda, haga clic en la lupa para seleccionar los motores de búsqueda y luego presione la tecla entrar para buscar las fuentes BT. Ten en cuenta que la característica de búsquedas BT solamente está disponible de después de que acepte los términos y condiciones en el botón "Settings" (Configuración) del menú principal > "BT" > "BT Search" (Búsquedas BT).
2	Añadir	Permite añadir una fuente BT al introducir la dirección URL o cargar un archivo de torrente desde el PC local.
3	Iniciar	Iniciar las tareas BT.
4	Pausar	Pausar las tareas BT
5	Detener	Detiene tareas BT.
6	Eliminar	Quitar las tareas BT o las tareas BT y sus datos
7	Acción	Iniciar todo, pausar todo o pausar todas las tareas de descarga durante un período de tiempo específico, eliminar todas las tareas completadas y eliminar datos.
8	Descargar	Después de que haya seleccionado las fuentes BT del resultado de búsqueda, haga clic en este botón para descargarlas.
9	Filtro	Introduzca una palabra clave en el cuadro o haga clic en la lista desplegable

		para seleccionar las categorías y filtrar las fuentes BT buscadas.
10	Ordenar	Ordene las tareas por fechas de creación o tipo de tareas.
11	Configuración	Configure BT o RSS (consulte la sección de configuración de Download Station).

Panel izquierdo

- Tareas: Muestra todas las tareas BT pasadas en su estado de descarga (Todas, Descargando, Pausada, Completada, Activa e Inactiva). Haga clic derecho en una tarea para iniciarla, pausarla, establecer su prioridad y eliminar una tarea BT (y sus datos) y editar descargas.
- Búsqueda BT: Muestra todas las fuentes BT buscadas usando la barra de búsqueda de BT. Haga clic derecho en una fuente BT buscada para descargarla (crear una tarea), abra la dirección URL del enlace o descargue el archivo de torrente.
- RSS: para mostrar, añadir, editar, eliminar o actualizar fuentes RSS.

Configuración de Download Station

Haga clic en "Settings" (Configuración) para configurar Download Station.

Configuración Global

- Programa de descargas: Seleccione descarga continua o especifique el programa de descargas. Cuando esté configurando un programa de descargas, seleccione "Full speed" (Velocidad completa) para usar el límite de velocidad global (ilimitado) para todas las tareas de descarga. Seleccione "Limited" (Limitado) para aplicar las especificaciones del límite de velocidad de los servicios descargados.
- Notificación: Seleccione enviar una notificación por correo-e cuando se complete una tarea de descarga (Se debe configurar SMTP apropiadamente en "System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificaciones).
- Buscar: Aceptar habilitar la función de búsqueda BT.

HTTP

- Conexión: Especifique el número máximo de descargas HTTP concurrentes.
- Límite de ancho de banda: Especifique la velocidad de descarga máxima de las tareas de descarga HTTP. 0 significa ilimitado (el número máximo de descargas HTTP concurrentes para los modelos del NAS basados en x86 es de 30 y 10 para los modelos del NAS basados en ARM).

FTP

- Conexión: Especifique el número máximo de descargas FTP concurrentes.

- Límite de ancho de banda: Especifique la velocidad de descarga máxima de las tareas de descarga FTP. 0 significa ilimitado (el número máximo de descargas FTP concurrentes para los modelos del NAS basados en x86 es de 30 y 10 para los modelos del NAS basados en ARM).

BT

- Configuración de la conexión:
 - Especifique los puertos para las descargas BT. Los números de puertos predeterminados son 6881-6889.
 - Habilite la asignación de puertos UPnP: Habilite la asignación de puertos automática en la puerta de enlace que admita UPnP.
 - Habilitar la red DHT: Para permitirle al NAS descargar los archivos incluso si no se pueden conectar al rastreador del torrente, habilite la red DHT (Tabla distribuida de Hash) y especifique el número del puerto UDP para DHT.
 - Cifrado del protocolo: Habilite esta opción para la transferencia de datos cifrados.
- Límite de ancho de banda: permite especificar la velocidad de descargas máxima de las tareas de descarga BT.
 - Descargas concurrentes máximas globales: Especifique el número máximo de descargas BT (Especifique el número máximo de descargas concurrentes para los modelos del NAS basados en x86 es de 30 y 10 para los modelos del NAS basados en ARM).
 - Velocidad de carga máxima global (KB/s): Introduzca la velocidad de carga máxima para las descargas BT. 0 significa ilimitado.
 - Velocidad de descarga máxima global (KB/s): Introduzca la velocidad de descarga máxima para las descargas BT. 0 significa ilimitado.
 - Velocidad de carga máxima por torrente (KB/s): Introduzca la velocidad de carga máxima por torrente. 0 significa ilimitado.
 - Número máximo de conexiones globales: El número máximo de conexiones permitidas en el torrent.
 - Número máximo de pares conectados por torrente: El número máximo de pares permitidos en el torrent.
- Preferencias de propagación: Especifique la razón compartida para la propagación de un torrente y el tiempo de compartimiento. La razón compartida se calcula al dividir la cantidad de información cargada entre la cantidad de información descargada.
- Proxy: especifica el servidor proxy para las descargas BT. Seleccione el tipo de proxy e introduzca la dirección IP y el puerto del host, el nombre de usuario y la contraseña para el servidor proxy. Para detalles sobre la configuración del servidor proxy, consulte su manual del usuario.
- Búsqueda BT: Seleccione los motores BT para habilitar las búsquedas BT en Download Station.

RSS

Actualizar: Habilite la descarga RSS y especifique el intervalo de tiempo para que el NAS actualice las fuentes RSS y compruebe si algunos de los contenidos nuevos que coinciden con los filtros están disponibles.

Complemento

Puede habilitar y deshabilitar los sitios BT admitidos, los motores de búsqueda e índices de torrent en esta página. Los nuevos sitios BT, los motores de búsqueda e índices se pueden añadir como complementos para enriquecer las posibilidades de Download Station.

Sugerencia: puede hacer clic en el siguiente enlace para descargar la guía del programador con el fin de crear complementos para Download

Station: http://download.qnap.com/dev/download-station-addon-developers-guide_v4.pdf

Cuenta de alojamiento de archivos

Puede guardar la información de inicio de sesión para máximo 64 cuentas HTTP y FTP. Para añadir la información de inicio de sesión, haga clic en "Add Account" (Añadir cuenta). Introduzca el nombre del host, la dirección IP, el nombre del usuario y la contraseña. Para que la información de inicio de sesión aparezca para la selección de cuentas al configurar descargas HTTP o FTP, seleccione "Enabled" (Habilitado) junto a la cuenta recientemente añadida. Para editar la configuración de una cuenta, seleccione una entrada de la lista y haga clic en "Edit Account" (Editar cuenta). Para eliminar una cuenta, seleccione una entrada de la lista y haga clic en "Delete Account" (Eliminar cuenta).

Uso de Download Station

Añadir tareas de descarga

Hay tres formas de añadir tareas de descargas:

1. Puede arrastrar y soltar archivos BT/PT desde un PC hasta Download Station o hacer clic en el botón "+" para añadir archivos BT/PT o varias direcciones URL (HTTP/FTP/Magnet link).
2. Puede buscar archivos BT usando la función de búsqueda BT para añadir tareas de descarga.
3. En "RSS" del panel izquierdo, usted puede añadir fuentes RSS. Download Station cargará todas las fuentes RSS para que usted pueda descargar.
4. Designe una ubicación en el NAS para los archivos en progreso y para las descargas completadas.

Nota:

- el número máximo de descargas concurrentes para los modelos del NAS basados en x86 es de 60 (30 BT/PT y 30 HTTP/FTP) y 20 para los modelos del NAS basados en ARM (10 BT/PT y 10 HTTP/FTP).
- Arrastrar y soltar archivos BT desde el PC a Download Station solamente se admite en los navegadores Chrome y Firefox.

Añadir tareas de descarga HTTP, FTP, Magnet

Para añadir una tarea de descarga HTTP, FTP o Magnet, haga clic en "Start" (Iniciar) desde la barra de menú. Introduzca la dirección URL de la tarea de descarga (una entrada por cada línea). Luego seleccione el tipo de descarga: Enlace de HTTP/FTP o Magnet. Designe una ubicación en el NAS para los archivos en progreso y para las descargas completadas. Si se necesita un nombre de usuario y contraseña para tener acceso al archivo, seleccione "Use credentials" (Usar credenciales) y seleccione una cuenta pre-configurada (Configuración > Lista de cuentas) o introduzca un nombre de usuario y contraseña. Luego haga clic en "OK" (Aceptar). El NAS descargará los archivos automáticamente.

Nota: Solamente se pueden introducir máximo 30 entradas a la vez.

Administrar las descargas en un valor de inicialización BT

Puede hacer clic derecho en una tarea y seleccionar "Edit Downloads" (Editar descargas) para seleccionar solamente los archivos dentro de una inicialización BT que desee descargar.

Limitar la velocidad de descarga/carga

Para limitar el uso de ancho de banda de Download Station, haga la configuración en "Settings" (Configuración) > "HTTP", "FTP" o "BT" > "Bandwidth Limit" (Límite de ancho de banda).

Programar descargas

Para programar los horarios de descarga, vaya a "Settings" (Configuración) > "Global" > "Download Schedule" (Programa de descargas). Después de habilitar el programa de descargas, puede seleccionar "Full speed" (Velocidad completa), "Turn off" (Desactivada) o "Limited" (Limitada) y hacer clic en los espacios de tiempo deseados.

Enviar una notificación cuando se haya completado una tarea de descarga

Vaya a "Settings" (Configuración) > "Global" > "Notification" (Notificaciones) y habilite "Email" (Correo electrónico).

Suscripción y administración de fuentes RSS

Puede suscribirse a las fuentes RSS por medio de Download Station y descargar los archivos de torrentes de las fuentes:

1. Haga clic en "+" junto a "RSS" del panel izquierdo para añadir una fuente RSS.
2. Introduzca la dirección URL y la etiqueta.
3. Para descargar un archivo de torrente desde una fuente RSS, seleccione el archivo y haga clic en el botón de flecha abajo o haga clic derecho en la fuente y seleccione "Download" (Descargar).
4. El NAS descargará automáticamente el archivo. Usted puede ver el estado de la descarga en la lista de archivos que se estén descargando.

Para administrar las suscripciones RSS, haga clic derecho en la etiqueta de una fuente RSS. Puede abrir el administrador de descargas RSS, añadir, actualizar, editar o eliminar una fuente RSS.

Descargar archivos de torrente usando el administrador de descargas RSS

Puede usar el Administrador de descargas RSS para crear y administrar filtros con el fin de descargar los archivos de torrent particulares para la descarga BT.

- Para añadir un filtro, primero ejecute el Administrador de descargas RSS, seleccione una etiqueta y luego haga clic en "Añadir".
- Introduzca el nombre del filtro y especifique las palabras claves para incluir y excluir.
- Seleccione la fuente RSS para aplicar las especificaciones del filtro.
- Usted también puede especificar la calidad de los archivos de torrente de vídeo (déjelo como "All" (Todo) si no necesita esa función o si el archivo de torrente no es un vídeo).
- Número de episodio: Seleccione esta opción para especificar episodios particulares o una serie de episodios. Por ejemplo, para descargar los episodios 1-26 de la temporada 1 de un programa de TV, introduzca 1x1-26. Para descargar solamente el episodio 1 de la temporada 1, introduzca 1x1.
- Seleccione el intervalo de tiempo para actualización automática de fuentes RSS. El NAS actualizará las fuentes RSS y comprobará si algunos de los contenidos nuevos que coinciden con los filtros están disponibles.
- Haga clic en "Apply" (Aplicar) para guardar el filtro o en "Cancel" (Cancelar) para cancelar o salir.
- Para eliminar un filtro, seleccione el filtro de la lista y haga clic en "Delete" (Eliminar).

Reducir el tiempo de inicialización BT

Vaya a "Settings" (Configuración) > "BT" > "Bandwidth Limit" (Límite de ancho de banda) > "Seeding Preferences" (Preferencias de inicialización).

Cambie el "Share Ratio" (Porcentaje de compartimiento) por un valor menor o modifique la "Hora de compartimiento" para reducir la hora de inicialización BT.

Compartimiento por varios usuarios

Los administradores pueden asignar acceso a los usuarios del NAS a Download Station, lo cual les permite a familiares y amigos disfrutar la conveniencia de Download Station. Siga los pasos descritos a continuación para asignar acceso a los usuarios del NAS:

1. Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Users" (Usuarios)
2. Haga clic en el botón "Edit Application Privilege" (Editar privilegios de aplicaciones) en "Action" (Acción) para el usuario
3. Asigne permisos a Download Station > "Apply" (Aplicar).

Sugerencia sobre velocidades lentas de descargas BT o errores durante las descargas:


1. El archivo de torrente ha expirado, los pares han dejado de compartir este archivo o el archivo

tiene un error.

2. El NAS se ha configurado para usar una dirección IP fija pero el servidor DNS no está configurado o ha fallado.
3. Establezca el número máximo de descargas simultáneas entre 3-5 para la mejor velocidad de descarga.
4. El NAS está protegido con un enrutador NAT. La configuración del puerto ha hecho que la velocidad de descargas BT sea lenta o que no haya respuesta. Usted puede intentar los siguientes métodos para resolver el problema:
 - a. Abra manualmente el rango de puertos BT en el enrutador NAT. Transfiera estos puertos a la dirección IP de LAN del NAS.
 - b. El firmware de los NAS recientes admiten reenvío de puertos de NAT UPnP. Si el enrutador NAT admite UPnP, habilite esta función en el NAT. Luego habilite el reenvío de puertos UPnP NAT del NAS. La velocidad de descargas BT debería mejorar.

Helpdesk

El Soporte técnico de descargas les permiten a los administradores del NAS enviar directamente solicitudes de soporte técnico o para sugerir nuevas características a nuestro equipo de soporte. Para ciertos problemas técnicos, podría ser necesario una sesión de soporte remoto. Para estos problemas, puede habilitar una sesión de soporte remoto para que nuestro equipo de soporte puede resolver directamente su problema a través de Internet.

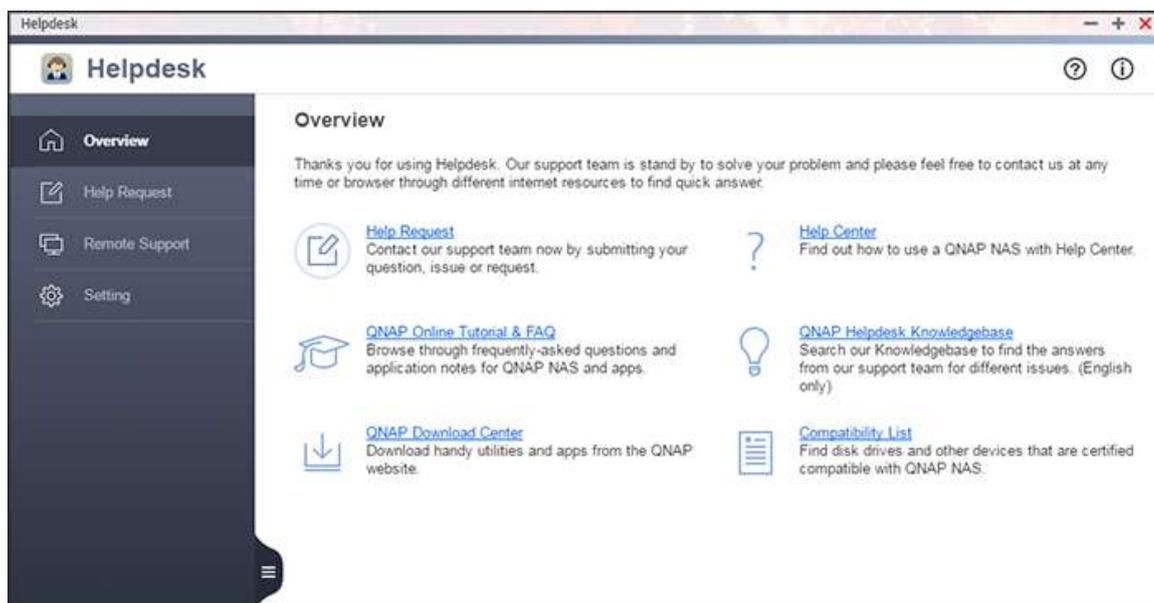

El proceso general de identificación y solución de problemas de Soporte técnico es el siguiente:

1. Usted envía una solicitud a Soporte técnico.
2. El equipo de Soporte técnico de QNAP se pone en contacto con usted a través de correo electrónico o por teléfono para resolver sus problemas.
3. Si se necesita una sesión de soporte remoto, el equipo de Soporte técnico de QNAP le informará con los detalles relevantes.
4. Puede habilitar el soporte remoto de Soporte técnico a través del ID de soporte remoto.
5. Equipo de Soporte técnico de QNAP identifica y resuelve el problema informado.
6. Si el problema no se puede resolver a través de una sesión de soporte remoto (una sesión es válida por 7 días), el equipo de Soporte de QNAP solicitará una extensión a través de correo electrónico.
7. Usted extiende la sesión de soporte.
8. El equipo de Soporte técnico de QNAP le notifica que sus problemas se han resuelto tanto en "Helpdesk" (Soporte técnico) > "Remote Support" (Soporte remote) como a través de correo electrónico.

En este capítulo, se analizarán los siguientes temas:

- [Iniciar Soporte técnico](#)

- [Enviar una solicitud de ayuda](#)
- [Habilitar soporte remoto](#)
- [Configuración de Soporte técnico](#)

Nota:

- Esta función (o su contenido) solamente se aplica a algunos modelos.
- Consulte las guías de usuario, las P+F y las notas de aplicaciones antes de solicitar ayuda.

Iniciar Soporte técnico

Haga clic e el acceso directo de Soporte técnico de QTS desktop para iniciarlo. Si este acceso directo no está disponible, vaya a "App Center", instale y habilite Soporte técnico (para QTS 4.2.2 o posterior).

Enviar una solicitud de ayuda

Siga estos pasos para enviar una solicitud de ayuda desde su NAS:

1. Asegúrese de que su NAS se pueda conectar a Internet.
2. Vaya a "Helpdesk" (Soporte técnico) > "Help Request" (Solicitud de ayuda).
3. Llene los detalles del vale. En el campo mensaje, incluya la siguiente información si es posible:
 - Mensaje de error.
 - Hora y fecha en que se presentó el error.
 - El dispositivo, aplicaciones y sistema operativo que usó para tener acceso a su NAS cuando el error ocurrió.
 - Pasos para reproducir el error.
 - Si la naturaleza de su solicitud está relacionada con mejoras o recomendaciones del producto, describa los escenarios de uso y productos o funciones similares en este campo.
4. Escoja permitir enviar registros del sistema a QNAP. Cargue otra información tal como los pasos necesarios para reproducir el error
5. Cargue las capturas de pantalla o archivos relevantes.
6. Haga clic en "Submit" (Enviar).

Nuestro equipo de soporte se pondrá en contacto con usted usando la dirección de correo electrónico que haya suministrado.

Nota: solamente los administradores del NAS pueden enviar solicitudes usando Soporte técnico.

Habilitar soporte remoto

Siga estos pasos para habilitar el soporte remoto:

1. Asegúrese de que su NAS se pueda conectar a Internet.
2. Vaya a "Helpdesk" (Soporte técnico) > "Remote Support" (Soporte remoto).
3. Introduzca el ID del vale y la dirección de correo electrónico que usó para enviar el vale.
4. Haga clic en "Enable Remote Support" (Habilitar soporte remoto).
5. Debe leer y aceptar los términos de servicio para usar soporte remoto.
6. Haga clic en "Confirm" (Confirmar).

Si los problemas no se pueden resolver por medio de una sesión de soporte remoto, nuestro equipo de soporte técnico le enviará un correo electrónico solicitándole extender la sesión de soporte remoto. Haga clic en "Extend a week" (Extender una semana) en la página de "Remote Support" (Soporte remoto). Después de haber resuelto los problemas, aparecerá un mensaje en la página de "Remote Support" (Soporte remoto) y nuestro equipo de soporte técnico le enviará por correo electrónico los detalles relacionados con los problemas informados.

Nota:


- una sesión de soporte dura 7 días a partir del momento en que haga clic en "Enable Remote Support" (Habilitar soporte remoto).
- Solamente el vale que el equipo de Soporte técnico de QNAP haya especificado se podrá usar para habilitar el Soporte remoto.
- Los puertos 22, 443 de helpdesk.qnap.com se deben desbloquear para que el equipo de Soporte técnico se pueda conectar a su NAS.
- Antes de que nuestro equipo de soporte se conecte a su NAS, se recomienda que haga copias de seguridad, mueva o cifre su información. Para cifrar una carpeta compartida, vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folder" (Carpeta compartida) > "Edit Properties" (Editar propiedades).

Configuración de Soporte técnico

Puede configurar Soporte técnico en "Helpdesk" (Soporte técnico) > "Settings" (Configuración). Esta configuración incluye su ubicación y la opción para permitir el envío de los registros del sistema a QNAP.

HybridDesk Station

HybridDesk Station es una plataforma en la que se pueden instalar varias aplicaciones de viviendas y oficinas para mejorar sus necesidades de entretenimiento y productividad.

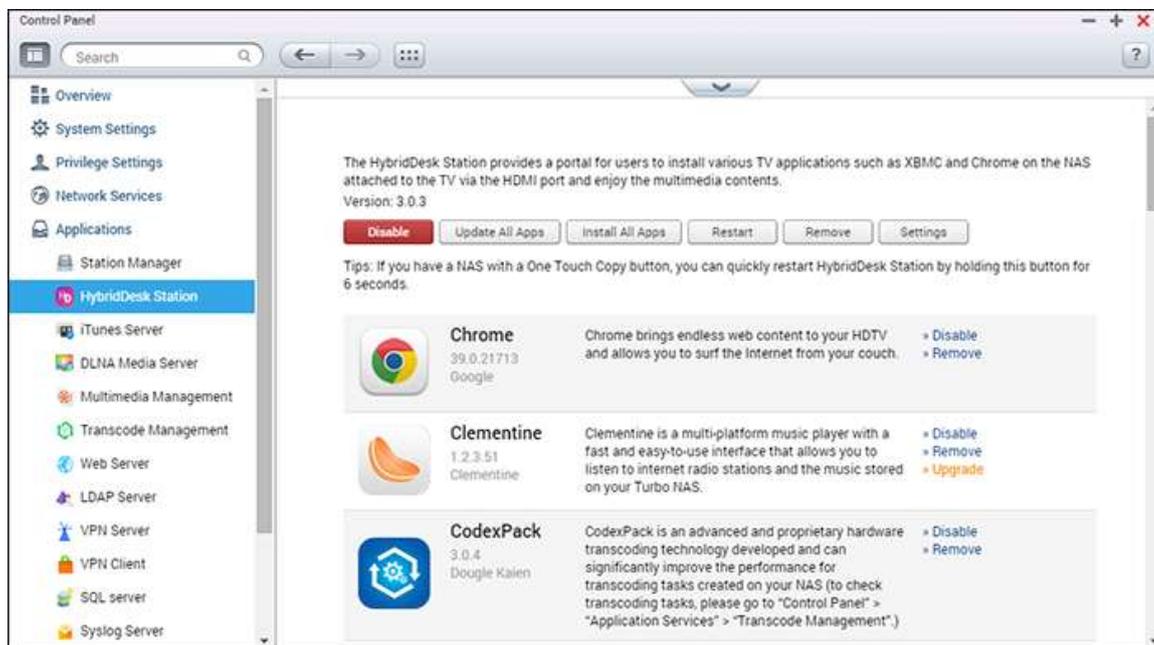

En este capítulo se tratan los siguientes temas:

- [Instalación de HybridDesk Station](#)
- [Uso de HybridDesk Station](#)
- [Importar el contenido multimedia en el NAS](#)
- [Configuración de HybridDesk Station](#)
- [Mando a distancia](#)

Nota: HybridDesk Station actualmente la admiten los siguientes modelos:

- Serie HD Station 2.x: x69 (x69U no se admite)
- HD Station 3.x: x51, x51+, x53, x53A, x63, x70, x70U, x71, x71U, x79, x79U, x80, x80U, HS-251, HS-251+, IS-400

Instalación de HybridDesk Station

Cree su rico entorno multimedia al seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Instalar el entorno de HybridDesk Station: Conectar el NAS al TV HDMI con un cable HDMI

- Controlador remoto: Existen 4 formas diferentes de controlar el HybridDesk Station.
 - Controlador remoto QNAP

- Controlador remoto MCE
- Ratón o teclado USB
- Qremote: Aplicación remota QNAP, diseñada en exclusiva para HybridDesk Station.

Nota: Si desea utilizar Chrome, debe utilizar la función de ratón Qremote o usar un ratón USB que esté conectado al NAS.

2. Instalación de HybridDesk Station

- Vaya a "Applications" (Aplicaciones) > "HybridDesk Station" y haga clic en el botón "Get Started Now" (Primeros pasos ahora). El sistema instalará automáticamente la HybridDesk Station.

3. Seleccione las aplicaciones que desee instalar.


- HybridDesk Station: El portal HybridDesk Station, que le permite utilizar las siguientes aplicaciones en la pantalla de TV.
- XBMC: Una aplicación para que pueda utilizar y disfrutar de sus datos multimedia en la pantalla del TV.
- Chrome: Con la ayuda de Chrome, el NAS le trae contenido web sin fin a su HDTV. Simplemente tome asiento, relájese y navegue por Internet desde el sofá.
- YouTube: Simplemente busque y haga clic para disfrutar de millones de vídeos de YouTube en su TV.
- Mi NAS: Entre en la página web de administración de NAS local y vea las funciones y configuraciones de NAS.
- Surveillance Station (Pantalla local): Una aplicación que permite a los dispositivos NAS transmitir vídeos de alta resolución de las cámaras IP.

Nota:

- El uso de Kodi, Chrome u otras aplicaciones podría afectar a la hibernación del disco duro del NAS. No olvide salir siempre de la aplicación y volver al portal HybridDesk Station.
- Para salir de una aplicación, pulse el botón de encendido en el control remoto durante 6 segundos en cualquier momento.
- Pulse el botón de copia de un toque en el NAS durante 6 segundos para reiniciar HybridDesk Station.
- Para una mejor experiencia HybridDesk Station, se recomienda utilizar un NAS con al menos 2 GB de memoria.
- Para utilizar la función AirPlay proporcionada por Kodi, se recomienda utilizar un NAS con al menos 2 GB de memoria.

- HybridDesk Station se reiniciará al formatear un dispositivo externo USB.
- La primera vez que se abra Kodi, indizará la carpeta compartida "Multimedia" y puede que consuma una gran cantidad de recursos del sistema si la carpeta contiene muchos archivos multimedia.

Después de la instalación, seleccione el idioma que prefiera en la pantalla del TV. A continuación, podrá ver el portal de HybridDesk Station como aparece aquí.

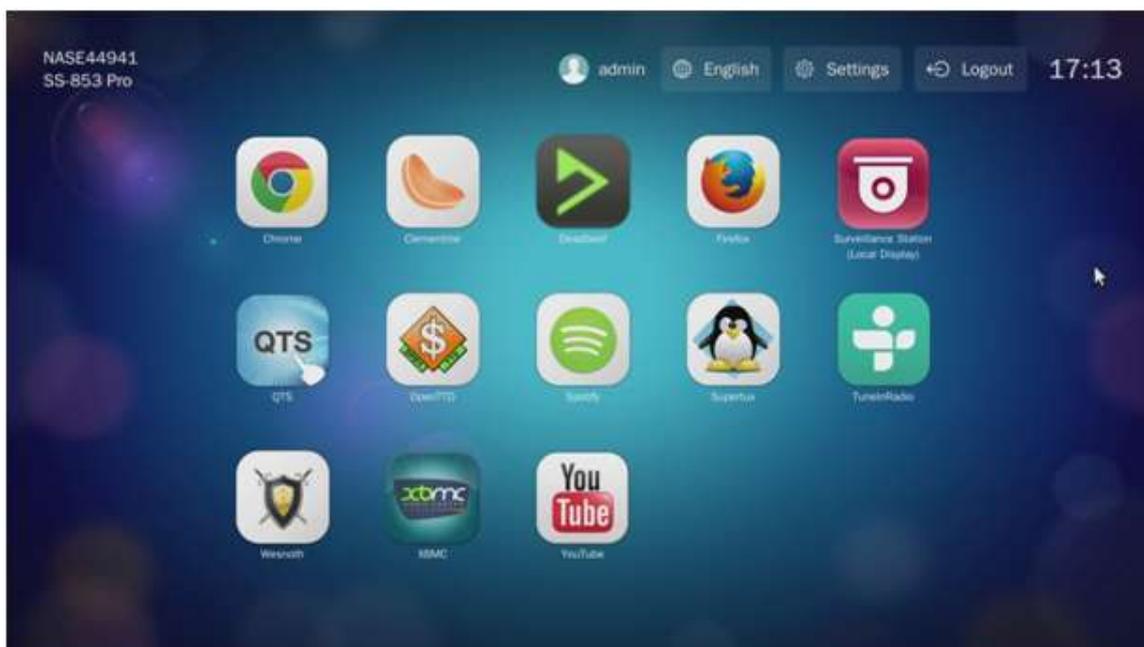

4. Disfrute de HybridDesk Station: En el portal de HybridDesk Station, simplemente seleccione la aplicación que desea utilizar para comenzar a disfrutar el servicio.

Disfrute de la comodidad de su sala de estar y reproduzca películas, fotos y música directamente en su TV a través de XBMC u otras aplicaciones.

Uso de HybridDesk Station

Tome fotografías con el teléfono inteligente y véalas en un TV

La primera parte la realiza Qfile en su teléfono:

1. Utilice el Qfile para buscar en el NAS.
2. Seleccione la carpeta compartida multimedia.
3. Seleccione la función de carga.
4. Haga una fotografía y cárguela en el NAS

La segunda parte la lleva a cabo HybridDesk Station en su TV:

5. Encienda el TV y seleccione Kodi.

6. Seleccione "Pictures" (Imágenes).
7. Seleccione la carpeta "Multimedia".
8. Haga doble clic en la imagen que acaba de cargar.

Vea las fotos en el dispositivo USB o la cámara

Pasos:

1. Conecte un dispositivo USB o una cámara al NAS.
2. Seleccione "Pictures" (Imágenes).
3. Seleccione "USB Disk".
4. Seleccione la foto que desea ver.

Importar el contenido multimedia en el NAS

Utilice uno de los varios tipos de protocolos de red (Samba, AFP, FTP y NFS) para guardar los archivos de contenido multimedia en la carpeta compartida "Multimedia" o "Qmultimedia", o copiarlos desde un dispositivo USB o eSATA externo.

Para buscar contenido multimedia en otras carpetas además de la carpeta compartida por defecto "Multimedia", lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Seleccione "Files" (Archivos) en "Vídeos".
2. Seleccione "Add Videos" (Añadir vídeos).
3. Haga clic en "Browse" (Buscar).
4. Seleccione "Root filesystem" (Sistema de archivos raíz).
5. Seleccione "share" (Compartir)
6. Por ejemplo, si desea añadir la opción "Download" (Descargar) carpeta compartida, seleccione "Download" (Descargar). De lo contrario, solamente seleccione la carpeta compartida que desea añadir como fuente de vídeo.
7. Haga clic en "OK" (Aceptar) para añadir esta fuente.
8. Verá la opción "Download" (Descargar) carpeta compartida en la lista.

Nota:

- Si surge algún problema de calidad de reproducción de vídeo con algunos formatos de vídeo, puede que tenga que habilitar las siguientes opciones de configuración en Kodi: Vaya a "Setting" (Configuración) > "Vídeo" > "Playback" (Reproducción), y a continuación habilite "Adjust display refresh rate to match video" and "Sync playback to display" (Ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla para que coincida con el vídeo).
- En función del tipo de datos, es posible que algunos archivos no puedan reproducirse.

Chrome

Seleccione la aplicación Chrome en la página principal de HybridDesk Station. Usted puede navegar por la web, como cuando utiliza un buscador web de su PC.

Nota: Si desea utilizar Chrome, debe utilizar la función de ratón Qremote o usar un ratón USB que esté conectado al NAS.

Surveillance Station (Pantalla local)

Controle las cámaras IP y grabaciones de reproducción almacenadas en el NAS.

YouTube

Disfrute de vídeos en YouTube a través de HybridDesk Station.

MyNAS

Entre en la página web de administración de NAS local y vea las funciones y configuraciones de NAS.

Configuración de HybridDesk Station

Configure HybridDesk Station seleccionando "Settings" (Configuración) en el portal de HybridDesk Station y HybridDesk Station en QTS.

- Portal HybridDesk Station:
 - Aplicación: Las aplicaciones se pueden habilitar o deshabilitar aquí.
 - Pantalla: Cambie la resolución de la pantalla y establezca que se apague la pantalla después de un tiempo de inactividad.
 - Preferencias: Aquí puede cambiar el idioma o el tipo de control remoto y la salida de audio. La configuración predeterminada es HDMI. Si ha instalado una tarjeta de sonido USB, puede seleccionar esa opción en la salida de audio NAS.
- HybridDesk Station en QTS:
 - Resolución de salida: Cambie la resolución de la pantalla portal HybridDesk Station. Antes de modificar esta configuración, asegúrese de que no hay aplicaciones abiertas en el portal de HybridDesk Station.
 - Sobrearrido: Esta configuración puede reducir la zona visible de un vídeo que se visualiza en el portal HybridDesk Station. Cuanto más alto sea el porcentaje, más se reducirá la zona visible.

Nota:

- Solamente son compatibles el control remoto QNAP o control remoto MCE. NINGUNO de los modelos TS-x69 son compatibles con el control remoto interno y los modelos TS-x70 solamente son compatibles con el control remoto MCE.

- Acceso directo de audio HDMI actualmente no es compatible con la serie TS-x69.

Mando a distancia

- 1 POWER
- 2 MUTE
- 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- 4 VOL
- 5 INFO
- 6 SEARCH
- 7 TV OUT SETTINGS
- 8
- 9 10 11 12
- 13 BOOKMARK REPEAT GUIDE RECORD
- 14
- 15
- 16
- 17 CH- CH+ GO TO INFO
- 18
- 19
- 20
- 21 HOME RESUME
- 22
- 23
- 24
- 25 OK
- 26
- 27
- 28
- 29 RETURN OPTIONS
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36 AUDIO TOP MENU SUBTITLE
- 37
- 38
- 39 ZOOM POP UP ANGLE
- 40
- 41



QNAP

- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34



hp



RM-IR001				RM-IR002		MCE		XBM C	HD Estación
Alimentación	Alimentación	1	N/A	Alimentación	1	Alimentación	1	Menú de alimentación	
	Silencioso	2	Aceptar	Silencioso	12	Silencioso	13	Silencioso	
Número	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	3	Aceptar			0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	18	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	
	Vol+, Vol-	4	Aceptar	Vol+, Vol-	9	Vol+, Vol-	12	Vol+, Vol-	
	Lista/Icono	5	N/A					Modo de	

								visualización	
	Búsqueda	6	N/A						
	Salida de TV	8	N/A						
	Configuración	7	N/A					Configuración	
Acceso directo	Rojo - (Inicio)	9	Aceptar			Rojo - (Inicio)	3	Inicio	
	Verde (Vídeo)	10	Aceptar			Verde (Vídeo)	4	Menú de vídeo	
	Amarillo (Música)	11	Aceptar			Amarillo (Música)	22	Menú de música	
	Azul (Imagen)	12	Aceptar			Azul (Imagen)	23	Menú de fotos	
Menú de vídeo	Marcador	13	N/A					Favorito	
	Repetidor	14	N/A					Repetidor	
	Guía	16	N/A					Ayuda	
	Registro	15	N/A						
	CA-	17	Anterior			Anterior	32	Saltar atrás	
	CA+	18	Siguiente			Siguiente	33	Saltar	

			e			e		delante	
	Ir a	20	N/A					Barra de progreso de vídeo	
	Información	19	Aceptar	Información	10	Información	10	Información de archivo	
Control de reproducción	Inicio	21	Aceptar	Inicio	7			Menú de inicio	
	Reanudar	22	N/A					Reproducir ahora	
	Volver	28	Aceptar	Volver	11	Atrás	7	Atrás	
	Opciones	29	N/A	Menú	8	Más		Menú de reproducción	
	Aceptar	25	Aceptar	Aceptar	3	Aceptar	7	Aceptar	Aceptar
	Arriba	23	Aceptar	Arriba	2	Arriba	7	Arriba	Arriba
	Abajo	26	Aceptar	Abajo	5	Abajo	7	Abajo	Abajo
	Derecha	27	Aceptar	Derecha	6	Derecha	7	Derecha	Derecha
	Izquierd	24	Aceptar	Izqui	4	Izquierd	7	Izqui	Izquie

	a			erda		a		erda	rda
Reproducir vídeo	Mover hacia atrás	30	Aceptar			Mover hacia atrás	16	Mover hacia atrás	
	Mover hacia delante	31	Aceptar			Mover hacia delante	31	Mover hacia delante	
	Reproducir	32	Aceptar			Reproducir	15	Reproducir	
	Despacio	33	N/A					Despacio	
	Poner en pausa	34	Aceptar			Poner en pausa	30	Poner en pausa	
	Parar	35	Aceptar			Parar	33	Parar	
Configuración de vídeo	Audio	36	Lista de audio					Pista de idioma	
	Arriba/ Menú	37	Lista de vídeo					Menú de películas	
	Subtítulo	38	Aceptar			Subtítulo	2	Pista de subtítulo	
	Enfoque	39	N/A					Enfoque	
	Ventana emerge	40	N/A					Menú de	

	nte							pelícu las	
	Ángulo	41	N/A					Ángul o	
Entrada						Borrar (N/A)	19	Borra r	
	Aceptar					Intro (Enter)	34	Confir mar	
						Cambiar 16:9 / 4:3	27		


Referencias adicionales:

- [Cómo usar Surveillance Station \(Display Local\) en HD Station.](#)

Servidor iTunes

Activando este servicio, los archivos mp3 en la carpeta Qmultimedia/Multimedia del NAS pueden ser compartidos con iTunes. Todos los computadores con iTunes instalado en la LAN pueden encontrar, explorar y escuchar los archivos musicales en el NAS.

Para usar el servidor iTunes, instale iTunes (www.apple.com/itunes/) en su equipo. Habilite esta característica y luego cargue los archivos de música en la carpeta Qmultimedia/Multimedia del NAS.

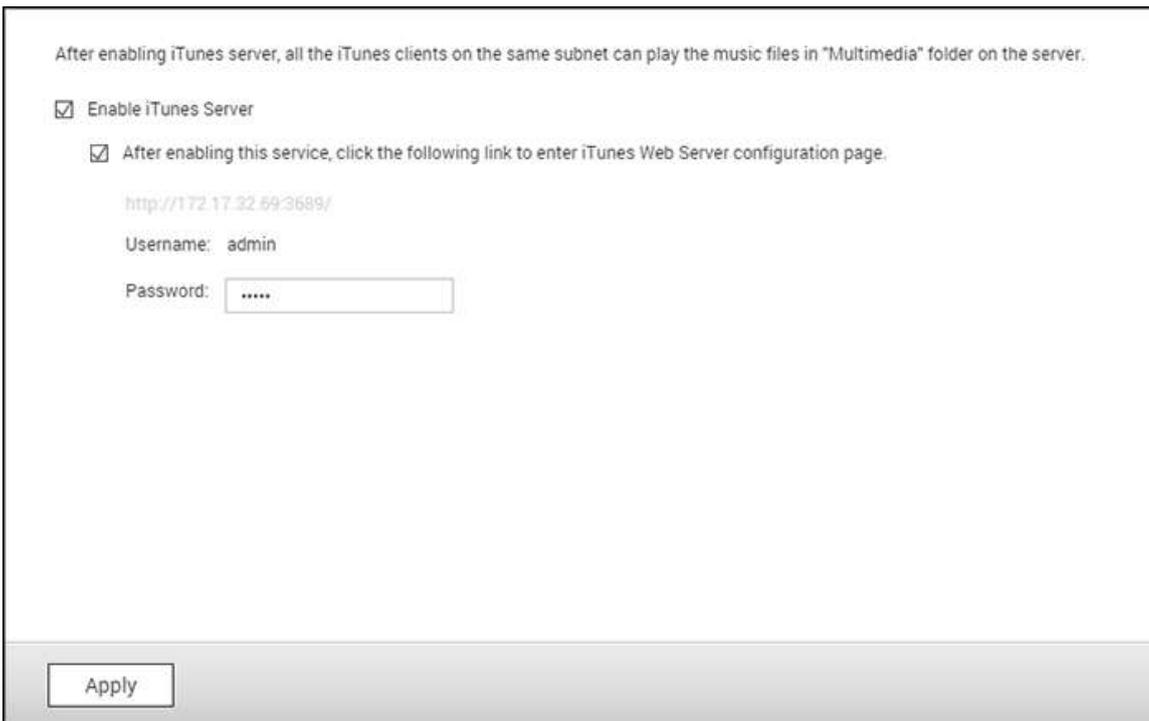

After enabling iTunes server, all the iTunes clients on the same subnet can play the music files in "Multimedia" folder on the server.

Enable iTunes Server

After enabling this service, click the following link to enter iTunes Web Server configuration page.

<http://172.17.32.69:3689/>

Username: admin

Password: [masked]

Apply

Nota: El servidor de iTunes se puede desactivar u ocultar en los siguientes modelos de negocio: x70U, x79 Pro y x79U. Para habilitar el servidor iTunes, consulte "System Administration" (Gestión del sistema) en la sección [Configuración general](#).


Para configurar el servidor iTunes y añadir listas de reproducción inteligentes, inicie sesión en la página web de iTunesServer: <http://NAS-IP:3689/index.html>. Conecte el PC y el NAS a la misma LAN y ejecute iTunes en el PC. Busque el nombre del NAS en "SHARED" (RECURSOS COMPARTIDOS) y empiece a reproducir los archivos de música de las listas de reproducción.

Referencia adicional:

- [Configuración del servidor de música iTunes en QNAP NAS](#)

Administración multimedia

El servicio de la biblioteca multimedia permite buscar archivos multimedia, tales como fotos, música y vídeos desde la carpeta de medios designada y los indexa en la biblioteca multimedia para mostrarlos en sus aplicaciones multimedia. Se generarán automáticamente imágenes en miniatura de fotos, música y vídeos para mejorar su experiencia de usuario a medida que explore los archivos multimedia en sus aplicaciones correspondientes.

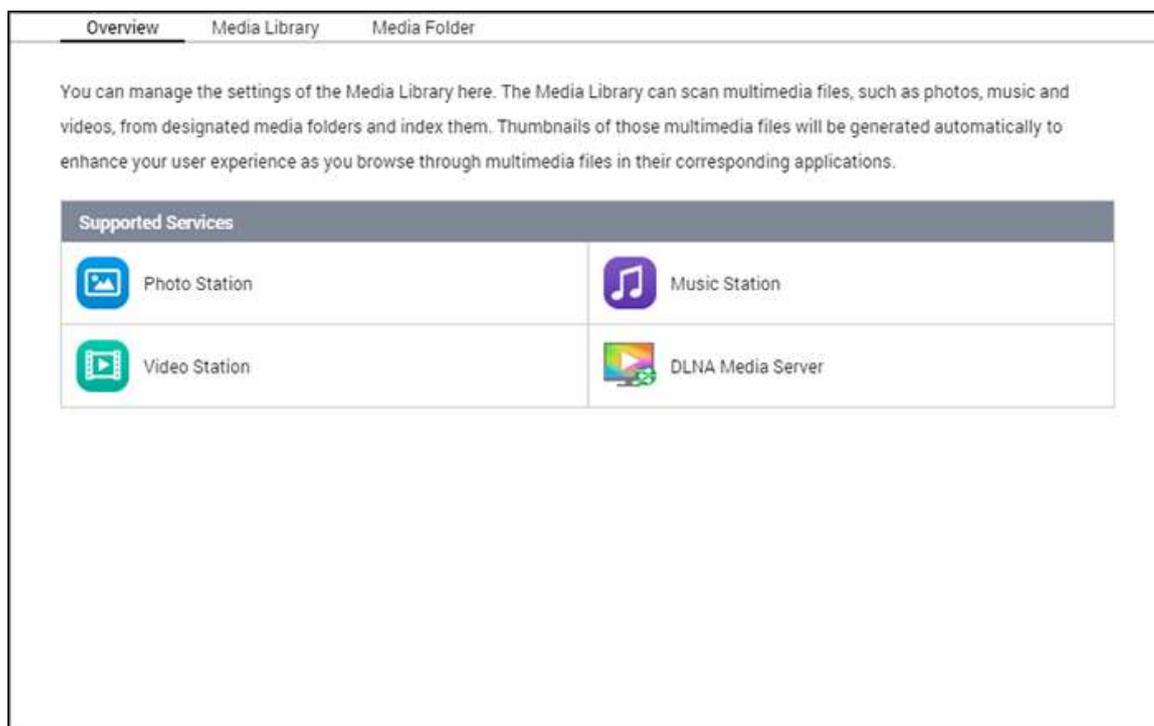

biblioteca multimedia

- **Configuración de la búsqueda:** hay tres opciones para la búsqueda multimedia:
 - Búsqueda en tiempo real: se buscan nuevos archivos en tiempo real tan pronto como se añadan a las carpetas de medios.
 - Buscar por horario: aquí puede especificar la hora de inicio y de terminación de la búsqueda y se llevará a cabo automáticamente diariamente.
 - Búsqueda manual: la búsqueda solamente empezará cuando se haga clic en "Scan now" (Buscar ahora).
- **Establezca la prioridad de exploración de medios como alta:** la opción le permitirá a la biblioteca multimedia procesar archivos multimedia inmediatamente con el fin de generar rápidamente imágenes en miniatura para las aplicaciones correspondientes. Cuando se estén explorando tareas y se presenten transferencias de archivos al mismo tiempo, la velocidad de transferencia de archivos se reducirá con el fin de procesar primero las tareas de exploración de medios.

- **Configuración de la página del código multimedia:** se permite cambiar esta configuración con el código correspondiente para los archivos multimedia con formato diferente a UTF. De tal manera, que las fuentes y los caracteres de las aplicaciones asociadas se mostrarán correctamente.
- **Reconstrucción del índice de la biblioteca multimedia:** al reconstruir la biblioteca multimedia, el NAS buscará las carpetas de medios especificadas y reemplazará la biblioteca existente con una nueva.

La biblioteca multimedia está habilitada de forma predeterminada. En algunos casos, la biblioteca multimedia se debe deshabilitar (Por Ej., las aplicaciones multimedia no están instaladas en el NAS). Para deshabilitar la biblioteca multimedia, haga clic en "Deactivate Media Library" (Desactivar la biblioteca multimedia). Tenga en cuenta que si la biblioteca multimedia no está habilitada, los servicios tales como Photo Station Video Station, y Music Station, así como el servidor de medios DLNA, no funcionarán apropiadamente. Para volver habilitar la biblioteca multimedia, haga clic en "Activate Media Library" (Activar la biblioteca multimedia) (el botón "Deactivate Media Library" (Desactivar biblioteca multimedia) cambiará a "Activate Media Library" (Activar biblioteca multimedia) después de deshabilitar la biblioteca multimedia).

Nota:


- El servidor iTunes puede estar deshabilitado u oculto en los siguientes modelos para negocios: x70U, x79 Pro y x79U. Para habilitar el servidor iTunes, consulte "[System Administration](#)" (Administración del sistema) en la sección Configuración general.
- Si la biblioteca multimedia no está habilitada, los servicios tales como Photo Station Video Station, y Music Station, así como el servidor de medios DLNA, no funcionarán apropiadamente.
- Las imágenes con ancho o altura menor a 400 píxeles, no se indexarán y por lo tanto sus imágenes en miniatura no se generarán.

Carpeta de medios

Las carpetas de medios son carpetas compartidas en el NAS que son exploradas para buscar contenido multimedia, tales como fotos, vídeos y música. "/Multimedia" y "/Home" son las carpetas de medios predeterminadas en el NAS (para QTS 4.1 o versiones posteriores, todas las carpetas compartidas predeterminadas del NAS se identifican como carpetas de medios para el propósito de los servicios de aplicaciones multimedia). Para añadir carpetas de medios, primero haga clic en "Add" (Añadir), seleccione los tipos de medios y las carpetas de la lista, y luego haga clic en "Add" (Añadir). Para cambiar los tipos de archivos explorados para las carpetas de medios, primero desmarque los tipos de archivos de medios y luego haga clic en "Apply" (Aplicar). Para quitar las carpetas de medios, primero seleccione la carpeta de medios de la lista y luego haga clic en "Delete" (Eliminar) y "Apply" (Aplicar).

Music Station (Estación de música)

Music Station (4.0) le ayuda a crear un verdadero centro de música personal en la nube. Esta aplicación basada en la web está diseñada para que los usuarios reproduzcan archivos de música en el NAS o en un servidor multimedia, para escuchar miles de emisoras de radio por Internet y para compartir música con amigos y familiares. Su colección de música almacenada en el NAS se organiza automáticamente en categorías para facilitar el acceso.

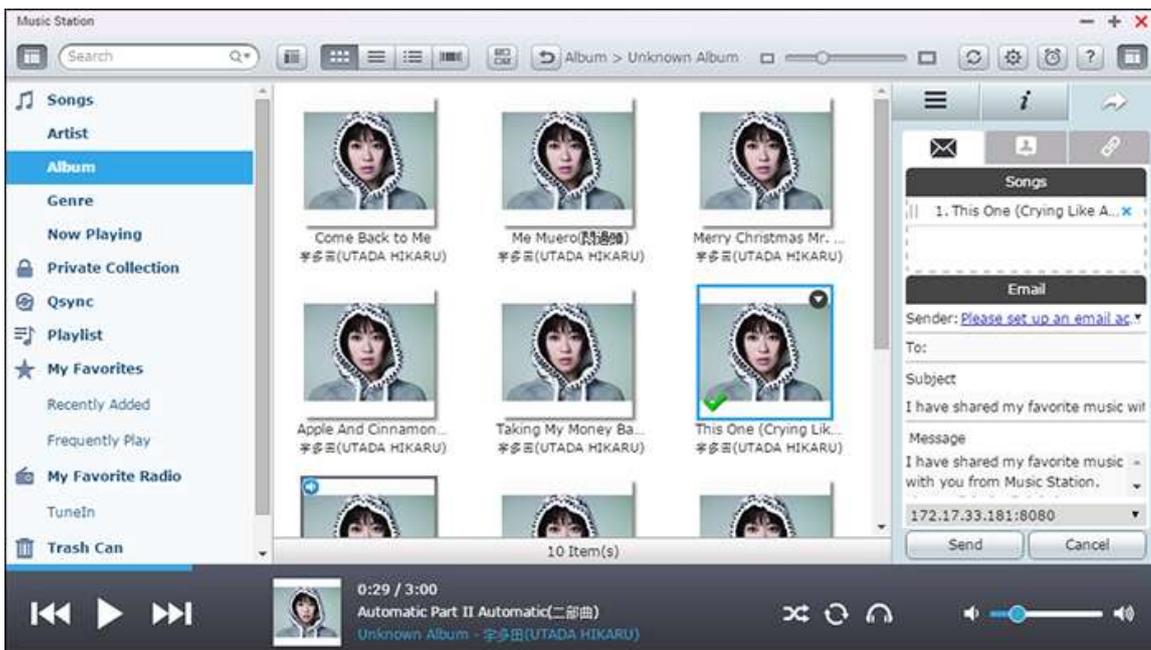

En este capítulo se analizarán los siguientes temas:

- [Iniciar Music Station](#)
- [Familiarícese con Music Station](#)
- [Uso de Music Station](#)
- [Configuración de la biblioteca multimedia y privacidad](#)

Iniciar Music Station

Dependiendo del modelo de su NAS, Music Station se puede habilitar de forma predeterminada y se puede ejecutar desde el Escritorio o desde el menú principal. Si no, instálela y habilítela en App Center (para QTS 4.1 o versiones posteriores solamente) y siga estos pasos:

1. Cargar archivos de música a una carpeta compartida del NAS. Hay tres formas de cargar archivos de música en el NAS: 1) Instale Qfinder Pro en su PC o Mac; configure una unidad de red y cargue los archivos a sus carpetas compartidas preferidas. Para obtener detalles son de la configuración de una unidad de red, consulte el capítulo [Conectándose a las carpetas compartidas del NAS](#) 2) Haga clic en "Songs" (Canciones) o en "Private Collection" (Colección privada) del panel izquierdo y luego haga clic en (el icono de flecha arriba) o clic en (el icono de flecha arriba) para

importar los archivos de música desde un PC local. Una nueva carpeta compartida identificada con la fecha en la cual se cargaron los archivos se creará en el NAS para almacenar sus archivos cargados (para "Canciones"; esta carpeta compartida recientemente creada está ubicada en la carpeta "Multimedia"; para "Colecciones privadas", esta carpeta compartida está ubicada en la carpeta "/home"). Los archivos de música recientemente cargados se pueden encontrar en "Añadidos recientemente" del panel izquierdo; 3) Cámbiese al modo de lista de carpetas y arrastre y suelte los archivos de música a la carpeta deseada. Tenga en cuenta que con el primero y el tercer método, usted puede escoger la carpeta del NAS en donde desee cargar los archivos de música.

Nota:

- las credenciales de inicio de sesión como administrador de Music Station son las mismas del administrador del NAS.
- Si es la primera vez que usa Music Station, se recomienda cargar o copiar los archivos de música a carpeta multimedia y escanearlas usando Administración multimedia. Para obtener detalles sobre las carpetas multimedia, consulte el capítulo de [Administración multimedia](#) capítulo.

2. Inicie Music Station desde el Menú principal/Acceso directo del escritorio o directamente inicie sesión en Music Station desde: http://NAS_Name_or_IP/musicstation/

Familiarícese con Music Station

Barra de menús



N	Nombre	Descripción
1	Panel izquierdo	Oculto/muestra el panel izquierdo.
2	Barra de búsquedas	Permite buscar canciones por artista, álbum, título o todas las canciones.
3	Modo de exploración	Permite cambiarse a varios modos de exploración (de izquierda a derecha: modo de exploración de imágenes en miniatura/modo de exploración detallado/modo de exploración de listas de álbumes/modo de exploración de flujo de portadas/modo de exploración de carpetas) para buscar los archivos de música.

4	Selección múltiple	Permite seleccionar varios elementos al mismo tiempo
5	Cambiar el tamaño de la barra	Permite arrastrar para ajustar el tamaño de las imágenes en miniatura.
6	Actualizar	Actualiza la página actual.
7	Configuración	Permite establecer los privilegios de usuarios para acceso a archivos, salida de audio del NAS, radio por Internet o para editar la información de canciones.
8	Alarma de música	Configurar alarmas de música.
9	Ayuda	Muestra ayuda, inicio rápido y acerca de.
10	Panel derecho	Oculto/muestra el panel izquierdo.

Reproductor



N	Nombre	Descripción
1	Barra de búsqueda	Permite controlar el progreso de la reproducción.
2	Elemento anterior	Reproduce el elemento anterior.
3	Reproducir/Pausar	Reproducir / pausar
4	Elemento siguiente	Reproduce el elemento siguiente.
5	Barajar	Activar o desactivar mezclar el orden de reproducción.
6	Repetir	No repetir, repetir una vez o repetir todo.
7	Modo de transmisión por secuencias (Reproductor multimedia de	Le permite transmitir vídeos a dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su hogar. Para configurar el paso USB, primero seleccione un dispositivo de audio USB en "Salida de audio del NAS" después de hacer clic en este botón (cambiará a un icono de altavoz). Haga clic en el icono otra vez para habilitar el paso de audio y

	red) / paso de audio USB	establezca la tasa de muestreo.
8	Volumen	Ajusta el volumen.

Nota:

- Para transmitir archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando Network Media Player, primero se debe instalar el complemento Media Streaming en App Center.
- Bonjour se debe habilitar cuando use transmisión por secuencias en varias zonas. Puede habilitar Bonjour en "Control Panel" (Panel de control) > "Network Service" (Servicios de red) > "Service Discovery" (Detección de servicios) > "Bonjour".

Panel izquierdo

- Canciones, artista, álbum y género: Todos los archivos de música autorizados se muestran aquí para los usuarios en las siguientes categorías: todas las canciones, artista, álbum, género y carpeta. Haga clic en el botón Cargar junto a Canciones para cargar canciones desde su PC o cambiar la portada de un álbum (consulte la sección [Cambiar portadas](#) para más detalles). Todos los contenidos importados se guardan en la carpeta compartida "/Multimedia" identificada con la fecha.
- Reproducción actual: Las canciones en la lista "Now Playing" (Reproducción actual) se pueden ordenar y eliminar de la lista al arrastrar y soltar.
- Colección privada: Los archivos de música personales de la carpeta "/home" se muestran aquí. Estos archivos de música pertenecen al usuario que actualmente haya iniciado sesión.
- Qsync: Muestra todos los archivos de música sincronizados desde el servicio Qsync.
- Lista de reproducción: aquí puede crear, administrar y eliminar listas de reproducción. Se pueden crear máximo 200 listas de reproducción y se pueden incluir máximo 600 elementos en cada lista. Para crear una lista de reproducción, haga clic en "+", junto a "Playlist" (Lista de reproducción). Para añadir elementos a una lista de reproducción, simplemente arrastre y suelte los archivos de música en la lista. Haga clic derecho en una lista de reproducción para cambiarle el nombre o eliminarla o para añadirla a "Now Playing" (Reproducción actual).
- Mis favoritos: todas las canciones calificadas con una estrella se muestran aquí. Todas las canciones no calificadas con estrellas se eliminarán de aquí. Para calificar una canción, cámbiese al modo de detalles, lista de álbumes o modo de búsqueda de portadas y haga clic en las estrellas que están debajo de "Rating" (Calificación).
- Recientemente añadidas: las canciones recientemente añadidas a la biblioteca de medios se muestran aquí.
- Reproducidas frecuentemente: las canciones reproducidas con frecuencia se muestran aquí.
- Radio de Mis Favoritos: Se pueden añadir emisoras de radio por Internet como favoritas del usuario al introducir la dirección URL de la emisora de radio o buscando TuneIn Radio. Se pueden


añadir máximo 1024 emisoras. Tenga en cuenta que el tipo de archivos a los cuales las direcciones URL de las emisoras de radio están dirigidas deben ser MP3.

- TuneIn: los usuarios pueden buscar reproducir emisoras de radio de Internet transmitidas por TuneIn.
- Papelera de reciclaje: todos los archivos de música eliminados se pueden encontrar aquí y se pueden eliminar permanentemente o recuperarse. La papelera de reciclaje siempre está habilitada.

Nota:

- Los caracteres que no se permiten en las "Playlists" (Listas de reproducción), son: / | \ : ? < > * " ' y \$.
- Las entradas de "Recently Added" (Recientemente añadidas) se muestran con base en la hora en que la biblioteca de medios las haya buscado.
- Music Station solamente admite: MP3, FLAC, OGG, WAV, AIF, AIFF y otros más.

Panel derecho

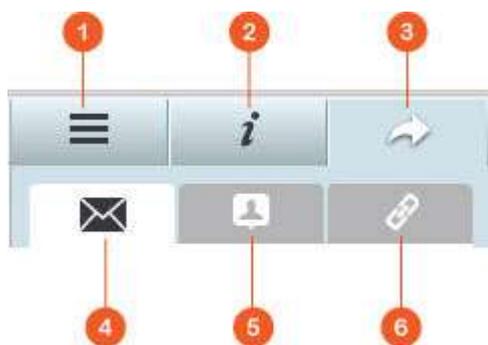

No	Nombre	Descripciones
1	Letras	Los usuarios pueden añadir letras a una canción y buscarlas aquí.
2	Información	Los usuarios pueden editar y buscar detalles de música aquí.
3	Compartiendo	Arrastre los archivos de música a esta área en "Songs" (Canciones) y compártalos a través de un enlace (por tres métodos: correo electrónico, redes sociales y enlaces).
4	Correo electrónico	Comparta el enlace a través de correo electrónico. Especifique el asunto y el cuerpo del mensaje de correo, y luego haga clic en "Send" (Enviar) para enviar al correo electrónico. Asegúrese de que su cuenta de correo electrónico esté configurada apropiadamente. Vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificaciones) > "SMTP Server" (Servidor SMTP) para la configuración del correo electrónico.

5	Compartimient o en redes sociales	Comparta un enlace de las canciones seleccionadas en sitios de redes sociales. Especifique el asunto y el cuerpo del mensaje y luego haga clic en el icono de red social para compartir.
6	Enlace	Comparta un enlace pegándolo directamente en el correo electrónico o mensajería instantánea. En "Link Code" (Código del enlace), seleccione el nombre del dominio, la dirección IP de LAN o WAN para el enlace (tenga en cuenta que el nombre de dominio myQNAPcloud.com solamente estará disponible después de que se haya registrado en myQNAPcloud. Consulte el capítulo sobre myQNAPcloud para más detalles) desde el menú desplegable. Haga clic en "Save" (Guardar) y copie y pegue el enlace de la dirección URL en el cuadro de diálogo a sus aplicaciones preferidas.

Uso de Music Station

Importar archivos de música

Consulte la sección Iniciar Music Station.

Creación y administración de listas de reproducción

Para crear una lista de reproducción, arrastre y suelte los archivos de música en "Playlist" (Lista de reproducción) del panel izquierdo, asígnele un nombre a la lista y luego haga clic en "OK" (ACEPTAR). Haga clic derecho en una lista de reproducción para añadirla a "Now Playing" (Reproducción actual) del panel izquierdo, envíe el enlace por correo electrónico, publíquela, compártala con un enlace, elimínela, cámbiele el nombre o modifique la configuración de dicha lista (el correo electrónico, publicación y las opciones de compartir solamente están disponibles si la opción "Share with the public" (Compartir con el público) se ha habilitado en "Playlist Settings" (Configuración de listas de reproducción)).

Compartir listas de reproducción:

A medida que cree una lista de reproducción, puede escoger compartirla con otros usuarios del NAS (escoja si todos los usuarios pueden editar la lista de reproducción o solamente el creador o administrador) o el público o no compartirla (no marque ninguna de las dos opciones), y establezca el período de validez en la página de creación de listas de reproducción. Si una lista de reproducción se configura para compartirse con el público, puede hacer clic derecho en ella y seleccionar "Email" (Correo electrónico) para enviarla por correo electrónico; en "Publish" (Publicar) para publicarla en las redes sociales o en "Link Code" (Código del enlace) para generar y pegar el enlace de la lista de reproducción en su blog, foros o programas de mensajería instantánea. Usted todavía puede editar el contenido de la lista de reproducción más tarde y el contenido actualizado se presentará cuando los usuarios hagan clic en el mismo enlace otra vez.

También puede compartir una lista de canciones de la misma forma que lo hace con las listas de reproducción. Para hacer esto, haga clic en "Sharing" (Compartir) del panel derecho, arrastre y suelte las canciones en "Songs" (Canciones) del panel derecho desde la mitad y use el botón "Email" (Correo electrónico), "Social Sharing" (Compartir en redes sociales) o "Link" (Enlace) para compartir esta lista de canciones. Tenga en cuenta que la diferencia entre compartir una lista de reproducción y una lista de canciones es que para una lista de reproducción se comparte la lista de reproducción completa que haya creado en "Playlist" (Lista de reproducción) del panel izquierdo. Para una lista de canciones, esta es la lista de canciones que haya elegido desde diferentes álbumes.

Nota:

- Para transmitir archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando Network Media Player, primero se debe instalar el complemento Media Streaming en App Center.
- Bonjour se debe habilitar cuando use transmisión por secuencias en varias zonas. Puede habilitar Bonjour en "Control Panel" (Panel de control) > "Network Service" (Servicios de red) > "Service Discovery" (Detección de servicios) > "Bonjour".

Control y transmisión por secuencias de reproducción de múltiples zonas

Music Station funciona con la salida de audio de su NAS (Altavoz USB, tarjeta de sonido, HDMI), Bluetooth, y reproductores multimedia de red (DLNA, Chromecast, AirPlay), lo cual facilita la transmisión por secuencias de música a varias clases de dispositivos. Permite transferir diferente clase de música a todos los dispositivos compatibles de su hogar o la misma música en sync al mismo tiempo. Puede cambiar el dispositivo de salida usando el botón "streaming mode" (Modo de transmisión por secuencias) (icono de oreja) del panel del reproductor y luego hacer doble clic en una canción para empezar a reproducirla en dicho dispositivo. Puede añadir más canciones a la lista de reproducción actual para reproducir sus canciones preferidas en dicho dispositivo.

Nota:

- Para transmitir archivos multimedia a HDMI o Chromecast, primero se debe instalar Multimedia Extension Pack en App Center.
- Consulte el sitio web de QNAP para ver los altavoces USB compatibles.
- Algunos modelos con salida de audio de 3,5 mm podrían no ser compatibles con la salida de audio USB.
- Las emisoras de radio solamente admiten reproducir en el modo de transmisión por secuencias y Bluetooth.

Cambiar portadas

Las portadas de álbumes se pueden encontrar automáticamente para su música, lo cual le permite organizarla mejor. Si no se pueden encontrar portadas apropiadas, también puede importar su propia imagen para usarla como portada del álbum. Para cambiar portadas de álbumes, siga estos pasos:

1. Cambie a "Artist" (Artista) o "Álbum" del panel de la parte izquierda en Music Station.
2. mayúscula inicial haga clic derecho en la canción a la cual le gustaría cambiar la portada > "Change cover" (Cambiar portada).
3. Haga clic en "Upload" (Cargar) para cargar un archivo de imágenes desde su PC o "Search" (Buscar) para encontrar una imagen en Internet.

Encontrar sus archivos de música rápidamente

Para buscar archivos de música rápidamente, puede calificarlos o clasificarlos:

- Para calificar un archivo de música, búsquelo en la lista detallada de modo/álbum en el flujo de modo/portada y califíquelo.
- Para clasificar un archivo de música, haga clic en el y en "Info" del panel derecho para modificar su información.
- Para calificar o modificar archivos de música por lotes, haga clic en el botón selección múltiple del menú principal (os sostenga la tecla Ctrl), seleccione los archivos de música deseados, califíquelos y clasifíquelos al mismo tiempo.

Después de que los archivos de música se hayan calificado o clasificado, se pueden buscar por artista, álbum o título en la barra de búsqueda o mostrados rápidamente en "My Favorites" (Mis favoritos) del panel izquierdo.

Configuración de la biblioteca multimedia y privacidad

Los archivos de música de Music Station se muestran de acuerdo a los privilegios de la carpeta compartida (carpetas multimedia) y a la configuración de la biblioteca multimedia. Para los privilegios de carpetas compartidas, solamente los usuarios con permisos apropiados a una carpeta compartida pueden ver sus contenidos en Music Station. Por ejemplo, si un usuario no tiene permisos de lectura y escritura o de sólo lectura para cierta carpeta compartida, ese usuario no podrá ver todos los archivos de música de la carpeta compartida.

Nota:

- Además de los privilegios de las carpetas compartidas, usted también puede importar sus archivos de música privados en su carpeta compartida "/home" para ocultarlos de otros usuarios del NAS (excepto el administrador del NAS). Los contenidos de la carpeta "/home" se pueden encontrar en "Private Collection" (Colección privada).
- Para crear una carpeta compartida, vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas).

Los archivos de música almacenados en las carpetas compartidas solamente son visibles después de que la biblioteca multimedia los detecte y explore. Para configurar la biblioteca multimedia para que

explore los archivos de música manualmente o de forma programada, vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Multimedia Management" (Administración multimedia) > "Media Library" (Biblioteca multimedia). Para obtener más detalles sobre la configuración de carpetas multimedia, consulte el capítulo sobre administración multimedia.

Nota: Como las carpetas multimedia de la Biblioteca multimedia son compartidas por Photo Station, Music Station, Video Station y DLNA Media Server como fuente de sus contenidos, los contenidos se afectarán en dichas aplicaciones si se añaden nuevas carpetas multimedia o si se eliminan algunas carpetas multimedia existentes de la biblioteca multimedia.

Servicio myQNAPcloud

El servicio myQNAPcloud ofrece el registro del nombre de host, el mapeo del IP NAS dinámico a un nombre de dominio, y el mapeo de puerto automático de los enrutadores UPnP en la red local. Utilice el asistente myQNAPcloud para registrar un nombre de host único para el NAS, configurar el reenvío de puertos automático en el enrutador UPnP y publicar servicios NAS para el acceso remoto a través de Internet.



Para utilizar el servicio myQNAPcloud, compruebe que el NAS se ha conectado al enrutador UPnP y a Internet y haga clic en el acceso directo myQNAPcloud desde el escritorio NAS o el menú principal.

Este capítulo incluye dos partes. La primera parte trata de la aplicación myQNAPcloud que se utiliza en el NAS y abarca la siguiente configuración:

- [Asistente myQNAPcloud](#)
- [Configuración del enrutador automática](#)
- [Mi DDNS](#)
- [Portal nube](#)
- [CloudLink](#)
- [Control de acceso](#)
- [Certificado SSL](#)

La segunda parte del capítulo se centra en el siguiente tema:

- [Portal myQNAPcloud](#)(un portal de acceso remoto y la gestión de varios NAS a través de Internet.)

Asistente myQNAPcloud

Se recomienda utilizar el asistente la primera vez que utilice myQNAPcloud. Siga estos pasos:

1. Haga clic en "Get Started" (Primeros pasos) para usar el asistente.
2. Haga clic en "Start" (Inicio).
3. Rellene su ID myQNAPcloud (QID) y contraseña. Haga clic en "Next" (Siguiente) (o haga clic en "Create myQNAPcloud account" (Crear cuenta myQNAPcloud) para registrarse en una cuenta de myQNAPcloud si no tiene ya una cuenta.)
4. Escriba un nombre para registrar su NAS y haga clic en "Next" (Siguiente).
5. Seleccione el habilitar los servicios myQNAPcloud (Configuración de enrutador automática, DDNS, Servicios de publicación y CloudLink) y establezca el nivel de control de acceso. Haga clic en "Next" (Siguiente).
6. El asistente configurará el enrutador de forma automática.
7. Revise la página de resumen y haga clic "Finish" (Finalizar) para completar el asistente.

Configuración automática del enrutador

En "Auto Router Configuration" (Configuración del enrutador automática), se puede habilitar/deshabilitar el reenvío de puerto UPnP. Cuando está habilitado, se puede acceder al NAS desde Internet a través del enrutador UPnP.

Nota: Si hay más de un enrutador en la red, solamente se detectará el que se establece como puerta de acceso del NAS por defecto.

Si no se ha detectado ningún enrutador UPnP en la red local, haga clic en "Rescan" (Volver a escanear) y "Diagnostics" (Diagnóstico) para comprobar los registros de diagnóstico. Si el enrutador UPnP no es compatible con el NAS, haga clic en el icono de información sobre herramientas (!) y a continuación haga clic en "UPnP Router Compatibility Feedback..." (Información de compatibilidad del enrutador UPnP...)

(http://www.qnap.com/go/compatibility_router.html) para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Seleccione los servicios NAS que se permiten para el acceso remoto y haga clic en "Apply to Router" (Aplicar a enrutador). El NAS configurará el reenvío de puertos en el enrutador UPnP automáticamente. Entonces podrá acceder a los servicios NAS desde Internet.

Nota:

- Si hay más de dos NAS conectados a un enrutador UPnP, especifique un puerto diferente para cada NAS. Si el enrutador no es compatible con UPnP, los usuarios tienen que configurar el reenvío de puertos manualmente en el enrutador. Consulte los

enlaces que aparecen a continuación:

- Notas de aplicación: <http://www.qnap.com/go/notes.html>
- Preguntas más frecuentes: <http://www.qnap.com/faq>
- Lista de compatibilidad del enrutador UPnP: http://www.qnap.com/UPnP_Router_Compatibility_List

Mi DDNS

Al habilitar el servicio myQNAPcloud DDNS, puede conectarse a los servicios de red del NAS a través de la dirección de Internet especificada. Para cambiar su nombre de dominio myQNAPcloud DDNS, haga clic en el enlace "here" (aquí) en la página. Aquí aparece la información DDNS reciente y puede hacer clic en el botón "Update" (Actualizar) para actualizar el resultado.

Portal en la nube

Con el Portal nube, los servicios NAS basados en web (incluido File Station, Web Server, Photo Station, Music Station, Secure File Station, Secure Web Server, Secure Photo Station y Secure Music Station) también se pueden publicar <http://www.myqnapcloud.com>. Al habilitar aquí los servicios NAS, estarán abiertos a acceso remoto incluso si no se han publicado. Habilite el servicio myQNAPcloud DDNS y el NAS notificará automáticamente al servidor myQNAPcloud si ha cambiado la dirección IP WAN del NAS. Para usar el servicio myQNAPcloud, compruebe que se haya conectado el NAS al enrutador UPnP y a Internet.

Nota:

- El nombre myQNAPcloud de cada NAS de QNAP es único. Un nombre myQNAPcloud solamente se puede usar con un NAS.
- Un nombre myQNAPcloud registrado caducará en 120 días si su NAS permanece desconectado a Internet durante dicho periodo de tiempo. Una vez que ha caducado el nombre, quedará libre para que lo pueda registrar un nuevo usuario.
- Para Mis DDNS, si no se utiliza el puerto predeterminado, tendrá que especificar el número de puerto al acceder a los servicios de red.

1. En "Cloud Portal" (Portal nube), aparecen los servicios NAS basados en la web. Seleccione "Publish" (Publicar) para publicar los servicios NAS en la página web myQNAPcloud. Seleccione "Private" (Privado) para ocultar al acceso público los servicios NAS publicados. Los servicios privados en la página web de myQNAPcloud solamente aparecen visibles a usuarios determinados con código de acceso myQNAPcloud. Si se publica un servicio NAS deshabilitado, no se podrá acceder al servicio incluso si el icono

correspondiente aparece en la página web de myQNAPcloud (<http://www.myQNAPcloud.com>).

2. Establecer el código de acceso myQNAPcloud: Introduzca un código de entre 6 y 16 caracteres (az, AZ, 0-9 solamente) que necesitarán los usuarios NAS para entrar cuando intentan ver los servicios NAS privados en la página web myQNAPcloud.
3. Haga clic en "Add Users" (Agregar usuarios) y especifique un máximo de 9 usuarios NAS locales a los que se les permite ver los servicios NAS privados que se publican en la página web de myQNAPcloud.
4. Seleccione el método de conexión: la utilidad myQNAPcloud Connect (VPN) y/o la página web myQNAPcloud .
5. Para enviar las instrucciones de uso de los servicios myQNAPcloud a los usuarios a través de correo electrónico, seleccione los usuarios y haga clic en el botón "Send Invitation" (Enviar invitación).
6. Introduzca la dirección de correo electrónico. Haga clic en "Send" (Enviar).

Nota: Para utilizar esta función, la instalación del servidor de correo electrónico debe estar configurada correctamente en "System Settings" (Configuración del sistema) > "Notification" (Notificaciones) > "SMTP Server" (Servidor SMTP).

CloudLink

CloudLink es un nuevo servicio que ofrece QNAP para que pueda acceder de forma remota a su NAS a través de la red sin que tenga que modificar la configuración del enrutador, incluso si no es compatible con UPnP. Después de habilitar el servicio (haga clic en el interruptor situado en la bandera azul para habilitar/deshabilitar el servicio) el enlace de acceso directo aparecerá en la página y puede facilitar este enlace a sus amigos para que puedan acceder a su NAS, usando su dispositivo móvil u ordenador.

Control de acceso

Esta función le permite controlar quién puede buscar el dispositivo y acceder a los servicios NAS publicados en la página web de myQNAPcloud o con aplicaciones móviles de forma remota a través de CloudLink. Las siguientes opciones están disponibles:

- Público: Todo el mundo puede buscar el dispositivo en la página web de myQNAPcloud y acceder a sus servicios públicos.
- Privado: solamente puede acceder a su NAS de forma remota en la página web myQNAPcloud o con aplicaciones móviles a través de CloudLink.
- Personalizado: Puede especificar quién está autorizado a acceder a su dispositivo en la página web de myQNAPcloud o con aplicaciones móviles al introducir sus cuentas aquí

registradas. O puede añadir direcciones de correo electrónico de sus amigos que no son actualmente miembros de myQNAPcloud para enviarles una invitación. Para establecer los controles de acceso, primero establezca los "Device access controls" (Controles de acceso del dispositivo) a "Customized" (Personalizado), a continuación, haga clic en "Add" (Añadir) para añadir los titulares de cuentas QID.

Certificado SSL

Los certificados myQNAPcloud SSL se utilizan para proporcionar conexiones seguras entre el NAS y los navegadores web, que proporciona cifrado de conexión y autorización. Conexiones cifradas de datos y transacciones seguras. Antes de instalar un certificado myQNAPcloud, puede producirse un error cuando trate de conectarse a su NAS utilizando HTTPS (por ejemplo: <https://nossl.myqnapcloud.com>.) Los datos transmitidos en la conexión no están protegidos contra las amenazas de seguridad. Los usuarios no autorizados tienen el potencial para interceptar los datos que se envían entre un NAS y un navegador web.

Si compra e instala un certificado SSL myQNAPcloud le ofrecerá una mejor protección al conectar su NAS a través de DDNS.

Nota: Un certificado SSL myQNAPcloud solamente se puede utilizar en NAS con QTS 4.2 o una versión superior.

Compra de los certificados SSL myQNAPcloud

1. Inicie sesión en la página web myQNAPcloud con su cuenta myQNAPcloud y vaya a "SSL Certificate" (Certificado SSL) en el lado izquierdo.
2. Lea y acepte los términos y condiciones.
3. Elija el número de certificados que desea comprar (solamente se puede utilizar un certificado en un dispositivo al mismo tiempo) y complete el proceso de compra y de pago.
4. Confirme el pedido y vuelva a la página "SSL Certificate" (Certificado SSL) en la página web de myQNAPcloud.

Instalación de certificados SSL myQNAPcloud

1. Inicie sesión en su NAS como administrador e inicie myQNAPcloud.
2. Seleccione "SSL Certificate" (Certificado SSL) en el panel izquierdo > haga clic en "Download and install" (Descargar e instalar) para instalar el certificado.
3. Elija uno de sus certificados comprados de la lista > haga clic en "Confirm" (Confirmar).

Para instalar el mismo certificado en otro dispositivo, inicie sesión en el NAS como administrador, vaya a myQNAPcloud > "SSL Certificate" (Certificado SSL) y haga clic en

"Release" (Liberar) para liberar el certificado. A continuación, siga los mismos pasos anteriores para instalar el certificado SSL myQNAPcloud liberado en otro dispositivo.

En el sitio del portal myQNAPcloud, puede revisar el historial de transacciones en el "SSL Certificate" (Certificado SSL) > "Transaction record" (Registro de transacciones). Hay tres tipos de transacciones:

- Aplicar: El certificado ha sido instalado.
- Liberar: El certificado ha sido liberado desde el dispositivo.
- Volver a emitir: El certificado se ha vuelto a emitir debido a un cambio de nombre DDNS.
- Extender: La validez del certificado se ha ampliado.

El sistema le recordará la fecha de vencimiento dentro de los 30 días de caducidad. Gracias por renovar su certificado antes de que caduque. Para extender su certificado, inicie sesión en la página web myQNAPcloud y vaya a SSL Certificate" (Certificado SSL) > "Certificate License" (Licencia de certificados).


Nota:

- Un certificado SSL myQNAPcloud solamente se puede utilizar en NAS con QTS 4.2 o una versión superior.
- Para utilizar este servicio, primero descargue e instale la myQNAPcloud SSL Certificado QPKG desde el App Center (Centro de aplicaciones).

Portal myQNAPcloud

www.myqnapcloud.com) Es una interfaz de web integrada que le permite:

- Gestione y configure su cuenta myQNAPcloud .
- Servidores de acceso NAS
- Utilice los servicios publicados desde otro NAS
- Abra enlaces compartidos con usted
- Que le informen de las actividades myQNAPcloud

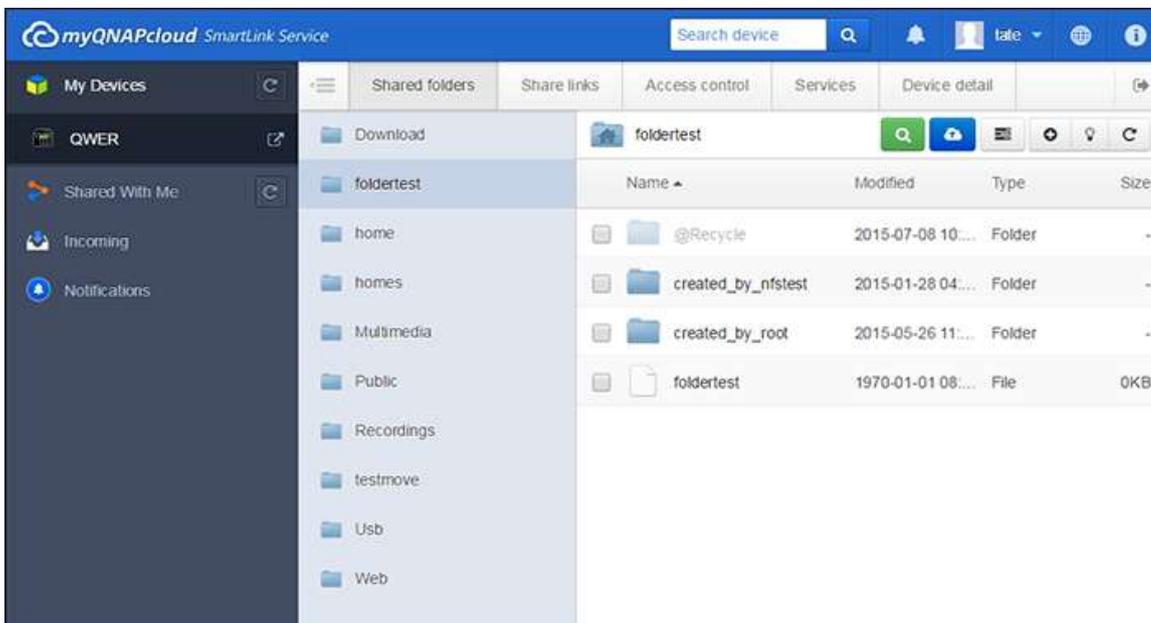

Debe configurar su cuenta myQNAPcloud con la aplicación myQNAPcloud antes de iniciar sesión en el portal myQNAPcloud.

Administre y configure su cuenta de myQNAPcloud

Después de iniciar myQNAPcloud o iniciar sesión en su cuenta en la página web myQNAPcloud, haga clic en su apodo (al lado del icono de notificación en la esquina superior derecha) > "User Profile" (Perfil de usuario). En esta página, puede:

- Actualizar su perfil
- Cambiar su contraseña de inicio de sesión myQNAPcloud
- Añadir o editar la lista de contactos
- Comprobar los registros de aplicaciones
- Supervisar las actividades myQNAPcloud

Acceso a los servidores NAS a través de la página web myQNAPcloud

Después de iniciar sesión en el portal web myQNAPcloud, podrá ver una lista de servidores NAS en "My Devices" (Mis dispositivos) a la izquierda de la pantalla. Haga clic en cualquiera de los NAS y habrá una lista de acciones disponibles para realizar y podrá:

- Realizar tareas básicas de administración de archivos como en File Station
- Administrar enlaces de uso compartido
- Configurar los controles de acceso (compruebe la sección anterior [Control de acceso](#) para obtener más información)
- Ver y acceder a servicios privados y publicados (para los servicios privados, compruebe la sección anterior [Portal nube](#) para obtener más información)
- Revisar y actualizar los detalles del dispositivo o anular el registro del dispositivo

Nota:

- Una vez que anula el registro de su dispositivo desde myQNAPcloud, se detendrán todos los servicios.
- Debe instalar el CloudLink QPKG en el App Center (Centro de aplicaciones) antes de realizar tareas básicas de administración de archivos o gestiona enlaces de uso compartido en el sitio del portal myQNAPcloud.

Uso de servicios publicados de otros servidores NAS a través de la página web myQNAPcloud

La función "Shared with me" (Compartido conmigo) permite encontrar rápidamente los dispositivos de su amigo y acceder a sus servicios NAS publicados. Siga estos pasos para añadir un dispositivo y acceder a sus servicios publicados:

1. Inicie sesión en el portal web myQNAPcloud
2. Escriba el nombre del dispositivo de su amigo en el cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha.
3. Haga clic en el botón "Add to Shared With Me" (Añadir a compartido conmigo) (el icono de corazón gris)
4. Haga clic en "Shared with me" (Compartido conmigo) a la izquierda de la pantalla.
5. Haga clic en el dispositivo que acaba de añadir de la lista y el servicio al que desee acceder.
6. Elija un método de acceso.

Compartir archivos y apertura de Enlaces compartidos con usted a través de la página web de myQNAPcloud

Si comparte datos con sus amigos que se han registrado en myQNAPcloud, verán aquí estos enlaces compartidos.

Para compartir un archivo en el sitio del portal myQNAPcloud, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el sitio
2. Seleccione un dispositivo en "My Devices" (Mis dispositivos) en el panel izquierdo
3. Inicie sesión en su dispositivo
4. Seleccione las carpetas o archivos que desea compartir
5. Haga clic en "Share" (Compartir) y rellene los campos necesarios para el enlace (nombre del enlace, nombre de dominio/dirección IP, caducidad, y protección de contraseña) > "Next" (Siguiendo) > y finalice los detalles de correo electrónico y destinatario del enlace > "Share" (Compartir).

Para abrir dicho enlace, primero inicie sesión en la página web myQNAPcloud y haga clic en "Incoming" (Entrante) a la izquierda de la pantalla y verá los enlaces que puede hacer clic para acceder a ellos.

Nota: Antes de utilizar esta función, debe instalar el CloudLink QPKG en el App Center (Centro de aplicaciones).

Notificación de actividades de myQNAPcloud

El portal le notificará las actividades myQNAPcloud. Ejemplos de estas actividades son:


- Sus amigos han añadido el dispositivo como un favoritos
- Sus amigos han creado un enlace compartido para usted.
- Sus amigos han compartido su dispositivo con usted.

Para comprobar las actividades myQNAPcloud, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el sitio del portal myQNAPcloud
2. Haga clic en "Notifications" (Notificaciones) a la izquierda de la pantalla (o en el icono de notificación junto al cuadro de búsqueda de dispositivos.)

Photo Station (Estación de fotos)

Photo Station (5.0) es un álbum de fotos en línea que se usa para organizar fotos y vídeos en el NAS y para compartirlos con amigos y familiares a través de Internet. Con Photo Station, los usuarios pueden arrastrar y soltar fotos en álbumes virtuales, y evitar tener que realizar la tarea tediosa de mover/copiar archivos y así ayudar a ahorrar espacio puesto que ellos solamente necesitan una copia de sus fotos en el NAS cuando se creen álbumes con temas especiales. Los álbumes inteligentes también se pueden usar para obtener automáticamente el contenido que coincida con los criterios de búsqueda y así ayudar a los usuarios a administrar de forma organizada sus fotos.

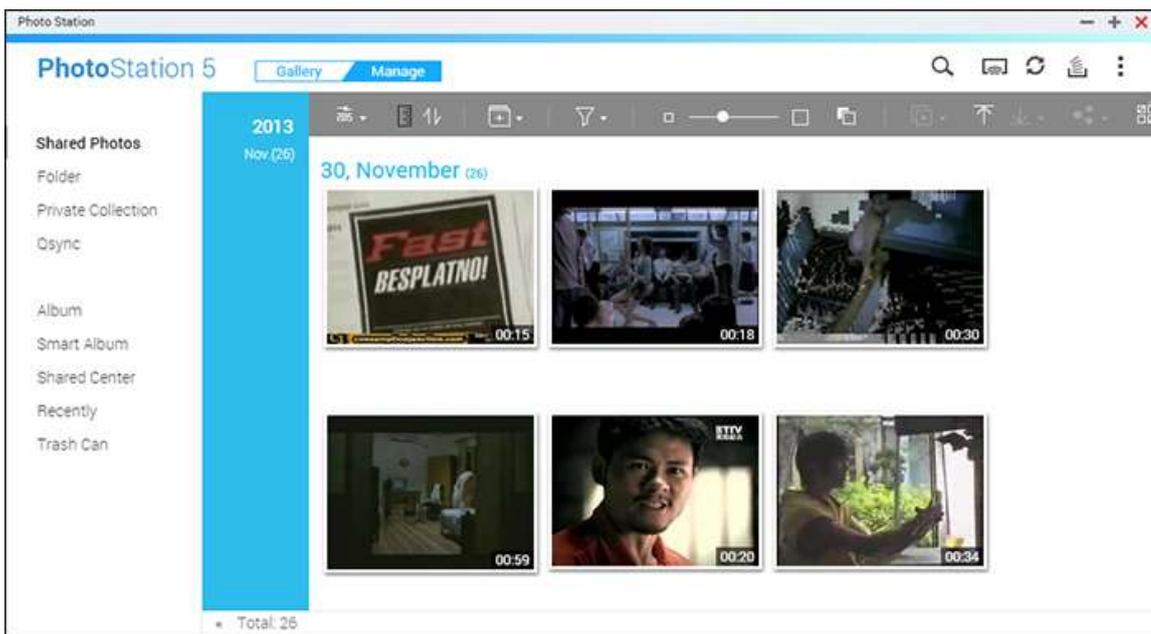

En este capítulo se analizarán los siguientes temas:

- [Iniciar Photo Station](#)
- [Familiarícese con Photo Station](#)
- [Uso de Photo Station](#)
- [Configuración de la biblioteca multimedia y privacidad](#)

Iniciar Photo Station

Dependiendo del modelo de su NAS, Photo Station se puede habilitar de forma predeterminada y se puede ejecutar desde el Escritorio o desde el menú principal. Si no, instálela y habilítela en App Center (para QTS 4.1 o versiones posteriores solamente) y siga estos pasos:

1. Importar fotos y vídeos a una carpeta compartida del NAS: Hay tres formas de cargar fotos y vídeos en el NAS: 1) Instale Qfinder Pro en su PC o Mac; configure una unidad de red y cargue los archivos a sus carpetas compartidas preferidas. Para obtener detalles son de la configuración de 1 U de red, consulte el capítulo [Conectándose a las carpetas compartidas del NAS](#) 2) Haga clic en "Shared Photos" (Fotos compartidas) o "Private Collection" (Colección privada) del panel izquierdo en el modo de administración y luego haga clic en "Import" (Importar) del menú principal para importar fotos o vídeos desde el PC local. Una nueva carpeta compartida identificada con la fecha en la cual se cargaron los archivos se creará en el NAS para almacenar sus archivos cargados (para "Shared Photos" (Fotos compartidas); esta carpeta compartida recientemente creada esta ubicada en la carpeta "Multimedia"; para "Private Collection" (Colecciones privadas), Este carpeta compartida esta ubicada en la carpeta "/home"). Un álbum correspondiente también se creará en "Álbum"; y 3) cambie al modo de búsqueda de la vista de carpetas y arrastre y suelte fotos y vídeos en la carpeta deseada. Tenga en cuenta que cuando use el primer y tercer método, puede escoger la carpeta del NAS para cargar fotos y vídeos en ella.

Photo Station solamente admite los siguientes formatos de archivos:

Imagen	BMP, JPG, JPE, PNG, TGA, GIF y otras más.
Vídeo	API, MP4 y otros más.

Consejos para cargar archivos:

- El tamaño máximo de un archivo de imagen es de 2GB.
- El tamaño máximo de varios archivos que se pueden cargar a la vez es de 2GB.

2. Inicie Photo Station desde el acceso directo del Menú principal/Escritorio o directamente inicie sesión en Photo Station desde: http://NAS_Name_or_IP/photo/


Nota: Las credenciales de inicio de sesión como administrador de Photo Station son las mismas del administrador del NAS.

Familiarícese con Photo Station

En Photo Station, hay dos modos que puede usar: El modo de Galería y el modo de Administración. El modo de galería está diseñado para tener una mejor experiencia de visualización mientras que el modo de administración facilita la administración de fotos y vídeos.

Modo de galería

Barra de menús

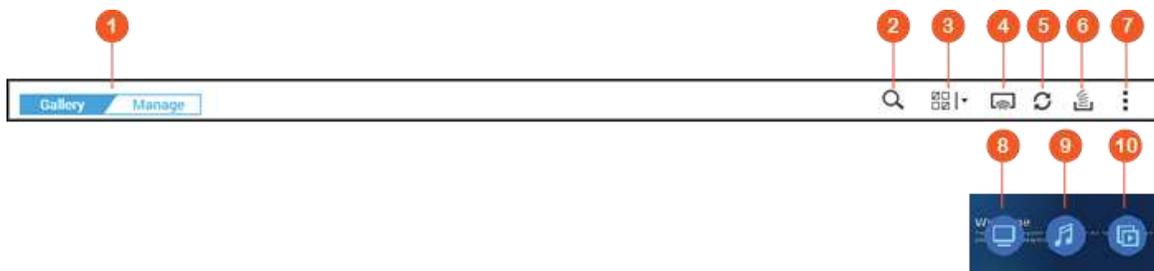

N o	Nombre	Descripción
1	Galería/Administración	Cambiar entre el modo de galería y administración
2	Barra de búsqueda avanzada	permite buscar fotos y vídeos por título, fecha en que se tomó o creó, tamaño del archivo, resolución, marca de la cámara, etiqueta de colores, calificación, descripción o etiqueta.
3	Selección múltiple	Permite seleccionar varios elementos al mismo tiempo
4	Reproductores multimedia de red	Le permite encontrar dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su hogar.
5	Actualizar	Actualiza la página actual.
6	Tareas en segundo plano	Muestra las tareas de Photo Station (tales como cargar fotos/vídeos a su NAS o Picasa, Flickr, Weibo o YouTube) que se estén ejecutando en segundo plano.
7	Configuración	Permite ejecutar inicio rápido y mostrar la ayuda en línea de Photo Station.
8	Pantalla	Permite cambiar entre los estilos de visualización de imágenes en miniatura y papel tapiz y hacer la configuración de la pantalla (incluyendo la vista de galería, origen, filtro de contenidos u ordenamiento) al mover su ratón sobre el botón y hacer clic en "Display Settings" (Configuración de la pantalla). Consulte Ver fotos y vídeos sección para más detalles.
9	Música	Permite reproducir/pausar música de fondo. También puede escoger el origen de la música (La lista de "Now Playing" (Reproducción actual) en Music Station o predeterminado del sistema) al mover su ratón sobre el botón y luego hacer clic en "Music Settings" (Configuración de música).


10	Presentación de diapositivas	Permite reproducir todas las fotos de un álbum como presentación de diapositivas. También puede configurar las presentaciones de diapositivas (como la velocidad, los efectos y la música) al mover su ratón sobre el botón y luego hacer clic en "Slideshow Settings" (Configuración de presentaciones).
----	------------------------------	---

Nota:

- Para transmitir archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando Network Media Player, primero se debe instalar el complemento Media Streaming en App Center.
- Bonjour se debe habilitar cuando use transmisión por secuencias en varias zonas. Puede habilitar Bonjour en "Control Panel" (Panel de control) > "Network Service" (Servicios de red) > "Service Discovery" (Detección de servicios) > "Bonjour".
- Solamente los archivos de vídeo MP4 se pueden transmitir directamente si su NAS no admite la transcodificación sobre la marcha. También puede configurar transcodificarlos en diferentes formatos multimedia si es posible. Para obtener detalles sobre la transcodificación, consulte el capítulo de [Administración de transcodificación](#)
- Si su NAS admite transcodificación, instale la aplicación CodexPack antes de usar esta función. EL NAS tratará de transcodificar a un formato adecuado para su dispositivo. Si su NAS no admite transcodificación, el NAS solamente producirá el formato del archivo original y es posible que la función buscar no funcione. En este caso, asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el formato del archivo usado por el vídeo.
- Algunos formatos de vídeo pueden presentar problemas cuando se transmitan con DLNA, Apple TV o Chromecast. Si estos problemas se presentan durante la reproducción de vídeo, puede considerar transcodificar sus vídeos en formatos multimedia compatibles universalmente. Para obtener detalles sobre la transcodificación, consulte el capítulo de [Administración de transcodificación](#)
- Algunos reproductores multimedia no admiten hacer pausas durante la reproducción. Si esto pasa, la reproducción continuará incluso si usa la característica de pausa.

Modo de administración

Barra de menús

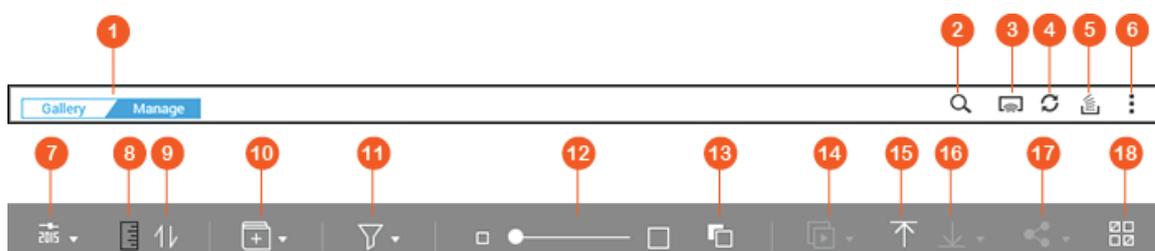

N	Nombre	Descripción
---	--------	-------------

o		
1	Galería/Administración	Permite cambiar entre el modo de galería y administración
2	Barra de búsqueda avanzada	permite buscar fotos y vídeos por título, fecha en que se tomó o creó, tamaño del archivo, resolución, marca de la cámara, etiqueta de colores, calificación, descripción o etiqueta.
3	Reproductores multimedia de red	Le permite encontrar dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su hogar.
4	Actualizar	Actualiza la página actual.
5	Tareas en segundo plano	Permite mostrar, pausar o cancelar las tareas de Photo Station (tales como cargar fotos/vídeos a su NAS o Picasa, Flickr, Weibo o YouTube) que se estén ejecutando en segundo plano.
6	Configuración	<p>Permite configurar Photo Station, ejecutar Inicio rápido o mostrar la ayuda en línea de Photo Station. Hay cuatro configuraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtros de contenido: Seleccione las carpetas compartidas como contenido de origen de Photo Station. Para añadir nuevas carpetas compartidas origen del contenido, vaya a "Administración multimedia". • Enlaces a redes sociales: cree enlace con las redes sociales para que tus amigos puedan iniciar sesión en Photo Station buscar álbumes compartidos. • Copia de seguridad y restauración: Permite exportar o importar un archivo de configuración de todos los álbumes y álbumes inteligentes para la copia de seguridad y restauración de sus configuraciones. • Miscelánea: <ul style="list-style-type: none"> ○ Siempre pedirme la contraseña cuando tenga acceso a la Colección privada: Photo Station les pedirá una contraseña a los usuarios cada vez que traten de acceder a la colección privada. ○ Seleccione una carpeta compartida como la carpeta predeterminada para almacenar las fotos cargadas a fotos compartidas: Configure una carpeta compartida predeterminada para almacenar las fotos cargadas. ○ Cree automáticamente álbum correspondiente: Se creará automáticamente un álbum con el mismo nombre que haya especificado en el proceso de carga de archivos dentro de "Álbum"

		<p>del panel izquierdo después de que cargue las fotos. Si esta opción está deshabilitada, solamente la carpeta física se creará dentro de su carpeta compartida de carga designada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Siempre inicie en el modo de Administración: Marque esta opción para que siempre inicie Photo Station en el modo de administración. ○ Configuración de la pantalla: Configure la relación de aspecto para imágenes en miniatura de vídeos e imágenes.
7	Modo de exploración	Permite cambiar entre diferentes modos de búsqueda (modos de búsqueda de imágenes en miniatura, modos de búsqueda de listas, modos de búsqueda de línea del tiempo y modo de búsqueda de carpetas) para buscar fotos y vídeos.
8	Línea del tiempo	Muestra u oculta la línea del tiempo.
9	Ordenar	Permite ordenar cronológicamente en sentido ascendente o descendente.
10	Añadir álbum	Permite crear un álbum o álbum inteligente.
11	Filtro de fotos/vídeos	Muestra fotos o vídeos o los dos.
12	Zoom para acercar y para alejar	Zoom para acercar permite aumentar el tamaño de la imagen en miniatura y zoom para alejar lo reduce.
13	Color de fondo	Permite cambiar entre el color del fondo blanco y negro.
14	Presentación de diapositivas	Permite reproducir los elementos seleccionados como presentación de diapositivas y al hacer clic en la flecha descendente permite escoger la velocidad, los efectos y la música de fondo de la presentación.
15	Importar	Permite importar vídeos o fotos.
16	Descargar	Permite descargar la foto o vídeo seleccionado. También puede seleccionar la resolución de la foto a descargar (si es un vídeo, entonces la resolución escogida es para su imagen en miniatura).
17	Compartir	Permite compartir los elementos seleccionados por correo electrónico, redes sociales o a través de enlaces. Muestra el carrito de compartir. Para obtener detalles sobre el carrito de compartir, consulte Compartir fotos, vídeos, álbumes o álbumes inteligentes en este capítulo.
18	Selección	Permite seleccionar varios elementos al mismo tiempo

múltiple

Nota:

- Para transmitir archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando Network Media Player, primero se debe instalar el complemento Media Streaming en App Center.
- Bonjour se debe habilitar cuando use transmisión por secuencias en varias zonas. Puede habilitar Bonjour en "Control Panel" (Panel de control) > "Network Service" (Servicios de red) > "Service Discovery" (Detección de servicios) > "Bonjour".
- Solamente los archivos de vídeo MP4 se pueden transmitir directamente si su NAS no admite la transcodificación sobre la marcha. También puede configurar transcodificarlos en diferentes formatos multimedia si es posible. Para obtener detalles sobre la transcodificación, consulte el capítulo de [Administración de transcodificación](#)

Panel izquierdo

- Fotos compartidas: Muestra todas las fotos y vídeos cronológicamente por imágenes en miniatura (excepto las fotos y vídeos de las carpetas "/home" y "Qsync") y solamente los usuarios autorizados podrán ver todas las fotos y vídeos.
- Carpeta: Muestra las carpetas, las fotos y vídeos dentro de una carpeta del NAS (excepto las fotos y vídeos de las carpetas "/home" y "Qsync") y solamente los usuarios autorizados podrán ver todas las fotos y vídeos.
- Colección privada: Muestra todas las fotos y vídeos ubicados en la carpeta "/home", y todos los archivos multimedia solamente los puede ver usted.
- Qsync: muestra todas las fotos y vídeos sincronizados desde el servicio Qsync.
- Álbum: muestra todos los álbumes virtuales. Tenga en cuenta que todas las entradas mostradas en un álbum son solamente enlaces a los archivos. Esto puede ahorrar efectivamente el espacio de almacenamiento de su NAS puesto que puede mantener solamente una copia de las fotos, incluso si crea un álbum para un tema especial. También puede hacer clic derecho en "Álbum" (el encabezado de la categoría) para expandir/contraer la lista de álbumes o añadir un álbum. Para ver las operaciones con álbumes, consulte la sección [Creación y administración de álbumes](#) de abajo.
- Álbum inteligente: muestra todos los álbumes inteligentes. Los álbumes inteligentes solamente mostrarán las fotos o vídeos que consiguen con condiciones específicas escondidas por los usuarios, tales como hoy en la historia como aleatorio, etiqueta y todos los archivos; esto puede ahorrarle esfuerzos en la administración de fotos. También puede hacer clic derecho en "Álbum inteligente" (el encabezado de la categoría) para expandir/contraer la lista de álbumes o añadir un álbum. Para ver las instrucciones sobre operaciones con álbumes inteligentes, consulte la sección [Creación y administración de álbumes inteligentes](#)

- Centro compartido: Permite mostrar el historial de compartimientos de fotos y vídeos. También puede comprobar el nombre, enlace, fecha de caducidad y resumen de cada registro además de que puede volver a compartir los elementos compartidos. También puede hacer clic derecho en "Shared Center" (Centro compartido) (el encabezado de la categoría) para expandir/contraer la lista de álbumes.
- Rostros: Muestra los álbumes que contengan fotos con etiquetas de rostros. Consulte [Añadir etiquetas de rostros a fotos](#) sección para más detalles.
- Recientemente: Incluye las fotos y vídeos importados recientemente (dentro de dos meses) desde el dispositivo local o que se hayan tomado (dentro de dos meses) con una cámara o dispositivo de grabación.
- Papelera de reciclaje: Todas las fotos y vídeos borrados se pueden encontrar aquí y se pueden restaurar o eliminar de forma permanente. Solamente los archivos eliminados (y no los enlaces virtuales) aparecerán en la papelera de reciclaje.

Nota:

- Solamente los administradores del NAS y el propietario pueden tener acceso a la carpeta "/home". Los vídeos privados o personales solamente se deben almacenar en su carpeta "/home".
- Para la configuración de carpeta multimedia, consulte el capítulo de [Administración multimedia](#) Para la configuración de usuarios, consulte la sección de [Usuario](#) en el capítulo de configuración de privilegios.
- Si las fotos o vídeos cargados no aparecen en Photo Station, búsquelos usando la biblioteca multimedia. Para obtener detalles sobre la exploración, consulte el capítulo de [Administración multimedia](#)

Uso de Photo Station

Creación y administración de álbumes

Hay dos formas de crear un álbum:

1. Cámbiese a la vista de carpetas en el modo de administración, haga clic derecho en una carpeta y seleccione "Create New Album" (Crear album) para convertir la carpeta en un álbum.
2. Arrastre y suelte fotos o vídeos en el "Álbum" del panel izquierdo.
3. Haga clic derecho en "Álbum" del panel izquierdo > "Add Album" (Añadir album) y especifique para compartir el álbum con usuarios del NAS o con el público (Si un álbum se comparte con el público, las fotos de dicho álbum se mostrarán en la pantalla de inicio de sesión de QTS).

Para administrar álbumes, haga clic derecho en un álbum y escoja descargar, quitar, cambiarle el nombre, compartir, transmitir, reproducir como presentación de diapositivas, abrir o configurar.

Creación y administración de álbumes inteligentes

Al igual que un álbum, hay tres formas de crear álbumes inteligentes:

1. Cámbiese la vista de carpetas en el modo de administración, haga clic derecho en una carpeta y podrá ver dos opciones de álbumes inteligentes. "Create a Smart Album" (Crear un álbum inteligente) y "Convert subfolder to Smart Album" (Convertir una subcarpeta en un álbum inteligente). Seleccione "Crear un álbum inteligente" para convertir dicha carpeta en un álbum inteligente colectivo. Seleccione "Convertir una subcarpeta en un álbum inteligente" y todas las subcarpetas de la carpeta seleccionada se convertirán en álbumes inteligentes individuales dentro de el "Smart Album" (Álbum inteligente) del panel izquierdo.
2. Arrastre y suelte fotos o vídeos en el "Smart Album" (Álbum inteligente) del panel izquierdo.
3. Haga clic derecho en "Smart Album" (Álbum inteligente) del panel izquierdo > "Add Album" (Añadir album) y escoja las opciones de compartir, tipo de archivo, ruta de origen y criterios de búsqueda > Haga clic en "Create" (Crear).

Para administrar álbumes inteligentes, haga clic derecho en un "Smart Album" (Álbum inteligente) del panel izquierdo y escoja descargar, quitar, cambiarle el nombre, compartir, transmitir, reproducir como presentación de diapositivas, abrir o configurar.

Compartir fotos, vídeos, álbumes o álbumes inteligentes.

Puede compartir fotos, vídeos, álbumes o álbumes inteligentes con amigos a través de correo electrónico, redes sociales, enlaces usando el carrito de compartir o hacer la configuración de compartir cuando cree un álbum o álbum inteligente.

Carro compartido

El carrito de compartir le permite de forma conveniente obtener la fotos y vídeos almacenados en diferentes álbumes o carpetas antes de compartirlos. Después de que obtenga los elementos usando el carrito de compartir, escoja uno de estos métodos para compartirlos:

- Correo-e: Complete los campos obligatorios (como el remitente del correo electrónico, el destinatario del correo electrónico, contraseña, período válido, asunto y mensaje (en "Más configuraciones") y luego haga clic en "Create" (Crear).

Nota: Para compartir archivos/carpetas usando su propia correo electrónico, primero configure su cuenta de correo electrónico en QTS Desktop > "Options" (Opciones) > "E-mail Account" (Cuenta de correo electrónico).

- Redes sociales: Complete los campos obligatorios (como forma compartida, red social, mensaje, nombre del dominio), escoja usar SSL, establezca la contraseña y el período válido y luego haga clic en "Create" (Crear).
- Enlaces compartidos: Escoja el formato del enlace y si desea crear un enlace seguro con SSL, establezca la contraseña y el período válido y luego haga clic en "Create" (Crear).

Tenga en cuenta que para álbumes o álbumes inteligentes, todas las fotos o vídeos dentro del álbum se cargarán al carrito de compartimiento mientras que para una foto vídeo, solamente se cargará ese elemento.

Para compartir con sus amigos de Facebook, puede enlazar su cuenta de Facebook con Photo Station. Después de que su cuenta se haya enlazado con éxito, sus amigos de Facebook podrán iniciar sesión en Photo Station (http://NAS_Name o IP/photo/) con sus cuentas para buscar fotos en los álbumes compartidos.

Configuración del compartimiento

A medida que cree un álbum, puede escoger compartirlo con otros usuarios del NAS (es, si todos los usuarios de las pueden editar el álbum o solamente el creador/administrador del álbum puede editar el álbum) o público (mostrar este álbum en la página de inicio de sesión de QTS- tenga en cuenta que esta opción solamente está disponible para los administradores) o no compartirlo (no marque las opciones), y establezca el período válido en la página de creación del álbum.

Comprobación del historial de compartimiento

Para comprobar el historial de compartimiento, haga clic en "Shared Center" (Centro compartido) del panel izquierdo en el modo de administración. Puede revisar los detalles de un registro o volver a compartir los elementos compartidos.

Nota:

- Como administrador de Photo Station, usted también pueden compartir un álbum público en la pantalla de inicio de sesión del NAS (la pantalla de inicio de sesión con estilo de muro de fotos se puede configurar en "Control Panel" (Panel de control) > "General Settings" (Configuración general) > "Login Screen" (Pantalla de inicio de sesión).
- Si un álbum se va a configurar para compartirse con el público, los usuarios pueden hacer clic en el muro de fotos de la página de inicio de sesión para ver el álbum.
- Si el período de compartimiento de ese álbum ha caducado, aparecerá un signo de exclamación en la imagen en miniatura del álbum.

Operaciones con fotos y vídeos

Después de hacer clic derecho en una foto vídeo en el modo de administración, aparecerá un menú y los usuarios podrán escoger la realización de una acción de la lista.

Operación	Descripción
Rotación (icono de rotación en sentido	Gire la foto 90 grados en sentido antihorario (solamente fotos).

antihorario)	
Vista (icono de ojo)	Ejecute el visor multimedia para ver la foto (solamente fotos). Consulte Ver fotos y vídeos sección para más detalles.
Información (i)	Mostrar los detalles de archivos, propiedades y una descripción de la foto (solamente fotos).
Ver	Ejecute el visor multimedia para ver la foto (solamente fotos). Consulte Ver fotos y vídeos sección para más detalles.
Rotación (icono de rotación en sentido horario)	Gire la foto 90 grados en sentido horario (solamente fotos).
Ver/Reproducir	Ejecute el visor multimedia y reproduzca el elemento seleccionado.
Abrir en una nueva pestaña del navegador	Reproduzca el vídeo o foto en una ventana del navegador.
Abrir con VLC	Reproduzca el vídeo en una ventana del navegador (vídeos solamente; el plugin VLC se debe instalar).
Transmisión a (Reproductor multimedia de red)	Le permite transmitir vídeos a dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su hogar.
Compartir	Compartir fotos o vídeos en las redes sociales por correo electrónico o enlace.
Descargar	Descargar la foto o vídeo. Para fotos, hay cuatro tamaños: pequeño, mediano, grande y original; para vídeos, puedes escoger descargar el archivo de vídeo (escoja "Original") o imagen en miniatura del vídeo (escoja "small" (pequeña), "medium" (mediana) o "large" (grande)).
Añadir a álbum	Le permite copiar la foto o vídeo a un álbum existente o crear un álbum y luego copiar el elemento a ese álbum nuevo.
Añadir a transcodificación	Convierte el vídeo con las siguientes resoluciones: Resolución completa de HD 240P, 360P, 480P SD, 720P HD y 1080P (Vídeo solamente). Nota: esta característica solamente es para la serie x86.
Editar	Le permite editar fotos en línea usando Pixlr Editor o Pixlr Express (fotos solamente).


Volver a construir las imágenes en miniatura	Le permite reconstruir imágenes en miniatura para las fotos o vídeos seleccionados.
Eliminar	Permite eliminar fotos y vídeos.
Información	Le permite mostrar los detalles de archivos, propiedades y una descripción de la foto/vídeo.
Establecer coordenadas	Establezca la información GPS de una foto (fotos solamente).
Añadir etiqueta	Permite añadir etiquetas a fotos y vídeos.
Clasificación	Permite calificar fotos o vídeos.
Etiqueta de colores	Permite asignar etiquetas de colores a fotos o vídeos.

Encontrar rápidamente sus fotos y vídeos

Puede evaluar o clasificar las fotos/vídeos para localizarlos rápidamente. Para hacer esto, haga clic derecho en una foto o vídeo y luego asigne una etiqueta, evalúela o aplique una etiqueta de colores. Para marcar en lotes o clasificar varias fotos o vídeos, primero haga clic en el botón "Multi-select" (Selección múltiple) del menú principal (o sostenga la tecla Ctrl), seleccione sus fotos o vídeos deseados y luego haga clic derecho en las fotos o vídeos para realizar las acciones deseadas. Después de haber asignado etiquetas, calificado o asignado etiquetas de colores a las fotos y vídeos, ellos se pueden buscar por su calificación, etiquetas de colores o etiquetas en la barra de búsqueda del menú principal.

Ver fotos y vídeos

En el modo de galería, haga doble clic en una foto vídeo o haga clic en el botón "Display" (Mostrar) del estilo de visualización de imágenes en miniatura para ejecutar el visor multimedia para las operaciones de visualización.

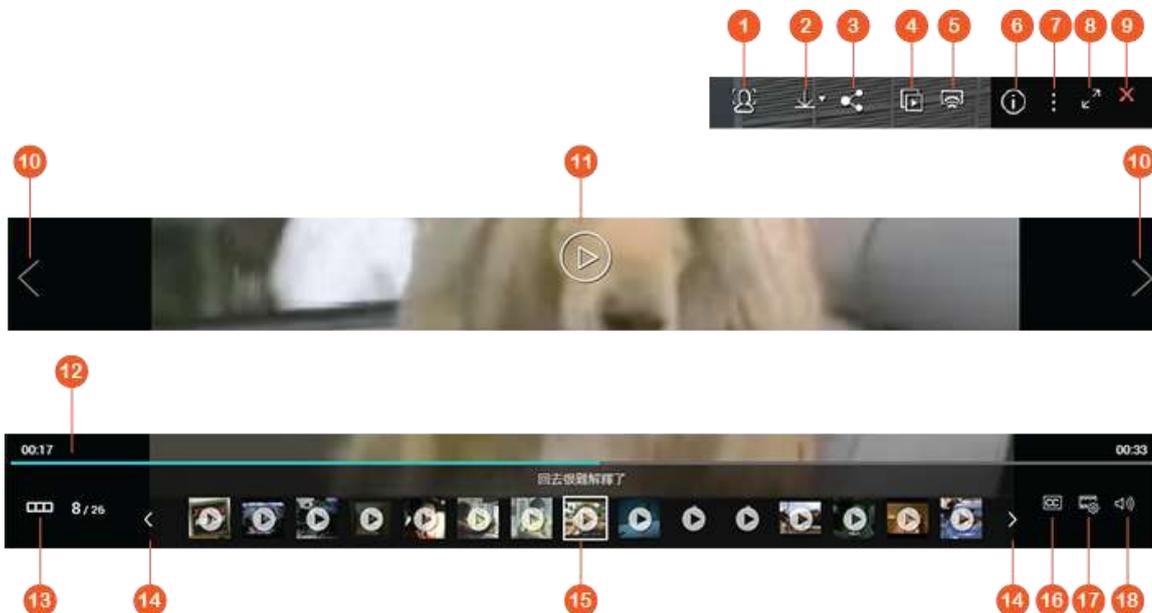


N o	Nombre	Descripción
1	Detección de rostros	Habilite la detección de rostros para mostrar los rostros con etiquetas. También puede añadir manualmente una etiqueta de rostro. Consulte Añadir etiquetas de rostros a fotos sección para más detalles.
2	Descargar	Descargar la foto o vídeo. Para fotos, hay cuatro tamaños: pequeño, mediano, grande y original; para vídeos, puedes escoger descargar el archivo de vídeo (escoja "Original") o imagen en miniatura del vídeo (escoja "small" (pequeña), "medium" (mediana) o "large" (grande).
3	Compartir	Compartir fotos o vídeos en las redes sociales por correo electrónico o enlace.
4	Presentación de diapositivas	Reproduzca fotos o vídeos de este álbum como presentación de diapositivas en el modo de pantalla completa. Consulte el Reproducir fotos y vídeos como presentación de diapositivas sección para más detalles.
5	Reproductores multimedia de red	Le permite transmitir vídeos a dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su hogar.
6	Información	Le permite mostrar los detalles de archivos, propiedades y una descripción de la foto/vídeo.
7	Configuraciones varias	Establezca la foto/vídeo actual como papel tapiz de QTS.

8	Pantalla completa	Permite ver fotos o reproducir vídeos en el modo de pantalla completa.
9	Regresar a Photo Station	Permite cerrar el visor de fotos/vídeos y regresar a Photo Station.
10	Último/Siguiente elemento	Reproduce el último/siguiente elemento.
11	Reproducir/Pausar	Reproduce una foto/vídeo como presentación de diapositivas.
12	Barra de búsqueda	Permite controlar el progreso de la reproducción.
13	Ocultar/mostrar la barra de vista previa.	Oculto/muestra la barra de vista previa.
14	Retroceder/Adelantar	Retrocede/adelanta la barra de vista previa.
15	Barra de vista previa	Permite ver en vista previa las fotos y escoger las siguientes fotos o vídeos para ver en la vista previa.
16	CC (disponible cuando el elemento se abre como vídeo)	Muestra y ajusta los subtítulos.
17	Resolución (disponible cuando el elemento se abre como vídeo)	<ul style="list-style-type: none"> • Permite cambiar la resolución de un vídeo reproducido (solamente disponible si el modelo de su NAS admite transcodificación sobre la marcha). • Permite ver vídeos en otra página del navegador o con VLC.
18	Volumen (disponible cuando el elemento se abre como vídeo)	Permite ajustar el volumen.

Reproducir fotos y vídeos como presentación de diapositivas

una presentación de diapositivas es una colección de fotos que se reproducen de forma secuencial con un intervalo en el modo de pantalla completa para que pueda disfrutar las fotos. Para reproducir fotos o vídeos como presentación de diapositivas, haga clic en el botón "Slideshow" (Presentación de diapositivas) del modo de galería para cambiar el modo de visualización.

Use los botones de la barra de menú para la presentación de diapositivas o las operaciones con álbumes.

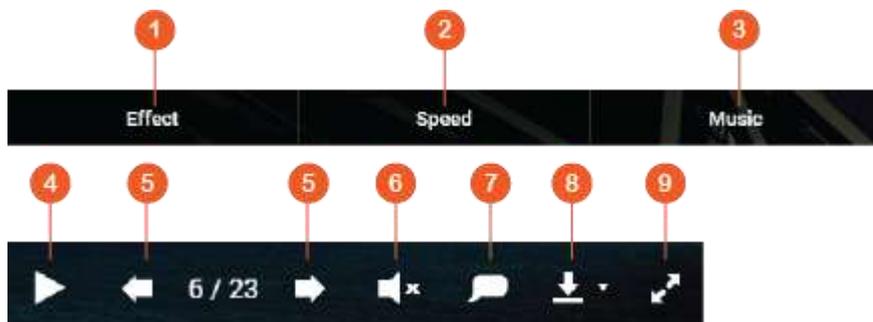

N o	Nombre	Descripción
1	Efecto	Establecer un efecto de transición diferente de diapositivas.
2	Velocidad	Establecer la velocidad de diapositivas
3	Música	Cámbiese entre diferentes listas de reproducción definidas en Music Station (desde la "Playlist" (Lista de reproducción), la lista de reproducción personal y compartida del panel izquierdo). Consulte el capítulo sobre Music Station para más detalles.
4	Reproducir/Pausar	Permite reproducir/pausar la presentación de diapositivas.
5	Última/siguiente diapositiva	Permite ir a la última/siguiente diapositiva
6	Música de fondo	Activa o desactiva la música de fondo.
7	Título	Mostrar el título de la foto.
8	Descargar	permite descargar la foto actual o todas las fotos de la presentación de diapositivas en el tamaño grande o en el tamaño original.
9	Pantalla completa	Permite cambiar entre los modos de pantalla completa y de ventanas.

Asignación de geotiquetas a fotos y mapa de fotos

Para asignar una geotiqueta a una foto, haga clic derecho en una foto y luego seleccione "Set Coordinates" (Establecer coordenadas) para establecer sus coordenadas (puede escribir las coordenadas o la ubicación en el cuadro de búsqueda de la ventana de diálogo "View Map" (Ver mapa). Haga clic en "Save" (Guardar) después de que termine la configuración. Para ver fotos en un mapa, haga clic en fotos > "Information" (Información), y luego haga clic en el alfiler de color rojo junto a las "Coordinates" (Coordenadas). Esta característica solamente está disponible con las coordenadas GPS. Para las fotos sin coordenadas GPS, siga los pasos anteriores para establecer sus coordenadas GPS.

Añadir etiquetas de rostros a fotos

1. Establezca las carpetas de detección de rostros en Photo Station > "Manage Mode" (Modo de administración) > "Settings" (Configuración) > "Face Detection" (Detección de rostros).
2. Abra una foto en el Visor multimedia y habilite la detección de rostros.
3. Permite añadir etiquetas a la foto o cambiar manualmente el área del rostro.

Para ver las fotos con etiquetas de rostros, cambie al modo de Administración y luego haga clic en "Faces" (Rostros) del panel izquierdo.

Buscar archivos PDF

También puede buscar archivos PDF como fotos usando Photo Station. Para usar esta característica, haga clic derecho en un archivo PDF para crear un álbum. Después de hacer clic en ese álbum, podrá ver todas las páginas del archivo PDF mostradas como fotos individuales.

Nota:

- Antes de usar las características de detección de rostros y la búsqueda de archivos PDF, la aplicación Photo Station Extension se debe instalar primero en App Center. La detección de rostros solamente está disponible en los modelos del NAS basados en x86 mientras que la característica de búsqueda de archivos PDF está disponible tanto en los modelos NAS basados en x86 como ARM.
- Puesto que la función de detección de rostros pueda afectar el rendimiento del sistema, evite usarla durante los períodos de mayor uso del NAS.

Configuración de la biblioteca multimedia y privacidad

Los archivos de fotos y vídeos de Photo Station se muestran de acuerdo a los privilegios de la carpeta compartida y a las carpetas multimedia de la [Biblioteca de medios](#). Para los privilegios de carpetas compartidas, solamente los usuarios con permisos apropiados a una carpeta compartida pueden ver sus contenidos en Photo Station. Por ejemplo, si un usuario no tiene permisos de lectura y escritura o de sólo lectura para cierta carpeta compartida, ese usuario no podrá ver las fotos ni los vídeos de la carpeta compartida.

Nota:

- Para modelos del NAS basados en x86, todas las carpetas compartidas, excepto "/recording" y "/web" son carpetas multimedia de forma predeterminada. Para los modelos del NAS basados en ARM, solamente las carpetas "/multimedia" y "/homes" son carpetas multimedia de forma predeterminada. Sin embargo, los usuarios siempre pueden añadir más carpetas multimedia.


- Además de los privilegios de las carpetas compartidas, usted también puede almacenar vídeos privados en su carpeta compartida "/home" para ocultarlos de otros usuarios del NAS (excepto el administrador). Los contenidos de la carpeta "/home" se pueden encontrar en "Private Collection" (Colección privada). Cualquiera que intente tener acceso a esta carpeta en Photo Station tendrá que introducir una contraseña.
- Para crear una carpeta compartida, vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Privilege Settings" (Configuración de privilegios) > "Shared Folders" (Carpetas compartidas).

Las fotos y vídeos almacenados en las carpetas compartidas solamente son visibles después de que la biblioteca multimedia los detecte y explore. Para configurar la biblioteca multimedia para que explore fotos y vídeos manualmente o de forma programada, vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Multimedia Management" (Administración multimedia) > "Media Library" (Biblioteca multimedia). Para obtener más detalles sobre la configuración de carpetas multimedia, consulte el capítulo sobre administración multimedia.

Nota: Como las carpetas multimedia de la Biblioteca multimedia son compartidas por Photo Station, Music Station, Video Station y DLNA Media Server como fuente de sus contenidos, los contenidos se afectarán en dichas aplicaciones si se añaden nuevas carpetas multimedia o si se eliminan algunas carpetas multimedia existentes de la biblioteca multimedia.

Station Manager (Director de estación)

El Station Manager es un panel de control para todas las estaciones QNAP y se pueden habilitar y deshabilitar.

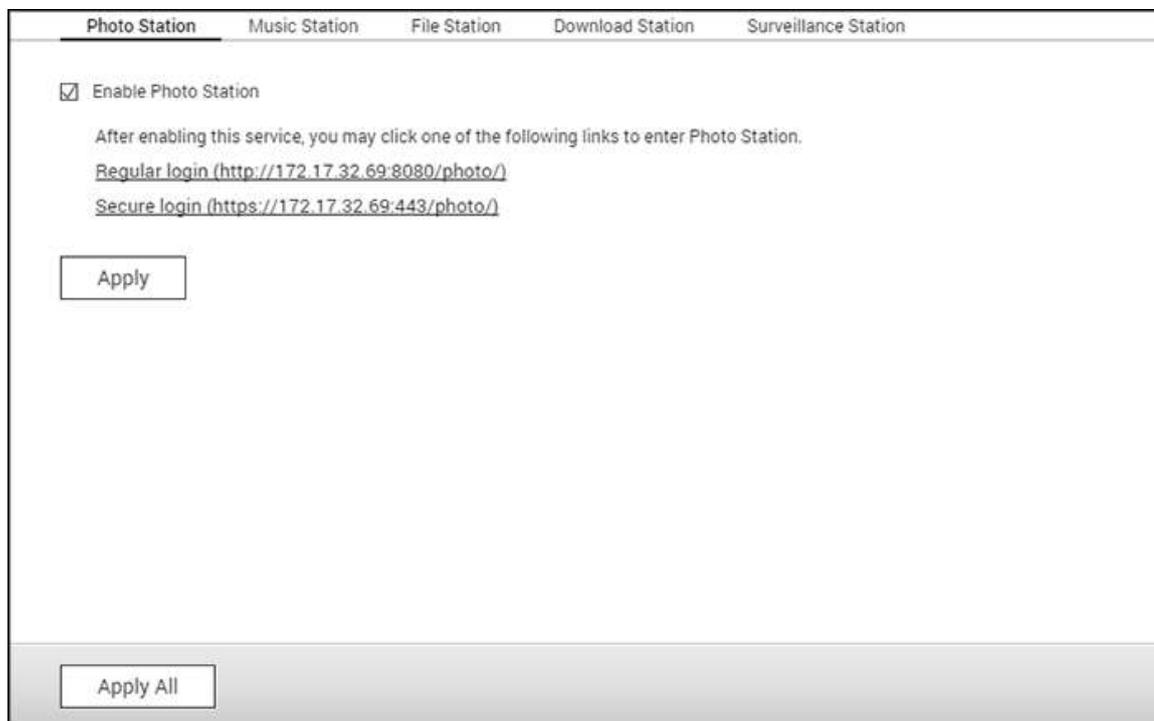

Habilitando Photo Station

Marcar "Enable Photo Station" (Habilitar Photo Station) para habilitar esta estación y haga clic en el siguiente enlace para iniciar sesión directamente en la aplicación. Marcar "Show the photos of Sharing Management on the login screen" (Mostrar las imágenes del Administrador de intercambios (Sharing Management) en la pantalla de inicio de sesión) para que aparezcan los álbumes de fotos en la página de inicio de sesión. Esto permitirá a los usuarios ver directamente las fotos del álbum seleccionado como un invitado. Tenga en cuenta que el Photo Station solamente se puede abrir una vez que se habilita el Station Manager.

Para obtener más información acerca de Photo Station, consulte el capítulo en [Photo Station](#).

Habilitando Music Station

Marcar "Enable Music Station" (Habilitar Music Station) para habilitar esta estación y haga clic en el siguiente enlace para iniciar sesión directamente en la aplicación. Tenga en cuenta que la Music Station solamente se puede abrir una vez que se habilita el Station Manager. Para obtener más información acerca de Music Station, consulte el capítulo en [Music Station](#).

Habilitando File Station

Marcar "Enable File Station" (Habilitar Multimedia Station) para habilitar esta estación y haga clic en el siguiente enlace para iniciar sesión directamente en la aplicación. Tenga en cuenta que el File Station solamente se puede abrir una vez que se habilita el Station Manager. Para obtener más información acerca de File Station, consulte el capítulo en [File Station](#).

Habilitando Download Station

Marcar "Enable Download Station" (Habilitar Multimedia Station) para habilitar esta estación y haga clic en el siguiente enlace para iniciar sesión directamente en la aplicación. Tenga en cuenta que el Download Station solamente se puede abrir una vez que se habilita el Station Manager. Para obtener más información acerca de Download Station, consulte el capítulo en [Download Station](#).

Habilitando Surveillance Station

Marcar "Enable Surveillance Station" (Habilitar Surveillance Station) en "Setting" "Configuraciones" para habilitar esta estación y haga clic en el siguiente enlace para iniciar sesión directamente en la aplicación. El Surveillance Station ofrece un canal de grabación gratuito. Para agregar canales de grabación adicionales, adquiera la licencia en la Tienda de licencias de QNAP (<http://license.qnap.com>) o pónganse en contacto con su distribuidor autorizado para obtener información adicional.

Nota:


- El número de canales de grabación compatibles varía según el modelo de NAS. Consulte con la Tienda de [licencias de QNAP](http://license.qnap.com/) (<http://license.qnap.com/>) para obtener más información antes de comprar o activar la licencia en el NAS.
- El número máximo de canales de grabación compatibles es solamente de referencia. El rendimiento real de grabación puede variar en las cámaras IP, contenidos de vídeo, ancho de banda de red, configuración de grabación, y otras aplicaciones que se ejecutan en el NAS. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o los vendedores de la cámara para obtener más información.
- Para ver el tutorial paso a paso sobre añadir canales adicionales, consulte https://www.qnap.com/i/en/trade_teach/con_show.php?op=showone&cid=49
- Se aconseja a los usuarios de Windows que utilicen IE 10, Chrome o Firefox para la reproducción y visualización en directo.
- Se recomienda a los usuarios de Mac que utilicen QNAP Surveillance Client para Mac para la reproducción y visualización en directo. QNAP Surveillance Client para Mac se

puede descargar en <http://www.qnap.com/download>.

Para comprobar los detalles de la licencia, cambie a la página "License Management" (Gestión de licencias).

Administración de transcodificación

La transcodificación es el proceso de convertir archivos de vídeo en un formato universal (*.MP4) que sea compatible con la mayor cantidad de reproductores multimedia tales como dispositivos móviles y televisores inteligentes. Los archivos convertidos con un rango de resoluciones se pueden usar en diferentes entornos de red para obtener una mejor experiencia de visualización. Después de haber creado las tareas de transcodificación, se pueden administrar aquí y el servicio de transcodificación está habilitado de forma predeterminada.

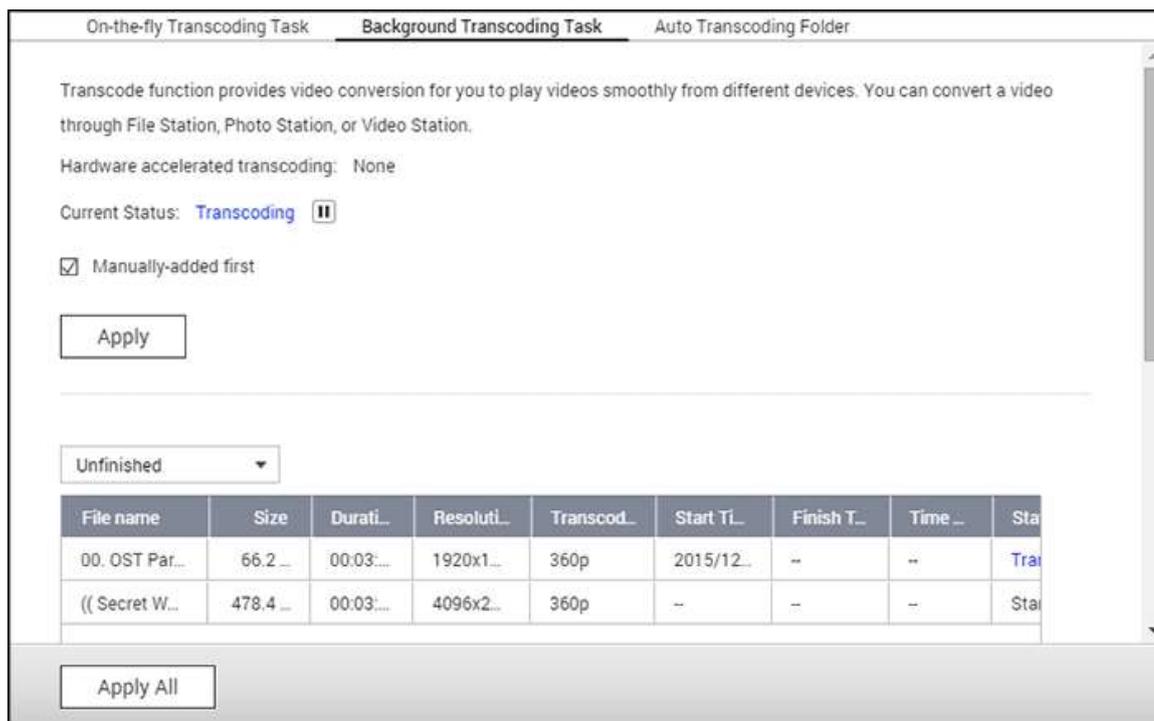

Tarea de transcodificación sobre la marcha

La transcodificación sobre la marcha simultáneamente convertirá y transmitirá un vídeo mientras lo esté viendo. Esto consumirá más recursos de la CPU. Si su Turbo NAS tiene aceleración de transcodificación de hardware, se recomienda que instale CodexPack para aumentar la velocidad de transcodificación y disminuir la carga de la CPU. Usted podrá ver y administrar los usuarios que estén usando los servicios de transcodificación sobre la marcha.

Puede administrar todas las tareas de transcodificación usando los siguientes botones:

Botón	Nombre	Descripción
Actualizar	Actualizar	Actualizar la lista.

Administre cada tarea con los siguientes botones:

Botón	Nombre	Descripción
	Prioridad	Ajusta el orden en que cada tarea se ejecuta.
	Quitar	Permite quitar de la lista la tarea seleccionada.

Nota: esta característica solamente es para la serie x86. Consulte la página de productos (especificaciones de software) en el sitio web de QNAP (www.qnap.com) para ver si esta característica está disponible para su modelo.

Tarea de transcodificación en segundo plano

La transcodificación en segundo plano es cuando un archivo de vídeo se convierte con anticipación, potencialmente para evitar gran cantidad de uso de la CPU si muchos usuarios van a usar simultáneamente el vídeo. Usted puede añadir manualmente los vídeos para transcodificarlos usando File Station, Photo Station o Video Station. Los archivos de vídeo se pueden convertir a 240p, 360p, 480p, 720p y 1080p, y guardar en la carpeta "@Transcode" que está en el mismo directorio del vídeo.

Puede administrar todas las tareas de transcodificación usando los siguientes botones:

Botón	Nombre	Descripción
Detener transcodificación	Detener transcodificación	Permite suspender todas las tareas actuales de la lista.
Eliminar todas las tareas incompletas	Eliminar todas las tareas incompletas	Permite eliminar de la lista todas las tareas que aún no hayan terminado.
Eliminar todas las tareas completadas	Eliminar todas las tareas completadas	Permite eliminar de la lista todas las tareas completadas.
Actualizar	Actualizar	Actualizar la lista.

Administre cada tarea con los siguientes botones:


Botón	Nombre	Descripción
	Prioridad	Ajusta el orden en que cada tarea se ejecuta.
	Eliminar	Permite eliminar de la lista la tarea seleccionada.

Carpeta de transcodificación automática

Esta característica está diseñada para convertir carpetas completas de un archivo a la vez y dentro de una carpeta; la resolución de cada subcarpeta se puede especificar independientemente. Haga clic en "Añadir" para añadir una carpeta nueva y seleccione la calidad de vídeo (resolución) y la carpeta para añadirla a la lista de tareas.

Video Station

Video Station (2.3) es una herramienta de administración de vídeos que se usa para organizar fotos y vídeos en el NAS y para compartirlos con amigos y familiares a través de Internet. Con Video Station, usted puede clasificar vídeos en vídeos del hogar, películas programas de televisión o vídeos musicales para colecciones personales. Las colecciones inteligentes se pueden configurar para ordenar automáticamente los vídeos que cumplan con ciertos criterios y ayudar a administrar sus vídeos de forma organizada.

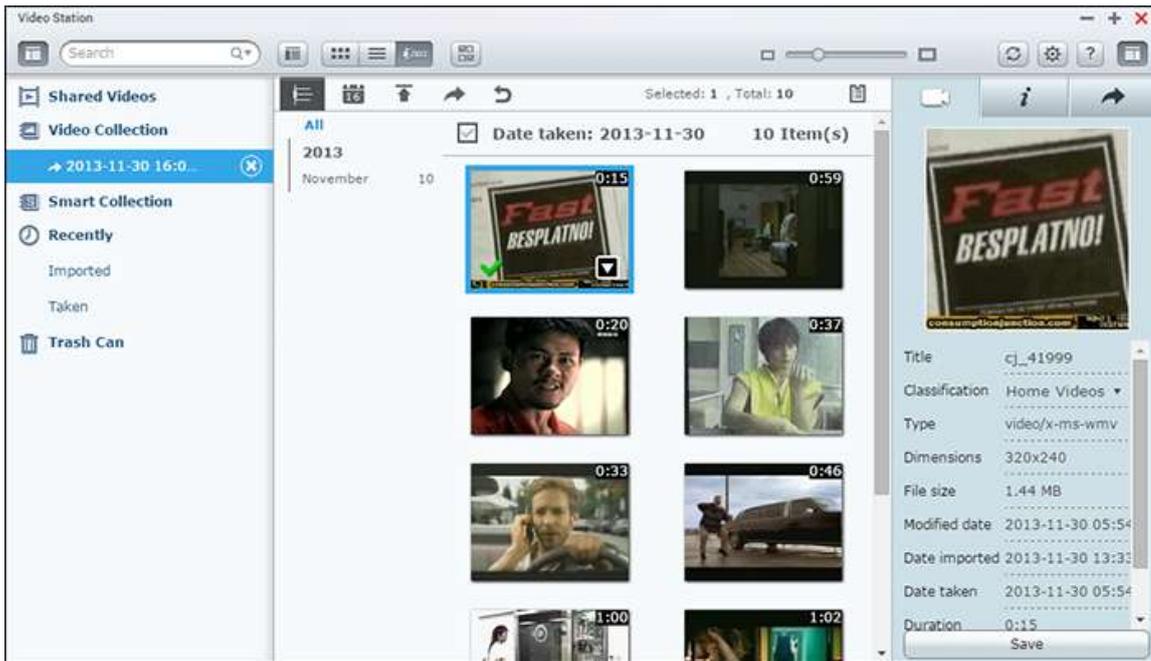

En este capítulo se analizarán los siguientes temas:

- [Iniciar Video Station](#)
- [Familiarícese con Video Station](#)
- [Uso de Video Station](#)
- [Configuración de la biblioteca de medios y privacidad](#)

Iniciar Video Station

Instale y habilite Video Station desde App Center (para QTS 4.1 o posterior) y siga estos pasos:

1. Cargar vídeos a una carpeta compartida del NAS: Puede cargar vídeos al NAS de 3 formas diferentes: 1) Instale Qfinder Pro en su PC o Mac; configure una unidad de red y cargue los archivos a sus carpetas compartidas preferidas. Para obtener detalles son de la configuración de la unidad de red, consulte [Conectándose a las carpetas compartidas del NAS](#) 2) Haga clic en "Shared Videos" (Vídeos compartidos) o "Private Collection" (Colección privada) del panel izquierdo e "Importar" (flecha hacia arriba) del menú principal para importar vídeos desde el PC

local. Una nueva carpeta compartida identificada con la fecha en la cual se cargaron los archivos se creará en el NAS para almacenar sus archivos cargados (para "Vídeos compartidos"; esta carpeta compartida recientemente creada esta ubicada en la carpeta "Multimedia"; para "Colecciones privadas", esta carpeta compartida esta ubicada en la carpeta "/home"). Una colección correspondiente también se creará en "Colección de vídeos"; y 3) cambie al modo de búsqueda de la vista de carpetas y arrastre y suelte vídeos a la carpeta deseada. Con el primer y tercer método, también puedes escoger la carpeta del NAS en donde desee descargar los vídeos.

Consejos para cargar archivos:

- El tamaño máximo de un archivo de imagen es de 2GB.
- El tamaño máximo de varios archivos que se puede encargar a la vez y de 2GB.

2. Inicie Video Station desde el acceso directo del Menú principal/Escritorio o directamente inicie sesión en Video Station desde: http://NAS_Name_or_IP/video/

Nota:

- Las credenciales de inicio de sesión como administrador de de Video Station son las mismas del administrador del NAS.
- Video Station admite: MP4.

Familiarícese con Video Station

Barra de menú



N	Nombre	Descripción
1	Panel izquierdo	Oculto/muestra el panel izquierdo.
2	Barra de búsquedas	Permite buscar archivos de vídeo por título, fecha del vídeo, etiquetas, calificación o etiqueta de colores.
3	Modo de exploración	Permite cambiarse a varios modos de exploración (de izquierda a derecha: modo de exploración de imágenes en miniatura/modo de exploración de listas/modo de exploración

		de línea del tiempo/modo de exploración de carpetas) para buscar vídeos.
4	Selección múltiple	Permite seleccionar varios elementos al mismo tiempo
5	Cambiar el tamaño de la barra	Permite cambiar las imágenes en miniatura de los vídeos
6	Seleccione el reproductor DLNA/AirPlay (Network Media Player)	Le permite encontrar dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su hogar.
7	Actualizar	Actualiza la página actual.
8	Configuración	<p>Permite configurar la clasificación de vídeos, los filtros de contenido, la configuración de búsqueda de subtítulos y otras configuraciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasificación de vídeos: Añada, quite y vuelva a buscar carpetas para clasificarlas en las siguientes categorías (Vídeos del hogar, películas, programa de televisión o vídeos de música) o administre sus clasificaciones personalizadas. Los vídeos clasificados se organizarán en una biblioteca de vídeos para colecciones inteligentes. • Filtros de contenido: Especifique las carpetas como contenido de origen de Video Station. Use esta característica para ocultar los vídeos no deseados y solamente mostrar los contenidos que desee. • Buscar subtítulos: Habilite Video Station para buscar subtítulos en los sitios web de subtítulos (como OpenSubtitles y Shooter). • Miscelánea: Marque la opción "Siempre pídamme mi contraseña cuando tenga acceso a colecciones privadas y a Qsync"; cada vez que un usuario trate de tener acceso a dichas categorías también se le pedirá la contraseña.
9	Ayuda	Consulte la ayuda en línea, la guía de inicio rápido o información de versiones.
10	Panel derecho	Oculto/muestra el panel derecho.
11	Línea del tiempo	Muestra vídeos cronológicamente en una línea del tiempo.
12	Filtro por fechas	Filtrar los vídeo por fecha.

13	Importar	Importar vídeos.
14	Compartiendo	Permite escoger enviar por correo electrónico, publicar o compartir el enlace de una colección.
15	Regresar	Regresar al nivel raíz de "Video Collection" (Colección de videos) o "Smart Collection" (Colección inteligente), cuando esté en su colección creada.
16	Historial de compartir	Muestra el historial de los archivos que se han compartido.
17	Filtro de etiquetas	Filtra los vídeo por etiquetas.

Nota:

- Para transmitir archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando Network Media Player, primero se debe instalar el complemento Media Streaming en App Center.
- Bonjour se debe habilitar cuando use transmisión por secuencias en varias zonas. Puede habilitar Bonjour en "Control Panel" (Panel de control) > "Network Service" (Servicios de red) > "Service Discovery" (Detección de servicios) > "Bonjour".
- Solamente los archivos de vídeo MP4 se pueden transmitir directamente si su NAS no admite la transcodificación sobre la marcha. También puede configurar transcodificarlos en diferentes formatos multimedia si es posible. Para obtener detalles sobre la transcodificación, consulte el capítulo de [Administración de transcodificación](#) capítulo.
- Si su NAS admite transcodificación, instale la aplicación CodexPack antes de usar esta función. EL NAS tratará de transcodificar a un formato adecuado para su dispositivo. Si su NAS no admite transcodificación, el NAS solamente producirá el formato del archivo original y es posible que la función buscar no funcione. En este caso, asegúrese de que su dispositivo sea compatible con el formato del archivo usado por el vídeo.
- Algunos formatos de vídeo pueden presentar problemas cuando se transmitan con DLNA, Apple TV o Chromecast. Si estos problemas se presentan durante la reproducción de vídeo, puede considerar transcodificar sus vídeos en formatos multimedia compatibles universalmente. Para obtener detalles sobre la transcodificación, consulte el capítulo de [Administración de transcodificación](#) capítulo.
- Algunos reproductores multimedia no admiten hacer pausas durante la reproducción. Si esto pasa, la reproducción continuará incluso si usa la característica de pausa.

Panel izquierdo


- Vídeos compartidos: Muestra todos los vídeos de todas las carpetas compartidas del NAS (excepto los vídeos de las carpetas "/home" y "Qsync") y solamente los usuarios autorizados podrán ver todos los vídeos.

- Colección privada: Muestra todos los vídeos ubicados en la carpeta "/home". Esos archivos multimedia solamente los puede ver usted.
- Qsync: Muestra todos los vídeos sincronizados desde el servicio Qsync.
- Colección de vídeos: Muestra todas las colecciones virtuales. Todas las entradas mostradas en una colección son solamente enlaces a los archivos físicos. Esto permite conservar de forma efectiva su espacio de almacenamiento del NAS, puesto que usted pueden mantener solamente una copia de los vídeos incluso cuando cree una colección para un tema especial. Para operaciones con colecciones, consulte la sección siguiente sobre el uso de Video Station.
- Colección inteligente: Muestra todas las colecciones inteligentes. Las colecciones inteligentes solamente mostrarán los vídeos que coincidan con clasificaciones definidas por el usuario , tales como Vídeos del hogar, películas, programas de televisión y vídeos de música; eso puede ahorrar esfuerzos en la administración de vídeos. Para instrucciones sobre las operaciones de las colecciones inteligentes, consulte la sección sobre el uso de Video Station mostrada abajo.
- Recientemente: Incluye los vídeos importados recientemente (dentro de un mes) desde un dispositivo local o tomados con una cámara o dispositivo de grabación.
- Papelera de reciclaje: Todas los vídeos borrados se pueden encontrar aquí y se pueden restaurar o eliminar de forma permanente. Solamente los archivos eliminados (y no los enlaces virtuales) aparecerán en la papelera de reciclaje.

Nota:

- Solamente los administradores del NAS y el propietario pueden tener acceso a la carpeta "/home". Los vídeos privados o personales solamente se deben almacenar en su carpeta "/home".
- Para la configuración de carpetas multimedia, consulte el capítulo de Administración Multimedia. Para la configuración de usuarios, consulte la sección de [Usuario](#) en el capítulo de configuración de privilegios.
- Si los vídeos cargados no aparecen en Video Station, búsquelos usando la biblioteca multimedia. Para obtener detalles sobre la exploración, consulte el capítulo de [Administración multimedia](#) capítulo.

Panel derecho

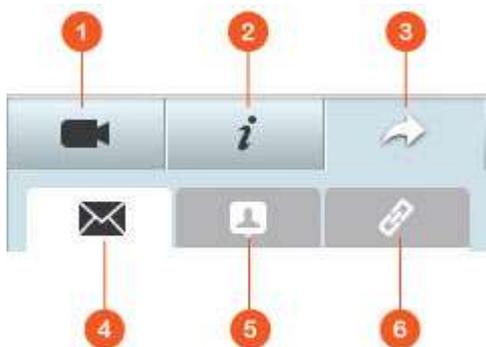

N o	Nombre	Descripción
1	Propiedades de vídeos	Revisión y edición de las propiedades de vídeos.
2	Etiquetas y descripciones	Permite editar y buscar las etiquetas y descripciones de vídeos
3	Compartiendo	Arrastre los archivos en esta área compártalos a través de enlaces (por medio de 3 métodos: correo electrónico, redes sociales y enlaces.)
4	Correo electrónico	Comparta un enlace a través de correo electrónico. Especifique el emisor, el receptor, el asunto y el cuerpo del mensaje de correo y luego haga clic en "Enviar" para enviar al correo electrónico. Asegúrese de que su cuenta de correo electrónico que haya configurado de forma correcta en QTS Desktop > "Options" (Opciones) > "E-mail Account" (Cuenta de correo-e).
5	Compartimiento en redes sociales	Comparta un enlace de los archivos seleccionados en los sitios de redes sociales. Especifique el asunto y el cuerpo del mensaje y luego haga clic en el icono de red social para compartir.
6	Enlace	Comparta un enlace de los vídeos seleccionados pegándolo directamente en el correo electrónico o mensajería instantánea. Arrastre y suelte los vídeos en "Select Videos" (Seleccionar videos) y en "Select Link Format" (Seleccionar formato del enlace), selecciona el nombre del dominio, la dirección IP de LAN o WAN (tenga en cuenta que el nombre de dominio myQNAPcloud.com solamente estará disponible después de que se haya registrado en myQNAPcloud. Consulte el capítulo myQNAPcloud para más detalles) y el formato HTML (haga clic para escoger el enlace de la dirección URL, el código HTML, el código del foro de vB o el código del foro Alt) desde el menú desplegable. Haga clic en "Create" (Crear), especifique el nombre de la colección mostrada en la página vista a medida que los receptores abren el enlace. Copie y pegue el enlace de la dirección URL en el cuadro de diálogo que sus aplicaciones preferidas.

Nota: Se pueden clasificar varios archivos de vídeo al mismo tiempo. Para hacer esto, selecciona los archivos de vídeo, haga clic en "Video Property" (Propiedades del video) del panel derecho y luego escoja su clasificación desde la lista desplegable de clasificaciones.

Uso de Video Station

Creación y administración de colecciones

Las colecciones se pueden crear de dos formas:

1. Cámbiese a la vista de carpetas, haga clic derecho en una carpeta y seleccione "Create New Collection" (Crear colección) para convertir la carpeta en una colección.
2. Arrastre y suelte los vídeos en "Video Collection" (Colección de videos) del panel izquierdo.

Haga clic derecho en una colección y escoja reproducir, descargar, quitar, cambiarle el nombre, enviar por correo electrónico el enlace, publicar el enlace, compartir el enlace de dicha colección o modificar la configuración de la colección (el correo electrónico publicación y las opciones de compartir solamente están disponibles si la opción "Share with the public" (Compartir con el public) se ha habilitado en "Collection Settings" (Configuración de colecciones)).

Creación y administración de colecciones inteligentes

Para crear una colección, haga clic en "+" junto a la "Smart Collection" (Colección inteligente), especifique el nombre de la colección, la clasificación (vídeo del hogar, películas, programas de televisión y vídeo de música) y los criterios de búsqueda (todos los archivos y etiquetas). Haga clic derecho en una colección inteligente y escoja reproducir, descargar, quitar, cambiarle el nombre por restablecer la configuración de la colección. Haga clic derecho en una colección inteligente y escoja reproducir, descargar, quitar, cambiarle el nombre, enviar por correo electrónico el enlace, publicar el enlace de dicha colección o modificar la configuración de la colección (el correo electrónico publicación y las opciones de compartir solamente están disponibles si la opción "Share with the public" (Compartir con el public) se ha habilitado en "Collection Settings" (Configuración de colecciones)).

Compartir colecciones

cuando cree una colección, puedes coser compartirla con otros usuarios del NAS (es, si todos los usuarios pueden editar la colección o solamente el creador o administrador) o el público o compartirla (no marque ninguna de las opciones), y establezca el período de validez en la página de creación de colecciones. Si se configura la colección para compartirse con el público, puede hacer clic derecho en la colección y seleccionar "Email" (Correo electronic) para enviarla por correo electrónico; en "Publish" (Publicar) para publicarla en las redes sociales o en "Sharing Links" (Compartir enlaces) para generar y pegar el enlace de la conexión en su blog, foros o programas de mensajería instantánea. Todavía puede editar el contenido de la colección y el contenido actualizado se mostrará cuando los usuarios vuelvan a hacer clic en el mismo enlace.

También puede compartir vídeos al igual que las colecciones. Para hacer esto, haga clic en "Sharing" (Compartir) del panel derecho, arrastre los vídeos de diferentes colecciones y suéltelos en "Select Videos" (Seleccionar videos) del panel derecho y use el botón "Email" (Correo electronic), "Social Sharing" (Compartir en redes sociales) o "Link" (Enlace) para compartir los vídeos. Luego, sus amigos

podrán iniciar sesión en Video Station con el enlace que se les suministró para ver vídeos de las colecciones compartidas. Para comprobar el historial de compartimiento de una colección deseada, haga clic en la colección y luego en "Sharing History" (Historial de compartimiento) del menú principal.

Nota: Para compartir archivos/carpetas usando su propio correo electrónico, primero configure su cuenta de correo electrónico en QTS Desktop > "Options" (Opciones) > "E-mail Account" (Cuenta correo electrónico).

Operaciones con vídeos

Haga clic derecho en un vídeo y escoja realizar alguna de las acciones de la tabla.

Operación	Descripción
Reproducir	Permite reproducir el vídeo en línea en un navegador.
Abrir con VLC	Permite reproducir el vídeo en la ventana del navegador con el reproductor VLC (primero debe instalar el complemento de VLC).
Descargar	Descargar vídeos.
Copiar a colección	Permite copiar el vídeo a una colección.
Fijar como portada	Permite establecer la imagen en miniatura del vídeo como portada de una colección.
Añadir a transcodificación	Convierte el vídeo con las siguientes resoluciones: 240P, 360P, 480P SD, 720P HD y 1080P con alta definición completa. Nota: Esta característica solamente es para la serie x86 del NAS.
Girar	Permite girar el vídeo 90 en sentido horario o antihorario
Añadir a lista compartida	Permite añadir los vídeos seleccionados a la lista compartida.
Transferir a	Le permite transmitir vídeos a dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su hogar.
Quitar/Eliminar	Eliminar vídeos.
Información de la película	Permite revisar la información del vídeo seleccionado (como el género, director, elenco, etc.).
Añadir etiqueta	Asignar etiquetas a vídeos.
Clasificación	Calificar vídeos.

Etiqueta de colores	Asignar etiquetas de colores a vídeos.
---------------------	--

Nota:

- La opción de información de películas solamente está disponible después de que el vídeo seleccionado se haya clasificado como "Movies" (Películas). Haga clic en el botón propiedades del vídeo del panel derecho y en el menú desplegable clasificación para clasificar un vídeo.
- La información se recupera de Internet con base en el título en inglés de los archivos de vídeo. Si la información de la película es incorrecta, modifique el título en inglés para recuperar la información de la película.
- Para transmitir archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando Network Media Player, primero se debe instalar el complemento Media Streaming en App Center.
- Bonjour se debe habilitar cuando use transmisión por secuencias en varias zonas. Puede habilitar Bonjour en "Control Panel" (Panel de control) > "Network Service" (Servicios de red) > "Service Discovery" (Detección de servicios) > "Bonjour".
- Solamente los archivos de vídeo MP4 se pueden transmitir directamente si su NAS no admite la transcodificación sobre la marcha. También puede configurar transcodificarlos en diferentes formatos multimedia si es posible.

Encontrar rápidamente sus vídeos

Para buscar vídeos rápidamente, puede calificarlos o clasificarlos. Para hacer esto, haga clic derecho en un vídeo y luego asigne una etiqueta, califíquelo o aplique una etiqueta de colores. Para marcar o clasificar varios vídeos, haga clic en el botón "Multi-select" (selección multiple) del menú principal (o sostenga la tecla Ctrl del teclado), seleccione los vídeos deseados y haga clic derecho en los vídeos para calificarlos o clasificarlos. Después de haber asignado etiquetas, calificado o asignado etiquetas de colores a los vídeos, los días se pueden buscar por su calificación, etiquetas de colores o etiquetas en la barra de búsqueda del menú principal.

Ver vídeos

Haga doble clic en un vídeo para cambiar al modo de vista de vídeos y use los botones para verlos:



N	Nombre	Descripción
o		
1	Reproducir/Pausar	Reproducir / pausar

2	Detener	Detiene la reproducción.
3	Barra de búsqueda	Permite controlar el progreso de la reproducción.
4	Silenciar/Volumen	Silencia y ajusta el volumen.
5	Resolución	Permite cambiar la configuración de resolución y de transcodificación.
6	Subtítulos	Permite administrar subtítulos de vídeos.
7	Transferir a	Le permite transmitir vídeos a dispositivos compatibles en diferentes salones de la red de su hogar.
8	Pantalla completa	Cambia al modo de pantalla completa.

Nota:

- Para vídeos HD, haga clic en el icono HD en la parte superior de la ventana del reproductor para cambiar la calidad del vídeo.
- También puede controlar la reproducción y el volumen utilizando el teclado de su equipo:
 - Izquierda: Retroceder
 - Derecha: Reenviar
 - Subir: Subir volumen
 - Bajar: Bajar volumen
 - Espacio: Reproducir / pausar
- Para transmitir archivos multimedia a HDMI o Chromecast usando Network Media Player, primero se debe instalar el complemento Media Streaming en App Center.
- Solamente los archivos de vídeo MP4 se pueden transmitir directamente si su NAS no admite la transcodificación sobre la marcha. También puede configurar transcodificarlos en diferentes formatos multimedia si es posible.

Descargar y buscar información de películas en línea

Video Station admite descargar información en línea (póster de la película, año, calificación, director, etc.) de películas. Para usar esta característica, siga los pasos descritos a continuación:

1. Clasificar vídeo como película (haga clic derecho en un vídeo > "Information" (Información) > cambiar la clasificación a "Movies" (Películas) de la pestaña "Video Property" (Propiedades del video)).
2. Cambiar a la categoría "Movies" (Películas) del panel izquierdo.
3. Haga clic derecho en una película > "Movie information" (Información de la película) para abrir la página de información de dicha película.

4. Si la información del vídeo descargada de Internet no es correcta, haga clic en el icono "Edit" (Editar) de la esquina superior derecha de la página de "Movie Information" (Información de la película) introduzca la palabra clave de la película para volver a buscar. Tenga en cuenta que esta característica solamente admite palabras clave en inglés.
5. Si el póster de la película es incorrecto, puede cambiarlo al hacer clic en el icono "Edit" (Editar) en el póster de la película para cargarlo desde su PC o a través de la dirección URL o restaurar el póster predeterminado.

Importar, mostrar y ajustar subtítulos

Puede importar, mostrar y ajustar subtítulos para películas.

- Para importar y mostrar archivos de subtítulos:
 - a. Guarde el archivo de subtítulos en el mismo directorio del archivo de vídeo, con un nombre de archivo idéntico (Por ejemplo: un vídeo con el nombre del archivo "video.avi" debe tener un archivo de subtítulos con el nombre "video.eng.srt" o "video.cht.srt"). Los subtítulos aparecerán cuando vea el vídeo y además podrá cambiar entre varios idiomas.
 - b. En el reproductor de vídeos, haga clic en "CC" del panel del reproductor > "Import subtitles" (Importar subtítulos) y escoja el archivo de subtítulos desde un PC.
 - c. En el reproductor de vídeos, haga clic en "CC" del panel del reproductor > "Search for subtitles" (Buscar subtítulos) para que el sistema busque los subtítulos con base en la información del vídeo o de las palabras claves. Seleccione uno de los resultados para que el sistema muestre los subtítulos.
- Ajustar subtítulos: En el reproductor de vídeos, haga clic en "CC" del panel del reproductor > "Adjust subtitles" (Ajustar subtítulos) para cambiar la fuente, el tamaño o el color de los subtítulos o habilitar los efectos de segundo plano. También, puede hacer que los subtítulos aparezcan antes o después si no están sincronizados con el audio.

Nota:

- "Import subtitles" (Importar subtítulos) y "Search for subtitles" (Buscar subtítulos) solamente se admiten en la versión 4.2.0 del firmware.
- Formatos de archivos de subtítulos admitidos: .srt, .ass y .ssa.
- Si sus subtítulos usan un formato no compatible, se recomienda usar Aegisub para convertirlos.

Configuración de la biblioteca de medios y privacidad

Los vídeos de Video Station se muestran de acuerdo a los privilegios de la carpeta compartida y a las carpetas multimedia de la [Biblioteca de medios](#). Para los privilegio de carpetas compartidas, solamente los usuarios con permisos apropiados a una carpeta compartida pueden ver sus contenidos

en Video Station. Por ejemplo, si un usuario no tiene permisos de lectura y escritura o de sólo lectura para cierta carpeta compartida, ese usuario no podrá ver todos los vídeos de la carpeta compartida.

Nota:

- Para los modelos del NAS basados en x86, todas las carpetas compartidas, excepto `"/recording"` y `"/web"` son carpetas multimedia de forma predeterminada. Para los modelos del NAS basados en ARM, solamente las carpetas `"/multimedia"` y `"/homes"` son carpetas multimedia de forma predeterminada. Sin embargo, los usuarios siempre pueden añadir más carpetas multimedia.
- Además de los privilegios de las carpetas compartidas, usted también puede almacenar vídeos privados en su carpeta compartida `"/home"` para ocultarlos de otros usuarios del NAS (excepto el administrador). Los contenidos de la carpeta `"/home"` se pueden encontrar en "Colección privada". Cualquiera que intente tener acceso a esta carpeta en Video Station tendrá que introducir una contraseña.

Los vídeos almacenados en las carpetas compartidas solamente son visibles después de que la biblioteca multimedia los detecte y explore. Para configurar la biblioteca multimedia para que explore vídeos manualmente o de forma programada, vaya a "Control Panel" (Panel de control) > "Multimedia Management" (Administración multimedia) > "Media Library" (Biblioteca multimedia). Para obtener más detalles sobre la configuración de carpetas multimedia, consulte el capítulo sobre administración multimedia.

Nota: Como las carpetas multimedia de la Biblioteca multimedia las comparten Photo Station, Music Station, Video Station y DLNA Media Server como fuente de sus contenidos, los contenidos se afectarán en dichas aplicaciones si se añaden nuevas carpetas multimedia o si se eliminan algunas existentes de la biblioteca multimedia.

Aplicaciones móviles

QNAP ha introducido una lista de aplicaciones móviles para ayudar a los usuarios a acceder a sus NAS con sus dispositivos móviles. A continuación aparece una lista de ventajas que las aplicaciones móviles QNAP pueden ofrecerte:

- Actualice automáticamente las fotos desde sus teléfonos cuando se encuentre de viaje: Cuando esté de vacaciones, las fotos en su dispositivo móvil se pueden cargar automáticamente a su NAS, para que se pueda centrar en sus fotos en lugar de preocuparse por quedarse sin espacio.
- Comparta fácilmente archivos de gran tamaño con amigos y familiares: Compartir archivos de gran tamaño es muy fácil con las aplicaciones móviles QNAP. Puede compartirlas cuando y donde quiera.
- Busque archivos almacenados en su NAS: Acceda a sus archivos multimedia (fotos, vídeos y música) y documentos de Office (Word, PDF o Excel) almacenados en su NAS con su dispositivo móvil.
- Administre servicios en su NAS con facilidad: Compruebe el estado de sus NAS o habilite/deshabilite los servicios de aplicaciones NAS de forma remota con su teléfono.

Temas tratados en este capítulo:

- [Qfile](#)
- [Qmanager](#)
- [Qnotes](#)
- [Qremote](#)
- [Qmusic](#)
- [Qvideo](#)
- [Qphoto](#)
- [Qget](#)
- [Vmobile](#)
- [Vcam](#)

Qfile

Qfile le permite buscar y administrar los archivos de su NAS desde su dispositivo móvil. Administre varios NAS de QNAP en diferentes lugares cómodamente desde su dispositivo móvil.

Una interfaz sencilla e intuitiva hace que la gestión sea sumamente fácil. Las miniaturas ayudan a identificar los tipos de archivo de un vistazo y se pueden mover, copiar, renombrar y eliminar archivos en el NAS sin necesidad de un PC.

Descargar



Qmanager

QManager es una avanzada plataforma de gestión con una interfaz intuitiva y fácil de usar que hace que el control y la gestión de su NAS desde dispositivos móviles sea increíblemente sencilla.

Controle la información del sistema, como el uso de CPU, el uso de memoria, la información de eventos del sistema, los usuarios en línea, el estado de copia de seguridad, el progreso de la descarga, y las transferencias de archivos. Utilice "App Center" (Centro de aplicaciones) para activar o desactivar los servicios de aplicaciones con solo hacer clic. Reinicie o apague el NAS de forma remota.

Descargar



Qnotes

Qnotes es un avanzado bloc de notas digital y espacio de trabajo para la organización de su listas de tareas, listas de compras, notas de clase, notas de reuniones, y todo lo que quiera recordar. Sincronice sus notas a través de sus dispositivos para que pueda acceder a ellas donde quiera que vaya. Añada grabaciones de audio o tome una foto y guárdela en Qnotes para tenerla siempre a mano. Disfrute de la tranquilidad de saber que sus notas se almacenan de forma segura, y están disponibles desde cualquier lugar.

Puede compartir fácilmente sus notas con los demás. Trabaje junto con sus amigos, familiares, compañeros de clase y colaboradores. Comparta sus cuadernos con los demás para su visualización o edición.

Descargar



Qremote

Qremote es el control remoto de QNAP para HD Station. Utilice Qremote para controlar HD Station desde sus dispositivos móviles.

Descargar



Qmusic

QMusic le ayuda a disfrutar de la colección de música en su NAS a través de sus dispositivos móviles en cualquier momento y en cualquier lugar. Cree y envíe enlaces para compartir su música favorita con amigos y familiares a través de redes sociales, mensajería instantánea o por correo electrónico.

Descargar



Qvideo

Qvideo le ayuda a disfrutar de los vídeos en su NAS a través de sus dispositivos móviles en cualquier momento, en cualquier lugar y además a compartir sus vídeos con amigos y familiares.

Descargar



Qphoto

Qphoto le ayuda a disfrutar de su colección de fotos personales en sus dispositivos móviles en cualquier momento, desde cualquier lugar, sin límites. Reviva y comparta sus momentos especiales sobre la marcha.

Descargar



Qget

Qget le permite gestionar todas las tareas de descarga en su NAS con sus dispositivos móviles en cualquier momento y en cualquier lugar. Utilice Qget para añadir y controlar sus tareas de descarga en Download Station. El navegador integrado Qget le ayuda a añadir tareas desde enlaces de descarga directa o desde enlaces magnet. Qget también puede buscar a través de varios sitios de Bit Torrent y añadir el torrent a la cola de descargas.

Descargar



Vmobile

Vmobile es una aplicación de videovigilancia móvil proporcionada por QNAP que le permite conectar y administrar su sistema de videovigilancia desde su dispositivo móvil en cualquier momento desde cualquier lugar.

Conecte Vmobile a un NAS con Surveillance Station instalado y podrá controlar las cámaras IP y reproducir grabaciones. Controle varios servidores/canales de todas sus cámaras de red simplemente conectando a cualquier NAS disponible en la red.

Descargar



Vcam

Vcam puede convertir su dispositivo móvil en una cámara de red, para que pueda grabar lo que sucede a su alrededor en su NAS. Vcam ofrece una gran forma de implementar un sistema de vigilancia de su casa sin necesidad de adquirir costosas cámaras IP.

Descargar



Utilidades del ordenador

QNAP constantemente desarrolla nuevas formas para que los usuarios mejoren su experiencia con el NAS y suministra las siguientes utilidades para mejorar la productividad:

- [Qfinder Pro](#)
- [Conectarse a myQNAPcloud](#)
- [Qsync 2.0](#)
- [NetBak Replicator](#)
- [Qget](#)
- [Plugin de vSphere Client](#)
- [Qsnap](#)

Qfinder Pro

Qfinder Pro es una utilidad disponible para Windows, Mac y Linux la cual permite encontrar rápidamente y tener acceso a un NAS en la LAN. Instale Qfinder Pro en su equipo, ábralo, haga doble clic en su NAS y la página de inicio de sesión estará lista para que la use.

[Descargar](#)

Conectarse a myQNAPcloud

myQNAPcloud Connect le ayuda a tener acceso de forma rápida y segura a los servicios publicados de su NAS en Internet. myQNAPcloud Connect está diseñada para usuarios de Windows. Al instalar myQNAPcloud Connect, podrá conectarse al NAS y administrar archivos al arrastrar y soltar en el Explorador de archivos de Windows.

[Descargar](#)

Qsync 2.0

Qsync es un servicio de sincronización de archivos. Simplemente añada archivos a sus carpetas sincronizadas designadas y dichas carpetas y archivos estarán disponibles en el NAS y en todos los dispositivos enlazados a él.

[Descargar](#)

NetBak Replicator

NetBak Replicator le ayuda a hacer copias de seguridad de archivos fácilmente desde un PC Windows al NAS, incluyendo todas las unidades de discos duros, documentos, imágenes, música, vídeos, fuentes, correos electrónicos y mucho más. La operación es muy sencilla. Puede hacer copias de seguridad de tareas con tan solo algunos clics usando la sincronización en tiempo real, copias de seguridad programadas y copias de seguridad automáticas desde varios PC al NAS.

NetBak Replicator también admite copias de seguridad a un servidor remoto a través de FTP y WebDAV por medio de Internet.

[DescargarManual del usuario](#)

Qget

QGet es una utilidad poderosa para administración de descargas. El software está disponible para equipos Windows y Mac, lo cual permite administrar tareas de descargas BT, HTTP y FTP de Download Station en varios NAS.

QGet le permite añadir, eliminar y monitorizar trabajos de descargas BT desde redes LAN o WAN. Puede administrar sus tareas de descargas en la escuela o en el trabajo. QGet admite arrastrar y soltar de forma intuitiva en archivos torrent, en dirección URL HTTP o FTP a la interfaz del software para añadir de forma conveniente las tareas de descargas.

[Descargar](#)

Plugin de vSphere Client

El NAS admite vSphere Client Plug-in para administrar almacenes de datos VMware en el NAS directamente desde la consola cliente vSphere. En entornos de virtualización de servidores a gran escala, la administración centralizada es sencilla. Los administradores pueden fácilmente controlar el estado del NAS y los almacenes de datos y crear almacenes de datos adicionales para varios hosts ESXi con tan solo algunos clics.

[Descargar](#)

Qsnap

Qsnap es una utilidad práctica que le ayuda a capturar pantallas en su PC de forma rápida. Ellas se pueden editar, guardar y compartir rápidamente, lo cual permite tomar notas rápidas y llevar a cabo una comunicación productiva.

[Descargar](#)

Complementos del NAS

Se recomiendan los siguientes complementos del NAS (QPKG) para ayudarle a explorar otras posibilidades del NAS:

Almacenamiento y copia de seguridad

- [Administración de versiones de copias de seguridad – Beta](#)
- [Gmail Backup -Beta](#)
- [Hybrid Backup Sync - Beta](#)

Virtualización

- [Container Station – Beta](#)
- [Virtualization Station - Beta](#)
- [Linux Station - Beta](#)

Productividad

- [Notes Station - Beta](#)
- [Qsirch – Beta](#)
- [Qmail Agent– Beta](#)

Entretenimiento

- [Complemento de transmisión por secuencias multimedia](#)
- [Photo Station Extension - Beta](#)
- [OceanKTV - Beta](#)

Seguridad

- [Servicio de VPN L2TP/IPsec](#)
- [Certificado SSL de MyQNAPcloud](#)
- [Surveillance Station](#)
- [Servidor Proxy](#)

Conectividad

- [CloudLink](#)

Negocios

- [Signage Station](#)

Herramientas

- [Herramientas de diagnóstico – Beta](#)
- [Q'center](#)

Nota:

- Algunos de los complementos de este capítulo solamente los admiten ciertos modelos del NAS. Consulte la página de especificaciones del software en el sitio web de QNAP para más detalles. Si su NAS no admite cierto complemento, dicho complemento no estará disponible cuando busque en App Center.
- Para más aplicaciones, visite el sitio de QNAP (<http://www.qnap.com/go/qpkg.html>).

Administración de versiones de copias de seguridad – Beta

Administración de versiones de copias de seguridad permite el control de versiones en los trabajos de copia de seguridad RTRR. Cuando cree un trabajo de copia de seguridad RTRR, la opción "version control" (Control de versiones) está disponible y le permite preservar cierta cantidad de versiones, además del reciclaje inteligente versiones con el fin de retener las copias de seguridad por más tiempo.

Gmail Backup -Beta

Gmail Backup permite hacer copias de seguridad y recuperaciones de Gmail, lo cual permite a los usuarios crear tareas de copias de seguridad individuales o copias de seguridad de cuentas de dominios. Se le puede hacer copia de seguridad a Gmail de forma programada y el contenido se puede ver en vista previa a través de la interfaz de administración web. El correo de copia de seguridad se puede restaurar a una cuenta de correo original o a otras cuentas: simplemente configure la cuenta de restauración, introduzca las credenciales, y el usuario puede restaurar el correo a una cuenta específica.

Hybrid Backup Sync - Beta

Hybrid Backup Sync es una solución completa de copia de seguridad y de recuperación ante desastres para archivos almacenados en su QNAP NAS. Integra las características de copias de seguridad, restauración y sincronización con el fin de suministrar una variedad de opciones para copia de seguridad sincronización, incluyendo copia de seguridad USB de un toque, copia de seguridad de Time Machine, copia de seguridad RTRR y sincronización a través de RTRR, Rsync, FTP, CIFS/SMB y varios servicios en la nube, tales como: Amazon® S3, Amazon® Glacier, Azure™ Storage, Google Cloud Storage™, servicios compatibles con S3/OpenStack Swift/WebDAV, Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox®. Hybrid Backup Sync les permite a los usuarios crear configuración de cuentas de almacenamiento, remotas y de la nube para ayudarle a ahorrar tiempo en la creación de trabajos de copias de seguridad.

Container Station – Beta

Container Station integra las tecnologías de virtualización LXC y Docker. Esto le permite usar varios sistemas Linux aislados en el NAS. También hemos implementado descargas, instalaciones e implementaciones con un solo clic de aplicaciones Thin desde el servicio integrado Docker Hub Registry para facilitar aún más la virtualización.

Virtualization Station - Beta

Virtualization Station convierte el NAS en un servidor de appliance y le permite instalar máquinas virtuales (VM) en el NAS con los sistemas operativos Windows, Linux, UNIX y Android. Esto puede aumentar la funcionalidad del NAS y permite proteger el medio ambiente al usar máquinas virtuales (VM) en vez de servidores físicos. Con una interfaz fácil de usar, usted puede administrar centralmente todas las máquinas virtuales (VM) creadas en el NAS con esfuerzo mínimo. También puede tener acceso a las máquinas virtuales en equipos y dispositivos móviles por medio de navegadores web en cualquier momento. Virtualization Station les permite a los usuarios abrir los datos del NAS directamente a través de VM, lo cual reduce el uso de ancho de banda y mejora de manera considerable la seguridad de los datos debido a que todas las acciones se realizan dentro del NAS y no se transmite ninguna clase de información externamente. La ejecución de servicios de aplicaciones en VM también es eficiente y seguro al brindar operaciones de entrada y salida de alto desempeño y la protección total de la información del NAS.

Linux Station – Beta

Linux Station es una plataforma de escritorio de Linux estándar que le permite usar QTS mientras simultáneamente usa Linux en una pantalla HDMI. Simplemente conecte un teclado y un ratón en el NAS para usar el NAS como un PC. También puede habilitar la conexión remota de escritorio para usar Linux Station como un navegador web.

Notes Station - Beta

Notes Station le permite crear cuadernos digitales en la nube privada izada por el NAS. También puede fácilmente incluir los archivos, fotos, música y vídeos almacenados en el NAS para enriquecer sus notas. Con Notes Station, los memorandos digitales se mantienen de forma segura para acceso instantáneo. Notes Station suministra una interfaz sencilla para tomar notas. Usted puede insertar fácilmente toda clase de archivos almacenados en el NAS como parte de sus notas o como anexos para mejorar el contenido. La biblioteca multimedia de QTS 4.1 suministra vista previa de archivo multimedia para que rápidamente pueda encontrar los archivos correctos a insertar.

Qsirch – Beta

Con Qsirch puede mejorar su productividad con una búsqueda poderosa del contenido completo. El NAS le permite almacenar gran cantidad de datos y archivos. No obstante, es muy fácil que archivos importantes se pierdan a medida que gran cantidad de información se almacene en ellos, lo cual afecta la productividad puesto que los usuarios tendrán que dedicar tiempo para buscar archivos en vez de trabajar. Qsirch puede ayudarles a los usuarios a encontrar archivos en el menor tiempo posible. Qsirch tiene un motor de búsqueda avanzado de extracción de archivos casi en tiempo real, lo cual les permite a los usuarios buscar rápidamente a través del NAS para encontrar los archivos deseados lo más pronto posible. El algoritmo TF-IDF de QNAP diseñado de forma única puede predecir activamente sus resultados a medida que escriba y los presentará a la velocidad de un rayo.

Qmail Agent – Beta

Qmail Agent es un programa cliente de correo electrónico en línea que les permite a los usuarios tener acceso a sus cuentas de correo electrónico de Gmail, Outlook y Yahoo y a cualquier servidor IMAP. También funciona con Gmail Backup para revisar los correos electrónicos archivados. Permite cambiar fácilmente entre cuentas por medio de la barra de acceso rápido y suministra funcionalidad completa para redactar, leer y organizar los correos electrónicos. Los documentos y fotos almacenados en el NAS también se pueden adjuntar a los correos electrónicos. Qmail Agent también admite hacer copias de seguridad automáticamente de todos los correos electrónicos del servidor al NAS después de iniciar sesión. En ese artículo, lo orientaremos sobre el uso de la aplicación Qmail Agent para administrar sus correos electrónicos en un QNAP NAS.

Complemento de transmisión por secuencias multimedia - Beta

El complemento de transmisión por secuencias multimedia es un complemento para estaciones de QTS (File Station, Photo Station, Music Station y Video Station) el cual le permite transmitir por secuencias su contenido multimedia a diferentes dispositivos en diferentes ubicaciones simultáneamente usando dispositivos conectados a AirPlay, DLNA, Chromecast y HDMI. Con la administración avanzada del servidor multimedia DLNA, puede hacer configuraciones avanzadas, tales como control de clientes DLNA, idiomas de los menús y mucho más.

Photo Station Extension - Beta

La aplicación Photo Station Extension habilitará las características de detección de rostros* e importación de álbumes PDF para Photo Station. Usted podrá buscar los archivos PDF importados como álbumes fácilmente en otros dispositivos móviles.

OceanKTV - Beta

OceanKTV transforma su QNAP NAS en equipo de karaoke de alta calidad. Simplemente importe sus canciones a la carpeta OceanKTV y empiece a usarlo. También existe una aplicación móvil complementaria para controlar remotamente OceanKTV. ¡Invite a sus amigos a cantar ahora mismo!

Servicio de VPN L2TP/IPsec

L2TP (Protocolo de Túnel de Capa dos) es una combinación del Protocolo de Túnel Punto a Punto (PPTP) y del protocolo de Transferencia de Capa 2 (L2F). En comparación con PPTP, que solamente establece un solo túnel entre los dos puntos extremos, L2TP admite el uso de varios túneles. IPsec se usa con frecuencia para asegurar los paquetes de L2TP al suministrar comprobaciones de confidencialidad, autenticación e integridad. La combinación de estos dos protocolos suministra una solución VPN de alta seguridad, la cual se conoce como L2TP/IPsec. L2TP/IPsec la admiten la mayoría de los clientes como Windows, Mac, Linux y dispositivos móviles.

Certificado SSL de MyQNAPcloud

Después de instalar la aplicación del Certificado SSL de myQNAPcloud, podrá ver la interfaz del usuario en QTS myQNAPcloud para descargar e instalar sus certificados SSL comprados desde el sitio web de myQNAPcloud (<https://www.myqnapcloud.com>). Los certificados SSL le dan mejor protección cuando se conecte a su QNAP NAS a través del DDNS de myQNAPcloud.

Surveillance Station

Surveillance Station es un sistema profesional de vigilancia de red y administración por vídeo. Como una de las aplicaciones estándar del NAS, Surveillance Station se puede activar en App Center para convertir su NAS en una grabadora de vídeo de red profesional. Cuando se usa con cámaras IP compatibles, Surveillance Station puede realizar las siguientes operaciones: monitorización en tiempo real, grabación, reproducción, notificaciones de alarmas, Análisis Inteligente de Vídeo y administración de vídeo para ayudarle a asegurar sus activos y propiedades.

Servidor Proxy

La aplicación del servidor proxy suministra una interfaz intuitiva para simplificar la configuración del servidor proxy en su NAS, lo cual le permite operar su propio servidor proxy con tan solo algunos clics.. El servidor proxy suministra controles de caché y conexión para servicios de Internet. Para las compañías que necesiten un aumento en el desempeño en cuanto a tiempo de respuesta y seguridad en la web, esta aplicación se puede implementar para convertir su NAS en un servidor proxy web con el fin de proteger a otros dispositivos de su red local de ataques por Internet.

CloudLink

CloudLink es el mejor servicio de acceso remoto que suministra myQNAPcloud, el cual le permite conectarse a su dispositivo a través de Internet usando el sitio web de myQNAPcloud (www.myqnapcloud.com.) No se necesita configuración complicada de reenvío de puertos en su enrutador: simplemente instale la aplicación CloudLink en App Center de dispositivos e inicie sesión en myQNAPcloud ID (QID) en su dispositivo. Luego, usted podrá tener acceso a los archivos desde el sitio web myQNAPcloud. CloudLink seleccionará la mejor conexión para usted, de acuerdo al entorno de red. Además de la conexión basada en la web, CloudLink también le permite conectarse a su dispositivo QNAP con las aplicaciones móviles de QNAP Qfile, Qmanager y la utilidad para PC Qsync. CloudLink facilita mucho la conectividad remota.

Signage Station

Signage Station suministra funciones de visualización digital de señales y permite administrar el contenido con permisos de acceso. Los usuarios pueden usar iArtist Lite para diseñar contenido digital de señalización y cargarlo al NAS y usar Signage Station para mostrar contenido multimedia de señalización digital en el navegador web desde el NAS.

Herramientas de diagnóstico – Beta

La herramienta de diagnóstico suministra una variedad de funciones de análisis del sistema para comprobar la estabilidad de su NAS. Los usuarios pueden exportar los registros del kernel del sistema para enviarlos al personal de soporte técnico con el fin de investigar y para que las herramientas de análisis del kernel del sistema puedan comprobar rápidamente si se presentan acciones anormales. También existen herramientas para comprobar el sistema de archivos, los discos duros y la memoria RAM con el fin de suministrar una forma sencilla de comprobar la fiabilidad del sistema.

Q'center

Q'center es una plataforma de administración central que le permite a usted consolidar la administración de varios QNAP NAS. La interfaz web de Q'center le brinda la facilidad, rentabilidad, conveniencia y flexibilidad para administrar varios NAS, en varios sitios, desde cualquier navegador de Internet.

Usar el Panel LCD

Esta característica solamente la suministran los modelos NAS con paneles LCD.

Usted puede usar el panel LCD para hacer la configuración de discos y ver la información del sistema.

Cuando el NAS se haya iniciado, podrá ver el nombre del NAS y la dirección IP:

```

N A S 5 F 4 D E 3
1 6 9 . 2 5 4 . 1 0 0 . 1 0 0
    
```

Para la instalación por primera vez, el panel LCD muestra el número de discos duros detectados y la dirección IP. Puede seleccionar configurar los discos duros.

Número de discos duros detectados	Configuración predeterminada de discos	Opciones disponibles de configuración de discos*
1	Simple	Simple
2	RAID 1	Simple > JBOD > RAID 0 > RAID 1
3	RAID 5	Simple > JBOD > RAID 0 > RAID 5
4 o superior	RAID 5	Simple > JBOD > RAID 0 > RAID 5 > RAID 6

*Presione "Select" (Seleccionar) para escoger la opción y luego presione "Entrar" para confirmar.

Por ejemplo: cuando encienda el NAS con 6 discos duros instalados, el panel LCD mostrará:

```

C o n f i g . D i s c s ?
→ R A I D 5
    
```

Puede presionar "Select" (Seleccionar) para buscar más opciones. Por ejemplo: RAID 6. Presione "Enter" (Entrar) y aparecerá el siguiente mensaje. Presione "Select" (Seleccionar) para seleccionar "Yes" (Sí) con el fin de confirmar.

```

C S o o s e R A I D 5 ?
    
```

→ **S e s N o**

Cuando ejecute la configuración RAID 1, RAID 5 o RAID 6, el sistema inicializará los discos duros, creará el dispositivo RAID y lo formateará, así como también lo montará como un volumen del NAS. El progreso se mostrará en el panel LCD. Cuando alcance el 100%, puede conectarse al volumen RAID. Por ejemplo: crear carpetas y cargar archivos en dichas carpetas del NAS. Mientras tanto, para garantizar de que todos los bloques y secciones de todos los dispositivos componentes de RAID estén listos, el NAS ejecutará la sincronización RAID y el progreso se mostrará en la página "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "Volume Management" (Administración de volúmenes). La velocidad de sincronización es de aproximadamente 30–60 MB/s (varía de acuerdo a los modelos de discos duros, el uso de los recursos del sistema, etc.).

Nota: si una unidad miembro de una configuración RAID se pierde durante la sincronización, el dispositivo RAID entrará en el modo degradado. Se podrá tener acceso a los datos del volumen. Si añade una unidad miembro al dispositivo, se empezará a reconstruir. Puede comprobar el estado en la página "Volume Management" (Administración de volúmenes).

Para cifrar el volumen del disco*, seleccione "Yes" (Sí) cuando aparezca en el panel LCD <¿Cifrar volumen?>. La contraseña de cifrado predeterminada es "admin". Para cambiar la contraseña, iniciar sesión en el NAS como administrador y cambie la configuración en "Storage Manager" (Administrador de almacenamiento) > "Encrypted File System" (Sistema de archivos cifrados).

E n c r y p t V o l u m e ?
→ **S e s N o**

Cuando haya terminado la configuración, se mostrarán el nombre del NAS y la dirección IP. Si el NAS no puede crear el volumen del disco, aparecerá el siguiente mensaje.

C r e a t i n g . . .
R A I D 5 F a i l e d

*Esta característica no la admiten: TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P, TS-410, TS-419P, TS-410U, TS-419U, TS-119P+, TS-219P+, TS-419P+, TS-112, TS-212, TS-412, TS-419U+, TS-412U.

Es posible que las funciones de cifrado de datos no estén disponibles de acuerdo a las restricciones legislativas de algunos países.

Ver información del sistema en el panel LCD

Cuando en el panel LCD aparezcan el nombre del NAS y la dirección IP, presione el "Enter" (Entrar) para entrar en el menú principal. El menú principal consta de los siguientes elementos:

1. TCP/IP
2. Disco físico
3. Volumen
4. Sistema
5. Apagar
6. Reiniciar
7. Contraseña
8. Atrás

TCP/IP

En TCP/IP, puede ver las siguientes opciones:

1. Dirección IP de LAN
2. Máscara de subred de LAN
3. Puerta de enlace de LAN
4. LAN PRI. DNS
5. LAN SEC. DNS
6. Introduzca la configuración de red
 - Configuración de red – DHCP
 - Configuración de red – Dirección IP estática*
 - Configuración de red – ATRÁS
7. Regresar al menú principal

*** En configuración de la red – dirección IP estática, puede configurar la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS de LAN 1 y LAN 2.**

Disco físico

En el disco físico, puede ver las siguientes opciones:

1. Información del disco
2. Regresar al menú principal

La información del disco muestra la temperatura y la capacidad de las unidades de discos duros.

D	i	s	c	:	1		T	e	m	r	:	5	0		C
S	i	z	e	:		2	3	2		G	B				

Volumen

Esta sección muestra las capacidades de los volúmenes y los LUN. Puede ver el nombre y la capacidad de un volumen/LUN. Si hay varios volúmenes/LUN, presione "Select" (Seleccionar) para ver la información de un volumen/LUN específico.

D	a	t	a	V	o	l	1												
7	5	0		G	B														

L	U	N	_	0															
1	0	0		G	B														

Sistema

Esta sección muestra la temperatura del sistema y la velocidad de giro del ventilador del sistema.

C	P	U		T	e	m	r	:		5	0		C						
S	y	s		T	e	m	r	:		5	5		C						

S	y	s		F	a	n	:		8	6	5		R	P	M				

Apagar

Use esta opción para apagar el NAS. Presione "Select" (Seleccionar) para seleccionar "Yes" (Sí). Luego presione "Enter" (Entrar) para confirmar.

Reiniciar

Use esta opción para reiniciar el NAS. Presione "Select" (Seleccionar) para seleccionar "Yes" (Sí). Luego presione "Enter" (Entrar) para confirmar.

Contraseña

La contraseña predeterminada del panel LCD es vacía. Use esta opción para cambiar la contraseña del panel LCD. Seleccione "Yes" (Sí) para continuar.

C	S	a	n	g	e		P	a	s	s	w	o	r	d					
							S	e	s		→	N	o						

Puede introducir una contraseña de máximo 8 caracteres numéricos (0-9). Cuando el cursor se mueva a "OK" (Aceptar), presione "Enter" (Entrar). Verifique la contraseña para confirmar los cambios.

N	e	w		P	a	s	s	w	o	r	d	:							
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Atrás

Seleccione esta opción para regresar al menú principal.

Mensajes del sistema

Cuando el NAS encuentre un error, se mostrará un mensaje de error en el panel LCD. Presione "Enter" (Entrar) para ver el mensaje. Vuelva a presionar "Enter" (Entrar) para ver el siguiente mensaje.

S y s t e m E r r o r !
P l s . C S e c c L o g s

Mensaje del sistema	Descripción
Sis. Error del ventilador	Error en el ventilador del sistema.
Sis. Sobrecalentamiento	El sistema se ha sobrecalentado.
Sobrecalentamiento del DD	Una unidad de disco se ha sobrecalentado.
Sobrecalentamiento de la CPU	La CPU se ha sobrecalentado.
Pérdida de la red	Las dos redes LAN 1 y LAN 2 están desconectadas en el modo conmutación por error o equilibrio de cargas.
Pérdida de LAN1	LAN 1 está desconectada.
Pérdida de LAN2	LAN 2 está desconectada.
Error en el DD	Error en una unidad de disco duro.
Vol1 lleno	El volumen del disco está lleno (1).
DD expulsado	Se ha expulsado un disco duro.
Vol1 degradado	El volumen de discos (1) está en el modo degradado.
Vol1 desmontado	El volumen del disco (1) está desmontado.

Vol1 no activo	El volumen del disco (1) está inactivo.
----------------	---

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

'This License' refers to version 3 of the GNU General Public License.

'Copyright' also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

'The Program' refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as 'you'. 'Licensees' and 'recipients' may be individuals or organizations.

To 'modify' a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a 'modified version' of the earlier work or a work 'based on' the earlier work.

A 'covered work' means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To 'propagate' a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a

computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To 'convey' a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays 'Appropriate Legal Notices' to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The 'source code' for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. 'Object code' means any non-source form of a work.

'Standard Interface' means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The 'System Libraries' of an executable work include anything, other than the work as a whole, that:

- a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and
- b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A 'Major Component', in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The 'Corresponding Source' for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord

with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to 'keep intact all notices'.
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an 'aggregate' if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A 'User Product' is either (1) a 'consumer product', which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, 'normally used' refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

'Installation Information' for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure

that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

'Additional permissions' are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered 'further restrictions' within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received

notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An 'entity transaction' is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A 'contributor' is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's 'contributor version'.

A contributor's 'essential patent claims' are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, 'control' includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a 'patent license' is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To 'grant' such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. 'Knowingly relying' means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is 'discriminatory' if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that

contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License 'or any later version' applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS