



BL-serien
LCD-skærm
Brugervejledning



Copyright

Copyright © 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproducere, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation.

Ansvarsfraskrivelse

BenQ Corporation giver ingen repræsentation eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, hvad angår indholdet heri, og fraskriver sig specifikt alle garantier, salgbarhed eller brugsegnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder BenQ Corporation sig retten til at revidere denne publikation og til at foretage ændringer fra tid til anden i publikationens indhold, uden BenQ Corporation har efterfølgende forpligtelser til at meddele andre personer om sådanne revideringer eller ændringer.

Præstation uden flimren kan være relateret til eksterne faktorer som f.eks. dårlig kabelkvalitet, ustabil strømforsyning, signalforstyrrelse eller dårlig jordforbindelse, og er ikke begrænset til ovennævnte eksterne faktorer. (Gælder kun for modeller uden flimren.)

BenQ ecoFACTS



BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at <http://csr.BenQ.com/> for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.



Sikkerhed omkring strøm



Følg disse sikkerhedsvejledninger for at opnå den bedste ydelse og den længste levetid for din monitor.

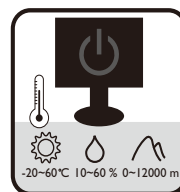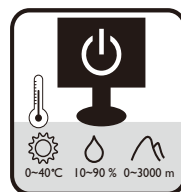

- AC-stikket isolerer udstyret mod AC-strømforsyningen.
- Elledningen kan bruges til at slukke enheden, når den er sat i en stikkontakt. Stikkontakten bør installeres nær udstyret, og den skal være nem at nå.
- Produktet må kun bruges med den type strøm, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der er tilgængelig, skal du rådføre dig med din forhandler eller det lokale strømselskab.
- Klasse I udstyr af typen A, der skal tilsluttes, skal tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Et godkendt strømkabel større end eller lig med H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75mm² skal bruges.
- (hvis der medfølger en fjernbetjening) **RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED ET BATTERI AF DEN FORKERTE TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER IFØLGE INSTRUKTIONERNE.**

For modeller med adapter:

- Brug kun den strømadapter, der følger med LCD-monitoren. Brug af en anden strømadapter vil medføre fejlfunktion og/eller fare.
- Der skal være tilstrækkeligt med ventilation rundt om adapteren, når adapteren bruges med enheden eller når batteriet oplades. Strømadapteren må ikke tildækkes med papir eller andre genstande, da det vil reducere afkølingen. Brug ikke strømadapteren mens den er inden i en taske.
- Sæt strømadapteren i en stikkontakt.
- Forsøg ikke at udføre service på strømadapteren. Der er ingen dele indeni, der skal serviceres. Udskift enheden, hvis den beskadiges eller udsættes for kraftig fugt.

Pleje og rengøring

- Anbring ikke monitoren således, at skærmen vender direkte ned mod gulvet eller et skrivebord. Det kan afstedkomme ridser på panelets overflade.
- Udstyret skal fastgøres på bygningen inden anvendelse.
- (For modeller, der understøtter montering på væg eller i loftet)
 - Installer monitoren og monitorens monteringsæt på en væg med en jævn overflade.

- Sikre, at væggen og standard vægmonteringsbeslaget (købes særskilt) er stærke nok til at kunne understøtte monitoren vægt.
- Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren.
- Træk altid produktets ledning ud af stikkontakten inden rengøring. Rengør LCD-monitoren overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud. Undgå at bruge væsker, spraydåser og rengøringsmidler til glas.
- Sprækker og åbninger bag på eller ovenpå kabinettet er til ventilation. De må ikke blokeres eller tildækkes. Din monitor må aldrig placeres nær eller ovenpå en radiator eller andre varmekilder, og heller ikke i en indbygget installation, medmindre der er passende ventilation.
- Anbring ikke tunge genstande på monitoren, da det kan medføre personskaade eller beskaadigelse af monitoren.
- Det kan være en god ide at beholde boksen og emballagen, i tilfælde af, at du har brug for at transportere monitoren på et senere tidspunkt.
- Se produktmærkaten for oplysninger om strøm, produktionsdato og identifikationsmærker.

Servicering

- Forsøg ikke selv at servicere produktet, da åbning eller afgang af kabinettet kan udsætte dig for farlig spænding eller andre risici. Hvis nogen af de ovenfor nævnte misbrug eller ulykker, som f. eks. tab eller forkert håndtering, skulle forekomme, skal du kontakte en fagmand for service.
- Kontakt købsstedet eller gå til det lokale websted fra www.BenQ.com for yderligere support.

Forsigtig

- Monitoren skal stå i en afstand på 50 ~ 70 cm (20 ~ 28 tommer) fra øjnene.
- At se på en skærm i længere perioder kan forårsage træthed i øjnene og kan nedsætte synet. Hvil øjnene i 5-10 minutter for hver time, du bruger produktet.
- Reducer overbelastning af øjnene ved at fokusere på genstande, der er langt væk.
- Hyppige blink og udførelse af øjenøvelser kan hjælpe med at undgå, at øjnene bliver tørrer.



Indhold








Copyright	2
Introduktion	7
Få mere at vide om din monitor	10
Set forfra.....	10
Set bagfra.....	11
Input- og outputporte	11
Forbindelser	12
Sådan monteres din monitors hardware (for modeller uden højdejusteringsholder)	14
Sådan afmonterer du foden og basen	19
Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt (for modeller uden højdejusteringsholder)	21
Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder	23
Montering af skærmfoden.....	23
Afmontering af foden	25
Justering af monitorens højde	26
Drejning af monitoren	27
Justering af visningsvinkel.....	28
Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt	29
Få mest ud af din BenQ monitor	30
Sådan installeres monitoren på en ny computer	31
Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer	32
Sådan installeres på systemer med Windows 10	33
Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1)	34
Sådan installeres på systemer med Windows 7	35
Sådan justeres din monitor	36
Kontrolpanelet.....	36
Grundlæggende brug af menu	37
Billedoptimering	39
Tilpasning af genvejsknapper.....	39
Justering af displaytilstand.....	39
Valg af en passende billedtilstand til læsning	40
Automatisk justering af skærmens lysstyrke (Bright Intelligence (Lysintelligens), kun udvalgte modeller).....	40
Navigering i hovedmenuen	41
Eye Care-menuen (kun udvalgte modeller)	42
Skærm menu	44
Billede menu	46
Menuen Avanceret Billede	48
Lyd menu	51



System menu	52
Fejlfinding	55
FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål)	55
Har du brug for mere hjælp?	57

Introduktion

Under udpakning bedes du kontrollere, at du har følgende emner. Hvis der er manglende eller beskadigede emner, skal du kontakte indkøbsstedet.

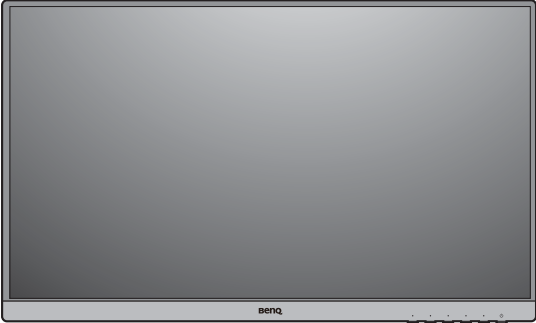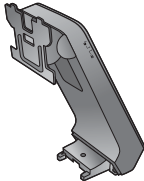BenQ LCD-monitor	(Modeller med Bright Intelligence (Lysintelligens)-funktion)  (Modeller uden Bright Intelligence (Lysintelligens)-funktion)  (Modeller med højdejusteringsholder) 
Monitorholder (for modeller uden højdejusteringsholder)	

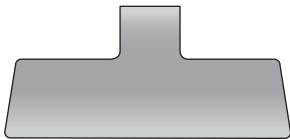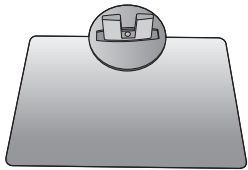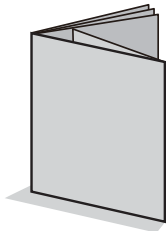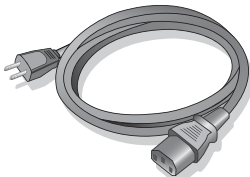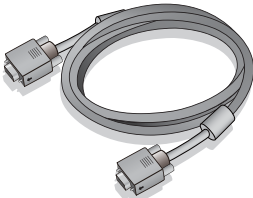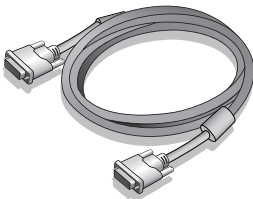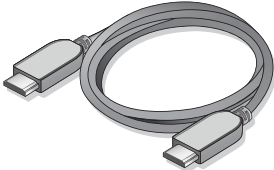Monitorfod (for modeller uden højdejusteringsholder)	
Monitorfod (for modeller med højdejusteringsholder)	
Hurtig start guide	
Cd-rom	
Elledning (Billedet viser muligvis et anderledes produkt, end det, der sælges i dit område)	
Videokabel: D-Sub (Valgfrit tilbehør)	
Videokabel: DVI-D (Valgfrit tilbehør)	
Videokabel: HDMI	

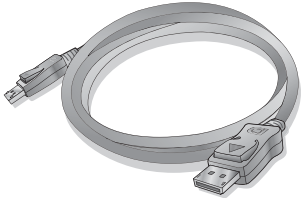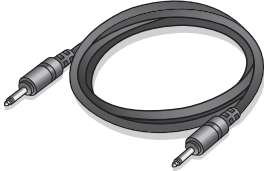Videokabel: DP (Valgfrit tilbehør)	
Lydkabel (Valgfrit tilbehør)	



- Det tilgængelige tilbehør, såvel som billederne, der vises her, kan være forskellige fra det faktiske indhold og produkt, der sælges i din region. Pakkens indhold er underlagt ændringer uden varsel. Du kan købe de kabler separat, der ikke leveres med produktet.
- Det kan være en god ide at beholde boksen og emballagen, i tilfælde af, at du har brug for at transportere monitoren på et senere tidspunkt. Den tilpassede skumpakning er ideel til beskyttelse af monitoren under transport.




Produktet og tilbehøret skal altid holdes væk fra små børn.

Få mere at vide om din monitor


Set forfra

(Modeller med Bright Intelligence
(Lysintelligens)-funktion)

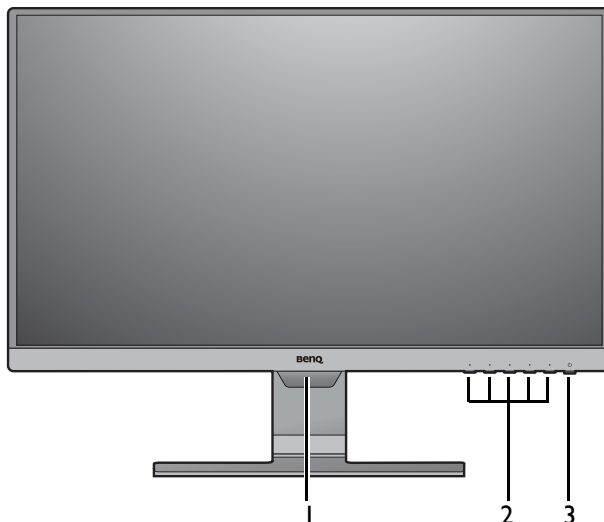


1. Lyssensor (tilgængelig for modeller med Bright Intelligence (Lysintelligens))
2. Kontrolknapper
3. Tænd/sluk-knap/Strøm-LED-indikator

(Modeller uden Bright Intelligence
(Lysintelligens)-funktion)

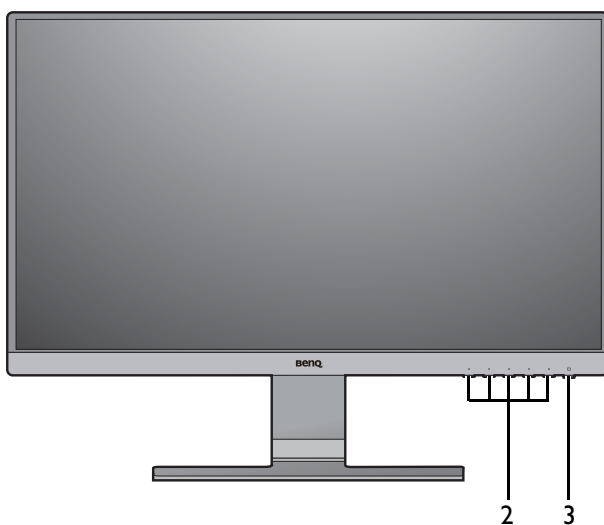

Set bagfra

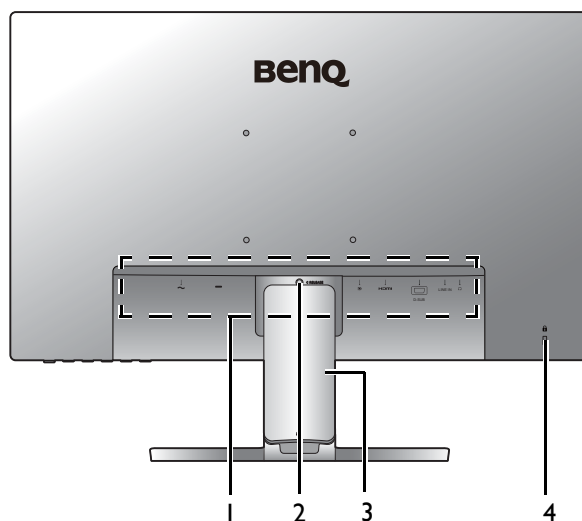

1. Input- og outputporte (varierer efter model, se [Input- og outputporte på side 11](#))
2. Udløsning af holder
3. Kabeldæksel
4. Åbning til en Kensington-lås




- Ovenstående diagram kan variere afhængigt af modellen.
- Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område.

Input- og outputporte


Tilgængelige input- og outputporte kan være anderledes, afhængigt af den købte model. Se dokumentet **Specifikation** på den medfølgende cd for detaljerede oplysninger.

Modeller med DP-input

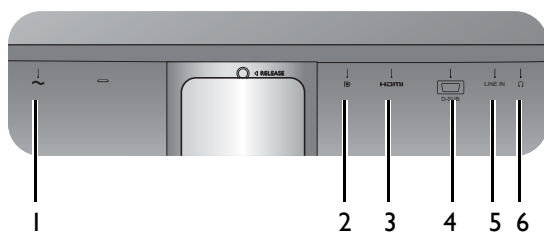


1. AC-strøm indgangsstik
2. DisplayPort-stik
3. HDMI-stik
4. D-Sub-stik

Modeller med DVI-input og højttalere

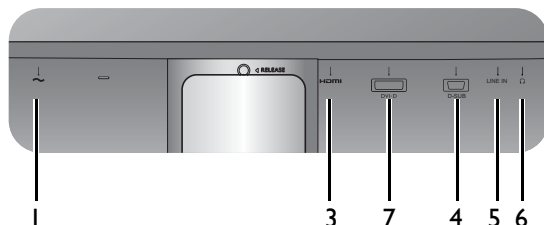

5. Lydindgang
6. Hovedtelefonstik
7. DVI-D-stik

Modeller med DVI-input

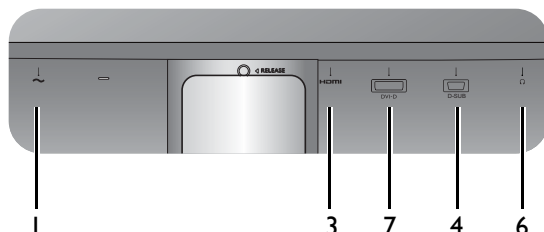


Forbindelser


Følgende tilslutningsdiagram er kun ment som reference. Du kan købe de kabler separat, der ikke leveres med produktet.

Se side 16 - 17 for at se detaljerede tilslutningsmetoder.

Modeller med DP-input

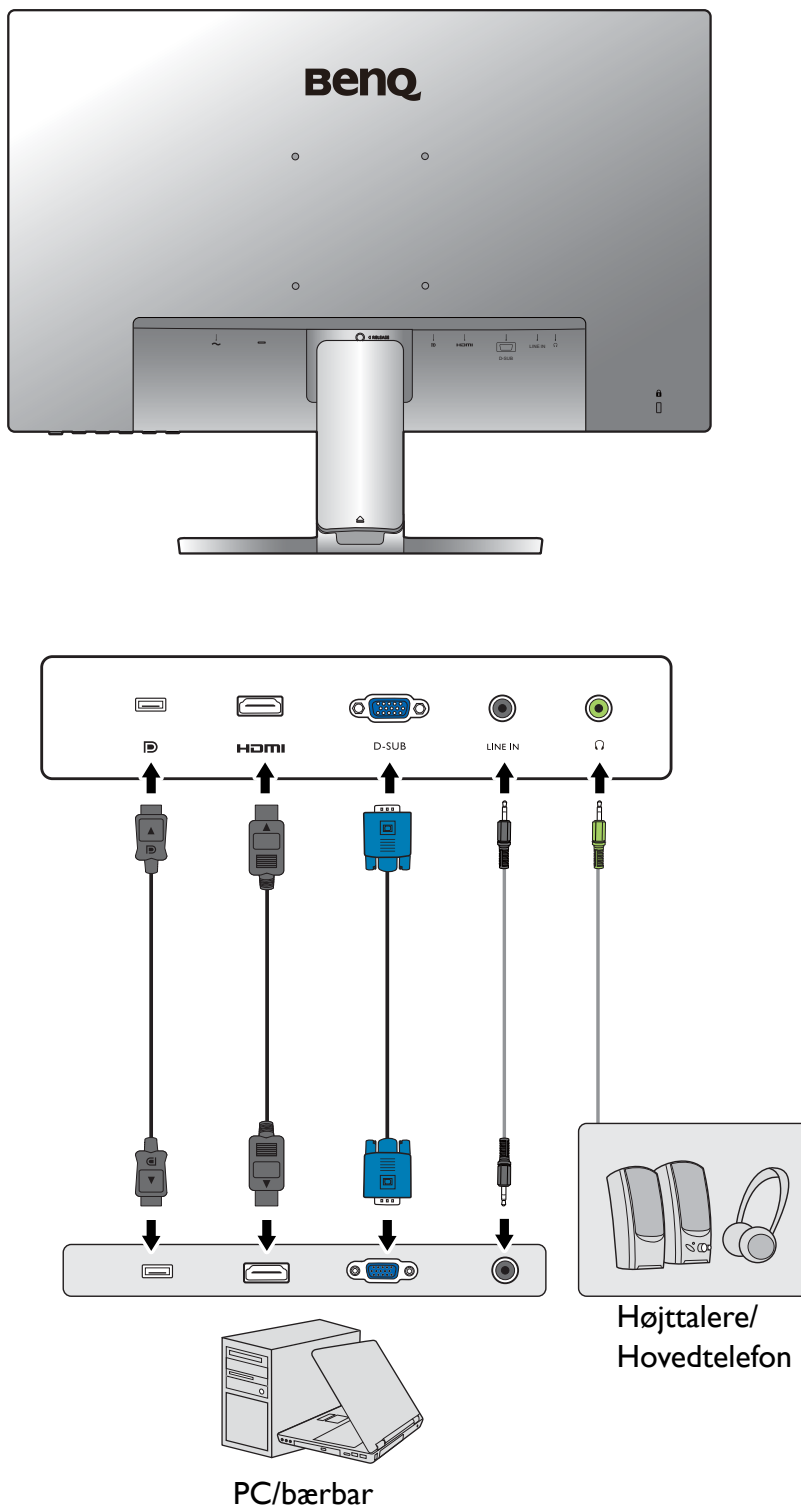

Modeller med DVI-input

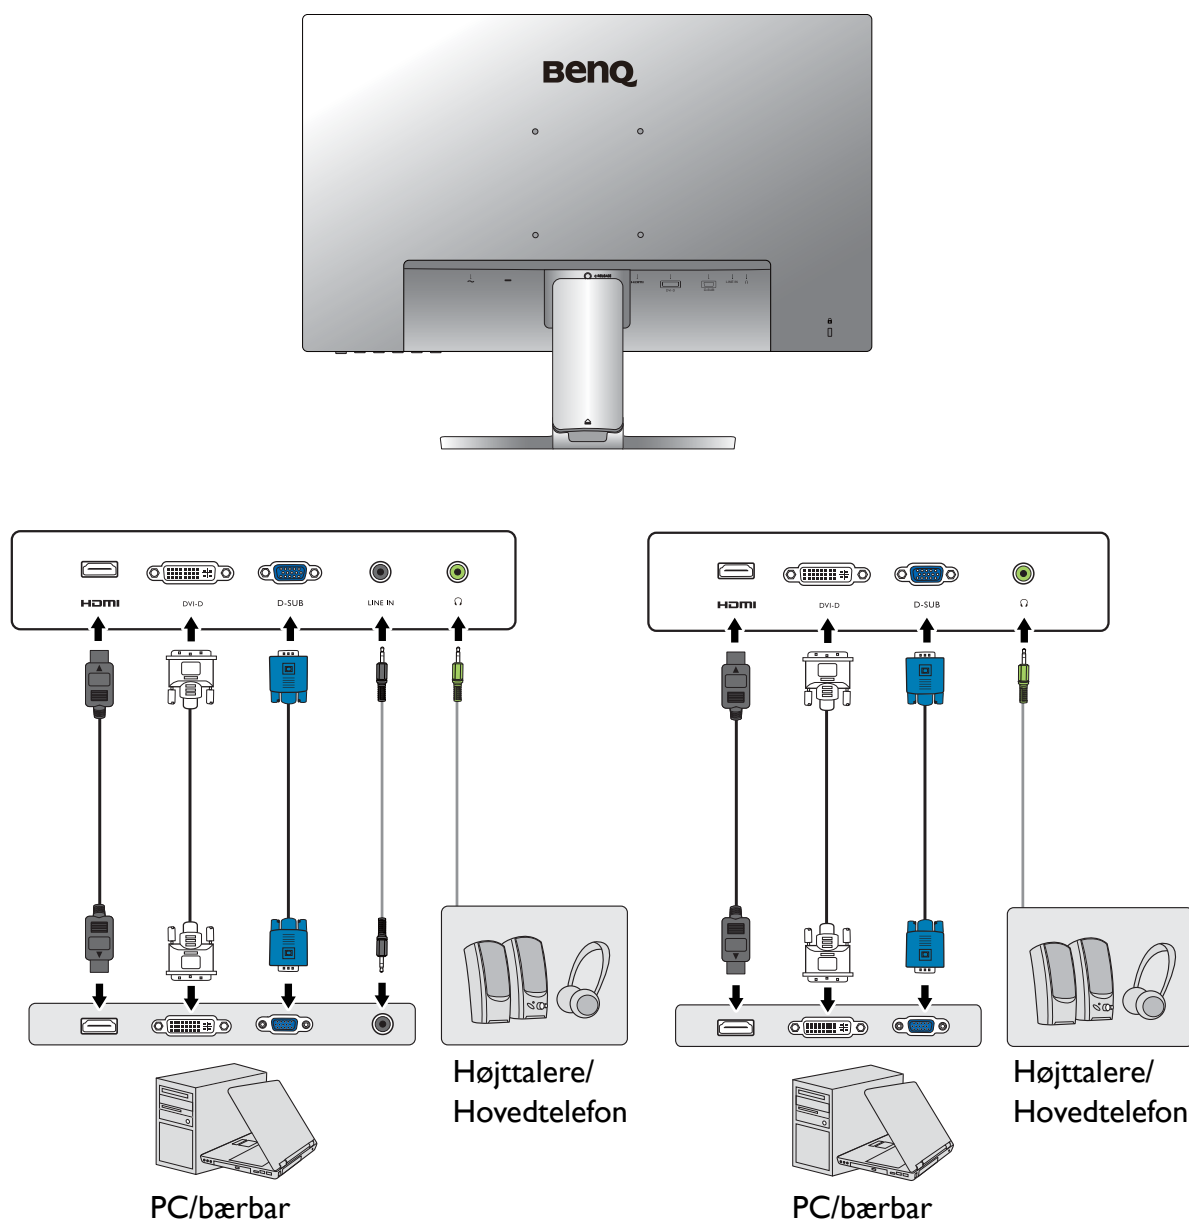

Placeringen og tilgængeligheden af input- og outputstik kan være anderledes, afhængigt af den købte model.

Sådan monteres din monitors hardware (for modeller uden højdejusteringsholder)



- Hvis computeren er tændt, skal du slukke for den inden du fortsætter.
- Sæt ikke monitoren i, og tænd ikke for den, indtil du bliver instrueret om det.
- Illustrationerne i dette dokument er kun ment som en reference og de ser muligvis anderledes ud end produktet.
- Følgende tegning er kun ment som reference. Placeringen og tilgængeligheden af input- og outputstik kan være anderledes, afhængigt af den købte model.
- Undgå fingertryk på skærmoverfladen.

I. Fastgør monitorfod.



Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftmaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitoren og kontrolknapper.

Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. emballage til monitoren.


Læg forsigtigt monitoren ned, med skærmen vendt nedad, på en flad, ren overflade med blødt underlag.




Tilslut skærmholderen til skærmens fod som vist, indtil den låser sig på plads.



Vær forsigtig med skarpe dele under samlingen.

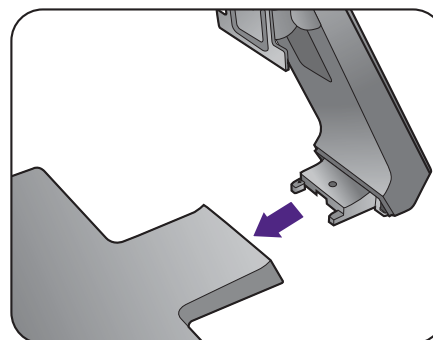

Spænd fingerskruen nederst på monitorens fod, som illustreret.

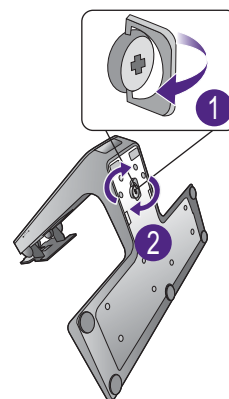

Ret holderensarmen ind med skærmen, og skub dem sammen, indtil de klikker og låser på plads.



Løft forsigtigt monitoren, drej den rundt, og anbring den på en flad overflade på dens fod.



Placer monitoren hvor den skal stå, og drej skærmen i en passende vinkel, således at du får færrest uønskede refleksioner fra andre lyskilder.




Din skærm er en kant-til-kant skærm, som skal håndteres forsigtigt. Juster skærmens vinkel ved at placere dine hænder øverst og på skærmens fod, som vist. Der må ikke bruges overdreven kraft når skærmen håndteres.



2. Fjern dækslet til kabelstyringssystemet.

Holderarmen fungerer også som et kabelstyringssystem, der hjælper med at holde styr på kablerne. Skub kabeldækslet op for at rette markeringen på kabeldækslet ind med oplåsningsikonet på holderarmen. Fjern dækslet som vist. Du kan samlet føre en elledning, to videokabler og et lyd kabel.

Før først en ledning gennem kabelstyringshullet i holderarmen under kabelføringen. Start med ledningen, der har det største stik.

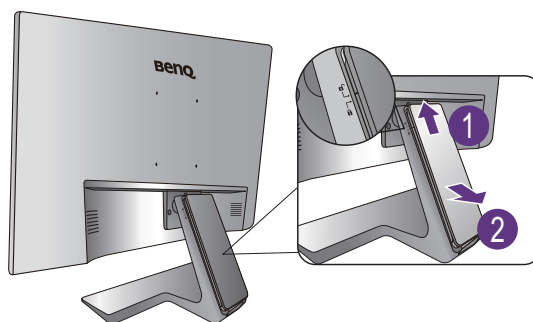


Sørg for, at der er tilstrækkeligt med kabellængde (ikke for stramt), så du undgår løse forbindelser og ikke ødelægger stikkets ben.

3. Tilslut elledningen til monitoren.

Før først kablet gennem kabelstyringshullet i holderarmen.

Sæt den ene ende af elledningen ind i stikket, kaldet  bag på monitoren. Tilslut ikke den anden ende af elledningen endnu.

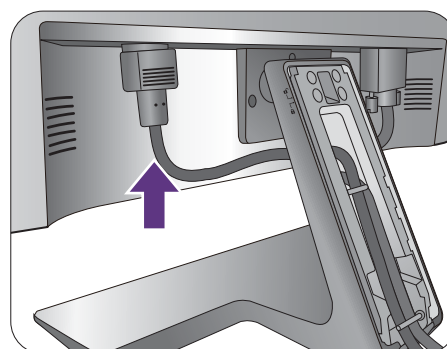

4. Tilslut PC video-kablet.




Brug ikke både DVI-D kablet og D-Sub kablet på den samme pc. Det eneste tilfælde, hvor begge kabler kan bruges, er ved tilslutning til to forskellige computere med passende videsystemer.

Sådan tilsluttes DVI-D-kablet

Før først kablet gennem kabelstyringshullet i holderarmen. Tilslut stikket fra DVI-D-kablet (enden uden ferritfiltret) til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kablet (enden med ferritfiltret) til computerens videostik.

Spænd alle fingerskruerne for at forhindre, at stikkene tilfældigt falder ud under brug.

Enten

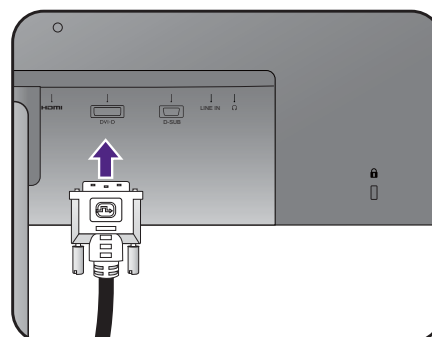


Sådan tilsluttes D-Sub-kablet

Før først kablet gennem kabelstyringshullet i holderarmen. Tilslut stikket fra D-Sub kablet (enden uden ferritfiltret) til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kablet (enden med ferritfiltret) til computerens videostik.

Spænd alle fingerskruerne for at forhindre, at stikkene tilfældigt falder ud under brug.


Eller

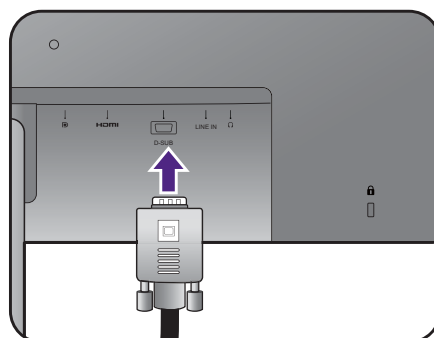

Sådan tilsluttes HDMI-kablet

Før først kablet gennem kabelstyringshullet i holderarmen. Sæt stikket på HDMI-kablet i HDMI-porten på monitoren. Sæt den anden ende af kablet i HDMI-porten i en digital output-enhed.


Eller

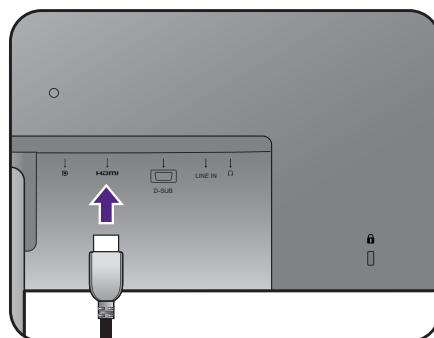

Sådan tilsluttes DP-kablet

Før først kablet gennem kabelstyringshullet i holderarmen. Tilslut stikket fra DP-kablet til monitorens videostik.

Eller

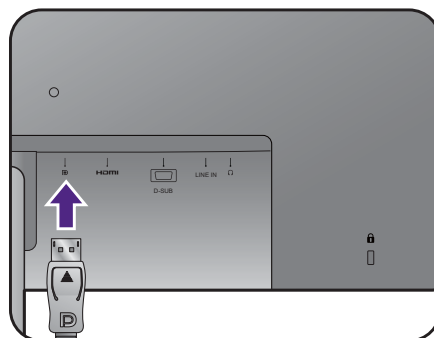

Hvis du har mere end én videooverførselsmetode, skal du måske tage billedkvaliteten for hvert videokabel i betragtning, før du opretter forbindelsen.


- Bedre kvalitet: HDMI / DP / DVI-D
- God kvalitet: D-Sub



De videokabler, der følger med pakken, og stikillustrationerne til højre kan være forskellige, afhængigt af det produkt, der leveres i dit område.


5. Tilslut hovedtelefonen.

Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket, som findes på monitorens bagside.

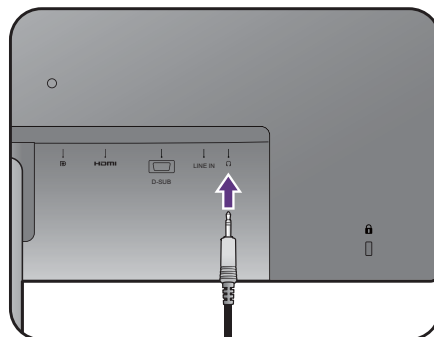

6. Tilslut lydkablet.


Slut lydkablet til stikket på monitorens bagside (Line In), og din computers lydudgang.

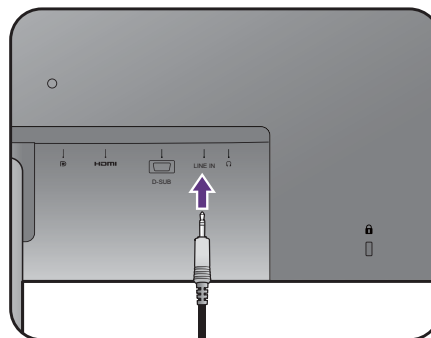

7. Installer kabeldækslet.

Efter alle kabler er tilsluttet til skærmen, kan du bruge kabelstyringssystemet til at føre kablerne på korrekt vis.

Ret markeringen på kabeldækslet ind med oplåsningsikonet på holderarmen. Sæt kabeldækslet på holderarmen igen, og skub det nedad for at låse det på plads. Markeringen på kabeldækslet skulle nu være rettet ind med låseikonet på holderarmen.

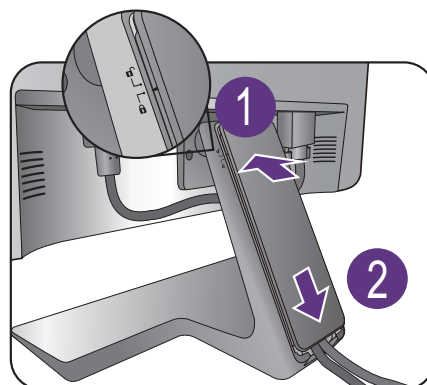



8. Tilslut elledningen og tænd for strømmen.

Sæt den anden ende af elledningen ind i stikkontakten og tænd for den.




Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område.

Tænd for monitoren ved at trykke på tænd/sluk-knappen på monitoren.

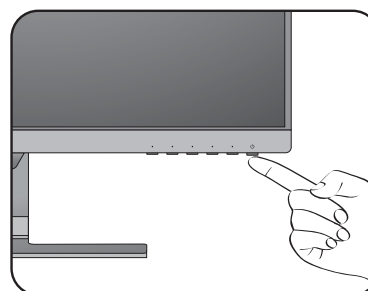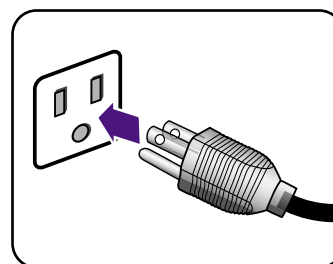

Tænd også for computeren og vælg en inputkilde med OSD-kontrolknapperne. De viste inputikoner kan være forskellige, afhængigt af de tilgængelige videoinput på den købte model.

Følg instruktionerne i [Få mest ud af din BenQ monitor på side 30](#) når du installerer monitorens software.

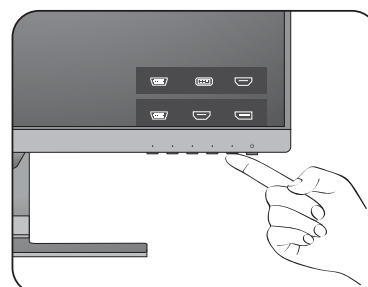

Forlæng servicelevetiden for produktet ved at bruge computerens strømstyringsfunktion.

Sådan afmonterer du foden og basen

1. Forbered monitoren og området.

Sluk for monitoren og for strømmen inden du trækker elledningen ud af stikket. Sluk for computeren inden du tager monitorens signalkabel ud af stikket.

Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. et håndklæde på skrivebordet, inden du lægger monitoren (med skærmen vendt nedad) på den flade, rene flade med det bløde underlag.





Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper.



2. Fjern monitorens holder.

Skub forsigtigt ned på holderen, indtil den ikke kan komme længere, så du tydeligt kan se frigørelsesknappen.


Indsæt et spids objekt, f. eks. en skruetrækker i hullet over skærmholderens arm, og skub så skruetrækkeren mod frigørelsesknappen inde i hullet. Træk derefter monitorens holder bagud, væk fra monitoren.

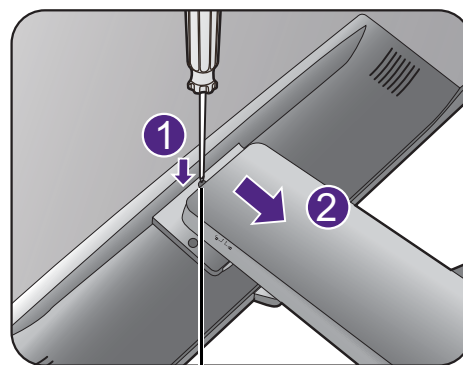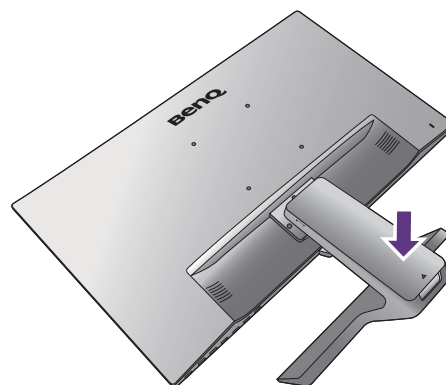

Frigørelsesknap

3. Fjern monitorens fod.

Fjern fingerskruen nederst på monitorens fod, og aftag monitorens fod, som illustreret.

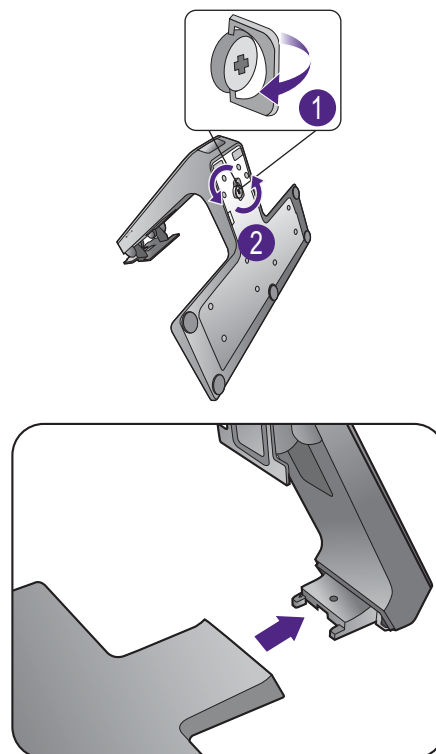

Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt (for modeller uden højdejusteringsholder)

LCD-monitorens bagside har en VESA standardramme med et mønster på 100 mm, der giver mulighed for at installere et vægmonteringsbeslag. Læs sikkerhedsforanstaltningerne, inden du begynder installationen af vægmonteringssættet.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Installer monitoren og monitorens monteringsæt på en væg med en jævn overflade.
- Sikre, at væggen og standard vægmonteringsbeslaget (købes særskilt) er stærke nok til at kunne understøtte monitorens vægt. Se produktets specifikationer for oplysninger om vægt.
- Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren.

1. Fjern monitorens holder.

Læg monitoren med forsiden nedad på en ren og polstret overflade.




Skub forsigtigt ned på holderen, indtil den ikke kan komme længere, så du tydeligt kan se frigørelsesknappen.

Indsæt et spids objekt, f. eks. en skruetrækker i hullet over skærmholderens arm, og skub så skruetrækkeren mod frigørelsesknappen inde i hullet. Træk derefter monitorens holder bagud, væk fra monitoren.



Hvis du regner med, at du vil bruge monitoren på holderen i fremtiden, skal du gemme monitorens fod, holder og skruerne et sikkert sted til fremtidig brug.

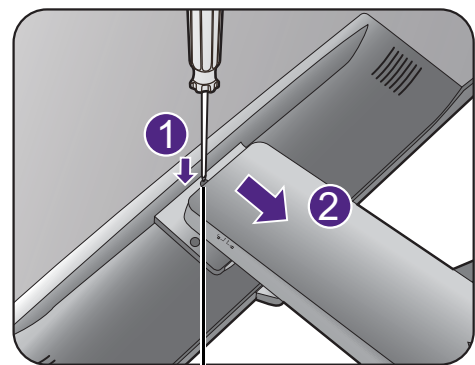


Frigørelsesknap

2. Følg vejledningen til det vægmonteringsbeslag, du købte, for at fuldføre installationen.



Brug fire M4 x 10 mm skruer til at fastgøre VESA standard vægmonteringsbeslaget til monitoren. Sørg for, at alle skruer er spændt fast og sikret korrekt. Få hjælp hos en professionel tekniker eller fra BenQ service vedrørende vægmonteringsinstallationer og sikkerhedsforanstaltninger.

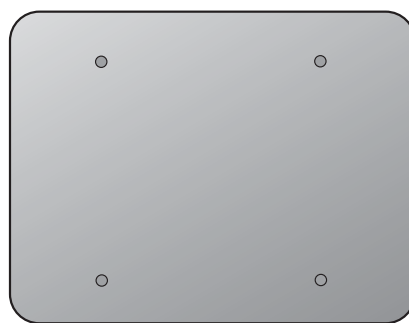

Samling af skærmen med ee højdejusteringsholder

Montering af skærmfoden



- Hvis computeren er tændt, skal du slukke for den inden du fortsætter. Sæt ikke monitoren stik i, og tænd ikke for den, indtil du bliver instrueret om det.
- Følgende tegning er kun ment som reference. Tilgængelige input- og outputstik kan være anderledes, afhængigt af den købte model.
- Undgå fingertryk på skærmoverfladen.



Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitoren kabinet og kontrolknapper.

Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og læg et blødt underlag som f.eks. emballage til monitoren på skrivebordet.

Læg forsigtigt monitoren ned, med skærmen vendt nedad, på en flad, ren overflade med blødt underlag.


Mens du holder monitoren mod skrivebordet med et fast tag, trækker du skærmens holderarm opad, og af monitoren.

Ret muffen på holderens fod ind med holderarmen, og skub dem sammen. Spænd fingerskruen nederst på monitoren fod, som illustreret.

Forsøg forsigtigt at trække dem fra hinanden igen, for at kontrollere, at de har tilkoblet korrekt.

Løft forsigtigt monitoren, drej den rundt, og anbring den opretstående på en flad overflade.

Udvid skærmen til den maksimalt udvidede position. Vip monitoren. Drej monitoren 90 grader mod uret, som vist.

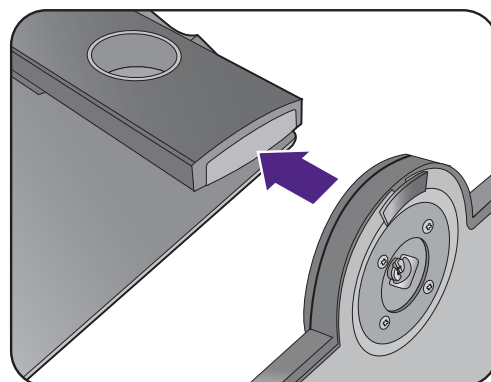



Det kan være nødvendigt at justere højden på monitoren holder. Se [Justering af monitoren højde på side 26](#) for at få flere oplysninger.



Din monitor er en kant-til-kant skærm, som skal håndteres forsigtigt. Juster skærmens vinkel ved at placere dine hænder øverst og på skærmens fod, som vist. Der må ikke bruges overdreven kraft når skærmen håndteres.



Placer monitoren hvor den skal stå, og drej skærmen i en passende vinkel, således at du får færrest uønskede refleksioner fra andre lyskilder.

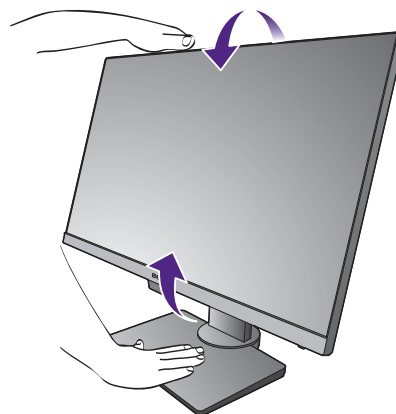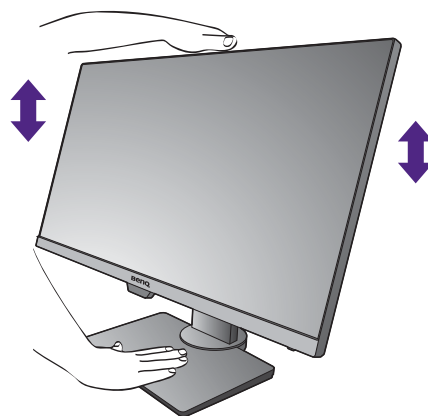


Afmontering af foden

1. Forbered monitoren og området.

Sluk for monitoren og for strømmen inden du trækker elledningen ud af stikket. Sluk for computeren inden du tager monitorens signalkabel ud af stikket.


Løft forsigtigt skærmen op og udvid holderen til den maksimalt udvidede position.

Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. et håndklæde på skrivebordet, inden du lægger monitoren (med skærmen vendt nedad) på den flade, rene flade med det bløde underlag.

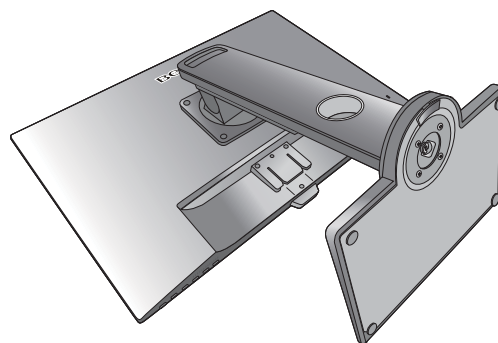


Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper.

2. Fjern fingerskruen nederst på monitorens fod, og aftag monitorens fod, som illustreret.

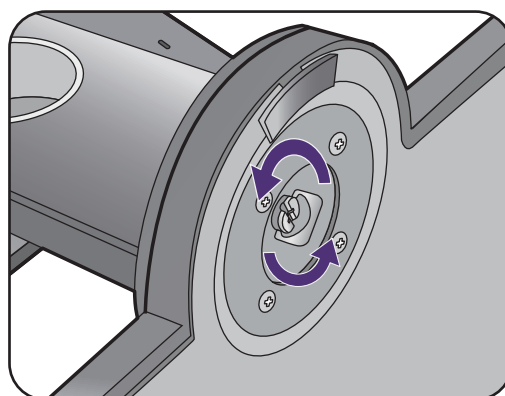


Justering af monitorens højde

For at justere monitorhøjden skal du holde i både øverste og nederste del af monitoren for at sænke monitoren eller løfte den op til den ønskede højde.

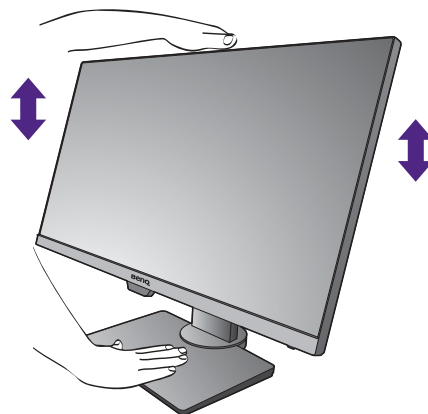

- Undgå at placere hænder på den øverste og nederste del af højdejusteringsfoden eller nederst på monitoren, da stigende eller faldende monitor kan medføre personskader. Hold børn væk fra monitoren når du udfører denne handling.

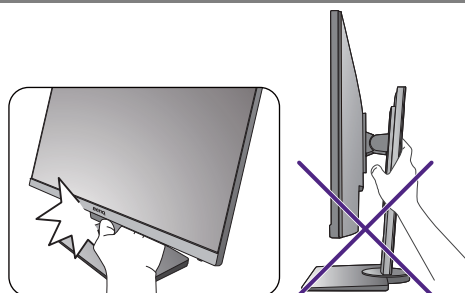

- Hvis skærmen er drejet til liggende tilstand, og der ønskes højdejustering, skal de bemærkes, at bredskærmsformatet vil forhindre skærmen i at blive sænket til minimumshøjden.

Drejning af monitoren

1. Drej visningen.

Inden du roterer monitoren til stående visning, skal visningen roteres 90 grader.

Højreklik på skrivebordet og vælg **Screen resolution (Skærmopløsning)** fra genvejsmenuen. Vælg **Stående** under **Retning**, og anvend indstillingen.





Afhængigt af operativsystemet på din computer skal du følge forskellige procedurer for at justere skærmretningen. Der henvises til hjælpedokumentet for operativsystemet, hvor der er flere oplysninger.

2. Træk monitoren helt op og vip den.

Løft forsigtigt skærmen op, og udvid den til maksimalt udvidet position. Vip monitoren.



Monitoren skal være lodret udvidet, således at den kan dreje fra landskab til portræt tilstand.

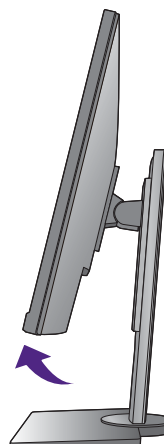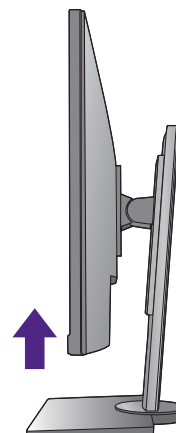


3. Roter monitoren 90 grader med uret, som vist i illustrationen.



For at undgå, at LCD-skærmens kant støder mod monitorens fod under drejningen, skal monitoren vippes og trækkes op til den højeste position, inden du begynder at dreje skærmen. Du skal også sikre, at der ikke er forhindringer rundt om skærmen, og at der er nok plads til kabler. Du skal måske føre kablerne igen via kabelholderen efter rotation.




4. Juster monitoren til den ønskede visningsvinkel.

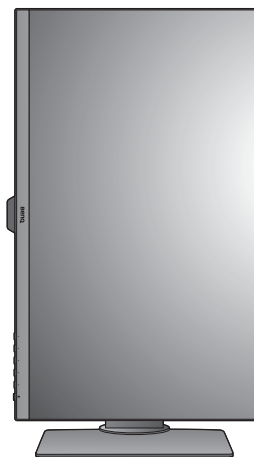

Justering af visningsvinkel

Du kan positionere skærmen til den ønskede vinkel med monitorens funktioner til vipning, drejning og højdejustering. Se produktets specifikationer for detaljer.

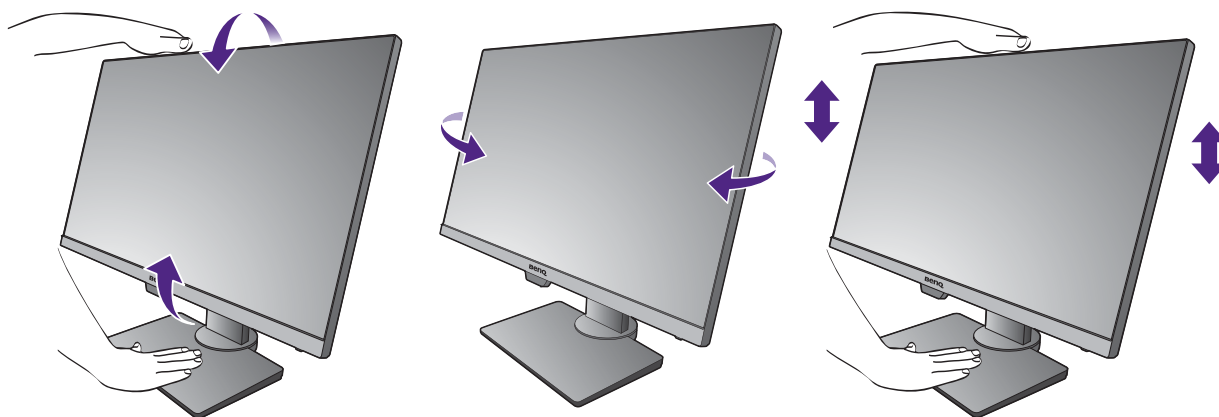

Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt

LCD-monitorens bagside har en VESA standardramme med et mønster på 100 mm, der giver mulighed for at installere et vægmonteringsbeslag. Læs sikkerhedsforanstaltningerne, inden du begynder installationen af vægmonteringssættet.

Sikkerhedsforanstaltninger:


- Installer monitoren og monitorens monteringsæt på en væg med en jævn overflade.
- Sikre, at væggen og standard vægmonteringsbeslaget (købes særskilt) er stærke nok til at kunne understøtte monitorens vægt. Se produktets specifikationer for oplysninger om vægt.
- Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren.

1. Fjern monitorens holder.


Læg monitoren med forsiden nedad på en ren og polstret overflade.

Løsn skruerne, der fastgør monitorens holder på monitoren, med en stjerneskruetrækker. Det anbefales at bruge en skrue-trækker med magnetisk hoved, så du ikke mister skruerne.

Træk derefter monitorens holder bagud, væk fra monitoren.

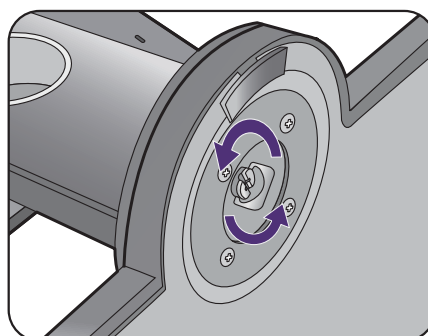

Hvis du regner med, at du vil bruge monitoren på holderen i fremtiden, skal du gemme monitorens fod, holder og skruerne et sikkert sted til fremtidig brug.

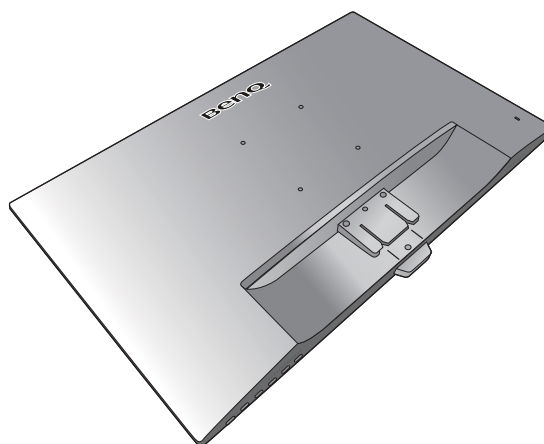

2. Følg vejledningen til det vægmonteringsbeslag, du købte, for at fuldføre installationen.



Brug fire M4 x 10 mm skruer til at fastgøre VESA standard vægmonteringsbeslaget til monitoren. Sørg for, at alle skruer er spændt fast og sikret korrekt. Få hjælp hos en professionel tekniker eller fra BenQ service vedrørende vægmonteringsinstallationer og sikkerhedsforanstaltninger.

Få mest ud af din BenQ monitor

For at få mest ud af din nye BenQ LCD-monitor skal du installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren, der findes på BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor).

Forholdene, hvorunder du tilslutter og installerer din BenQ LCD-monitor, bestemmer hvilken proces du skal følge for at installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren succesfuldt. Forholdene relaterer til, hvilken version af Microsoft Windows du bruger, og om du tilslutter din monitor og installerer softwaren på en ny computer (uden eksisterende driversoftware til en monitor) eller om du opgraderer en eksisterende installation (der allerede har en driversoftware til en monitor) med en nyere monitor.

I begge tilfælde vil Windows, den næste gang du tænder for computeren (efter du har tilsluttet monitoren til computeren) automatisk genkende den nye (eller forskellige) hardware, og starte guiden **Ny hardware fundet**.

Følg guidens instruktioner, indtil den beder dig om at vælge en monitor model. På det tidspunkt skal du klikke på knappen **Har diskette/cd**, lægge cd'en BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor) i dit cd-romdrev, og vælge den korrekte monitor model. Der følger yderligere oplysninger og trin-for-trin instruktioner om enten en automatisk (ny) installation eller en opgradering (af eksisterende installation):

- [Sådan installeres monitoren på en ny computer på side 31.](#)
- [Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer på side 32.](#)



- Hvis du skal bruge et brugernavn og en adgangskode for at logge på Windows, skal du være logget på som administrator eller som medlem af administratorgruppen, for at kunne installere monitorens driversoftware. Hvis din computer er forbundet til et netværk der har sikkerhedskrav omkring adgang, kan netværkets sikkerhedsindstillinger også forhindre dig i at installere softwaren på din computer.
 - Du kan tjekke navnet på den købte model ved at referere til mærkaten med specifikationerne, der sidder bag på skærmen.
-

Sådan installeres monitoren på en ny computer

Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man vælger og installerer driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren på en ny computer, der aldrig har haft en monitordriver installeret tidligere. Disse instruktioner er kun egnede til en computer, der aldrig har været i brug tidligere, og hvor BenQ LCD-monitoren er den første monitor, der sluttes til den.



Hvis du slutter BenQ LCD-monitoren til en eksisterende computer, der allerede har en eksisterende monitor tilsluttet (og driversoftware installeret for den monitor), må du ikke følge disse instruktioner. Du skal i stedet følge instruktionerne i [Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer](#).

1. Følg instruktionerne i [Sådan monteres din monitors hardware \(for modeller uden højdejusteringsholder\)](#) på side 14 eller [Samling af skærmen med en højdejusteringsholder](#) på side 23.

Når Windows starter, vil det automatisk detektere den nye monitor, og starte guiden **Ny hardware fundet**. Følg promptene, indtil de viser indstillingen **Installer hardwareenhedens driver**.

2. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Søg efter en egnet driver for min enhed**, og klik på **Næste**.
4. Marker afkrydsningsfeltet Cd-rom drivere (fjern markeringen i alle andre felter), og klik på **Næste**.
5. Kontroller, at guiden har valgt monitorens korrekte navn, og klik på **Næste**.
6. Klik på **Udfør**.
7. Genstart computeren.



Du kan finde egnede drivere til den købte model ved at referere til følgende tabel.

Drivere	Egnede modeller
BL2480	BL2480
BL2780	BL2780
BL2780T	BL2780T

Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer

Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man manuelt opdaterer den eksisterende monitors driversoftware på din Microsoft Windows computer. Softwaren er testet og fundet kompatibel med Windows 10, Windows 8 (8.1) og Windows 7 operativsystemer (OS).



Driveren til din BenQ LCD-monitors model fungerer muligvis udmærket med andre versioner af Windows, men på tidspunktet hvor dette skrives, har BenQ ikke testet denne driver på andre versioner af Windows, og kan ikke garantere, at den fungerer på disse systemer.

Installation af driversoftware til en monitor involverer valg af den korrekte informationsfil (.inf) på cd'en til BenQ LCD-monitoren, der er til den bestemte model du har tilsluttet, og lade Windows installere den tilsvarende driverfil fra cd'en. Du skal blot gå i den rigtige retning. Windows har en guide til opgradering af enhedsdrivere, der gør opgaven automatisk, og guider dig gennem valget af filen samt installationsprocessen.

Se:

- [Sådan installeres på systemer med Windows 10 på side 33.](#)
- [Sådan installeres på systemer med Windows 8 \(8.1\) på side 34.](#)
- [Sådan installeres på systemer med Windows 7 på side 35.](#)

Sådan installeres på systemer med Windows 10

1. Åben **Egenskaber for skærm**.

Gå til **Start, Indstillinger, Enheder, Enheder og printere** og højreklik på din monitors navn fra menuen.

2. Vælg **Egenskaber** fra menuen.

3. Klik på fanen **Hardware**.

4. Klik på **Standard PnP-skærm** og derefter på knappen **Egenskaber**.

5. Klik på fanen **Driver** og derefter på knappen **Opdater driver**.

6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev.

7. I vinduet **Opdater driversoftware** skal du vælge indstillingen **Gennemse computeren efter driversoftware**.

8. Klik på **Gennemse** og naviger til den følgende mappe: d:\BenQ_LCD\Driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet).



Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv.

9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på **Næste**.

Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer.

10. Tryk på **Luk**.

Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren.

Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1)

1. Åben **Egenskaber** for skærm.

Flyt markøren til nederste, højre hjørne af skærmen eller tryk på tasterne **Windows + C** på tastaturet for at åbne linjen **Charm (Symbol)**. Gå til **Indstillinger, Kontrolpanel, Enheder og printere** og højreklik på din monitors navn fra menuen.

Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge **Tilpas, Skærm, Enheder og printere** og højreklikke på monitorens navn fra menuen.

2. Vælg **Egenskaber** fra menuen.

3. Klik på fanen **Hardware**.

4. Klik på **Standard PnP-skærm** og derefter på knappen **Egenskaber**.

5. Klik på fanen **Driver** og derefter på knappen **Opdater driver**.

6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev.

7. I vinduet **Opdatering af driver** skal du vælge indstillingen **Gennemse min computer for driversoftware**.

8. Klik på **Gennemse** og naviger til den følgende mappe: d:\BenQ_LCD\Driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designet til cd-romdrevet).



Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv.

9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på **Næste**.

Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer.

10. Tryk på **Luk**.

Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren.

Sådan installeres på systemer med Windows 7

1. Åben **Egenskaber for skærm**.

Gå til **Start, Kontrolpanel, Hardware og lyd, Enheder og printere** og højreklik på din monitors navn fra menuen.

Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge **Tilpas, Skærm, Enheder og printere** og højreklikke på monitorens navn fra menuen.

2. Vælg **Egenskaber** fra menuen.

3. Klik på fanen **Hardware**.

4. Klik på **Standard PnP-skærm** og derefter på knappen **Egenskaber**.

5. Klik på fanen **Driver** og derefter på knappen **Opdater driver**.

6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev.

7. I vinduet **Opdatering af driver** skal du vælge indstillingen **Gennemse min computer for driversoftware**.

8. Klik på **Gennemse** og naviger til den følgende mappe: d:\BenQ_LCD\Driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet).



Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv.

9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på **Næste**.


Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer.

10. Tryk på **Luk**.

Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren.

Sådan justeres din monitor


Kontrolpanelet

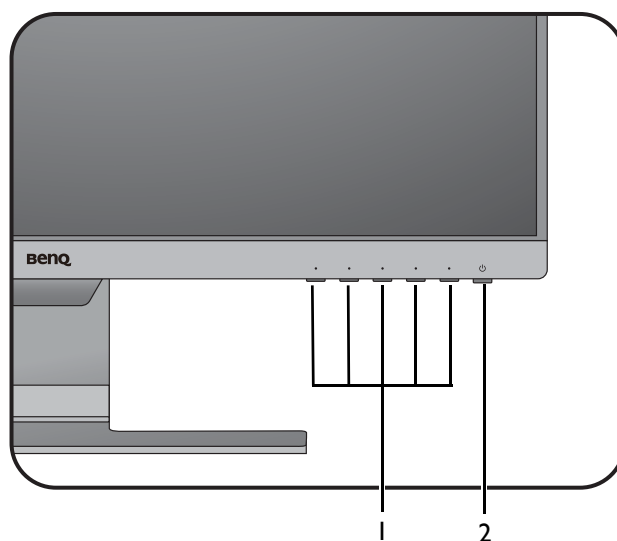

Nr.	Navn	Beskrivelse
1.	Kontrolknapper	Giver adgang til funktioner eller menuemner, vist på skærmen, lige ved siden af hver knap.
2.	Tænd/sluk-knap	Tænder eller slukker for strømmen.

Grundlæggende brug af menu

Der er adgang til alle OSD (On Screen Display)-menuer via kontrolknapperne. Du kan bruge OSD-menuen til at justere alle indstillingerne på din monitor.

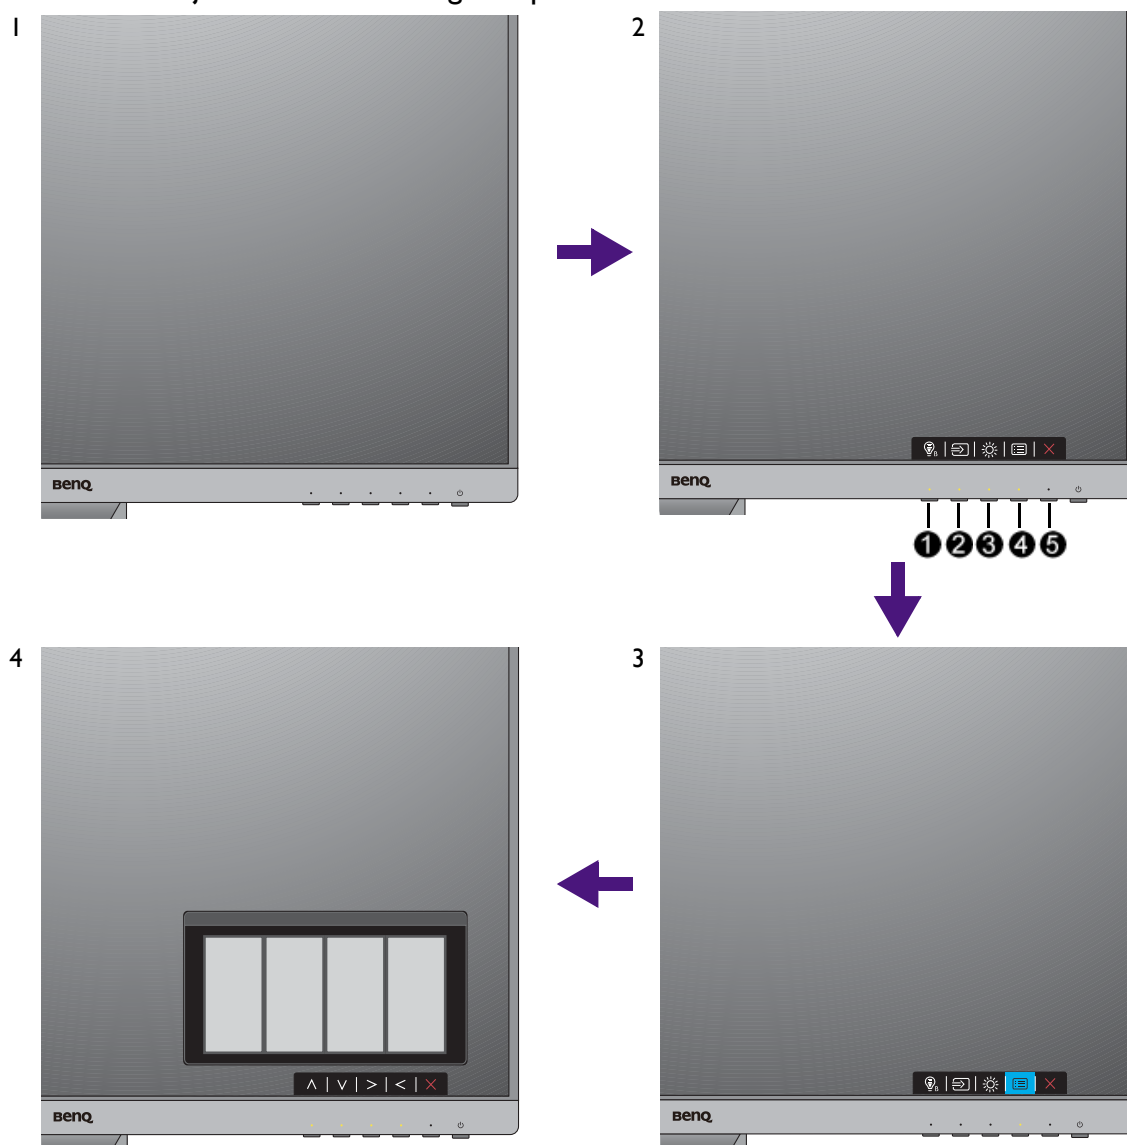

1. Tryk på en af kontrolknapperne.
2. Genvejsmenuen vises. De tre kontrolknapper til venstre kan brugerdefineres og er designede til bestemte funktioner.
3. Vælg  (**Menu**) for at få adgang til hovedmenuen.
4. I hovedmenuen skal du følge ikonerne ved siden af kontrolknapperne for at udføre indstillinger eller vælge. Se [Navigering i hovedmenuen på side 41](#) for yderligere oplysninger om menuvalgmuligheder.

Nr.	OSD i genvejsmenu	OSD-ikon i hovedmenu	Funktion
1	Brugerdefineret tast 1		• Som standard er tasten en genvejstast til Low Blue Light. Hvis du vil ændre standardindstillingerne, se Tilpasning af genvejsknapper på side 39. • Til justering Op/Forøgelse.

Nr.	OSD i genvejsmenu	OSD-ikon i hovedmenu	Funktion
②	Brugerdefineret tast 2	✓	- Som standard er tasten en genvejstast til Input. Hvis du vil ændre standardindstillingerne, se Tilpasning af genvejsknapper på side 39. - Til justering af Ned/Sænkning.
③	Brugerdefineret tast 3	> / ✓	- Som standard er tasten en genvejstast til Lydstyrke (for modeller med højttalere) eller Lysstyrke (for modeller uden højttalere). Hvis du vil ændre standardindstillingerne, se Tilpasning af genvejsknapper på side 39. - Åbner undermenuer. - Vælger menuemner.
④	Menu	<	- Aktiverer hovedmenuen. - Går tilbage til den forrige menu.
⑤	Afslut	✕	Til at afslutte OSD-menuen.



- OSD = On Screen Display.

Genvejstasterne fungerer kun, når hovedmenuen ikke aktuelt vises. Genvejsknappernes display forsvinder efter nogle få sekunder uden aktivitet.

- For at oplåse OSD-knapperne skal du trykke og holde en knap nede i 10 sekunder.

Billedoptimering

Den nemmeste måde at opnå en optimal visning fra et analogt (D-Sub) input er ved at bruge knapfunktionen **Automatisk justering**. Gå til **Skærm** og **Automatisk justering** for at optimere det viste billede til skærmen.



Når du tilslutter et indgangssignal med et digitalt (DVI, HDMI eller DP)-kabel til din monitor, deaktiveres funktionen **Automatisk justering**, da monitoren automatisk viser det bedste billede.



Kontroller, at det tilsluttede grafikkort på din computer er indstillet til monitorens native opløsning når du bruger knapfunktionen **Automatisk justering**.

Hvis du ønsker det, kan du altid justere skærmens geometriske indstillinger manuelt vha. de geometriske menuemner. Som en hjælp har BenQ lavet en skærmtest, du kan bruge til at kontrollere visningen af skærmens farve, gråtoneskala og og linjernes.

1. Kør testprogrammet auto.exe fra cd'en. Du kan også bruge et andet billede, som f. eks. dit operativsystems skrivebord. Vi anbefaler dog, at du bruger auto.exe. Når du kører auto.exe, vises der et testmønster.
2. Tryk på en af kontrolknapperne for at åbne genvejsmenuen. Vælg  (**Menu**) for at få adgang til hovedmenuen.
3. Gå til **Skærm** og **Automatisk justering**.
4. Hvis du bemærker vertikal støj (ligesom en gardineffekt - flimrende, vertikale linjer), vælg **Pixel ur** og juster monitoren indtil støjen forsvinder.
5. Hvis du bemærker horisontal støj, vælg **Fase** og juster monitoren indtil støjen forsvinder.

Tilpasning af genvejsknapper

De 3 kontrolknapper til venstre (også kaldet brugerdefinerede knapper) fungerer som genvejsknappen, der giver direkte adgang til forudindstillede funktioner. Du kan ændre standard indstillingen og designere andre funktioner til disse knapper.

1. Tryk på en af kontrolknapperne for at åbne genvejsmenuen og tryk på  (**Menu**) for at få adgang til hovedmenuen.
2. Gå til **System**.
3. Vælg den brugerdefinerede knap, du vil ændre.
4. I undermenuen vælger du en funktion, der kan fås adgang til via denne knap. Der vises en pop-op-menu om, at konfigurationen er fuldført.

Justering af displaytilstand

Hvis du vil vise billeder med et skærmforhold, der er anderledes end 16:9, og en størrelse, der er forskellig fra den købte models panelstørrelse, kan du justere monitorens displaytilstand.

1. Tryk på en af kontrolknapperne for at åbne genvejsmenuen og tryk på  (**Menu**) for at få adgang til hovedmenuen.
2. Gå til **Avanceret billede** og **Displaytilstand**.
3. Vælg en egnet displaytilstand. Indstillingen træder straks i kraft.

Valg af en passende billedtilstand til læsning

Din monitor har en billedtilstand, der er egnet til at læse e-bøger og dokumenter.

1. Tryk på en af kontrolknapperne for at åbne genvejsmenuen og tryk på  (**Menu**) for at få adgang til hovedmenuen.
2. Gå til **Avanceret billede** og **Billedtilstand**.
3. Vælg **Low Blue Light**.
4. Vælg **Læsning**. Indstillingen træder straks i kraft.

Automatisk justering af skærmens lysstyrke (Bright Intelligence (Lysintelligens), kun udvalgte modeller)



Funktionen Bright Intelligence (Lysintelligens) fungerer kun med visse billedtilstande. Hvis den ikke er tilgængelig, er menuens valgmuligheder gråtonede.

Den indbyggede lyssensor fungerer med Bright Intelligence (Lysintelligens)-teknologi, der registrerer omgivende lys, billedets lysstyrke og kontrast og derefter automatisk balancerer skærmen. Det hjælper med at bevare detaljer i billederne samt reducerer overbelastning af øjnene.

Du kan aktivere denne funktion ved at gå til **Eye Care > Bright Intelligence (Lysintelligens) > ON (Til)**.



Funktionen Bright Intelligence (Lysintelligens) kan blive påvirket af lyskilder og skærmens vinkel, hvis den er vipet. Du kan, om nødvendigt, øge lyssensorens følsomhed ved at gå til **Eye Care > Bright Intelligence (Lysintelligens) > Sensor Sensitivity (Sensorfølsomhed)**. Se [side 43](#) for at få flere oplysninger.

Navigering i hovedmenuen

Du kan bruge OSD (On Screen Display) -menuen til at justere alle indstillingerne på din monitor. Tryk på en af kontrolknapperne for at åbne genvejsmenuen og tryk på  (**Menu**) for at få adgang til hovedmenuen. Se [Grundlæggende brug af menu på side 37](#) for yderligere oplysninger.

Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.




OSD-menuens sprog kan være forskelligt fra produktets, der leveres til dit område. Se [Sprog på side 53](#) under **System** og **Indstillinger for OSD** for yderligere oplysninger.

Se de følgende sider for yderligere oplysninger om hver menu:

- [Eye Care-menuen \(kun udvalgte modeller\) på side 42](#)
- [Skærm menu på side 44](#)
- [Billede menu på side 46](#)
- [Menuen Avanceret Billede på side 48](#)
- [Lyd menu på side 51](#)
- [System menu på side 52](#)

Eye Care-menuen (kun udvalgte modeller)

Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.

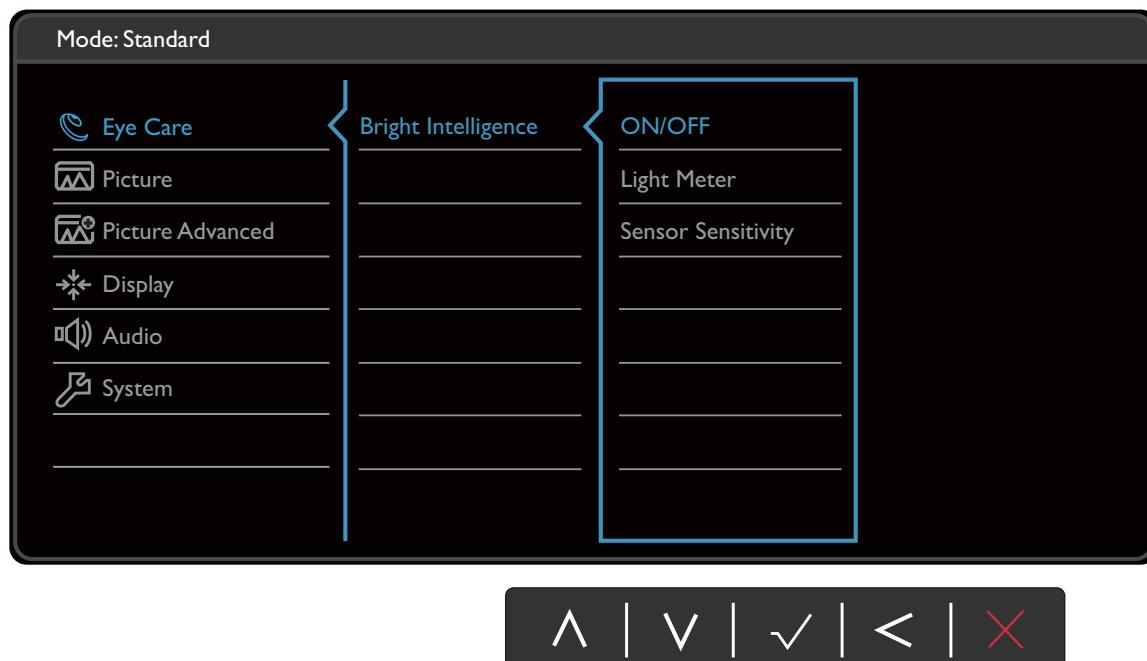


1. Vælg  (**Menu**) fra genvejsmenuen.
2. Brug  eller  til at vælge **Eye Care**.
3. Vælg  til at gå til en undermenu og brug derefter  eller  til at vælge et menuemne.
4. Brug  eller  til at udføre justeringer, eller brug  til at vælge.
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg .
6. For at afslutte menuen, vælg .

Emne	Funktion		Område
Bright Intelligence (Lysintelligens)	Slår funktionen Bright Intelligence (Lysintelligens) til eller fra. Den indbyggede lyssensor fungerer med Bright Intelligence (Lysintelligens)-teknologi, der registrerer omgivende lys, billedets lysstyrke og kontrast og derefter automatisk balancerer skærmen.		• ON (TIL) • OFF (FRA)
	Light Meter (Lysmåler)	Indstiller til visning (på skærmen) af lysforhold omkring monitoren.	• ON (TIL) • OFF (FRA)

Emne	Funktion		Område
	Sensor Sensitivity (Lysfølsomhed)	Justerer lyssensorens følsomhed for at ændre området for lysstyrken, der registreres. Dette kan være nyttigt for at rette ujævn belysning ved registrering af lys.	0 til 100

Skærm menu

Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.

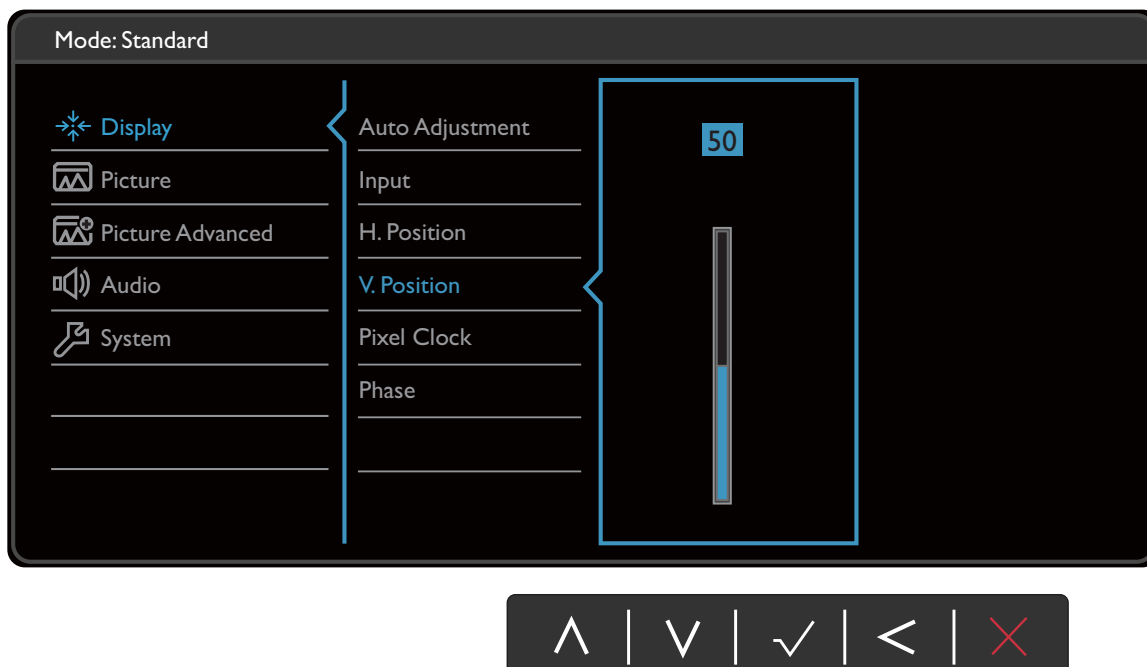


1. Vælg (**Menu**) fra genvejsmenuen.
2. Brug eller til at vælge **Skærm**.
3. Vælg til at gå til en undermenu og brug derefter eller til at vælge et menuemne.
4. Brug eller til at udføre justeringer, eller brug til at vælge.
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg .
6. For at afslutte menuen, vælg .

Emne	Funktion	Område
Automatisk justering	Optimerer og justerer automatisk skærmens indstillinger for dig. Gælder ikke for et digitalt Inputsignal.	

Emne	Funktion	Område
Input	Bruges til at ændre inputtet, så det passer til dit videokabels tilslutningstype.	• D-Sub • DP (for modeller med DP-input) • DVI (for modeller med DVI-input) • HDMI
H. position	Justerer skærbilledets horisontale position.	0 til 100
V. position	Justerer skærbilledets vertikale position.	0 til 100
Pixel ur	Justerer frekvens-timing for pixel ur for at synkronisere med det analoge videoinputsignal. Se også: Billedoptimering på side 39.  Gælder ikke for et digitalt Inputsignal.	0 til 100
Fase	Justerer fase-timing for pixel ur for at synkronisere med det analoge videoinputsignal. Se også: Billedoptimering på side 39.  Gælder ikke for et digitalt Inputsignal.	0 til 63

Billede menu

Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.

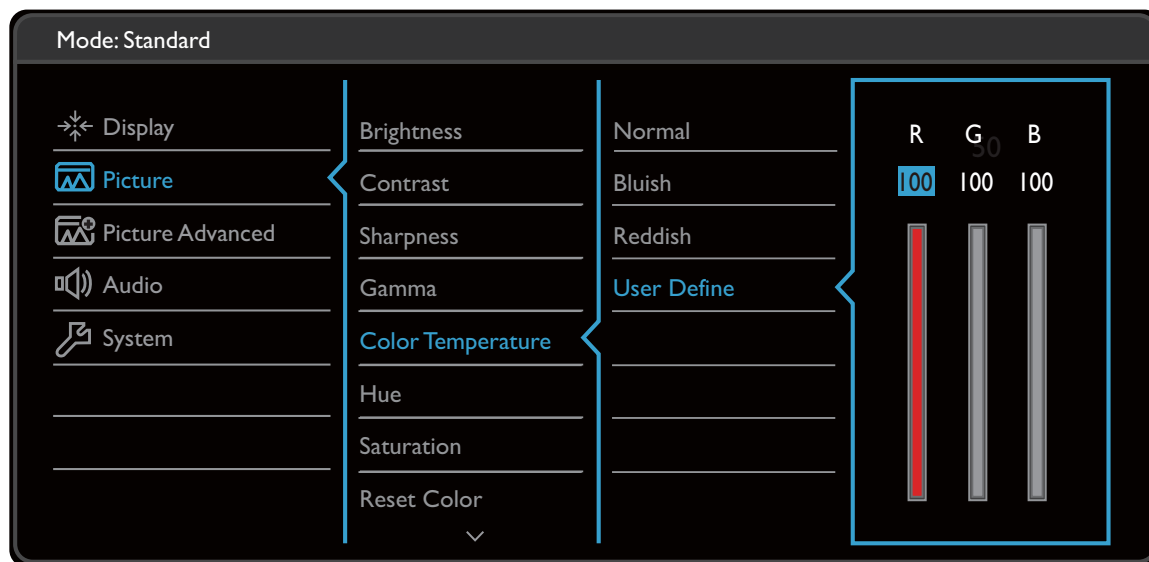


1. Vælg  (**Menu**) fra genvejsmenuen.
2. Brug  eller  til at vælge **Billede**.
3. Vælg  til at gå til en undermenu og brug derefter  eller  til at vælge et menuemne.
4. Brug  eller  til at udføre justeringer, eller brug  til at vælge.
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg .
6. For at afslutte menuen, vælg .

Emne	Funktion	Område
Lysstyrke	Justerer balancen mellem lyse og mørke nuancer.	0 til 100
Kontrast	Justerer graden af forskel mellem mørke og lys.	0 til 100
Skarphed	Justerer klarheden og synligheden af emnernes kanter i billedet.	1 til 10

Emne	Funktion		Område
Gamma	Justerer tonens luminans. Standardværdien er 3 (standardværdien for Windows).		• 1 • 2 • 3 • 4 • 5
Farvetemperatur	Normal	Gør det muligt at vise video og stillfotografier i naturlige farver. Dette er den fabriksindstillede standardfarve.	
	Blålig	Giver billedet en kølig nuance, og er fabriksindstillet til pc-industriens standard hvide farve.	
	Rødlig	Giver billedet en varm nuance, og er fabriksindstillet til avispapirs standard hvide farve.	
	Bruger-definér	Blanding af de primære farver, rød, grøn og blå, kan ændres, således at billedets farvenuance ændres. Gå til de efterfølgende menuer R (rød), G (grøn) og B (blå) for at ændre indstillingerne. Hvis en eller flere af farverne mindskes, reduceres dens respektive påvirkning på billedets farvenuance. (F. eks. hvis du reducerer det blå niveau, får billedet gradvist en gul nuance. Hvis du reducerer grøn, får billedet en magenta nuance.)	• R (0 til 100) • G (0 til 100) • B (0 til 100)
Nuance	Justerer graden af farven.		0 til 100
Mætning	Justerer graden af, hvor 'ren' en farve er.		0 til 100
Nulstil farve	Nulstiller de brugerdefinerede farveindstillinger til fabriksindstillingerne.		• JA • NEJ
AMA	Forbedrer svartiden for grå niveauer på et LCD-panel.		• FRA • Høj • Premium

Menuen Avanceret Billede

Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.

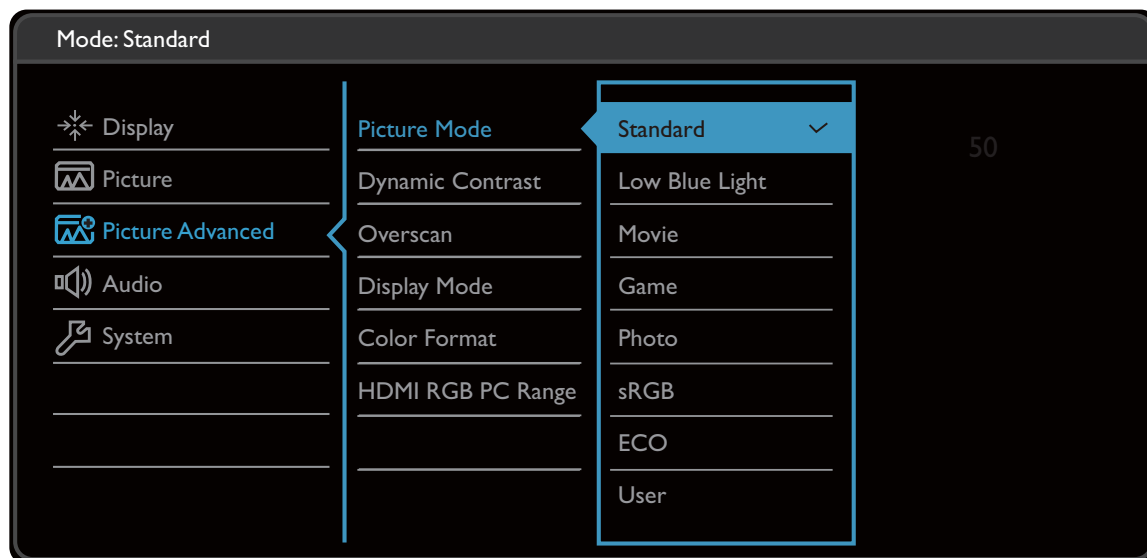

1. Vælg  (**Menu**) fra genvejsmenuen.
2. Brug  eller  til at vælge **Avanceret billede**.
3. Vælg  til at gå til en undermenu og brug derefter  eller  til at vælge et menuemne.
4. Brug  eller  til at udføre justeringer, eller brug  til at vælge.
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg .
6. For at afslutte menuen, vælg .


Emne	Funktion		Område
Billedtilstand	Til valg af en billedtilstand, der er bedst egnet til den type billeder, der vises på skærmen.		
	Standard	Til basale pc-programmer.	

Emne	Funktion		Område
	Low Blue Light	Reducerer, hvor meget blå lys der udsendes fra skærmen, for at mindske risikoen for, at dine øjne udsættes for blå lys.  Værdien for hver Low Blue Light-tilstand angiver, hvor meget det blå lys sænkes sammenlignet med Standard-tilstand.	
	Multimedie	Til visning af multimediefiler.	-30%
	Surfing på internettet	Til surfing på internettet.	-50%
	Kontor	Til kontorarbejde eller kontormiljøer.	-60%
	Læsning	Til læsning af e-bøger og dokumenter.	-70%
	Film	Til visning af videoer.	
	Spil	Til at spille videospil.	
	Foto	Til visning af stillbilleder.	
	sRGB	Til bedre tilpasning af farverepræsentation for periferiske enheder som f. eks. printere, digitale kameraer osv.	
	ECO	Til at spare på elektricitetsforbruget ved at bruge den minimale lysstyrke for alle de kørende programmer.	
	Bruger	Anvender en kombination af billedindstillinger, defineret af brugeren.	
Dynamisk kontrast	Funktionen registrerer automatisk fordelingen af visuelle input-signaler og skaber derefter den optimale kontrast.		0 til 5
Overscan	Forstørrer inputbilledet en smule. Brug denne funktion til at skjule irriterende støj, hvis det findes rundt om billedet.  Er kun tilgængelig når inputkilden er HDMI eller D-Sub (VGA, konverteret fra Component).		• TIL • FRA

Emne	Funktion		Område
Displaytilstand	Denne funktion giver mulighed for at vise andre skærmforhold end 16:9 uden geometrisk forvrængning.  Indstillingerne under Displaytilstand ændres, afhængigt af inputsignalets kilder.  Afhængigt af dit valg af Billedtilstand er forskellige valgmuligheder for Displaytilstand forudindstillet. Ændr indstillingen hvis det er nødvendigt.		
	Fuld	Skalerer inputbilledet, så det fylder skærmen. Ideelt til billeder i 16:9-forholdet.	
	Aspekt	Inputbilledet vises uden geometrisk forvrængning, således at det fylder så meget af skærmen som muligt.	
Farveformat	Bestemmer farveområdet (RGB eller YUV), baseret på det følgende, detekterede videosignal.  Det kan være nødvendigt at indstille Farveformatet manuelt hvis farverne, der vises på monitoren, ikke gengives korrekt.  Hvis inputkilden er HDMI kan farveformatet ikke vælges. Dvs. at Farveformatet vælges automatisk, afhængigt af inputtets videokilde.		
	RGB	• For D-Sub (VGA) inputkilde fra pc. • For DVI inputkilde.	
	YUV	For D-Sub (Component, konverteret fra VGA) inputkilde fra en videoenhed.	
Område for HDMI RGB pc	Bestemmer farveskalaernes område. Vælg en indstilling, der stemmer overens med RGB-områdeindstillingen på den tilsluttede HDMI-enhed.		• Automatisk registrering • RGB (0 til 255) • RGB (16 til 235)

Lyd menu

Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.

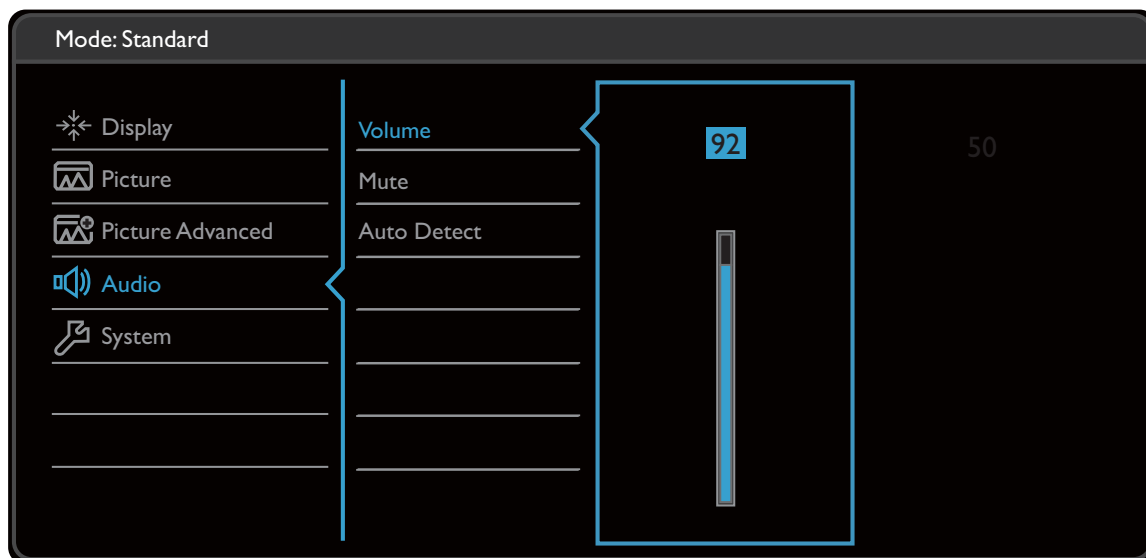


1. Vælg  (**Menu**) fra genvejsmenuen.
2. Brug  eller  til at vælge **Lyd**.
3. Vælg  til at gå til en undermenu og brug derefter  eller  til at vælge et menuemne.
4. Brug  eller  til at udføre justeringer, eller brug  til at vælge.
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg .
6. For at afslutte menuen, vælg .

Emne	Funktion	Område
Lydstyrke	Justerer lydstyrken.	0 til 100
Slå lyd fra	Slår lyden fra for lydinputtet.	• TIL • FRA
Lydvalg	Sætter brugere i stand til at vælge lydkilden eller lade skærmen finde den automatisk.	• PC-lyd • Automatisk registrering

System menu

Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.

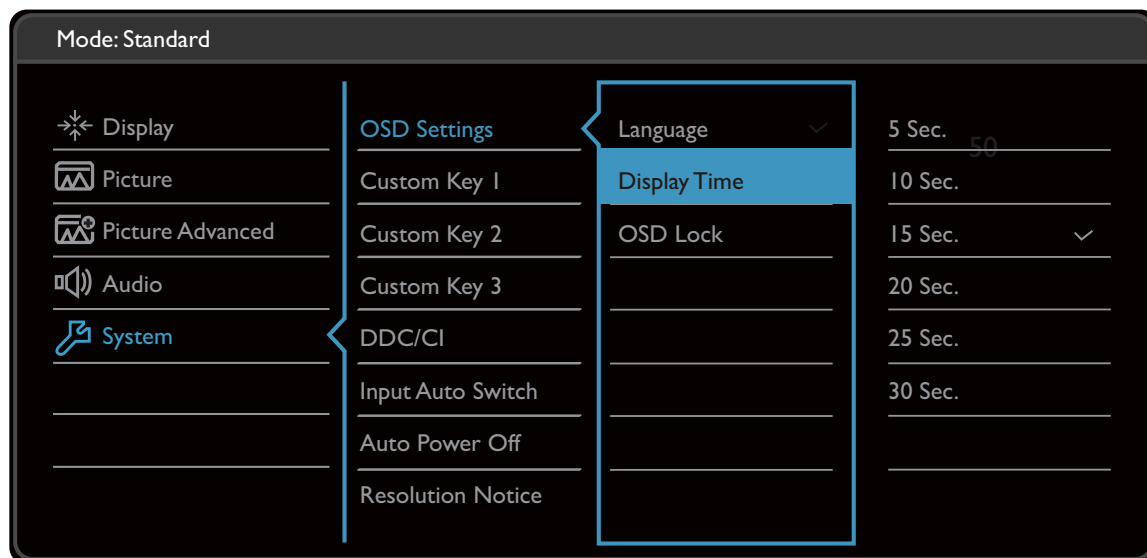

1. Vælg  (**Menu**) fra genvejsmenuen.
2. Brug  eller  til at vælge **System**.
3. Vælg  til at gå til en undermenu og brug derefter  eller  til at vælge et menuemne.
4. Brug  eller  til at udføre justeringer, eller brug  til at vælge.
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg .
6. For at afslutte menuen, vælg .

Emne	Funktion		Område
Indstillinger for OSD	Sprog	Indstiller OSD-menuens sprog.  Sprogindstillingerne, der vises på dit OSD, kan være forskellige fra dem, vist til højre, afhængigt af hvilket produkt der forhandles i dit område.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • Český • Magyar • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português • العربية • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
	Visningstid	Justerer, hvor lang tid OSD-menuen vises.	• 5 sek. • 10 sek. • 15 sek. • 20 sek. • 25 sek. • 30 sek.
	OSD-lås	Forhindrer, at alle monitorens indstillinger ændres tilfældigt. Når denne funktion er aktiveret, er alle kontrolfunktioner og genvejstaster til OSD deaktiverede.  For at oplåse OSD-knapperne skal du trykke og holde en knap nede i 10 sekunder.	

Emne	Funktion	Område
Brugerdefineret tast 1	Indstil de funktioner, der er adgang til med den brugerdefinerede tast 1.	• Billedtilstand • Low Blue Light
Brugerdefineret tast 2	Indstil de funktioner, der er adgang til med den brugerdefinerede tast 2.	• Displaytilstand • Lysstyrke
Brugerdefineret tast 3	Indstil de funktioner, der er adgang til med den brugerdefinerede tast 3.	• Kontrast • Automatisk justering • Lydstyrke • Slå lyd fra • Input
DDC/CI	Giver mulighed for at konfigurere monitorens indstillinger gennem softwaren på computeren.  DDC/CI, der er en forkortet form af Display Data Channel/Command Interface, blev udviklet af Video Electronics Standards Association (VESA). DDC/CI-kapacitet giver mulighed for, at monitorens kontrolfunktioner kan sendes via softwaren til fjerndiagnostik.	• TIL • FRA
Automatisk skift for input	Indstiller til automatisk detektering af den tilgængelige inputkilde.	• TIL • FRA
Automatisk slukning	Indstiller, hvornår monitoren slukkes automatisk i strømbesparelsetilstand.	• FRA • 10min. • 20min. • 30min.
Meddelelse om opløsning	Indstiller, om meddelelsen om opløsning skal vise den anbefalede opløsning når monitoren detekterer en ny enhed.	• TIL • FRA
Oplysninger	Viser den aktuelle monitors egenskabsindstillinger.	• Input • Aktuel opløsning • Optimal opløsning (bedst for monitoren) • Navn på model
Nulstil alle	Nulstiller alle indstillinger for tilstande, farver og geometri til fabrikkens standardindstillinger.	• JA • NEJ

Fejlfinding

FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål)

Billedet

-  Billedet er uskarpt.
-  • Læs vejledningerne på linket "**Justering af skærmens opløsning**" på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger.
- Hvis der bruges et VGA-forlænger-kabel, skal forlænger-kablet fjernes inden testen udføres. Er billedet klart nu? Hvis ikke, skal billedet optimeres ved at gennemgå vejledningerne i afsnittet "**Justering af opdateringshastighed**" på hyperlinket "**Justering af skærmens opløsning**". Det er normalt, at der opstår uskarphed pga. tab under ledning af strøm i forlænger-kabler. Du kan mindske disse tab ved at bruge en forlænger-ledning med bedre ledningsevne eller med en indbygget booster.
-  Forekommer der kun uskarphed ved opløsninger lavere end den native (maksimale) opløsning?
-  Læs vejledningerne på hyperlinket "**Justering af skærmens opløsning**" på cd'en. Vælg den native opløsning.
-  Man kan se pixelfejl.
- En blandt flere pixels er permanent sort, en blandt flere pixels er permanent hvid, en eller flere pixels er permanent rød, grøn, blå eller en anden farve.
-  • Rengør LCD-skærmen.
- Sluk for monitoren, og tænd den igen.
- De pixels, der permanent er til eller fra, er en naturlig defekt, der opstår i LCD-teknologi.
-  Billedet har en forkert farve.
-  Det ser gult, blått eller lyserødt ud.
- Gå til **Billede** og **Nulstil farve** og vælg **JA** for at nulstille farveindstillingerne til fabriksindstillingen.
- Hvis billedet stadig ikke er korrekt, og OSD også har en forkert farve, betyder det, at en af de tre primære farver mangler i signalinputtet. Kontroller signalkablets tilslutninger. Hvis et ben er bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den nødvendige support.
-  Billedet er forvrænget, blinker eller flimrer.
-  Læs vejledningerne på linket "**Justering af skærmens opløsning**" på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger.
-  Monitoren kører med dens indbyggede opløsning, men billedet er stadig forvrænget.
-  Billeder, fra forskellige inputkilder kan vises forvrængede eller udstrakte på monitoren, når den kører med dens indbyggede opløsning. Du kan opnå den optimale displayydelse for hver type inputkilde ved at bruge funktionen **Displaytilstand** til at indstille et korrekt skærmforhold for inputkilderne. Se [Displaytilstand på side 50](#) for yderligere oplysninger.

- ? Billedet vises i en retning.
- ✓ Læs vejledningerne på linket "**Justering af skærmens opløsning**" på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger.
- ? Der kan ses svage skygger på det statiske billede, der vises på skærmen.
- ✓
 - Aktiver strømstyringsfunktionen, og indstil din computer og monitor til at gå i "dvaletilstand" med mindre strømforbrug, når de ikke er aktivt i brug.
 - Brug en pauseskærm til at forhindre, at det samme billede vises på skærmen i lang tid.

Strøm-LED-indikator

- ? Hvis LED-indikatoren er hvid eller orange.
- ✓
 - Hvis LED'en lyser fast hvid, er der tændt for monitoren.
 - Hvis LED lyser hvidt, og meddelelsen **Uden for område** vises på skærmen, betyder det, at du bruger en displaytilstand, som monitoren ikke understøtter, og du skal ændre indstillingen til en understøttet tilstand. Gennemlæs afsnittet "**Forudindstillede displaytilstande**" på hyperlinket "**Justering af skærmens opløsning**".
 - Hvis LED lyser orange, er strømstyringsfunktionen aktiv. Tryk på en vilkårlig knap på computerens tastatur eller flyt musen. Hvis det ikke hjælper, skal du kontrollere signalkablets tilslutninger. Hvis et ben er bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den nødvendige support.
 - Kontroller stikkontakten, strømforsyningen og netafbryderen, hvis LED'en er slukket.

OSD-knapper

- ? Der er ikke adgang til OSD-kontrolfunktionerne.
- ✓ For at låse OSD-knapperne op, når de er forudindstillede til at låses, skal du trykke og holde nede på en vilkårlig knap i 10 sekunder.

OSD-meddelelser

- ? Meddelelsen **Uden for område** vises på skærmen under opstart.
- ✓ Hvis meddelelsen **Uden for område** vises på skærmen under opstart af computeren, betyder det, at der findes et problem med computerens kompatibilitet, forårsaget af operativsystemet eller grafikkortet. Systemet justerer opdateringshastigheden automatisk. Vent, indtil operativsystemet er startet.

Lyd

- ? Der kommer ingen lyd fra de indbyggede højtalere. (kun udvalgte modeller)
- ✓
 - Kontroller, om det ønskede kabel til inputlydsignalerne er tilsluttet korrekt. Se [Tilslut lydkablet. på side 18](#) for yderligere oplysninger.
 - Hæv lydstyrken (lydstyrken er muligvis slået fra eller skruet helt ned).
 - Fjern hovedtelefonen og/eller de eksterne højtalere. (hvis de er sluttet til monitoren slås de indbyggede højtalere automatisk fra.)


? Der kommer ingen lyd fra de tilsluttede, eksterne højtalere.

- ✓
- Fjern hovedtelefonen (hvis hovedtelefonen er sluttet til monitoren).
 - Kontroller, om hovedtelefonstikket er tilsluttet korrekt.
 - Hvis de eksterne højtalere er USB-drevne, skal du kontrollere, om USB-forbindelsen er korrekt.
 - Hæv lydstyrken (lydstyrken er muligvis slået fra eller skruet helt ned) for de eksterne højtalere.

Sensorer (kun udvalgte modeller)

? Monitoren lysføler fungerer ikke særlig godt.

- ✓
- Lysføleren sidder foran, nederst på monitoren. Kontroller:
- Om du har fjernet sensorens beskyttelsesmærkat.
 - Om funktionen **Lysintelligens** er **TIL**. Tjek **Eye Care > Lysintelligens**.
 - Om der er forhindringer foran føleren, der forhindrer, at føleren kan detektere lyset korrekt.
 - Om der er andre genstande eller beklædning i stærke farver foran føleren. Stærke farver (særligt hvide eller fluorescerende farver) reflekterer lyset og følerne kan ikke detektere hovedkilderne for lyset.

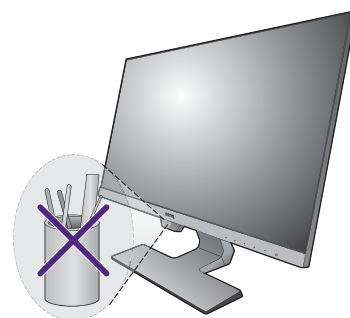

Har du brug for mere hjælp?

Hvis dit problem ikke kan løses ved hjælp af denne vejledning, skal du kontakte købsstedet eller gå til det lokale websted fra www.BenQ.com for yderligere support og lokal kundeservice.