



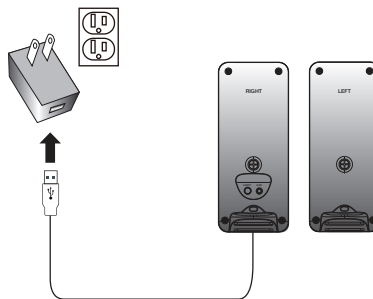

**CA-2806BT**  
**Owner's Guide**  
Bluetooth Speaker System

# Thank you! Merci! ¡Gracias!


Getting Started  
Pour commencer  
Inicio

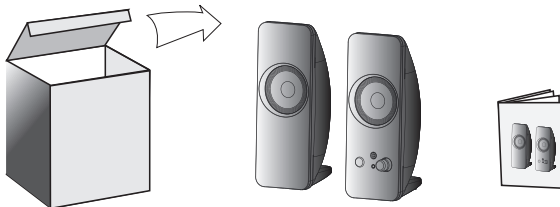

## Bluetooth Connection Connexion Bluetooth Conexión Bluetooth



## AUX IN Connection AUX IN Connexion AUX IN Conexión

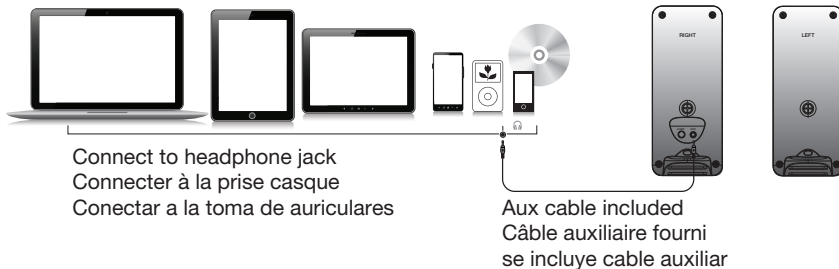

**Welcome.**

**CA-2806BT**  
**Bluetooth Wireless Speaker System**

**Congratulations**

Your "CA-2806BT" speaker contains Bluetooth® technology, allowing you to wirelessly play music from nearly any Bluetooth enabled device. Now you can enter the room, select music to play on most smartphones, tablets, or laptops, and control your listening enjoyment from the comfort of your lap. From your device, you can easily control and change music tracks, playlists, adjust volume up or down, or even listen to podcasts, or many other audio applications available on your device.

**Box Contents**


- 2 x satellite speakers
- AC adapter ( AC 100 - 240V )
- AUX cable
- Owner's guide with connection diagram

**Caution**

- Do not plug the power supply in until all connections are made.
- Use only the AC power cable supplied with these speakers.
- Keep speakers away from sources of extreme heat, such as stereo amplifiers, space heaters, stoves, and heat vents.
- Use a dry cloth for cleaning. Do not wipe any part of the system with cleaning solvents, such as furniture wax, bleach, benzene, acetone, or ammonia.

**Speaker Preparation**

- Speakers—For best stereo separation, place on opposite sides of the listening device, computer, or TV screen (as far apart as possible is usually best). For example, if you are listening to the speakers using a laptop on a desk, place the left satellite speaker on the far left corner of the desk, and the right satellite speaker on the far right corner of the desk.

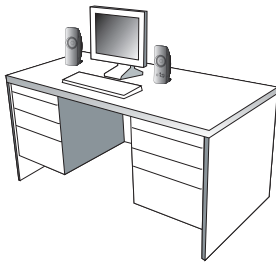

## Speaker Connection

You can connect these speakers to a variety of devices, such as laptop, computer, smartphone, iPod, MP3 player, CD player, DVD player, and other audio devices. Please read the following instructions along with the diagrams provided to identify which diagram most closely matches your connection source.

### Bluetooth Connection

#### First time connection with new devices

- When the system is switched on it will go into the Bluetooth pairing mode by default.
- Bluetooth LED status light will begin blinking. Search your device's Bluetooth list for "CA 2.0 BT SPEAKER" and tap to connect/pair.
- After successful connection, a tone will sound, and the Bluetooth LED status light will stop flashing and turn solid blue.

#### Reconnecting with previous devices

- When the system is on, the speaker system will automatically switch to previous playing mode. If it is at Bluetooth mode, the system will automatically search and attempt connect with the last paired device. If it is at Aux mode, press the Source button once; the system will automatically search and attempt connect with the last paired device.
- Make sure this Bluetooth source is nearby the system to automatically reconnect.

#### Force pairing and connection with new devices

- When the system is on, the speaker system has connected to any device. Press and hold the source button for three seconds until blue LED begins blinking. Search your device's Bluetooth list for "CA 2.0 BT SPEAKER" and tap to connect/pair.


### AUX IN Connection

Speakers default to Bluetooth mode when initially turned on. Press the Source button once and you will hear a tone as the system switches to AUX IN mode. The LED status light will change to solid GREEN. Connect your source device to the AUX IN jacks.

## Bluetooth Connection




## AUX IN Connection

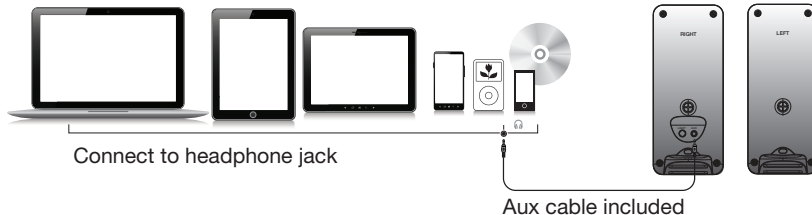

## Controls and Features

- **Power** – The on/off button is on the right satellite speaker. Rotate clockwise to turn on. Rotate counter-clockwise to turn the system off.
- **Master Volume Control** – This control is on the right satellite speaker and is indicated by the word “volume”. Rotate clockwise to turn volume up or counter-clockwise to turn volume down.
- **Source button** - Press once to turn from bluetooth mode to AUX IN mode.
- **Headphone Output Jack** – Connect your favorite headphones to this jack and they will mute the speakers automatically. The volume controls can then be used to turn up or down the volume to your headphones.
- **Light button** - Press once to turn driver light on and off.
- **Auxiliary Input Connection** – The auxiliary input jack allows connection of a second source.

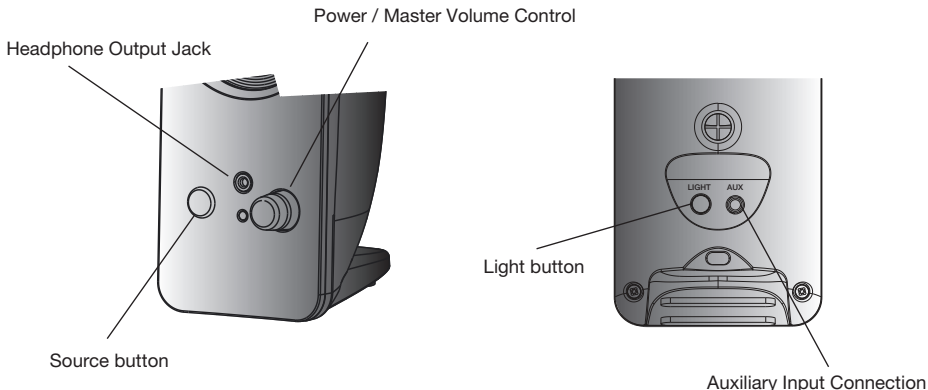

## Trouble shooting Bluetooth connections

### Can't connect for the first time

1. Turn off the speaker completely and then turn on the speaker. Follow the above manual on Bluetooth Connection for 1st time connection.

### Can't connect when returning to the speaker system

1. If the system does not automatically reconnect with your Bluetooth-enabled device, you may need to physically go to your device's Bluetooth setting and manually select again “CA 2.0 BT SPEAKER” to reconnect.
2. You may also try going to your device's Bluetooth settings and select “Forget this device” to remove the speaker system from the list. You may need to turn off the Bluetooth function on your devices to fully clear the list. Then see steps above by following the Bluetooth Connection for 1st time connection.
3. Check to see if any other devices are already connected to the system. The first indication for this is the speaker LED status light will show solid Blue. The speaker can only pair with one device at a time. Go to that source device to disconnect from the system first. Then you can follow the above steps for 1st time Bluetooth Connection.

### Audio is choppy or keeps disconnecting

1. Be sure to check your room environment. Bluetooth technology has a range limit of approximately 30 feet - line of sight. This generally means your best results will be limiting your source device and speakers to the same room. Extremely large rooms, or rooms with a lot of wireless electronics, wi-fi routers, etc., may affect the quality of sound, connection or connection consistency.
2. Check for obstructions, walls, too many people, or other objects that might impede the Bluetooth signal.
3. Try returning the Bluetooth source device to a closer proximity with your speakers.

## Troubleshooting

### Speaker system will not power on.

- Power knob is not turned on. Rotate clockwise and check for the blue LED indicator light to come on.
- Verify the AC power cord is securely plugged into the wall outlet.
- Check if the wall outlet, or power strip (if used), is actually getting power, i.e. not a switched outlet.

### Speaker does not produce sound.

- Verify the speaker is getting power. Check above steps.
- Make sure the volume is turned up to an audible listening level.
- Verify that all cables are plugged into the correct jacks.
- Often the issue is not with the speakers, but the sound source. The most common is connecting to a computer using an incorrect port/jack. Double check the speakers are connected to the audio output jack from your computer. Often this jack will be green. Also make sure the media source volume settings are turned up and not set on mute.
- If you're still having problems, disconnect the speaker source cable and connect to a smartphone, iPod, or most anything with a 3.5mm headphone output. If your speakers then work, you know the speakers are functioning correctly and the issue likely lies with the computer or other source connections.

### Sound is distorted.

- Turn the volume down by 25% or 50%. If this does not work, also check the audio source volume level and decrease there if necessary.
- Adjust the computer's master volume control by balancing the volume until it's at 50%, then adjust the volume levels on the speakers.

### Additional support:

#### Online...

Get the latest updated video tutorials, FAQ, and product feature specifications available 24/7, or email [support@cyberacoustics.com](mailto:support@cyberacoustics.com)

#### Call in person...

Technical support is also available at 360-883-0333, M-F 8-5 United States West Coast time.

iPod, iPhone, iPad, and iPad mini are trademarks of Apple, Inc.

## FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference.
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada ICES-003 - This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Merci !**

**CA-2806BT**

Système d'enceintes sans fil Bluetooth

### **Félicitations**

Votre système d'enceintes "CA-2806BT" est doté de la technologie Bluetooth®, qui vous permet d'écouter de la musique à partir de presque tout périphérique Bluetooth et sans fil. Vous pouvez sélectionner la musique à écouter sur la plupart des smartphones, tablettes ou ordinateurs portables et commander la lecture depuis votre fauteuil. Vous pouvez changer de piste ou de liste de lecture, augmenter ou diminuer le son, écouter des podcasts et commander de nombreuses autres applications audio disponibles sur le périphérique.

### **Box Contents**


- 2 enceintes satellites
- Adaptateur AC inclus (AC 100 - 240V)
- Cordon AUX
- Guide de l'utilisateur avec schéma de branchement

### **Attention**

- Ne pas brancher l'appareil sur la prise secteur avant d'avoir effectué toutes les connexions.
- Utilisez uniquement l'adaptateur AC fourni avec ces enceintes.
- Tenez les enceintes à l'écart de toute source de chaleur extrême telle qu'amplificateur stéréo, chauffage, poêle ou bouches d'air.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. N'essayez aucune partie de ce système avec un solvant tel que cire à meubles, javel, benzène, acétone ou ammoniac.

### **Placement des enceintes**

- Enceintes — pour un effet stéréo optimal, placez les enceintes de part et d'autre de la source audio, ordinateur ou écran TV (de préférence à une distance maximum l'une de l'autre). Par exemple, si vous utilisez les enceintes avec un ordinateur portable placé sur un bureau, placez l'enceinte de gauche dans l'angle gauche le plus éloigné et l'enceinte droite dans l'angle droit le plus éloigné.

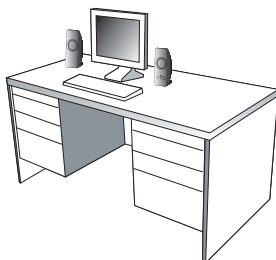

## Connexion des enceintes

Vous pouvez connecter ces enceintes à divers dispositifs tels qu'ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, smartphones, iPods, lecteurs MP3, CD et DVD et autres dispositifs audio. Veuillez consulter les instructions suivantes et les schémas pour trouver le schéma qui ressemble le plus à votre installation.

### Connexion Bluetooth

#### Première connexion aux nouveaux appareils

- Une fois le système sous tension, le mode de jumelage Bluetooth s'active automatiquement.
- Le voyant LED Bluetooth clignote. Sélectionnez "CA 2.0 BT SPEAKER" dans la liste des périphériques Bluetooth, puis tapez pour effectuer la connexion : le jumelage
- Un bip indique une connexion réussie. Le voyant Bluetooth cesse de clignoter et reste allumé en bleu.

#### Reconnexion à un appareil jumelé.

- Lorsque le système est activé, le système d'enceintes bascule automatiquement sur le mode de lecture précédent. S'il est en mode Bluetooth, le système recherchera automatiquement et tentera de se connecter avec le dernier appareil couplé. S'il est en mode Aux, appuyez une fois sur le bouton Source; le système cherchera automatiquement et tentera de se connecter avec le dernier appareil couplé.
- Vérifiez que la source Bluetooth est à proximité afin que la connexion puisse se faire.

#### Forcer l'appariement et la connexion avec de nouveaux périphériques

- Lorsque le système est activé, le système d'enceintes est connecté à n'importe quel appareil. Appuyez sur le bouton de source pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant bleu commence à clignoter. Recherchez la liste Bluetooth de votre appareil pour "CA 2.0 BT SPEAKER" et appuyez sur pour connecter / associer.

### Connexion via l'entrée AUX IN


Une fois sous tension, le système entre en mode Bluetooth par défaut. Appuyez sur la touche Source; un bip confirme le basculement en mode AUX IN. Le voyant LED s'allume alors en VERT.

Connectez votre périphérique aux prises d'entrée AUX

## Connexion Bluetooth




## AUX IN Connexion

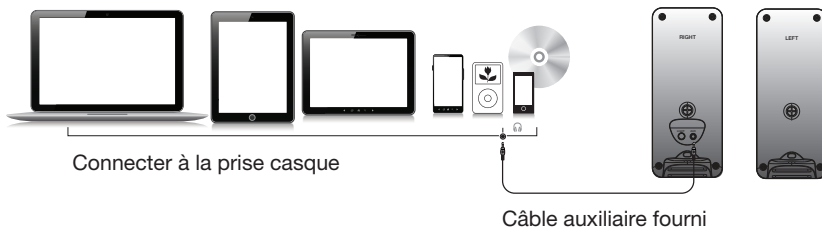

## Commandes et fonctionnalités

- Alimentation - Le bouton marche/arrêt se trouve sur l'enceinte droite. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer le système. Tournez-le dans le sens contraire pour l'éteindre
- Commande du volume principal - Ce bouton se trouve sur l'enceinte droite, identifié par la légende "volume". Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Tournez-le dans le sens contraire pour le diminuer
- Bouton source - Appuyez une fois sur le bouton pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode AUX IN.
- Prise casque - Branchez votre casque préférez à cette prise; les enceintes seront mises en sourdine automatiquement. Vous pourrez alors régler le niveau du volume du casque à l'aide de la commande du volume.
- Bouton éclairage - Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'éclairage de l'enceinte
- Prise AUX - Permet le branchement d'une deuxième source audio

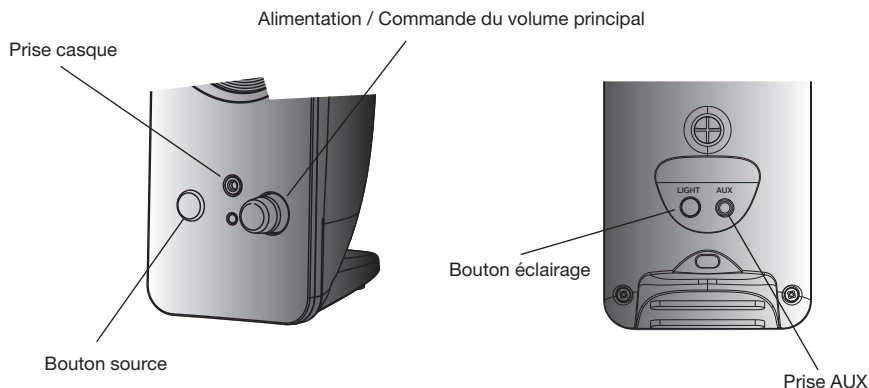

## Dépistage des pannes de connexion Bluetooth

### La première connexion échoue

1. Éteignez complètement les enceintes, puis rallumez-les. Suivez les instructions de première connexion Bluetooth ci-dessus

### La connexion ultérieure échoue

1. Si le système ne se connecte pas automatiquement à votre source Bluetooth, allez dans les paramètres de votre appareil Bluetooth, puis sélectionnez manuellement "CA 2.0 BT SPEAKER" afin d'obtenir la connexion.
2. Sinon, allez dans les paramètres de votre appareil Bluetooth, puis sélectionnez "Retirez ce périphérique" pour effacer le système d'enceintes de la liste. Vous devrez peut-être éteindre la fonction Bluetooth de votre appareil afin de rafraîchir la liste. Ensuite, suivez les instructions de première connexion Bluetooth ci-dessus.
3. Vérifiez si d'autres appareils sont déjà connectés au système d'enceintes. Une première indication sur le système est un voyant LED bleu fixe. Les enceintes ne peuvent être connectées qu'à un seul appareil à la fois. Commencez par déconnecter les enceintes de ce premier appareil, puis suivez les instructions de première connexion Bluetooth ci-dessus.

### Le son est saccadé ou coupe régulièrement

1. Vérifiez l'environnement de connexion. La technologie Bluetooth est limitée à un rayon d'émission d'environ 9 mètres en visibilité directe. En général, ceci limite la distance entre source et enceintes à l'intérieur d'une même pièce. Une pièce extrêmement grande ou contenant un grand nombre d'appareils électroniques, routeurs wifi etc. peut influencer sur la qualité du son ou de la connexion.
2. Vérifiez l'absence d'obstructions, murs, nombre de personnes ou autres objets qui pourraient entraver le signal Bluetooth.
3. Essayez de rapprocher la source Bluetooth et les enceintes.

## Dépistage des pannes

### Le système d'enceintes ne s'allume pas.

Solution :

- Pas d'alimentation. Tournez le bouton marche/arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer le système. Vérifiez l'allumage du voyant LED.
- Vérifiez que l'adaptateur AC est bien branché à la prise de courant.
- Vérifiez que la prise secteur ou le bloc prise est alimenté (prise non\*commandée par un interrupteur).

### L'enceinte ne produit aucun son

Solution :

- Vérifiez l'alimentation de l'enceinte en suivant les étapes ci-avant.
- Assurez-vous que la commande du volume est réglé à un niveau d'écoute.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
- Fréquemment, les problèmes liés au son proviennent non des enceintes mais de la source audio. Le problème le plus fréquent est dû à un mauvais branchement des câbles. Vérifiez que les enceintes sont bien branchées sur la prise sortie audio de votre ordinateur. Normalement, cette prise est identifiée par sa couleur verte. Vérifiez également que votre lecteur média ou CD/DVD est en mode lecture et que les commandes logicielles du volume sont réglées pour une écoute normale et non en sourdine.
- Si les problèmes persistent, débranchez le câble de votre ordinateur, puis branchez à sa place un smartphone, iPod ou autre appareil doté d'une prise casque de 3,5mm. Si les enceintes fonctionnent avec cette source audio, vous savez que le problème provient de votre ordinateur ou des connexions.

### Le son est déformé

Solution :

- Réduisez le niveau du volume de 25 ou 50%. Si le problème n'est toujours pas résolu, vérifiez également le niveau du volume logiciel et réduisez celui-ci si nécessaire.
- Réglez la commande principal du volume de l'ordinateur à 50% de son maximum, puis ajustez ensuite le volume des enceintes.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance, nous sommes à votre écoute. Appelez-nous au 360-883-0333 entre 08:00 et 17:00 (fuseau horaire PST) ou contactez-nous par e-mail à support@cyberacoustics.com

iPod, iPhone, iPad et iPad Mini sont des marques commerciales d'Apple Inc.

## DÉCLARATION FCC

1. Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

2. Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

**REMARQUE :** Ce dispositif a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence dangereuse issue d'une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si ce dispositif provoque des interférences nuisibles à la réception des télévisions ou radios, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant le dispositif, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en adoptant au moins l'une des mesures suivantes:  
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.  
Augmenter la distance entre le dispositif et le récepteur.  
Connecter le dispositif à une prise secteur située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.  
Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Norme ICES-003 Canada - Cet appareil de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

¡Gracias!

CA-2806BT

Sistema de Altavoces Bluetooth Inalámbrico.

### Enhorabuena

Su altavoz "CA-2806BT" contiene tecnología Bluetooth® que le permite reproducir música inalámbrica desde cualquier dispositivo equipado con Bluetooth. Ahora puede Ud. entrar en la habitación, seleccionar la música a reproducir desde la mayoría de smartphones, tablets, o portátiles, y controlar los ajustes desde la comodidad de su regazo. Desde su dispositivo, podrá controlar y cambiar fácilmente pistas de música, playlists, ajustar el volumen aumentándolo o disminuyéndolo, o incluso escuchar podcasts, o muchas otras aplicaciones de audio disponibles en su dispositivo.

### Contenido de la Caja


- 2 altavoces satélite
- Adaptador AC incluido (AC 100 – 240V)
- cable AUX
- Gua del usuario con diagrama de conexión

### Precaución

- No conecte el enchufe hasta haber realizado todas las conexiones.
- Utilice solamente el adaptador CA suministrado con estos altavoces.
- Mantenga los altavoces lejos de fuentes de calor extremo, tales como amplificadores estéreo, calefactores, hornos y entradas de aire caliente
- Utilice un paño seco para la limpieza. No frote con detergentes tales como cera para muebles, lejía, benceno, acetona o amoníaco ninguna de las partes del sistema.

### Preparación de los Altavoces

- Altavoces —para una mejor separación del estéreo, colóquelos en los extremos opuestos del aparato de audio, ordenador o pantalla de TV (lo mejor es colocarlos tan lejos como sea posible). Por ejemplo, si está escuchando a través de los altavoces usando un laptop encima de un escritorio, coloque el altavoz izquierdo en extremo izquierdo más alejado de la mesa y el derecho en el extremo derecho más alejado de la mesa.

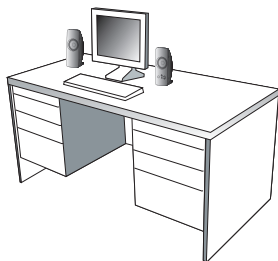

### Conexión de los Altavoces:

Puede contactar estos altavoces a una variedad de aparatos, tales como laptops, ordenadores, smartphones, iPod, reproductores MP3, reproductores de CD, reproductores de DVD, y otros aparatos audio. Por favor, lea las instrucciones siguientes junto con los diagramas que se proporcionan, para identificar qué diagrama se parece más a su fuente de alimentación.

### Conexión Bluetooth

#### Conexión primera vez con los nuevos dispositivos

- Cuando el sistema esté encendido, entrará en el modo de acoplamiento de Bluetooth
- La luz LED de Bluetooth empezará a parpadear. Busque "CA 2.0 BT SPEAKER" en la lista de Bluetooth de su dispositivo y márkela para conectar/acoplar.
- Tras una conexión válida, se oirá un tono, y la luz LED de Bluetooth dejará de parpadear y permanecerá encendida.

#### Reconectando con varios dispositivos

- Cuando el sistema está encendido, el sistema de altavoces cambiará automáticamente al modo de reproducción anterior. Si está en el modo Bluetooth, el sistema buscará automáticamente e intentará conectarse con el último dispositivo emparejado. Si está en el modo Aux, presione el botón Source una vez; el sistema buscará automáticamente e intentará conectarse con el último dispositivo emparejado.
- Asegúrese de que la fuente de Bluetooth está cerca del sistema para reconectar automáticamente.

#### Forzar el emparejamiento y la conexión con nuevos dispositivos

- Cuando el sistema está encendido, el sistema de altavoces se ha conectado a cualquier dispositivo. Mantenga presionado el botón de fuente durante tres segundos hasta que el LED azul comience a parpadear. Busque en la lista de Bluetooth de su dispositivo "CA 2.0 BT SPEAKER" y toque para conectar / emparejar.


### CONEXIÓN POR CABLE (AUX IN)

Los altavoces pasan a modo Bluetooth por defecto cuando se conectan. Presione el botón Fuente una vez hasta que oiga un tono y el sistema pasa a modo LINE IN . La luz LED cambiará entonces a VERDE. Conecte el dispositivo fuente a los jacks AUX

### Conexión Bluetooth




### AUX IN Conexión

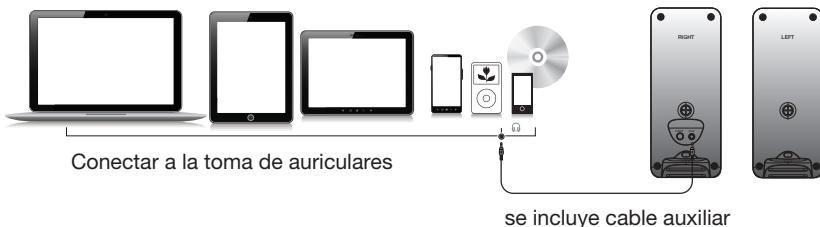

### Controles y Funciones:

- Encendido – El botón on/off se encuentra en el altavoz satélite derecho. Girar en el sentido de las manecillas del reloj para encender. Girar en sentido contrario para apagar el sistema.
- Control de Volumen Maestro – Este control se encuentra en el altavoz satélite derecho y está indicado por la palabra “volumen”. Girar en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el volumen y en sentido contrario para disminuirlo
- Botón de Fuente – Presionar una vez para pasar del modo bluetooth al modo AUX IN
- Jack de Salida para Auriculares – Conecte sus auriculares favoritos a este jack y se silenciarán los altavoces inmediatamente. Los controles de volumen se pueden utilizar entonces para subir o bajar el volumen de sus auriculares.
- Botón de Luz – Presionar una vez para encender y apagar la luz del controlador.
- Conexión de Entrada Auxiliar – El jack de entrada auxiliar permite conectar una segunda fuente.

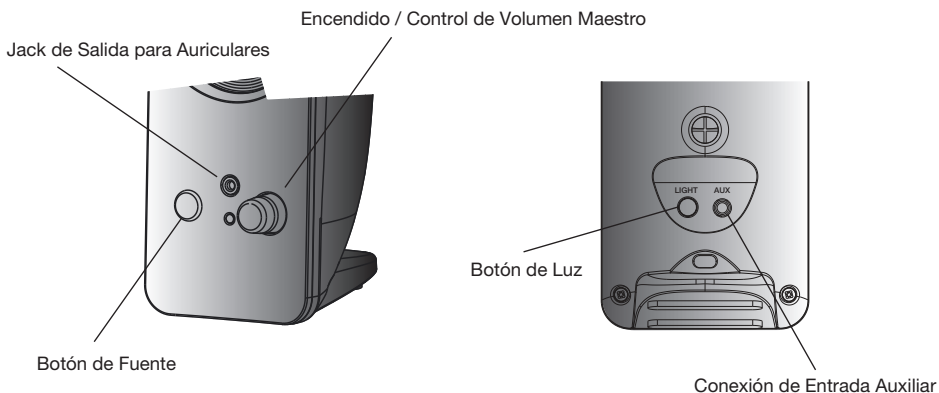

### Solución de problemas de las conexiones Bluetooth

#### No se puede conectar por primera vez

1. Apague el altavoz por completo y vuelva a encenderlo. Siga las instrucciones más arriba indicadas del manual sobre Conexión Bluetooth para conectar por 1ª vez.

#### No se puede conectar al volver al sistema de altavoces

1. Si el sistema no vuelve a conectarse automáticamente con el dispositivo habilitado para Bluetooth, es posible que tenga que ir físicamente a la configuración de Bluetooth del dispositivo y seleccionar manualmente de nuevo “CA 2.0 BT SPEAKER” para volver a conectar
2. También puede tratar de ir a la configuración de Bluetooth del dispositivo y seleccione “Omitir dispositivo” para eliminar el sistema de altavoces de la lista. Puede que tenga que desactivar la función Bluetooth en sus dispositivos para borrar la lista por completo. A continuación, consulte los pasos mencionados más arriba sobre la conexión Bluetooth para la conexión por 1ª vez.
3. Compruebe si otros dispositivos ya están conectados al sistema. La primera indicación de esto es la luz de estado LED del altavoz que se mostrará de color azul fijo . El altavoz sólo puede acoplarse con un dispositivo a la vez. Ir a ese dispositivo fuente para desconectarse del sistema en primer lugar. A continuación, puede seguir los pasos anteriores sobre la conexión Bluetooth para la conexión por 1ª vez.

#### El sonido es entrecortado o se desconecta

1. Asegúrese de revisar el entorno de la sala. La tecnología Bluetooth tiene un límite de rango de de aproximadamente 30 pies - la línea de visión. Esto significa generalmente que los mejores resultados los obtendrá cuando limite el dispositivo fuente y los altavoces a la misma habitación. Las habitaciones muy amplias, o habitaciones con una gran cantidad de productos electrónicos inalámbricos, routers wi-fi, etc., pueden afectar la calidad de sonido, conexión o la consistencia de conexión.
2. Compruebe si hay obstrucciones, paredes, demasiadas personas u otros objetos que puedan impedir la señal Bluetooth.
3. Trate de colocar el dispositivo fuente Bluetooth a una mayor proximidad con los altavoces ”.

## Problemas

### El sistema de altavoz no se conecta.

Solución:

- El botón de encendido no está activado. Gírelo en la dirección de las manecillas del reloj y compruebe que el indicador luminoso LED se enciende.
- Verifique que el adaptador de energía AC está firmemente conectado a la toma de salida de la pared.
- Compruebe si la toma de salida de la pared o la regleta que utiliza está recibiendo energía, i.e. no una toma de salida conectada

### Speaker does not produce sound.

Solución:

- Verifique que llega energía al altavoz. Compruebe los pasos anteriores.
- Asegúrese que el volumen está conectado a un nivel de escucha audible
- Verifique que todos los cables están conectados en las tomas correctas.
- Muchas veces, los usuarios creen que los altavoces no están funcionando, cuando de hecho están teniendo problemas con la fuente de sonido. El problema más común cuando se conecta a un ordenador es que las conexiones son incorrectas. Asegúrese que ha conectado la toma de salida audio desde su ordenador. Muchas veces, esta toma será de color verde. Asimismo, asegúrese de que su aparato o CD/DVD está funcionando y que los ajustes de software de volumen están conectados y no puestos en silencio.
- Si aún así tiene problemas, desconecte el cable del altavoz de su ordenador y conéctelo a un smartphone, iPod o cualquier otro aparato que tenga una toma de salida de auriculares de 3.5mm. Si sus altavoces funcionan en ese otro aparato, sabrá que están funcionando correctamente y que probablemente el problema esté en su ordenador o en las conexiones.

Síntoma:

### El sonido está distorsionado

Solución:

- Disminuya el volumen un 25% o un 50%. Si eso no funciona, compruebe también el nivel del volumen del software de audio y disminúyalo si es necesario.
- Ajuste el control de volumen del ordenador equilibrando el volumen hasta que esté a 50%, luego ajuste los niveles de volumen de los altavoces.

Si tiene alguna duda o necesita asistencia con sus altavoces, estamos aquí para ayudarle. Llame al 360-883-0333 entre las 8am y las 5pm (Hora de E.E.U.U.) o envíe un email a: [support@cyberacoustics.com](mailto:support@cyberacoustics.com)  
iPod, iPhone, iPad, and iPad mini son marcas registradas de Apple, Inc.

## DECLARACIÓN DE LA FCC

1. Este aparato cumple con el artículo 15 de las Regulaciones de la FCC . Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguiente :
  - (1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales
  - (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que causen un funcionamiento indeseado
2. Aquellos cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por los responsables de su cumplimiento podrán anular la autoridad del usuario para hacer funcionar este equipo.

**NOTA :** Este equipo ha sido probado para cumplir con los límites correspondientes con un aparato digital de Clase B, en conformidad con el Art. 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites vienen designados para proporcionar una protección razonable contra cualquier interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir radio frecuencia, y si no se instala y se usa en conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que las interferencias no vayan a ocurrir en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que pueden ser determinadas apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente alguna de las medidas siguiente para corregir las interferencias:

Reoriente o recolque la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor .

Conecte el equipo a una toma de salida en un circuito diferente al cual el receptor está conectado. Consulte al proveedor o a un técnico cualificado de Radio/TV para más asistencia

Canada ICES- 003- Este dispositivo de Clase B digital cumple con la norma Canadian ICES-003





# **Amplified Speaker System**

