

SYLVANIA

BLUETOOTH PULSING LED SPEAKER- WITH FM RADIO, USB / TF, AUX Model No: SP611-B-BLACK



User Manual

SYLVANIA is a registered trademark of
OSRAM Sylvania Inc. used under license.

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology. For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Pour obtenir assistance et information appelez:
1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com


Packing list

Upon opening the package, please check for the following items:
1 x Speaker
1 x USB charging cable
1 x Audio cable
1 x Instruction manual

Specification

Power output: 10W
Input: DC 5V
Drivers: 4"Full Range
Battery Capacity: 1500mAh
Transmission Distance: 10m
Dimension(WxHxD): 310 x 132 x 129 mm

Product overview

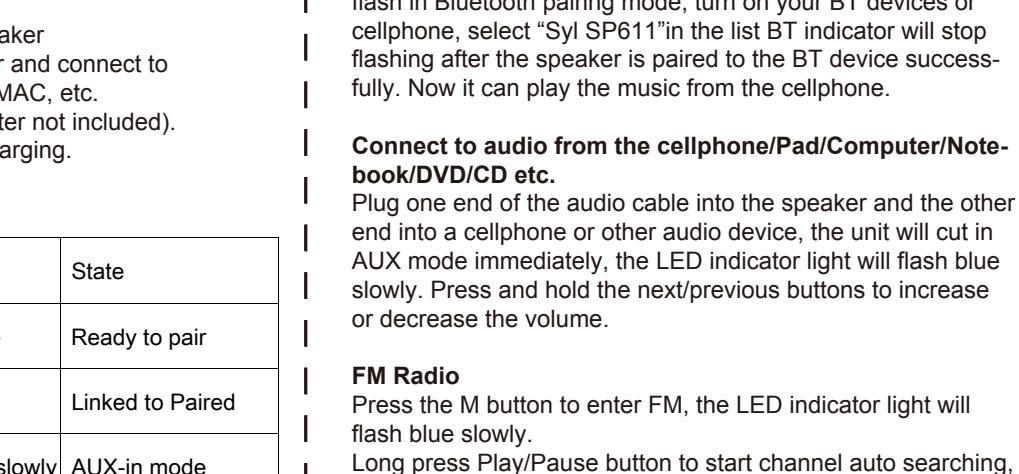

1. ON/OFF
2. TF card slot
3. Charging Port (DC 5V micro USB for charging)
4. Previous track (Short Press: Previous track, Long press: Volume down)
5. Next track (Short Press: Next track, Long Press: Volume up)
6. Play/Pause (Short press to play/pause the song, long press to scan all stations and store automatically.)
7. Mode (Switch among BT, Micro TF, USB, Aux-in mode and FM radio, Long press to switch off the LED light.)
8. AUX-IN jack
9. USB port
10. Microphone input jack

Charging

Don't expose the speaker to contact with sharp objects as this will cause scratches and damage.

Don't attempt to disassemble the speaker as it may get damaged if you are not professional.

Do not expose the speaker to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.

Do not subject the speaker to mechanical shock.

Do not add any fluids or solids to your speaker.

Do not use the speaker if it has been damaged in any way.

USB, TF, mode

Insert the USB or TF card to this unit, it will switch in automatically, and press the play/pause button to play the music and press the next/previous button to select the song.

1. Plug the charging cable into speaker and connect to another USB power source like PC/MAC, etc.

2. Use the AC adapter to charge(Adapter not included).

Please turn off the speaker when charging.

Light Control

Long press M (mode) button at list 3seconds to turn off or turn on the flash light.

Indicator Status

Type	LED indicator	State
BT indicator	Rapid flashing blue	Ready to pair
	Solid blue	Linked to Paired
	Blue LED flashing slowly	AUX-in mode
Battery indicator	Red light normally on	Charging
	Red light off	Fully charged

FAQ:

FCC STASTMENTS:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- 6. Play/Pause (Short press to play/pause the song, long press to scan all stations and store automatically.)
- 7. Mode (Switch among BT, Micro TF, USB, Aux-in mode and FM radio, Long press to switch off the LED light.)
- 8. AUX-IN jack
- 9. USB port
- 10. Microphone input jack

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

Features

USB, TF, AUX-IN, BT, FM radio, Karaoke, Flash Light show, rechargeable battery, Volume +/-, Play/Pause, Previous/Next track

Do's and Don'ts

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other

Connecting

BT connection

Slide power key to ON position The speaker BT indicator will

help Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference,
- (2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

FM Radio

Press the M button to enter FM, the LED indicator light will flash blue slowly. Long press Play/Pause button to start channel auto searching, the BT indicator will flash blue rapidly. Long press Play/Pause button again to pause searching, the BT indicator will flash blue slowly.

3. No sound heard
The volume is at its lowers, please turn up the volume.
4. Button doesn't work
Please press button longer
- Under playing mode, short press: "Play/pause" button to auto long press: Volume down)
5. The speaker has no response
Please power off and try again.

For service assistance and product information,

please call: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON,

L5S 2A3 www.curtisint.com

SYLVANIA

HAUT-PARLEUR LED BLUETOOTH PULSINGAVEC RADIO FM, USB / TF, AUX Numéro de modèle: SP611-B-BLACK



Manuel de l'Utilisateur

SYLVANIA est une marque déposée de OSRAM Sylvania Inc. utilisée sous licence

CHER CLIENT
Afin d'obtenir les meilleures performances de votre produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et le conserver pour référence future.

REMARQUE

Cette unité peut être soumise à des changements de spécifications, caractéristiques et / ou fonctionnement sans préavis à l'utilisateur, afin de continuer à améliorer et à développer sa technologie.
Pour une assistance technique et des informations sur le produit, veuillez appeler: 1-800-968-9853.
Pour obtenir assistance et information appelez:

1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.

7045 BECKETT DRIVE, UNITÉ 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3

www.curtisint.com

Liste de colisage

À l'ouverture du colis, veuillez vérifier les éléments suivants:

- 1 x haut-parleur
- 1 x câble de chargement USB
- 1 x câble audio
- 1 x manuel d'instructions

Spécification

Puissance de sortie: 10W

Entrée: DC 5V


Pilotes: 4 "gamme complète

Capacité de la batterie: 1500mAh

Distance de transmission: 10m

Dimension (LxHxP): 310 x 132 x 129 mm

Présentation du produit

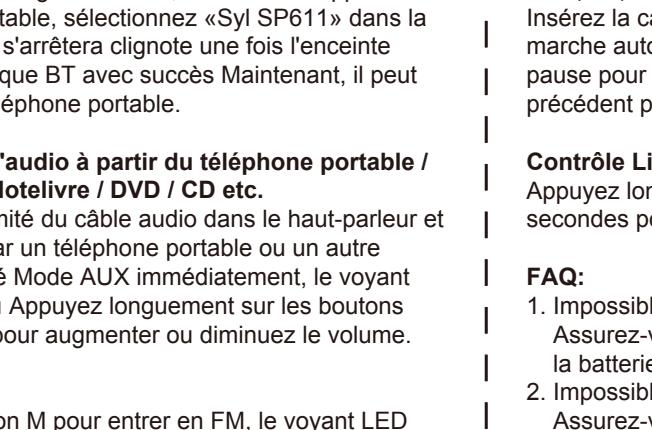

Mise en charge

Il existe deux façons de charger l'enceinte. Branchez le câble de charge dans le haut-parleur et connectez-le à une autre source d'alimentation USB comme PC / MAC, etc. N'essayez pas de démonter l'enceinte car elle pourrait endommager si vous n'êtes pas professionnel.

2. Utilisez l'adaptateur secteur pour charger (adaptateur non inclus). Veuillez éteindre le haut-parleur lors de la charge

Connectez-vous à l'audio à partir du téléphone portable / Pad / Ordinateur / Notelivre / DVD / CD etc.

Appuyez longuement sur le bouton M (mode) dans la liste 3 secondes pour éteindre ou sur la lumière du flash.

Statut de l'indicateur

Type

LED indicator

Etat

Indicateur BT

Bleu clignotant rapidement

Prêt à coupler

Bleu uni

Lié à jumelé

La LED bleue clignote lentement

mode AUX-in

Indicateur de batterie

Voyant rouge normalement allumé

Mise en charge

Lumières rouges éteintes

Complètement chargé

USB, TF, mode

au feu car cela entraînerait une explosion. Ne posez pas l'enceinte à un contact avec des objets pointus car cela provoquera des rayures et des dommages.

N'essayez pas de démonter l'enceinte car elle pourrait endommager si vous n'êtes pas professionnel.

Conformité FCC

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et jugé conforme avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences avec les communications radio, mais il n'a pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans un Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision, ce qui peut être responsable de tous les frais associés au retour du produit.

DÉCLARATIONS FCC:

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et jugé conforme avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences avec les communications radio, mais il n'a pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans un Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision, ce qui peut être responsable de tous les frais associés au retour du produit.

Radio FM

Garantie de 90 jours

Ce produit est garanti exempt de défauts de matériel particulier, est exclue sauf dans la mesure interdite par la loi, dans laquelle cas où cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne

des droits légaux qui varient en fonction où vous vivez. Certains États ou provinces ne

permettent pas de limitations sur les garanties implicites ou spéciales, accessoires ou les dommages indirects, de sorte que les limitations limitatives peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Caractéristiques

USB, TF, AUX-IN, BT, radio FM, karaoké, spectacle de

lumière flash, batterie rechargeable, Volume +/-, Lecture /

Pause, Précédent / Suivant Piste

À faire et à ne pas faire

N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer

remplacement étant envoyé, le produit doit être rendu

inutilisable ou retourné à nous.

N'exposez pas l'enceinte à des températures extrêmement élevées ou basses.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure

normale utilisation, utilisation non conforme aux instructions

imprimées, ou dommages au produit résultant d'un accident,

d'une altération, abus ou mauvaise utilisation. Cette garantie

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une preuve d'achat

est requise pour faire une réclamation. Cette garantie est nulle si

le produit est utilisé pour d'autres usages.

Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'utilisation.

ne couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau.

Conserver les preuves d'achat, car une pre