




PREDATOR AETHON 700 PKW120

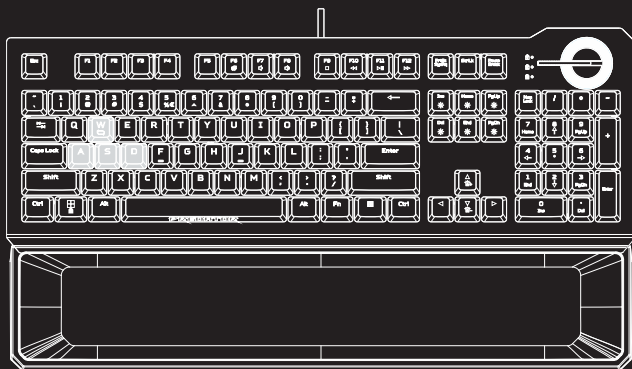

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Guia de Inicialização rápida / Guía de inicio rápido
Guide de démarrage rapide / Kurzanleitung
Guía rápida de inicio / Guida introduttiva
Snabbstartguide / Hurtigstartguide
Guide til hurtig opstart / Stručná referenční příručka
Skrócona instrukcja obsługi / Pika-aloitusopas
Gyorskezdési útmutató / Hızlı Başlama Kılavuzu
دليل بدء التشغيل السريع / Краткое руководство
快速入門指南 / 快速入门使用指南

acer

Quick Start Guide

This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

Specifications

- Switchable optical key switch
- N-Key Rollover
- RGB Per-Key backlit keyboard
- Cable Length: 1800mm
- Dimensions (L x W x H):
With Wrist Rest: 450 x 250.5 x 53.5 mm
Without Wrist Rest: 450 x 161.5 x 53.5 mm
- Weight:
With Wrist Rest: 1653g ± 30g
Without Wrist Rest: 1455g ± 30g

Getting started

1. Plug and Play connectivity (no drivers required)
2. You can download the software from
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Backlight mode, color and Marco can be adjusted after installation completes. (Drag and select the single or multiple keys to configure the lighting effect for the keyboard.)

Keyboard function

Hotkey	Description
Fn + ▲ ▼	Adjust brightness levels. {4 levels}
Fn + ■■	Turn on/off the Windows key lock
Fn + W	Switch the W, A, S, D keys to Up, Left, Down, Right.
Backlight mode:	
Fn + PrtSc	Lightened
FN + Ins	Breathing
FN + Del	Reactive
FN + Home	Radar
FN + End	Wave

FN + PgUp	Firework
FN + PgDn	Ripple

Package Contents

- Predator Gaming Keyboard x 1
- Quick Start Guide x 1
- Warranty booklet x 1

System Compatibility

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interface: USB Port

Comfort Guideline

Some research has suggested long periods of repetitive motion; using an improper operation space, body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines for optimizing comfort of usage and avoiding injury.

1. Put the keyboard and monitor in front of you, and place the mouse within easy reach.
2. Have your elbow next to your side and adjust the height of the table and chair to make the mouse and keyboard placed below your elbow.
3. Have your feet well supported and your shoulders relaxed.
4. Taking frequent short breaks can help ease the tiredness from using the keyboard for a long time.
5. Do not sit in the same position all day operating the keyboard and mouse. Leave the seat, do some exercise for arms and shoulders, and relax your wrists, neck and legs.
6. Beware of discomfort; when you experience body conditions like pain, numbness, or tingling in hands, wrists, arms, shoulders, neck and legs, please consult qualified health professionals.

Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device backlight could not be lightened up, please re-plug in the USB.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the connector.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the PREDATOR accessories, please visit the PREDATOR website at www.acer.com/predator

Environment

Temperature:

- Operating: 0 °C to 40 °C
- Non-operating: -10 °C to 60 °C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 30% to 80%
- Non-operating: 10% to 90%

Manufacturer address

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europe – EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) on issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other House hold waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard[s]. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques techniques

- Interrupteur à clé optique commutable
- Transmission de n touches
- Clavier rétroéclairé en RVB pour chaque touche
- Longueur de câble : 1800 mm
- Dimensions (Lo x La x H) :
Avec appui-poignets : 450 x 250,5 x 53,5 mm
Sans appui-poignets : 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Poids :
Avec appui-poignets : 1653g ± 30g
Sans appui-poignets : 1455g ± 30g

Pour commencer

1. Connectivité Prêt-à-l'emploi (aucun pilote requis)
2. Vous pouvez télécharger le logiciel sur <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Le mode rétroéclairage, la couleur et Marco peuvent être ajusté après l'installation. (Déplacer et sélectionner une touche individuelle ou multiple pour configurer les effets de lumière pour le clavier.)

Fonction du clavier

Touche spéciale	Description
Fn + ▲ ▼	Ajustez les niveaux de luminosité. (quatre niveaux)
Fn + ■	Activez le verrouillage de la touche Windows
Fn + W	Basculez les touches W, A, S, D vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
Mode de rétroéclairage :	
Fn + PrtSc	Éclairé
FN + Ins	Respiration
FN + Del	Réactif
FN + Home	Radar
FN + End	Vague
FN + PgUp	Feux d'artifice
FN + PgDn	Ondulation

Contenu de l'emballage

- Clavier de jeu Predator x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interface : Port USB

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Mise en garde

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allume pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web de PREDATOR sur www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : 0°C à 40°C
- À l'arrêt : -10°C à 60°C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 30% à 80%
- À l'arrêt : 10% à 90%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard[s]. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Guia de Inicialização rápida

Este guia descreve os procedimentos operacionais e as precauções de segurança. Leia-o cuidadosamente para ter certeza de que está usando seu produto corretamente e guarde-o para futuras consultas.

Especificações

- Tecla óptica comutável
- N-Key Rollover (Detecção de n-teclas)
- Teclado com retroiluminação para cada tecla RGB
- Comprimento do cabo: 1800mm
- Dimensões (Comp x Larg x Alt):
Com Apoio de Pulso: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Sem Apoio de Pulso: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Peso:
Com Apoio de Pulso: 1653g ± 30g
Sem Apoio de Pulso: 1455g ± 30g

Inicialização

1. Conectividade Plug and Play (não requer drivers)
2. Você pode baixar o software do <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. O modo de retroiluminação, a cores e Macro podem ser ajustados após completar a instalação. (Arraste e selecione teclas únicas ou múltiplas para configurar o efeito de iluminação para o teclado).

Função do teclado

Tecla de atalho	Descrição
Fn + ▲ ▼	Ajuste os níveis de brilho. (4 níveis)
Fn + ■	Ligar/desligar o bloqueio da tecla do Windows
Fn + W	Troque as teclas W, A, S, D para Cima, Esquerda, Baixo, Direita.
Modo de retroiluminação:	
Fn + PrtSc	Iluminado
FN + Ins	Respiração
FN + Del	Reativo
FN + Home	Radar
FN + End	Onda
FN + PgUp	Fogo de artifício
FN + PgDn	Ondulação

Conteúdo do pacote

- Teclado de Jogos Predator x 1
- Guia de Inicialização rápida x 1
- Livreto de garantia x 1

Compatibilidade do sistema

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interface: Porta USB

Diretriz de Conforto

Algumas pesquisas sugerem que longos períodos de movimento repetitivo; uso de um espaço de operação inadequado, posição corporal e maus hábitos de trabalho podem estar associados a desconforto físico e lesões a nervos, tendões e músculos. Abaixo estão algumas orientações para otimizar o conforto do uso e evitar lesões.

1. Coloque o teclado e o monitor na sua frente, e coloque o mouse ao alcance fácil.
2. Tenha o cotovelo ao lado e ajuste a altura da mesa e da cadeira para posicionar o mouse e o teclado abaixo do cotovelo.
3. Tenha seus pés bem apoiados e seus ombros relaxados.
4. Fazer pausas curtas frequentes pode ajudar a aliviar o cansaço de usar o teclado por um longo tempo.
5. Não fique na mesma posição o dia todo operando o teclado e o mouse. Deixe o assento, faça algum exercício para braços e ombros, e relaxe seus pulsos, pescoço e pernas.
6. Cuidado com o desconforto; se você experimentar condições corporais como dor, dormência ou formigamento nas mãos, pulsos, braços, ombros, pescoço e pernas, consulte profissionais de saúde qualificados.

Cuidado

- Não desmonte o dispositivo ou opere o dispositivo em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo na água.
- Se a luz de fundo do dispositivo não puder ser iluminada, por favor, conecte o USB.
- Se o dispositivo não é funcional, ou ocorre uma situação anormal térmica, por favor, conecte o conector.
- Se você ainda encontrar problemas após passar pelas medidas corretivas, entre em contato com seu revendedor ou um centro de atendimento autorizado para assistência.
- Para obter mais informações sobre os acessórios do PREDATOR, visite o site do PREDATOR em www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Operacional: 0°C a 40°C
- Não operacional: -10°C a 60°C

Umidade [sem condensação]:

- Operacional: 30% a 80%
- Não operacional: 10% a 90%

Endereço do fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

Especificaciones

- Interruptor de tecla óptico intercambiable
- Funcion de detección de varias teclas "NKRO"
- Teclado con retroiluminación RGB por tecla
- Largo del cable: 1800 mm
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Con reposamuñecas: 450 mm x 250,5 mm x 53,5 mm
Sin reposamuñecas: 450 mm x 161,5 mm x 53,5 mm
- Peso:
Con reposamuñecas: 1653g ± 30g
Sin reposamuñecas: 1455g ± 30g

Introducción

1. Conectividad Plug & Play (no requiere controladores)
2. Puede descargar el software desde <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. El modo de retroiluminación, el color y Marco se pueden ajustar después de que se haya completado la instalación. (Arrastre y seleccione una sola tecla o varias teclas para configurar el efecto de iluminación en el teclado.)

Función del teclado

Tecla de acceso directo	Descripción
Fn + ▲ ▼	Ajusta los niveles de brillo. [4 niveles]
Fn + ■	Activa/Desactiva el bloqueo de la tecla de Windows
Fn + W	Cambia las teclas W, A, S, D a Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha.
Modo de retroiluminación:	
Fn + PrtSc	Iluminado
FN + Ins	Pulso
FN + Del	Reactivo
FN + Home	Radar
FN + End	Onda
FN + PgUp	Fuegos artificiales
FN + PgDn	Ondulación

Contenido del paquete

- Teclado para juegos Predator x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1

Compatibilidad del sistema

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interfaz: Puerto USB

Pautas de confort

Algunas investigaciones han sugerido que períodos prolongados de movimientos repetitivos; el uso inapropiado de un espacio de funcionamiento, la posición corporal y malos hábitos de trabajo pueden estar asociados con molestias físicas y daños a nervios, tendones y músculos. A continuación encontrará algunas pautas para optimizar el confort y evitar lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor frente a usted y el mouse en un lugar de fácil acceso.
2. Mantenga el codo junto al costado de su cuerpo y ajuste la altura de la mesa y la silla para ubicar el mouse y el teclado debajo del codo.
3. Tenga los pies bien apoyados y los hombros relajados.
4. Tomar breves descansos con frecuencia puede ayudar a aliviar el cansancio que produce el uso prolongado del teclado.
5. No se siente en la misma posición todo el día mientras utiliza el teclado y el mouse. Deje el asiento, haga algún ejercicio de brazos y hombros y relaje las muñecas, el cuello y las piernas.
6. Tenga cuidado con el malestar; cuando experimente estados corporales como dolor, entumecimiento u hormigueo en manos, muñecas, hombros, cuello y piernas, consulte a profesionales de la salud calificados.

Precaución

- No desarme el dispositivo ni lo haga funcionar bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si la retroiluminación del dispositivo no puede encenderse, vuelva a enchufar el USB.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el conector.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para obtener más información relativa a los accesorios de PREDATOR, visite el sitio web de PREDATOR ingresando en www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: 0 °C a 40 °C
- No operativa: -10 °C a 60 °C

Humedad [sin condensación]:

- Operativa: 30 % a 80 %
- No operativa: 10 % a 90 %

Dirección del fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques

- Touche contact optique commutable
- Transmission de n touches
- Clavier rétroéclairé per key RVB
- Longueur de câble : 1800 mm
- Dimensions (Lo x La x H) :
Avec repose-poignets : 450 x 250,5 x 53,5 mm
Sans repose-poignets : 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Poids :
Avec repose-poignets : 1653g ± 30g
Sans repose-poignets : 1455g ± 30g

Pour commencer

1. Connectivité Plug and Play (aucun pilote nécessaire)
2. Vous pouvez télécharger le logiciel sur <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Les modes de rétroéclairage, de couleur et Marco peuvent être ajustés une fois l'installation terminée. (Tirer et sélectionner la ou les touches pour configurer l'effet d'éclairage du clavier.)

Fonction du clavier

Touche spéciale	Description
Fn + ▲ ▼	Ajustez les niveaux de luminosité. [4 niveaux]
Fn + ■	Activer/désactiver le verrouillage de la touche Windows
Fn + W	Basculez les touches W, A, S, D en haut, à gauche, en bas, à droite.
Mode de rétroéclairage :	
Fn + PrtSc	Éclairé
FN + Ins	Respiration
FN + Del	Réactif
FN + Home	Radar
FN + End	Vague
FN + PgUp	Feu d'artifice
FN + PgDn	Ondulation

Contenu de l'emballage

- Clavier de jeu Predator x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Compatibilité système

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interface : Port USB

Règles de confort

Certaines recherches suggèrent que de longues périodes de mouvement répétitif, dans un espace de travail inadéquat, avec une mauvaise position du corps et de mauvaises habitudes de travail peuvent être associées à une gêne physique et à des blessures aux nerfs, aux tendons et aux muscles. Voici quelques règles pour optimiser le confort d'utilisation et éviter les blessures.

1. Placez le clavier et le moniteur devant vous et placez la souris à portée de main.
2. Maintenez votre coude sur votre côté et ajustez les hauteurs de la table et de la chaise pour placer la souris et le clavier au-dessous votre coude.
3. Maintenez vos pieds bien supportés et vos épaules détendues.
4. Prendre de courtes pauses fréquentes peut aider à soulager la fatigue de l'utilisation du clavier pendant une longue période.
5. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Quittez le siège, faites de l'exercice pour les bras et les épaules et détendez vos poignets, votre cou et vos jambes.
6. Méfiez-vous de l'inconfort. Lorsque vous ressentez des affections du corps comme des douleurs, des engourdissements ou des picotements dans les mains, les poignets, les bras, les épaules, le cou et les jambes, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le rétroéclairage de l'appareil ne s'allume pas, veuillez rebrancher l'USB.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations sur les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web PREDATOR à l'adresse www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : 0°C à 40°C
- À l'arrêt : -10°C à 60°C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 30% à 80%
- À l'arrêt : 10% à 90%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europe – Déclaration de conformité UE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions des directives du Conseil européen RoHS (2011/65/UE) et CEM (2014/30/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers, traitez-le conformément aux réglementations locales ou contactez votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Kurzanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

Technische Daten

- Umschaltbarer optischer Tastenschalter
- N-Key Rollover
- Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung für jede Taste
- Kabellänge: 1800 mm
- Abmessungen (L x B x H):
Mit Handablage: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Ohne Handablage: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Gewicht:
Mit Handablage: 1653g ± 30g
Ohne Handablage: 1455g ± 30g

Erste Schritte

1. Plug-and-Play-Konnektivität (keine Treiber erforderlich)
2. Sie können die Software von <http://go.acer.com/predator-quartermaster> herunterladen
3. Hintergrundbeleuchtungsmodus, Farbe und Marco können nach Abschluss der Installation geändert werden. (Ziehen und wählen Sie die Tasten einzeln oder zu mehreren aus, um den Beleuchtungseffekt für die Tastatur zu konfigurieren.)

Tastaturfunktion

Abkürzungstaste	Beschreibung
Fn + ▲ ▼	Helligkeitswerte anpassen. (4 Stufen)
Fn + ■	Windows Tastensperre ein-/ausschalten
Fn + W	Die W, A, S, D Tasten für oben, links, unten, rechts nutzen.
Hintergrundbeleuchtungsmodus:	
Fn + PrtSc	Beleuchtet
FN + Ins	Pulsierend
FN + Del	Reaktiv
FN + Home	Radar
FN + End	Welle
FN + PgUp	Feuerwerk
FN + PgDn	Rieseln

Lieferumfang

- Predator Gaming Tastatur x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

Systemkompatibilität

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Schnittstelle: USB-Anschluss

Hinweise zum Komfort

Forschungsergebnisse legen nahe, dass lange Zeiträume sich wiederholender Bewegungen bei Verwendung eines unsachgemäßen Aktionsraumes, Körperhaltung und schlechte Arbeitsgewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Nerven, Sehnen und Muskeln in Verbindung gebracht werden können. Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Optimierung des Benutzerkomforts und zur Vermeidung von Verletzungen.

1. Stellen Sie die Tastatur und den Monitor vor sich auf und platzieren Sie die Maus in Reichweite.
2. Halten Sie Ihre Ellenbogen an der Seite und stellen Sie die Höhe von Tisch und Stuhl so ein, dass Maus und Tastatur unter dem Ellenbogen platziert werden.
3. Halten Sie Ihre Füße gut gestützt und Ihre Schultern entspannt.
4. Häufige kurze Pausen können helfen, die Müdigkeit bei der Benutzung der Tastatur für eine lange Zeit zu lindern.
5. Sitzen Sie nicht den ganzen Tag bei Nutzung von Tastatur und Maus in der gleichen Position. Stehen Sie auf, machen Sie einige Übungen für Arme und Schultern und entspannen Sie Ihre Handgelenke, Nacken und Beine.
6. Achten Sie auf Unbehagen; wenn Sie körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Beinen verspüren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.

Achtung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Geräts nicht leuchtet, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den Stecker wieder ein.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum, um Hilfe zu erhalten.
- Weitere Informationen über PREDATOR Zubehör finden Sie auf der PREDATOR Webseite unter www.acer.com/predator

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40°C
- Nichtbetrieb: -10 °C bis 60°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 30 % bis 80 %
- Nichtbetrieb: 10 % bis 90 %

Adresse des Herstellers

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa - EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie [2011/65/EU] und der EMV-Richtlinie [2014/30/EU] übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Guía rápida de inicio

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

Especificaciones

- Interruptor de tecla óptica intercambiable
- Sustitución de tecla N
- Teclado retroiluminado por tecla RGB
- Largo del cable: 1800 mm
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Con reposamuñecas: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Sin reposamuñecas: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Peso:
Con reposamuñecas: 1653 g ± 30 g
Sin reposamuñecas: 1455 g ± 30 g

Primeros pasos

1. Conectividad Plug and Play (no se necesitan controladores)
2. Puede descargar el software en <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. En modo retroiluminación, se puede ajustar el color y el marco tras finalizar la instalación. (Arrastre y seleccione las teclas únicas o múltiples para configurar el efecto de iluminación para el teclado.)

Función de teclado

Tecla de acceso rápido	Descripción
Fn + ▲ ▼	Ajusta los niveles de brillo. (4 niveles)
Fn + ■	Activa/desactiva el bloqueo de la tecla Windows
Fn + W	Cambia las teclas W, A, S, D a Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha.
Modo retroiluminación:	
Fn + PrtSc	Iluminado
FN + Ins	Parpadeando
FN + Del	Reactivo
FN + Home	Radar
FN + End	Onda
FN + PgUp	Bengala
FN + PgDn	Ondulación

Contenido del paquete

- Teclado de juegos Predator x 1
- Guía rápida de inicio x 1
- Folleto de garantía x 1

Compatibilidad de sistema

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interfaz: Puerto USB

Ergonomía

La investigación sugiere que los periodos prolongados de movimiento repetitivo, usando un espacio de movimiento no adecuado, una posición corporal incorrecta y malas costumbres de trabajo pueden ser asociados con malestar físico y daños en nervios, tendones y músculos. A continuación le mostramos algunas pautas para optimizar la comodidad durante el uso y así evitar lesiones.

1. Coloque el teclado y el monitor delante de usted y coloque el ratón dentro de su alcance.
2. Posicione el codo al lado de su cuerpo y ajuste la altura de la mesa y la silla para colocar el ratón y el teclado para que estén por debajo de su codo.
3. Apoye los pies bien y relaje los hombros.
4. Tome descansos cortos y frecuentes para aliviar el cansancio provocado por utilizar el teclado durante períodos prolongados de tiempo.
5. No permanezca sentado/a en la misma posición durante todo el día usando el teclado y ratón. Levántese de la silla, haga ejercicio físico con los brazos y hombros y relaje las muñecas, cuello y piernas.
6. Tenga cuidado con las molestias; si experimenta condiciones tales como dolor, entumecimiento, o hormigueo en las manos, muñecas, brazos, hombros, cuello y piernas, consulte con profesionales cualificados de la salud.

Precaución

- No desmonte el dispositivo ni haga funcionar el dispositivo bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si no se puede iluminar la retroiluminación del dispositivo, vuelva a enchufar el USB.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el conector.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para obtener más información sobre los accesorios PREDATOR, visite el sitio web PREDATOR en www.acer.com/predator

Entorno

Temperatura:

- Operativa: 0 °C a 40 °C
- No operativa: -10 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: del 30 % al 80 %
- No operativa: del 10 % al 90 %

Dirección del fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – Declaración de Conformidad UE

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que el producto cumple todas los requisitos esenciales y otras provisiones de la Directiva RoHS del Consejo Europeo (2011/65/UE) y la Directiva EMC (2014/30/UE) emitidas por la Comisión de la Comunidad Europea.



Este producto no debe ser desechado con el resto de basura doméstica, sino que debe tratarlo de acuerdo con las regulaciones locales o contactar con la oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Guida introduttiva

Questa guida descrive le procedure operative e le precauzioni sulla sicurezza. Leggere con attenzione per assicurarsi di usare il prodotto in modo adeguato e conservarla per riferimenti futuri.

Specifiche

- Interruttore a chiave ottico commutabile
- Rollover N-Key
- Tastiera retroilluminata RGB per tasto
- Lunghezza del cavo: 1800 mm
- Dimensioni (L x P x A):
Con poggiapolsi: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Senza poggiapolsi: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Peso:
Con poggiapolsi: 1653g ± 30g
Senza poggiapolsi: 1455g ± 30g

Primi passi

1. Connettività Plug and Play (nessun driver obbligatorio)
2. È possibile scaricare il software da
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Modalità Retroilluminazione, colore e Macro possono essere regolati al termine dell'installazione. (Trascinare e selezionare i tasti singoli o multipli per configurare l'effetto luminoso per la tastiera.)

Funzioni tastiera

Tasto di scelta rapida	Descrizione
Fn + ▲ ▼	Regola i livelli della luminosità. (4 livelli)
Fn + ■	Attivare/disattivare il blocco tasti Windows
Fn + W	Cambiare i tasti W, A, S, D in Su, Sinistra, Giù, Destra.
Modalità Retroilluminazione:	
Fn + PrtSc	Accesso
FN + Ins	Intermittente
FN + Del	Reattivo
FN + Home	Radar
FN + End	Onda
FN + PgUp	Fuochi d'artificio
FN + PgDn	Ondulazione

Contenuto della confezione

- 1 tastiera da gioco Predator
- 1 guida introduttiva
- 1 garanzia

Compatibilità di sistema

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interfaccia: Porta USB

Linee guida sul comfort

Alcune ricerche hanno suggerito che lunghi periodi di movimento ripetitivo, l'utilizzo di uno spazio operativo improprio, la posizione del corpo e le cattive abitudini di lavoro possono causare disagio fisico e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito alcune linee guida per l'ottimizzazione del comfort durante l'uso e per evitare lesioni.

1. Posizionare tastiera e mouse davanti a voi, e posizionare il mouse in modo che sia facile da raggiungere.
2. Tenere il gomito vicino al fianco e regolare l'altezza del tavolo e della sedia in modo che il mouse e la tastiera siano posizionati sotto il livello del gomito.
3. Tenere i piedi in una posizione comoda e le spalle rilassate.
4. Fare pause brevi e frequenti può aiutare a ridurre la stanchezza dovuta all'utilizzo della tastiera per un lungo periodo di tempo.
5. Durante l'uso della tastiera e il mouse non tenere sempre la stessa posizione per tutto il giorno. Alzarsi dalla sedia, fare un pò di esercizio per le braccia e le spalle, e rilassare i polsi, il collo e le gambe.
6. Fare attenzione alla postura; quando si presentano condizioni del corpo come dolore, intorpidimento o formicolio a mani, polsi, braccia, spalle, collo e gambe, consultare dei medici qualificati.

Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se la retroilluminazione del dispositivo non si accende, ricollegare la USB.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare il connettore.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori PREDATOR, visitare il sito web PREDATOR su www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Di esercizio: Da 0°C a 40°C
- Non di esercizio: Da -10°C a 60°C

Umidità (senza condensa):

- Di esercizio: Da 30% a 80%
- Non di esercizio: Da 10% a 90%

Indirizzo costruttore

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), e della Direttiva EMC (2014/30/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Snabbstartguide

Den här handboken beskriver driftsförfaranden och säkerhetsåtgärder. Läs igenom noga för att försäkra dig att du använder din produkt korrekt och spara den för framtida hänvisning.

Specifikationer

- Utbytbar optisk tangentomkopplare
- N-Key Rollover
- RGB-bakgrundsbelyst tangentbord per tangent.
- Kabellängd: 1 800 mm
- Mått (L x B x H):
Med handledsstöd: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Utan handledsstöd: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Vikt:
Med handledsstöd: 1 653 g ±30 g
Utan handledsstöd: 1 455 g ±30 g

Komma igång

1. Plug & Play-anslutning (kräver inga drivrutiner)
2. Du kan hämta programvaran från
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Läge med bakgrundsbelysning, färg och Macro kan justeras när installationen är klar. (Drag och välj en eller flera tangenter för att konfigurera belysningseffekten för tangentbordet.)

Tangentbordsfunktioner

Snabbtangent	Beskrivning
Fn + ▲ ▼	Justera nivåerna för ljusstyrkan. (4 nivåer)
Fn + ■	Aktivera/inaktivera Windows-knappens lås
Fn + W	Ändra knapparna W, A, S, D till Upp, Vänster, Ned, Höger.
Bakgrundsbelysningsläge:	
Fn + PrtSc	Upplyst
FN + Ins	Pulserande
FN + Del	Reaktivt
FN + Home	Radar
FN + End	Våg
FN + PgUp	Fyrverkeri
FN + PgDn	Krusning

Förpackningens innehåll

- Predator tangentbord för spel x 1
- Snabbstartguide x 1
- Garantihäfte x 1

Systemkompatibilitet

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Gränssnitt: USB-port

Riktlinjer för bekvämlighet

Viss forskning har föreslagit att långa perioder av repetitiv rörelse; användning av felaktigt arbetsutrymme, kroppsställning och dåliga arbetsvanor kan vara associerad med fysiskt obehag och skador på nerver, senor och muskler. Nedan följer några riktlinjer för att optimera användarvänligheten och undvika skador.

1. Placera tangentbordet och bildskärmen framför dig och placera musen inom räckhåll.
2. Ha din armbåge i höjd i höjd med kroppen och justera höjden på bordet och stolen för att placera musen och tangentbordet under din armbåge.
3. Se till att ha bra stöd för fötterna och slappna av i axlar.
4. Genom regelbundna och korta pauser kan du lindra tröttheten från att använda tangentbordet under en längre tid.
5. Sitt inte i samma position hela dagen med tangentbordet och musen. Res dig up, motionera armar och axlar och slappna av dina handleder, nacke och ben.
6. Var uppmärksam på obehag; när du upplever kroppstillstånd som smärta, domningar eller stickningar i händer, handleder, armar, axlar, nacke och ben, kontakta kvalificerade vårdpersonal.

Varning

- Ta inte isär eller använd enheten under onormala förhållanden.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Tänds inte enhetens bakgrundsljus, återanslut USB.
- Fungerar inte enheten, eller om det var termisk abnormal situation, anslut din kontakt.
- Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet, kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.
- För mer information om PREDATOR-tillbehör, besök PREDATORs webbplats på www.acer.com/predator

Miljö

Temperatur:

- Vid drift: 0 °C till 40 °C
- Utom drift: -10 °C till 60 °C

Luftfuktighet (icke-kondenserande):

- Vid drift: 30 % till 80 %
- Utom drift: 10 % till 90 %

Tillverkarens adress

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europe – EU konformitetsdeklaration

Vi intygar under eget ansvar att produkten överensstämmer med alla väsentliga krav och andra bestämmelser i RoHS-direktivet från Europeiska rådet (2011/65/EU) och EMC-direktivet (2014/30/EU) utfärdat av EU-kommissionen.



Denna produkt får inte kasseras med annat hushållsavfall. Behandla i enlighet med lokala föreskrifter, kontakta ditt lokala kommunkontor, sophanteringstjänsten eller den butik där du köpte produkten.

Hurtigstartguide

Denne veiledningen beskriver driftsprosedyrene og sikkerhetsforholdsreglene. Les den nøye for å sikre at du bruker produktet riktig, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Spesifikasjoner

- Optisk tastebryter som kan veksles
- N samtidige taster
- Tastatur RGB-baklyst per tast
- Kabellengde: 1800 mm
- Dimensjoner (L x B x H):
Med håndlettstøtte: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Uten håndlettstøtte: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Vekt:
Med håndlettstøtte: 1653 g ±30 g
Uten håndlettstøtte: 1455 g ±30 g

Komme i gang

1. Plug and Play-tilkobling (ingen drivere kreves)
2. Du kan laste ned programvaren fra <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Baklysmodus, farge og makro kan justeres når installasjonen er fullført. (Dra og velg en eller flere taster for å konfigurere lyseffekten for tastaturet.)

Tastaturfunksjon

Hurtigtast	Beskrivelse
Fn + ▲ ▼	Juster lysstyrkenivåer. (4 nivåer)
Fn + ■	Slå på/av Windows-tastelåsen
Fn + W	Bytt tastene W, A, S, D til Opp, Venstre, Ned, Høyre.
Baklysmodus:	
Fn + PrtSc	Belyst
FN + Ins	Pustet
FN + Del	Reaktiv
FN + Home	Radar
FN + End	Bølge
FN + PgUp	Fyrverkeri
FN + PgDn	Krusning

Pakkens innhold

- Predator spilltastatur x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantihefte x 1

Systemkompatibilitet

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Grensesnitt: USB-port

Komfortretningslinje

En del forskning tyder på at lange perioder med repetitiv bevegelse, bruk av feilaktig arbeidsområde, kroppsposisjon og dårlige arbeidsvaner kan være knyttet til fysisk ubehag og skade på nerver, senere og muskler. Nedenfor finnes noen retningslinjer for å optimalisere brukskomfort og unngå personskade.

1. Plasser tastaturet og skjermen foran deg, og plasser musen innen enkelt rekkevidde.
2. Plasser albuen langs siden og juster høyden på bordet og stolen for at musen og tastaturet skal plasseres under albuen.
3. Sørg for gode støtte for føttene og avslappede skuldre.
4. Ta hyppige pauser for å unngå trøtthet etter bruk av tastaturet i lange perioder.
5. Ikke sitt i samme posisjon hele dagen mens du bruker tastatur og mus. Forlat setet, gjør noen øvelser for armer og skuldre og slapp av i håndledd, nakke og bein.
6. Vær oppmerksom på ubehag: når du opplever kroppsforhold som smerte, nummenhet eller småsmerter i hender, håndledd, armer, skuldre, nakke og bein, bør du søke legehjelp.

Forsiktig

- Ikke demonter enheten eller betjen den under unormale betingelser.
- Ikke senk enheten i vann.
- Hvis enhetens baklys ikke kunne tennes, kan du plugge inn USB-porten igjen.
- Hvis enheten ikke kunne brukes, eller hvis det var en termisk unormal situasjon, kan du plugge inn kontakten igjen.
- Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om PREDATOR-tilbehør, kan du besøke PREDATOR-nettstedet på www.acer.com/predator

Miljø

Temperatur:

- Drift: 0°C til 40°C
- Ikke i bruk: -10°C til 60°C

Luftfuktighet [ikke-kondenserende]:

- Drift: 30 % til 80 %
- Ikke i bruk: 10 % til 90 %

Produsentadresse

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet overholder følgende standarder i samsvar med bestemmelsene i Europa-rådets RoHS-direktiv (2011/65/EU) og Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) utstedt av EU-kommisjonen.



Dette produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men behandles i samsvar med lokale bestemmelser. Kontakt kommunale instanser, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Guide til hurtig opstart

Denne vejledning beskriver hvordan produktet bruges samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre, at du bruger produktet korrekt, og gem vejledningen til fremtidig reference.

Specifikationer

- Omskiftelig optisk tastafbryder
- N-tast rollover
- Tastatur med RGB-baggrundsbelyste taster
- Kabellængde: 1800 mm
- Mål (L x B x H):
Med håndledsstøtte: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Uden håndledsstøtte: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Vægt:
Med håndledsstøtte: 1653 g ± 30 g
Uden håndledsstøtte: 1455 g ± 30 g

Kom godt i gang

1. Plug and Play-forbindelse (intet behov for drivere)
2. Du kan downloade softwaren på <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Baggrundslyset, farven og makroen kan justeres, når installationen er færdig. (Træk og vælg en eller flere taster for, at konfigurere tastaturets lyseffekt.)

Tastaturfunktion

Genvejstast	Beskrivelse
Fn + ▲ ▼	Justerer lysstyrkeniveau. (4 niveauer)
Fn + ■	Slå Windows-tastlåsen til/fra
Fn + W	Skift tasterne W, A, S, D til Op, Venstre, Ned, Højre.
Baggrundslysfunktion:	
Fn + PrtSc	Oplys
FN + Ins	Vejrtrækning
FN + Del	Reaktiv
FN + Home	Radar
FN + End	Bølger
FN + PgUp	Fyrværkeri
FN + PgDn	Krusning

Pakkens indhold

- Predator Gaming-tastatur x 1
- Guide til hurtig opstart x 1
- Garantihæfte x 1

Systemets kompatibilitet

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interface: USB-port

Vejledning i korrekt brug

Visse undersøgelser har vist, at lange perioder med gentagne bevægelser, dårlig planlægning ved opsætning af produktet, dårlig kropsholdning og dårlige arbejdsvaner kan være tilknyttet fysisk ubehag og skader på nerver, sener og muskler. Nedenfor er nogle vejledninger i, hvordan du optimerer brugen og undgår personskader.

1. Anbring tastaturet og skærmen foran dig, og sørg for, at det er nemt at nå musen.
2. Sørg for, at dine albuer holdes ind til siden, og juster højden af bordet og stolen, så musen og tastaturet er under dine albuer.
3. Sørg for, at fødderne har god støtte, og afslap skuldrene.
4. Hvis du tager hyppige, korte pauser kan det hjælpe med at reducere træthed, når du bruger tastaturet i længere perioder.
5. Sid ikke – og brug ikke – tastaturet og musen i den samme stilling hele dag. Rejs dig op, lav nogle øvelser med armene og skuldrene, og afslap håndled, nakke og ben.
6. Vær opmærksom på ubehag. Hvis du oplever f.eks. smerte, følelsesløshed eller spændinger i hænder, håndled, arme, skuldre og ben, skal du kontakte din læge.

Forsigtig

- Du må ikke adskille enheden eller bruge enheden under unormale forhold.
- Du må ikke nedsænke enheden i vand.
- Hvis enhedens baggrundslys ikke kan tændes, skal du frakoble enheden og tilslutte den til USB-stikket igen.
- Hvis enheden ikke fungerer, eller hvis der opstod en termisk unormal situation, skal du frakoble og genindsætte i konnektoren.
- Hvis du stadig har problemer efter at du har gennemgået de korrigerende tiltag, kontakt venligst din forhandler eller et autoriseret service center for assistance.
- For yderligere oplysninger om PREDATOR's tilbehør henvises der til PREDATOR's websted på www.acer.com/predator

Omgivelser

Temperatur:

- Drift: 0 - 40 °C
- Ikke-drift: -10 °C til 60 °C

Fugtighed (ikke-kondenserende):

- Drift: 30% til 80%
- Ikke-drift: 10% til 90%

Producentens adresse

Acer Inc.

8F, 88, sek. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – EU overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råd's RoHS-direktiv (2011/65/EU) og EMC-direktivet (2014/30/EU), udstedt af Kommissionen for det Europæiske Fællesskab.



Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder, et affaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.

Stručná referenční příručka

Tato příručka popisuje provozní postupy a bezpečnostní opatření. Přečtěte si ji pozorně, abyste produkt používali řádně, a uchovejte si ji pro případ potřeby.

Technické parametry

- Zaměnitelný spínač optického klíče
- N-Key Rollover
- Klávesnice s podsvícením RGB Per-Key
- Délka kabelu: 1800 mm
- Rozměry (D x Š x V):
Se záपěstní opěrkou: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Bez zápěstní opěrky: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Hmotnost:
Se zápěstní opěrkou: 1653 g ± 30 g
Bez zápěstní opěrky: 1455 g ± 30 g

Začínáme

1. Připojení Plug and Play (nejsou nutné ovladače)
2. Software lze stáhnout z webu <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Režim podsvícení, barvu a Makro lze upravit po dokončení instalace.
(Přetáhněte a vyberte jednu nebo více kláves pro nakonfigurování světelného efektu klávesnice.)

Funkce klávesnice

Klávesová zkratka	Popis
Fn + ▲ ▼	Upravit úroveň jasu. {4 úrovní}
Fn + ■	Zapnutí/vypnutí zámku klávesy Windows
Fn + W	Přepnutí kláves W, A, S, D na Nahoru, Vlevo, Dolů, Vpravo.
Režim podsvícení:	
Fn + PrtSc	Osvětleno
FN + Ins	Pulzování
FN + Del	Reaktivní
FN + Home	Radar
FN + End	Vlna
FN + PgUp	Ohňostroj
FN + PgDn	Vlnění

Obsah balení

- Herní klávesnice Predator x 1
- Stručná referenční příručka x 1
- Záruční list x 1

Kompatibilita systému

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Rozhraní: Port USB

Pokyny týkající se pohodlí

Některé výzkumy ukazují, že opakovaný pohyb po dlouhou dobu; používání nesprávného pracovního prostoru, tělesné polohy a špatných pracovních návyků může být spojeno s fyzickým diskomfortem a poraněním nervů, šlach a svalů. Níže jsou pokyny pro dosažení optimálního pohodlí při používání a prevence poranění.

1. Dejte klávesnici a monitor před sebe a umístěte myš v dosahu.
2. Loket mějte vedle sebe a nastavte výšku stolu a židle tak, aby myš a klávesnice byly umístěny níže než váš loket.
3. Nohy opřete o zem a uvolněte ramena.
4. Pokud s klávesnicí pracujete dlouho, dělejte si často krátké přestávky, abyste setřáslí únavu.
5. Při práci s myší a klávesnicí nesaďte celý den ve stejné poloze. Zvedněte se ze židle, udělejte nějaké cviky na paže a ramena a uvolněte si zápěstí, krk a nohy.
6. Vnímejte diskomfort; pokud pocítíte bolest, znecitlivění nebo brnění v rukou, zápěstích, pažích, ramenech, krku a nohách, obraťte se na kvalifikované zdravotníky.

Upozornění

- Zařízení nedemontujte ani je nepoužívejte za nenormálních okolností.
- Zařízení nedávejte do vody.
- Pokud podsvícení zařízení nelze aktivovat, znovu je zapojte do USB.
- Pokud zařízení není funkční nebo se vyskytla teplotně nenormální situace, proveďte opětovné zapojení konektoru.
- Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Další informace o příslušenství PREDATOR najdete na webu PREDATOR na adrese www.acer.com/predator

Prostředí

Teplota:

- Provozní: 0°C až 40°C
- Neprovozní: -10°C až 60°C

Vlhkost [nekondenzující]:

- Provozní: 30 % až 80 %
- Neprovozní: 10 % až 90 %

Adresa výrobce

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Tchaj-wan



Evropa – EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že tento produkt odpovídá všem základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice RoHS Evropské rady (2011/65/EU) a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), které vydala Komise Evropského společenství.



Tento produkt je zakázáno likvidovat s běžným domovním odpadem. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo se obraťte na příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.

Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury obsługi i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

Dane techniczne

- Przełączalny optyczny przełącznik klawiszy
- N-przyciskową Rollover (NKRO)
- Podświetlana klawiatura RGB Per-Key
- Długość przewodu: 1800mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.):
Z podpórką pod nadgarstki: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Bez podpórki pod nadgarstki: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Waga:
Z podpórką pod nadgarstki: 1653g ± 30g
Bez podpórki pod nadgarstki: 14505g ± 30g

Wprowadzenie

1. Funkcjonalność Plug-and-Play (nie są wymagane sterowniki)
2. Oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Tryb podświetlenia, kolor i Makro można dostosować po zakończeniu instalacji. [Przeciągnij i wybierz jeden lub więcej klawiszy w celu konfiguracji efektu podświetlenia dla klawiatury.]

Funkcja klawiatury

Przycisk skrótu	Opis
Fn + ▲ ▼	Regulacja poziomów jasności. (4 poziomów)
Fn + ■	Wł./Wył. blokady przycisku Windows
Fn + W	Przełączenie przycisków W, A, S, D na W górę, W lewo, W dół, W prawo.
Tryb podświetlenia:	
Fn + PrtSc	Podświetlona
FN + Ins	Oddychające
FN + Del	Reaktywne
FN + Home	Radarowe
FN + End	Falujące
FN + PgUp	Sztuczne ognie
FN + PgDn	Rozchodzące

Zawartość opakowania

- Klawiatura do gier Predator 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi 1 szt.
- Broszura dotycząca gwarancji 1 szt.

Zgodność z systemem

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Interfejs: Port USB

Wskazówki dotyczące wygody użytkowania

Niektóre badania wskazują, że wykonywanie przez długi czas powtarzalnych ruchów; nieodpowiednie miejsce pracy, pozycja ciała i złe nawyki pracy mogą wiązać się z odczuwaniem braku komfortu fizycznego i skutkować uszkodzeniem nerwów, ścięgien i mięśni. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak można zoptymalizować wygodę użytkowania, a jednocześnie uniknąć obrażeń.

1. Ustaw klawiaturę i monitor przed sobą i umieść mysz w odległości zapewniającej wygodną obsługę.
2. Trzymając łokieć blisko ciała, dostosuj wysokość stołu i krzesła, tak aby mysz i klawiatura znajdowały się poniżej łokcia.
3. Zapewnij stopom odpowiednie oparcie i rozluźnij ramiona.
4. Częste, krótkie przerwy mogą pomóc zniwelować zmęczenie od używania klawiatury przez długi czas.
5. Nie siedź w tej samej pozycji przez cały dzień, podczas używania klawiatury i myszy. Wstań, wykonaj parę ćwiczeń na ramiona i ręce, rozluźnij nadgarstki, szyję i nogi.
6. Reaguj na wszelkie odczucia braku komfortu; w przypadku doświadczenia bólu, odrętwienia lub odczucia mrowienia w dłoniach, nadgarstkach, rękach, ramionach, szyi i nogach zasięgnij porady lekarskiej.

Przestroga

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w razie nieprawidłowego stanu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeśli podświetlenie urządzenia nie włącza się, należy ponownie podłączyć urządzenie do gniazda USB.
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do złącza.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji o akcesoriach marki PREDATOR, należy odwiedzić stronę internetową PREDATOR pod adresem www.acer.com/predator

Warunki środowiska

Temperatura:

- Podczas pracy: od 0°C do 40°C
- Bez działania: od -10°C do 60°C

Wilgotność (bez kondensacji):

- Podczas pracy: od 30% do 80%
- Bez działania: od 10% do 90%

Adres producenta

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – Deklaracja zgodności z przepisami UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE) oraz Dyrektywy EMC (2014/30/UE), wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.



Tego produktu nie można usuwać z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Pika-aloitusopas

Tässä oppaassa kuvataan käyttömenetelmät ja turvaohjeet. Lue se huolellisesti varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Tekniset tiedot

- Vaihdettavissa oleva optinen näppäinkytkin
- N-Key Rollover
- RGB Per-Key -taustavalaistusta näppäimistö
- Johdon pituus: 1 800 mm
- Mitat (P x L x K):
Rannetuen kanssa: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Ilman rannetukea: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Paino:
Rannetuen kanssa: 1653 g ± 30 g
Ilman rannetukea: 1455 g ± 30 g

Näin pääset alkuun

- Plug and Play -liitettävä (ohjaimia ei tarvita)
- Ohjelmiston voi ladata osoitteesta
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
- Taustavalotilaa, väriä ja Makroa voi säätää, kun asennus on suoritettu loppuun. (Vedä ja valitse yksi tai useita näppäimiä määrittääksesi näppäimistölle valaistustehosteen.)

Näppäimistön toiminto

Pikanäppäin	Kuvaus
Fn + ▲ ▼	Kirkkauden säätö. [4 tasoa]
Fn + ■	Kytke Windows-näppäinlukko päälle/pois
Fn + W	Vaihda näppäimet W, A, S, D näppäimiksi Ylös, Vasen, Alas, Oikea.
Taustavalotila:	
Fn + PrtSc	Kevennetty
FN + Ins	Hengitys
FN + Del	Reaktiivinen
FN + Home	Tutka
FN + End	Aalto
FN + PgUp	Ilotulitus
FN + PgDn	Väreily

Pakkauksen sisältö

- Predator-pelinäppäimistö x 1
- Pika-aloitusopas x 1
- Takuuvihko x 1

Järjestelmän yhteensopivuus

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Liitäntä: USB-portti

Käyttömukavuusopas

Jotkut tutkimukset ovat ehdottaneet pitkäaikaisia toistuvia liikkeitä; väärän toimintatilan käyttäminen, kehon asento ja huonot työtavat voivat johtaa fyysiseen epämukavuuteen ja hermo-, jänne- ja lihasvaurioihin. Alla on joitakin ohjeita käyttömukavuuden optimoimiseksi ja vammojen välttämiseksi.

1. Aseta näppäimistö ja näyttö eteesi ja aseta hiiri helposti ulottuville.
2. Pidä kyynärpää sivullasi ja säädä pöydän ja tuolin korkeus niin, että hiiri ja näppäimistö ovat kyynärpään alapuolella.
3. Pyydä jalat hyvin tuettuina ja hartiat rentoina.
4. Useiden lyhyiden taukojen pitäminen voi auttaa helpottamaan väsymystä, kun näppäimistöä käytetään pitkään.
5. Älä istu samassa asennossa koko päivää, kun käytät näppäimistöä ja hiirtä. Nouse tuolilta, tee muutamia liikkeitä käsille ja hartioille, rentouta ranteita, kaulaa ja jalkoja.
6. Varo epämukavuutta; kun koet kehossasi esim. kipua, tunnottomuutta tai käsien, ranteiden, käsivarsien, hartioiden, kaulan ja jalkojen pistelyä, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin.

Varoitus

- Älä pura laitetta tai käytä sitä epänormaaleissa olosuhteissa.
- Älä upota laitetta veteen.
- Jos laitteen taustavalaistusta ei voida sytyttää, kytke uudelleen USB-liitintään.
- Jos laite ei toimi tai ilmenee epänormaalia lämpenemistä, kytke uudelleen liitintään.
- Jos ongelma esiintyy vielä korjaustoimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun huoltopisteeseen.
- Lisätietoja PREDATOR-tarvikkeista on annettu PREDATORin verkkosivustolla osoitteessa www.acer.com/predator

Ympäristö

Lämpötila:

- Käytön aikana: 0 – 40 °C
- Ei käytössä: -10 – 60 °C

Ilmankosteus (kondensoitumaton):

- Käytön aikana: 30 – 80 %
- Ei käytössä: 10 – 90 %

Valmistajan osoite

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Eurooppa – EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tuote on Euroopan yhteisön komission antaman RoHS-direktiivin (2011/65/EU), EMC-direktiivin (2014/30/EU) olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.



Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käsittele sitä paikallisten määräysten mukaisesti tai ota yhteys paikalliseen viranomaiseen, jätehuoltoon tai myymälään, josta tuote on ostettu.

Gyorskezdési útmutató

Jelen útmutató a működési eljárásokat és a biztonsági óvintézkedéseket tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen, így meggyőződhet arról, hogy helyesen használja a terméket, továbbá őrizze meg jövőbeli referenciaként.

Műszaki adatok

- Kapcsolható optikai gombkapcsoló
- N-Key Rollover funkció
- RGB-billentyűzet gombonkénti háttérvilágítással
- Kábelhossz: 1800 mm
- Méretek (H x Sz x M):
Csuklótámasszal: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Csuklótámasz nélkül: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Súly:
Csuklótámasszal: 1653 g ± 30 g
Csuklótámasz nélkül: 1455 g ± 30 g

Az első lépések

1. Plug-and-Play csatlakozás (nincs szükség illesztőprogramra)
2. A szoftvert a következő oldalról töltheti le:
<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. A háttérvilágítási mód, a szín és a Makro a telepítés befejezése után állítható be. (Húzza el és válasszon ki egy vagy több billentyűt a billentyűzet világítási effektusának beállításához.)

Billentyűzet funkció

Gyorsbillentyű	Leírás
Fn + ▲ ▼	A fényerőszint beállítása. [4 szint]
Fn + ■	A Windows billentyűzár be-/kikapcsolására való
Fn + W	A W, A, S és D billentyűk váltása Fel, Balra, Le, illetve Jobbra irányra.
Háttérvilágítás mód:	
Fn + PrtSc	Kivilágított
FN + Ins	Légzés
FN + Del	Reaktív
FN + Home	Radar
FN + End	Hullám
FN + PgUp	Tűzijáték
FN + PgDn	Fodrozódás

A csomag tartalma

- Predator Gamer billentyűzet x 1
- Gyorskezdési útmutató x 1
- Jótállási füzet x 1

Rendszerkompatibilitás

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Felület: USB port

Kényelmi útmutató

Bizonyos kutatások a hosszan tartó, repetitív mozgást vizsgálták; a nem megfelelő munkaterület, a helytelen tartás és a rossz munkahelyi szokások kapcsolatban lehetnek a fizikai kényelmetlenséggel, illetve az idegek, inak és izmok sérüléseivel. Az alábbiakban néhány irányelvet olvashat a kényelmes használat és a sérülések elkerülése érdekében.

1. Helyezze a billentyűzetet és a monitort maga elé, és helyezze az egeret könnyedén elérhető helyre.
2. Könyökét tartsa oldala mellett, és úgy állítsa be az asztalt és a széket, hogy az egér és a billentyűzet a könyöke alá essen.
3. Lábaik támassza meg, vállát lazítsa el.
4. Gyakran tartson rövid szünetet, így segíthet csökkenteni a billentyűzet hosszan tartó használata miatt fellépő fáradtság tüneteit.
5. Ne üljön egész nap ugyanabban a helyzetben, amikor a billentyűzetet és az egeret használja. Álljon fel, végezzen testmozgást, mozgassa meg karját és vállát, pihentesse csuklóját, nyakát és lábait.
6. Figyeljen oda a kényelmetlenségekre: ha olyan tüneteket vesz észre, mint a fájdalom, nyomottság vagy a kéz, csukló, kar, váll, nyak és láb bizsergése, kérjük, konzultáljon orvosával.

Vigyázat

- Ne szedje szét a készüléket, és ne működtesse rendellenes körülmények között.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ha a készülék háttérvilágítása nem világít, kérjük, húzza ki az USB csatlakozót, és dugja vissza.
- Ha a készülék nem működik, vagy más rendellenes termális állapot lépett fel, kérjük, húzza ki a csatlakozót, és dugja vissza.
- Ha a probléma még a korrekciós lépések után is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy jogosultsággal rendelkező szervizközponttal a segítségnyújtáshoz.
- A PREDATOR kiegészítőkre vonatkozó további információért látogasson el a PREDATOR weboldalára: www.acer.com/predator

Környezet

Hőmérséklet:

- Üzemi: 0 °C – 40 °C
- Nem üzemi: -10 °C – 60 °C

Páratartalom (nem lecsapódó):

- Üzemi: 30% – 80%
- Nem üzemi: 10% – 90%

Gyártó címe

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Európa – EU Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az Európai Tanács RoHS irányelve (2011/65/EU) és az Európai Közösség Bizottsága által kiadott, EMC irányelve (2014/30/EU) összes alapvető követelményének és egyéb előírásainak.



Jelen terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, azt a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni – lépjen kapcsolatba a helyi városi hivatallal, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóval, vagy a termék viszonteladójával.

Hızlı Başlama Kılavuzu

Bu kılavuz kullanım prosedürleri ve güvenlik önlemlerini ana hatlarıyla belirtir. Ürününüzü doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak için saklayın.

Teknik Özellikler

- Değiştirilebilir optik düğme
- N-Key Rollover
- RGB Per-Key Arka Aydınlatmalı klavye
- Kablo Uzunluğu: 1800 mm
- Boyutlar (U x G x Y):
Klavye Bilek Destekli: 450 x 250,5 x 53,5 mm
Klavye Bilek Desteksiz: 450 x 161,5 x 53,5 mm
- Ağırlık:
Klavye Bilek Destekli: 1653g ± 30g
Klavye Bilek Desteksiz: 1455g ± 30g

Başlarken

- Tak-Çalıştır bağlanabilirlik (sürücü gerekmez)
- Yazılımı <http://go.acer.com/predator-quartermaster> adresinden indirebilirsiniz.
- Arka aydınlatma modu, renk ve Makro kurulum tamamlandıktan sonra ayarlanabilir. (Klavye aydınlatma efektini yapılandırmak için tek veya çoklu tuşları sürükleyin ve seçin.)

Klavye özellikleri

Kısayol tuşu	Tanımı
Fn + ▲ ▼	Parlaklık seviyesini ayarlar. (4 seviye)
Fn + ■	Windows tuş kilidini açar/kapatar
Fn + W	W, A, S, D tuşlarını Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ tuşlarına değiştirme.
Arka aydınlatma modu:	
Fn + PrtSc	Aydınlık
FN + Ins	Nefes
FN + Del	Reaktif
FN + Home	Radar
FN + End	Dalga
FN + PgUp	Havai fişek
FN + PgDn	Dalgalanma

Ambalaj İçeriği

- Predator Oyun Klavyesi x 1
- Hızlı Başlama Kılavuzu x 1
- Garanti kitapçığı x 1

Sistem Uyumluluğu

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Arabirim: USB Bağlantı Noktası

Konfor Hakkında Kılavuz Bilgiler

Bazı araştırmalar uzun süreli tekrarlayan hareketler; uygun olmayan çalışma alanı, hatalı vücut pozisyonu ve kötü çalışma alışkanlıklarının fiziksel rahatsızlık ile bağlantılı olabileceğini ve sinirler, tendonlar ve kaslarda sakatlığa yol açabileceğini öne sürdü. Aşağıda kullanım konforunu en üst düzeye getirmek ve sakatlığı önlemek için bazı kılavuz bilgiler bulunmaktadır.

1. Klavyeyi ve monitörü önünüze yerleştirin ve fareyi de kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun.
2. Dirseğinizi yanınızda tutun, masa ve sandalyenin yüksekliğini fare ve klavye dirseğinizin altında olacak şekilde ayarlayın.
3. Ayaklarınızı iyi bir şekilde destekleyin ve omuzlarınızı rahat tutun.
4. Sık ve kısa süreli molalar vermek, uzun süreli klavye kullanımından kaynaklanan yorgunluğu hafifletebilir.
5. Gün boyu klavye ve fareyi kullanarak aynı pozisyonda oturmayın. Yerinizden kalkın, kol ve omuzlarınız için biraz egzersiz yapın ve bileklerinizi, boynunuzu ve bacaklarınızı rahatlatın.
6. Rahatsızlığa dikkat edin; eller, bilekler, kollar, omuzlar, boyun ve bacaklarınızda ağrı, uyuşukluk veya karıncalanma gibi durumlar fark ederseniz, lütfen uzman sağlık profesyonellerine danışın.

Uyarı

- Aygıtı parçalarına ayırmayın ya da anormal koşullar altında kullanmayın.
- Aygıtı suya daldırmayın.
- Aygıt arka ışığı yanmıyorsa, lütfen USB'yi yeniden takın.
- Aygıt çalışmıyorsa veya anormal bir termal durum meydana geldiyse, lütfen konektörü yeniden takın.
- Düzeltici önlemlere rağmen sorunlarla karşılaşmaya devam ederseniz, lütfen destek için tedarikçiniz veya yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
- PREDATOR aksesuarlarına yönelik daha fazla bilgi için lütfen PREDATOR web sitesini ziyaret edin: www.acer.com/predator

Ortam

Sıcaklık:

- Çalışma: 0 °C ila 40 °C
- Çalışmadığı durumda: -10 °C ila 60 °C

Nem (yoğuşmasız):

- Çalışma: %30 ila %80
- Çalışmadığı durumda: %10 ila %90

Üretici adresi

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Avrupa – AB Uygunluk Beyanı

Tek sorumluluk sahibi taraf olarak, ürünün Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Konseyi Direktifi RoHS Direktifi (2011/65/EU) ve EMC Direktifinin (2014/30/EU) tüm temel gerekliliklerine ve diğer hükümlerine uygun olduğunu beyaz ederiz.



Bu ürün diğer Evsel atıklarınız ile atılmamalıdır, yerel yönetmeliklere uygun olarak işlem yapın veya yerel belediye, bölgenizin atık bertaraf hizmetleri ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваше изделие, и сохраните для наведения справок в будущем.

Характеристики

- Коммутируемый оптический переключатель
- Функция N-Key Rollover (NKRO)
- Клавиатура с поклавишной RGB-подсветкой
- Длина кабеля: 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В):
 - С подушкой для запястья: 450 x 250,5 x 53,5 мм
 - Без подушки для запястья: 450 x 161,5 x 53,5 мм
- Вес:
 - С подушкой для запястья: 1653 г ± 30 г
 - Без подушки для запястья: 1455 г ± 30 г

Начало работы

1. Возможность использования функции Plug and Play (драйверы не требуются)
2. Загрузить программное обеспечение можно с веб-сайта <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. Режим подсветки, цвет и режим Marco можно настраивать после завершения процедуры установки. (Перетащите и выберите одну или несколько клавиш для настройки эффекта подсветки для клавиатуры.)

Функции клавиатуры

Горячая клавиша	Описание
Fn + ▲ ▼	Регулировка уровней яркости. (4 уровней)
Fn + ■	Включение/выключение блокировки клавиши Windows
Fn + W	Переключение клавиш W, A, S, D: вверх, влево, вниз, вправо.
Режим подсветки:	
Fn + PrtSc	Ореол
FN + Ins	Дыхание
FN + Del	Реакция

FN + Home	Радар
FN + End	Волна
FN + PgUp	Фейерверк
FN + PgDn	Пульсация

Комплект поставки

- Игровая клавиатура Predator x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1

Системная совместимость

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Интерфейс: Разъем USB

Руководство по удобной работе

В некоторых исследованиях отмечается, что подолгу выполняемые однообразные движения, неправильно организованное рабочее место, положение тела и вредные привычки при работе могут вызывать физический дискомфорт и причинить вред нервам, сухожилиям и мускулам. Ниже приводятся некоторые рекомендации по оптимизации и обеспечению удобства работы и предотвращению вреда здоровью.

1. Размещайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, а мышь держите там, где до нее можно легко дотянуться.
2. Держите локти близко к бокам, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура были ниже локтей.
3. Поставьте ноги на устойчивую опору и расслабьте плечи.
4. Делайте частые короткие перерывы, это поможет снять усталость от долгого использования клавиатуры.
5. При долгой работе с клавиатурой и мышью периодически меняйте позу. Встаньте со стула, сделайте упражнения для рук и плечей, расслабьте запястья, шею и ноги.
6. Остерегайтесь симптомов дискомфорта; почувствовав боль, онемение или покалывание в ладонях, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, обратитесь к квалифицированному врачу.

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.

- Если подсветка устройства не загорится, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах PREDATOR см. на веб-сайте PREDATOR www.acer.com/predator

Условия эксплуатации

Температура:

- Эксплуатация: от 0 °C до 40 °C
- Хранение и транспортировка: от -10 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Эксплуатация: от 30 до 80 %
- Хранение и транспортировка: от 10 до 90 %

Адрес изготовителя

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза

Под свою единоличную ответственность мы заявляем, что данный продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского совета по ограничению использования опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC) и Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/EC), выпущенных Комиссией Европейского сообщества.



Этот продукт нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами; его нужно утилизировать в соответствии с местными нормативными правилами, которые можно узнать в местном муниципалитете, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили это изделие.



Compliant with Russian regulatory certification

Отвечает сертификационным требованиям, применяемым в Российской Федерации

دليل بدء التشغيل السريع

يحدد هذا الدليل إجراءات التشغيل واحتياطات السلامة. يُرجى قراءة الدليل بعناية للتأكد من استخدام المنتج بشكل صحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

- محوّل مفاتيح ضوئي قابل للتبديل
- دوار مفتاح N
- لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية RGB لكل مفتاح
- طول الكابل: ١٨٠٠ مم
- الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع):
بمسند المعصم: ٤٥٠ × ٢٥٠,٥ × ٥٣,٥ مم
بدون مسند المعصم: ٤٥٠ × ١٦١,٥ × ٥٣,٥ مم
- الوزن:
بمسند المعصم: ١٦٥٣ جم ± ٣٠ جم
بدون مسند المعصم: ١٤٥٥ جم ± ٣٠ جم

بدء التشغيل

- ١- التوصيل عبر ميزة التوصيل والتشغيل الفوري (لا يلزم استخدام أي برامج تشغيل)
- ٢- يمكن تنزيل البرنامج من <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
- ٣- يمكن ضبط وضع الإضاءة الخلفية واللون والماكرو بعد اكتمال عملية التثبيت. (اسحب وحدد مفاتيح أحادية أو متعددة لتهيئة المؤثر الضوئي للوحة المفاتيح).

وظيفة لوحة المفاتيح

مفتاح التشغيل السريع	الوصف
▼ ▲ + Fn	ضبط مستويات السطوع. (٤ مستويات)
■ + Fn	تشغيل قفل مفتاح Windows أو إيقاف تشغيله
Fn + W	تبديل مفاتيح W و A و S و D إلى الأسهم لأعلى ولليسار ولأسفل ولليمين.
وضع الإضاءة الخلفية:	
Fn + PrtSc	مضئي
FN + Ins	نابض
FN + Del	متفاعل
FN + Home	رادار
FN + End	موجة

العاب نارية	FN + PgUp
تموج	FN + PgDn

محتويات العبوة

- ١ لوحة مفاتيح ألعاب الحيوانات المفترسة
- ١ دليل بدء التشغيل السريع
- عدد ١ بطاقة ضمان

توافق النظام

- Windows® 11 و Windows® 10 و Windows® 8.1 و Windows® 8 و Windows® 7
- الواجهة: منفذ USB

توجيهات مريحة

اقتُرحت بعض الأبحاث فترات طويلة من الحركة المتكررة. قد يترافق استخدام مساحة تشغيل غير مناسبة وموضع الجسم وعادات العمل السيئة مع عدم الراحة الجسدية والإصابة بالأعصاب والأوتار والعضلات. فيما يلي بعض التوجيهات اللازمة لتحسين راحة الاستخدام وتجنب الإصابة.

- ١- ضع لوحة المفاتيح والشاشة أمامك، ووضع الماوس في متناول اليد.
- ٢- اجعل كوعك بجانب جانبك واضبط ارتفاع الطاولة والكرسي لوضع الماوس ولوحة المفاتيح أسفل كوعك.
- ٣- ضع قدميك مدعومتين جيداً في ظل وجود اكتفاك مسترخين.
- ٤- يمكن أن تساعد الاستراحة القصيرة المتكررة في تخفيف التعب من استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة.
- ٥- لا تجلس في نفس الموقف طوال اليوم تشغيل لوحة المفاتيح والماوس. اترك المقعد، وقم بممارسة بعض التمارين للذراعين والكتفين، وأرح معصميك و عنقك وساقيك.
- ٦- تجنب الانزعاج؛ عندما تواجه حالات الجسم مثل الألم أو الخدر أو الوخز في اليدين والمعصمين والذراعين والكتفين والرقبة والساقين، يرجى استشارة أخصائيي الصحة المؤهلين.

تحذير

- يمنع تفكيك الجهاز أو تشغيله في ظل ظروف غير طبيعية.
- يمنع غمر الجهاز في الماء.
- إذا تعرضت إضاءة مصابيح الإضاءة الخلفية للجهاز، يرجى إعادة التوصيل بمنفذ USB.
- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حراري، يرجى إعادة توصيله بموصل.
- فإذا استمرت المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فاتصل بالموزع الذي اشترت الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات حول ملحقات PREDATOR، يرجى زيارة موقع PREDATOR على الويب www.acer.com/predator

البيئة

درجة الحرارة:

- التشغيل: من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية
- عدم التشغيل: من -١٠ إلى ٦٠ درجة مئوية

الرطوبة (بدون تكاثف):

- التشغيل: من ٣٠٪ إلى ٨٠٪
- عدم التشغيل: من ١٠٪ إلى ٩٠٪

عنوان جهة التصنيع

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

أوروبا - شهادة مطابقة الاتحاد الأوروبي

نقر تحت مسؤوليتنا الخالصة بأن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام توجيه المجلس الأوروبي المعني بالحد من المواد الخطرة (2011/65/EU) وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2014/30/EU) الصادر عن مفوضية الجماعة الأوروبية.



يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى، ويجب معالجتها وفقًا للوائح المحلية أو الاتصال بمكتب المدينة المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.



快速入門指南

本指南概略說明操作程序與安全預防措施。請仔細閱讀以確保您正確使用本產品，並妥善保存本指南以備不時之需。

規格

- 切換式光學按鍵開關
- N-Key Rollover (NKRO)
- RGB Per-Key 背光鍵盤
- 連接線長度：1800 mm
- 尺寸 (長 x 寬 x 高) :
 - 含手腕墊：450 x 250.5 x 53.5 mm
 - 不含手腕墊：450 x 161.5 x 53.5 mm
- 重量：
 - 含手腕墊：1653 克 ± 30 克
 - 不含手腕墊：1455 克 ± 30 克

開始使用

1. 隨插即用連接功能 (無須使用驅動程式)
2. 您可以從下列網址下載軟體：<http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. 完成安裝後即可調整背光模式、色彩與巨集。[拖曳並選擇單一或多重按鍵以設置鍵盤的發光效果。]

鍵盤功能

快速鍵	說明
Fn + ▲ ▼	調整亮度。[4 種]
Fn + ■	開啟/關閉 Windows 鍵鎖定
Fn + W	將 W、A、S、D 鍵切換為上、左、下、右。
背光模式：	
Fn + PrtSc	照明
FN + Ins	呼吸
FN + Del	反應
FN + Home	雷達
FN + End	波浪
FN + PgUp	煙火
FN + PgDn	漣波

包裝內容物

- Predator 電競鍵盤 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1

系統相容性

- Windows® 11、Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7
- 介面：USB 連接埠

舒適操作指南

根據某些研究顯示，長時間重複的動作，以及不足的操作空間、不當的身體姿勢和不良的工作習慣可能會導致身體不適，並對神經、肌腱及肌肉造成損傷。以下是一些指示，可協助您提升使用上的舒適度並避免損傷。

1. 將鍵盤與螢幕放置在您的正前方，並將滑鼠放在隨手可及的地方。
2. 讓手肘靠近身體，並調整桌椅高度，使滑鼠與鍵盤放置在您手肘下方。
3. 雙腳需有適當支撐，並讓肩膀放鬆。
4. 短暫休息有助於減緩長時間使用鍵盤的疲勞。
5. 請勿整天以相同坐姿使用鍵盤與滑鼠。離開座位、做些手臂與肩膀運動，並讓手腕、頸部與雙腿放鬆。
6. 請注意身體是否有不適情形；若有頭痛、麻木，或手部、手腕、手臂、肩膀、頸部及腿部發麻刺痛等狀況時，請洽詢具有合格執照的健康醫護人員。

警告

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果背光裝置無法亮起，請重新插入 USB。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入接頭。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 PREDATOR 配件的詳細資訊，請造訪下列 PREDATOR 網站：
www.acer.com/predator

環境

溫度：

- 運作中：0°C 至 40°C
- 非運作中：-10°C 至 60°C

溼度（未凝結）：

- 運作中：30% 至 80%
- 非運作中：10% 至 90%

進口 / 委製廠商

宏碁股份有限公司

台灣221 新北市汐止區新台五路一段 88 號 8 樓

設備名稱: Predator Aethon 700 電競鍵盤	型號 (型式): PKW120
Equipment name	Type designation [Type]

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent chromium	Polybrominated biphenyls	Polybrominated diphenyl ethers
	[Pb]	[Hg]	[Cd]	[Cr6+]	[PBB]	[PBDE]
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
上下蓋	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
腳墊	○	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 1: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

○: 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。

X: 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求。

快速入门使用指南

本指南将简要介绍操作程序和安全防范措施。请仔细阅读以确保正确使用产品，并妥善保管以供今后参考。

规格

- 可切换的光学键开关
- 全键无冲 (N-Key Rollover)
- RGB 单键背光键盘
- 线缆长度: 1800 毫米
- 尺寸 (长 x 宽 x 高):
 - 带腕托: 450 x 250.5 x 53.5 毫米
 - 不带腕托: 450 x 161.5 x 53.5 毫米
- 重量:
 - 带腕托: 1653g ± 30g
 - 不带腕托: 1455g ± 30g

入门指南

- 即插即用连接 (无需驱动程序)
- 您可访问以下页面下载软件 <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
- 可在完成安装后调节背光模式, 颜色和宏。(通过拖拉并选择单个或多个键, 配置键盘灯光效果。)

键盘功能

热键	说明
Fn + ▲ ▼	调整亮度。(4 级)
Fn + ■	开启/关闭 Windows 按键锁
Fn + W	将 W, A, S, D 键切换为 向上, 向左, 向下, 向右键。
背光模式:	
Fn + PrtSc	亮灯
FN + Ins	呼吸
FN + Del	反应
FN + Home	雷达
FN + End	波浪
FN + PgUp	烟花
FN + PgDn	波纹

包装内容

- Predator 电竞键盘 x 1
- 快速入门使用指南 x 1
- 质保书 x 1

系统兼容性

- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- 接口: USB 接口

舒适性操作指南

根据某些研究结果显示, 长时间重复的动作, 以及不足的操作空间、不良的身体姿势和工作习惯可能会导致身体不适, 并可能对神经、肌腱和肌肉造成伤害。以下是优化使用舒适性及避免伤害的一些指南。

1. 将键盘和显示器放在您的前面, 将鼠标置于可轻松够到的地方。
2. 将胳膊肘放在身体侧面, 并调整桌子和椅子的高度, 使鼠标和键盘置于肘的下方。
3. 让脚有良好的支撑, 让肩膀放松。
4. 使用键盘较长时间后休息一会有助于消除疲劳。
5. 请勿整天以同一姿势操作键盘和鼠标。离开位置, 做一些手臂和肩膀运动, 让手腕、颈部和腿部得到放松。
6. 注意不适感; 当您出现手、手腕、手臂、肩部、颈部和腿部出现疼痛、麻木或刺痛等身体状况, 请咨询合格的健康专家。

警告

- 请勿拆卸设备或在异常情况下操作设备。
- 请勿将设备浸在水中。
- 如果背光设备无法亮起, 请重新插入 USB。
- 如果设备不能正常工作, 或散热出现异常情况, 请重新插入接口。
- 如果采取纠正措施后问题仍存在, 请联系经销商或授权服务中心以获得支持。
- 要了解更多有关 PREDATOR 附件的信息, 请访问 PREDATOR 网站: www.acer.com/predator

环境

温度:

- 操作时: 0°C 至 40°C
- 不操作时: -10°C 至 60°C

湿度 (无冷凝):

- 操作时: 30% 至 80%
- 不操作时: 10% 至 90%

制造商地址

宏碁股份有限公司

台湾 221 新北市汐止区新台五路一段 88 号 8 楼

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

品名/型号: Predator Aethon 700 电竞键盘 / PKW120

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)
电路板组件	○	○	○	○	○	○
塑胶类	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



该产品环保使用期限为 **10 年**，标识如左图所示。

此环保期限只适用于产品在安装与使用说明书中所规定的条件下工作

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., Suite 1500
San Jose, CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	Predator Aethon 700 Gaming Keyboard
Model Number:	PKW120
SKU Number:	PKW120 ***** ["*" = 0~9, a~z, A~Z or Blank]
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

7F.-5, NO. 369, FUXING N. RD., SONGSHAN DIST., TAIPEI CITY
10541, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product: Predator Aethon 700 Gaming Keyboard
Trade Name: acer
Model Number: PKW120
SKU Number: PKW120 *****
[“*” = 0~9, a~z, A~Z or Blank]

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EN 55032:2015/A11:2020 Class B

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

EN 55035:2017/A11:2020

IEC 62321: 2013

Year to begin affixing CE marking: 2022.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Gaming Inc. (Taipei, Taiwan)

1. 20. 2022

Date

Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:
Gaming Keyboard / Игровая Клавиатура / 電競鍵盤 / 电竞键盘
Model / Модель / 型號 / 型号: PKW120
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 额定功率: 5V  650mA
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造
www.acer.com/predator



Recyclable Paper