


# BLACK+DECKER™

## LED UNDER CABINET LIGHTING

### INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBERS  
LEDUC-PUCK-3WK  
LEDUC-PUCK-5WK  
LEDUC-PUCK-7WK

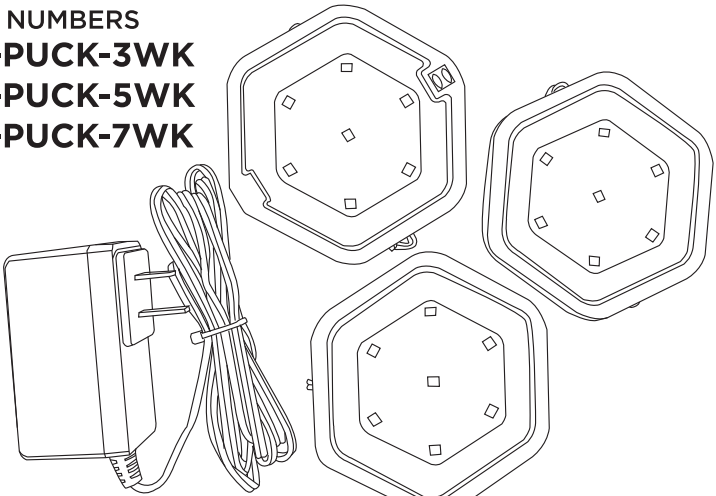

#### Thank you for choosing BLACK+DECKER!

#### PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to PureOpticsLED.com/Support. If you can't find the answer or if you don't have access to the internet, call 1-855-784-4322 from 8 a.m. to 5 p.m. Monday – Friday to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call. To find the catalog number, please refer to product packaging.

#### SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

To register your new product visit  
PureOpticsLED.com/New-Product

#### SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.

**⚠ DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation, which if not avoided, will result in death or serious injury and/or property damage.

**⚠ WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation, which if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.

**⚠ CAUTION:** Indicates an imminently hazardous situation, which if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or property damage.

**NOTICE:** Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

#### IMPORTANT SAFEGUARDS

BLACK+DECKER LED Under Cabinet Lights are intended for indoor home and office use and have not been tested for operation at different voltages or use outdoors. Each of these misuses could damage the light and/or create unsafe operating conditions.

#### TO REDUCE THE RISK OF INJURY

Before any use, be sure everyone using this light reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.

**⚠ CAUTION:** Failure to comply with the recommendations outlined in this instruction manual will void warranty.

**⚠ WARNING:** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

#### SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

**⚠ WARNING:** To reduce the risks associated with impact and hazardous voltage which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.

- Use indoors and in dry locations only; keep all liquids away from the light.
- Do not alter or modify the light, ground plug, or polarized plug blades.
- Do not use light with other adapter or voltage supplies.
- Plug the light into grounded, polarized electrical outlet; contact a qualified electrician if a polarized outlet is not available.
- Do not use the light if the power cord or the enclosure is damaged.
- If an extension cord is used, ensure that it is properly rated for your application.
- Do not attempt to disassemble light; product is to be serviced by qualified service personnel only—there are no user serviceable parts inside.
- Always power off and unplug light before cleaning.
- Clean exterior only with a dry, clean cloth; do not immerse light in water to clean.
- Do not use force when adjusting light.
- Do not use force when adjusting light.
- If any irregularities are detected during use, turn off the switch and unplug the light.

**⚠ WARNING:** To reduce the risks associated with excessive heat and fire which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.

- Avoid usage in high temperature areas.(104°F/40°C)
- Avoid putting light next to heat.
- Lights should not be covered with flammable objects (cloth, paper, etc.)

**⚠ CAUTION:** To reduce the risks associated with environmental contamination which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

- Dispose of task lights in accordance with applicable local government regulations.

**⚠ WARNING**


- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INTENDED USE: BLACK+DECKER LED Under Cabinet Lights are intended to provide task lighting indoors. Use in any other application has not been evaluated and may lead to an unsafe condition.

**POLARIZED PLUGS:** (5) second. These light bulbs have a special design that the other are used on equipment to reduce the risk of electric shock. When provided, this plug will fit a polarized outlet in only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

**POWER ADAPTER STANDARDS:** Input – 115V/0.25A Output – 12VDC1A

### FUNCTIONAL DESCRIPTION

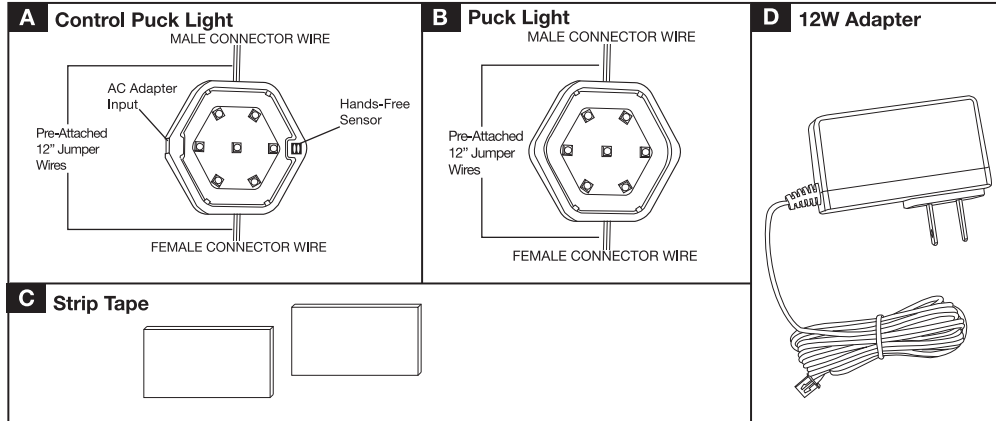

| N° du catalogue | Palet lumineux principal | Palet lumineux | Ruban          | Adaptateur de 12 W | Vis |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----|
| LEDUC-PUCK-3WK  | 1                        | 2              | 2" x 6 strips  | 1                  | 3   |
| LEDUC-PUCK-5WK  | 1                        | 4              | 2" x 10 strips | 1                  | 5   |
| LEDUC-PUCK-7WK  | 1                        | 6              | 2" x 16 strips | 1                  | 7   |

#### Mise en marche/arrêt

Agitez votre main 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) sous le capteur mains libres du palet lumineux principal, afin d'allumer ou éteindre les lumières (voir la Figure 1).


#### Utilisation du gradeateur

Il y a dix (10) intensités d'éclairage préréglées pouvant être ajustées avec le capteur mains libres. Pour sélectionner votre intensité d'éclairage, assurez-vous que les lumières sont éteintes. Placez votre main 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) sous le capteur mains libres du palet lumineux principal, afin d'allumer les lumières et parcourez les intensités de luminosité (voir la Figure 1). Dès que l'intensité de luminosité idéale est atteinte, retirez votre main loin du capteur. La prochaine fois que les lumières sont allumées, le système utilisera la dernière intensité de luminosité sélectionnée.

### INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Pour consulter une vidéo d'instructions, rendez-vous sur PureOpticsLED.com

1. Essayez la surface de montage avec un chiffon propre et non pelucheux.
2. Choisissez l'emplacement de la prise (voir la Figure 2) et assurez-vous que le cordon de 1,5 m (5 pi) peut atteindre l'emplacement souhaité du câble et du interrupteur principal.
3. Placez toutes vos lumières dans les emplacements désirés et assurez-vous d'aligner chaque lumière à une distance maximale de 61 cm (24 po) (voir la Figure 3).
- REMARQUE:** Avant d'installer les lumières, veillez à orienter chaque lumière dans le bon sens pour raccorder le connecteur mâle d'une lumière au connecteur femelle d'une autre.
4. En commençant par le palet lumineux principal, étiez l'ends rouge de la bande adhésive du palet lumineux (voir la Figure 4) et tenez fermement la lumière dans la position voulue pendant cinq (5) secondes.
5. Répétez le procédé d'application avec le reste des palets lumineux.
6. Connectez les raccords mâle et femelle de chaque lumière (voir la Figure 5).
7. Branchez la sortie de l'adaptateur CA dans l'entrée du palet lumineux principal (voir la Figure 6).
8. Cachez les câbles de raccordement en trop à l'aide du ruban en coupant des bandes de 25,4 mm (1 po) et en les collant où il faut, (voir la Figure 7)

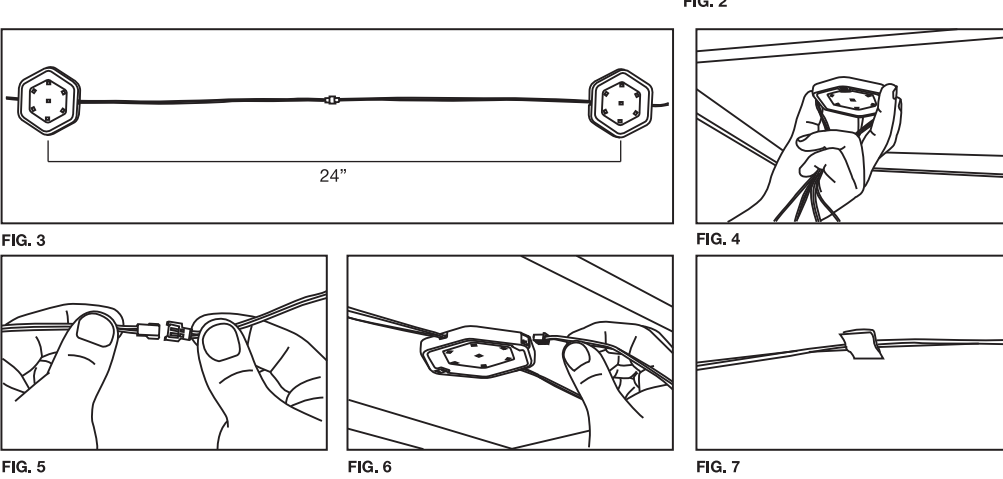

### APPLICATION PAR VISSAGE

1. Utilisez un foret de 1,5 mm (1/16 po) pour percer avant-trous. Assurez-vous d'éloigner les trous à une distance maximale de 61 cm (24 po).
2. Utilisez les vis fournies pour installer chaque lumière en insérant la tête de vis dans le trou au dos de la lumière (voir la Figure 8).

### CONSEILS D'INSTALLATION

Assurez-vous que le cordon d'adaptateur CA de 1,5 m (5 pi) peut atteindre l'emplacement souhaité du palet lumineux principal avec le capteur mains libres. Avant d'installer les lumières, veillez à orienter chaque lumière dans le bon sens pour raccorder le connecteur mâle d'une lumière au connecteur femelle d'une autre.

Chaque lumière peut éclairer un meuble mesurant jusqu'à 61 cm (24 po). Planifiez votre configuration pour un éclairage optimal. Si un câble plus long est nécessaire pour raccorder les lumières, considérez un câble de raccordement pour cuisinière et évitez d'une longueur de 305 cm (120 po). Un câble de raccordement pour cuisinière et évitez de 305 cm (120 po) (modèle LEDUC-PUCK-120JUMIP).

| N° du catalogue | Total de lumens | Total des watts | CCT  | Raccordable jusqu'à |
|-----------------|-----------------|-----------------|------|---------------------|
| LEDUC-PUCK-3WK  | 390             | 4,5             | 2700 | 7 Lights            |
| LEDUC-PUCK-5WK  | 650             | 7,5             | 2700 | 7 Lights            |
| LEDUC-PUCK-7WK  | 910             | 10,5            | 2700 | 7 Lights            |

### GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Amx Inc., garantit au premier acheteur que le produit acheté est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre, et accepte de réparer ou de remplacer, au choix d'Amx, tout produit d'éclairage sous armoire défectueux de la marque BLACK+DECKER pendant (3) ans à compter de la date de votre achat. Cette garantie est non transférable. Une preuve de la date d'achat est requise. Cette garantie ne couvre que les dommages résultant de défauts de matériau ou de fabrication; elle ne couvre pas les conditions ou les défaillances relatives à une usage normale, à la négligence, à une utilisation abusive, aux accidents, aux dommages causés par des personnes étrangères ou aux réparations effectuées par des personnes étrangères à notre centre national de réparation ou aux centres de service de garantie autorisés. L'acheteur est responsable des frais d'expédition du produit défectueux à Amx Inc. CETTE GARANTIE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE DE LA MARQUE BLACK+DECKER ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLIQUES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. AMAX INC. N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS. Certaines États, provinces et pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs; il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ne s'appliquent pas dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits variant d'un État à l'autre, d'une province à l'autre et d'un pays à l'autre. Pour obtenir des renseignements concernant la procédure à suivre pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez nous contacter au 855-784-4322.

Amérique latine : Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus en Amérique latine. Pour les produits vendus en Amérique latine, consultez les informations concernant la garantie du pays en question contenues dans l'emballage, appelez la société locale ou allez sur le site Web pour y les renseignements concernant la garantie.

Fabricado por : Amx Incorporated East Greenwich, RI 02818  
Sous licence de la société Black & Decker Corporation États-Unis et Canada uniquement

En México Importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Avenida Antonio Dovalí Jaime # 70 Torre B Piso 3 Colonia La Fe, Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. 07210 • R.F.C.: BDBE10626-1W7

BLACK+DECKER et le logo BLACK+DECKER sont des marques commerciales de la société Black+Decker Corporation et sont utilisés sous licence. Tous droits réservés. Le produit dans l'emballage peut différer de l'illustration. L'emballage ne contient pas tous les accessoires présentés sur cette photographie.



| Catalog No.    | Control Puck Light | Puck Light | Tape Strip     | 12W Adapter | Screws |
|----------------|--------------------|------------|----------------|-------------|--------|
| LEDUC-PUCK-3WK | 1                  | 2          | 2" x 6 strips  | 1           | 3      |
| LEDUC-PUCK-5WK | 1                  | 4          | 2" x 10 strips | 1           | 5      |
| LEDUC-PUCK-7WK | 1                  | 6          | 2" x 16 strips | 1           | 7      |

#### Powering On/Off

Wave your hand 2-3" under the hands-free sensor on the control puck light to power the lights on or off (see FIG. 1).


#### Using the Dimmer

There are ten (10) preset lighting levels that can be adjusted using the hands-free sensor. To select your lighting level, ensure that the lights are powered off. Hold your hand 2-3" under the hands-free sensor on the control puck light to turn the lights on and cycle through the brightness levels (see FIG. 1). When the ideal brightness level is reached, remove your hand from underneath the sensor. The next time your lights are powered on, the system will use the last selected brightness level.

### STEP-BY-STEP INSTALLATION

For an instructional video, please visit PureOpticsLED.com

1. Wipe down the mounting surface with a clean, lint-free cloth.
2. Select plug location (see FIG. 2) and ensure that the 5' cord can reach the desired location of the control puck light.
3. Lay all of your lights out in their desired locations and ensure that each light is no more than 24" apart (see FIG. 3).
4. Starting with the control puck light, peel the red backing from the adhesive strip on the puck light (see FIG. 4) and hold the light firmly on its desired location for five (5) seconds.
5. Repeat the application process with the remaining plug lights.
6. Connect the male and female jumpers of each light together (see FIG. 5).
7. Connect the AC adapter output to the input on the control puck light, (see FIG. 6).
8. Hide excess jumper wiring using the tape strip by cutting into 1" strips and applying where needed. (see FIG. 7).

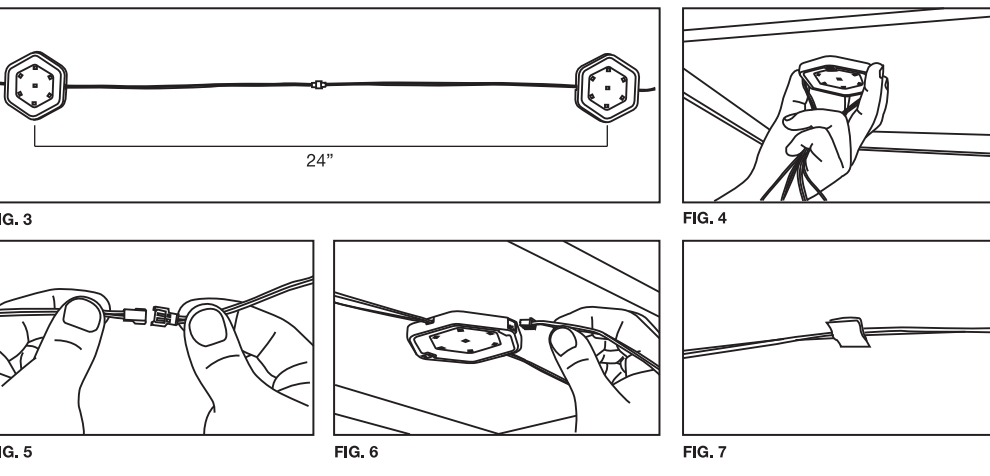

### SCREW-IN APPLICATION

1. Use a 1/16" drill bit to pre-drill your screw locations. Ensure that the holes are no more than 24" apart.
2. Use the provided screws to mount each light by inserting the screw head into the keyhole on the backside of the light (see FIG. 8).

#### INSTALLATION TIPS

- Ensure that the 5' AC adapter cord can reach the desired location of the control puck light with the hands-free sensor.
- Before mounting the lights, ensure that each light is in the proper orientation to connect the male connector of one light to the female connector of the other.
- Each light can illuminate up to 24" of cabinet. Plan your layout accordingly for proper illumination.
- If a longer wire is needed to connect lights, consider using a Stove & Sink Jumper, which is 120" long.
- 120" Stove & Sink Jumper (Model LEDUC-PUCK-120JUMP)

| Catalog No.    | Total Lumens | Total Watts | CCT  | Linkable Up To |
|----------------|--------------|-------------|------|----------------|
| LEDUC-PUCK-3WK | 390          | 4,5         | 2700 | 7 Lights       |
| LEDUC-PUCK-5WK | 650          | 7,5         | 2700 | 7 Lights       |
| LEDUC-PUCK-7WK | 910          | 10,5        | 2700 | 7 Lights       |

### THREE-YEAR LIMITED WARRANTY

Amx Inc. warrants to the original retail purchaser that the product purchased is free from defects in material and workmanship, and agrees to repair or replace, at Amx's option, any defective BLACK+DECKER® branded under cabinet lighting product (3) years from the date of purchase. Warranty is not transferable. Proof of purchase date required. This warranty covers only damage resulting from defects in material or workmanship; it does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, neglect, abuse, accident, or repairs attempted or made by other than our national repair center or authorized warranty service agents. You are responsible for the costs of shipping the defective product to Amx Inc.

THE WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY OF AMAX INC. AND IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURCHASE. AMAX INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.


Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country. For information on our warranty claim procedure, please contact us at 855-784-4322.

Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, check country specific warranty information contained in the packaging, call the local company, or see the website for warranty information.

Manufactured by: Amx Incorporated East Greenwich, RI 02818  
Under license from The Black & Decker Corporation USA and Canada Only

En México Importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Avenida Antonio Dovalí Jaime # 70 Torre B Piso 3 Colonia La Fe, Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. 07210 • R.F.C.: BDBE10626-1W7

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logo are trademarks of The Black+Decker Corporation and are used under license. All rights reserved. Product in this box may differ slightly from that pictured. Not all accessories shown in photography are included in this package. A01603



#### DIRECTIVES DE SÉCURITÉ - DÉFINITIONS

Il est important que vous lisiez et compreniez ce guide. Les informations qu'il contient concernent VOTRE SÉCURITÉ et la façon de PRÉVENIR LES PROBLÈMES. Les symboles suivants sont utilisés pour vous aider à reconnaître cette information.

**⚠ DANGER:** Indique une situation dangereuse immédiate qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera des blessures graves ou mortelles et/ou des dégâts matériels.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourra occasionner des blessures graves ou mortelles et/ou des dégâts matériels.

**⚠ MISE EN GARDE:** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des blessures superficielles à mortelles et/ou des dégâts matériels.

**AVIS:** Utilisé sans le symbole d'avertissement, indique une situation dangereuse possible qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.

**IMPORTANTES MISES EN GARDE**

Les éclairages sous armoires à DEL de BLACK+DECKER LED sont conçus pour un usage intérieur dans les maisons et les bureaux et n'ont pas été testés pour un usage à une tension différente ou en extérieur. Chacune de ces mauvaises utilisations peut endommager le luminaire et/ou présenter un danger.

**POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES**

Avant toute utilisation, s'assurer que toute personne utilisant ce luminaire lit et comprend toutes les consignes de sécurité et les autres informations contenues dans ce guide.

**⚠ MISE EN GARDE:** Le fait de ne pas se conformer aux recommandations décrites dans ce guide d'utilisation annule la garantie.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Veuillez lire tous les avertissements de sécurité et toutes les consignes. Le non-respect des avertissements et des directives peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une blessure grave.

**CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES POUR UN USAGE ULTÉRIEUR**

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques liés aux chocs et aux tensions dangereuses qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles et/ou des dommages matériels.

- Utilisez uniquement à l'intérieur et dans des endroits secs; débranchez tous les liquides du luminaire.
- N'allez pas et ne modifiez pas le luminaire, la fiche de mise à la terre, ou les lames des fiches polarisées.
- N'utilisez pas le luminaire avec d'autres adaptateurs ou sources de tension.
- Branchez le luminaire à une prise électrique polarisée et mise à la terre; si vous ne disposez pas d'une prise polarisée, communiquez avec un électricien qualifié.
- N'utilisez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou le boîtier est endommagé.
- Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que ses valeurs nominales conviennent à votre application.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- Ne faites pas usage de force pour régler le luminaire.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éliminez et débarrassez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- N'essayez pas de démonter le