

CARACTERÍSTICAS

• REGULACIÓN NEUMÁTICO DE LA ALTURA DEL ASIENTO

Para levantar el asiento, retire la presión del asiento y levante la palanca (1). Para bajar el asiento, siéntese en la silla y levante la palanca (1).

NOTA: Es normal que la silla baje ligeramente bajo el peso del cuerpo.

• AJUSTE DE INCLINACIÓN CON BLOQUEO

Para comodidad individual, esta silla cuenta con un ajuste que permitirá al usuario cambiar la tensión de inclinación. Gire la perilla (2) a la derecha para aumentar la tensión y a la izquierda para disminuir la tensión. Para fijarla, regrese la silla a la posición vertical y empuje la palanca (1) hacia adentro. Para soltarla, jale la palanca (1) hacia afuera.

NOTA: Tenga cuidado de no aflojar completamente la perilla de inclinación.

• GIRAR EL BRAZO HACIA ARRIBA Y ABAJO

Para girar el brazo hacia arriba, simplemente levante el brazo. Para girar hacia abajo, simplemente empuje el brazo hacia abajo.



ADVERTENCIA

1. No use esta silla a menos que todos los pernos, tornillos y perillas estén firmemente apretados.
2. Cada tres meses, o según sea necesario, verifique que todos los pernos, tornillos y perillas estén apretados.
3. Elimine apropiadamente el material de empaque. No use la cubierta plástica como cobertura de cabeza. Puede causar asfixia.
4. No utilice este producto como escalera manual.
5. Use esta silla sólo para el propósito para el que ha sido diseñada.
6. Use únicamente detergente suave para limpiar el producto.

GARANTÍA LIMITADA DE OSP FURNITURE

Productos de Design Lab





- Garantía de 3 años en mesas y sillas de juego
- La tapicería no está garantizada contra el rayado rutinario y arañazos

* Todas las garantías están limitadas al comprador original para su uso comercial normal se define como el uso de una semana laboral estándar de cuarenta horas para personas que pesen 250 libras o menos. Esta garantía no cubre la mano de obra, flete o daños causados por mal uso, negligencia, alteración, accidentes, actos de vandalismo, oxidación, desastres naturales o cualquier otro evento fuera del control de Office Star Products. La garantía no cubre los daños superficiales que se pueden producir durante el uso normal. Se excluye la responsabilidad por daños incidentales o consecuentes. El usuario asume todo el riesgo de lesiones que resulten del uso de este producto. Si el uso es superior a 40 horas a la semana, se aplicará dos años de garantía en todas las partes. La tela y la espuma tienen garantía por un año. Esta garantía le otorga derechos específicos reconocidos por la ley, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.




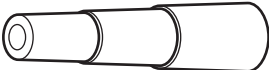
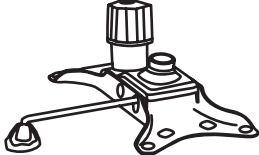

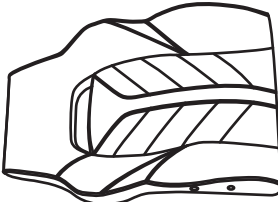
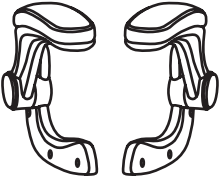
Es responsabilidad del cliente pagar por adelantado el flete de cualquier componente devuelto a la fábrica. El flete de devolución de los componentes cubiertos por la garantía será pagado por Office Star Products.

Nuestros estándares de calidad se encuentran entre los más altos de la industria. De vez en cuando, a pesar de nuestros esfuerzos, hay momentos en que las piezas se dañan o faltan. Nuestro Departamento de Repuestos hará todo lo posible para solucionar el problema de inmediato. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a parts.department@officestar.net, por fax al 1-909-930-5629 o a nuestro número de teléfono gratuito para el departamento de repuestos al 1-800-950-7262, de lunes a viernes de 8 am a 5 pm, hora del Pacífico.

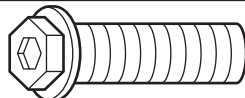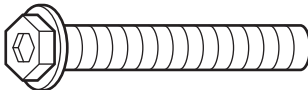
LISTA DE PIEZAS

NU	DIBUJO	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANTIDAD
A		Perno Allen	M8 x 22mm	4 PZS
B		Perno Allen	M6 x 32mm	8 PZS
C		Tapa de Plástico	(No Disponible)	8 PZS
D		Llave Allen	(No Disponible)	1 PZ


PARTES

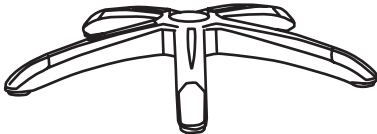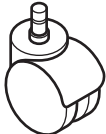 (1) Base (1 PZ)	 (2) Ruedas (5 PZS)
 (3) Cilindro Neumático (1 PZ)	 (4) Fuelle (1 PZ)
 (5) Placa de Asiento (1 PZ)	 (6) Cojín de Asiento (1 PZ)
 (7) Respaldo (1 PZ)	 (8L y 8R) Brazos (2 PZS)

PASO 1

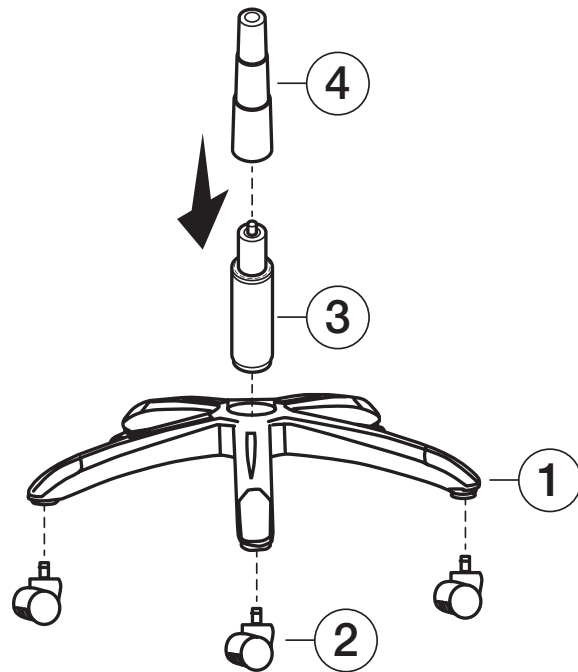

PASO 2

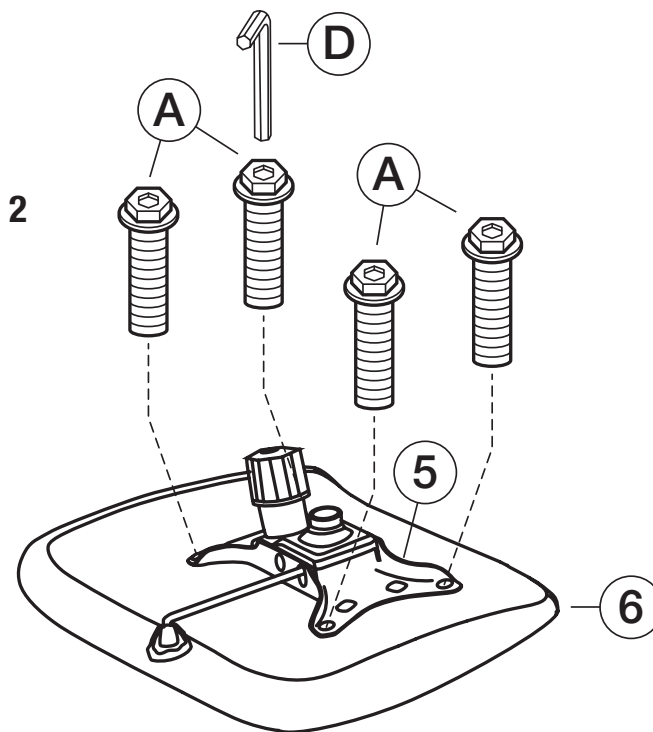


Retire todas las piezas de la caja, sepárelas de acuerdo con los números de pieza indicados en la lista y verifique las cantidades.


PASO 1 Inserte las cinco Ruedas (2) en la Base (1). Empuje con fuerza hasta que sienta o escuche que la Rueda (2) encaja en su lugar. Inserte el Cilindro Neumático (3) en la Base (1) y deslize el Fuelle (4) sobre el Cilindro Neumático (3).

PASO 2 Fije la Placa del Asiento (5) al Cojín del Asiento (6) con las flechas hacia el frente usando cuatro Pernos Allen (A). **APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS CON LA LLAVE ALLEN (D).**

PASO 3

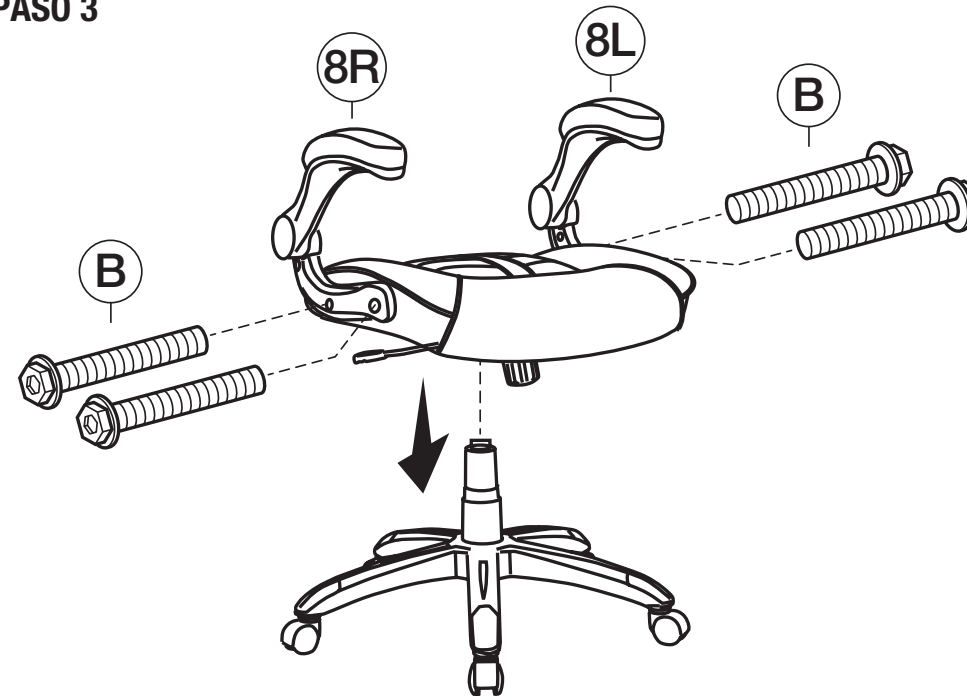

PASO 4

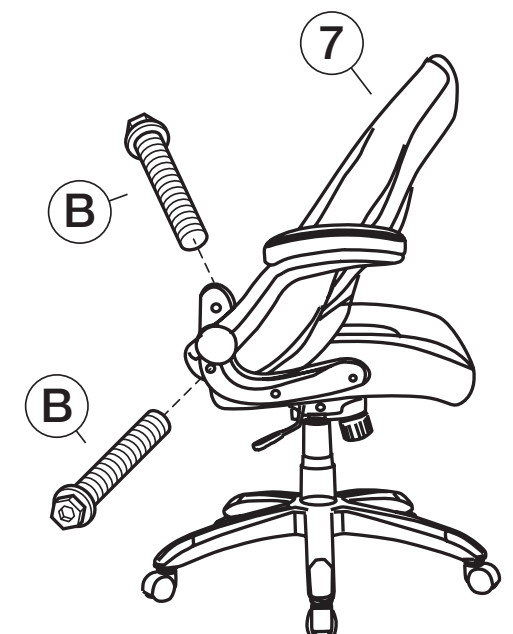

PASO 3 Coloque el Cojín del Asiento sobre el Cilindro Neumático y ejerza presión hacia abajo. Fije los Brazos (8L y 8R) al Cojín del Asiento usando dos Pernos Allen (B) para cada Brazo. **APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS USANDO LA LLAVE ALLEN (D).**

PASO 4 Fije el Respaldo (7) a la parte trasera del Cojín del Asiento usando dos Pernos Allen (B).

PASO 5



PASO 5 Enderece el Respaldo y fíjelo al Cojín del Asiento usando dos Pernos Allen (B). **APRIETE COMPLETAMENTE TODOS LOS PERNOS USANDO LA LLAVE ALLEN (D).**

PASO 6



PASO 6 Cubra los agujeros en los Brazos usando ocho Tapas de Plástico (C).
ATENCIÓN: VERIFIQUE QUE TODOS LOS PERNOS ESTÉN COMPLETAMENTE APRETADOS ANTES DE USAR LA SILLA.