

Lenovo Legion K510 Mini Pro Gaming Keyboard (K510)

https://support.lenovo.com






https://www.lenovo.com/safety

SP41P88217

(1P)PN: SP41P88217

Printed in China

Lenovo

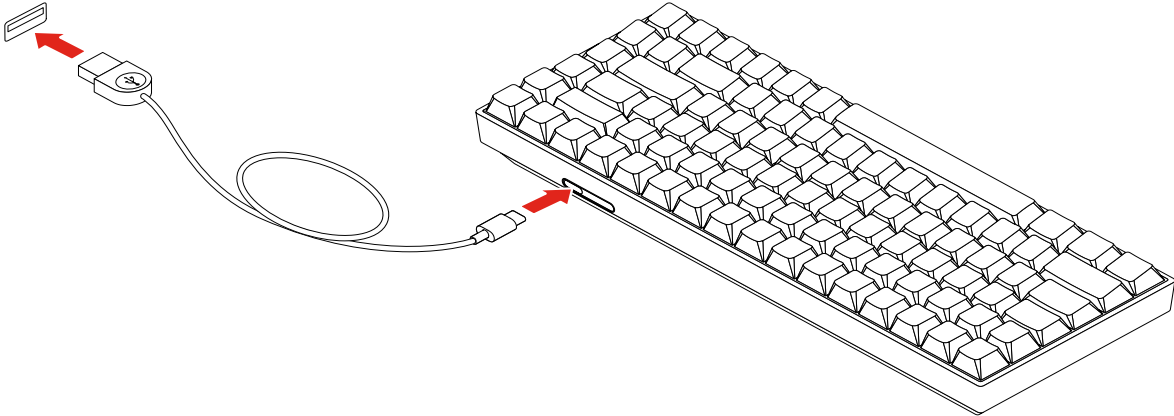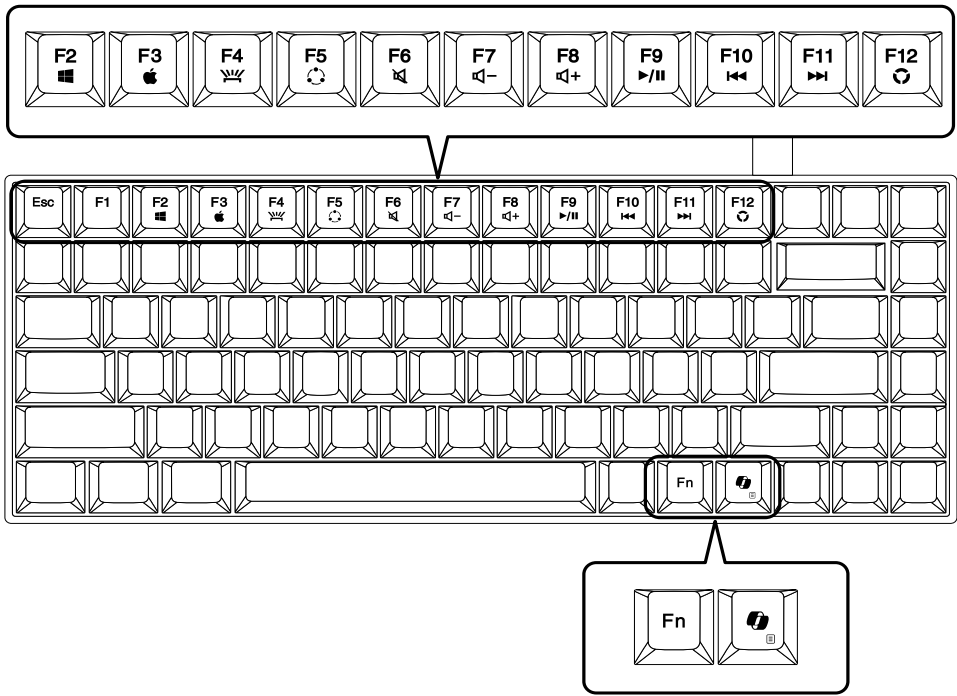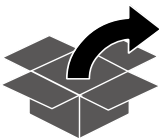

English

Information about key function

- Press Fn+F2-F12 to use the shortcut functions. The shortcut functions are denoted by the icons printed on the keys. Pay attention to the following key combinations:



Switch the backlight illumination brightness in three levels: 100%, 50%, and 0%.



Switch backlight color modes.



Enter/exit the game mode. In the game mode, the Windows logo keys are disabled by default to avoid unexpected interruption.

- Other function keys:



Press the key to enable or disable scroll lock function. When enabled, the backlight will be solid white.



Press the key to enable or disable caps lock function. When enabled, the backlight will be solid white.



Press the key to enable Windows Copilot.

- Full anti-ghosting keys: this feature enables you to press up to full anti-ghosting keys together without conflict during the game.

Additional information



For advanced settings, download software from <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Arabic


معلومات حول الوظيفة الرئيسية

- اضغط على Fn+F2-F12 لاستخدام وظائف الاختصار. تم الإشارة إلى وظائف الاختصار بالآيقونات المطبوعة على المفاتيح. انتبه إلى مجموعات المفاتيح التالية:

قم بتبديل سطوع الإضاءة الخلفية في ثلاثة مستويات: 100% و 50% و 0%.



تبديل ألوان الإضاءة الخلفية.



الدخول/الخروج من وضع اللعبة. في وضع الألعاب، يتم تعطيل مفاتيح شعار Windows أقرصًا لتجنب المقاطعة غير المتوقعة.

- مفاتيح الوظائف الأخرى:



اضغط على المفاتيح لتمكين وظيفة قفل التمرير أو تعطيلها. عند تمكينها، ستكون الإضاءة الخلفية بيضاء ثابتة.



اضغط على المفاتيح لتمكين وظيفة قفل الحروف الكبيرة أو تعطيلها. عند تمكينها، ستكون الإضاءة الخلفية بيضاء ثابتة.



اضغط على المفاتيح لتمكين Windows Copilot.

- المفاتيح المضادة للظلال الكاملة: تمكّن هذه الميزة من الضغط على المفاتيح المضادة للظلال معًا دون حدوث تعارض أثناء اللعبة.

معلومات إضافية

للإجراء إعادة معايرة، قم بتنزيل البرنامج من <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Bahasa Indonesia

Informasi tentang fungsi tombol

- Tekan Fn+F2-F12 untuk menggunakan fungsi pintasan. Fungsi pintasan ditandai dengan ikon yang tercetak pada tombol. Perhatikan kombinasi tombol berikut:



Beralih kecerahan penerangan lampu latar dalam tiga tingkat: 100%, 50%, dan 0%.



Beralih mode warna lampu latar.



- Tombol fungsi lainnya:



Tekan tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi scroll lock. Bila diaktifkan, lampu latar akan menyala putih solid.



Tekan tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi caps lock. Bila diaktifkan, lampu latar akan menyala putih solid.



Tekan tombol untuk mengaktifkan Windows Copilot.

- Tombol anti-ghosting penuh: fitur ini memungkinkan Anda menekan hingga tombol anti-ghosting penuh secara bersamaan tanpa ada pertentangan selama permainan.

Informasi tambahan

Untuk pengaturan lanjutan, unduh perangkat lunak dari <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Brazilian Portuguese

Informações sobre a função da tecla


- Pressione Fn+F2-F12 para usar as funções de atalho. As funções de atalho são indicadas por ícones impressos nas teclas. Preste atenção às seguintes combinações de teclas:



Altere o brilho da iluminação de fundo em três níveis: 100%, 50% e 0%.



Altere os modos da cor da luz de fundo.



Entre/saia do modo de jogo. No modo jogo, as teclas do logotipo do Windows são desativadas por padrão para evitar interrupções inesperadas.



Pressione a tecla para ativar ou desativar a função Scroll Lock. Quando ativada, a luz de fundo ficará acesa na cor branco.



Pressione a tecla para ativar ou desativar a função Caps Lock. Quando ativada, a luz de fundo ficará acesa na cor branco.



Pressione a tecla para ativar o Windows Copilot.

- Todas as teclas anti-ghosting: este recurso permite que você pressione todas as teclas anti-ghosting simultaneamente, sem conflitos durante o jogo.


Informações adicionais

Para configurações avançadas, baixe o software de <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>


Bulgarian

Информация относно функцията на клавишите

- Натиснете Fn+F2-F12, за да използвате функциите за бърз достъп. Функциите за бърз достъп са обозначени с икони, отпечатани върху клавишите. Обърнете внимание на следните клавишни комбинации:



Превключване на яркостта на подсветката между три нива: 100%, 50% и 0%.



Превключване на цветовите режими на подсветката.



Влизане/излизане от режим на игра. В режим на игра клавишите с логото на Windows са деактивирани по подразбиране, за да се избегне неочаквано прекъсване.

- Други функционални клавиши:



Натиснете клавиша, за да разрешите или забраните функцията за заключване на прехвърянето. Когато е активирана, подсветката е постоянно бяла.



Натиснете клавиша, за да разрешите или забраните функцията за заключване на главните букви. Когато е активирана, подсветката е постоянно бяла.



Натиснете клавиша, за да активирате Windows Copilot.

- Възможност за натискане на всички клавиши едновременно: тази функция позволява безконфликтно да натискате едновременно всички клавиши по време на игра.

Допълнителна информация

За разширени настройки изтеглете софтуер от <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Croatian

Informacije o funkcijama tipki

- Za korištenje funkcija prečaca, pritisnite tipke Fn+F2-F12. Funkcije prečaca prikazane su ikonama otisnutim na tipkama. Obratite pažnju na sljedeće kombinacije tipki:



Prebacivanje između tri razine svjetline pozadinskog osvjetljenja: 100%, 50% i 0%.



Prebacivanje između načina rada u boji pozadinskog osvjetljenja.



Ulaz/izlaz iz načina rada za igre. U načinu rada za igre, tipke s logotipom sustava Windows po zadanom su onemogućene kako bi se izbjegli neočekivani prekidi.

- Ostale funkcijske tipke:



Pritisnite tipku za omogućivanje ili onemogućivanje funkcije Scroll Lock. Kada se omogući ova značajka, pozadinsko će osvjetljenje biti bijele boje.



Pritisnite tipku za omogućivanje ili onemogućivanje funkcije Caps Lock. Kada se omogući ova značajka, pozadinsko će osvjetljenje biti bijele boje.



Pritisnite tipku za omogućivanje značajke Windows Copilot.

- Anti-ghosting svih tipki: ova značajka omogućuje vam da bez sukoba tijekom igranja pritisnete zajedno tipke uz aktivaciju funkcije anti-ghosting.

Dodatne informacije

Za dodatne mogućnosti preuzmite softver s web-mjesta <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>


Czech

Informace o funkcích kláves

- Stisknutím kláves Fn+F2-F12 použijete funkce klávesových zkratk. Funkce klávesových zkratk jsou označeny pomocí ikon natištěných na klávesách. Věnujte pozornost následujícím kombinacím kláves:



Prepínání jasu podsvícení ve třech úrovních: 100 %, 50 % a 0 %.



Prepínání barev podsvícení v šesti režimech.



Spuštění/ukončení herního režimu. V herním režimu jsou standardně zakázány klávesy s logem Windows, aby nedocházelo k nechtěnému přerušení.

- Další funkční klávesy:



Stisknutím této klávesy zapnete nebo vypnete funkci zámků posouvání. Když je tato funkce zapnuta, podsvícení svítí bíle.



Stisknutím této klávesy zapnete nebo vypnete funkci trvalého přesmykače. Když je tato funkce zapnuta, podsvícení svítí bíle.



Stisknutím této klávesy zapnete funkci Windows Copilot.

- Všechny klávesy s funkcí anti-ghosting: Tato funkce umožňuje stisknout během hry až úplnou kombinaci kláves s funkcí anti-ghosting současně, aniž by došlo k jejich vzájemnému blokování.

Další informace

Chcete-li používat upřesňující nastavení, stáhněte si software z následující adresy: <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Danish

Oplysninger om tastefunktion


- Tryk på Fn+F2-F12 for at bruge genvejsfunktionerne. Genvejsfunktionerne er angivet af de ikoner, der er trykt på tasterne. Vær opmærksom på følgende tastekombinationer:



Skift lysstyrken for baggrundslyset i tre niveauer: 100 %, 50 % og 0 %.



Skift farvetilstandene for baggrundslys.



Aktiver/afslut spilltilstanden. I spilltilstanden er Windows-logotasterne som standard deaktiveret for at undgå uventede afbrydelser.

- Andre funktionstaster:



Tryk på tasten for at aktivere eller deaktivere Scroll Lock-funktionen. Når funktionen er aktiveret, lyser baggrundslyset konstant hvidt.



Tryk på tasten for at aktivere eller deaktivere Caps Lock-funktionen. Når funktionen er aktiveret, lyser baggrundslyset konstant hvidt.



Tryk på tasten for at aktivere Windows Copilot.

- Anti-ghosting for alle taster: Denne funktion giver dig mulighed for at trykke på op til alle anti-ghosting-taster samtidig, uden at der opstår konflikt under spillet.

Flere oplysninger

Du kan få avancerede indstillinger ved at downloade software fra <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Dutch

Informatie over toetsfuncties

- Appuyez sur Fn+F2-F12 om de sneltoetsfuncties te gebruiken. De sneltoetsfuncties worden aangegeuld met de pictogrammen die op de toetsen zelf zijn gedrukt. Let op de volgende toetscombinaties:



De helderheid van de achtergrondverlichting inschakelen met drie niveaus: 100%, 50% en 0%.



Schakelen tussen de kleurmodi voor de achtergrondverlichting.



De gamemodus in-/uitschakelen. In de gamemodus zijn de Windows-logotoetsen standaard uitgeschakeld om onverwachte onderbrekingen te vermijden.

- Andere functie-toetsen:



Druk op de toets om de Scroll Lock-functie in of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, brandt de achtergrondverlichting wit.



Druk op de toets om de Caps Lock-functie in of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, brandt de achtergrondverlichting wit.



Druk op de toets om Windows Copilot in te schakelen.

- Volledige anti-ghosting-toetsen: met deze functie kunt u alle anti-ghosting-toetsen tegelijk indrukken zonder conflicten tijdens de game.

Aanvullende informatie

Voor geavanceerde instellingen downloadt u de software van <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Finnish

Tietoa näppäintoinnoista

- Voit käyttää pikatoimintoja painamalla näppäinyhdistelmiä Fn+F2-F12. Pikatoimintoja ilmaisevat näppäimin merkityt kuvakkeet. Kiinnitä huomiota seuraaviin näppäinyhdistelmiin:



Vaihda taustavalon kirkkautta kolmessa tasossa: 100, 50 ja 0 %.



Vaihda taustavalon väreitä.



- Muut toimintonäppäimet:



Voit ottaa Scroll Lock -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla näppäintä. Kun toiminto on käytössä, taustavalo palaa valkoisena.



Voit ottaa Caps Lock -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla näppäintä. Kun toiminto on käytössä, taustavalo palaa valkoisena.



Paina näppäintä ottaaksesi käyttöön Windows Copilotin.

- Näppäinten täysi anti-ghosting-tuki: tämän toiminnon avulla voit hyödyntää näppäimistön täyttä anti-ghosting-tukea ja painaa pelin aikana useita näppäimiä kerrallaan ongelmitta.


Lisätietoja

Lisäasetuksia varten voit ladata ohjelmiston osoitteesta <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

French

Informations sur la fonction des touches

- Appuyez sur Fn+F2-F12 pour utiliser les fonctions de raccourci. Les fonctions de raccourci sont indiquées par les icônes imprimées sur les touches. Prêtez une attention particulière aux combinaisons de touches suivantes :



Permet de basculer entre les trois niveaux de luminosité du rétro-éclairage : 100 %, 50 % et 0 %.



Permet de basculer entre les modes de couleur du rétro-éclairage.



Permet d'entrer/de sortir du mode jeu. En mode jeu, les touches du logo Windows sont désactivées par défaut afin d'éviter une interruption inattendue.

- Autres touches de fonction :



Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du défilement. Lorsqu'elle est activée, le rétro-éclairage reste allumé en blanc.



Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage des majuscules. Lorsqu'elle est activée, le rétro-éclairage reste allumé en blanc.



Appuyez sur la touche pour activer Windows Copilot.

- Touches anti-ghosting complètes : cette fonctionnalité vous permet d'appuyer sur toutes les touches anti-ghosting simultanément sans provoquer de conflit pendant le jeu.

Informations complémentaires

Pour les paramètres avancés, téléchargez le logiciel depuis l'adresse <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

German

Informationen zur Tastenfunktion


- Drücken Sie Fn+F2-F12, um die Tastaturkurzbefehle zu nutzen. Die Tastaturkurzbefehle erkennen Sie an den Symbolen, die auf die Tasten aufgedruckt sind. Beachten Sie den folgenden Tastenkombinationen:



Wechseln Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in drei Stufen: 100 %, 50 % und 0 %.



Wechseln Sie die Farbe der Hintergrundbeleuchtung.



Starten/beenden Sie den Spielmodus. Im Spielmodus sind die Windows-Tasten standardmäßig deaktiviert, um unerwartete Unterbrechungen zu vermeiden.

- Weitere Tastenfunktionen:

Reduce | Reuse | Recycle



	
	
	
	
	Drücken Sie diese Taste, um die Blätterfunktion zu aktivieren oder zu inaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, ist die Hintergrundbeleuchtung durchgehend weiß.
	Drücken Sie diese Taste, um die Feststelltaste zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, ist die Hintergrundbeleuchtung durchgehend weiß.
	Drücken Sie diese Taste, um Windows Copilot zu aktivieren.
Vollständige Anti-Ghosting-Tastatur: Mit diesem Feature können Sie alle Tasten gleichzeitig drücken, ohne dass dadurch das Gaming beeinträchtigt wird.	

Zusätzliche Informationen

Für den Zugriff auf erweiterte Einstellungen können Sie die Software von <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa> herunterladen

Greek

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία πλήκτρων

• Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn+F2-F12 για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες συντόμευσης. Οι λειτουργίες συντόμευσης υποστηρίζονται από τα ακονίδια που είναι τυπωμένα στα πλήκτρα. Δείτε προσοχή στους ακόλουθους συνδυασμούς πλήκτρων:

		Αλλαγή της φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού σε τρία επίπεδα: 100%, 50% και 0%.
		Αλλαγή των λειτουργιών χρώματος του οπίσθιου φωτισμού.
		Είσοδος/έξοδος από τη λειτουργία παιχνιδιού. Στη λειτουργία παιχνιδιού, τα πλήκτρα με το λογότυπο των Windows είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή, για να αποφευχθεί απροδόκητη διακοπή.

- Άλλα πλήκτρα λειτουργίας:

	Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος κύλισης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, ο οπίσθιος φωτισμός θα είναι σταθερά αναμμένος με λευκό χρώμα.
	Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος κεφαλιού. Όταν είναι ενεργοποιημένη, ο οπίσθιος φωτισμός θα είναι σταθερά αναμμένος με λευκό χρώμα.
	Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το Windows Copilot.

- Όλα τα πλήκτρα κατά της δημιουργίας εικόνας: αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να πιέσετε όλα τα πλήκτρα κατά της δημιουργίας εικόνας μαζί χωρίς να υπάρχει πρόβλημα διένεξης στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για τις ρυθμίσεις για προχωρημένους, κατεβάστε το λογισμικό από τη διεύθυνση <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Hebrew

		מידע על פונקציית מקש
הקישו על הכפתור F4/F12 כדי להשתמש בפונקציית של קיצור מקשים. פונקציית קיצור המקשים מסומנת על ידי 'הצורה המדפסת' של הכפתור. שימו לב ל'צורה' המקשים הבאים:		
החלפת בריורת של התאורה האחרית בשלוש רמות: 100%, 50% ו-0%.		
מערב בין מצבי צבע של תאורה אחרית.		
כניסה למצב משחק/צילום מנות. מבצע משחק, מקשי סמל Windows משובשים בכריכת מודול כדי למנוע הפרעת לא צפוית.		
מקשי פונקציית אחרים:		
הקישו על המקש כדי להפעיל או להשבית את פונקציית Scroll Lock. ששפאיות זו מופעלות, התאורה האחרית תאיר בבוב.		
הקישו על המקש כדי להפעיל את פונקציית Caps Lock. ששפאיות זו מופעלת, התאורה האחרית תאיר בבוב.		
הקישו על המקש כדי להפעיל את Windows Copilot.		

- שפול רפאים ב'ל התנגשות במהלך המשחק. תנועה זו מאפשרת לכם לחלוץ יחד על כל המקשים למניעת

		מידע נוסף
להגדרת מתקדמות יש להוריד תוכנה בתכנות		
https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa		

Hungarian

Bilentyűfunkciókra vonatkozó információk

- A bilentyűparancsok használatához nyomja le az Fn+F2-F12 kombinációk valamelyikét. A bilentyűparancsokat a bilentyűkre nyomtatott ikonok jelzik. Ügyeljen a következő bilentyűkombinációkra:

		A háttérvilágítás fényerejének három szint közötti váltása: 100%, 50% és 0%.
		A háttérvilágítás üzemmódjai közötti váltás.
		Kilépés játék üzemmódból/belépés az üzemmódba. Játék üzemmódban a Windows logóval ellátott bilentyűk alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva a váratlan megszakítások elkerülése érdekében.

- Egyéb funkcióbilentyűk:

	A bilentyű lenyomásával be- vagy kapcsolhatja a Scroll Lock funkciót. Ha a funkció be van kapcsolva, a háttérvilágítás fehéren világít.
	A bilentyű lenyomásával be- vagy kikapcsolhatja a Caps Lock funkciót. Ha a funkció be van kapcsolva, a háttérvilágítás fehéren világít.
	A bilentyűvel bekapcsolhatja a Windows Copilot szolgáltatást.

- Összes anti-ghosting bilentyű: A funkció lehetővé teszi, hogy játék közben akár az összes anti-ghosting bilentyű is ütközés nélkül lehessen lenyomva.

További információk

Ha speciális beállításokat szeretne használni, innen tölthet le szoftvereket: <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Italian

Informazioni sulla funzione dei tasti

- Premere Fn+F2-F12 per utilizzare le funzioni di scelta rapida. Le funzioni di scelta rapida sono contrassegnate dalle icone stampate sui tasti. Prestare attenzione alle seguenti combinazioni di tasti:

		Commutare la luminosità della retroilluminazione in tre livelli: 100%, 50% e 0%.
		Cambiare il colore della retroilluminazione in sei modalità.
		Attivare/disattivare la modalità di gioco. In modalità di gioco i tasti con il logo Windows sono disabilitati per impostazione predefinita per evitare interruzioni impreviste.

	Commutare la luminosità della retroilluminazione in tre livelli: 100%, 50% e 0%.
	Cambiare il colore della retroilluminazione in sei modalità.
	Attivare/disattivare la modalità di gioco. In modalità di gioco i tasti con il logo Windows sono disabilitati per impostazione predefinita per evitare interruzioni impreviste.
	Premere il tasto per abilitare o disabilitare la funzione Scroll Lock. Quando abilitata, la retroilluminazione sarà bianca fissa.
	Premere il tasto per abilitare o disabilitare la funzione Bloc Maiusc. Quando abilitata, la retroilluminazione sarà bianca fissa.
	Premere il tasto per abilitare Windows Copilot.

- Tasti anti-ghosting completo: questa funzione consente di premere tutti i tasti anti-ghosting contemporaneamente, senza conflitto durante il gioco.

	
	
	
	
	Informazioni aggiuntive
Per le impostazioni avanzate, scaricare il software da https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa	

Japanese

キー機能に関する情報

- ショートカット機能を使用するには、Fn+F2～F12 キーを押します。ショートカット機能は、キーに印刷されているアイコンで示されます。次の組み合わせキーに注意してください。

		バックライトの輝度を、100%、50%、0% の 3 つのレベルで切り替えます。
		バックライトのカラー・モードを切り替えます。
		ゲーム・モードを開始または終了します。ゲーム・モードでは、予期しない中断を防ぐために Windows ログ・キーはデフォルトで無効になります。

- その他のファンクション・キー:

	キーを押して、スクロール・ロック機能を有効または無効にします。有効にすると、バックライトは白色で点灯します。
	キーを押して、キャプス・ロック機能を有効または無効にします。有効にすると、バックライトは白色で点灯します。
	キーを押して、Windows Copilot を有効にします。

- 全アンチ・ゴースト・キー: この機能は、全アンチ・ゴースト・キーを、ゲーム中に競合せずに同時押しできます。

その他の情報

詳細設定については、<https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa> からソフトウェアをダウンロードしてください

Kazakh

Перенелер функциясы туралы ақпарат

- Перенелер тіркесімін пайдалану үшін Fn+F2-F12 перенелерін басыңыз. Перенелер тіркесімінің функциялары перенелерде жазылған белгішелер бойынша белгіленеді. Мына перенелер тіркесіміне назар аударыңыз:

		Артық жарықтың үш деңгейде ауыстырыңыз: 100%, 50% және 0%.
		Артық жарық түсінің режимдерін ауыстырыңыз.
		Ойын режиміне кіру/шығу. Ойын режимінде күтпеген уақыттың алдын алу Windows логотипінің пернелері әдепкейе өшіп тұрады.

	Басқа функционалдық пернелер:
	Айналыруды қалыптау функциясын қосу немесе өшіру үшін осы пернелі басыңыз. Қосылған кезде, артық жарық тұрақты ақ болып тұрады.
	Caps lock функциясын қосу немесе өшіру үшін осы пернелі басыңыз. Қосылған кезде, артық жарық тұрақты ақ болып тұрады.
	Windows Copilot функциясын қосу үшін осы пернелі басыңыз.

- Толық әлсізес қарсы пернелер: бұл функция ойын барысында қайшылықсыз әлсізес қарсы толық пернелерді бірге басуға мүмкіндік береді.

Қосымша ақпарат

Қосымша параметрлер үшін бағдарламалық құралды <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa> сілтемесінен жүктеп алыңыз

Korean

키 기능에 관한 정보

- 단축키 기능을 사용하려면 Fn+F2-F12 를 누르십시오. 단축키 기능은 키에 인쇄된 아이콘으로 표시되어 있습니다. 다음의 키 조합에 유의하십시오.

		100%, 50%, 0% 세 가지 레벨로 백라이트 조정 밝기를 전환합니다.
		백라이트 색상 모드를 전환합니다.
		게임 모드를 시작/종료합니다. 게임 모드에서는 예상치 못한 중단을 방지하기 위해 Windows 로고 키는 기본적으로 사용할 수 없습니다.

	Scroll Lock 기능을 사용 가능 또는 사용 불가능으로 설정하려면 키를 누르십시오. 사용하도록 설정하면 백라이트가 흰색으로 표시됩니다.
	Caps Lock 기능을 사용 가능 또는 사용 불가능으로 설정하려면 키를 누르십시오. 사용하도록 설정하면 백라이트가 흰색으로 표시됩니다.
	Windows Copilot 을 사용하려면 키를 누르십시오.

- 완전 고스트 방지 키: 이 기능을 사용하면 게임 중 충돌 없이 완전히 고스트 키를 방지하면서 키를 누를 수 있습니다.

추가 정보

고급 설정의 경우 <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>에서 소프트웨어를 다운로드하십시오

Informasjon om tastefunksjon

- Trykk på Fn+F2-F12 for å bruke hurtigtastfunksjonene. Hurtigtastfunksjonene er merket med ikonerne trykt på tastene. Vær oppmerksom på følgende tastekombinasjoner:

		Bytt bakgrunnsbelysningens lysstyrke i tre nivåer: 100 %, 50 % og 0 %.
		Bytt fargemodus for bakgrunnsbelysning.
		Aktiver/deaktiver spillmodus. I spillmodus er Windows-logotastene deaktivert som standard for å unngå uventede avbrudd.

	Trykk på tasten for å aktivere eller deaktivere Scroll Lock-funksjonen. Når den er aktivert, vil bakgrunnsbelysningen lyse hvitt.
	Trykk på tasten for å aktivere eller deaktivere Caps Lock-funksjonen. Når den er aktivert, vil bakgrunnsbelysningen lyse hvitt.
	Trykk på tasten for å aktivere Windows Copilot.

- Fullstendig anti-ghosting-taster: denne funksjonen lar deg trykke opptil fullstendig anti-ghosting-taster samtidig uten konflikt under spillet.

Mer informasjon

For avanserte innstillinger kan du laste ned programvare fra <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Polish

Informacje o funkcjach klawiszy

- Naciśnij klawisze Fn+F2-F12, aby korzystać z funkcji skrótów. Funkcje skrótów są oznaczone ikonami nadrukowanymi na klawisze klawiatury. Zwróć uwagę na następujące kombinacje klawiszy:

		Przełączanie jasności podświetlenia między trzema dostępnymi poziomami: 100%, 50% i 0%.
		Przełączanie trybów kolorów podświetlenia.
		Wejście do trybu gry lub wyjście z niego. W trybie gry klawisze z logo Windows są domyślnie wyłączone, aby uniknąć niespodziewanego przzerwania gry.

- Inne klawisze funkcyjne:

	Naciśnij klawisz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady przewijania (ScrLk). Gdy funkcja jest włączona, podświetlenie będzie miało postać ciągłego białego światła.
	Naciśnij klawisz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady wielkich liter (Caps Lock). Gdy funkcja jest włączona, podświetlenie będzie miało postać ciągłego białego światła.
	Naciśnij klawisz, aby włączyć narzędzie Copilot w systemie Windows.

- Klawisze z pełną obsługą funkcji anti-ghosting: funkcja ta umożliwia jednocześnie naciśnięcie podczas gry klawiszy objętych pełną obsługą funkcji anti-ghosting bez powodowania ich konfliktów.

Dodatkowe informacje

Aby skorzystać z ustawień zaawansowanych, można pobrać oprogramowanie z witryny <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Portuguese

Informações sobre funções de teclas

- Pressione Fn+F2-F12 para utilizar as funções de atalho. As funções de atalho são indicadas pelos ícones impressos nas teclas. Tenha em atenção as seguintes combinações de teclas:

		Mudar a luminosidade da retroiluminação em três níveis: 100%, 50% e 0%.
		Alternar os modos de cor da retroiluminação.
		Entrar/sair do modo de jogo. No modo de jogo, as teclas de logótipo do Windows são desativadas por predefinição para evitar interrupções inesperadas.

- Outras teclas de função:

	Primeira a tecla para ativar ou desativar a função de bloqueio de deslocamento (Scroll Lock). Quando ativada, a retroiluminação será branca sólida.
	Primeira a tecla para ativar ou desativar a função de bloqueio de maiúsculas (Caps Lock). Quando ativada, a retroiluminação será branca sólida.
	Pressione a tecla para ativar o Windows Copilot.

- Teclas anti-ghosting totais: esta funcionalidade permite premir todas as teclas anti-ghosting juntas sem conflitos durante o jogo.

Informações adicionais

Para definições avançadas, transfira o software em <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Romanian

Informații despre funcțiile tastelor

- Apăsăți Fn+F2-F12 pentru a utiliza funcțiile pentru comenzile rapide. Funcțiile comenzilor rapide sunt notate cu pictograme imprimate pe taste. Acordați atenție următoarelor combinații de taste:

		Comutați luminozitatea iluminării de fundal între trei niveluri: 100%, 50% și 0%.
		Comutați modulele de culoare pentru iluminarea de fundal.
		Întrați/ieșiți din modul joc. În modul joc, tastele cu sigla Windows sunt implicit deactivată pentru a evita întreruperea neașteptată.

- Alte taste funcționale:

	Apăsăți tasta pentru a activa sau dezactiva funcția Scroll Lock. Când este activată această stare, iluminarea de fundal va fi de culoare albă.
	Apăsăți tasta pentru a activa sau dezactiva funcția Caps Lock. Când este activată această stare, iluminarea de fundal va fi de culoare albă.
	Apăsăți tasta pentru a activa Windows Copilot.

- Taste anti-ghosting: această caracteristică vă permite să apăsați simultan tastele anti-ghosting, fără a genera un conflict în timpul jocului.

Informații suplimentare

Pentru setări complexe, descărcați software de la <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Russian

Информация о функциях клавиш

- Нажмите сочетание клавиш Fn+F2-F12, чтобы использовать функции быстрого доступа. Функции быстрого доступа обозначаются значками, напечатанными на клавишах. Обратите внимание на следующие комбинации клавиш:

		Переключение яркости подсветки между тремя уровнями: 100%, 50% и 0%.
		Переключение режимов цвета подсветки.
		Включение/выключение игрового режима. В игровом режиме клавиши с логотипом Windows отключены по умолчанию, чтобы исключить случайное прерывание игры.

	Нажмите эту клавишу, чтобы включить или выключить функцию Scroll Lock. Если функция включена, подсветка будет белой.
	Нажмите эту клавишу, чтобы включить или выключить функцию Caps Lock. Если функция включена, подсветка будет белой.
	Нажмите эту клавишу, чтобы включить Windows Copilot.

- Полная защита от двойного нажатия для любых клавиш: благодаря этой функции можно нажимать любые клавиши с защитой от двойного нажатия одновременно, не создавая конфликтов команд во время игры.

Дополнительная информация

Для использования дополнительных параметров скачайте ПО на сайте <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Serbian Latin

Informacije o funkcijskim tasterima

- Pritisnite Fn+F2-F12 da biste koristili prečice za funkcije. Prečice za funkcije su označene ikonama odštampanim na tasterima. Obratite pažnju na sledeće kombinacije tastera:

		Promena jačine pozadinskog osvetljenja između tri nivoa: 100%, 50% i 0%.
		Promena režima boje pozadine.
		Ulazak/izlazak iz režima igre. Tasteri sa Windows logotipom su podrazumevano onemogućeni u režimu igre da bi se izbegli neočekivani prekid.

- Drugi funkcijski tasteri:

	Pritisnite ovaj taster da biste omogućili ili onemogućili funkciju zaključavanja pomeranja. Kada je omogućeno, pozadinsko osvetljenje će biti neprekidno belo.
	Pritisnite ovaj taster da biste omogućili ili onemogućili funkciju zaključavanja velikih slova. Kada je omogućeno, pozadinsko osvetljenje će biti neprekidno belo.
	Pritisnite ovaj taster da biste omogućili Windows Copilot.

- Precizna detekcija svih tastera: ova funkcija vam omogućava preciznu detekciju svih istovremeno pritisnutih tastera bez neusaglašenosti tokom igre.

Dodatne informacije

Za napredne postavke preuzmite softver sa lokacije <https://support.lenovo.com/in/en/downloads/ds566167-ladm-for-windows-11-windows-10-and-woa>

Slovak

Informácie o funkcií klávesov

• Stlačením kombinácie klávesov Fn+F2-F12 používajte funkcie klávesových skratiek. Funkcie klávesových skratiek sú vyjadrené symbolmi vytlačenými na klávesoch. Dávajte pozor na nasledujúce kombinácie klávesov:

		Prepnutie jasú podsvietenia v troch úrovniach: 100 %, 50 % a 0 %.
		Prepínanie režimov farieb podsvietenia.
		Spustenie/ukončenie herného režimu. V hernom režime sú klávesy s logom systému Windows predvolene vypnuté, aby sa zabránilo neočakávanému prerušeniu.

- Ďalšie funkčné klávesy:

	Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu zámku posúvania. Keď je zapnuté, podsvietenie bude stále biele.
	Stlačením tlačidla povolíte alebo zakážete funkciu Caps Lock. Keď je zapnuté, podsvietenie bude stále biele.
	Stlačením tlačidla povolíte funkciu Windows Copilot.

- Piné klávesy anti-ghosting: funkcia anti-ghosting umožňuje počas hry stlačiť až plný počet klávesov súčasne bez konfliktov.