



# CLEANVIEW® ALLERGEN LIFT-OFF® PET POWERGLIDE® PLUS LIFT-OFF® PET

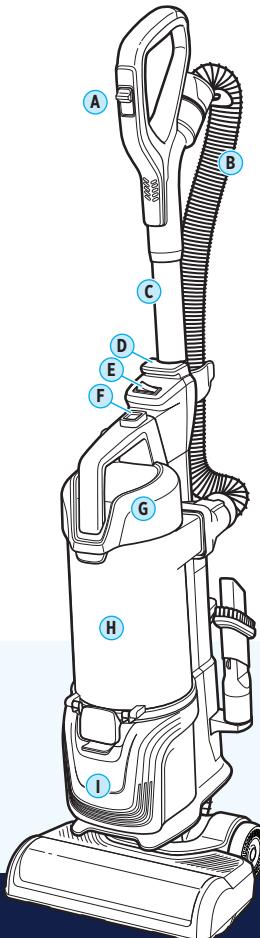
## UPRIGHT VACUUM

MODELS 3988C, 4082D

Important Safety Instructions .....	2
What's in the Box?.....	2
Assembly .....	3
Using the Vacuum.....	3
Emptying the Dirt Tank .....	4
Maintaining the TurboBrush Tool.....	5
Cleaning and Replacing the Filters .....	5
Replacing the Brush Roll and Belt.....	6
Clearing a Clog.....	6
Protecting the Vacuum's Motor .....	7
Resetting the Brush Motor .....	7
Troubleshooting.....	7
Warranty .....	7

## Product Overview

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| A. Carpet Type Control          | E. Power Switch             |
| B. Hose                         | F. Dirt Tank Release Button |
| C. Quick Release Extension Wand | G. Pre-Motor Filter         |
| D. Wand Release Button          | H. Dirt Tank                |
|                                 | I. Post-Motor Filter        |



## Meet your new BISSELL® product!

Go to [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**



**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.**

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



 **WARNING**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:**

- Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
  - Do not use outdoors or on wet surfaces.
  - Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
  - Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
  - Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
  - Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
  - Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
  - Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
  - Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
  - Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
  - Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
  - Use extra care when cleaning on stairs.
  - Do not use to pick up flammable or combustible materials

- (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.

  - Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
  - Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
  - Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
  - Do not use without filters in place.
  - Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
  - Use only on dry, indoor surfaces.
  - Keep appliance on a level surface.
  - Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
  - Before using your vacuum, make sure the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
  - Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
  - Do not plug in your vacuum UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
  - To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.
  - Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush tool.
  - Always turn off the appliance before connecting or disconnecting foot.



Do not wash the pleated filter. Replace with a new pleated filter every 6 months.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT voids THE MANUFACTURER'S WARRANTY.**

**THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG**

of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

## What's in the Box?



Foot



Lift-Off® Pod




## Quick Release Extension Wand



Hose



## 2-in-1 Dusting Brush and Crevice Tool



# TurboBrush Tool


## Assembly




**1.** Insert quick release extension wand into body until it clicks into place.




**2.** Attach Lift-Off® pod to foot.



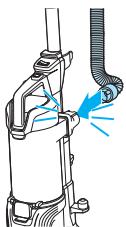
**3.** Attach hose to wand by twisting clockwise



**4.** Insert hose connector into machine until it clicks.




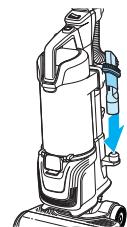**5.** Insert hose into hose clip. The hose should sit on the vacuum without any twists.




**6.** Attach tool to tool holder.


## Using the Vacuum

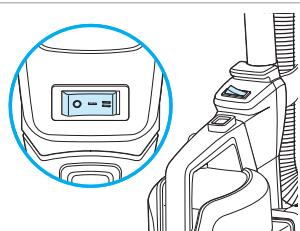

**1.** Power ON. Turn brush roll ON (||) for carpet cleaning and OFF (|) when vacuuming hard or delicate surfaces like hardwood, tile, small rugs, or frieze carpets with long fibers.

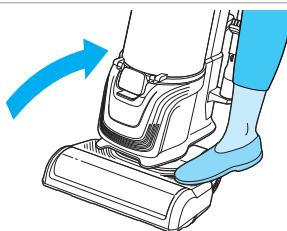

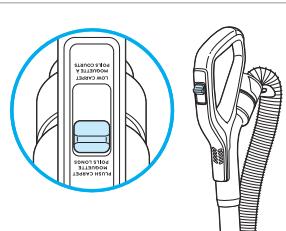**2.** Step gently on base and pull the handle back to recline.  
**Note:** The brush roll shuts OFF when vacuum is locked in upright position.






**3.** Use the carpet type control for optimized cleaning on high pile and low pile carpet. The control can be moved to the middle position for medium pile carpeting

**Note:** Certain carpets and low humidity conditions may generate small static discharges. Static discharges are entirely harmless and are not associated in any way with the main power supply.




CONTINUED ON NEXT PAGE ➔




## Above Floor Cleaning

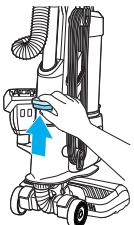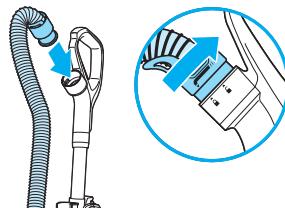 		
<b>1.</b> Push the Lift-Off® Release Button and lift up to remove the pod from the foot.	<b>2.</b> The hose can be removed from the quick release extension wand. Twist hose cuff counter-clockwise and remove from handle.	<b>3.</b> Attach desired tool. Note: For optimal use, attach TurboBrush Tool to hose instead of wand. Reinstall wand by sliding until it clicks into place. Reattach hose to handle if needed.

When finished using the machine, wrap cord around cord wrap for storage. Store unit indoors in a dry location in an area where the product is not likely to get damaged.

## Emptying the Dirt Tank

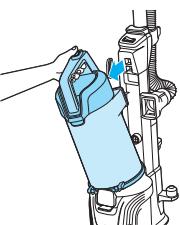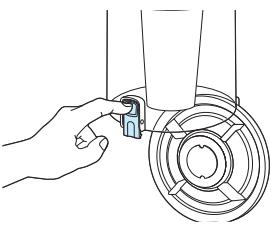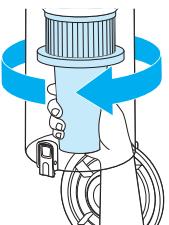		
<b>1.</b> Press the dirt tank release button and pull out to remove dirt tank.	<b>2.</b> Hold the dirt tank over a trash bin. Press the bottom release button to empty.	<b>3.</b> Twist separator counter-clockwise and pull down to remove from tank.

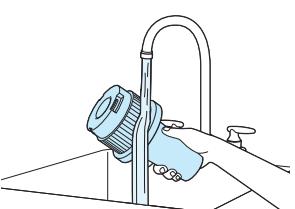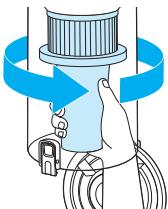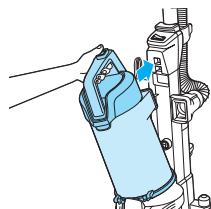
		
<b>4.</b> Clean separator with warm water and mild detergent. Let dry for 24 hours before reinstalling.	<b>5.</b> Twist separator clockwise to reinstall.	<b>6.</b> Place dirt tank back on vacuum and press firmly until it clicks into place.

## WARNING

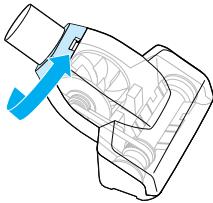
To reduce the risk of injury from moving parts while the vacuum is turned ON, always move the vacuum via the rolling wheels by using the upper handle at the back of the vacuum. Do not carry the vacuum while it is running. Always place vacuum on floor with handle in upright position when using tools.

# Maintaining the TurboBrush Tool


For more helpful maintenance tips, check out [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca).



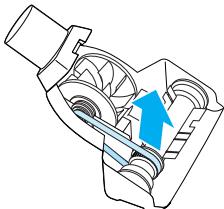**1.** Twist gray collar counter-clockwise, until slot appears, then separate faceplate.



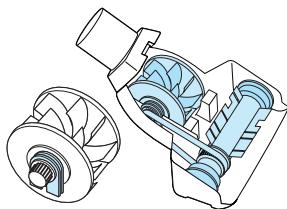**2.** Remove brush roll, belt and paddle wheel. Inspect for damages and replace if necessary.



**3.** To reassemble, align two clips on each end of paddle wheel with belt on and pop back into place. Place brush roll with belt back in. Faceplate will not close properly if all parts are not aligned correctly.

## Cleaning and Replacing the Filters

Visit [BISSELL.ca](http://BISSELL.ca) to find replacement filters.

### Pre-Motor Filter



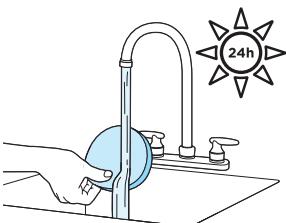
**1.** Press the dirt tank release button and pull out to remove dirt tank.




**2.** Lift release latch to access filter.



**3.** Remove foam filter from lid.



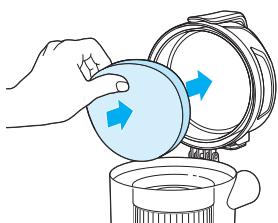**4.** Hand wash in warm water and rinse well; mild detergent may be used if desired. Let dry for 24 hours before reinstalling.



**5.** Reinstall foam filter and close lid.



**6.** Place dirt tank back on vacuum and press firmly until it clicks into place.




## ⚠️ WARNING

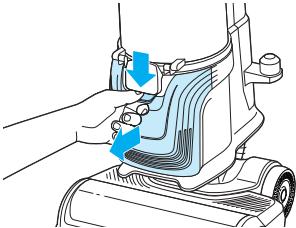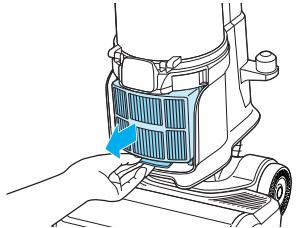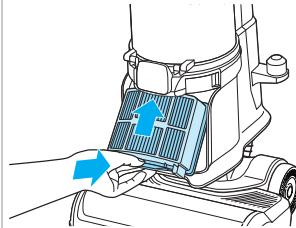- To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place.




## Cleaning and Replacing the Filters (continued)

### Post-Motor Filter




For optimal performance, replace the filter every 6 months.

		
<b>1.</b> Press down on tab to remove post-motor filter cover and pull away from vacuum.	<b>2.</b> Press tab on bottom of filter and pull out to remove from vacuum. Remove debris from filter by tapping on the side of a trash container. This pleated filter should NOT be washed.	<b>3.</b> When reassembling, be sure to lock the filter back into place by aligning the top of the filter first, then clicking the bottom into place.

## Replacing the Brush Roll and Belt

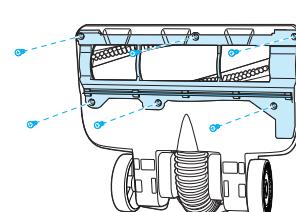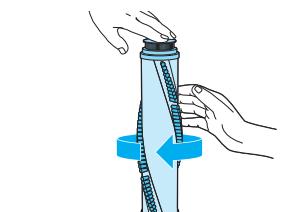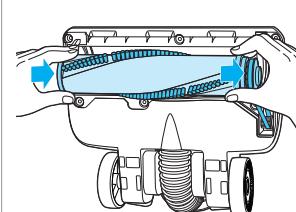		
<b>1.</b> Unplug vacuum, turn over and unscrew six (6) Phillips-head screws to remove the bottom cover. Lift brush roll straight out and clean debris.	<b>2.</b> Inspect brush roll by placing on its end and spinning; it should spin freely, multiple times by one flick. If it doesn't, replace brush roll. Check belt for wear or cuts and replace if necessary.	<b>3.</b> Replace brush roll and belt by looping belt over the gear and brush roll. Line up end caps and pull brush forward into place. Return bottom cover back on and replace screws.

## Clearing a Clog

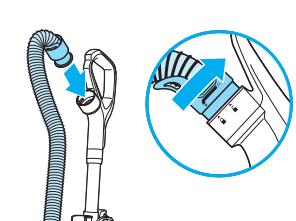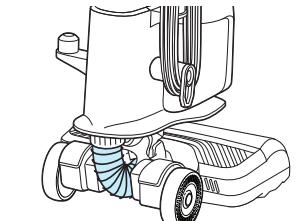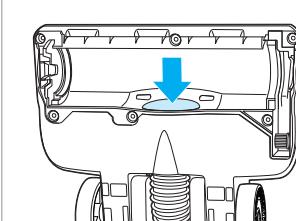		
<b>1.</b> Remove hose from back of vacuum by twisting it counter-clockwise. Press hose release button on side of tank to fully remove hose. Remove any debris.	<b>2.</b> Check the foot hose on the back. If necessary, twist the hose cuff from the foot hose and check for clogs.	<b>3.</b> Check the air passageway on the bottom of your vacuum. Remove the bottom cover and the brush. Remove any debris.

## Protecting the Vacuum's Motor

There is an internal thermal protector in your vacuum that protects it from overheating. It controls the main vacuum motor only, not the brush motor. When it activates, the main motor will stop. The front lights and brush roll will stay on but there won't be any suction. If this happens, follow these steps:

1. Turn vacuum OFF and unplug from electrical outlet.
2. Check for the source of overheating problem (full dirt tank, dirty filters or a clog) and fix by following the steps in the "Vacuum won't pick up dirt" troubleshooting section.
3. When the motor cools for approximately 60 minutes, the thermal protector automatically resets and cleaning may continue. If the vacuum will not turn ON or the thermal protector continues to activate, contact BISSELL Consumer Care.

## Resetting the Brush Motor

There is a circuit to protect the brush motor. If something becomes lodged in the foot and the brush shuts off, turn the cleaner off and unplug from the outlet. Remove the obstruction. The brush will automatically reset when the cleaner is plugged in and turned back on.

**Note:** Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

## Troubleshooting

For a comprehensive walkthrough of your product and support tips visit [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca).

Problem	Possible Cause	Remedies
Noise change when vacuuming over hard or sharp object	Blockage/object caught in brush roll.	Clear object from brush roll.
Vacuum won't pick up dirt	Filters are dirty.	Clean filters. See page 5.
	There is a clog in the vacuum.	Remove the foot and extension wand from the vacuum. Check for clogs in each of these sections. Clear clogs before reassembling.
	Dirt tank is not seated correctly.	Remove the tank and reseat properly.

## Warranty

Limited 5-year warranty. Visit [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) or call 1-800-263-2535 for complete warranty information.

### Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit [BISSELL.ca/terms-of-use](http://BISSELL.ca/terms-of-use) or call 1-800-263-2535.

## ⚠️ WARNING

To reduce the risk of electrical shock:

- Turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Before using your vacuum, make sure that the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters. Allow components to dry before reassembling the dirt tank.
- Do not use without filters in place.

Every  
Purchase  
Saves  
Pets™

WE PROUDLY  
SUPPORT  
NOUS SOUTENONS  
FIÉREMENT LA

BISSELL PET  
FOUNDATION®

Every purchase makes it possible for BISSELL to continue our support of BISSELL Pet Foundation® and its mission of saving pets in need. Since 2011, BISSELL has donated over \$26 million in support of BISSELL Pet Foundation®. When you purchase a BISSELL® product, you help save pets, too. Our products are engineered to clean even the toughest messes so pets can stay at home and out of shelters.

Visit **BISSELLsavespets.ca** to learn more.

## Need more support?

Head to **support.BISSELL.ca** to troubleshoot, register your product, order spare parts, view your warranty, and more.



INFO



REGISTER



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2025 BISSELL Inc. All rights reserved.  
Part Number 1650499 02/25



RENSÉIGNEMENTS INSCRIPTION VIDÉOS PIÈCES SOUTIEN



Rendez-vous à [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) pour accéder à des conseils de dépannage, enregistrer votre produit, commander des pièces de rechange, consulter votre garantie, et plus encore.

## Besoin d'un soutien supplémentaire?

Visitez le site [BISSELLsavescpets.ca](http://BISSELLsavescpets.ca) pour en savoir plus.

Chaque achat permet à BISSELL de continuer à soutenir la BISSELL Pet Foundation™ dans le besoin. Depuis 2011, BISSELL a fait don de plus de 26 millions de dollars à la BISSELL Pet Foundation™, et sa mission de sauver les animaux de compagnie dans le besoin. Depuis 2011, BISSELL a fait don de plus de 26 millions de dollars à la BISSELL Pet Foundation™, et sa mission de sauver les animaux de compagnie à travers le monde. Nos produits sont conçus pour nettoyer les salissures les plus tenaces afin que les animaux de compagnie puissent rester à la maison et ne pas se retrouver dans des refuges.



- Mettre l'interrupteur de délimitation en position éteinte (OFF) et débrancher la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications détaillées ou de diagnostic.
  - Vérifier l'interrupteur de délimitation en position éteinte (OFF) et débrancher la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications détaillées ou de diagnostic.
  - Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le réservoir à posséder une position verrouillée et que tous les filtres, tant le filtre primaire que le filtre postmoteur, sont en place. Ne jamais PAS toucher les moulles. Laissez les composants secher avant de réinstaller le réservoir à poussière.
  - Ne pas utiliser l'appareil si les filtres sont humides ou mouillés. Laissez les composants secher avant de réinstaller le réservoir à poussière.
  - Ne pas utiliser l'appareil en l'absence de filtres.

# AVERTISSEMENT

ou appelez au 1-800-263-2535.

Votre charte est somme des normes et conditions générales d'utilisation de BISSELL. Elle vous donne les termes et conditions généraux de vente et d'utilisation de nos produits collectifs. Pour connaître les conditions complémentaires ou pour toute question relative à la renégociation d'un recours collectif, visitez le site BISSELL.ca/terms-of-use.

[Conditions générales](#)

Conditions générales

renseignements complets sur la garantie.

Gărănde

Problème	Cause(s) possibles	Solutions
Changement de bruit lorsqu'e la spirale tourne sur un objet dur ou pointu	Bloquage ou objet coincé dans le rouleau de la brosse.	Retirez l'objet du rouleau de brosse.
Les filtres sont encrasés.	Nettoyez les filtres. Consultez la page 5.	
Il y a une obstruction dans l'aspiretuer.	Verifiez le pied et le tube-talonneur de l'aspiretuer.	Retirez le pied et le tube-talonneur de l'aspiretuer.
L'aspiretuer n'aspire pas la poussière.	Verifiez la présence d'obstructions dans chaque une des sections. Enlevez les obstructions dans chaque une des sections. Enlevez les obstructions dans chaque une de ces sections. Reassemblez l'aspiretuer.	Reassemblez l'aspiretuer.
Le réservoir à poussière ne passe pas lorsque le réservoir est rempli, puis remettez-le bien en place.	Retirez le réservoir, puis remettez-le bien en place.	

Pour consulter le guide pas-a-pas complier de votre produit et des classes de déploiage, visitez [support.bisSELL.ca](http://support.bisSELL.ca).

#### **Diagnostics de pane**

**Remarque :** toute opération d'entretien ou de préparation autre que celles qui sont indiquées dans ce manuel doit être effectuée par un représentant d'entretenir autorisé.

automatiquement remitalisee lorsqu'e la spirale sera rebondie et remis en marche.

**Reinitialisation du moteur de la brosse**

ou que le protége-tour peut alors prendre le nettoyage. Dans le cas où l'aspirateur ne peut être mis en marche automatiquement et qu'il démarre alors de manière active, communiquez avec le service à la clientèle de BISSELL.

**3.** Après que le moteur ait refroidi pendant environ 60 minutes, le protecteur thermique se réinitialise. Il revient alors dans sa position de départ et le projecteur peut être allumé à nouveau (n'oubliez pas de débrancher l'appareil).  
pas la posséser ».  
réagit le problème en suivant les instructions indiquées à la section de diagnostic de panne « L'aspirateur n'aspire

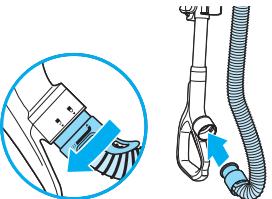
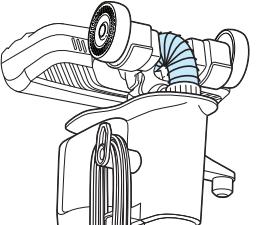
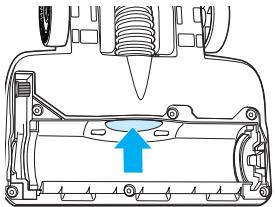
1. Etignez l'aspirateur et débranchez-le de la prise de courant.

2. Recombez le souffle de sécurité (préservatif) possédez pour les filtres sales ou défectueux et au moins à l'avant de la paroi extérieure de roue à marbre : une autre aspiration. Si cela se produit, voici la mesure à prendre :

PROTECTION DU MOTEUR DE LASPIRATEUR


**1. Retirez le tuyau de l'aspirateur**  
Pour retirer complètement le tuyau sur le côté du réservoir de bouton de relâchement, appuyez sur les sens antérieurs. Retirez le tuyau sur le tuyau de pied et le tuyau de la partie inférieure et la brosse.

**2. Verifiez le tuyau de l'aspirateur**  
Retirez le tuyau de la partie inférieure et la brosse dans la partie arrière. Retirez le tuyau de pied à la partie arrière. Au besoin, retirez le tuyau sur le tuyau de pied à la partie inférieure et la brosse.




## Elimination d'une obstruction

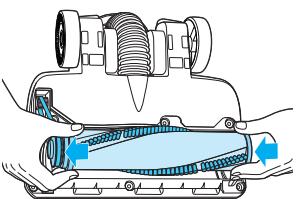
**3. Remplacez le rouleau de brosse**  
Retirez le rouleau de brosse et la courroie de transmission en passant par-dessus la courroie de transmission et la courroie de roulement. Remplacez le rouleau de brosse et la courroie de transmission.



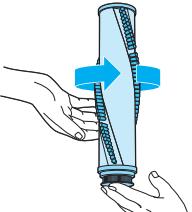**2. Débranchez l'aspirateur**  
Retournez l'aspirateur et débranchez les six vis à tête cruciforme pour ouvrir le rouleau de brosse. Soulevez le couvercle inférieur. Retirez le rouleau de brosse et la courroie de transmission.




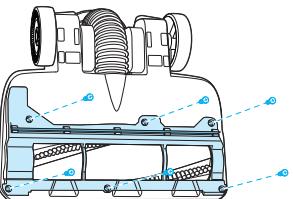**1. Débranchez l'aspirateur**  
Retournez l'aspirateur et débranchez les six vis à tête cruciforme pour ouvrir le rouleau de brosse et nettoyez les débris.




## Repositionnement du rouleau de brosse et de la courroie

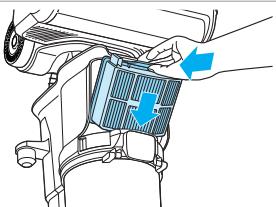
**3. Lors du réassembly, veillez à verrouiller le filtre à poussière en place en alignant la base de la languette dans le bas du filtre, puis à aligner la languette dans le bas du filtre.**



**2. Appuyez sur la languette pour éjecter le filtre, puis tirez dessus pour le retirer de l'aspirateur.**

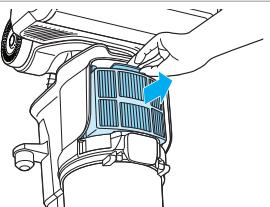







**1. Pour une performance optimale, remplacez le filtre tous les six mois.**

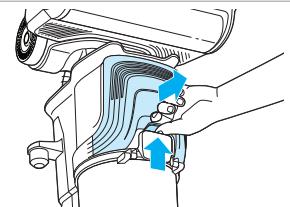







**Filtre postmoteur**  
Nettoyage et remplacement des filtres (suite)

# AVERTISSEMENT

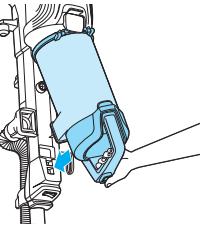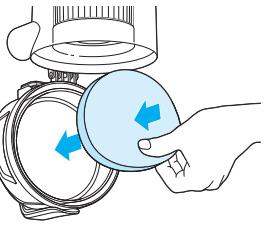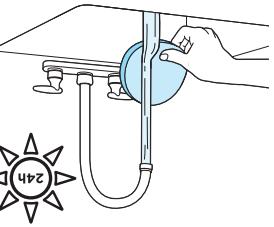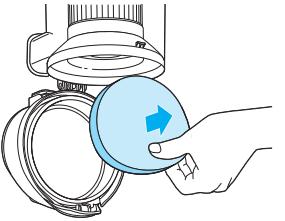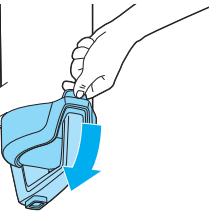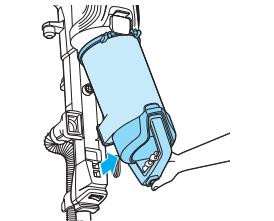- Ne faites pas fonctionner l'aspirateur si les filtres sont humides ou mouillés, ou si il manque des filtres.
- Si la tête de l'aspirateur est démontée pour la nettoyer, remettez-la en place et serrez-la fermement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.
- Pour réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte et débranchez la fiche de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic.

 <p><b>1. Appuyez sur le bouton de dégagement, puis tirez pour le retirer.</b></p>	 <p><b>2. Levez le verrou pour accéder au filtre.</b></p>	 <p><b>3. Retirez le filtre de mousse du couvercle.</b></p>
 <p><b>4. Lavez-le dans le main dans de l'eau chaude, puis rincez-le avec de l'eau froide.</b></p>	 <p><b>5. Réinstallez le filtre en mousse et fermez le couvercle.</b></p>	 <p><b>6. Remplacez le réservoir à poussière dans l'aspalteur et appuyez dessus pour le sécher complètement. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le réinstaller.</b></p>





## Filtre pré moteur

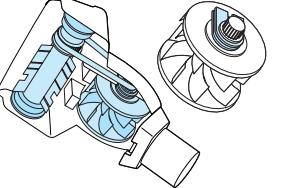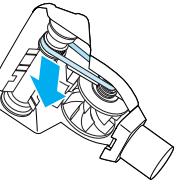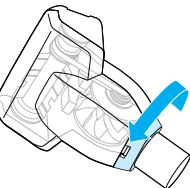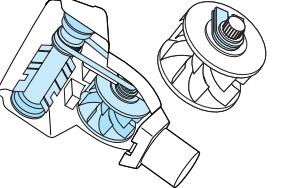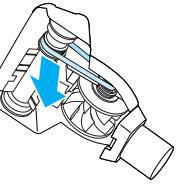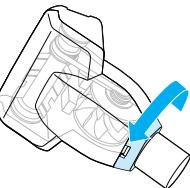 <p><b>1. Tournez le collet gris dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la plaque soit visible, puis séparez le filtre sans endommager les pièces.</b></p>	 <p><b>2. Retirez le rouleau de brosse, la courroie et la roue radiale. Vérifiez si les pièces sont endommagées, et remplacez-les au besoin.</b></p>	 <p><b>3. Pour réassembler les pièces, alignez les deux attaches à cheveux et remontez le tout en place. Placez le couvreïole doit être enroulé. Puis rouleau de brosse avec la courroie en place. Le plateau est correctement si toutes les pièces sont bien alignées.</b></p>
 <p><b>4. Allez à <a href="#">BISELL.ca</a> pour trouver des filtres de rechange.</b></p>	 <p><b>5. Nettoyage et remplacement des filtres</b></p>	 <p><b>6. Pour plus de conseils d'entretien, consultez <a href="#">support.BISSELL.ca</a>.</b></p>

Entretien de la brosse TurboBrush



# AVERTISSEMENT

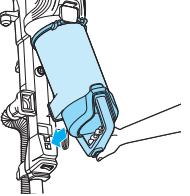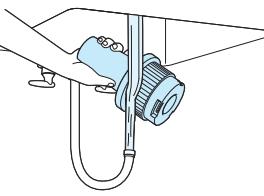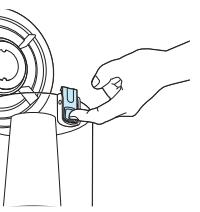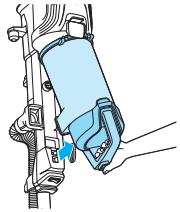Afin de réduire les risques de blessures causées par les pièces mobiles pendant que l'aspirateur est en marche, déplacez-le toujours sur les roulettes en utilisant le manche supérieur à l'arrière de l'aspirateur. Ne pas transporter l'aspirateur lorsqu'il est en marche. Lorsque vous utilisez des accessoires, placez toujours l'aspirateur sur le plancher avec le manche en position verticale.



 <p><b>1. Appuyez sur le bouton de dégagement sur le réservoir à poussière, puis tirez pour le retirer.</b></p>	 <p><b>2. Tenez le réservoir à poussière au-dessus d'une surface plane. Enroulez le bouton de dégagement du couvercle sur le bouton de dégagement du dessus du réservoir.</b></p>	 <p><b>3. Tournez le réservoir à poussière dans le sens antihoraire et tirez-le vers le bas pour le retirer du réservoir.</b></p>
 <p><b>4. Nettoyez le réservoir à poussière avec un détergent doux. Laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le réinstaller.</b></p>	 <p><b>5. Faites tourner le séparateur à dans le sens horaire pour le réinstaller.</b></p>	 <p><b>6. Remplacez l'aspirateur à posséder dans l'ordre inverse.</b></p>

## Vidange du réservoir à poussière



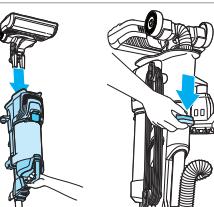
Rangez l'appareil à l'intérieur, dans un endroit sec où le produit ne risque pas d'être endommagé. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, enroulez le cordon autour du rang-cordon pour le ranger.


 <p><b>1. Appuyez sur le bouton de dégagement du module Lift-Off®, puis soulevez le module Lift-Off® pour le retirer du pied.</b></p>	 <p><b>2. Utilisez la tige de vidange à dégagement rapide. Tenez le manchon du tuyau dans le sens antithoraire, puis tirez le tuyau.</b></p>	 <p><b>3. Fixez la brosse optimale : Pour une performance optimale, fixez la brosse turbobrush différemment au tuyau de nouveau le tuyau.</b></p>
<p><b>Nettoyage des surfaces au-dessus des planchers</b></p>	<p><b>Utilisation de l'aspirateur (suite)</b></p>	<p><b>Nettoyage des surfaces au-dessus des planchers</b></p>

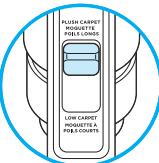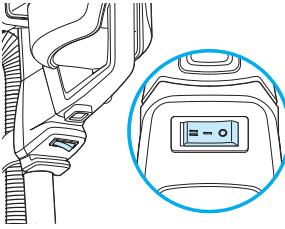**Remarque :** Certains tapis et certains conditions de faible humidité peuvent donner lieu à des failles décharges d'électricité statique. Ces décharges électriques statiques sont complètement inoffensives et sont aucunement associées à l'alimentation électrique principale.

  <p><b>3.</b> Utilisez la commande pour le type de tapis pour un nettoyage optimisé des tapis à poils longs et courts. La commande peut être placée en position médiane pour les tapis à poils moyens.</p>	 <p><b>2.</b> Appuyez doucement sur la base à l'aide de votre pied et tirez le manche vers vous pour incliner l'appareil.</p> <p><b>Remarque :</b> Le rouleau de brosse (II) pour nettoyer les tapis et désactiver le rouleau d'aspiration (I) pour nettoyer les surfaces plates à longues fibres.</p>	 <p><b>1.</b> Allumez l'appareil. Activez le rouleau de brosse (III) pour nettoyer les tapis ou les surfaces bois francs, les carreaux, les durres ou délicates comme le cuir pour nettoyer les surfaces plates à longues fibres.</p>
--	---	--

## Utilisation de l'aspirateur

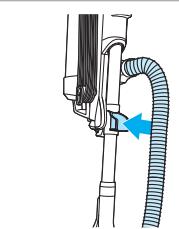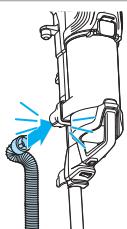 <p><b>6.</b> Fixez l'accessoire au porté-accessoires.</p>	 <p><b>5.</b> Insérez le tuyau dans le crochét de tuyau. Le tuyau doit être installé sur l'aspirateur sans aucune torsion.</p>	 <p><b>4.</b> Insérez le raccord de tuyau dans l'enclos de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.</p>
--	--	---

  <p><b>3.</b> Fixez le module Lift-Off™ au tuyau en maintenant rapidement dans le sens horaire.</p>	 <p><b>2.</b> Piel de l'appareil.</p>	 <p><b>1.</b> Insérez le tube-rallonge à corps de l'appareil dans le corps de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.</p>
---	--	---

## Assemblage

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**LIRE TOUS LES INSTRUCTI**ONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

**AVERTISSEMENT**

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

• NE PAS PRÉCÉDER LES MÉTRES INDIQUÉES SUR LES COMBUSTIBLES (y compris à briquettes).

• SEULEMENT L'ESPACE ENTRE LES ESCALIERS.

• ÉTEIRE LES PRÉCURSEURS LOIS DU NETTOYAGE DES ESCALIERS.

L'appareil permet l'utilisation et l'avant de procéder à une préparation.

*Appeler à une séparation.* La séparation est un état de l'organisme qui appelle à une séparation.

- Ne pas aspirer de malaises respiratoires ou de conjonctivite comme des gênes.
- Ne pas utiliser d'appareil à vapeur sur les surfaces humides.
- Utiliser l'appareil à vapeur pour détartrer les émaux et les matériau dentaires dans le temps.
- Ne pas utiliser d'appareil à vapeur pour des émaux ou des surfaces en plastique.
- Ne pas utiliser d'appareil à vapeur pour des émaux ou des surfaces en plastique.
- Ne pas aspirer de malaises respiratoires ou de conjonctivite comme des gênes.

- Present guide de l'utilisation. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si il dégage un odeur étrange ou si endommage. Si l'appareil dégage une odeur forte, arrêter d'utiliser l'appareil et contacter le service client.
- Ne pas utiliser des accessoires non recommandés.
- Ne pas utiliser des accessoires qui peuvent être endommagés.
- Ne pas utiliser des accessoires qui peuvent être endommagés.

Le fonctionnement des correctifs peut être décomposé en deux étapes :  
1) une analyse de la situation dans le contexte d'un échange avec un autre agent ;  
2) une mise à jour de la situation dans le contexte d'un échange avec un autre agent.

- La méthode de désinfection peut être dangereuse. Pour éviter les risques de filtrer, il est préférable de porter des gants et des masques.
- Ne pas démonter la tête du filtre ni tirer sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la tête du filtre et non le cordon. Pour débrancher
- Ne pas démonter la tête du filtre ni tirer sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la tête du filtre et non le cordon. Pour débrancher
- Ne pas toucher la tête du filtre ni tirer sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la tête du filtre et non le cordon. Pour débrancher
- Ne pas toucher la tête du filtre ni tirer sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la tête du filtre et non le cordon. Pour débrancher

- Ne pas branchez votre aspirateur AVANT de vous éteindre avec toutes les sorties d'air et toutes les ouvertures de l'appareil.
- L'appareil est destiné à l'utilisation privée et non commerciale.

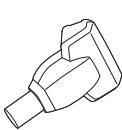
La circumscription d'air, délimitation de l'espace dans lequel les échanges peuvent se faire entre l'air extérieur et l'intérieur d'un bâtiment, est déterminée par la forme et la taille des ouvertures et des portes. Les portes et les autres parties du bâtiment sont également des éléments amovibles, lesquels peuvent être démontés et remontés pour modifier la circumscription d'air.

- Éviter d'ouvrir la partie latérale avant de recouvrir ou de décoller le film.
- Toujours utiliser l'éponge à papier pour décoller ou débrancher les commandes avant de débrancher.

Digitized by srujanika@gmail.com

CONSERVE CES INSTRUCTIONS

CE MODÈLE D'APPAREIL EST DESTINÉ A UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT; LA GARANTIE EST ANNULÉE SI L'APPAREIL EST UTILISÉ A DES FINS COMMERCIALES.



plat 2 en 1  
épousseter  
 Brosse à  
 et sucier

luya


rapide  
à dégagement  
lubé-rallongé

Pied

## Que contient la boîte?

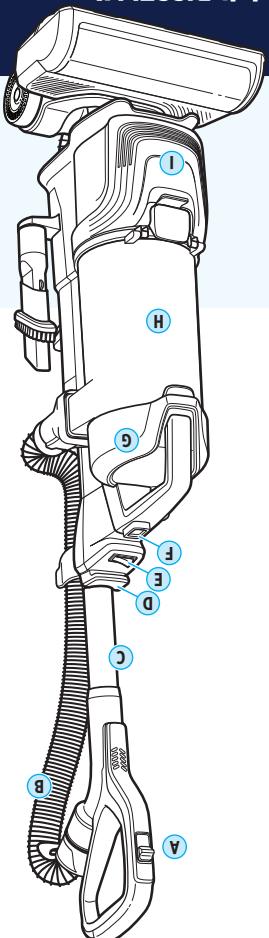Visitez [support.BISSELL.ca](http://support.BISSELL.ca) pour un tour d'horizon de votre nouveau guide contient toutes les informations dont vous avez besoin pour configurer votre nouveau produit. Jetons-y un coup d'œil...

Découvrez votre nouveau produit BISSELL!



## CLEANVIEW® ALLERGEN LIFT-OFF® PET POWERGLIDE® PLUS LIFT-OFF® PET

MODÈLES 3988C ET 4082D

ASPIRATEUR VERTICAL

Instructions de sécurité importantes .....	2
Quelle contient la boîte? .....	2
Assemblage .....	3
Utilisation de l'aspirateur .....	3
Vidange du réservoir à poussière .....	4
Entretien de la brosse TurboBrush .....	5
Nettoyage et remplacement des filtres .....	5
Repositionnement du rouleau de brosse et de la courroie .....	6
Élimination d'une obstruction .....	6
Protection du moteur de l'aspirateur .....	7
Réinitialisation du moteur de la brosse .....	7
Diagnostics de panne .....	7
Garantie .....	7

- A. Commutateur pour le type de tapis .....
- B. Tuyaute dégagement rapide .....
- C. Tube rallonge à dégagement rapide .....
- D. Bouton de dégagement du réservoir à poussière .....
- E. Interrupteur d'alimentation .....
- F. Bouton de dégagement du réservoir à poussière .....
- G. Filtre prémeilleur .....
- H. Réservoir à poussière .....
- I. Filtre postmeilleur .....
- J. Tube rallonge .....

tube-rallonge

D. Bouton de dégagement du réservoir à poussière

C. Tuyaute dégagement rapide

B. Tuyaute dégagement rapide

A. Commutateur pour le type de tapis

Décochez votre nouveau produit BISSELL!

