




SPOTCLEAN™ PROFESSIONAL / LITTLE GREEN® PRO

2505, 2891, 3624 Series

Troubleshooting.....	2
What's in the Box?	3
Filling the Formula Tank.....	3
Using Your Machine.....	4
Emptying the Stain Trapper Tool.....	5
Using the HydroRinse™ Tool.....	5
Emptying the Dirty Water Tank.....	5
Cleaning & Storing Your Machine.....	6
Warranty	6

Product Overview

- 1. Power Switch
- 2. Power Cord
- 3. Quick Release™
Cord Wrap
- 4. Dirty Water Tank
- 5. Dirty Water Tank
Carry Handle
- 6. Clean Water Tank
Carry Handle
- 7. Clean Water Tank
- 8. Hose Grip
- 9. Spray Trigger
- 10. Hose Secure Latch
- 11. Flex Hose

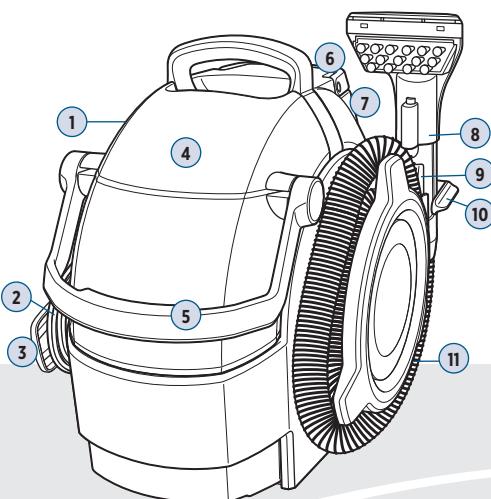

Go online for a comprehensive walkthrough of your new purchase!

This guide has everything you need to get ready for first use, including setting up, using and maintaining your machine, but online you'll find additional resources like tips and troubleshooting, videos, product registration, parts, and more. Go to **support.BISSELL.ca**.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

⚠️⚠️⚠️ **WARNING**

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- » Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the 3-prong grounded plug.
- » Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not expose to rain. Store indoors.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Always install float before any wet pick-up operation.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or appliance with wet hands.
- » Keep appliance on a level surface.

- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosine, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- » Use only BISSELL® cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formula section of this guide.
- » Do not carry the appliance while in use.
- » Do not immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- » Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS APPLIANCE VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

⚠️ **WARNING**

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet with the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

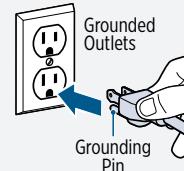

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit support.BISSELL.ca.

Problem	Possible Cause	Remedies
Reduced/no spray	Clean Water Tank may be empty.	Refill tank.
	Clean Water Tank may not be completely seated.	Turn power OFF. Remove and reseat tank.
	Pump may have lost prime.	Hold end of hose below water level in tank to prime.
Loss of suction power	Tanks may not be completely seated.	Turn power OFF. Remove and reseat both tanks.
	Dirty Water Tank is full.	Empty tank.

What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

		
Body	Tools (varies by model)	Sample Formula (varies by model)

Filling the Formula Tank

Find more formulas at BISSELL.ca.




Choosing Your Desired Formula




Always use genuine BISSELL® formulas in your machine. Other formulas may harm the machine.

			
Clean + Protect Removes deep down dirt	PET Stain & Odour Removes tough pet messes	PRO MAX Clean + Protect Our most powerful formula for tough, ground-in dirt & stains	PET PRO OXY Urine Eliminator Our best formula for tough pet messes

*2.5 fl. oz. of 2X concentrated formula is equivalent to 5.0 fl. oz. of non-concentrated formula.

Filling the Clean Water Tank

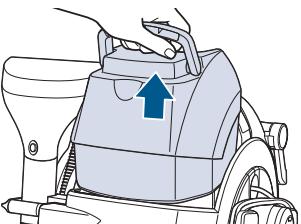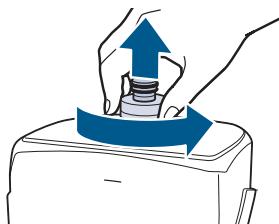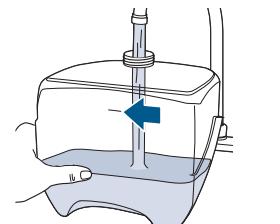		
1. Remove tank from the back of the machine by lifting the Clean Water Tank Carry Handle.	2. Unscrew the black cap and remove bottle insert.	3. Fill tank with hot tap water (140° F/60° C MAX) to the water fill line.

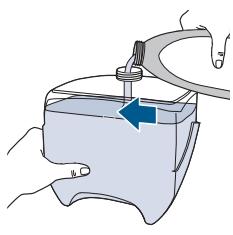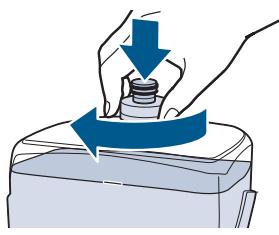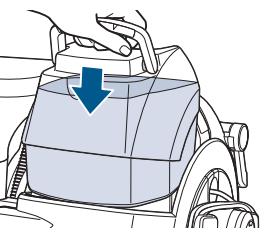		
4. Add 60 mL/2oz of BISSELL formula to the tank.	5. Place bottle insert back into tank and tighten the black cap.	6. Place the tank back onto the machine.

Using Your Machine

► To purchase additional tools or formulas, visit support.BISSELL.ca.

Before You Clean

1. Vacuum to remove loose dirt from area to be cleaned.
2. Spray any BISSELL® stain pretreat formula to soiled areas or stains.
3. Allow to sit for at least 3 minutes.
4. Clean following instructions below.

Choose Your Desired Tool

Tools vary by model.



3" and 4" Tools

Great for carpet stains, furniture and other hard-to-reach surfaces.



6" Tool

Great for cleaning stairs and larger furniture areas.



Crevice Tool

Best for narrow spaces and crevices that are hard to reach.



HydroRinse™ Self-Cleaning Hose Tool

Use to clean out your hose after each use.



Deep Stain/Pet Stain Tool

Deep injection technology cleans the carpet from the bottom up to quickly and thoroughly remove stains.



3-in-1 Stair Tool




Spray, scrub & suction stains from the outer curves, corners & treads of your stairs.






Stain Trapper Tool

Messes are collected and stored in a separate, removable container, keeping pet and other liquid messes out of your machine.

Attaching and Using the Tools

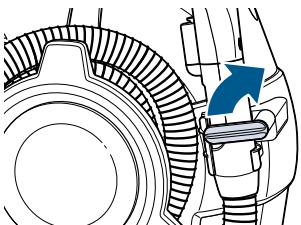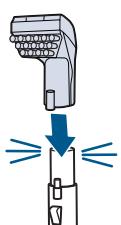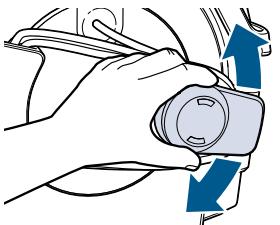
 A diagram showing a close-up of the hose connection. A blue arrow points to the secure latch, indicating where to twist it to release the hose.	 A diagram showing a close-up of the Hose Grip. A blue arrow points to the tool being attached, with a small 'click' icon indicating it is properly secured.	 A diagram showing a close-up of the power cord. A blue arrow points to the Quick Release™ Cord Wrap, and another arrow shows the cord being unwound to plug it into an outlet.
1. Release the hose by twisting the secure latch.	2. Attach your desired tool to the Hose Grip until you hear a "click".	3. Twist the Quick Release™ Cord Wrap and unwind the cord to plug into outlet.

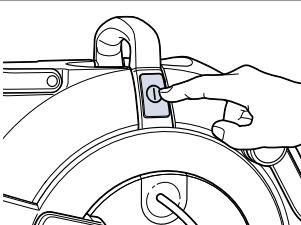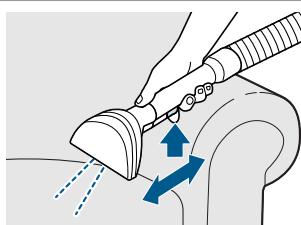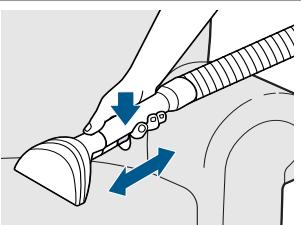 A diagram showing a close-up of the power button. A blue arrow points to the button, indicating to press it to turn the machine on.	 A diagram showing a close-up of the tool being held over a stain. A blue arrow points to the spray trigger, indicating to press it to spray the cleaning solution.	 A diagram showing a close-up of the tool being used to scrub a stain. A blue arrow points to the tool's head, indicating to use the bristles to scrub the area.
4. Press the Power Button ON.	5. Point the tool approximately 1 inch above the spot or stain and press the Spray Trigger.	6. Release the Spray Trigger and use the bristles to scrub the area. To lift away the stain, apply downward pressure while moving the tool slowly toward you.




NOTE: When using the Deep Stain Tool, always keep the tool in direct contact with carpeting to avoid over-spraying.


Emptying the Stain Trapper Tool (select models only)

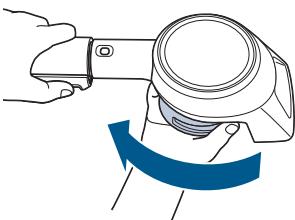

- 1.** To empty the tool, rotate the small tank on the bottom to unlock it.

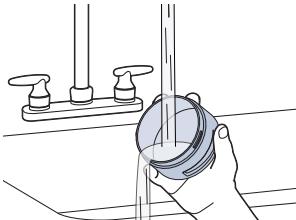

- 2.** Dump dirty water into a sink or toilet and rinse the tank out with clean water.

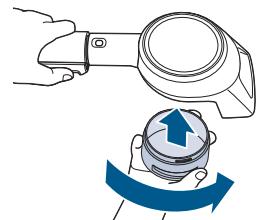


- 3.** Replace the tank by lining up the locking teeth with their mating slots (make sure the two teeth that are closest together are pointed toward the brush). Turn the tank to lock it into place.

Using the HydroRinse™ Tool




- 1.** Hold the hose and tool in an upright position with the machine ON. Hold down the trigger for 30 seconds. Be sure to empty the dirty water tank after use (see below).

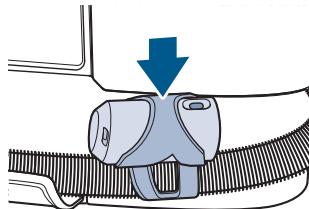


- 2.** You can store tool on machine, as shown.

Emptying the Dirty Water Tank

► We have additional tips for maintaining your machine at support.BISSELL.ca.

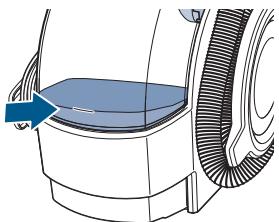

- 1.** When the Dirty Water Tank reaches the "FULL" line it is time to empty.

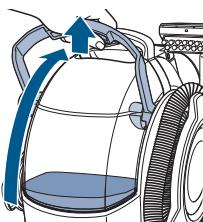

- 2.** Remove Dirty Water Tank and carry to disposal area.



- 3.** Unlock by rotating the handle up and over the back of the tank.

⚠WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF before performing maintenance or troubleshooting.


⚠WARNING When using the Deep Stain Tool, always keep the tool in direct contact with carpeting to avoid over-spraying. Keep spray away from face. Failure to do so may result in personal injury.

Emptying the Dirty Water Tank

(continued)



- 4.** Remove lid and pour out dirty water. Rinse out tank to remove any debris.

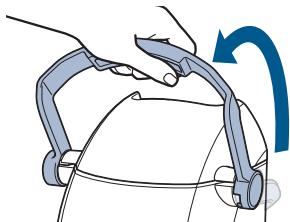


- 5.** Replace the tank lid and rotate the handle forward to lock back into place.



- 6.** Before placing tank back into the machine, remove any debris from the red filter.

Cleaning & Storing Your Machine


For more helpful maintenance tips, check out support.BISSELL.ca.

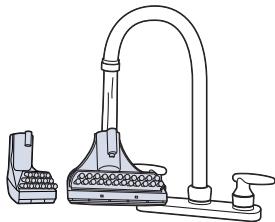

- 1.** Remove and rinse the tools under clean, running water. Allow tools to dry.



- 2.** It is recommended that you suction clean water from a bowl (or bucket) to rinse out the hose. Lift end of hose and stretch out to ensure all water is cleared.

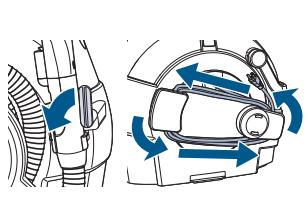

- 3.** Wrap and secure the Flex Hose and Power Cord.

NOTICE

To reduce the risk of a leaking condition, do not store where freezing may occur. Damage to internal components may result.

Warranty

2-Year limited warranty. Visit support.BISSELL.ca or call 1-800-263-2535 for complete warranty information.



We're Waggin' Our Tails!

BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation* and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odours and pet homelessness disappear. Visit BISSELLsavespets.ca to learn more.

But wait, there's more!

Join us online for a complete guide to your new product, including troubleshooting, product registration, parts, and more.

[Go to support.BISSELL.ca.](https://support.BISSELL.ca)



REGISTER



INFO



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2022 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1630484 11/21




SPOTCLEAN™ PROFESSIONAL / LITTLE GREEN® PRO

Séries 2505, 2891, 3624

Diagnostics de panne	2
Que contient la boîte?.....	3
Remplissage du réservoir de solution nettoyante	3
Utilisation de votre appareil.....	4
Vidange de l'accessoire Stain Trapper.....	5
Utilisation de l'accessoire HydroRinse™	5
Vidange du réservoir d'eau sale	5
Nettoyage et rangement de votre appareil.....	6
Garantie	6

Présentation du produit

1. Interrupteur
d'alimentation
2. Cordon d'alimentation
3. Range-cordon
Quick Release™
4. Réservoir d'eau sale
5. Poignée de transport
du réservoir de
récupération d'eau sale
6. Poignée de transport du
réservoir d'eau propre
7. Réservoir d'eau propre
8. Prise du tuyau
9. Gâchette de vaporisation
10. Verrou sécuritaire pour
tuyau
11. Tuyau souple

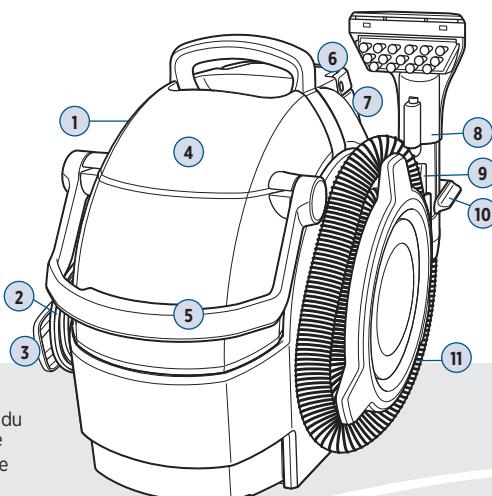

Visitez-nous en ligne pour consulter le guide pas à pas complet de votre nouvel achat!

Ce guide contient tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer à la première utilisation, y compris à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre appareil, mais, en ligne, vous trouverez des ressources supplémentaires comme des conseils et des diagnostics de panne, des vidéos, l'enregistrement du produit, les pièces et plus encore. Visitez le **support.BISSELL.ca**.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, y compris ce qui suit :

⚠️ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- Brancher l'appareil à une prise correctement mise à la terre seulement. Se reporter aux instructions de mise à la terre. Ne pas modifier la fiche à trois broches munie d'un contact de mise à la terre.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher l'appareil après l'utilisation et avant de procéder à l'entretien.
- Ne pas exposer à la pluie. Ranger l'appareil à l'intérieur.
- Ne pas permettre à des enfants d'utiliser l'appareil comme jouet. Faire preuve d'une grande vigilance si l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans ce guide de l'utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou encore s'il a été oublié à l'extérieur, le faire réparer dans un centre autorisé.
- Toujours installer le flotteur avant toute opération de nettoyage humide.
- Ne pas se servir du cordon comme poignée pour tirer ou pour transporter l'appareil. Éviter de fermer une porte sur le cordon. Éviter de tirer le cordon sur des coins ou des bords tranchants. Ne pas passer l'appareil sur le cordon. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non le cordon.
- Ne pas toucher à la fiche ni à l'appareil avec les mains mouillées.

- Maintenir l'appareil sur une surface de niveau.
- Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées; maintenir les ouvertures libres de poussière, de charpiles, de cheveux et de tout autre objet pouvant restreindre la circulation d'air.
- Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Éteindre toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- Être très prudent lors du nettoyage des escaliers.
- Ne pas aspirer de matières inflammables ou combustibles (liquide à briquet, essence, kérósène, etc.) ni utiliser l'appareil en présence de vapeurs ou de liquides explosifs.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture ou de certaines substances contre les mites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- Ne pas aspirer de matières toxiques (agent de blanchiment au chlore, ammoniaque, nettoyant pour tuyaux d'écoulement, etc.).
- Ne pas aspirer de matières chaudes ou en combustion comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Utiliser seulement des produits nettoyants BISSELL® conçus spécialement pour cet appareil afin d'éviter d'endommager les pièces se trouvant à l'intérieur. Consulter la section des produits nettoyants dans le présent guide.
- Ne pas transporter l'appareil pendant qu'il est en marche.
- Ne pas immerger l'appareil. Utiliser seulement sur des surfaces humidifiées par le processus de nettoyage.
- La pellicule de plastique peut être dangereuse. Pour éviter les risques d'étouffement, tenir hors de portée des enfants.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CE MODÈLE D'APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. LA GARANTIE EST ANNULÉE SI L'APPAREIL EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES.

⚠️ AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion du fil de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de décharge électrique. En cas de doute, consultez un électricien ou un technicien qualifié. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE. Si elle ne peut pas être insérée dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un circuit à tension nominale de 120 V et est muni d'une fiche avec mise à la terre similaire à celle de l'illustration. Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur de fiche ne doit être utilisé avec cet appareil.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être branché à une installation électrique munie d'un contact de mise à la terre. En cas de fonctionnement défectueux ou de panne, la mise à la terre assure un parcours sécuritaire de faible résistance pour le courant électrique, réduisant les risques de décharge électrique. Le cordon de cet appareil possède un fil pour la mise à la terre de l'équipement et une fiche de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.



Diagnostics de panne

Voici certains problèmes qui pourraient survenir. Si vous ne voyez pas le problème que vous éprouvez ci-dessous, visitez le **support.BISSELL.ca**.

Problème	Causes possibles	Solutions
Vaporisation réduite ou absente	Le réservoir d'eau propre est peut-être vide.	Remplissez le réservoir.
	Le réservoir d'eau propre n'est peut-être pas bien logé.	Éteignez l'appareil. Enlevez et replacez le réservoir.
	La pompe s'est peut-être désamorcée.	Tenez l'extrémité du tuyau sous le niveau du réservoir d'eau pour assurer l'amorçage.
Perte de puissance de succion	Il est possible que les réservoirs ne soient pas bien logés.	Éteignez l'appareil. Enlevez et replacez les deux réservoirs.
	Le réservoir d'eau sale est plein	Videz le réservoir.

Que contient la boîte?

Les accessoires standards varient d'un modèle à l'autre. Afin d'identifier ce que devrait comprendre votre achat, veuillez consulter la liste du « Contenu de la boîte » qui se trouve sur le rabat supérieur de la boîte.

Corps	Accessoires (varient selon le modèle)	Échantillon de solution de nettoyage (varie selon le modèle)

Remplissage du réservoir de solution nettoyante

➤ Trouvez plus de produits au BISSELL.ca.

Votre choix de solution

Utilisez toujours des solutions BISSELL® authentiques dans votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait nuire à l'appareil.

Clean + Protect Délage la saleté en profondeur	Solution PET Stain & Odour Élimine les saletés tenaces laissées par les animaux	PRO MAX Clean + Protect Notre solution la plus puissante pour les saletés tenaces et incrustées et les taches.	PET PRO OXY Urine Eliminator Notre meilleure solution contre les saletés tenaces laissées par les animaux

*une quantité de 2,5 oz de concentré de nettoyage 2X est équivalente à 5,0 oz de produit non concentré.

Remplissage du réservoir d'eau propre

1. Retirez le réservoir de l'arrière de l'appareil en tirant sur la poignée de transport du réservoir d'eau propre.	2. Dévissez le capuchon noir et retirez la pièce interne.	3. Remplissez le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage avec de l'eau chaude du robinet (60 °C ou 140 °F maximum).
4. Ajoutez 60 mL (2 oz) de solution nettoyante BISSELL dans le réservoir.	5. Replacez la pièce interne à l'intérieur du réservoir et serrez le capuchon noir.	6. Replacez le réservoir sur l'appareil.

Utilisation de votre appareil

➤ Pour acheter des accessoires ou des solutions nettoyantes supplémentaires, visitez le support.BISSELL.ca.

Avant le nettoyage

1. Passez l'aspirateur afin d'enlever les particules de saletés de la zone à nettoyer.
2. Vaporisez un prénettoyeur pour taches de BISSELL® sur les zones sales ou tachées.

3. Laissez la solution nettoyante reposer pendant au moins trois (3) minutes.
4. Nettoyez en suivant les instructions ci-dessous.


Votre choix d'accessoire

Les accessoires varient selon le modèle.



Accessoires de 3 po et de 4 po

Conviennent aux taches sur les tapis, aux meubles et autres surfaces difficiles d'accès.



Accessoire de 6 po

Conviens au nettoyage des escaliers et des grandes surfaces sur les meubles.



Suceur plat

Idéal pour les espaces étroits et les fentes difficiles d'accès.



Accessoire pour tuyau autonettoyant HydroRinse™

Utilisez-le pour nettoyer votre tuyau après chaque utilisation.



Accessoire pour escaliers 3 en 1


Vaporise, frotte et aspire les taches des courbes externes, des coins et du dessus de vos escaliers.




Accessoire Stain Trapper

Les saletés sont ramassées et conservées dans un contenant amovible séparé, afin de garder les souillures laissées par vos animaux ou autres saletés liquides à l'extérieur de votre appareil.


Fixation et utilisation des accessoires

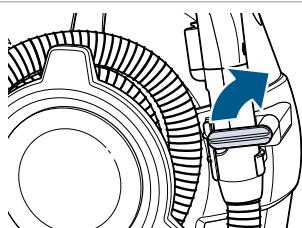


1. Dégarez le tuyau en tournant le verrou de sécurité.




2. Fixez l'accessoire désiré à la prise du tuyau jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

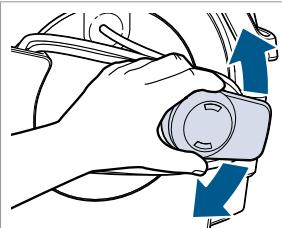


3. Tournez le range-cordon Quick Release™ et déroulez le cordon pour le brancher à la prise.

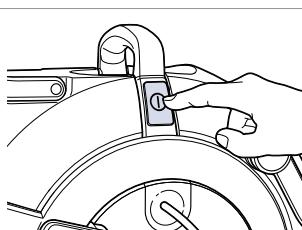

4. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation.

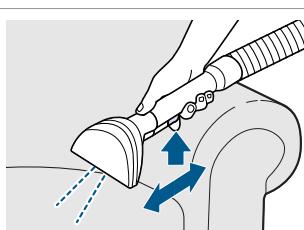

5. Pointez l'accessoire à environ 2,5 cm (1 po) au-dessus de la tache et appuyez sur la gâchette de vaporisation.

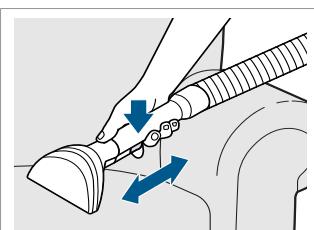


6. Relâchez la gâchette de vaporisation et utilisez la brosse pour frotter la zone. Pour enlever la tache, exercez une pression vers le bas tout en déplaçant lentement l'accessoire vers vous.




REMARQUE : Lorsque vous utilisez l'accessoire Deep Stain, gardez-le toujours directement en contact avec le tapis pour éviter la vaporisation excessive.


Vidange de l'accessoire Stain Trapper (certains modèles)

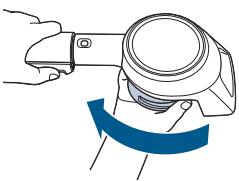

1. Pour vider l'accessoire, faites pivoter le petit réservoir situé sous ce dernier pour le déverrouiller.

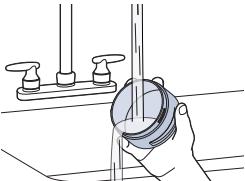

2. Videz l'eau sale dans l'évier ou la toilette et rincez le réservoir avec de l'eau propre.

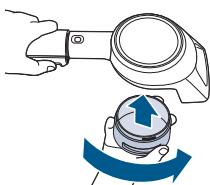


3. Replacez le réservoir en alignant les dents de verrouillage avec les fentes correspondantes (assurez-vous que les deux dents les plus rapprochées pointent vers la brosse). Tournez le réservoir pour le verrouiller en place.

Utilisation de l'accessoire HydroRinse™




1. Pendant que l'appareil est en marche, tenez le tuyau et l'outil en position verticale. Maintenez la gâchette enfoncée pendant 30 secondes. Veillez à vider le réservoir d'eau sale après utilisation (voir ci-dessous).

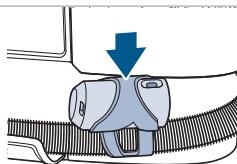


2. Vous pouvez ranger l'accessoire sur l'appareil, comme indiqué.

Vidange du réservoir d'eau sale


► Nous avons d'autres astuces pour l'entretien de votre appareil au support.BISSELL.ca.

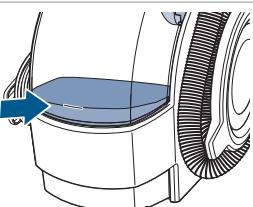

1. Lorsque l'eau sale atteint la ligne de remplissage (« FULL »), il est temps de vider le réservoir.

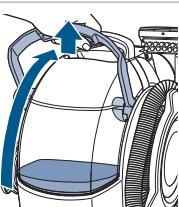

2. Retirez le réservoir de récupération d'eau sale et transportez-le dans la zone d'élimination du contenu.

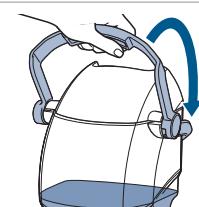


3. Déverrouillez le réservoir en tournant la poignée vers le haut et l'arrière du réservoir.


⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, éteignez l'appareil avant d'effectuer l'entretien ou le diagnostic de panne.

⚠ AVERTISSEMENT Lorsque vous utilisez l'accessoire Deep Stain, gardez-le toujours directement en contact avec le tapis pour éviter la vaporisation excessive. Tenez le vaporisateur à l'écart du visage des personnes. En enfreignant cette consigne, vous risqueriez de provoquer des blessures corporelles.

Vidange du réservoir d'eau sale (suite)

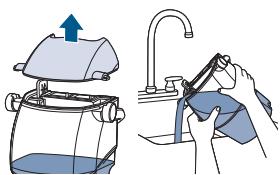

4. Enlevez le couvercle du réservoir et jetez l'eau sale. Rincez le réservoir pour enlever tout débris.

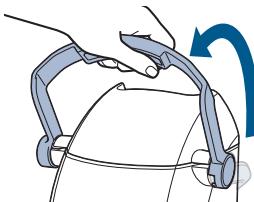


5. Replacez le couvercle du réservoir et tournez la poignée vers l'avant pour le verrouiller en place.



6. Avant de replacer le réservoir sur l'appareil, enlevez les débris du filtre rouge.

Nettoyage et rangement de votre appareil


→ Pour plus de conseils d'entretien, consultez support.BISSELL.ca.

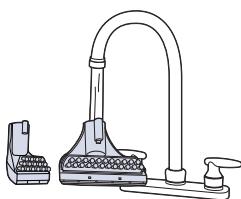

1. Retirez l'accessoire et rincez sous un jet d'eau propre. Laissez sécher les accessoires.



2. Il est conseillé d'aspirer de l'eau propre dans une cuve (ou un seau) pour rincer le tuyau. Avant de ranger le tuyau, soulevez l'une de ses extrémités et dépliez-le pour vous assurer que toute l'eau est sortie.

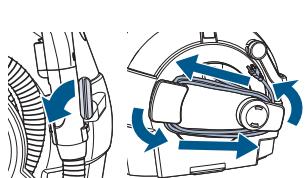

3. Enroulez et fixez le tuyau souple et le cordon d'alimentation.

AVIS Afin de réduire les risques d'apparition de fuites, évitez de ranger l'appareil dans un endroit où il y a risque de gel. Un gel pourrait entraîner des dommages aux composantes internes.

Garantie

→ Garantie limitée de 2 ans. Visitez le support.BISSELL.ca ou téléphonez au 1-800-263-2535 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.



Nous frétilloons de joie!

BISSELL appuie fièrement la BISSELL Pet Foundation* et sa mission de sauver des animaux sans foyer. Lorsque vous achetez un produit BISSELL, vous contribuez aussi à sauver des animaux. Nous sommes fiers de concevoir des produits qui aident à faire disparaître les saletés et les odeurs laissées par les animaux tout en réduisant le nombre d'animaux sans foyer. Visitez le BISSELLsavespets.ca pour en savoir plus.

Attendez, ce n'est pas tout!

Visitez-nous en ligne pour consulter le guide complet de votre nouveau produit qui comprend les diagnostics de panne, l'enregistrement du produit, les pièces et plus.

[Allez au support.BISSELL.ca.](https://support.BISSELL.ca)



INSCRIPTION



INFO



VIDÉOS



PIÈCES



SOUTIEN



©2022 BISSELL Inc. Tous droits réservés.
N° de pièce 1630484 11/21