

# ZONE WIRELESS 2 ES

Setup Guide  
Guide d'installation



## CONTENTS

English . . . . . 3


Français . . . . . 12

# KNOW YOUR PRODUCT

## BACK VIEW




## BOTTOM VIEW

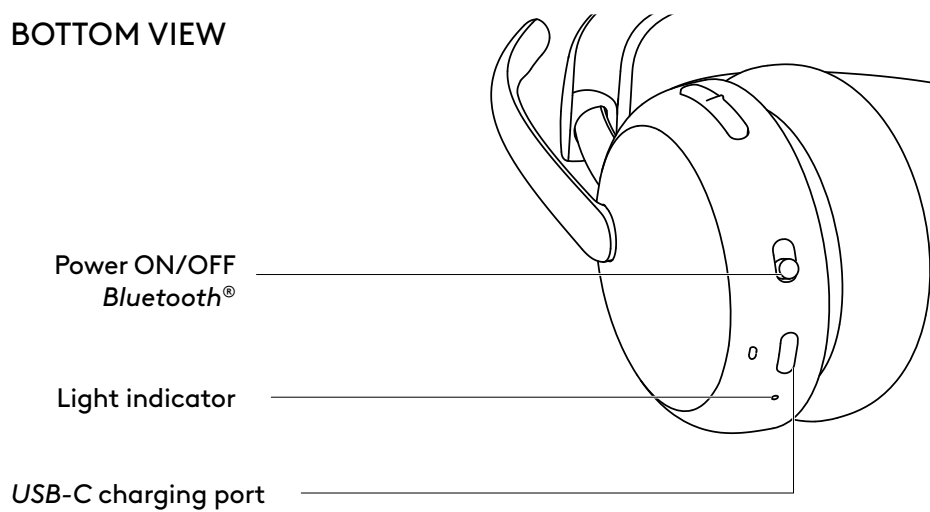


## WHAT'S IN THE BOX

1. Headset
2. USB-C to C charging cable
3. Travel bag
4. User documentation

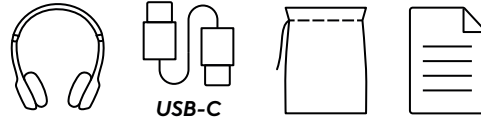

## POWER ON AND OFF

1. Slide power switch to the center.
2. Once powered on, the light indicator turns white.
3. To power off, slide power switch to the power icon.

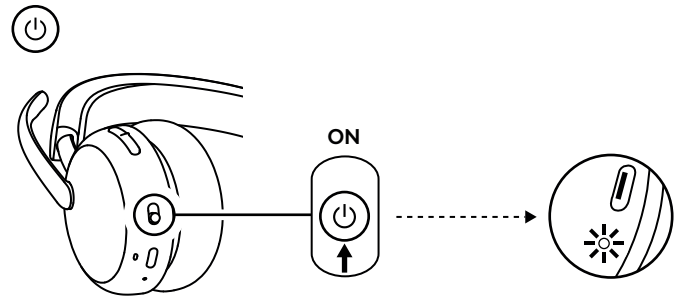


## PAIRING VIA BLUETOOTH®

1. Slide power switch to the *Bluetooth*® icon and hold for 2 seconds. The light indicator will flash white rapidly.
2. Open *Bluetooth*® settings on your device.
3. Select "Logi Zone Wireless 2 ES" in discoverable devices.
4. Once successfully paired, the light indicator will turn solid white.


### Tip (when using Windows 10 only):

When the headset is paired to the laptop, if needed, go to the sound setting and select "Logi Zone Wireless 2 ES Stereo" for the best music quality and select "Logi Zone Wireless 2 ES Hands-Free" for calls.

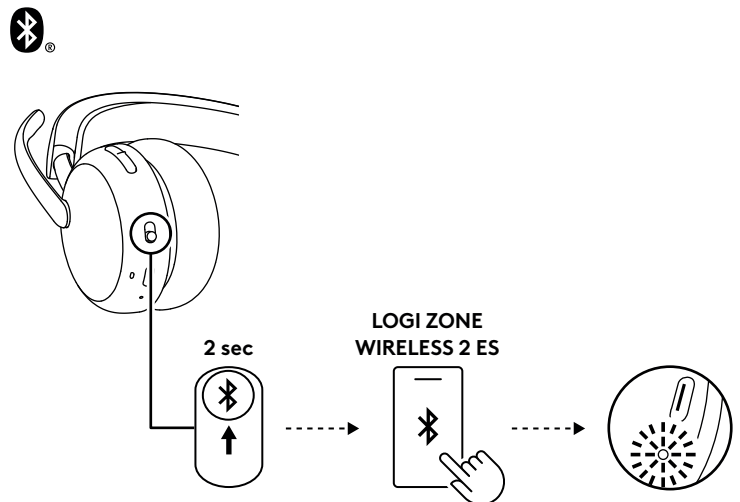


## ADJUSTING HEADSET

1. Adjust the headset by sliding earcups up and down the headband.
2. Swivel earcups to fit on your ear.
3. It may be easier to adjust the headset on your head. Move the earcups up and down the headband until they sit comfortably on your ears.

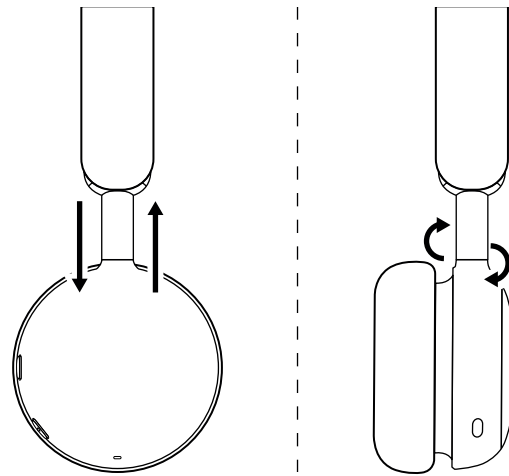


## ADJUSTING THE MICROPHONE BOOM

The microphone boom rotates 270 degrees. Wear it on either the left or right side. The audio channel will switch automatically, depending on the direction you are wearing the microphone.

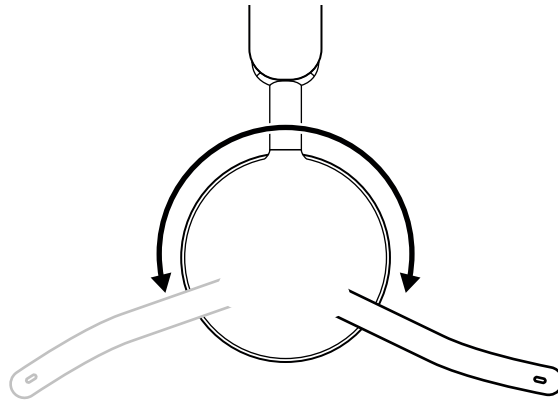

Mic boom should be placed close or next to your mouth, aligned with the corner of the mouth.

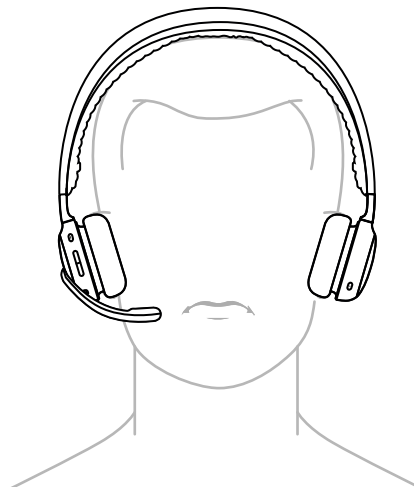

## CHARGING

The headset automatically powers off when left idle.


Sleep timer can be changed in Logi Tune app.

The headset indicator light will turn RED when the battery is low.






### CHARGING VIA USB CABLE

1. Plug one end of the cable to the *USB-C* port on the bottom of the earcup and the other end into the *USB-C* charging port on your computer, dock, or a power adapter.
2. Indicator light will be a breathing white light for charging.
3. Indicator light will be solid white when fully charged.
  - 2 hours of charging fully charges the battery.
  - 5 minutes will give you up to 1 hour of talk time.\*
4. The headset can be used with *Bluetooth*® paired while charging. It can also be used as a corded headset with the *USB-C* cable connected while the headset is powered off.

\*Battery life may vary based on environmental and computing conditions.

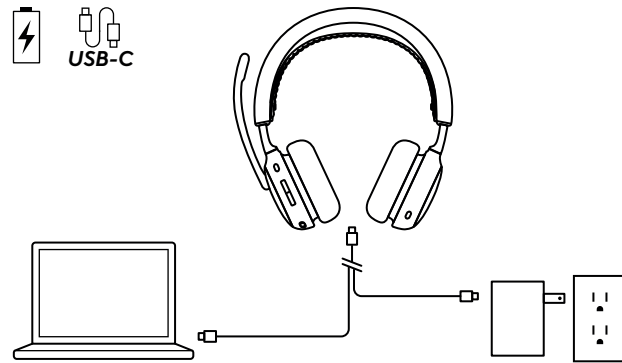

## HEADSET CONTROLS

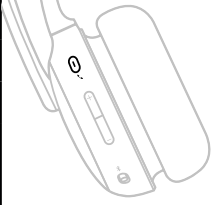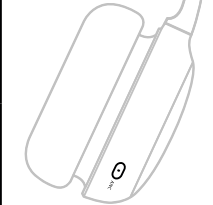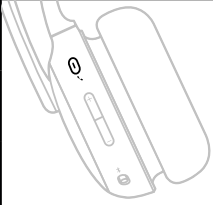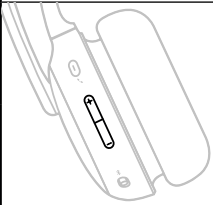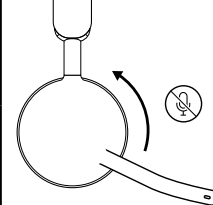Button	Usage		Action
	<b>Call controls</b>	Answer / End call	Short press
		Resume on-hold call	
	<b>Voice assistance</b>	Trigger voice assistant (when there is no call activity)	2 seconds press
	<b>ANC controls</b>	Toggle between ANC and Transparency On	Short press
		ANC off	2 seconds press
	<b>Media controls (Enable with Logi Tune)</b>	Play / Pause	Short press
		Next track	Double press
		Previous track	Triple press
	<b>Volume controls</b>	Volume up	Short press up
		Volume down	Short press down
	<b>Mute</b>	Mute on	Mic boom flip up
		Mute off	Mic boom flip down

**Note:**


- Media control functionality depends on the type of application. It can only be set up through the Logi Tune app.
- Call activities are always the first priority over media streaming. When two *Bluetooth*® devices are connected, the last active device will take a priority over the other. And the priority between two *Bluetooth*® devices can be customized on Logi Tune app under Connected devices.
- Voice prompts indicate when the mic is mute on/off.

**Tip:** ANC can be customized on Logi Tune app.

## ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

ANC blocks out the noise around you to help you concentrate on the task at hand.


- Press the ANC button on the side of the earcup to toggle between ANC and Transparency mode.
- There will be voice prompts when switching between modes.

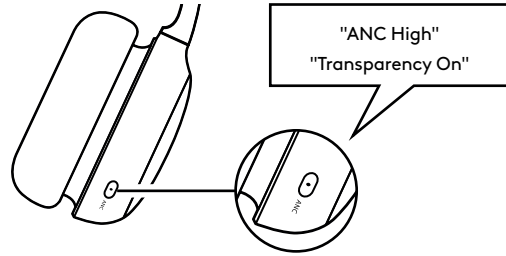

**Note:** ANC button can be customized to cycle through up to 5 different modes on Logi Tune app: Adaptive ANC, ANC high/low/off, Transparency.

## HEADSET LIGHT INDICATOR

Light		Status
White	Solid	Power on
		Connected to a device
		Battery fully charged
	Pulsing	Battery charging
	Flashing	Incoming call
Bluetooth® pairing mode		
Red	Blinking	Low battery
	Solid	Mute on
Purple and White	Blinking	Headset firmware updating

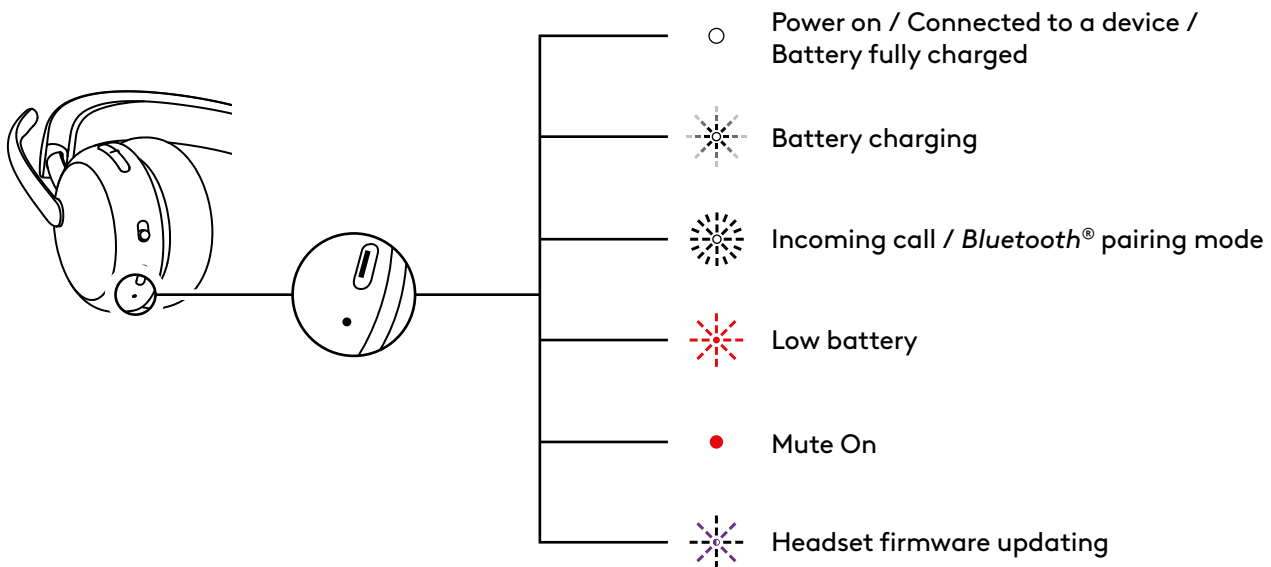


## AUDIO OVER USB (DENSITY-FRIENDLY)

If your audio is unstable during a call because there are too many wireless devices nearby (high density), the headset can be used as a corded headset.

1. Turn off the headset.
2. Connect the headset to the USB cable provided. And plug the other side of the *USB-C* cable into the *USB-C* port on your computer.
3. Make sure "Logi Zone Wireless 2 ES-USB" is selected on the audio device setting.

**Note:** The headset charges during this mode. Button controls may not be available in this mode.

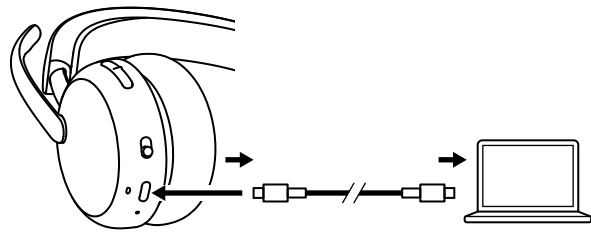

## LOGI TUNE

Logi Tune helps boost your headset performance with periodic software and firmware updates. Learn more and download Logi Tune at [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune), the *Apple App Store* or *Google Play* store.

## Logi Tune



## ADJUSTING SIDETONE

**Sidetone** lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune app, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.

- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

## AUTO SLEEP TIMER

By default, your headset will automatically power off when not in use for 30 mins. Adjust the sleep timer in the Logi Tune app.

## MIC EQ

Customize Mic EQ in Logi Tune to adjust your voice to sound brighter or deeper.

## HEARING PROTECTION

Zone Wireless 2 ES provides three types of protection to help you hear safely.

**Peak limiting:** Audio volume is always limited at 100dBA to prevent hearing damages.

**Anti-startle protection:** It eliminates sudden audio spikes to avoid acoustic shocks as per Australian G616 guideline. This can be enabled on the Logi Tune app and applies to call activities only.

**Noise exposure over time:** It protects your ears from the noise exposure over an 8-hour period with a limit up to 85dBA as per Australian G616 guideline. This can be enabled on the Logi Tune app and applies to call activities only.

## UPDATE YOUR HEADSET

Download Logi Tune from [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune) and check for available firmware updates.

**Note:** Turn off and on the headset after the update is completed to make sure it is successfully done.

## RESET YOUR HEADSET

To reset your headset back to its original state, power headset on, long press the volume up button and slide power button to the pairing mode for 5 seconds. The headset is successfully reset when the headset light indicator blinks fast in red and white 3 times and turns off.

You may also conduct factory reset on Logi Tune:

1. Select your headset under the "Devices" list.
2. Click on the (i) button on the right.
3. Click "Factory reset" , then select "Proceed to factory reset" to restore factory settings.

## DIMENSIONS

### Headset:

Height x Width x Depth:  
185.2 x 183.6 x 73.0 mm

### Weight:

212 g

## SYSTEM REQUIREMENTS

Works with common calling applications across almost all platforms and operating systems via *Bluetooth*<sup>®</sup> and *iOS* or *Android Bluetooth*<sup>®</sup> enabled devices.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Microphone type: 2 noise-canceling mics with AI-based algorithms and Mic EQ

Frequency response (headset): 20 Hz - 20 kHz (music mode), 100 Hz - 8 kHz (talk mode)

Frequency response (microphone): 100 Hz - 8 kHz

Battery type: Built-in battery (lithium ion)

Battery life (talk time)\*: Up to 20 hrs (ANC on), up to 25 hrs (ANC off)

Battery life (listening time)\*: Up to 25 hrs (ANC on), up to 48 hrs (ANC off)

*Bluetooth*<sup>®</sup> version: 5.3

Wireless range\*: Up to 50 m/170 ft (open field line of sight)

USB-C to C charging cable length: 1.5 m

Audio compliance: EN 50332-2 compliant

\* Battery life and wireless range may vary based on environmental and computing conditions.


[www.logitech.com/support/zonewireless2es](http://www.logitech.com/support/zonewireless2es)

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

### VUE ARRIÈRE




### VUE DE DESSOUS

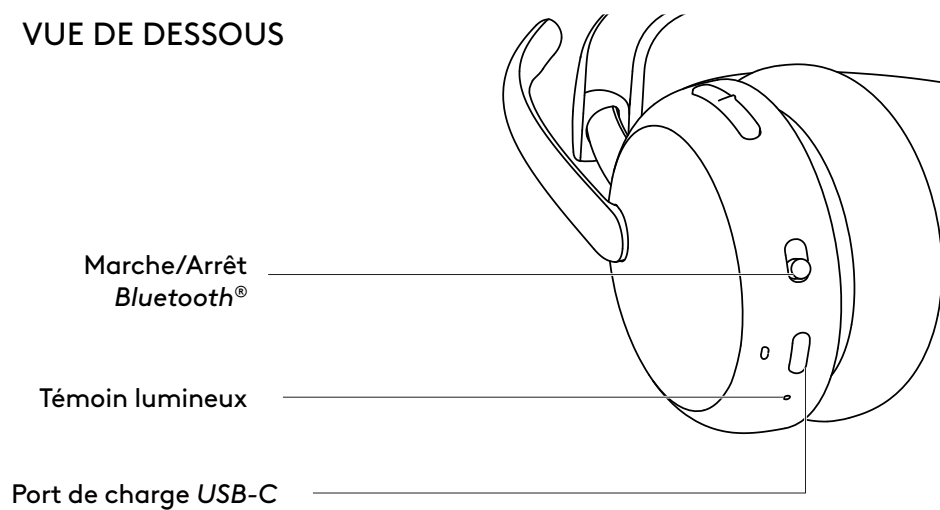


## CONTENU

1. Casque
2. Câble de charge *USB-C* vers *USB-C*
3. Pochette de transport
4. Documentation utilisateur

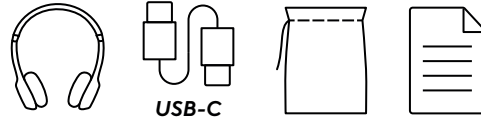


## MARCHE ET ARRÊT

1. Faites glisser le commutateur d'alimentation vers le centre.
2. Une fois sous tension, le témoin lumineux devient blanc.
3. Pour mettre hors tension, faites glisser le commutateur d'alimentation sur l'icône d'alimentation.

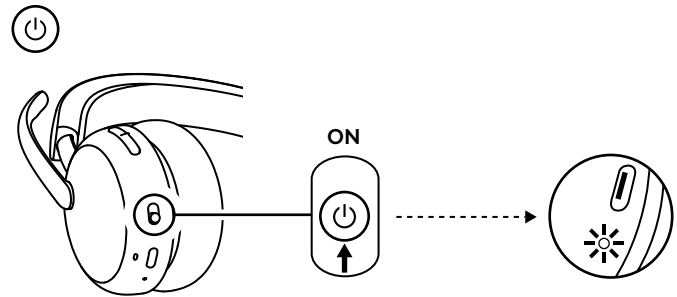

## COUPLAGE VIA *BLUETOOTH*<sup>®</sup>

1. Faites glisser le commutateur d'alimentation sur l'icône *Bluetooth*<sup>®</sup> et maintenez-le pendant 2 secondes. Le témoin lumineux clignote rapidement en blanc.
2. Ouvrez les paramètres *Bluetooth*<sup>®</sup> sur votre dispositif.
3. Sélectionnez « Logi Zone Wireless 2 ES » dans les dispositifs détectables.
4. Une fois le dispositif couplé, le témoin lumineux passera au blanc continu.

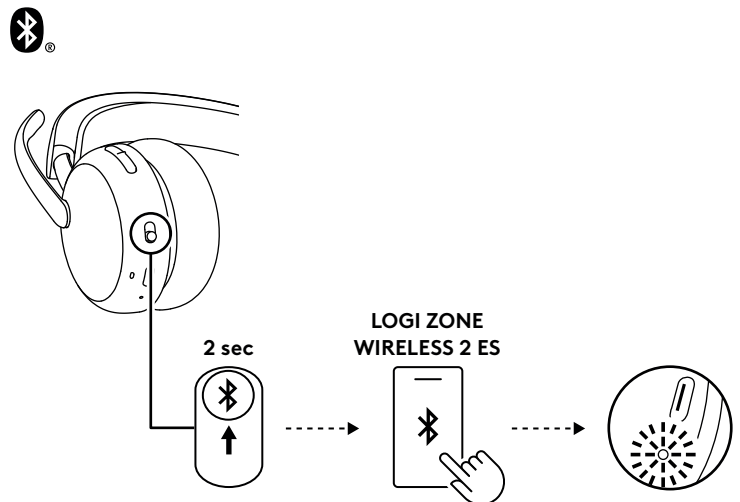


### Conseil (sous *Windows 10* uniquement) :

lorsque le casque est couplé à l'ordinateur portable, si nécessaire, accédez au réglage du son et sélectionnez « Logi Zone Wireless 2 ES Stereo » pour écouter de la musique avec une qualité optimale et « Logi Zone Wireless 2 ES Hands-Free » pour les appels




## AJUSTEMENT DU CASQUE

1. Ajustez le casque en faisant glisser les oreillettes vers le haut et le bas du bandeau.
2. Oreillettes pivotantes pour s'adapter à votre oreille.
3. Il sera peut-être plus facile d'ajuster le casque sur votre tête. Déplacez les oreillettes vers le haut ou le bas du bandeau jusqu'à ce que le maintien sur vos oreilles soit confortable.

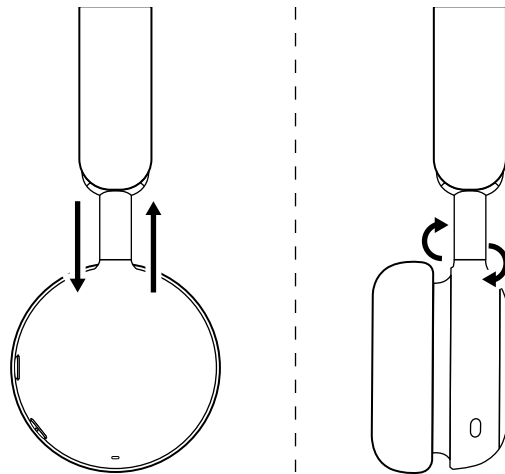

## AJUSTEMENT DE LA TIGE DU MICRO

La tige du micro pivote sur 270 degrés. Portez-la à gauche ou à droite. Le canal audio bascule automatiquement, selon la direction dans laquelle vous portez le micro.

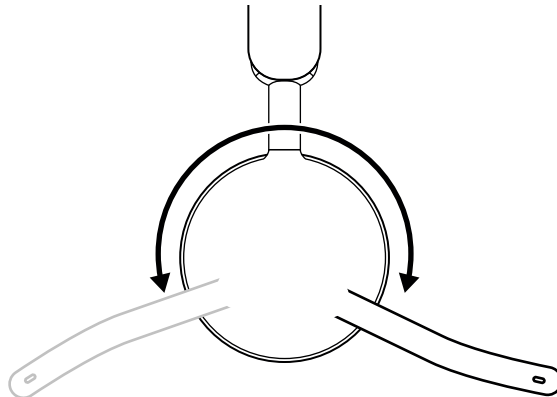

La tige de micro doit être placée à proximité ou à côté de votre bouche, alignée sur le coin de la bouche.



## CHARGEMENT

Le casque s'éteint automatiquement lorsqu'il est inactif.


Le minuteur de mise en veille peut être modifié dans l'application Logi Tune.

Le témoin lumineux du casque passe au ROUGE lorsque la batterie est faible.






### CHARGEMENT VIA UN CÂBLE USB

1. Branchez une extrémité du câble au port *USB-C* situé sous l'oreillette et l'autre extrémité au port de charge *USB-C* de votre ordinateur, de votre dock ou d'un adaptateur secteur.
2. Le témoin lumineux émettra une pulsation blanche pour indiquer le chargement.
3. Le témoin lumineux passera au blanc fixe une fois la batterie entièrement chargée.
  - 2 heures pour charger entièrement la batterie.
  - 5 minutes de charge vous offrent 1 heure de conversation\*
4. Le casque peut être utilisé avec *Bluetooth*® et peut être couplé pendant le chargement. Il peut également être utilisé comme casque filaire avec le *câble USB-C* connecté lorsque le casque est éteint.

\*L'autonomie dépend de l'environnement et du mode d'utilisation.

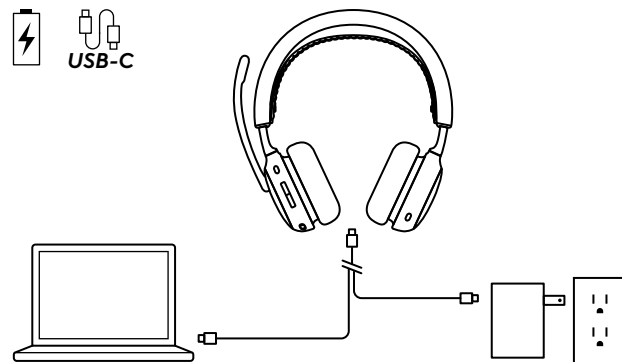

## COMMANDES DU CASQUE

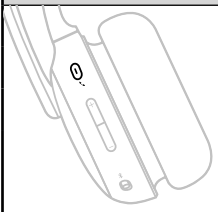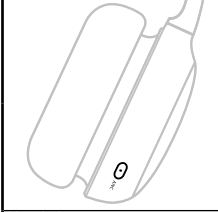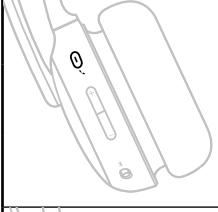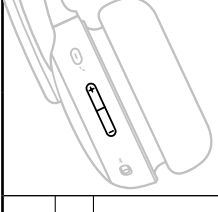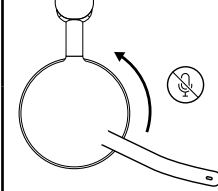Bouton	Utilisation		Action
	<b>Commande d'appel</b>	Réception/fin d'appel	Pression brève
		Reprendre un appel en attente	
	<b>Assistant vocal</b>	Déclencher l'assistant vocal (en l'absence d'appel)	Appuyez pendant 2 secondes
	<b>Contrôles ANC</b>	Basculer entre l'ANC et le mode transparence	Pression brève
		ANC désactivée	Appuyez pendant 2 secondes
	<b>Commandes multimédia (Activer avec Logi Tune)</b>	Lecture/Pause	Pression brève
		Piste suivante	Double pression
		Piste précédente	Triple pression
	<b>Commandes de volume</b>	Monter le volume	Brève pression vers le haut
		Baisser le volume	Brève pression vers le bas
	<b>Couper le son</b>	Son coupé	Relever la tige du micro
		Son réactivé	Abaisser la tige de micro

### Remarque :


- La fonctionnalité des commandes média dépend des types d'applications. Elle ne peut être configurée que via l'application Logi Tune.
- Les activités d'appel sont toujours prioritaires par rapport à la diffusion multimédia en direct. Lorsque deux dispositifs Bluetooth® sont connectés, le dernier dispositif actif est prioritaire sur l'autre. De plus, la priorité entre deux dispositifs Bluetooth® peut être personnalisée dans l'application Logi Tune sous Dispositifs connectés.
- Des invitations vocales indiquent lorsque le micro est activé/désactivé.

**Conseil :** L'ANC peut être personnalisée dans l'application Logi Tune.

## SUPPRESSION DE BRUIT ACTIVE

L'ANC bloque le bruit autour de vous pour vous aider à vous concentrer sur la tâche à accomplir.


- Appuyez sur le bouton ANC sur le côté de l'oreillette pour basculer entre les modes ANC et transparence.
- Des invites vocales sont diffusées lorsque vous passez d'un mode à l'autre.

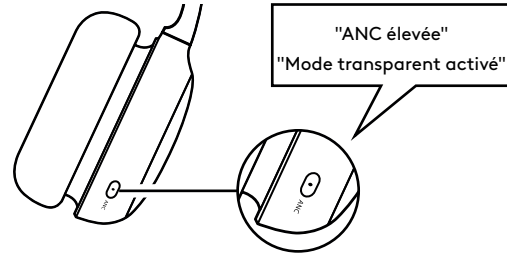

**Remarque :** le bouton ANC peut être personnalisé pour faire défiler jusqu'à 5 modes différents dans l'application Logi Tune : ANC adaptative, ANC élevée/faible/désactivée, transparence.

## TÉMOIN LUMINEUX DU CASQUE

Légère		État
<b>Blanc</b>	Lumière continue	Mise sous tension
		Connecté à un dispositif
		Batterie entièrement chargée
	Clignotement	Charge de la batterie
	Clignotant	Appel entrant
Mode de couplage <i>Bluetooth</i> ®		
<b>Rouge</b>	Témoin clignotant	Batterie faible
	Lumière continue	Sourdine activée
<b>Violet et blanc</b>	Témoin clignotant	Mise à jour du micrologiciel du casque

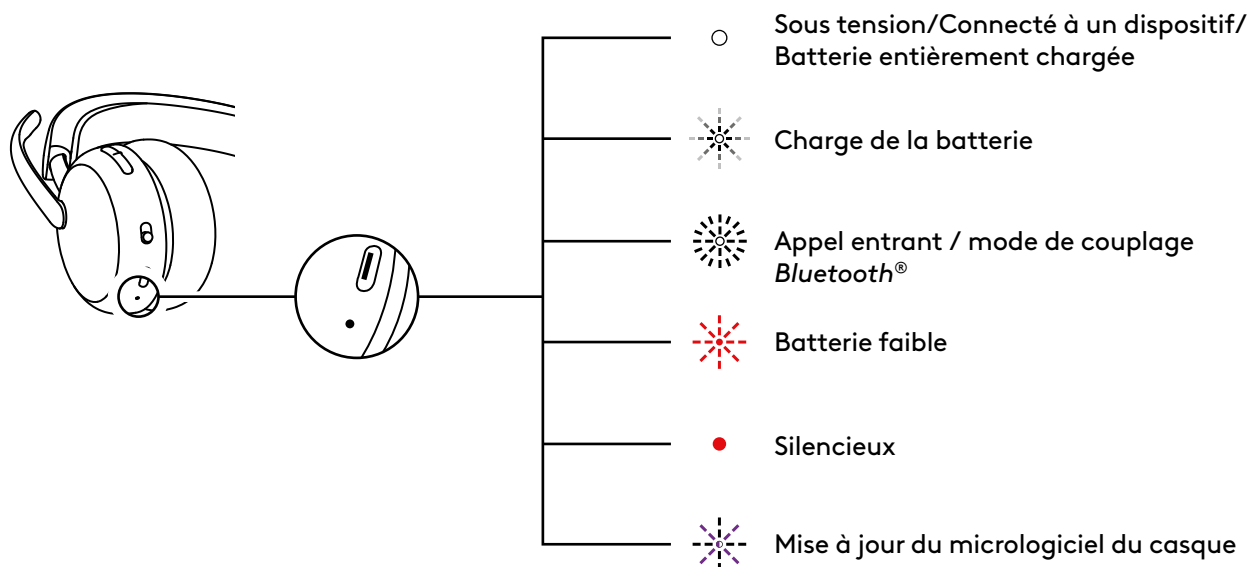


## AUDIO PAR USB (COMPATIBLE HAUTE DENSITÉ)

Si votre son est instable pendant un appel en raison d'un trop grand nombre de dispositifs sans fil à proximité (densité élevée), vous pouvez utiliser le casque comme un casque filaire.

1. Mettez le casque hors tension
2. Connectez le casque au câble USB fourni. Branchez ensuite l'autre extrémité du *câble USB-C* dans le *port USB-C* de votre ordinateur.
3. Assurez-vous que « Logi Zone Wireless 2 ES-USB » est sélectionné dans les paramètres audio du dispositif.

**Remarque :** Le casque se charge dans ce mode. Les boutons de commande peuvent ne pas être disponibles dans ce mode.

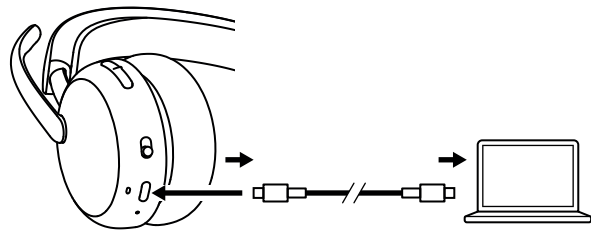

## LOGI TUNE

Logi Tune vous aide à booster les performances de votre casque avec des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel. Pour en savoir plus, téléchargez Logi Tune à l'adresse [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune), dans l'*Apple App Store* ou sur *Google Play*.

 **Logi Tune**



## RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

**La tonalité** vous permet d'entendre votre propre voix lors des conversations pour que vous sachiez si vous parlez trop fort. Dans l'application Logi Tune, sélectionnez la fonctionnalité Tonalité, puis réglez la molette en conséquence.

- Une valeur plus élevée signifie que vous entendrez plus de sons externes.
- Une valeur plus faible signifie que vous entendrez moins de sons externes.

## MINUTEUR DE MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Par défaut, votre casque s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 30 minutes. Ajustez le minuteur de mise en veille dans l'application Logi Tune.

## ÉGALISEUR DE MICRO

Personnalisez l'égaliseur de micro dans Logi Tune pour ajuster votre voix afin qu'elle soit plus aiguë ou plus grave.

## PROTECTION AUDITIVE

Zone Wireless 2 ES offre trois types de protection pour vous aider à entendre en toute sécurité.

**Limitation de crête:** Le volume audio est toujours limité à 100 dBA pour éviter les dommages auditifs.

**Protection contre les chocs acoustiques :** Cette protection élimine les pics audio soudains pour éviter les chocs acoustiques conformément à la directive australienne G616. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Logi Tune et s'applique uniquement aux activités d'appel.

**Exposition au bruit dans le temps :** cette protection protège vos oreilles de l'exposition au bruit sur une période de 8 heures avec une limite maximale de 85 dBA conformément à la directive australienne G616. Cette fonctionnalité peut être activée dans l'application Logi Tune et s'applique uniquement aux activités d'appel.

## MISE À JOUR DE VOTRE CASQUE

Téléchargez Logi Tune depuis [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune) et recherchez les mises à jour du micrologiciel disponibles.

**Remarque :** éteignez le casque, puis rallumez-le une fois la mise à jour terminée pour vous assurer qu'elle a été effectuée avec succès.

## RÉINITIALISATION DE VOTRE CASQUE

Pour réinitialiser votre casque à son état d'origine, allumez-le, appuyez longuement sur le bouton d'augmentation du volume et faites glisser le bouton d'alimentation en mode couplage pendant 5 secondes. Le casque est réinitialisé avec succès lorsque le témoin lumineux du casque clignote rapidement en rouge et blanc 3 fois, puis s'éteint.

Vous pouvez également effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine sur Logi Tune :

1. Sélectionnez votre casque dans la liste « Dispositifs ».
2. Cliquez sur le bouton (i) sur la droite.
3. Cliquez sur « Paramètres d'usine », puis sélectionnez « Procéder à la réinitialisation » pour restaurer les paramètres d'usine.

## DIMENSIONS

### Casque :

Hauteur x largeur x profondeur :  
185,2 x 183,6 x 73,0 mm

### Poids :

212 g

## CONFIGURATION REQUISE

Compatible avec la plupart des applications d'appels sur la majorité des plateformes et systèmes d'exploitation via *Bluetooth*<sup>®</sup> et les dispositifs *iOS* ou *Android* compatibles *Bluetooth*<sup>®</sup>.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de microphone : 2 micros à réduction de bruit avec algorithmes basés sur l'IA et égaliseur micro

Réponse en fréquence (casque) : 20 Hz - 20 kHz (mode Musique),  
100 Hz - 8 kHz (mode Conversation)

Réponse en fréquence (microphone) : 100 Hz - 8 kHz

Type de piles : Batterie intégrée (lithium-ion)

Autonomie de la batterie (autonomie en conversation)\* : jusqu'à 20 heures (ANC activé),  
jusqu'à 25 heures (ANC désactivé)

Longévité de la batterie (autonomie en écoute)\* : jusqu'à 25 heures (ANC activé),  
jusqu'à 48 heures (ANC désactivé)

Version *Bluetooth*<sup>®</sup> : 5,3

Portée sans fil\* : jusqu'à 50 m/170 pieds (champ de vision dégagé)

Longueur du câble (câble de charge *USB-C* vers *C* : 1,5 m

Conformité audio : Conforme à la norme EN 50332-2

\*La longévité des piles et la portée sans fil sont susceptibles de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

[www.logitech.com/support/zonewireless2es](http://www.logitech.com/support/zonewireless2es)

© 2025 Logitech. Logitech, Logi, Zone, and their logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *Apple*, the *Apple* logo, *App Store*, and *iOS* are trademarks of Apple Inc. *Android*, *Google Play* and the *Google Play* logo are trademarks of Google LLC. The *Bluetooth*<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. *Windows* is a trademark of the Microsoft group of companies. *USB-C* and all other 3rd party trademarks are the properties of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2025 Logitech. Logitech, Logi, Zone et leurs logos sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. *Apple*, le logo *Apple*, *App Store* et *iOS* sont des marques déposées d'Apple Inc. *Android*, *Google Play* et le logo *Google Play* sont des marques déposées de Google LLC. Le mot et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. *Windows* est une marque déposée du groupe de sociétés Microsoft. *USB-C* et toutes les autres marques déposées tierces sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.