


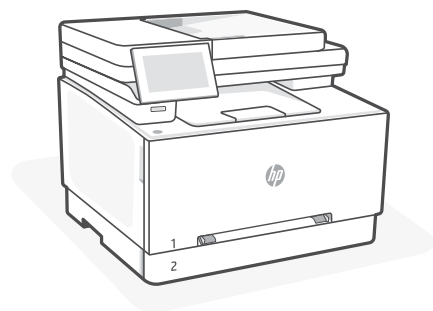


Reference Guide

Guide de référence	Οδηγός αναφοράς
Referenzhandbuch	Hivatkozási kézikönyv
Guida di riferimento	Atsauces rokasgrāmata
Guía de referencia	Bendroji instrukcija
Справочно ръководство	Referanseveiledning
Guia de referència	Podręczny przewodnik
Referentni priručnik	Guia de Referência
Referenční příručka	Ghid de referință
Referencevejledning	Referenčná príručka
Naslaggids	Referenčni priročnik
Viitejuhend	Referenshandbok
Viiteopas	מדריך עזר



HP Color LaserJet Pro
MFP 3301-3304/3388 series

Control panel

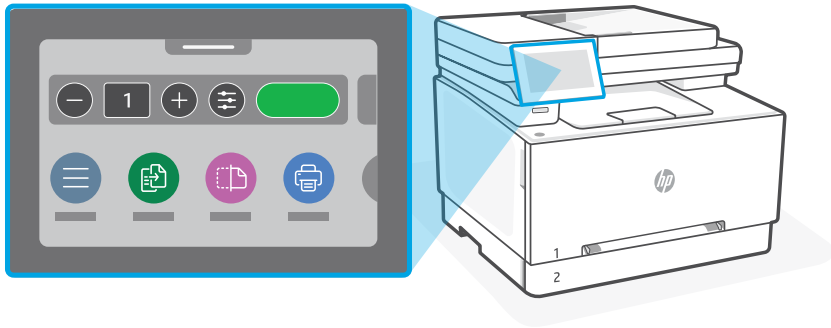

Dashboard

Open the Dashboard by touching or swiping at the top of the display to access printer tasks and status.



Menu

View all printer capabilities.



Sign In/Sign Out

Provides Access Control to the printer.



Copy



Scan



Print



Fax*



USB



Trays



Supplies



Job




Help


* Fax models only

Load legal paper

To load legal paper, squeeze the side latch at the front of the tray and pull towards you. Tray 2 will extend from the front of the printer approximately by 2 inches (50.8 mm). For more printer specific help information, visit hp.com/support

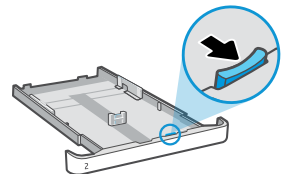


Printer features

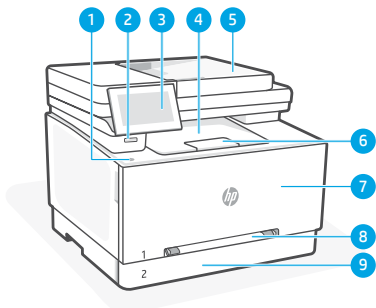

Front

- 1 Power button
- 2 Walk-up USB port
- 3 Control panel
- 4 Output tray
- 5 Automatic document feeder
- 6 Output tray extender
- 7 Cartridge access door
- 8 Tray 1
- 9 Tray 2

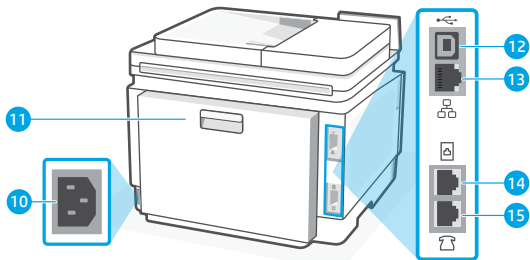

Back

- 10 Power connection
- 11 Rear door
- 12 USB port
- 13 Ethernet port
- 14 Fax port: Fax "line in"*
- 15 Fax port: Telephone "line out"*

* Fax models only

During setup: Help and tips for Wi-Fi connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out	Check the control panel and restart wireless setup mode, if prompted.
Computer too far from printer	Move your computer closer to the printer. Your computer might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP printer software. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. You don't need to disconnect the Ethernet cable from the printer.

Post-Setup: Help and tips for Wi-Fi connectivity

If you completed setup, but have issues with maintaining a Wi-Fi connection, check the wireless status and restart setup mode to try connecting again.

Potential Issue	Solution
Printer won't reconnect or maintain a connection to network (Post-Setup)	1. On the control panel, select Menu > Info > Connectivity > Wi-Fi. If the printer is listed as "Not Connected", proceed to Step 2. 2. Go back to the Home screen. Select Menu > Settings > Network > Restore Network Settings. 3. Wait for one minute. Open the printer software and try connecting again.



Help and Support

For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.



hp.com/support

The information contained herein is subject to change without notice.

Panneau de commande

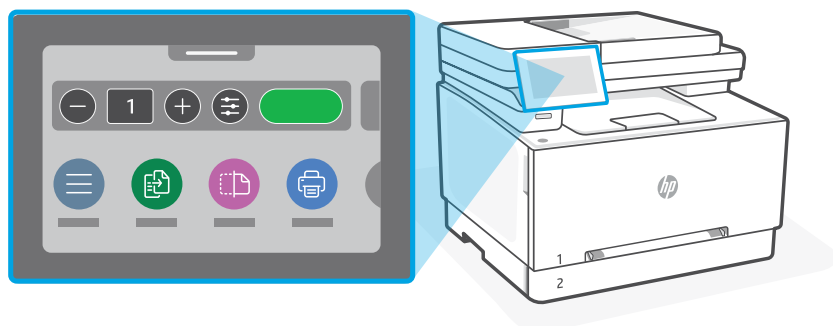


Tableau de bord

Ouvrez le tableau de bord par un mouvement d'effleurement ou de glissement en haut de l'écran pour accéder aux tâches et à l'état de l'imprimante.



Menu

Affichez toutes les fonctions d'impression.



Se connecter/se déconnecter

Fournit un contrôle d'accès à l'imprimante.



Copie



Numérisation



Impression



Télécopie*



USB



Bacs



Consommables



Tâche




Aide


* Modèles de télécopieurs uniquement

Charger le papier au format Legal

Pour charger du papier au format Legal, appuyez sur le loquet latéral situé à l'avant du bac et tirez-le vers vous. Le bac 2 s'étirera depuis l'avant de l'imprimante d'environ 2 pouces (50,8 mm). Pour plus d'informations d'aide spécifiques à l'imprimante, consultez hp.com/support

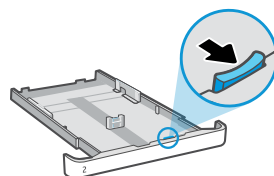


Caractéristiques de l'imprimante

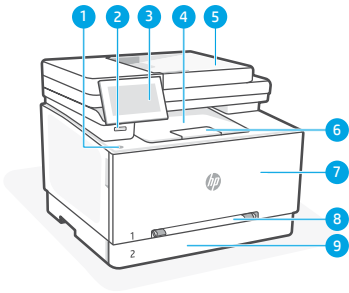

Avant

- 1 Bouton d'alimentation
- 2 Port USB autonome
- 3 Panneau de commande
- 4 Bac de sortie
- 5 Chargeur automatique de documents
- 6 Extension du bac de sortie
- 7 Porte d'accès aux cartouches d'encre
- 8 Bac 1
- 9 Bac 2

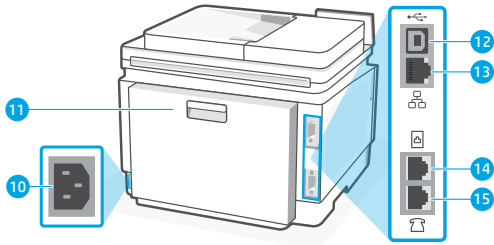

Arrière

- 10 Branchement de l'alimentation
- 11 Porte arrière
- 12 Port USB
- 13 Port Ethernet
- 14 Port télécopie: Télécopie ("ligne entrante")*
- 15 Port télécopie: Téléphone ("ligne sortante")*

* Modèles de télécopieurs uniquement

Pendant la configuration : Aide et conseils pour la connectivité Wi-Fi

Si le logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.

Problème potentiel	Solution
Délai dépassé du mode de configuration du Wi-Fi de l'imprimante	Vérifiez le panneau de commande et redémarrez le mode de configuration sans fil, si vous y êtes invité.
Ordinateur trop éloigné de l'imprimante	Rapprochez votre ordinateur de l'imprimante. Il est possible que votre ordinateur soit en dehors de la plage du signal Wi-Fi de l'imprimante.
Ordinateur connecté à un VPN (Virtual Private Network) ou à un réseau de travail distant	Déconnectez l'ordinateur du VPN avant l'installation du logiciel de l'imprimante HP. Connectez-vous à nouveau au VPN après avoir terminé la configuration de l'imprimante. Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.
Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)	Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de l'ordinateur pendant la configuration de l'imprimante. Il n'est pas nécessaire de déconnecter le câble Ethernet de l'imprimante.

Post-configuration : Aide et conseils pour la connectivité Wi-Fi

Si vous avez terminé la configuration mais rencontrez des problèmes de conservation de la connexion Wi-Fi, vérifiez le statut sans fil et redémarrez le mode de configuration pour retenter la connexion.

Problème potentiel	Solution
L'imprimante ne se reconnectera pas ou ne conservera pas de connexion au réseau (post-configuration)	1. Sur le panneau de commande, sélectionnez Menu > Informations> Connectivité> Wi-Fi. Si l'imprimante est répertoriée comme "Non connectée", passez à l'étape 2. 2. Revenez à l'écran d'accueil. Sélectionnez Menu > Paramètres > Réseau > Restaurer les paramètres réseau. 3. Patientez une minute. Ouvrez le logiciel de l'imprimante et essayez à nouveau de vous connecter.



Aide et support


Pour un dépannage d'imprimante et des vidéos, consultez le site d'assistance HP. Saisissez le nom de modèle pour retrouver l'imprimante.



hp.com/support

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Bedienfeld

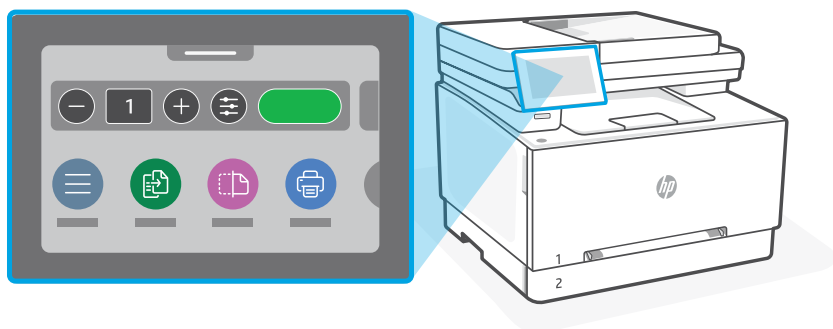

Dashboard

Tippen Sie oben auf das Display oder wischen Sie darüber, um das Dashboard zu öffnen und auf Druckeraufgaben und -status zuzugreifen.



Menü

Alle Druckerfunktionen anzeigen.



Anmeldung/Abmeldung

Zugriff auf die Druckersteuerung.



Kopieren



Scannen



Drucken



Faxen



USB



Trays (Fächer)



Verbrauchsmaterialien



Druckauftrag




Hilfe


* Nur Faxmodelle

Legen Sie Papier im Format Legal ein

Um Papier im Format Letter einlegen, drücken Sie die Seitenverriegelung auf der Frontseite des Fachs zusammen und ziehen Sie das Fach in Ihre Richtung. Fach 2 wird um ungefähr 50,8 mm nach vorne erweitert. Weitere druckerspezifische Informationen erhalten Sie auf hp.com/support

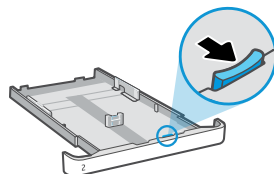


Druckerfunktionen

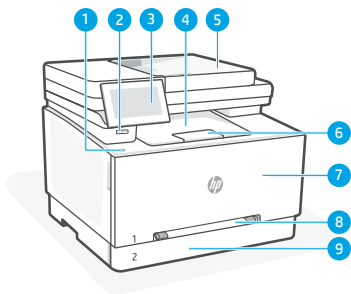

Vorne

- 1 Einschaltknopf
- 2 Direktdruck-USB-Anschluss
- 3 Bedienfeld
- 4 Ausgabefach
- 5 Automatischer Vorlageneinzug
- 6 Ausgabefachverlängerung
- 7 Zugangsklappe zu den Patronen
- 8 Fach 1
- 9 Fach 2

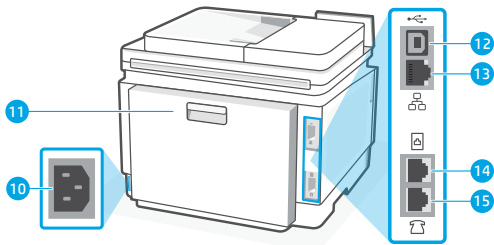

Hinten

- 10 Netzanschluss
- 11 Rückklappe
- 12 USB-Anschluss
- 13 Ethernet-Anschluss
- 14 Faxanschluss: Fax „Eingangsleitung“*
- 15 Faxanschluss: Telefon „Ausgangsleitung“*

* Nur Faxmodelle

Bei der Einrichtung: Hilfe und Tipps zu Wi-Fi-Verbindungen

Wenn die Software Ihren Drucker während der Einrichtung nicht finden kann, prüfen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Bedingungen.

Mögliches Problem	Lösung
Zeitüberschreitung im Wi-Fi-Einrichtungsmodus des Druckers	Überprüfen Sie das Bedienfeld und starten Sie erneut den Einrichtungsmodus über Wi-Fi, wenn sie dazu aufgefordert werden.
Computer zu weit vom Drucker entfernt	Stellen Sie Ihren Computer näher an den Drucker heran. Ihr Computer befindet sich möglicherweise außer Reichweite des Wi-Fi-Signals des Druckers.
Computer mit einem VPN- (Virtual Private Network) oder Remote-Arbeitsnetzwerk verbunden	Trennen Sie vor Installation der HP Druckersoftware die Verbindung zum VPN. Sie können die Verbindung zum VPN nach Abschluss der Druckereinrichtung wieder herstellen. Hinweis: Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Sicherheit des Wi-Fi-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung zum VPN trennen.
Wi-Fi am Computer ausgeschaltet (Computer über Ethernet verbunden)	Wenn Ihr Computer über Ethernet verbunden ist, schalten Sie Wi-Fi am Computer ein, während Sie den Drucker einrichten. Das Ethernetkabel kann am Drucker angeschlossen bleiben.

Nach der Einrichtung: Hilfe und Tipps zu Wi-Fi-Verbindungen

Sollten Sie nach Beendigung der Einrichtung Probleme mit der Aufrechterhaltung einer Wi-Fi-Verbindung haben, dann überprüfen Sie den Wi-Fi-Status und starten ein weiteres Mal den Einrichtungsmodus, um einen erneuten Versuch zur Herstellung der Verbindung durchzuführen.

Mögliches Problem	Lösung
Der Drucker stellt keine erneute Verbindung zum Netzwerk her oder kann sie nicht aufrechterhalten (nach der Einrichtung)	1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld Menü > Informationen> Verbindungen > Wi-Fi. Ist der Drucker als „Nicht verbunden“ aufgeführt, gehen Sie zu Schritt 2 über. 2. Gehen Sie zurück zum Startbildschirm. Wählen Sie Menü > Einstellungen > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen wiederherstellen. 3. Warten Sie eine Minute. Öffnen Sie die Druckersoftware und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.



Hilfe und Support


Mehr zur Behebung von Druckerproblemen und Videos finden Sie auf der HP Supportseite des Druckers. Geben Sie den Modellnamen ein, um den Drucker zu finden.



hp.com/support

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Pannello di controllo

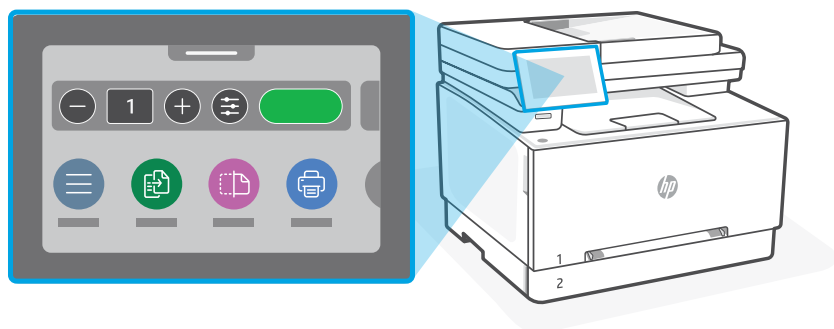

Dashboard

Aprire il dashboard toccando o facendo scorrere il dito sulla parte superiore del display per accedere alle attività e allo stato della stampante.



Menu

Consente di visualizzare tutte le funzionalità della stampante.



Registrazione/Deregistrazione

Fornisce il controllo di accesso alla stampante.



Copia



Scansione



Stampa



Fax*



USB



vassoi



Materiali di consumo



Processo




Guida


*Solo modelli fax

Caricamento carta formato Legale

Per caricare carta di formato Legale, premere il fermo laterale nella parte anteriore del vassoio e tirare in avanti. Il vassoio 2 si estenderà dalla parte anteriore della stampante di circa 2 pollici (50,8 mm). Per ulteriori informazioni sulla guida specifiche della stampante, visitare hp.com/support

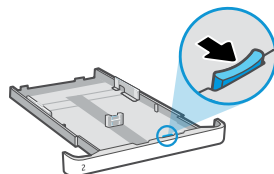


Caratteristiche della stampante

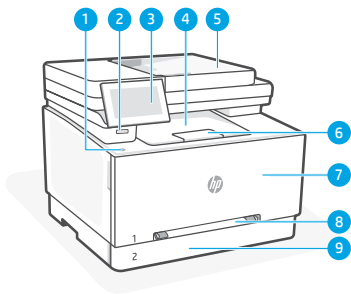

Parte anteriore

- 1 Pulsante di accensione
- 2 Porta USB integrata sulla stampante
- 3 Pannello di controllo
- 4 Vassoio di uscita
- 5 Alimentatore automatico di documenti
- 6 Estensione del vassoio di uscita
- 7 Sportello di accesso alle cartucce
- 8 Vassoio 1
- 9 Vassoio 2

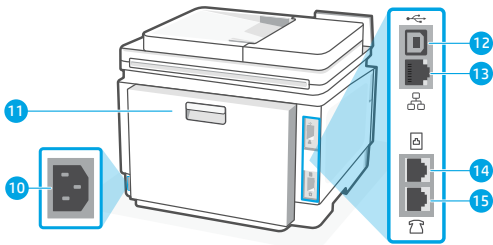

Parte posteriore

- 10 Connessione di alimentazione
- 11 Sportello posteriore
- 12 Porta USB
- 13 Porta Ethernet
- 14 Porta fax: "line in" (linea in entrata) del fax*
- 15 Porta fax: "line out" (linea in uscita) del telefono*

*Solo modelli fax

Durante la configurazione: Guida e suggerimenti per la connettività Wi-Fi

Se il software non riesce a individuare la stampante durante la configurazione, controllare le seguenti condizioni per risolvere il problema.

Possibile problema	Soluzione
Timeout della modalità di configurazione Wi-Fi della stampante	Controllare il pannello di controllo e riavviare la modalità di configurazione wireless, se richiesto.
Computer troppo lontano dalla stampante	Avvicinare il computer alla stampante. Il computer potrebbe essere fuori dalla portata del segnale Wi-Fi della stampante.
Computer connesso a una rete privata virtuale (VPN) o a una rete di lavoro remota	Disconnettersi da una VPN prima di installare il software della stampante HP. Connettersi nuovamente alla VPN dopo aver completato la configurazione della stampante. Nota: valutare la posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.
Wi-Fi disattivato sul computer (computer collegato tramite Ethernet)	Se il computer è collegato tramite Ethernet, attivare il Wi-Fi del computer durante la configurazione della stampante. Non è necessario scollegare il cavo Ethernet dalla stampante.

Post-configurazione: Guida e suggerimenti per la connettività Wi-Fi

Se è stata completata la configurazione, ma si hanno problemi a mantenere la connessione Wi-Fi, controllare lo stato del wireless e riavviare la modalità di configurazione per provare a connettersi di nuovo.

Possibile problema	Soluzione
La stampante non si riconnette o non mantiene la connessione alla rete (Post-configurazione)	1. Sul pannello di controllo, selezionare Menu > Informazioni > Connettività > Wi-Fi. Se la stampante è elencata come "Non connessa", andare al passaggio 2. 2. Tornare alla schermata iniziale. Selezionare Menu > Impostazioni > Rete > Ripristina impostazioni di rete. 3. Attendere un minuto. Aprire il software della stampante e riprovare a connettersi.



Guida e assistenza


Per la risoluzione dei problemi e i video della stampante, visitare il sito dell'assistenza HP. Inserire il nome del modello per individuare la stampante in uso.



hp.com/support

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Panel de control

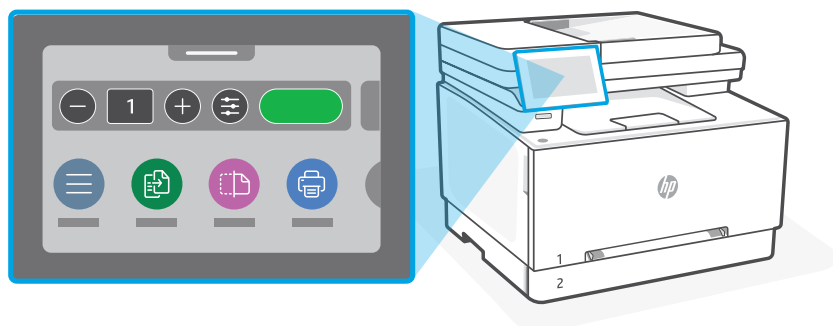

Panel

Abra el panel tocando o deslizando en la parte superior de la pantalla para acceder a las tareas y al estado de la impresora.



Menú

Permite ver todas las capacidades de la impresora.



Inicio y cierre de sesión

Proporciona control de acceso a la impresora.



Copiar



Escaneado



Imprimir



Fax*



USB



Bandejas



Consumibles



Trabajo




Ayuda


* Solo modelos con fax

Cargue el papel legal

Para cargar papel legal, apriete el pestillo lateral situado en la parte delantera de la bandeja y tire hacia usted. La bandeja 2 se extenderá desde la parte frontal de la impresora aproximadamente 50,8 mm. Para obtener más información de ayuda específica de la impresora, visite hp.com/support.

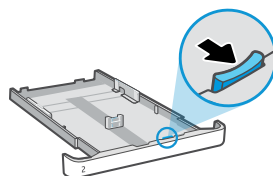


Características de la impresora

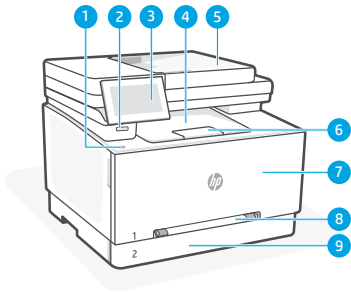

Parte delantera

- 1 Botón Encendido
- 2 Puerto USB para impresión directa
- 3 Panel de control
- 4 Bandeja de salida
- 5 Alimentador automático de documentos
- 6 Extensor de la bandeja de salida
- 7 Puerta de acceso al cartucho
- 8 Bandeja 1
- 9 Bandeja 2

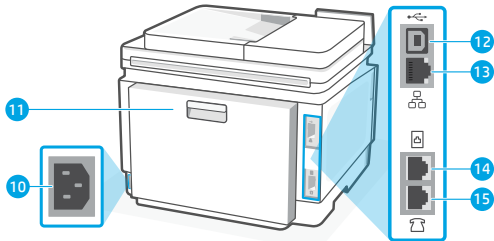

Atrás

- 10 Conexión de alimentación
- 11 Puerta posterior
- 12 Puerto USB
- 13 Puerto Ethernet
- 14 Puerto de fax: "línea de entrada" de fax*
- 15 Puerto de fax: "línea de salida" de teléfono*

* Solo modelos con fax

Durante la configuración: Ayuda y consejos para la conectividad Wi-Fi

Si el software no detecta su impresora durante la configuración, revise las siguientes condiciones para resolver el problema.

Posible problema	Solución
Se ha agotado el tiempo de espera del modo de configuración Wi-Fi de la impresora	Compruebe el panel de control y reinicie el modo de configuración inalámbrica, si se le solicita.
Ordenador demasiado lejos de la impresora	Acerque el ordenador a la impresora. Puede que el ordenador esté fuera del alcance de la señal wifi de la impresora.
Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o a una red de trabajo remota	Desconéctese de la VPN antes de instalar el software de la impresora HP. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora. Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.
Wi-Fi desconectada en el ordenador (ordenador conectado mediante Ethernet)	Si su ordenador está conectado a través de Ethernet, encienda la Wi-Fi del ordenador mientras configura la impresora. No es necesario desconectar el cable Ethernet de la impresora.

Después de la configuración: Ayuda y consejos para la conectividad Wi-Fi

Si ha completado la configuración, pero tiene problemas para mantener la conexión wifi, compruebe el estado de la conexión inalámbrica y reinicie el modo de configuración para intentar conectarse de nuevo.

Posible problema	Solución
La impresora no se vuelve a conectar o mantiene la conexión con la red (después de la configuración)	1. En el panel de control, seleccione Menú > Información > Conectividad > Wi-Fi. Si la impresora aparece como “No conectada”, continúe con el Paso 2. 2. Vuelva a la pantalla de inicio. Seleccione Menú > Configuración > Red > Restaurar configuración de red. 3. Espere un minuto. Abra el software de la impresora e intente volver a conectarse.



Ayuda y soporte técnico


Para la solución de problemas de la impresora y vídeos, visite el sitio de soporte de HP. Introduzca el nombre del modelo para encontrar su impresora.



hp.com/support

La información que contiene este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.

Контролен панел

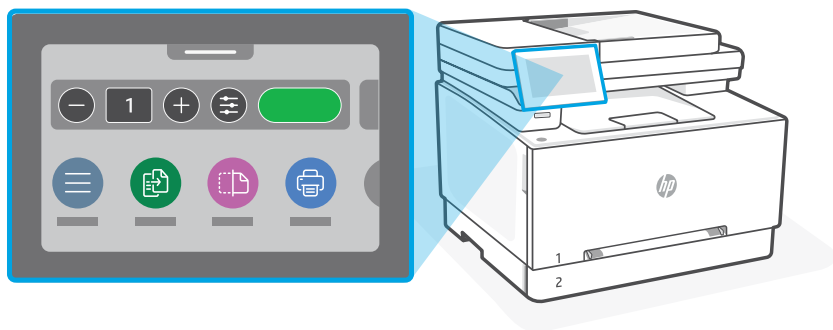

Табло

Отворете таблото, като докоснете или плъзнете в горната част на дисплея, за да отворите задачите и състоянието на принтера.



Меню

Преглед на всички възможности на принтера.



Sign In (Вписване)/Sign Out (Отписване)

Осигурява контрол на достъпа на принтера.



Копиране



Сканиране



Печатане



Факс*



USB



Тави



Консумативи



Job (Задание)




Помощ



*Само факс модели

Поставете хартия за правни документи

За да поставите хартия за правни документи, стиснете резето в предната част на тавата и дръпнете към вас. Тава 2 ще се удължи от предната страна на принтера на приблизително 50,8 мм (2 инча). За повече помощна специфична за принтера информация посетете hp.com/support

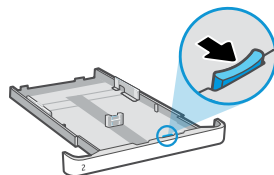

Части на принтера

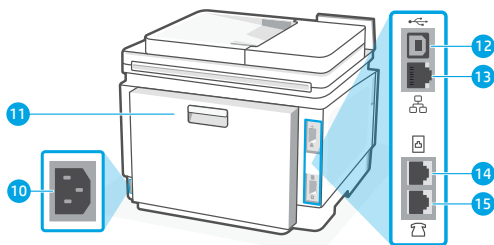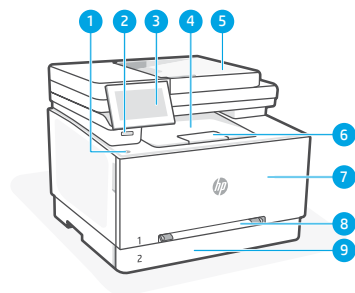

Отпред

- 1 Бутон Захранване:
- 2 Директен печат от USB порт
- 3 Контролен панел
- 4 Изходна тава
- 5 Автоматично подаващо устройство
- 6 Удължител на изходната тава
- 7 Вратичка за достъп до касетите
- 8 Тава 1
- 9 Тава 2

Назад

- 10 Връзка към захранването
- 11 Задна врата
- 12 USB порт
- 13 Ethernet порт
- 14 Факс порт Факс „линия“**
- 15 Факс порт Изход за „телефонна линия“***

*Само факс модели

По време на настройката: Помощ и съвети за Wi-Fi свързаност

Ако софтуерът не може да открие принтера по време на конфигурацията, проверете следните състояния, за да решите проблема.

Възможен проблем	Решение
Времето за изчакване на режима за настройка на Wi-Fi мрежата на принтера е изтекло	Проверете контролния панел и рестартирайте режима за безжична настройка, ако бъдете подканени.
Компютърът е твърде далеч от принтера	Преместете компютъра си по-близо до принтера. Компютърът ви може да е извън обхвата на Wi-Fi сигнала на принтера.
Компютърът е свързан към виртуална частна мрежа (VPN) или отдалечена служебна мрежа	Прекъснете връзката с VPN, преди да инсталирате софтуера на принтера на HP. Свържете се отново към VPN, след като приключите настройката на принтера. Забележка: Имайте предвид своето местоположение и сигурността на Wi-Fi мрежата, преди да прекъснете връзката с VPN.
Wi-Fi е изключен на компютъра (компютърът е свързан с Ethernet)	Ако компютърът ви е свързан с Ethernet, включете Wi-Fi мрежата на компютъра, докато настройвате принтера. Не е необходимо да изключвате Ethernet кабела от принтера.

След настройка: Помощ и съвети за Wi-Fi свързаност

Ако сте завършили настройката, но имате проблеми с поддържането на Wi-Fi връзка, проверете състоянието на безжичната връзка и рестартирайте режима за настройка, за да опитате да се свържете отново.

Възможен проблем	Решение
Принтерът не се свързва или не поддържа връзка с мрежа (след настройка)	1. В контролния панел изберете Menu (Меню) > Info (Информация) > Connectivity (Свързаност) > Wi-Fi. Ако принтерът е посочен като Not Connected (Не е свързан), преминете към стъпка 2. 2. Върнете се до началния екран. Изберете Menu (Меню) > Settings (Настройки) > Network (Мрежа) > Restore Network Settings (Възстановяване на мрежовите настройки). 3. Изчакайте една минута. Отворете софтуера на принтера и отново опитайте да се свържете.



Помощ и поддръжка


За отстраняване на неизправности и видеа за принтера посетете сайта за поддръжка на HP. За да откриете принтера, въведете името на модела.



hp.com/support

Информацията, съдържаща се тук, подлежи на промяна без предизвестие.

Tauler de control

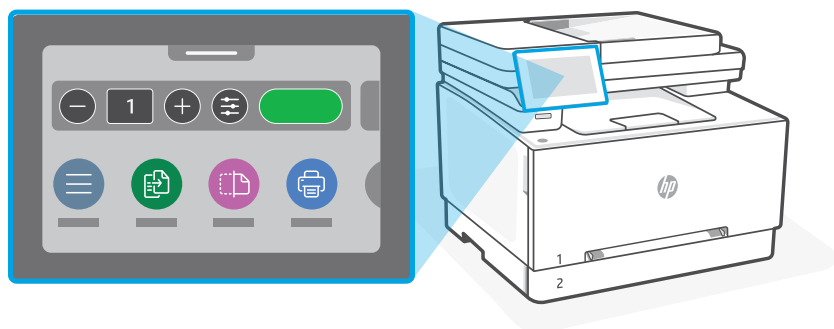

Escriptori digital

Obriu l'escriptori digital tocant o lliscant a la part superior de la pantalla per accedir a les tasques i a l'estat de la impressora.



Menú

Permet veure totes les capacitats de la impressora.



Iniciar sessió/Tancar sessió

Proporciona control d'accés a la impressora.



Copiar



Escàner



Impressió



Fax*



USB



Safates



Subministraments



Feina




Ajuda


* Només models amb fax

Carregueu paper legal

Per carregar paper legal, premeu el pestell lateral situat a la part davantera de la safata i estireu cap a vosaltres. La safata 2 s'estendrà des de la part frontal de la impressora aproximadament 50,8 mm. Per obtenir més informació d'ajuda específica sobre la impressora, visiteu hp.com/support.

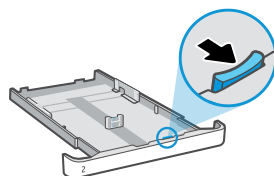


Característiques de la impressora

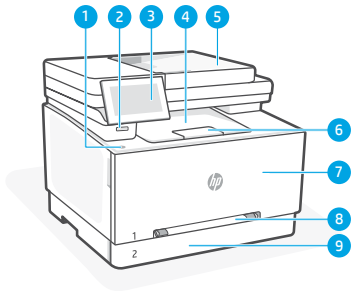

Part davantera

- 1 Botó d'alimentació
- 2 Port USB per a tasques habituals
- 3 Tauler de control
- 4 Safata de sortida
- 5 alimentador automàtic de documents
- 6 Extensor de la safata de sortida
- 7 Porta d'accés al cartutx
- 8 Safata 1
- 9 Safata 2

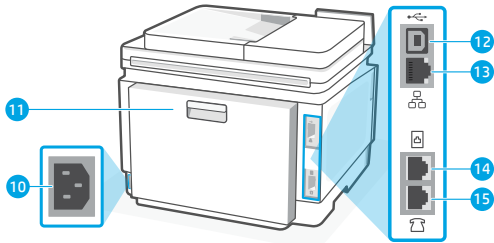

Part posterior

- 10 Connexió elèctrica
- 11 Porta posterior
- 12 port USB
- 13 Port Ethernet
- 14 Port del fax: Fax "línia d'entrada"
- 15 Port del fax: Telèfon "línia de sortida"

* Només models amb fax

Durant la configuració: Ajuda i consells per a la connectivitat Wi-Fi

Si el programari no detecta cap impressora durant la configuració, verifiquen les condicions següents per resoldre el problema.

Possible problema	Solució
El mode de configuració de Wi-Fi de la impressora s'ha exhaurit	Comproveu el tauler de control i reinicieu el mode de configuració sense fil, si se us demana.
Ordinador massa lluny de la impressora	Apropeu l'ordinador a la impressora. És possible que l'ordinador estigui fora de l'abast del senyal wifi de la impressora.
Ordinador connectat a una xarxa privada virtual (VPN) o a una xarxa de treball remota	Desconnecteu-vos de la VPN abans d'instal·lar el programari de la impressora HP. Connecteu-vos a la VPN una altra vegada quan la impressora ja estigui configurada. Nota: tingueu en compte la vostra ubicació i la seguretat de la xarxa Wi-Fi abans de desconnectar-vos d'una VPN.
Wi-Fi apagada a l'ordinador (ordinador connectat mitjançant Ethernet)	Si el vostre ordinador està connectat mitjançant Ethernet, activeu la Wi-Fi de l'ordinador quan configureu la impressora. No cal desconnectar el cable Ethernet de la impressora.

Després de la configuració: Ajuda i consells per a la connectivitat Wi-Fi

Si heu acabat la configuració però teniu problemes per mantenir la connexió sense fil, comproveu l'estat de la connexió sense fil i reinicieu el mode de configuració per intentar tornar a connectar-vos.

Possible problema	Solució
La impressora no es torna a connectar o manté una connexió a una xarxa (després de la configuració)	1. Al tauler de control, seleccioneu Menú > Informació > Connectivitat > Wi-Fi. Si la impressora apareix com a “No connectada”, continueu amb el Pas 2. 2. Torneu a la pantalla d'inici. Seleccioneu Menú > Configuració > Xarxa > Restaurar configuració de xarxa. 3. Espereu un minut. Obriu el programari de la impressora i intenteu tornar a connectar-vos.



Ajuda i suport tècnic


Per a la solució de problemes de la impressora i vídeos, visiteu el lloc de suport d'HP. Introduïu el nom del model per cercar la vostra impressora.



hp.com/support

La informació d'aquest document està subjecta a canvis sense previ avis.

Upravljačka ploča

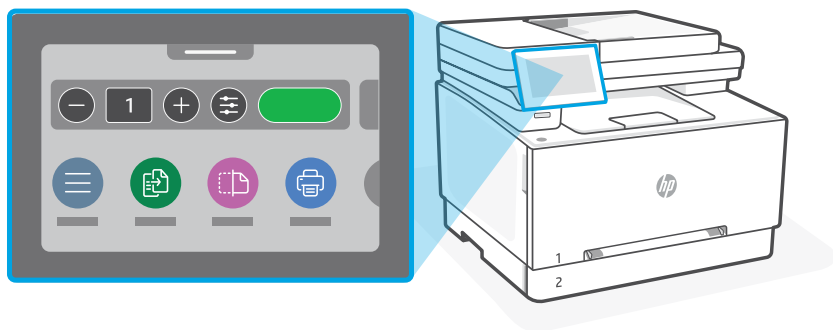

Nadzorna ploča

Otvorite upravljačku ploču dodirom ili povlačenjem prsta pri vrhu zaslona kako biste pristupili zadacima i statusu pisača.



Izbornik

Prikaz svih mogućnosti pisača.



Prijava/odjava

Omogućuje kontrolu pristupa pisaču.



Kopiranje



Skeniranje



Ispis



Faks*



USB



Ladice



Potrošni materijal



Zadatak




Pomoć


* Samo modeli s faksom

Umetnite papir veličine Legal

Da biste umetnuli papir veličine Legal, stisnite zasun na prednjem dijelu ladice i povucite prema sebi. Ladica 2 izaći će iz prednjeg dijela pisača za približno 50,8 mm (2 inča). Za više informacija za pomoć vezano za pisač posjetite hp.com/support

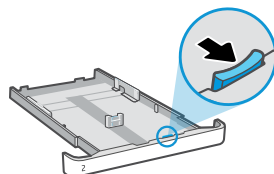


Značajke pisača

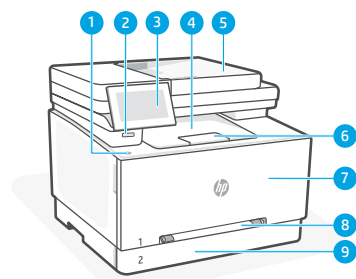

Prednja strana

- 1 Gumb za napajanje
- 2 USB priključak za samostalni ispis
- 3 Upravljačka ploča
- 4 Izlazna ladica
- 5 Automatski ulagač dokumenata
- 6 Produžetak izlazne ladice
- 7 Vratašca za pristup spremnicima s tintom
- 8 Ladica 1
- 9 Ladica 2

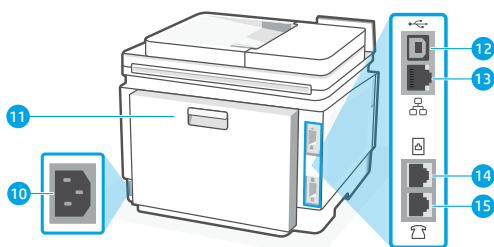

Stražnja strana

- 10 Priključak za napajanje
- 11 Stražnja vratašca
- 12 USB priključak
- 13 Ethernet priključak
- 14 Priključak za faks: „ulazna linija” za faks*
- 15 Priključak za faks: "izlazna linija" za telefon*

* Samo modeli s faksom

Tijekom postavljanja: Pomoć i savjeti za uspostavljanje Wi-Fi veze

Ako softver ne može pronaći vaš pisač tijekom postavljanja, provjerite uvjete navedene u nastavku kako biste riješili problem.

Mogući problem	Rješenje
Isteklo je vrijeme čekanja načina rada za postavljanje Wi-Fi veze na pisaču	Provjerite upravljačku ploču i, ako se to od vas zatraži, ponovo pokrenite postavljanje bežičnog načina rada.
Računalo je predaleko od pisača.	Premjestite računalo bliže pisaču. Vaše je računalo možda izvan dosega Wi-Fi signala pisača.
Računalo povezano s privatnom mrežom (VPN-om) ili mrežom za rad na daljinu	Prekinite vezu s VPN-om prije instalacije softvera za HP pisač. Nakon postavljanja pisača ponovno se povežite s VPN-om. Napomena: prije prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.
Wi-Fi je isključen na računalu (računalo je povezano putem Ethernet)	Ako je računalo povezano putem Ethernet, uključite Wi-Fi računala prilikom postavljanja pisača. Ne morate isključiti kabel za Ethernet iz pisača.

Poslije postavljanja: Pomoć i savjeti za uspostavljanje Wi-Fi veze

Ako ste dovršili postavljanje, ali imate problema s održavanjem Wi-Fi veze, provjerite status bežične veze i ponovno pokrenite postavljanje te se pokušajte ponovno povezati.

Mogući problem	Rješenje
Pisač se neće ponovno povezati ili održavati vezu s mrežom (poslije postavljanja)	1. Na upravljačkoj ploči odaberite Izbornik > Informacije > Povezivanje > Wi-Fi. Ako je uz pisač navedeno „Nije povezan“, idite na korak 2. 2. Vratite se na početni zaslon. Odaberite Izbornik > Postavke > Mreža > Vрати mrežne postavke. 3. Pričekajte jednu minutu. Otvorite softver pisača i pokušajte se ponovo povezati.



Pomoć i podrška


Informacije o otklanjanju poteškoća i videozapise potražite na HP-ovom web-mjestu za podršku. Unesite naziv modela da biste pronašli pisač.



hp.com/support

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Ovládací panel

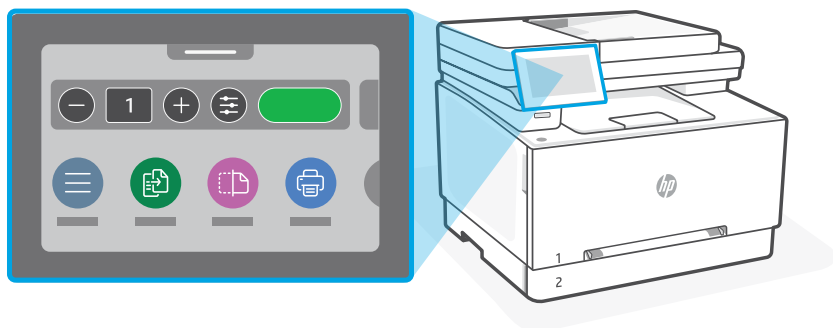

Panel nástrojů

Otevřete panel nástrojů dotykem nebo potažením prstem v horní části obrazovky, abyste získali přístup k úlohám a stavu tiskárny.



Menu

Zobrazit všechny funkce tiskárny.



Přihlásit/odhlásit

Poskytuje kontrolu přístupu k tiskárně.



Kopírování



Skenovat



Tisk



Fax*



USB



Zásobníky



Spotřební materiál



Úloha




Nápověda



* Pouze modely s faxem

Vložení papíru Legal

Při vkládání papíru formátu „Legal“ stlačte postranní západku v přední části zásobníku a zatáhněte k sobě. Zásobník 2 se vytáhne z přední části tiskárny přibližně o 50,8 mm. Další konkrétní informace o tiskárně naleznete na stránce hp.com/support

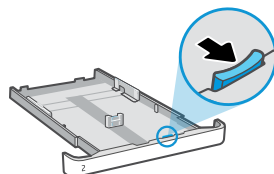

Funkce tiskárny

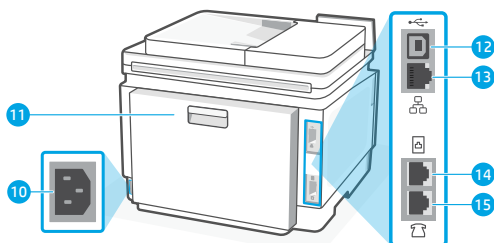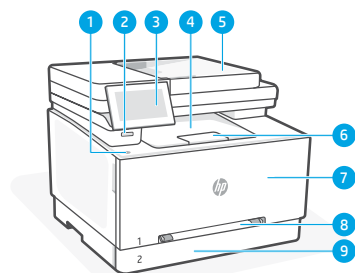

Přední strana

- 1 Tlačítko Napájení
- 2 USB port pro přímé použití
- 3 Ovládací panel
- 4 Výstupní zásobník
- 5 Automatický podavač dokumentů
- 6 Nástavec výstupního zásobníku
- 7 Dvířka pro přístup ke kazetě
- 8 Zásobník 1
- 9 Zásobník 2

Zpět

- 10 Připojení ke zdroji napájení
- 11 Zadní dveře
- 12 Port USB
- 13 Port sítě Ethernet
- 14 port faxu: Faxový „linkový vstup“*
- 15 port faxu: Telefonní „linkový výstup“*

* Pouze modely s faxem

Během nastavování: Náповěda a rady pro připojení Wi-Fi

Pokud software nemůže najít vaši tiskárnu v průběhu instalace, zkontrolujte následující možnosti, které mohou přispět k vyřešení problému.

Možný problém	Řešení
Platnost režimu nastavení Wi-Fi vypršela	Zkontrolujte ovládací panel a případně po vyzvání restartujte režim bezdrátového nastavení.
Počítač je příliš daleko od tiskárny	Přisuňte počítač blíže k tiskárně. Váš počítač je možná mimo dosah Wi-Fi signálu tiskárny.
Počítač je připojen k síti VPN nebo ke vzdálené pracovní síti	Před instalací softwaru tiskárny HP se odpojte od VPN. Po dokončení nastavení tiskárny se znovu připojte k síti VPN. Poznámka: Před odpojením od sítě VPN zvažte vaše umístění a zabezpečení sítě Wi-Fi.
Počítač byl odpojen od sítě Wi-Fi (počítač je připojen přes Ethernet)	Pokud je váš počítač připojen ethernetovým kabelem, zapněte Wi-Fi počítače při nastavování tiskárny. Ethernetový kabel není třeba odpojovat od tiskárny.

Po nastavení: Náповěda a rady pro připojení Wi-Fi

Pokud jste dokončili nastavení, ale máte problémy s udržením připojení Wi-Fi, zkontrolujte bezdrátový stav a restartujte režim nastavení, abyste se zkusili znovu připojit.

Možný problém	Řešení
Tiskárna se znovu nepřipojí nebo nezůstává připojená k síti (Po nastavení)	1. Na ovládacím panelu vyberte možnost Nabídka > Informace > Připojení > Wi-Fi. Pokud je u tiskárny uvedeno „Nepřipojena“, pokračujte 2. krokem. 2. Přejděte zpět na úvodní obrazovku. Vyberte Menu (Nabídka) > Settings (Nastavení) > Network (Sít) > Restore Network Settings (Obnovit nastavení sítě). 3. Počkejte jednu minutu. Otevřete software tiskárny a pokuste se znovu připojit.



Náповěda a podpora


Informace o řešení problémů a videa k tiskárně naleznete na stránce podpory HP. Zadejte název vašeho modelu a vyhledejte tiskárnu.



hp.com/support

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Kontrolpanel

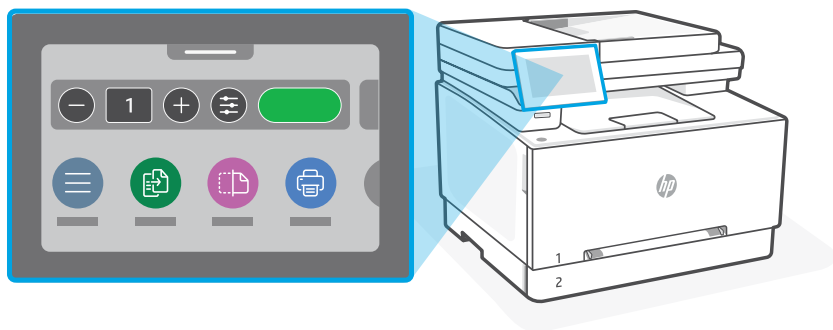

Dashboard

Åbn dashboardet ved at berøre eller stryge på toppen af displayet for at få adgang til printerjobs og -status.



Menu

Se alle printerfunktioner.



Log på/Log af

Giver adgangsstyring til printeren.



Kopier



Scan



Udskriv



Fax*



USB



Bakker



Forbrugsvarer



Job




Hjælp



* Kun faxmodeller

Ilæg Legal-papir

For at ilægge papir i Legal-format skal du trykke sidelåsen på bakkens forside sammen og trække mod dig selv. Bakke 2 vil ruge omkring 50,8 mm ud fra forsiden af printeren. Du kan finde mere specifikke hjælpeangivelser på hp.com/support

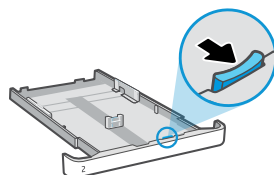

Printerfunktioner

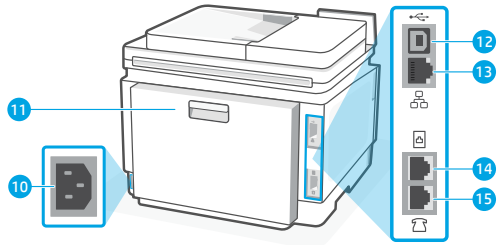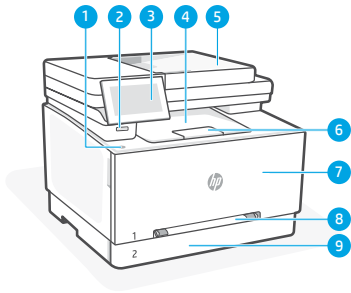

Forside

- 1 Afbryderknop
- 2 USB-port til direkte udskrivning
- 3 Kontrolpanel
- 4 Udskriftsbakke
- 5 Automatisk dokumentføder
- 6 Forlænger til udskriftsbakke
- 7 Blækpatrondæksel
- 8 Bakke 1
- 9 Bakke 2

Bagside

- 10 Strømforsindelse
- 11 Bageste låge
- 12 USB-port
- 13 Ethernet-port
- 14 Faxport: Fax "linjeindgang"*
- 15 Faxport: Telefon "linjeudgang"*

* Kun faxmodeller

Under opsætning: Hjælp og tips til Wi-Fi-forbindelse

Hvis softwaren ikke kan finde din printer i forbindelse med opsætningen, skal du tjekke følgende forhold for at løse problemet.

Muligt problem	Løsning
Printerens Wi-Fi-opsætningstilstand er udløbet	Tjek kontrolpanelet, og genstart den trådløse opsætningstilstand, hvis du bliver bedt om det.
Computeren er placeret for langt fra printeren	Flyt computeren tættere på printeren. Din computer er muligvis uden for rækkevidden af printerens Wi-Fi-signal.
Computeren har forbindelse til et virtuelt privat netværk (VPN) eller et netværk via fjernadgang	Afbryd forbindelsen til VPN-netværket, inden HP-printersoftwaren installeres. Opret forbindelse til VPN, når du har afsluttet printeropsætningen. Bemærk: Overvej din placering og sikkerheden ved Wi-Fi-netværket, inden du afbryder forbindelsen til en VPN.
Wi-Fi er slået fra på computeren (Computeren er forbundet via Ethernet)	Hvis din computer er tilsluttet via Ethernet, skal du slukke for computerens Wi-Fi, mens du sætter din printer op. Du behøver ikke trække Ethernet-kablet ud af printeren.

Efter opsætning: Hjælp og tips til Wi-Fi-forbindelse

Hvis du efter fuldført opsætning får problemer med at opretholde Wi-Fi-forbindelsen, skal du kontrollere den trådløse status og genstarte opsætningstilstanden for at forsøge at genoprette forbindelse.

Muligt problem	Løsning
Printer vil ikke genoprette forbindelse, eller netværksforbindelsen kan ikke opretholdes (efter opsætning)	1. På kontrolpanelet skal du vælge Menu > Info > Forbindelse > Wi-Fi. Hvis printeren er angivet som "Ikke tilsluttet", skal du fortsætte til trin 2. 2. Naviger tilbage til startskærmen. Vælg Menu > Indstillinger > Netværk > Gendan netværksindstillinger. 3. Vent i et minut. Åbn printersoftwaren, og prøv at oprette forbindelse igen.



Hjælp og support


Besøg HP-supportwebstedet for at fejlfinde og se videoer. Indtast modelnavnet for at finde din printer.



hp.com/support

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.

Bedieningspaneel

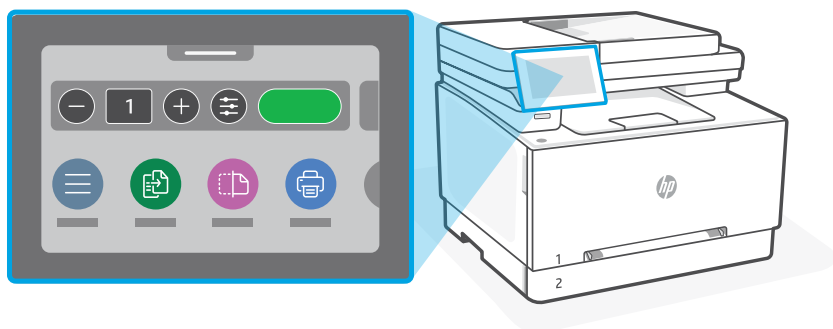

Dashboard

Open het Dashboard door de bovenkant van het scherm aan te raken of te vegen om toegang te krijgen tot printertaken en de printerstatus.



Menu

Alle mogelijkheden van de printer bekijken.



Aanmelden/afmelden

Biedt toegangscontrole voor de printer.



Kopiëren



Scannen



Afdrukken



Fax*



USB



Laden



Benodigdheden



Taak




Help



* Alleen voor faxmodellen

Laad Legal-papier

Om Legal-papier te plaatsen, drukt u de zijvergrendeling achter de voorkant van de lade in en trekt u deze naar u toe. Lade 2 wordt verlengd met ongeveer 50,8 mm vanaf de voorkant van de printer. Ga voor meer printerspecifieke informatie naar hp.com/support

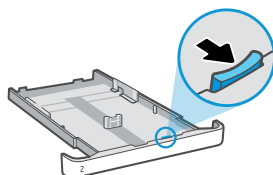

Printerfuncties

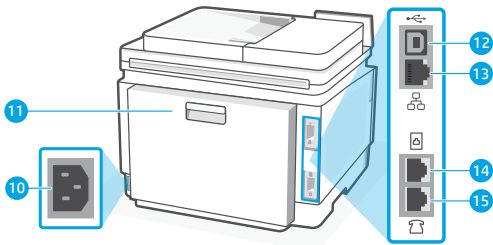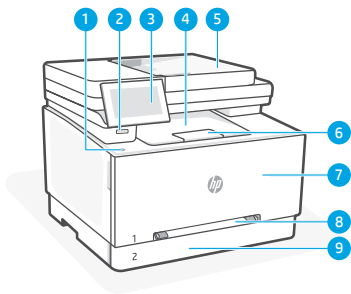

Voorkant

- 1 Aan-uitknop
- 2 USB-poort voor direct afdrukken
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Uitvoerlade
- 5 Automatische documentinvoer
- 6 Verlengstuk van de uitvoerlade
- 7 Toegangsklep cartridges
- 8 Lade 1
- 9 Lade 2

Achterkant

- 10 Aansluiting van netsnoer
- 11 Achterklep
- 12 USB-poort
- 13 Ethernet-poort
- 14 Faxpoort: Faxlijn-“ingang”**
- 15 Faxpoort: Telefoonlijn-“uitgang”**

* Alleen voor faxmodellen

Tijdens de installatie: hulp en tips voor Wi-Fi en connectiviteit

Als de software uw printer tijdens de installatie niet kan vinden, controleert u de volgende problemen om het probleem op te lossen.

Mogelijk probleem	Oplossing
Time-out in de Wi-Fi-installatiemodus van de printer	Controleer het bedieningspaneel. Start de draadloze installatiemodus opnieuw als dat wordt gevraagd.
Computer te ver van de printer	Plaats uw computer dichterbij de printer. Uw computer bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het wifisignaal van de printer.
Computer verbonden met een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) of extern bedrijfsnetwerk	Verbreek de VPN-verbinding voordat u de printersoftware van HP installeert. Maak opnieuw verbinding met het VPN nadat de installatie van de printer is voltooid. Opmerking: Houd rekening met uw locatie en beveiliging van het Wi-Fi-netwerk voordat u de VPN-verbinding verbreekt.
Wi-Fi is uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via Ethernet)	Als uw computer via Ethernet is verbonden, schakelt u de Wi-Fi van de computer in tijdens het instellen van de printer. U hoeft de Ethernet-kabel niet los te koppelen van de printer.

Na de installatie: hulp en tips voor Wi-Fi en connectiviteit

Als u de installatie hebt voltooid maar problemen ondervindt bij het in stand houden van een wifiverbinding, controleert u de draadloze status en start u de installatiemodus opnieuw om opnieuw te proberen verbinding te maken.

Mogelijk probleem	Oplossing
Printer maakt niet opnieuw verbinding of houdt geen verbinding met het netwerk in stand (na de installatie)	1. Kies op het bedieningspaneel Menu > Informatie> Connectiviteit > Wi-Fi. Als de printer vermeld staat als “Niet aangesloten”, gaat u naar stap 2. 2. Ga terug naar het beginscherf. Selecteer Menu > Settings (Instellingen) > Network (Netwerk) > Restore Network Settings (Netwerkinstellingen herstellen). 3. Wacht één minuut. Open de printersoftware en probeer opnieuw verbinding te maken.



Help en ondersteuning


Ga voor het oplossen van printerproblemen en video's naar de website van HP ondersteuning. Voer de modelnaam in om uw printer te vinden.



hp.com/support

De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Juhtpaneel

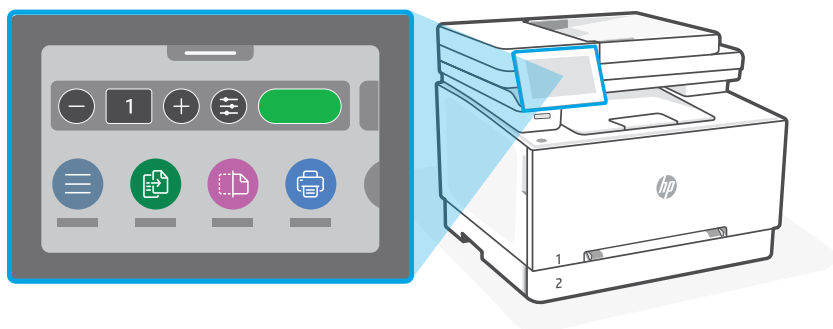

Töölaud

Printeri ülesannetele ja olekule juurdepääsemiseks avage töölaud, puudutades või pühkides ekraani ülasosas.



Menüü

Vaadake kõiki printeri võimalusi.



Logi sisse / Logi välja

Annab printerile juurdepääsu kontrolli.



Kopeerimine



Skannimine



Printimine



Faksimine*



USB



Salved



Tarvikud



Töö




Spikker



* Ainult faksimudelid

Sisestage legal-formaadis paber

Legal-formaadis paberi laadimiseks pigistage salve esipoolel olevat külgmist juhikut ja tõmmake seda ettepoole. Salv 2 ulatub printeri esiosast välja umbes 50,8 mm jagu. Printeripõhist abiinfot leiate veebisaidilt hp.com/support

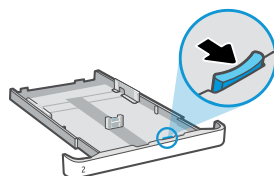

Printeri funktsioonid

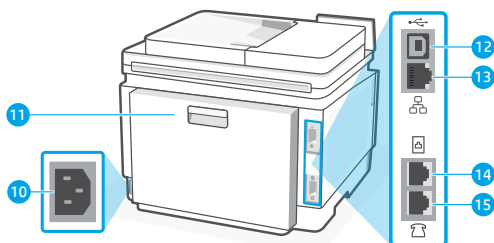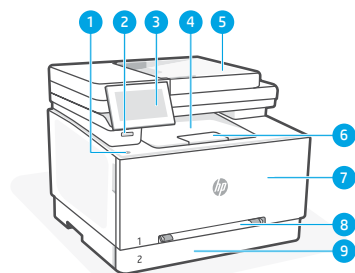

Esiosa

- 1 Toitenupp
- 2 Töötlemise USB-port
- 3 Juhtpaneel
- 4 Väljundsalv
- 5 Automaatne dokumendisöötur
- 6 Väljundsalve pikendi
- 7 Kasseti juurdepääsulook
- 8 Salv 1
- 9 Salv 2

Tagaosa

- 10 Toitepistik
- 11 Tagaluuk
- 12 USB-port
- 13 Etherneti port
- 14 Faksiport: faks "sisendkanal"*
- 15 Faksiport: telefon "väljundkanal"*

* Ainult faksimudelid

Seadistamise ajal: Wi-Fi ühenduvuse abi ja näpunäited

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

Võimalik probleem	Lahendus
Printeri Wi-Fi seadistusrežiim aegus	Kontrollige juhtpaneeli ja taaskäivitage traadita ühenduse režiim, kui seda palutakse.
Arvuti on printerist liiga kaugel	Liigutage arvuti printerile lähemale. Teie arvuti võib olla printeri Wi-Fi-signaali levialast väljas.
Virtuaalse privaattõrgu (VPN) või kaugtöövõrguga ühendatud arvuti	Enne HP printeri tarkvara installimist katkestage VPN-ühendus. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga. Märkus. Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja Wi-Fi-võrgu turvalisust.
Wi-Fi on arvutis välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)	Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti Wi-Fi. Te ei pea Etherneti kaablit printerist lahti ühendama.

Peale seadistamist: Wi-Fi ühenduvuse abi ja näpunäited

Kui olete seadistamise lõpetanud, kuid teil on probleeme Wi-Fi ühenduse säilitamisega, siis kontrollige ühenduse taasloomiseks traadita ühenduse olekut ja taaskäivitage seadistusrežiim.

Võimalik probleem	Lahendus
Printer ei saa võrguga uuesti ühendust või ei suuda seda säilitada (peale seadistamist)	1. Valige juhtpaneelil Menu (Menüü) > Info (Teave) > Connectivity (Ühenduvus) > Wi-Fi. Kui printer on loendis „Pole ühendatud“, jätkake 2. etapiga. 2. Minge tagasi avakuvale. Valige Menu (Menüü) > Settings (Seaded) > Network (Võrk) > Restore Network Settings (Taasta võrgu seaded). 3. Oodake üks minut. Avage printeri tarkvara ja proovige uuesti ühendada.



Abi ja tugiteenused


Printeri tõrkeotsingu ja videote nägemiseks külastage HP tugiteenuste veebilehte. Printeri leidmiseks sisestage oma mudeli nimi.



hp.com/support

Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

Ohjauspaneeli

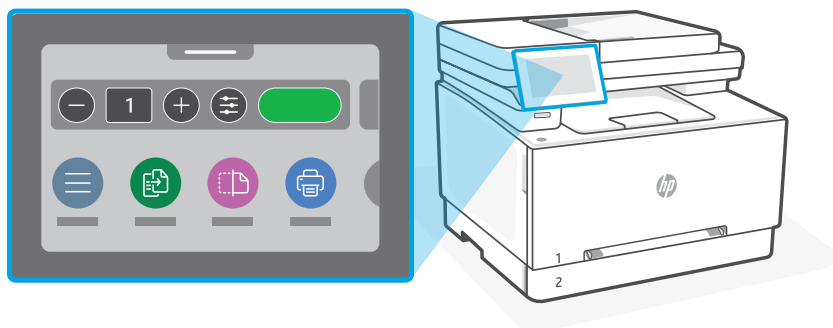

Kojelauta

Avaa koontinäyttö koskettamalla tai pyyhkäisemällä näytön yläosaa, jolloin voit tarkastella tulostimen tehtäviä ja tilaa.



Valikko

Katso kaikki tulostimen toiminnot.



Kirjautuminen sisään/ulos

Mahdollistaa tulostimen käytönvalvonnan.



Kopioiminen



Skannaaminen



Tulostus



Faksi*



USB



Lokerot



Tarvikkeet



Työ




Ohje



* Vain faksimallit

Lisää Legal-paperia

Kun lisäät Legal-kokoista paperia, purista lokeron etuosassa olevaa sivusalpaa ja vedä sitä itseesi päin. Lokero 2 ulottuu noin 50,8 mm:n (2 tuuman) päähän tulostimen etuosasta. Tulostinkohtaisista lisäohjeista on saatavilla osoitteessa hp.com/support

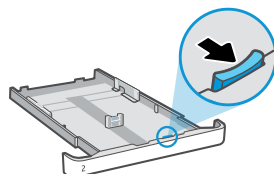

Tulostimen ominaisuudet

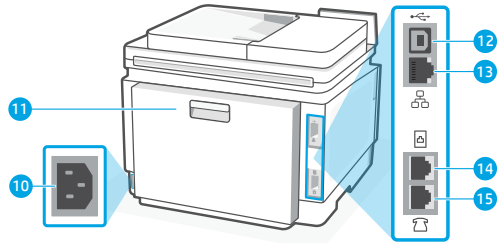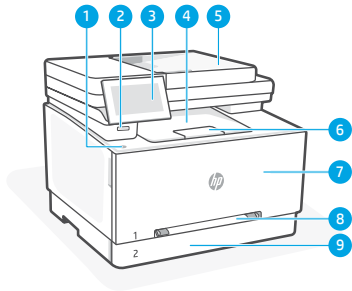

Suomi

Etuosa

- 1 Virtapainike
- 2 Pikatulostuksen USB-portti
- 3 Ohjauspaneeli
- 4 Tulostelokero
- 5 Automaattinen asiakirjansyöttölaite
- 6 Tulostelokeron jatke
- 7 Kasettiluukku
- 8 Lokero 1
- 9 Lokero 2

Takaosa

- 10 Virtaliitäntä
- 11 Takaluukku
- 12 USB-portti
- 13 Ethernet-liitäntä
- 14 Faksiportti: faksin linjatulo*
- 15 Faksiportti: puhelimen linjalähtö*

* Vain faksimallit

Asennuksen aikana: Ohjeita ja vinkkejä Wi-Fi-yhteyden käyttöön

Jos ohjelmisto ei löydä tulostinta määrittämisajan aikana, ratkaise ongelma tarkistamalla seuraavat asiat.

Mahdollinen ongelma	Ratkaisu
Tulostimen Wi-Fi-määrittämisajan aikakatkaisu	Tarkista ohjauspaneeli ja ota langaton määrittämisala takaisin käyttöön niin kehoitettaessa.
Tietokone on liian kaukana tulostimesta	Siirrä tietokone lähemmäksi tulostinta. Tietokoneesi saattaa olla tulostimen Wi-Fi-signaalin kantaman ulkopuolella.
Tietokone on yhdistetty VPN-palveluun (Virtual Private Network) tai etätyöverkkoon	Katkaise yhteys VPN-verkkoon ennen HP-tulostinohjelmiston asentamista. Yhdistä VPN-palveluun uudelleen, kun tulostimen määrittäminen on valmis. Huomautus: Ota sijaintisi ja Wi-Fi-verkon suojaus huomioon ennen kuin katkaiset yhteyden VPN:ään.
Wi-Fi kytketty pois päältä tietokoneesta (tietokoneesta on Ethernet-yhteys)	Jos tietokoneessasi on Ethernet-yhteys, kytke tietokoneen Wi-Fi-yhteys päälle tulostimen määrittäystä varten. Ethernet-kaapelia ei tarvitse irrottaa tulostimesta.

Asennuksen jälkeen: Ohjeita ja vinkkejä Wi-Fi-yhteyden käyttöön

Jos olet suorittanut asennuksen loppuun, mutta sinulla on ongelmia Wi-Fi-yhteyden ylläpitämisessä, tarkista langattoman yhteyden tila ja käynnistä asetustila uudelleen, jotta voit yrittää muodostaa yhteyden uudelleen.

Mahdollinen ongelma	Ratkaisu
Tulostin ei muodosta yhteyttä uudelleen tai ei ylläpidä yhteyttä verkkoon (asennuksen jälkeen)	1. Valitse ohjauspaneelistä Menu > Info > Connectivity > Wi-Fi (Valikko > Tiedot > Yhteydet > Wi-Fi). Jos tulostimen tilana on "Not Connected" (Ei yhdistetty), siirry vaiheeseen 2. 2. Palaa takaisin aloitusnäyttöön. Valitse Valikko > Asetukset > Verkko > Palauta verkkoasetukset. 3. Odota yksi minuutti. Avaa tulostinohjelmisto ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.



Ohje ja tuki


Tulostimen tietoja, vianmäärittystä ja videoita varten käy HP:n tukisivustolla. Etsi tulostin kirjoittamalla sen mallinimi.



hp.com/support

Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Πίνακας ελέγχου

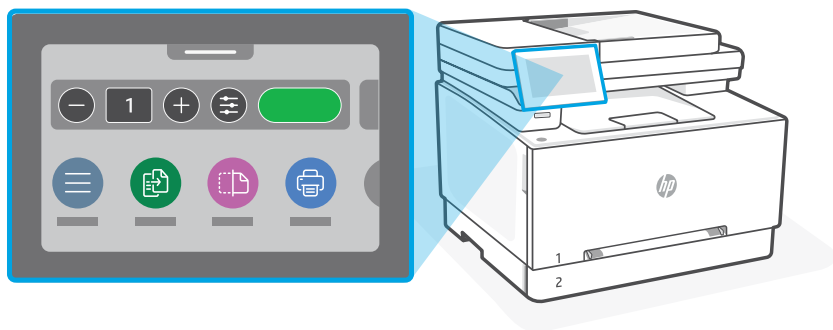

Πίνακας εργαλείων

Ανοίξτε τον Πίνακα εργαλείων πατώντας ή σαρώνοντας στο επάνω μέρος της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εργασίες και την κατάσταση του εκτυπωτή.



Μενού

Εμφάνιση όλων των δυνατοτήτων του εκτυπωτή.



Σύνδεση/αποσύνδεση

Προσφέρει Έλεγχο Πρόσβασης στον εκτυπωτή.



Αντιγραφή



Σάρωση



Εκτύπωση



Φαξ*



USB



Δίσκος



Αναλώσιμα



Εργασία




Βοήθεια



* Μόνο μοντέλα με φαξ

Τοποθετήστε χαρτί μεγέθους legal.

Για να τοποθετήσετε χαρτί legal, πιέστε την πλαϊνή ασφάλεια στο μπροστινό μέρος του δίσκου και τραβήξτε προς το μέρος σας. Ο δίσκος 2 θα επεκταθεί από το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή κατά περίπου 2 ίντσες (50,8 mm). Για περισσότερες πληροφορίες βοήθειας ειδικά για αυτόν τον εκτυπωτή, επισκεφτείτε την διεύθυνση hp.com/support

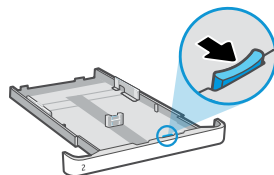

Δυνατότητες εκτυπωτή

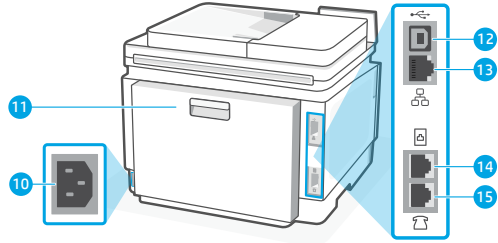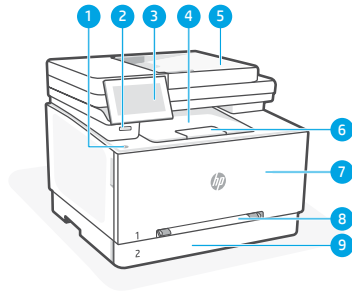

Μπροστινό μέρος

- 1 Κουμπί λειτουργίας
- 2 Θύρα εκτύπωσης από USB
- 3 Πίνακας ελέγχου
- 4 Δίσκος εξόδου
- 5 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων
- 6 Προέκταση δίσκου εξόδου
- 7 Θύρα πρόσβασης δοχείων
- 8 Δίσκος 1
- 9 Δίσκος 2

Πίσω μέρος

- 10 Σύνδεση τροφοδοσίας
- 11 Πίσω θύρα
- 12 Θύρα USB
- 13 Θύρα Ethernet
- 14 Θύρα φαξ: "Γραμμή εισόδου" φαξ*
- 15 Θύρα φαξ: "Γραμμή εξόδου" τηλεφώνου*

* Μόνο μοντέλα με φαξ

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης: Βοήθεια και συμβουλές για τη συνδεσιμότητα Wi-Fi

Εάν το λογισμικό δεν έχει δυνατότητα εντοπισμού του εκτυπωτή σας κατά την εγκατάσταση, ελέγξτε τις παρακάτω συνθήκες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πιθανό πρόβλημα	Λύση
Το χρονικό όριο της λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi του εκτυπωτή έληξε	Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου και επανεκκινήστε τη λειτουργία ασύρματης εγκατάστασης, εφόσον σας ζητηθεί.
Ο υπολογιστής είναι πολύ μακριά από τον εκτυπωτή	Μετακινήστε τον υπολογιστή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός εμβέλειας του σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.
Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο	Αποσυνδεθείτε από το VPN πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή HP. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή. Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.
Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής συνδέεται μέσω Ethernet)	Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το καλώδιο Ethernet από τον εκτυπωτή.

Μετά την εγκατάσταση: Βοήθεια και συμβουλές για τη συνδεσιμότητα Wi-Fi

Εάν ολοκληρώσατε την εγκατάσταση αλλά έχετε προβλήματα με τη διατήρηση μιας σύνδεσης Wi-Fi, ελέγξτε την κατάσταση ασύρματου δικτύου και επανεκκινήστε τη λειτουργία εγκατάστασης για να επιχειρήσετε να συνδεθείτε ξανά.

Πιθανό πρόβλημα	Λύση
Ο εκτυπωτής δεν επανασυνδέεται ή δεν μπορεί να διατηρήσει μια σύνδεση στο δίκτυο (μετά την εγκατάσταση)	1. Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Μενού > Πληροφορίες > Συνδεσιμότητα > Wi-Fi. Εάν ο εκτυπωτής αναφέρεται ως "Μη συνδεδεμένος" προχωρήστε στο βήμα 2. 2. Επιστρέψτε στην Αρχική οθόνη. Επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου. 3. Περιμένετε ένα λεπτό. Ανοίξτε το λογισμικό του εκτυπωτή και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.



Βοήθεια και υποστήριξη


Για αντιμετώπιση προβλημάτων και βίντεο για τον εκτυπωτή, επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της HP. Εισαγάγετε το όνομα μοντέλου για να βρείτε τον εκτυπωτή.



hp.com/support

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Kezelőpanel

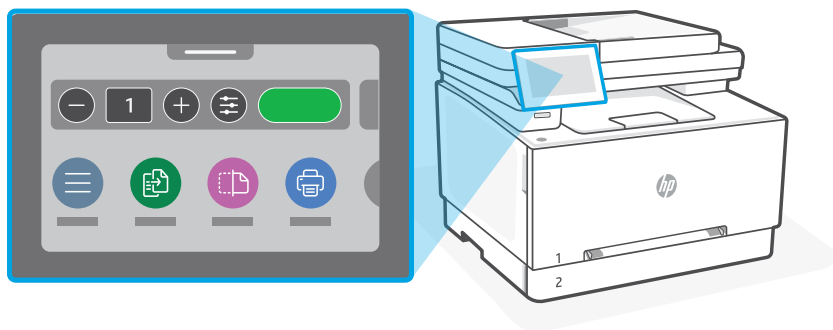

Írányítópult

A képernyő felső részén érintéssel vagy pöccintéssel nyithatja meg az Írányítópultot a nyomtató feladatainak és állapotának megjelenítéséhez.



Menü

Összes nyomtatási képesség megtekintése.



Bejelentkezés/Kijelentkezés

A nyomtatóhoz való hozzáférés szabályozására szolgál.



Másolás



Lapolvasás



Nyomtatás



Faxolás*



USB



Tálcák



Kellékanyagok



Feladat




Súgó



* Csak fax modellek

Legal méretű papír betöltése

Legal méretű papír betöltéséhez nyomja le a tálca elején található oldalsó reteszt, és húzza maga felé. A 2. tálca körülbelül 50,8 mm-re nyúlik ki a nyomtató elülső részéből. További nyomtatóspecifikus információkért látogasson el a következő webhelyre: hp.com/support

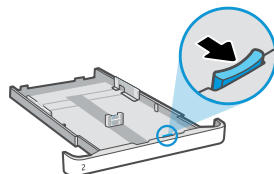

A nyomtató részei

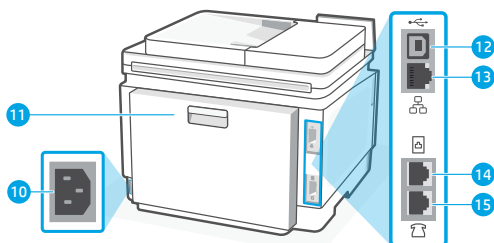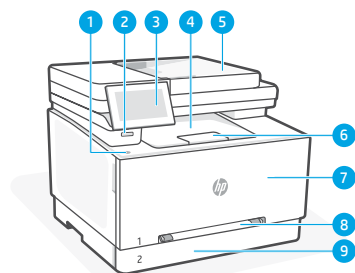

Elülső nézet

- 1 Tápkapcsoló gomb
- 2 USB-port a számítógéptől független nyomtatáshoz
- 3 Kezelőpanel
- 4 Kimeneti tálca
- 5 Automatikus lapadagoló
- 6 Kimeneti tálca hosszabbítója
- 7 Patrontartó rekesz fedelje
- 8 1. tálca
- 9 2. tálca

Hátulnézet

- 10 Tápcsatlakozó
- 11 Hátsó ajtó
- 12 USB-port
- 13 Ethernet-port
- 14 Faxport: Fax „vonalbemenet”*
- 15 Faxport: Telefon „vonalkimenet”*

* Csak fax modellek

A beállítás során: Súlyos és tippek a Wi-Fi-kapcsolathoz

Ha a szoftver nem találja a nyomtatót a beállítás alatt, a probléma megoldásához ellenőrizze a következőket.

Lehetséges probléma	Megoldás
A nyomtató Wi-Fi-beállítási módja túllépte az időkorlátot	Ellenőrizze a kezelőpanelt, és indítsa újra a vezeték nélküli beállítási módot, ha erre kap utasítást.
A számítógép túl messze van a nyomtatótól	Helyezze a számítógépet közelebb a nyomtatóhoz. Lehet, hogy a számítógépe a nyomtató Wi-Fi jelének hatótávolságán kívül van.
A számítógép virtuális magánhálózathoz (VPN-hez) vagy távoli munkahelyi hálózathoz csatlakozik	A HP nyomtatószoftver telepítése előtt szakítsa meg a VPN-csatlakozást. A nyomtatóbeállítás befejezése után csatlakozzon újból a VPN-hez. Megjegyzés: A VPN-kapcsolat bontása előtt vegye figyelembe a tartózkodási helyét és a Wi-Fi-hálózat megbízhatóságát.
A számítógépen ki van kapcsolva a Wi-Fi (Ethernet-kapcsolattal csatlakoztatott számítógép)	Ha a számítógép Ethernet-kapcsolattal van csatlakoztatva, kapcsolja be a számítógép Wi-Fi-kapcsolatát a nyomtató beállítása közben. Az Ethernet-kábelt nem kell leválasztania a nyomtatóról.

A beállítást követően: Súlyó és tippek a Wi-Fi-kapcsolathoz

Ha befejezte a beállítást, de problémái vannak a Wi-Fi-kapcsolat fenntartásával, ellenőrizze a vezeték nélküli kapcsolat állapotát, és indítsa újra a beállítási módot, hogy újra megpróbálhassa a csatlakozást.

Lehetséges probléma	Megoldás
A nyomtató nem csatlakozik újra a hálózathoz vagy nem tartja fenn a kapcsolatot a hálózattal (a beállítást követően)	1. A kezelőpanelen válassza a Menü > Információ > Kapcsolat > Wi-Fi lehetőséget. Ha a nyomtató „Nincs csatlakoztatva” állapotúként jelenik meg, ugorjon a 2. lépéshez. 2. Lépjen vissza a Kezdőképernyőre. Válassza a Menü > Beállítások > Hálózat > Hálózati beállítások visszaállítása lehetőséget. 3. Várjon egy percet. Nyissa meg a nyomtató szoftvert, és próbáljon ismét csatlakozni.



Súlyó és támogatás


A nyomtatóra vonatkozó hibaelhárítási információkért, illetve tájékoztató videókért látogasson el a HP támogatási webhelyére. A nyomtató kereséséhez adja meg a modellnevet.



hp.com/support

Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Vadības panelis

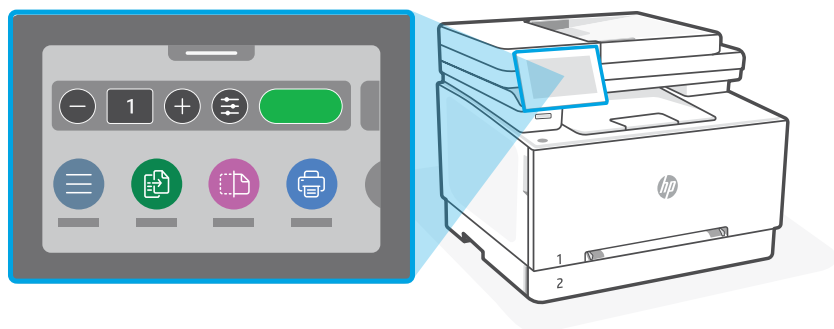

Informācijas panelis

Lai piekļūtu printera uzdevumiem un statusam, atveriet informācijas paneli, pieskaroties vai velkot displeja augšdaļā.



Izvēlne

Skatiet visas drukas raksturiežīmes.



Pierakstīšanās/izrakstīšanās

Nodrošina piekļuves kontroli printerim.



Kopēšana



Skenēšana



Drukāšana



Fakss*



USB



Teknes



Izejmateriāli



Darbs




Palīdzība



* Tikai faksa modeļiem

Legal formāta papīra ievietošana

Lai ievietotu Legal formāta papīru, saspiediet fiksatoru teknes priekšdaļā un velciet virzienā uz sevi. 2. tekne izvirzīsies no printera priekšpuses par aptuveni 2 collām (50,8 mm). Lai iegūtu specifisku palīdzības informāciju saistībā ar printeri, apmeklējiet vietni hp.com/support

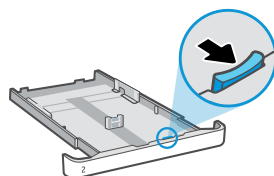

Printera funkcijas

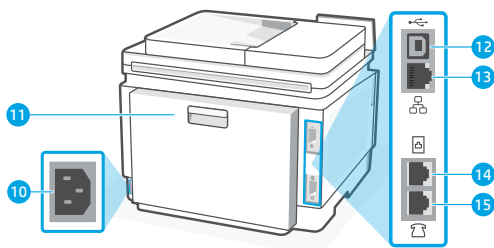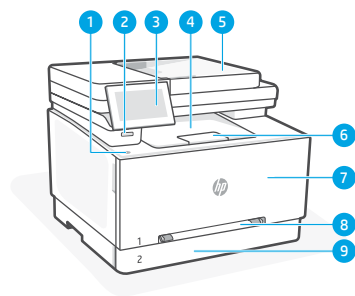

Priekšpuse

- 1 Barošanas poga
- 2 Kodpiekļuves USB pieslēgvietā
- 3 Vadības panelis
- 4 Izvades tekne
- 5 Automātiskā dokumentu padeve
- 6 Izvades teknes pagarinātājs
- 7 Kasetņu nodalījuma vāks
- 8 1. tekne
- 9 2. tekne

Aizmugure

- 10 Barošanas pieslēgums
- 11 Aizmugures durvis
- 12 USB pieslēgvietā
- 13 Ethernet pieslēgvietā
- 14 Faksa pieslēgvietā: fakss "iekšējā līnija"*
- 15 Faksa pieslēgvietā: tālrunis "ārējā līnija"*

* Tikai faksa modeļiem

Iestatišanas laikā: palīdzība un padomi par Wi-Fi savienojamību

Jā programmatūra nevar atrast printeri iestatišanas laikā, pārbaudiet tālāk norādītos apstākļus, lai risinātu problēmu.

Potenciālā problēma	Risinājums
Printera Wi-Fi iestatišanas režīma taimauts	Ja tiek norādīts, pārbaudiet vadības paneli un restartējiet bezvadu iestatišanas režīmu.
Dators pārāk tālu no printera	Pārvietojiet datoru tuvāk printerim. Dators varētu būt ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.
Dators savienots ar virtuālu privāto tīklu (VPN) vai attālinātā darba tīklu	Atvienojiet no VPN pirms HP printera programmatūras instalēšanas. Kad printera iestatišana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN. Piezīme. Pirms atvienošanas no VPN apsveriet savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.
Wi-Fi izslēgts datorā (dators savienots, izmantojot Ethernet)	Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Nav jāatvieno Ethernet kabelis no printera.

Pēc iestatīšanas: palīdzība un padomi par Wi-Fi savienojamību

Ja esat pabeidzis iestatīšanu, bet jums ir problēmas ar Wi-Fi savienojuma uzturēšanu, pārbaudiet bezvadu tīkla statusu un restartējiet iestatīšanas režīmu, lai mēģinātu vēlreiz izveidot savienojumu.

Potenciālā problēma	Risinājums
Printeris neveido atkārtotu savienojumu vai neuztur savienojumu ar tīklu (pēc iestatīšanas)	1. Vadības panelī atlasiet Izvēlne > Informācija > Savienojamība > Wi-Fi. Ja printeris ir uzskaitīts kā "Nav savienots", pārejiet uz 2. soli. 2. Atgriezieties sākumekrānā. Atlasiet Izvēlne > Iestatījumi > Tīkls > Atjaunot tīkla iestatījumus. 3. Uzgaidiet vienu minūti. Atveriet printera programmatūru un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.



Palīdzība un atbalsts


Informāciju par printera problēmu novēršanu un video skatiet HP atbalsta vietnē. Ievadiet modeļa nosaukumu, lai atrastu printeri.



hp.com/support

Šeit iekļautajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Valdymo skydelis

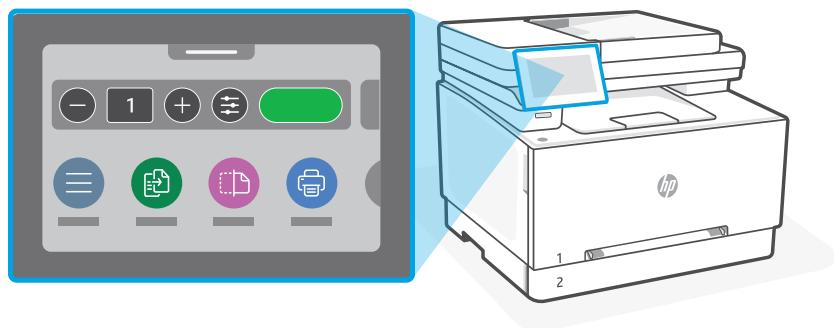

„Dashboard“

Atverkite „Dashboard“ paliesdami ar perbraukdami ekrano viršų, kad pasiektumėte spausdintuvo užduotis ir būsenos informaciją.



Meniu

Peržiūrėkite visas spausdintuvo galimybes.



„Sign In“ (Prisijungti) / „Sign Out“ (Atsijungti)

Suteikia spausdintuvo prieigos kontrolę.



Kopijuoti



Nuskaitymas



Spausdinimas



Siųsti faksą*



USB



Dėklai



Eksplloatacinės medžiagos



Užduotis




Žinynas



*Tik fakso modeliai

Popieriaus įdėjimas

Kad įdėtumėte popieriaus, suimkite šoninę sklendę dėklo priekyje ir traukite į save. 2 dėklas spausdintuvo priekyje išlįs apie 2 colius (50,8 mm). Daugiau su spausdintuvu susijusios pagalbos rasite hp.com/support

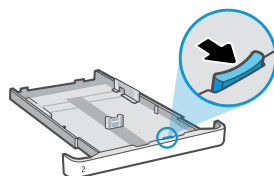

Spausdintuvo funkcijos

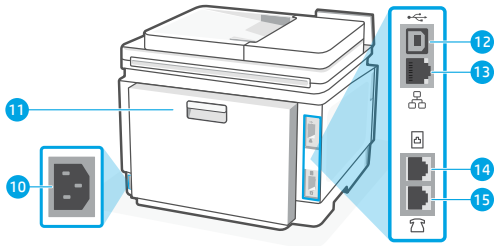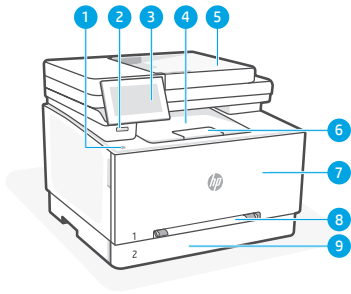

Priekis

- 1 Mygtukas Maitinimas.
- 2 Tiesioginis spausdinimas iš USB
- 3 Valdymo skydelis
- 4 Išvesties dėklas
- 5 Automatinis dokumentų tiekimas
- 6 Išvesties dėklo ilgintuvas
- 7 Kasetės prieigos durelės
- 8 1 dėklas
- 9 2 dėklas

Galas

- 10 Maitinimo jungtis
- 11 Galinės durelės
- 12 USB lizdas
- 13 Eterneto lizdas
- 14 Fakso prievadas Fakso "linija"*
- 15 Fakso prievadas Telefono "linija"*

*Tik fakso modeliai

Sąrankos metu: „Wi-Fi“ ryšio jungiamumo pagalba bei patarimai

Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.

Galima problema	Sprendimas
Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimui skirtas laikas	Jei būsite paraginti, patikrinkite valdymo skydelį ir paleiskite iš naujo belaidės sąrankos režimą.
Kompiuteris per toli nuo spausdintuvo	Perkelkite kompiuterį arčiau spausdintuvo. Jūsų kompiuteris gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo diapazono.
Kompiuteris prisijungęs prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo	Atjunkite nuo VPN prieš diegdami HP spausdintuvo programinę įrangą. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN. Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.
Kompiuteryje išjungtas „Wi-Fi“ ryšys (kompiuteris prijungtas prie eterneto tinklo)	Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eterneto tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Jums nereikia atjungti eterneto kabelio nuo spausdintuvo.

Po sąrankos: „Wi-Fi“ ryšio jungiamumo pagalba bei patarimai

Jei užbaigėte sąranką, bet yra problemų palaikant „Wi-Fi“ ryšį, patikrinkite belaidę būseną ir paleiskite iš naujo sąrankos režimą, kad pabandytumėte vėl prijungti.

Galima problema	Sprendimas
Spausdintuvas neprisijungia iš naujo arba nepalaiko ryšio su tinklu (po sąrankos)	1. Valdymo skydelyje pasirinkite Meniu > Informacija > Jungiamumas > Wi-Fi. Jei spausdintuvas nurodytas kaip neprijungtas, pereikite prie 2 žingsnio. 2. Grįžkite atgal į pagrindinį ekraną. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Tinklas > Atkurti tinklo parametrus. 3. Palaukite vieną minutę. Atidarykite spausdintuvo programinę įrangą ir vėl bandykite prijungti.



Pagalba ir palaikymas


Norėdami gauti informacijos apie spausdintuvo trikčių šalinimą bei vaizdo įrašų, apsilankykite HP pagalbos svetainėje. Norėdami rasti savo spausdintuvą, įveskite jo modelio pavadinimą.



hp.com/support

Šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be įspėjimo.

Kontrollpanel

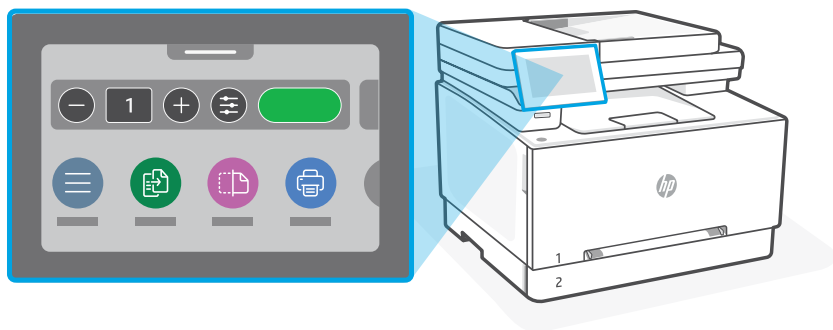

Dashbord

Åpne dashbordet ved å berøre eller sveipe øverst på skjermen for å få tilgang til skriveroppgaver og status.



-meny

Vis alle skriveregenskaper.



Logg på/Logg av

Gir tilgangskontroll til skriveren.



Kopier



Skanne



Skriv ut



Faks*



USB



Skuffer



Rekvisita



Jobb




Hjelp



*Kun faksmodeller

Legg i Legal-papir

For å legge i Legal-papir, trykk inn sidelåsen på fronten av skuffen og trekk den mot deg. Skuff 2 trekkes ut ca. 50,8 mm fra fronten av skriveren. For mer skriterspesifikk hjelp og informasjon, kan du gå til hp.com/support

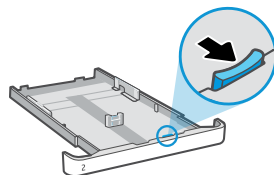

Skriverfunksjoner

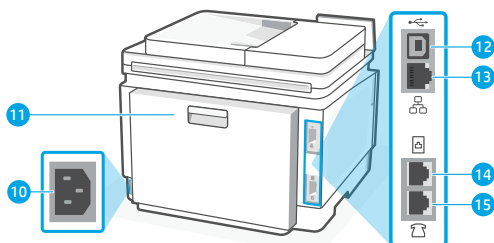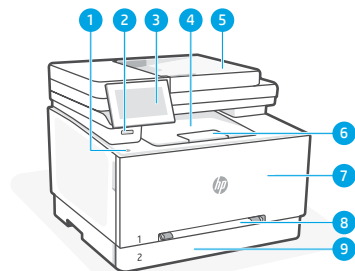

Forside

- 1 Av/på-knapp
- 2 USB-port på enheten
- 3 Kontrollpanel
- 4 Utskuff
- 5 Automatisk dokumentmater
- 6 Utskuffens forlenger
- 7 Blekkpatrondeksel
- 8 Skuff 1
- 9 Skuff 2

Bakside

- 10 Strømtilkobling
- 11 Bakre dør
- 12 USB-port
- 13 Ethernet-port
- 14 Faksport: Faks-linje inn*
- 15 Faksport: Telefon-linje ut*

*Kun faksmodeller

Under oppsett: Hjelp og tips til Wi-Fi-tilkobling

Hvis programvaren ikke finner skriveren under oppsettet, sjekk følgende forhold for å løse problemet.

Potensielt problem	Løsning
Tidsavbrudd for skriverens Wi-Fi-oppsettsmodus	Kontroller kontrollpanelet og start trådløst oppsett på nytt hvis du blir bedt om det.
Datamaskinen er for langt fra skriveren	Flytt datamaskinen nærmere skriveren. Det kan hende at datamaskinen er utenfor rekkevidden til skriverens Wi-Fi-signal.
Datamaskin er koblet til et virtuelt privat nettverk (VPN) eller eksternt jobbnettverk	Koble fra et VPN før du installerer HP-skriverprogramvaren. Koble til VPN igjen etter at du har fullført skriveroppsettet. Merk: Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.
Wi-Fi slått av på datamaskinen (Datamaskin koblet til med Ethernet)	Hvis datamaskinen er koblet til med Ethernet, slår du på datamaskinens Wi-Fi mens du setter opp skriveren. Du trenger ikke koble Ethernet-kabelen fra skriveren.

Etter oppsett: Hjelp og tips til Wi-Fi-tilkobling

Hvis du har fullført oppsettet, men har problemer med å opprettholde en Wi-Fi-forbindelse, kan du kontrollere den trådløse statusen og starte oppsettmodus på nytt for å prøve å koble til igjen.

Potensielt problem	Løsning
Skriveren vil ikke koble til igjen eller opprettholde en forbindelse til nettverket (etter oppsett)	1. På skriverens kontrollpanel velg Meny > Info > Tilkobling > Wi-Fi. Hvis skriveren er oppført som "Ikke tilkoblet", fortsett til trinn 2. 2. Gå tilbake til startskjermen. Velg Meny > Innstillinger > Nettverk > Tilbakestill nettverksinnstillinger. 3. Vent ett minutt. Åpne skriverprogramvaren og prøv å koble til igjen.



Hjelp og støtte


For skriverfeilsøking og videoer, kan du gå til HPs nettsted for kundestøtte. Skriv inn modellnavn for å finne skriveren.



hp.com/support

Informasjonen i dette materialet kan endres uten varsel.

Panel sterowania

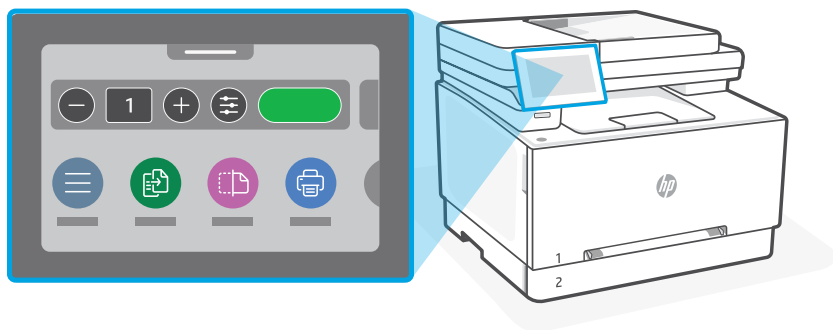

Pulpit nawigacyjny

Otwórz tablicę rozdzielczą, dotykając lub przeciągając palcem u góry ekranu. Zobaczysz wtedy zadania i stan drukarki.



Menu

Wyświetlanie wszystkich funkcji drukarki.



Zaloguj/wyloguj

Umożliwia kontrolowanie dostępu do drukarki.



Kopiowanie



Skanowanie



Drukowanie



Faks*



USB



Podajniki



Materiały eksploatacyjne



Zlecenie




Pomoc



* Tylko modele z faksem

Załaduj papier formatu Legal

Aby załadować papier formatu Legal, ściśnij boczny zatrzask w przedniej części podajnika i pociągnij do siebie. Podajnik 2 wysunie się z przedniej części drukarki na około 50,8 mm (2 cale). Aby uzyskać więcej informacji na temat drukarki, odwiedź stronę hp.com/support

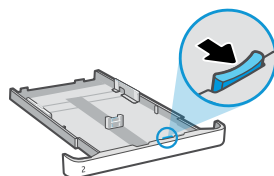

Funkcje drukarki

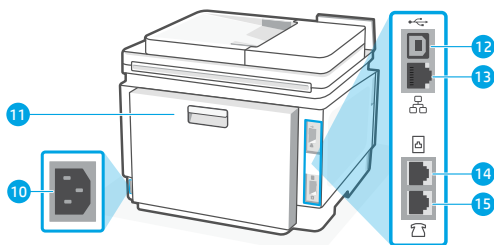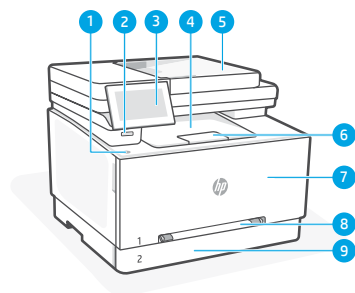

Przód

- 1 Przycisk zasilania
- 2 Port USB bezpośredniego dostępu
- 3 Panel sterowania
- 4 Zasobnik wyjściowy
- 5 Automatyczny podajnik dokumentów
- 6 Przedłużenie zasobnika wyjściowego
- 7 Pokrywa dostęp do wkładów
- 8 Podajnik 1
- 9 Podajnik 2

Tył

- 10 Gniazdo zasilania
- 11 Tyłne drzwiczki
- 12 Port USB
- 13 Port Ethernet
- 14 Port faksu: Faks "wejście liniowe"*
- 15 Port faksu: Telefon "wyjście liniowe"*

* Tylko modele z faksem

Podczas konfiguracji: Pomoc i wskazówki dotyczące łączności Wi-Fi

Jeśli oprogramowanie nie może znaleźć drukarki podczas konfiguracji, sprawdź poniższe warunki, aby rozwiązać problem.

Potencjalny problem	Rozwiązanie
Upłynął limit czasu trybu konfiguracji Wi-Fi	Sprawdź ustawienie panelu sterowania i ponownie uruchom tryb konfiguracji bezprzewodowej, jeśli wyświetli się stosowny monit.
Komputer znajduje się za daleko od drukarki	Ustaw komputer bliżej drukarki. Komputer może znajdować się poza zasięgiem sygnału Wi-Fi drukarki.
Komputer podłączony do wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub sieci pracy zdalnej	Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania drukarki HP odłącz urządzenie od sieci VPN. Po zakończeniu instalacji drukarki połącz się ponownie z siecią VPN. Uwaga: Przed odłączeniem od sieci VPN sprawdź lokalizację i zabezpieczenia sieci Wi-Fi.
Połączenie Wi-Fi wyłączone na komputerze (komputer połączony przez sieć Ethernet)	Jeśli komputer jest połączony przez sieć Ethernet, włącz interfejs Wi-Fi podczas instalacji drukarki. Nie musisz odłączać kabla Ethernet od drukarki.

Po zakończeniu konfiguracji: Pomoc i wskazówki dotyczące łączności Wi-Fi

Jeśli konfiguracja została ukończona, ale występują problemy z utrzymaniem połączenia Wi-Fi, sprawdź stan łączności bezprzewodowej i uruchom ponownie tryb konfiguracji, aby jeszcze raz spróbować nawiązać połączenie.

Potencjalny problem	Rozwiązanie
Nie można nawiązać ponownego połączenia z drukarką lub nie można utrzymać połączenia (po konfiguracji)	1. Na panelu sterowania wybierz opcję Menu > Informacje > Łączność > Wi-Fi. Jeśli obok drukarki widnieje tekst „Brak połączenia”, przejdź do Kroku 2. 2. Wróć do ekranu głównego. Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Sieć > Przywróć ustawienia sieciowe. 3. Odczekaj minutę. Otwórz oprogramowanie drukarki i ponownie spróbuj nawiązać połączenie.



Pomoc i obsługa techniczna


Aby uzyskać informacje o rozwiązywaniu problemów z drukarką lub obejrzeć filmy, odwiedź stronę wsparcia technicznego HP. Wprowadź nazwę swojego modelu, aby znaleźć drukarkę.



hp.com/support

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Painel de controle

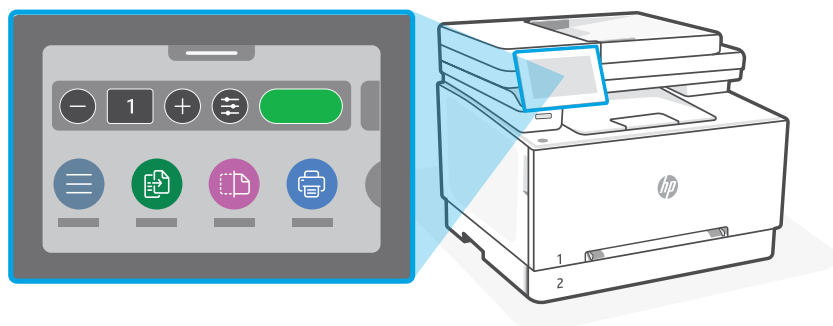

Painel de controle

Abra o Painel tocando ou deslizando a parte superior da tela para acessar as tarefas e o status da impressora.



Menu

Veja todos os recursos da impressora.



Login ou Logout

Fornece controle de acesso à impressora.



Copiar



Digitalizar



Imprimir



Fax*



USB



Bandejas



Suprimentos



Trabalho




Ajuda


* Somente modelos de fax

Coloque o papel ofício

Para colocar papel ofício, aperte a trava lateral na frente da bandeja e puxe na sua direção. A Bandeja 2 se estenderá da parte da frente da impressora por cerca de 50,8 mm. Para obter mais informações de ajuda específicas da impressora, acesse hp.com/support

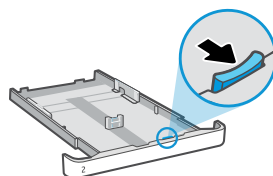


Recursos da impressora

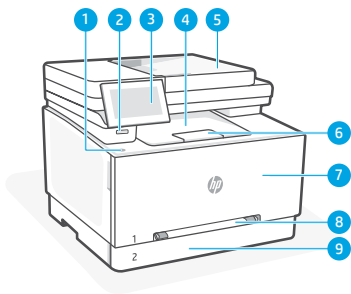

Frente

- 1 Botão Liga/Desliga
- 2 Porta USB para impressão imediata
- 3 Painel de controle
- 4 Bandeja de saída
- 5 Alimentador automático de documentos
- 6 Extensão da bandeja de saída
- 7 Porta de acesso aos cartuchos
- 8 Bandeja 1
- 9 Bandeja 2

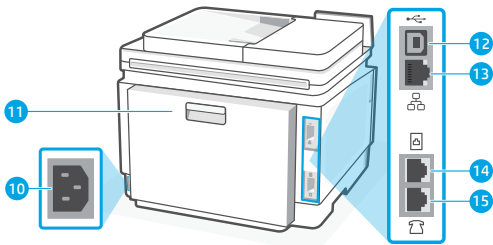

Traseira

- 10 Conexão de alimentação
- 11 Porta traseira
- 12 Porta USB
- 13 Porta Ethernet
- 14 Porta do fax: Fax "line in"
- 15 Porta do fax: Telefone "line out"

* Somente modelos de fax

Durante a configuração: Ajuda e dicas sobre conectividade Wi-Fi

Se o software não conseguir encontrar sua impressora durante a configuração, verifique as seguintes condições para resolver o problema.

Possível problema	Solução
O tempo do modo de configuração do Wi-Fi da impressora expirou	Verifique o painel de controle e reinicie o modo de configuração sem fio, se solicitado.
Computador muito longe da impressora	Aproxime o computador da impressora. O computador pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.
Computador conectado a uma Rede Privada Virtual (VPN) ou rede de trabalho remoto	Desconecte-se da VPN antes de instalar o software da impressora HP. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora. Observação: Avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.
O Wi-Fi está desligado no computador (computador conectado por Ethernet)	Se o computador estiver conectado pela Ethernet, ative o Wi-Fi dele enquanto configura a impressora. Não é necessário desconectar o cabo Ethernet da impressora.

Depois da configuração: Ajuda e dicas sobre conectividade Wi-Fi

Se você tiver concluído a configuração, mas houver problemas para manter a conexão Wi-Fi, verifique o status da rede sem fio e reinicie o modo de configuração para tentar se conectar novamente.

Possível problema	Solução
A impressora não se reconecta ou mantém uma conexão com a rede (depois da configuração)	1. No painel de controle, selecione Menu > Info > Conectividade > Wi-Fi. Se a impressora for exibida como "Não conectada", vá para a Etapa 2. 2. Volte para a tela inicial. Selecione Menu > Configurações > Rede > Restaurar configurações de rede. 3. Aguarde um minuto. Abra o software da impressora e tente conectar novamente.



Ajuda e suporte


Para informações sobre solução de problemas e vídeos, acesse o site de suporte da HP. Informe o nome do modelo para localizar a impressora.



hp.com/support

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Panou de control

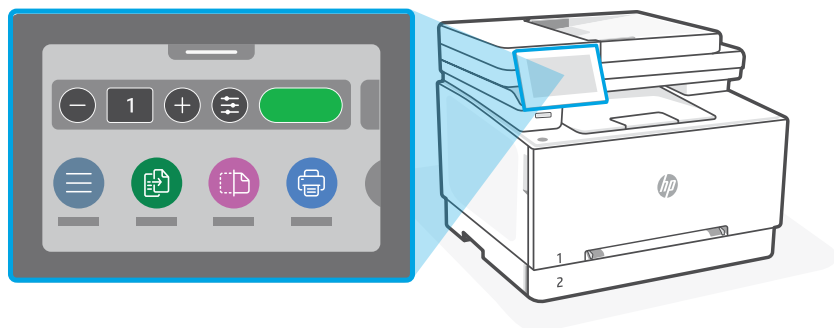

Tabloul de bord

Deschideți Tabloul de bord atingând sau glisând în partea de sus a afișajului, pentru a accesa activitățile și starea imprimantei.



Meniu

Vizualizați toate capacitățile imprimantei.



Conectare/deconectare

Asigură controlul accesului la imprimantă.



Copiere



Scanare



Imprimare



Fax*



USB



Tăvi



Consumabile



Lucrare




Ajutor


* Doar modelele fax

Încărcați hârtia Legal

Pentru a încărca hârtie Legal, strângeți dispozitivul de blocare lateral din partea frontală a tăvii și trageți spre dvs. Tava 2 se va extinde din partea din față a imprimantei cu aproximativ 2 inci (50,8 mm). Pentru mai multe informații utile specifice imprimantei, vizitați hp.com/support

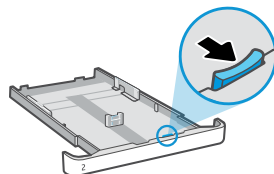


Caracteristicile imprimantei

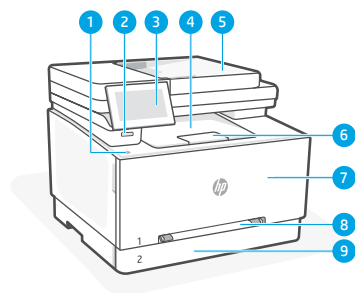

Partea frontală

- 1 Butonul Alimentare
- 2 Port USB direct
- 3 Panou de control
- 4 Tavă de ieșire
- 5 Alimentator automat de documente
- 6 Extensie pentru tava de ieșire
- 7 Ușa de acces la cartușe
- 8 Tava 1
- 9 Tava 2

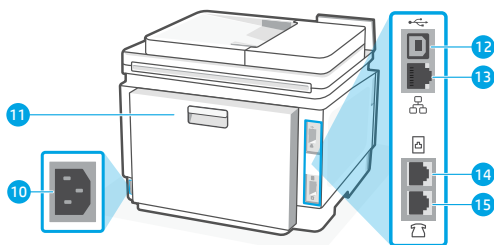

Partea din spate

- 10 Conexiune de alimentare
- 11 Ușă spate
- 12 Port USB
- 13 Port Ethernet
- 14 Port pentru fax: Fax – intrare*
- 15 Port pentru fax: Telefon – ieșire*

* Doar modelele fax

În timpul instalării: Ajutor și sfaturi pentru conectivitatea Wi-Fi

Dacă software-ul nu găsește imprimanta în timpul configurării, verificați următoarele aspecte pentru a remedia problema.

Problemă potențială	Soluție
Modul de configurare a conexiunii Wi-Fi a imprimantei a expirat	Verificați panoul de control și reporniți modul de instalare wireless, dacă vi se solicită.
Computerul se află prea departe de imprimantă	Mutați computerul mai aproape de imprimantă. Computerul poate fi în afara razei de semnal Wi-Fi a imprimantei.
Computerul s-a conectat la o rețea virtuală privată (VPN) sau la o rețea pentru lucru de la distanță	Deconectați de la VPN înainte de a instala software-ul imprimantei HP. Reconectați-vă la VPN după finalizarea configurării imprimantei. Notă: luați în considerare locația și gradul de siguranță ale rețelei Wi-Fi înainte să vă deconectați de la VPN.
Conexiunea Wi-Fi este dezactivată pe computer (computer conectat prin Ethernet)	Dacă ați conectat computerul prin Ethernet, activați conexiunea Wi-Fi a computerului în timpul configurării imprimantei. Nu trebuie să deconectați cablul Ethernet de la imprimantă.

După instalare: Ajutor și sfaturi pentru conectivitatea Wi-Fi

Dacă ați finalizat instalarea, dar mai aveți probleme cu menținerea unei conexiuni Wi-Fi, verificați starea wireless și reporniți modul de instalare pentru a încerca să vă conectați din nou.

Problemă potențială	Soluție
Imprimanta nu se poate reconecta sau nu poate menține o conexiune la rețea (după instalare).	1. Pe panoul de control, selectați Meniu > Informații > Conectivitate > Wi-Fi. Dacă lista indică faptul că imprimanta este Neconectată, treceți la pasul 2. 2. Navigați înapoi la ecranul principal. Selectați Meniu > Setări > Rețea > Restaurare setări rețea. 3. Așteptați un minut. Porniți software-ul imprimantei și încercați din nou să vă conectați.



Ajutor și asistență


Pentru informații despre depanarea imprimantei și videoclipuri, vizitați site-ul de asistență HP. Introduceți numele modelului pentru a căuta imprimanta.



hp.com/support

Informațiile din acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Ovládací panel

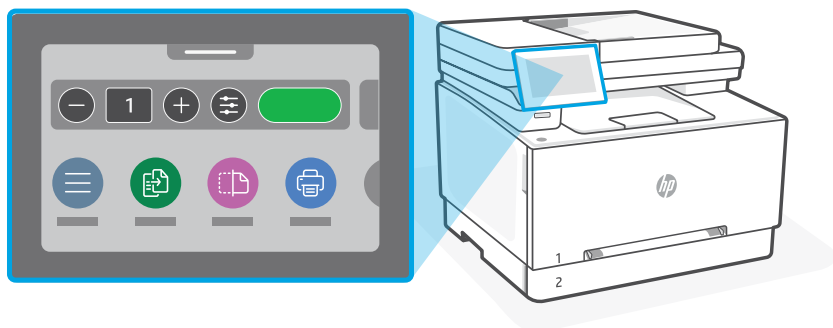

Softvérový ovládací panel

Dotykom alebo potiahnutím prsta v hornej časti displeja otvorte riadiaci panel a získajte prístup k úlohám a stavu tlačiarne.



Ponuka

Slúži na zobrazenie všetkých možností tlačiarne.



Prihlásenie/odhlásenie

Umožňuje riadiť prístup k tlačiarňi.



Kopírovať



Skenovanie



Tlač



Fax*



USB



Zásobníky



Spotrebný materiál



Úloha




Pomocník



* Len modely faxu

Vloženie papiera formátu Legal

Ak chcete vložiť papier formátu Legal, zatlačte bočnú západku na prednej strane zásobníka a vytiahnite ho smerom k sebe. Zásobník 2 sa vysunie z prednej časti tlačiarne asi o 50,8 mm. Informácie pomocníka pre konkrétnu tlačiareň nájdete na stránke hp.com/support

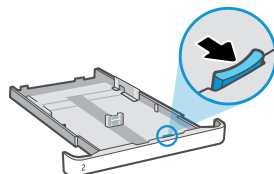

Funkcie tlačiarne

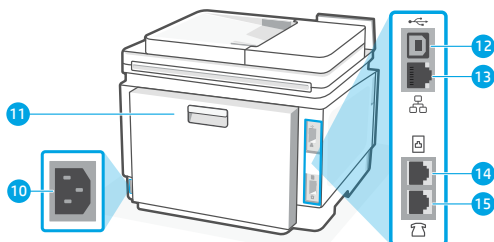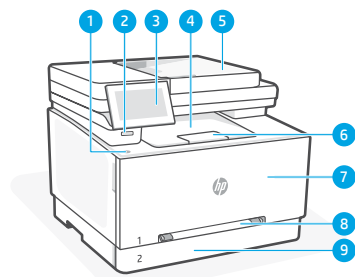

Predná časť

- 1 Tlačidlo napájania
- 2 Port USB na prístupovú tlač cez USB
- 3 Ovládací panel
- 4 Výstupný zásobník
- 5 Automatický podávač dokumentov
- 6 Nástavec výstupného zásobníka
- 7 Prístupový kryt kazety
- 8 Zásobník 1
- 9 Zásobník 2

Zadná časť

- 10 Pripojenie napájania
- 11 Zadný kryt
- 12 USB port
- 13 Ethernetový port
- 14 Porty faxu faxová „vstupná linka”*
- 15 Porty faxu telefónna „výstupná linka”*

* Len modely faxu

Počas nastavovania: Pomocník a tipy pre Wi-Fi pripojenie

Ak softvér počas nastavovania nedokáže nájsť tlačiareň, problém vyriešite kontrolou nasledujúcich podmienok.

Potenciálny problém	Riešenie
Platnosť režimu nastavovania Wi-Fi uplynula	Skontrolujte ovládací panel a ak sa zobrazí výzva, reštartujte režim bezdrôtového nastavenia.
Počítač je príliš ďaleko od tlačiarne.	Presuňte počítač bližšie k tlačiarne. Počítač môže byť mimo dosahu Wi-Fi signálu tlačiarne.
Počítač je pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN) alebo vzdialenej pracovnej sieti	Pred inštaláciou softvéru tlačiarne HP sa odpojte od siete VPN. K VPN sieti sa pripojte znova po dokončení nastavovania tlačiarne. Poznámka: Pred odpojením od VPN siete vezmite do úvahy polohu a zabezpečenie Wi-Fi siete.
Wi-Fi sieť je v počítači vypnutá (počítač je pripojený cez ethernet)	Ak je váš počítač pripojený cez ethernet, počas nastavovania tlačiarne zapnite v počítači Wi-Fi. Nemusíte odpájať ethernetový kábel od tlačiarne.

Po nastavení: Pomocník a tipy pre Wi-Fi pripojenie

Ak ste dokončili nastavenie, ale máte problémy s udrжанím pripojenia Wi-Fi, skontrolujte stav bezdrôtovej siete a znovu reštartujte režim nastavenia, aby ste sa skúsili pripojiť znova.

Potenciálny problém	Riešenie
Tlačiareň sa nechce znovu pripojiť alebo udržať pripojenie k sieti (po nastavení).	1. Na ovládacom paneli vyberte položky Ponuka > Informácie > Pripojenie > Wi-Fi. Ak je pri tlačiarni uvedené „Nepripojená“, pokračujte na 2. krok. 2. Prejdite späť na domovskú obrazovku. Vyberte položku Ponuka > Nastavenia > Sieť > Obnoviť sieťové nastavenia. 3. Počkajte jednu minútu. Otvorte softvér tlačiarne a skúste sa znova pripojiť.



Pomocník a podpora


Informácie o riešení problémov s tlačiarňou a videá o tlačiarni nájdete na stránke podpory HP. Tlačiareň nájdete zadaním názvu modelu.



hp.com/support

Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Nadzorna plošča

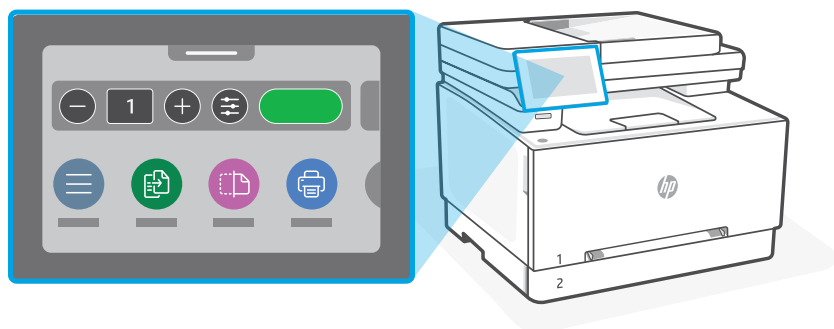

Delovna tabla

Dotaknite se zgornjega dela zaslona ali podrsnite po njem, da odprete nadzorno ploščo, kjer imate dostop do tiskalnih opravil in stanja.



Meni

Prikaz vseh zmogljivosti tiskalnika.



Prijava/odjava

Omogoča nadzor dostopa do tiskalnika.



Kopiranje



Skeniranje



Tiskanje



Faks*



USB



Pladnji



Potrebščine



Opravo




Pomoč

*Samo za modele s faksom



Naložite papir velikosti Legal

Da naložite papir velikosti Legal, stisnite stransko vodilo na sprednjem delu pladnja in ga povlecite proti sebi. Pladenj 2 se za približno 50,8 mm razširi iz sprednjega dela tiskalnika.

Za podrobnejše uporabne informacije o tiskalniku obiščite spletno mesto hp.com/support

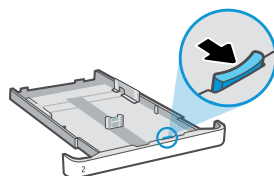

Funkcije tiskalnika

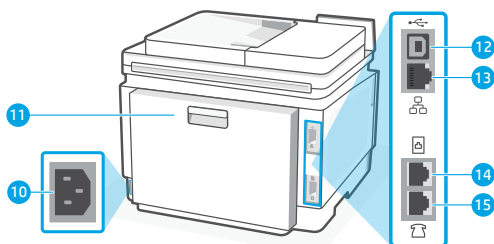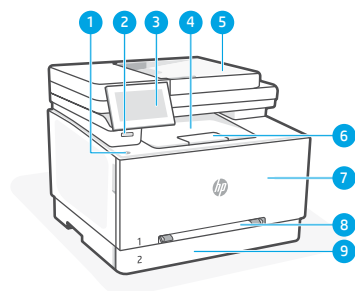

Spredaj

- 1 Gumb za vklop/izklop
- 2 Reža za neposredno tiskanje prek USB-ja
- 3 Nadzorna plošča
- 4 Izhodni pladenj
- 5 Samodejni podajalnik dokumentov
- 6 Podaljšek izhodnega pladnja
- 7 Vratca za dostop do kartuš
- 8 Pladenj 1
- 9 Pladenj 2

Zadaj

- 10 Priključek za napajanje
- 11 Zadnja vrata
- 12 Vrata USB
- 13 Ethernetna vrata
- 14 Vrata faksa: "Dohodna" linija faksa*
- 15 Vrata faksa: "Odhodna" telefonska linija*

*Samo za modele s faksom

Med nastavitvijo: Pomoč in nasveti za povezljivost Wi-Fi

Če programska oprema med nastavitvijo ne najde tiskalnika, preverite naslednja stanja, da odpravite težavo.

Morebitna težava	Rešitev
Časovna omejitev nastavitvenega načina Wi-Fi tiskalnika	Preverite nadzorno ploščo in ob pozivu znova zaženite način brezžične nastavitve.
Računalnik je predaleč od tiskalnika	Računalnik premaknite bližje tiskalniku. Računalnik je morda zunaj dosega signala omrežja Wi-Fi tiskalnika.
Računalnik ima vzpostavljeno povezavo z navideznim zasebnim omrežjem (VPN) ali oddaljenim službenim omrežjem	Pred namestitvijo programske opreme za tiskalnik HP prekinite povezavo z navideznim zasebnim omrežjem. Ko končate nastavev tiskalnika, znova vzpostavite povezavo z omrežjem VPN. Opomba: preden prekinete povezavo z omrežjem VPN, razmislite o lokaciji in varnosti omrežja Wi-Fi.
Povezava Wi-Fi v računalniku je izklopljena (računalnik je povezan prek etherneteta)	Če je računalnik povezan prek etherneteta, med nastavljanjem tiskalnika vklopite povezavo Wi-Fi računalnika. Povezave med ethernetnim kablom in tiskalnikom ni treba prekiniti.

Po nastavitvi: Pomoč in nasveti za povezljivost Wi-Fi

Če ste dokončali namestitev, a imate težave z ohranjanjem povezave Wi-Fi, preverite stanje brezžične povezave in za vnovično vzpostavitev povezave znova zaženite način za nastavitev.

Morebitna težava	Rešitev
Tiskalnik ne vzpostavi povezave znova ali ohrani povezave z omrežjem (po nastavitvi)	1. Na nadzorni plošči izberite Meni > Informacije > Povezljivost > Wi-Fi. Če je tiskalnik naveden kot »Ni povezan«, nadaljujte s korakom 2. 2. Vrnite se na začetni zaslon. Izberite Meni > Nastavitve > Omrežje > Obnovitev omrežnih nastavitev. 3. Počakajte eno minuto. Odprite programsko opremo tiskalnika in poskusite znova vzpostaviti povezavo.



Pomoč in podpora


Za informacije o tiskalniku in videoposnetke obiščite HP-jevo spletno mesto za podporo. Vnesite ime modela, da poiščete tiskalnik.



hp.com/support

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila.

Kontrollpanel

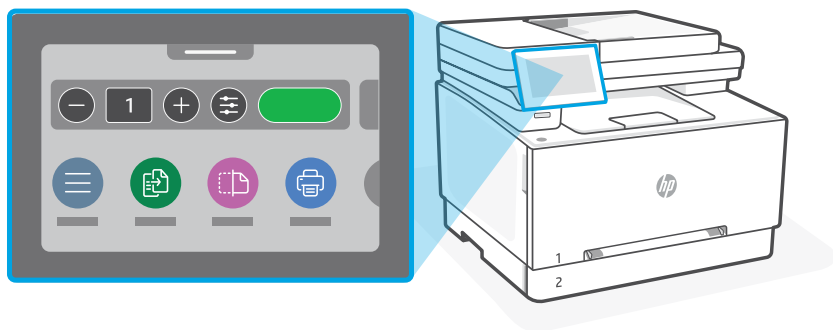

Instrumentpanel

Öppna kontrollpanelen genom att trycka eller svepa längst upp på skärmen för att komma åt skrivaruppgifter och status.



Menyn

Visa skrivarens alla funktioner.



Logga in/logga ut

Ger åtkomstkontroll till skrivaren.



Kopiera



Skanna



Skriv ut



Fax*



USB



Fack



Förbrukningsmaterial



Jobb




Hjälp


* Enbart faxmodeller

Fylla på papper

Fyll på papper genom att trycka in sidospärren på fackets framsida och dra den mot dig. Magasin 2 kommer att sticka ut cirka 50,8 mm från framsidan av skrivaren. Mer information om skrivarspecifik hjälp finns på hp.com/support

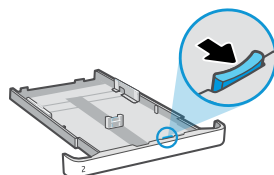


Skrivarfunktioner

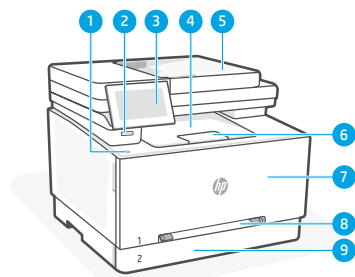

Framsida

- 1 Strömbrytare
- 2 USB-port för utskrift direkt vid skrivaren
- 3 Kontrollpanel
- 4 Utmatningsfack
- 5 Automatisk dokumentmatare
- 6 Utmatningsfackets förlängare
- 7 Åtkomstlucka till kassett
- 8 Fack 1
- 9 Fack 2

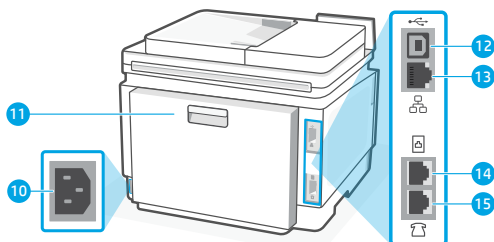

Baksida

- 10 Strömanslutning
- 11 Bakre lucka
- 12 USB-port
- 13 Ethernet-port
- 14 Faxport: Fax "linjeingång"*
- 15 Faxport: Telefon "linjeutgång"*

* Enbart faxmodeller

Under installationen: Hjälp och tips för Wi-Fi-anslutningar

Om programvaran inte kan hitta din skrivare under installationen, kontrollera följande villkor för att lösa problemet.

Möjliga problem	Lösning
Tidsgräns uppnådd för Wi-Fi-konfig.läge	Kontrollera kontrollpanelen och starta om det trådlösa installationsläget, om du uppmanas till det.
Datorn är för långt från skrivaren	Flytta datorn närmare skrivaren. Din dator kan vara utanför räckvidden för skrivarens Wi-Fi-signal.
Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärranslutet arbetsnätverk	Koppla från en VPN innan du installerar HP-skrivarprogramvara. Anslut till ditt VPN igen efter att skrivarkonfigurationen är klar. Obs! Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från ett VPN.
Wi-Fi är avstängd på datorn (dator ansluten via Ethernet)	Om dator är ansluten via Ethernet ska du aktivera datorns Wi-Fi medan du installerar skrivaren. Du behöver inte koppla bort Ethernet-kabeln från skrivaren.

Efter installation: Hjälp och tips för Wi-Fi-anslutningar

Om du har slutfört installationen men har problem med att upprätthålla en Wi-Fi-anslutning, kontrollera den trådlösa statusen och starta om installationsläget för att försöka ansluta igen.

Möjliga problem	Lösning
Skrivaren ansluter inte eller upprätthåller inte anslutningen till nätverket (efter installation)	1. Välj Meny > Info > Anslutningar > Wi-Fi på kontrollpanelen. Gå vidare till steg 2 om skrivaren anges inte vara ansluten. 2. Gå tillbaka till startskärmen. Välj Meny> Inställningar> Nätverk> Återställ nätverksinställningar. 3. Vänta en minut. Öppna skrivarens programvara och försök ansluta igen.




Hjälp och support

Besök HPs supportwebbplats för skrivarfelsökning och videor. Ange ditt modellnamn för att hitta skrivaren.



hp.com/support

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

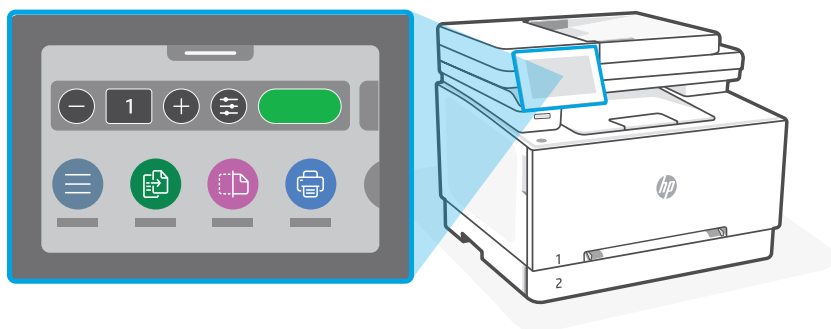

לוח מחוונים


פתח את לוח המחוונים על ידי נגיעה או החלקה בחלק העליון של התצוגה כדי לגשת למשימות ולמצב של המדפסת.



USB		תפריט	
הצג את כל יכולות המדפסת.			
מגשים		כניסה/יציאה	
מספק בקורת גישה למדפסת.			
חומרים מתכלים		העתקה	
עבודה		סריקה	
עזרה		הדפסה	
		פקס	

*זגמי פקס בלבד

טען נייר בגודל Legal.

כדי לטעון נייר Legal, לחץ על תפס הצד בקדמת המגש ומשוך לכיווןך. מגש 2 יתארך בכ-51 מ"מ (2 אינץ') מגב המדפסת. לפרטי עזרה ספציפיים יותר למדפסת, בקר בכתובת hp.com/support

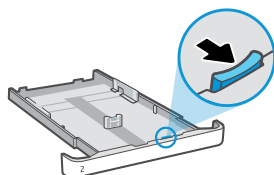

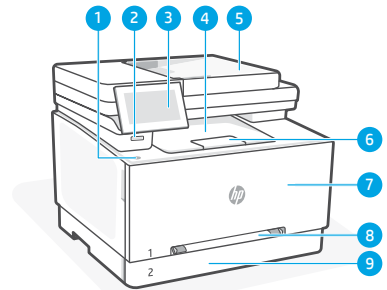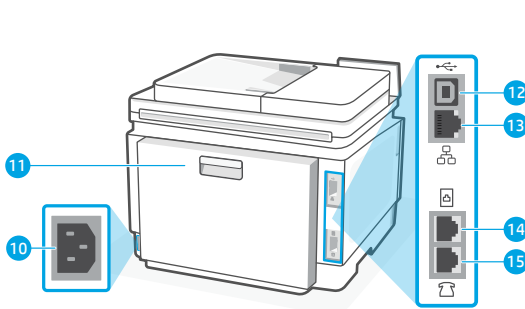

חזרה

- 10 חיבור חשמל
- 11 דלת אחורית
- 12 יציאת USB
- 13 יציאת Ethernet
- 14 יציאת פקס: פקס "כניסה"
- 15 יציאת פקס: טלפון "יציאה"

*זגמי פקס בלבד

צד קדמי

- 1 לחצן הפעלה/כיבוי
- 2 יציאת USB נגישה
- 3 לוח הבקרה
- 4 מגש פלט
- 5 מזין מסמכים אוטומטי
- 6 מאריך מגש פלט
- 7 דלת הגישה למחסניות
- 8 מגש 1
- 9 מגש 2

במהלך ההגדרה: עזרה ועצות בנושא Wi-Fi וקישוריות

אם התוכנה לא מצליחה לאתר את המדפסת במהלך ההגדרה, בדוק את התנאים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

בעיה אפשרית	פתרון
תם הזמן הקצוב למצב הגדרת ה-Wi-Fi של המדפסת	בדוק את החוזה והפעל מחדש את מצב הגדרת האלחוט, אם אתה מתבקש לעשות זאת.
המחשב רחוק מדי מהמדפסת	קרב את המחשב שלך אל המדפסת. ייתכן כי המחשב נמצא מחוץ לטווח הקליטה של ה-Wi-Fi של המדפסת.
המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN)	התנתק מהחיבור ל-VPN לפני ההתקנה של תוכנת המדפסת של HP. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, התחבר שוב ל-VPN.
או לרשת עבודה מרוחקת	הערה: לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום והאבטחה של רשת ה-Wi-Fi.
ה-Wi-Fi כבוי במחשב (המחשב מחובר באמצעות Ethernet)	אם המחשב מחובר באמצעות Ethernet, הפעל את ה-Wi-Fi של המחשב בזמן הגדרת המדפסת. אין צורך לנתק את כבל ה-Ethernet מן המדפסת.

לאחר ההגדרה: עזרה ועצות בנושא Wi-Fi וקישוריות

אם סיימת את ההגדרה, אבל אתה נתקל בבעיות בשמירה על חיבור Wi-Fi, בדוק את מצב האלחוט והפעל מחדש את מצב ההגדרה כדי לנסות להתחבר שוב.

בעיה אפשרית	פתרון
המדפסת לא תתחבר מחדש או תשמוור על חיבור לרשת (לאחר ההגדרה)	1. בלוח הבקרה, בחר 'תפריט' < 'מידע' < 'קישוריות' < Wi-Fi. אם המדפסת מופיעה כ"לא מחובר", המשך לשלב 2.
	2. חזור למסך הבית. בחר תפריט < הגדרות < רשת < שחזר הגדרות הרשת.
	3. המתן במשך דקה. פתח את תוכנת המדפסת ונסה שוב להתחבר.



hp.com/support

עזרה ותמיכה

לקבלת מידע לגבי פתרון בעיות וסרטוני וידאו עבור המדפסת, בקר באתר התמיכה של HP. הזן את שם הדגם שלך כדי למצוא את המדפסת.



המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.



© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft et Windows sont soit des marques soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Printed in Vietnam
Imprimé au Vietnam
Gedruckt in Vietnam
Stampato in Vietnam
Impreso en Vietnam
Impresso no Vietnã
הודפס בוויאטנאם

EN	FR	DE	IT	ES
BG	CA	HR	CS	DA
NL	ET	FI	EL	HU
LV	LT	NO	PL	PT
RO	SK	SL	SV	HE



499Q8-90012