



Reference Information

Informations de référence


Información de referencia

HP DeskJet


2900 All-in-One series

Printer features

- 1 Paper guide
- 2 Letter or A4 paper
- 3 Input tray
- 4 Input tray shield
- 5 Scanner lid
- 6 Output tray
- 7 Output tray extender
- 8 Ink access door
- 9 Control panel
- 10 Power connection (backside)
- 11 USB port (backside)

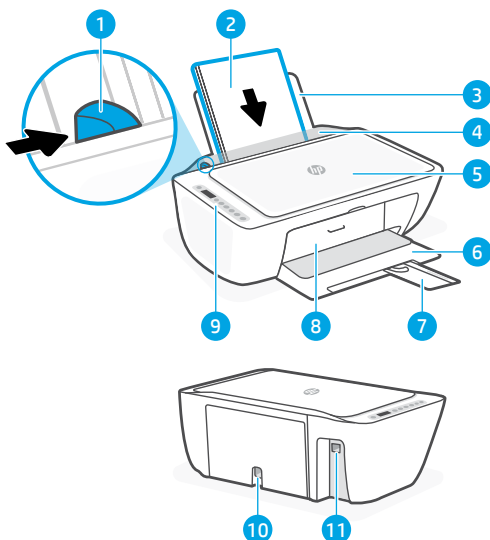


Ink information

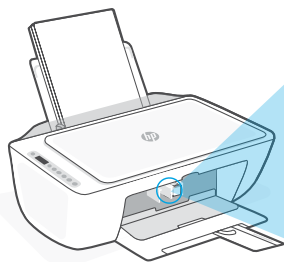

1



2

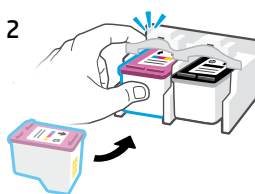

Firmly push straight in to insert the cartridges. You will hear a snap and feel the cartridge lock into place.

Note: Use the cartridges included with this printer for initial setup.

Control panel



Power button



Wireless button/light



Ink Alert light



Information button/light



Cancel button



Color Copy button



Resume button/light



Black and White Copy button

Display icons

See the complete list of display icons at hp.com/start/dj2900


1 **Wireless alert.** Reset Wi-Fi.

2 **Wireless status and signal strength**

! If less than 3 bars display, move the printer closer to the Wi-Fi router.

3 **Error code (E + number)**


! For a list of error codes and solutions, hp.com/start/dj2900

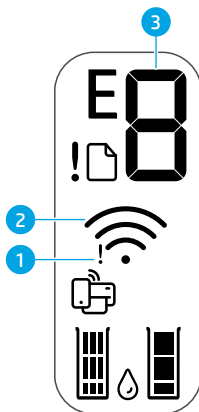

Help for Wi-Fi setup

Reset Wi-Fi

1. Press  and  at the same time. Watch for the Power button to briefly flash, then release the buttons. The Wireless light will blink blue.
2. Wait for one minute. Close and reopen HP software and then try connecting again.

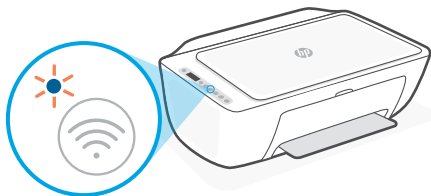

Other Wi-Fi troubleshooting

Potential Issue	Solution
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of Wi-Fi range.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP software. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	Make sure the computer's Wi-Fi is turned on while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device	Turn on Bluetooth for the device being used for setup. For mobile devices, turn on Location services also.
Location is turned off on your mobile device	Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of setup.




Find printer information, Wi-Fi help, error codes, and software


hp.com/start/dj2900

Caractéristiques de l'imprimante

- 1 Guide du papier
- 2 Papier de format lettre ou A4
- 3 Bac d'entrée du papier
- 4 Protection du bac d'entrée
- 5 Couvercle du scanner
- 6 Bac de sortie
- 7 Rallonge du bac de sortie
- 8 Porte d'accès aux cartouches d'encre
- 9 Panneau de commande
- 10 Raccordement électrique (dos de l'appareil)
- 11 port USB (dos de l'appareil)

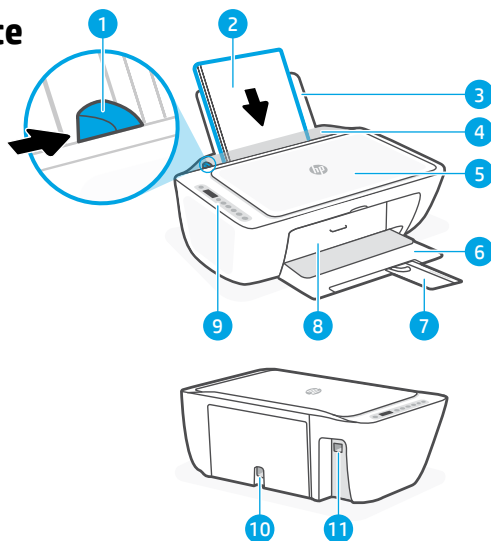


Informations relatives à l'encre

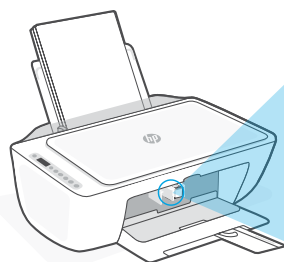

1



2

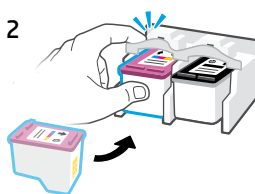

Appuyez fermement pour insérer les cartouches. Un déclic audible vous signale que la cartouche est en bonne position.

Remarque : Utilisez les cartouches fournies avec l'imprimante pour effectuer la configuration initiale.

Panneau de commande



Bouton **Marche/Arrêt**



Bouton/Voyant **Réseau sans fil**



Voyant **Alerte encre**



Bouton/Voyant **Informations**



Bouton **Annuler**



Bouton **Copie Couleur**



Bouton/Voyant **Reprendre**



Bouton **Copie Noir et Blanc**

Icônes d’affichage

Voir la liste complète des icônes d’affichage sur hp.com/start/dj2900


1 Alerte du réseau sans fil. Réinitialisation du Wi-Fi.

2 Statut du Wi-Fi et force du signal

! Si le signal affiche moins de 3 barres, rapprochez l’imprimante du routeur Wi-Fi.

3 Code d’erreur (E + numéro)


! Pour consulter la liste des codes d’erreur et leur résolutions, veuillez accéder à la page hp.com/start/dj2900

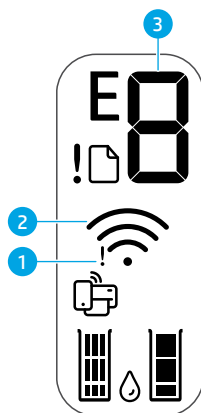

Aide pour configurer le Wi-Fi

Réinitialisation du Wi-Fi

1. Appuyez simultanément sur  et . Observez si le bouton Arrêt/Marche clignote brièvement, puis relâchez les boutons. Le voyant Wi-Fi va clignoter en bleu.
2. Patientez une minute environ. Fermez et ouvrez à nouveau le logiciel HP, puis essayez à nouveau de vous connecter.

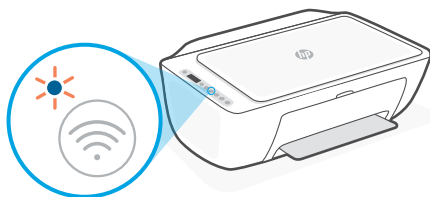

Autres dépannages du Wi-Fi

Problème potentiel	Solution
Ordinateur ou périphérique mobile trop éloigné de l’imprimante	Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l’imprimante. Votre périphérique est probablement hors de portée du réseau Wi-Fi.
Ordinateur connecté à un VPN (Virtual Private Network) ou à un réseau de travail distant	Déconnectez l’ordinateur du VPN avant l’installation du logiciel HP. Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d’un VPN.
Wi-Fi désactivé sur l’ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)	Assurez-vous que le Wi-Fi sur l’ordinateur est activé lors de la configuration de l’imprimante. Débranchez temporairement le câble Ethernet pour terminer la configuration via Wi-Fi.
Le Bluetooth est désactivé sur votre ordinateur ou sur votre périphérique mobile	Activez le Bluetooth pour le périphérique utilisé pour la configuration. Pour les périphériques mobiles, activez également les services de localisation.
La localisation est désactivée sur votre périphérique mobile	Remarque : Votre emplacement n’est pas identifié et aucune information de localisation n’est envoyée à HP au cours de la configuration.




Pour obtenir des informations sur votre imprimante, une aide pour le Wi-Fi, les codes d’erreur ou le logiciel


hp.com/start/dj2900

Características de la impresora

- 1 Guía del papel
- 2 Papel Carta o A4
- 3 Bandeja de entrada
- 4 Protección de la bandeja de entrada
- 5 Tapa del escáner
- 6 Bandeja de salida
- 7 Extensor de la bandeja de salida
- 8 Puerta de acceso a la tinta
- 9 Panel de control
- 10 Toma de alimentación (posterior)
- 11 Puerto USB (posterior)

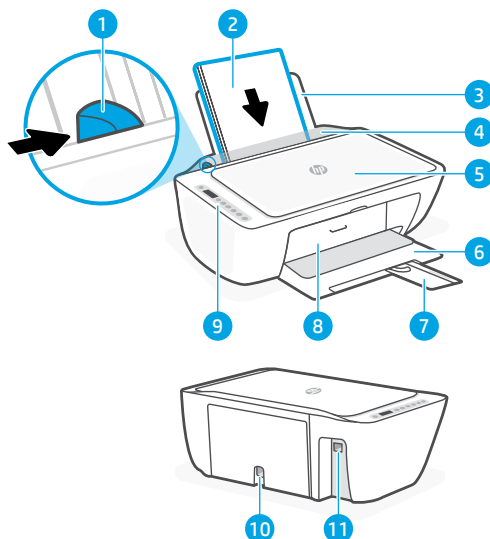


Información sobre la tinta

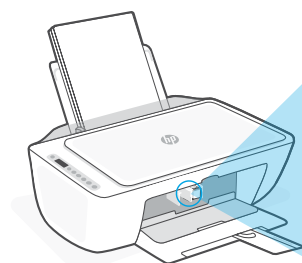

1



2

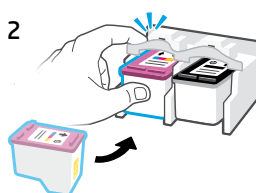

Para introducir los cartuchos, empujelos firmemente y en línea recta. Escuchará un chasquido y notará que el cartucho encaja en su alojamiento.

Nota: Para la configuración inicial, utilice los cartuchos que se proporcionan con esta impresora.

Panel de control



Botón de **encendido**



Botón/indicador luminoso de **conexión inalámbrica**



Indicador luminoso de **alerta de tinta**



Botón/indicador luminoso de **información**



Botón para **cancelar**



Botón de **copia en color**



Botón/indicador luminoso para **reanudar**



Botón de **copia en blanco y negro**

Iconos de la pantalla

Consulte la lista completa de iconos de la pantalla en hp.com/start/dj2900


1 Indicador de conexión inalámbrica. Restablecer Wi-Fi

2 Estado de la conexión inalámbrica e intensidad de la señal

! Si se muestran menos de 3 barras, acerque la impresora al enrutador Wi-Fi.

3 Código de error (E + número)


! Para una lista de códigos de error y soluciones, visite hp.com/start/dj2900

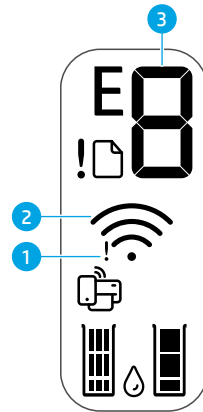

Ayuda para la configuración Wi-Fi

Restablecer el Wi-Fi

1. Pulse y a la vez. Espere a que el botón de encendido parpadee brevemente y, a continuación, suelte los botones. La luz de conexión inalámbrica parpadeará en azul.
2. Espere un minuto. Cierre y vuelva a abrir el software HP y, a continuación, vuelva a intentar la conexión.

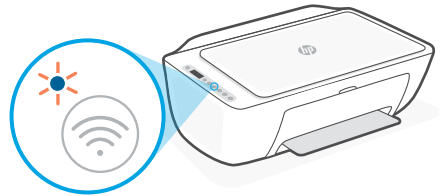

Solución de problemas del Wi-Fi

Posible problema	Solución
El ordenador o el dispositivo móvil se encuentran demasiado lejos de la impresora	Acerque el ordenador o el dispositivo móvil a la impresora. El dispositivo podría estar fuera del alcance del Wi-Fi.
Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o a una red de trabajo remota	Desconéctese de la VPN antes de instalar el software HP. Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.
Wi-Fi desconectada en el ordenador (ordenador conectado mediante Ethernet)	Para configurar la impresora, compruebe que el Wi-Fi del ordenador se encuentra encendido. Desconecte temporalmente el cable Ethernet para finalizar la configuración a través de Wi-Fi.
El Bluetooth está apagado en el ordenador o en el dispositivo móvil	Encienda el Bluetooth en el dispositivo utilizado para la configuración. En el caso de dispositivos móviles, active también los servicios de localización.
La localización está apagada en el dispositivo móvil	Nota: durante el proceso de configuración, no se determina ni se envía a HP ningún dato de su ubicación.



Información sobre la impresora y el software, ayuda con la Wi-Fi y códigos de error

hp.com/start/dj2900



© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China

EN

FR

ES



A24HJ-90002