



SMOKIN' BUDS

User Guide

SMOKIN' BUDS




Scan to get started.
Balayez pour commencer.

Warranty information at: [skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty)
Renseignements sur la garantie à: [skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty)

Auto Power - On/Off


*Auto On - Remove buds from Case
*Auto Off - Place buds into Case

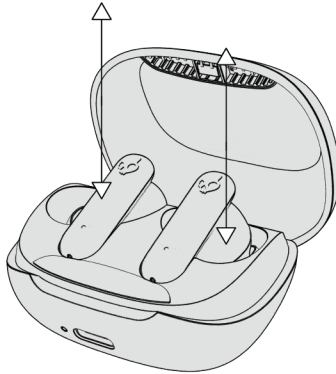

Power - On/Off
On/Off
Encendido/Apagado
Accensione/Spengimento
Ligar/Desligar
Ein/Aus
Aan/Uitzetting
Tænd/Sluk For Strøm
Virta Päälle/Pois
Strøm Av/På
Ström Av/På
Включить/Питание
Otomatik Güç Açma
开机/关机
電源 - On/Off
전원 켜기/끄기
السلطة / قبالة

Power - On


*Off Mode
Either bud

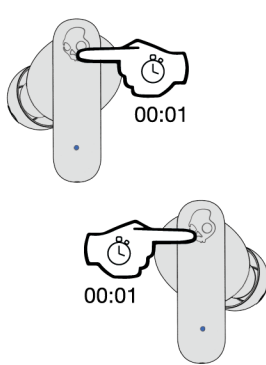

Power - On
On/off
Encendido
Accensione
Ligar
Ein
Aan -
Tænd
Virta Päälle
Strøm Av
Ström Av
Ström Av
Включить
Güç Açık
开机
電源 - On
전원 켜기
تشغيل

Power - Off


*On Mode
Both earbuds

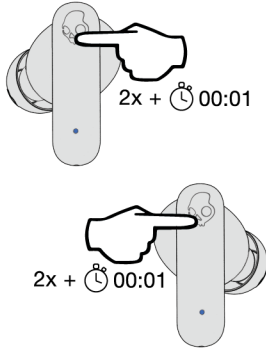

Power - Off
Off
Apagado
Spengimento
Desligar
Aus
Uitzetting
Sluk For Strøm
Pois
På
På
выключить Питание
Güç Kapalı
关机
電源 - Off
끄기
انقطاع التيار الكهربائي

Pairing Mode


*On Mode
Either bud

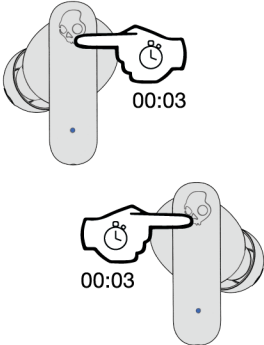

Pairing Mode
Mode Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparelhamento
Koppelmodus
Paarmodus
Pardannelsevstilstand
Laiteparin Muodostusta
Sammenkoblingsmodus
Parningsläge
Режим Сопрежения
Eşleştirme Modu
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الإقران

Pair New Device


Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "Smokin' Buds"

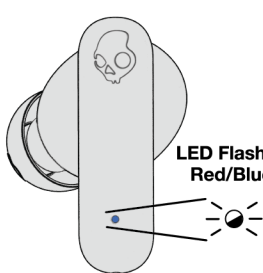

Pair New Device
Coupler Nouvel Appareil
Vincular Nuevo Dispositivo
Accoppia Nuovo Dispositivo
Empareihar Novo Dispositivo
Mit neuem Gerät koppeln
Nieuw Apparaat Paren
Pardan Ny Enhet
Muodosta Uusi Laiteparin
Sammenkoble Ny Enhet
Para Ny Enhet
Сопрежение Нового Устройства
Yeni Cihazı Eşleştir
配对新设备
新しいデバイスをペアリング
새 기기 짝 맞추기
وضع الإقران

Play/Pause Answer/End


*While On
Either bud

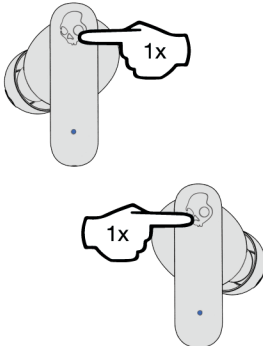

Play/Pause-Answer/End
Lecture/Pause-Répondre/fin
Reproducir/pausar-Responder/colgar
Riproduci/pausa-Risposta/line
Reproduzir/colocar /Em Pausa-
Atender/desligar
Wiedergabe/Pause/Annehmen/Auflegen
Afspeilen/pauzeren-
Beantwoorden/beëindigen
Afspil/pause-Besvar/afslut
Toisto/tauko-Vastaus/lopetus
Spill/pause-Svar/avslutt
Spela Upp/pausa-Svara/lägg På
Воспроизведение/пауза-
Ответить/закончить
Oynat/Duraklat
播放/暫停-接听/結束
再生 / 一時停止-応答 / 終了
재생/일시 정지-전화 받기/끊기
تشغيل / إيقاف مؤقت الإجابة / الانتهاء

Volume Up


Either Earbud

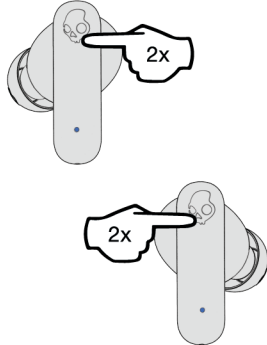

Volume Up
monter le son
sube el volumen
alza il volume
aumentar o volume
lauter
volume omhoog
lydstyrke op
ääni kovermalle
volum opp
Höj volymen
увеличить громкость
提高音量
ボリュームアップ
볼륨 업
sesi aç
توصيل أعلى

Volume Down


Either Earbud

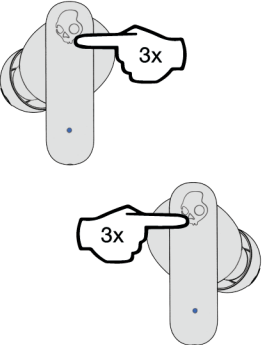

Volume Down
baisser le volume
bajar volumen
volume basso
volume baixo
Lautstärke runter
volume verminderen
skru ned for lyden
Äänenvoimakkuutta pienemmälle
volum ned
Sänk volymen
уменьшить звук
音量减小
ボリュームダウン
볼륨 다운
sesi kis
خفض الصوت

EQ Mode Change

Either Earbud

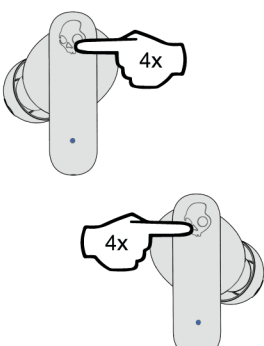


Change Equalizer Modes
Changer les modes d'égaliseur
Cambiar modos de equalizador
Cambia modalità equalizzatore
Alterar os modos do equalizador
Ändern Sie den Equalizer-Modus
Wijzig de equalizermodi
Skift udigningstilstande
Valhda taajuuskorjaimen tiloja
Endre utjevningsmodus
Ändra utjämnarlägen
Изменить режим эквалайзера
更改均衡器模式
イコライザーモードの変更
이퀄라이저 모드 변경
لداعل عاضوا ري غت

EQ PRESETS
• MUSIC MODE - DEFAULT
• MOVIE MODE
• PODCAST MODE


Charge Earbuds

Earbud LED's turn RED to indicate charging.

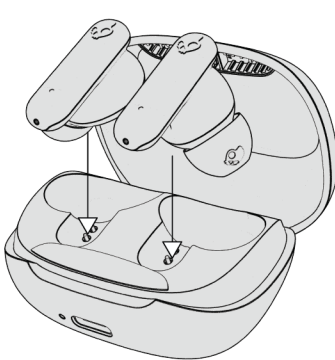

Charge Earbuds
Rechargez Les Écouteurs
Audífonos De Carga
Carica Gli Auricolari
Carregar Auriculares
Ohrhörer aufladen
Opladen Oordoppen
Oplad Høretelefoner
Lataa Nappikuulokkeet
Lade Øreplugger
Ladda Öronsnäckor
Наушники С Аккумулятором
Kulak içi Kulaklıkların Şarj Et
为耳机充电
イヤホン充電
이어버드를 충전하세요
شحن سماعات الأذن

Charge the Case

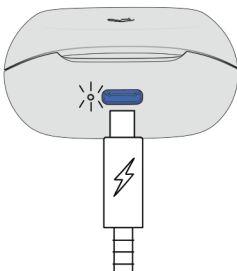


LED Pulsing RED - 0%-25% case charge
LED Pulsing Yellow - 25%-75% case charge
LED Solid GREEN - 76%-100% case charge

Charge Case
Rechargez L'étui
Estuche De Carga
Carica La Custodia
Estojo De Carregamento
Ladeschale aufladen
Opladadeti
Opladereti
Lataa Kotelo
Ladingseske
Laddningsfodral
Чехол-аккумулятор
Kutuyu Şarj Et
充電座
充電ケース
케이스를 충전하세요
حالة الشحن

Re-Sync Earbuds


Both Earbuds
*While On
*Bluetooth Disconnected

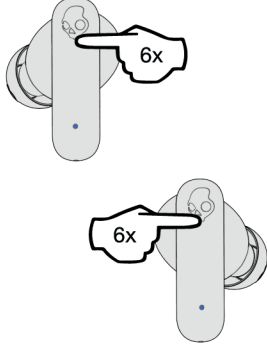

Re-sync earbuds
Re-synchroniser les écouteurs
Volver a sincronizar los auriculares
Risincronizza gli auricolari
Sincronizar novamente os fones de ouvido
Neu-Synchronisierung der Ohrhörer
Synkroniser øretelefoner igen
Synchroniseer de oordopjes opnieuw
Synkronoi korvanapit uudelleen
Synkronisera öronsnäckorna igen
Synkroniser ørepluggene på nytt
Повторно синхронизировать наушники
Kulak içi Kulaklıkların Yeniden
Senkronize Et
重新同步耳塞
イヤフォンを再同期する
이어 버드 재 동기화
إعادة مزامنة سماعات الأذن

Reset Paired Device List

Both earbuds
*While ON
*Bluetooth Disconnected

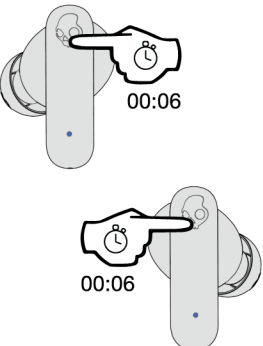

Reset Device
Réinitialiser l'Appareil
Reiniciar el Dispositivo
Ripristina Dispositivo
Reinicie o Dispositivo
Kopplung zurücksetzen
Reset het Apparaat
Nulstil Enhet
Nollaa Laite
Nulstil Enhet
Återställ Enhet
Сброс устройства
Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla
重置设备
デバイスをリセット
기기 재설정
إعادة ضبط الجهاز

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Bei Fragen: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löyty: www.skullcandy.com
For spørsmål, besök: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
Sorular Ziyaret edin: www.skullcandy.com
如有疑问请访问 : www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください : www.skullcandy.com
문의 사항: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: تدرایزب لخصفت بت الواسط یا کدی دل ناک ادا

EN Speaker Driver: 6mm, Impedance: 16 Ohms, THD <3%@50KHz-10KHz, Voltage Regulation: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Frequency Band: 2.402GHz - 2.480GHz, Maximum Power: 2dBm, Weight: 40.59g. **FR** Driver Président: 6mm, Impédance: 16 Ohms, THD <3%@50KHz-10KHz, Tension: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Bande de fréquence: 2.402GHz - 2.480GHz, Puissance Maximum: 2dBm, Poids: 40.59g. **ES** Controlador del altavoz: 6mm, Impedancia: 16 Ohms, THD <3%@50KHz-10KHz, Voltaje: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Banda de Frecuencia: 2.402GHz - 2.480GHz, Poder Maximo: 2dBm, Peso: 40.59g. **DE** Lautsprecher-Treiber: 6mm, Impedanz: 16 Ohm, THD <3%@50KHz-10KHz, Spannungsregelung: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Frequenzband: 2.402GHz - 2.480GHz, Maximale Performance: 2dBm, Gewicht: 40.59g. **JP** スピーカードライバー: 6ミリメートル, インピーダンス: 16オーム, THD THD <3%@50KHz-10KHz, 電圧レギュレーション: 3.7v, の Bluetooth® 5.2, 周波数帯: 2.402GHz - 2.480GHz, 最大パフォーマンス: <2dBm, 重量: 40.59グラム. **ZH** 扬声器驱动器: 6毫米, 阻抗: 16欧姆, THD <3%@50KHz-10KHz, 电压调节: 3.7, 蓝牙5.2, 频率: 2.402GHz - 2.480GHz, 最大功率: 2dBm, 重量: 40.59克.

EN Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.
JP 最高使用温度は45°Cです。
ZH 最高工作温度 45°C。