

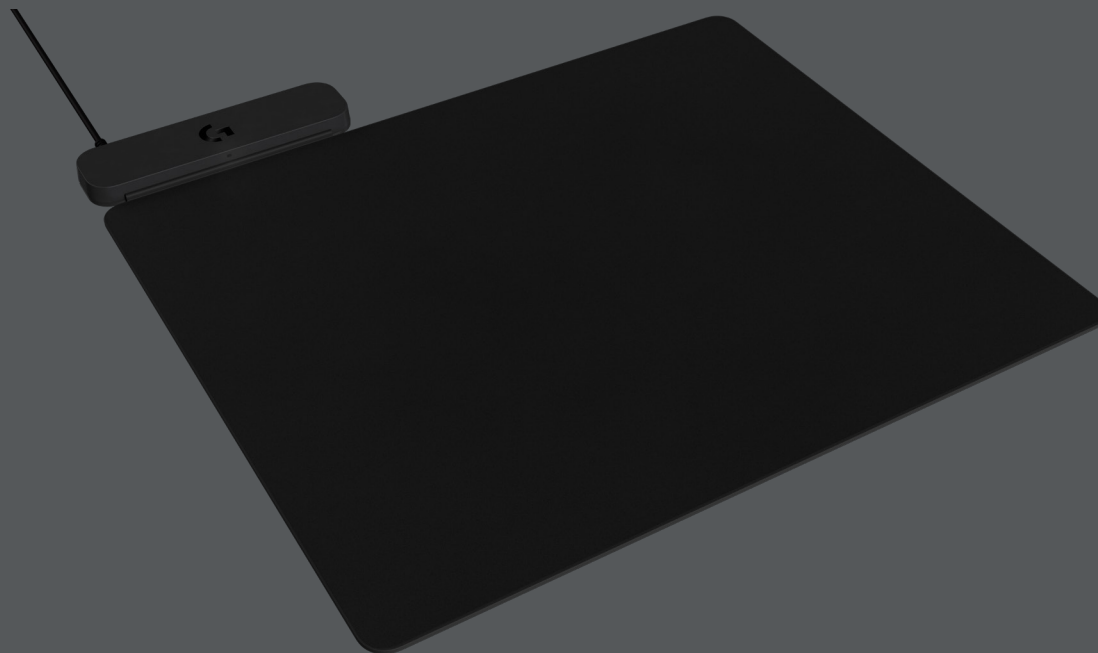
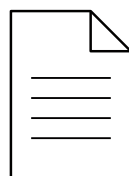


POWERPLAY™ 2

Wireless Charging Mousepad
Tapis de souris à chargement sans fil

SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION


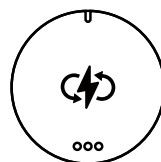


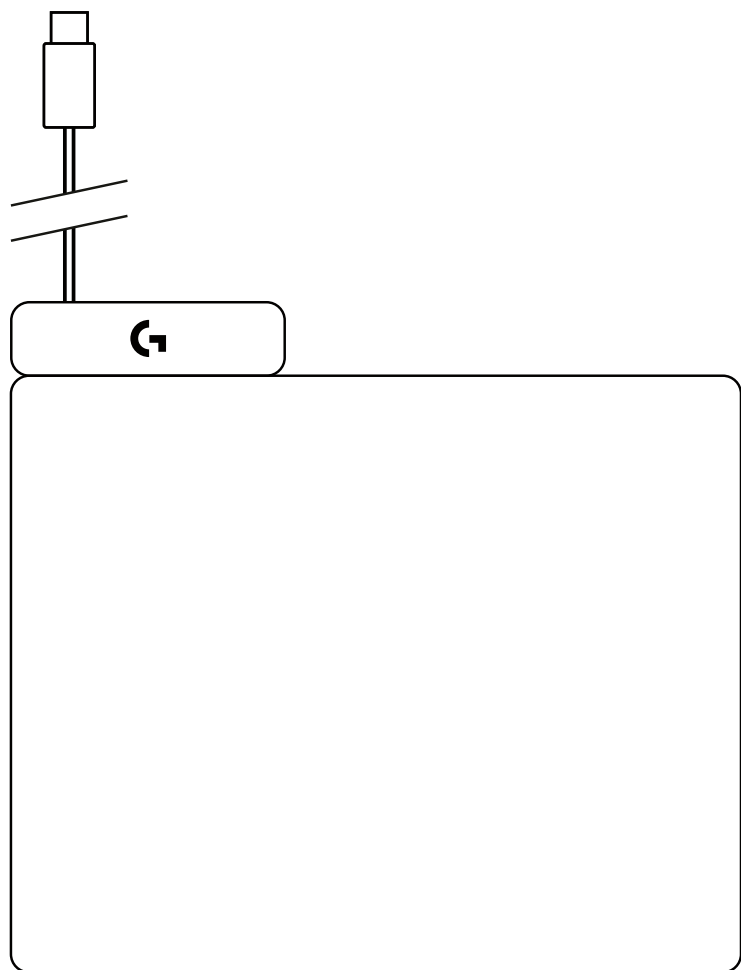

ENGLISH	3
FRANÇAIS.	7
ESPAÑOL	11
PORTUGUÊS	15



PRODUCT ANATOMY

- 1 Cable
- 2 Top case
- 3 Functional LED
- 4 POWERPLAY™ 2 mousepad
- 5 POWERPLAY™ 2 base

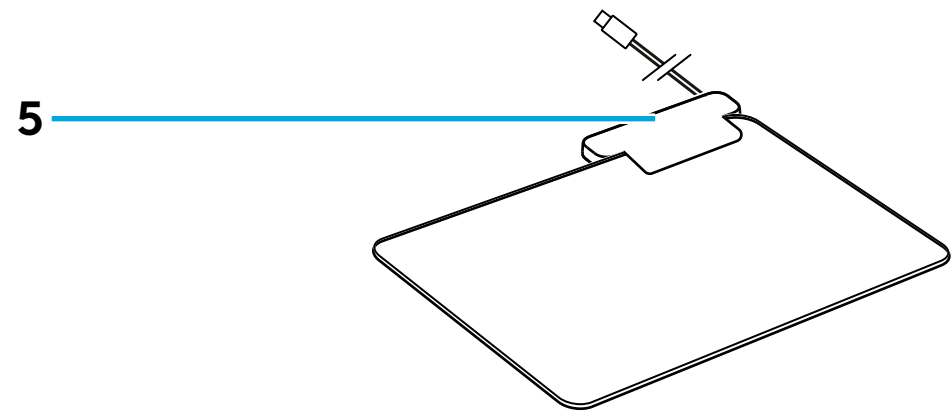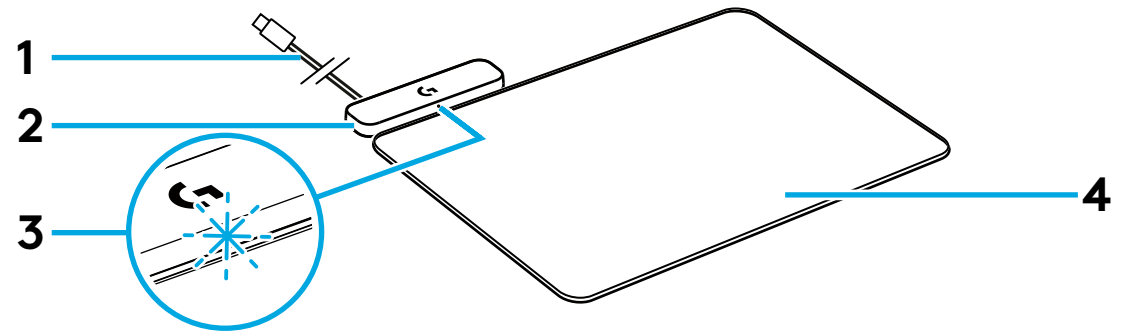

INSTRUCTIONS


- 1** Plug in POWERPLAY™ 2 to a USB A port on your computer.
- 2** Remove the door and replace it with the POWERPLAY™ 2 Coin.

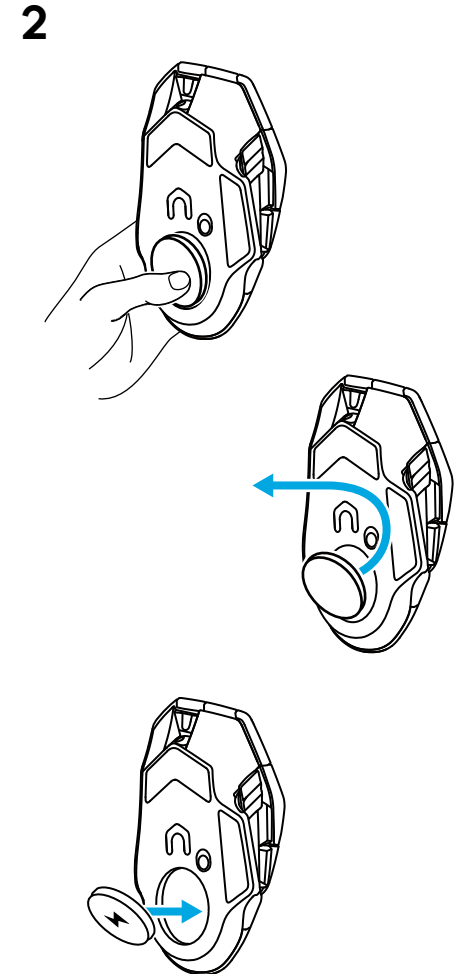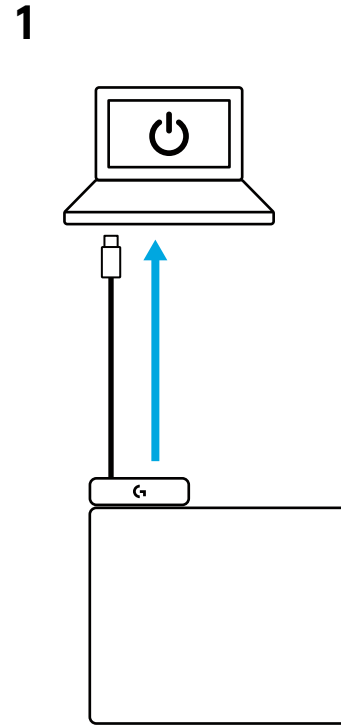


3 Place the mouse on POWERPLAY™ 2.

The LED turns on confirming that the POWERPLAY™ 2 system is working properly.

3a

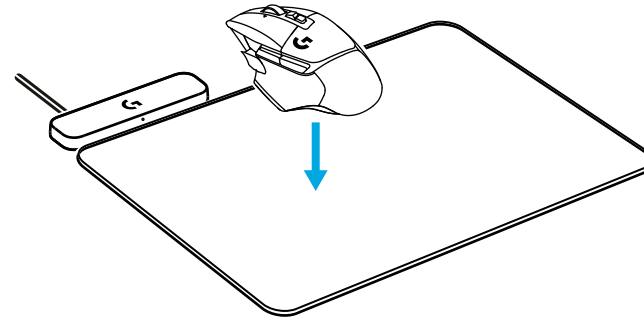

3b

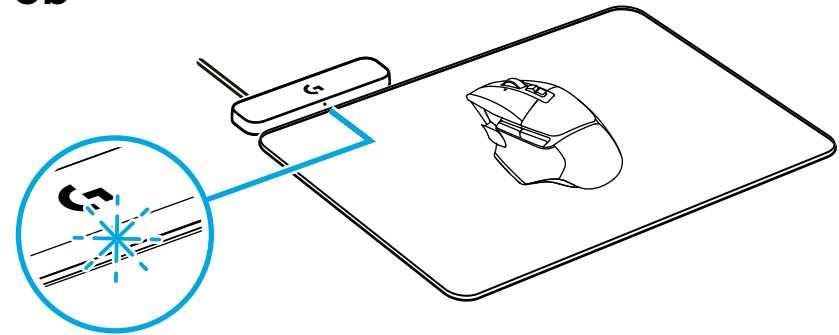

COMPATIBLE MICE

Compatible mice:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


and counting.

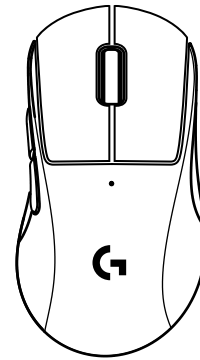


PRO X
SUPERLIGHT 2 DEX

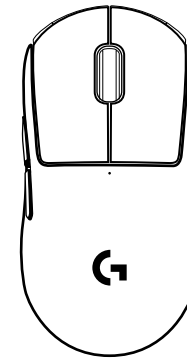


PRO X
SUPERLIGHT 2

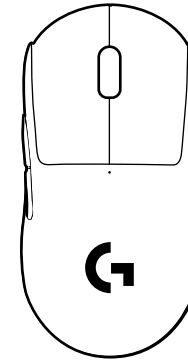


PRO X
SUPERLIGHT

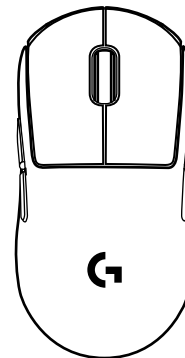


PRO 2
LIGHTSPEED

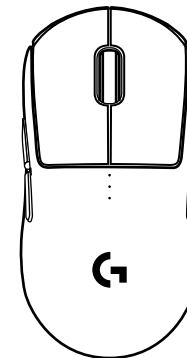


PRO Wireless

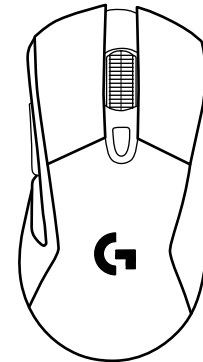


G703
LIGHTSPEED

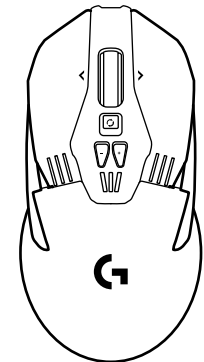


G903
LIGHTSPEED

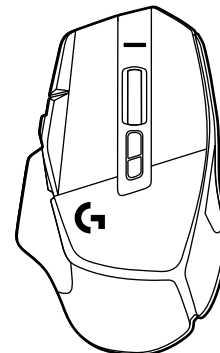


G502 X Plus /
G502 X LIGHTSPEED

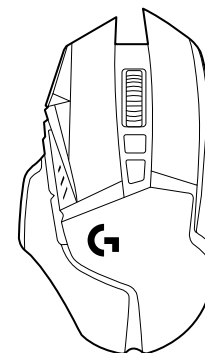

G502
LIGHTSPEED

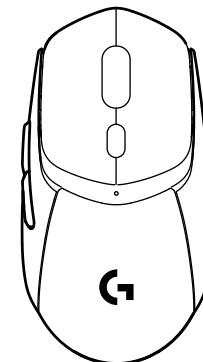

G309
LIGHTSPEED


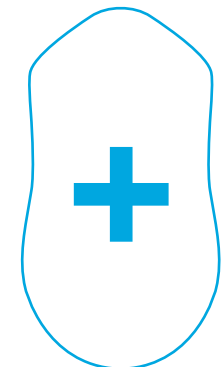


QUESTIONS?

logitechG.com/support/powerplay2



ANATOMIE DU PRODUIT

- 1 Câble
- 2 Boîtier
- 3 LED de fonctionnement
- 4 Tapis de souris POWERPLAY™ 2
- 5 Base POWERPLAY™ 2

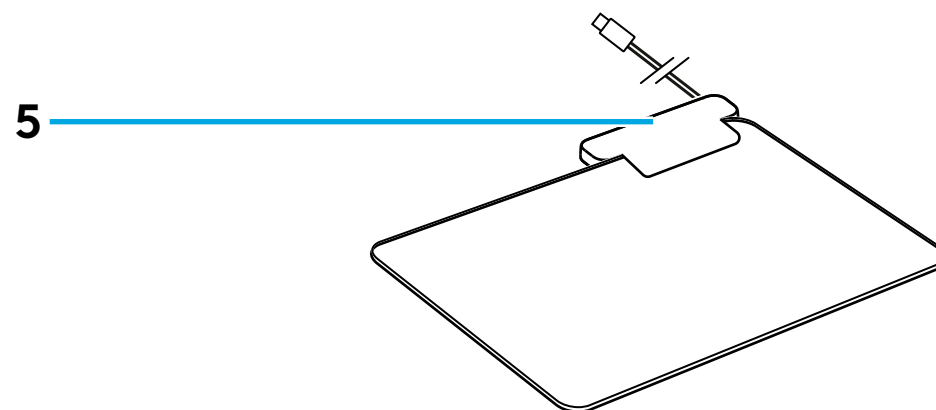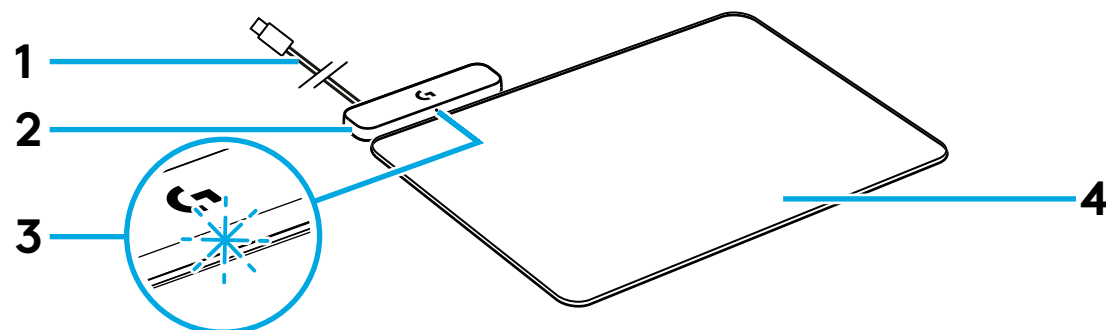

INSTRUCTIONS


- 1 Branchez le POWERPLAY™ 2 sur un port USB A de votre ordinateur.
- 2 Retirez le capot et remplacez-le par le module de charge POWERPLAY™ 2.

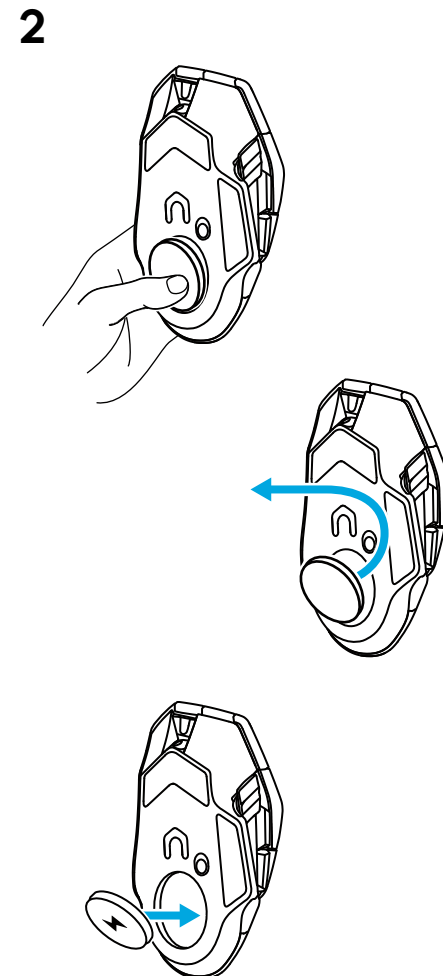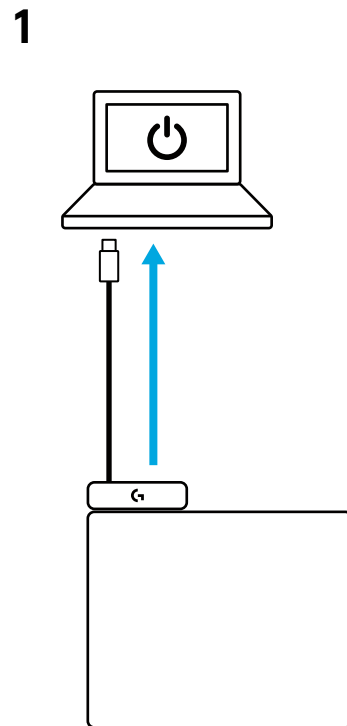


3 Placez la souris sur le POWERPLAY™ 2.

Le voyant s'allume, confirmant que le système POWERPLAY™ 2 fonctionne correctement.

3a

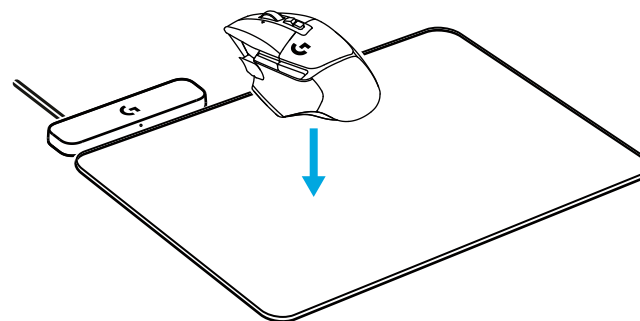

3b

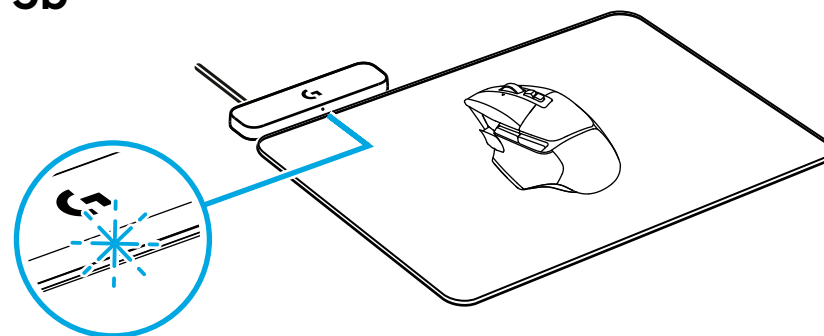

SOURIS COMPATIBLES

Souris compatibles:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


et bien d'autres encore.

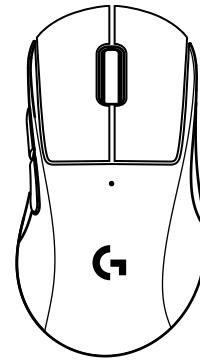


PRO X
SUPERLIGHT 2 DEX

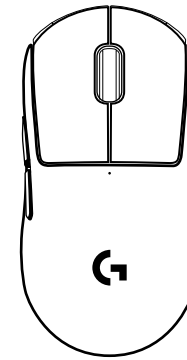


PRO X
SUPERLIGHT 2

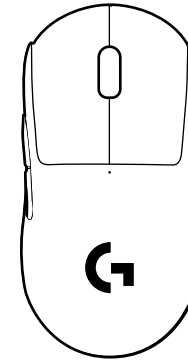


PRO X
SUPERLIGHT

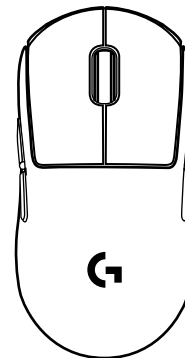


PRO 2
LIGHTSPEED

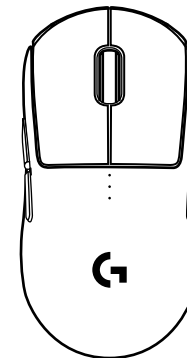


PRO Sans fil

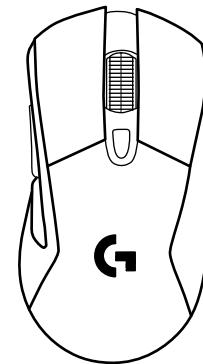


G703
LIGHTSPEED

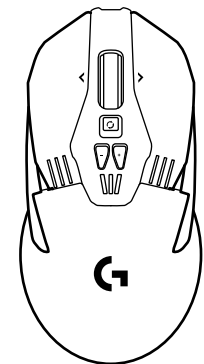


G903
LIGHTSPEED

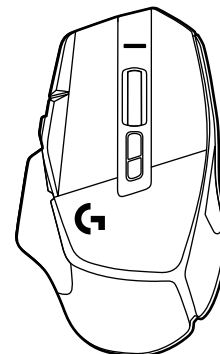


G502 X Plus/
G502 X LIGHTSPEED

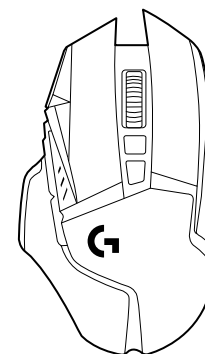

G502
LIGHTSPEED

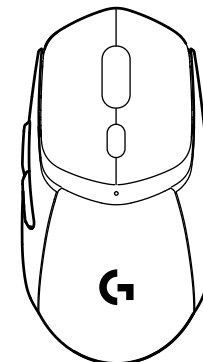

G309
LIGHTSPEED


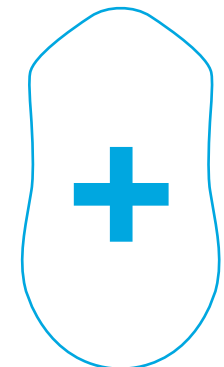


DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/powerplay2

ANATOMÍA DEL PRODUCTO


- 1 Cable
- 2 Cubierta superior
- 3 LED funcional
- 4 Alfombrilla para mouse POWERPLAY™ 2
- 5 Base POWERPLAY™ 2

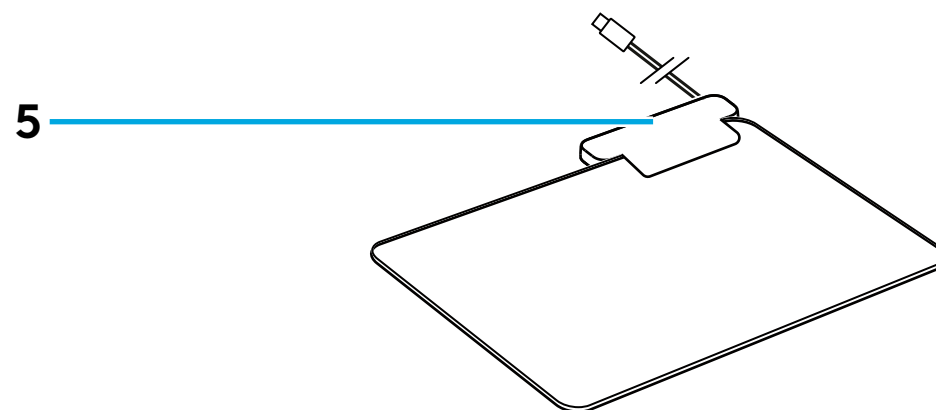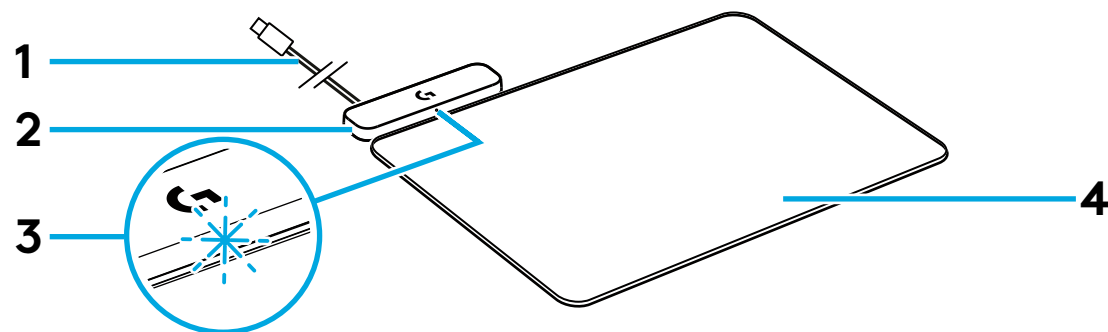


INSTRUCCIONES

- 1** Conecta POWERPLAY™ 2 a un puerto USB A de tu computadora.
- 2** Retira la tapa y reemplázala por la moneda de carga POWERPLAY™ 2.

1

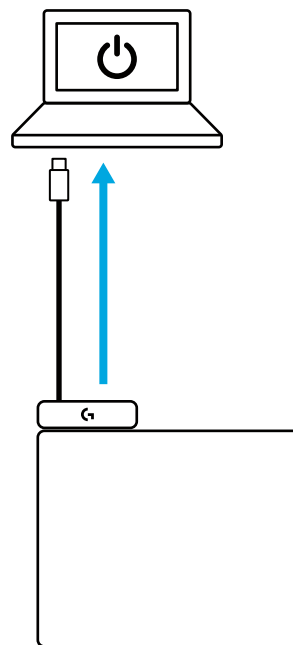


2

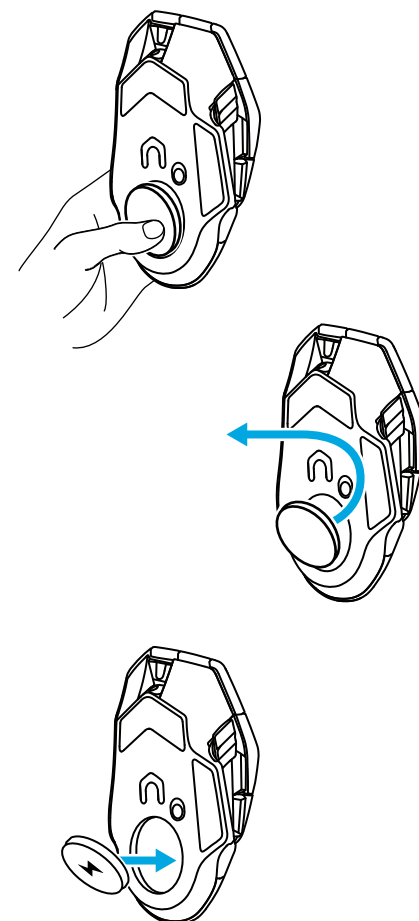


3 Coloca el mouse en el POWERPLAY™ 2.

El LED se encenderá para confirmar que el sistema POWERPLAY™ 2 funciona correctamente.

3a

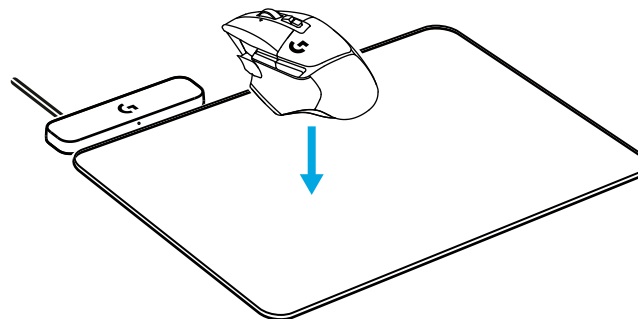

3b

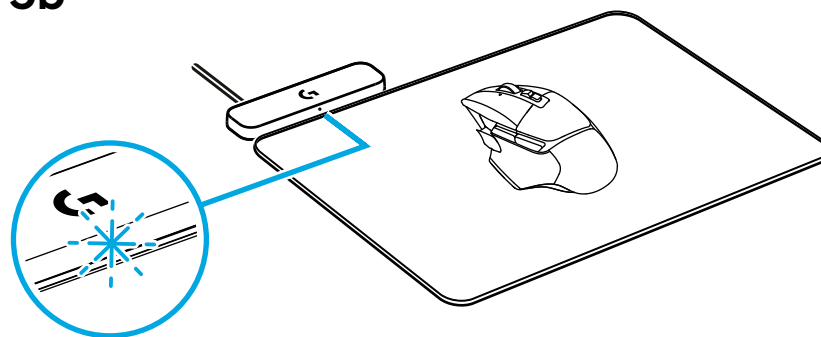

MOUSE COMPATIBLES

Mouse compatibles:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


y muchos más.

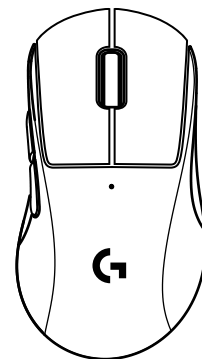


PRO X
SUPERLIGHT 2 DEX

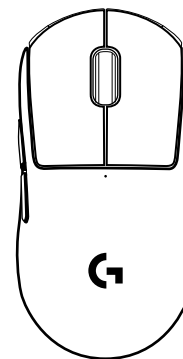


PRO X
SUPERLIGHT 2

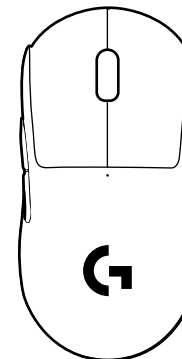


PRO X
SUPERLIGHT

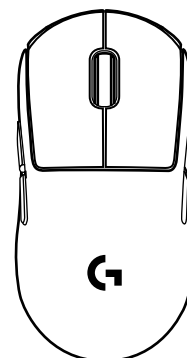


PRO 2
LIGHTSPEED

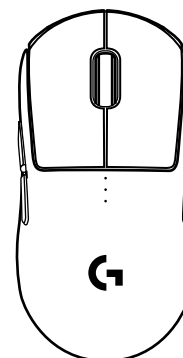


PRO Wireless

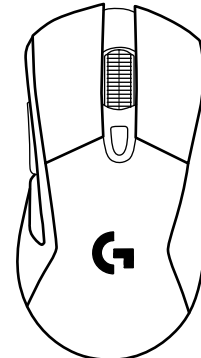


G703
LIGHTSPEED

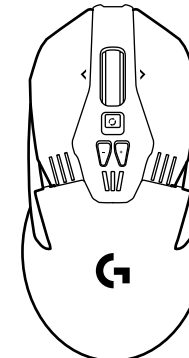


G903
LIGHTSPEED

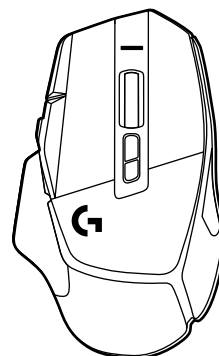


G502 X Plus /
G502 X LIGHTSPEED

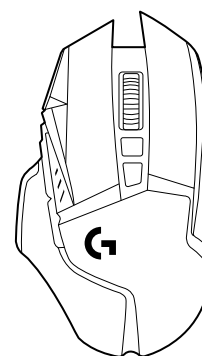

G502
LIGHTSPEED

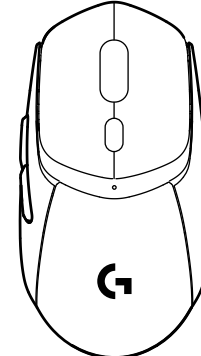

G309
LIGHTSPEED


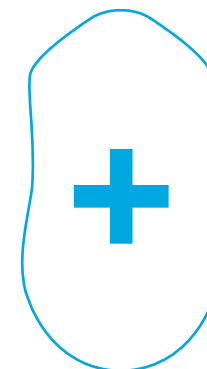


¿PREGUNTAS?

logitechG.com/support/powerplay2



ANATOMIA DO PRODUTO

- 1 Cabo
- 2 Parte superior
- 3 LED funcional
- 4 Mousepad POWERPLAY™ 2
- 5 Base POWERPLAY™ 2

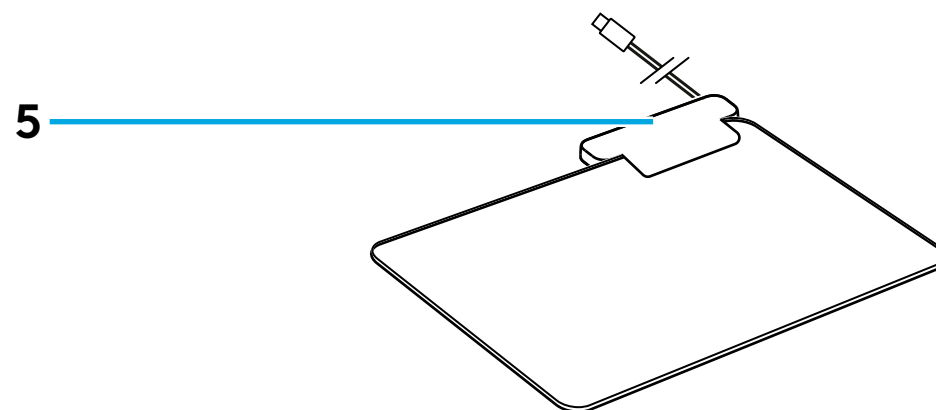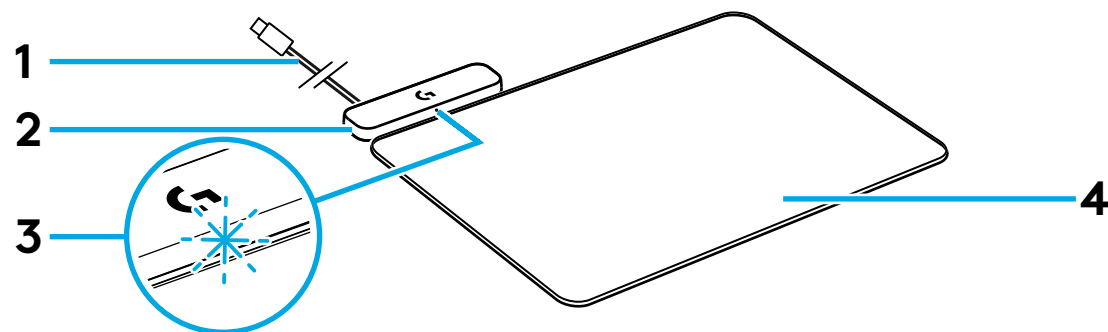

INSTRUÇÕES


- 1** Conecte o POWERPLAY™ 2 a uma porta USB A no seu computador.
- 2** Remova a porta e substitua-a pelo disco de carregamento POWERPLAY™ 2.

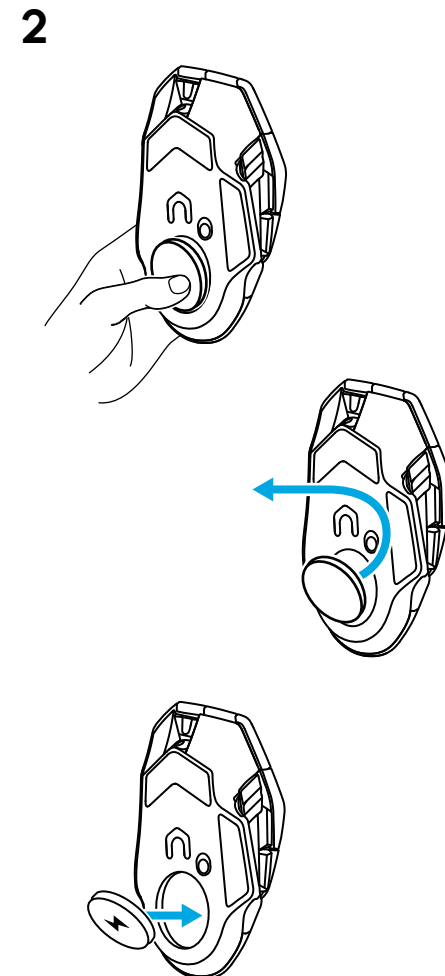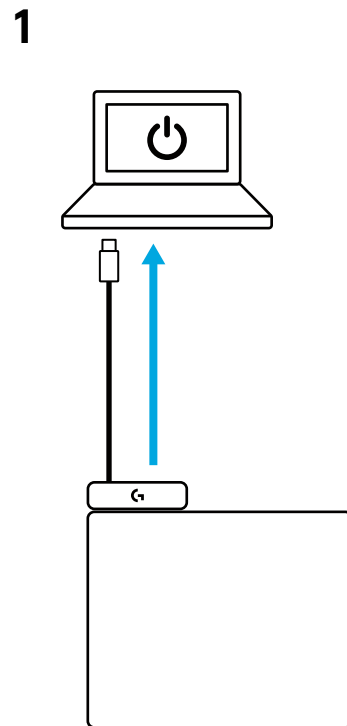


3 Coloque o mouse no POWERPLAY™ 2.

O LED acende, o que confirma que o sistema POWERPLAY™ 2 está funcionando corretamente.

3a

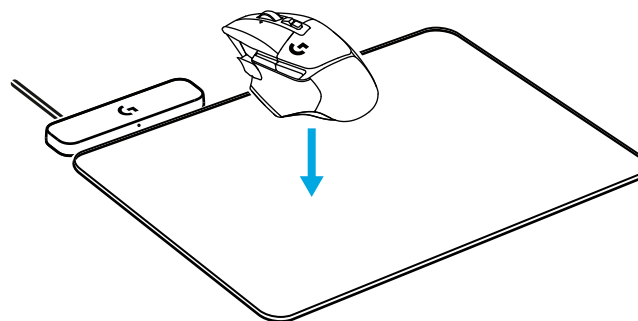

3b

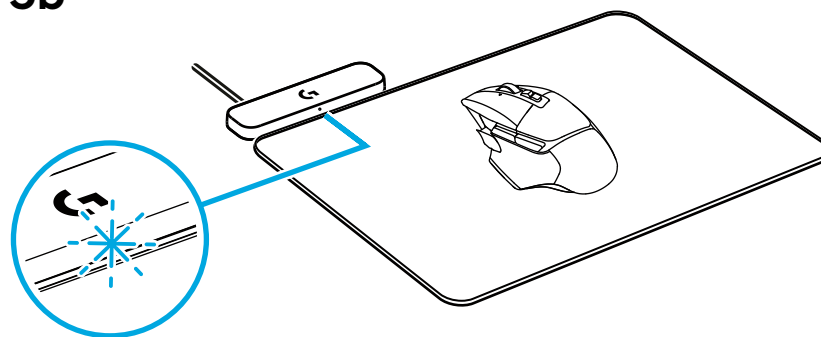

MOUSES COMPATÍVEIS

Mouses compatíveis:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


e muitos outros.

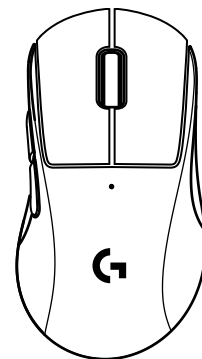


PRO X
SUPERLIGHT 2 DEX

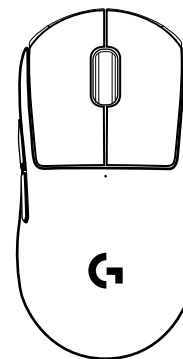


PRO X
SUPERLIGHT 2

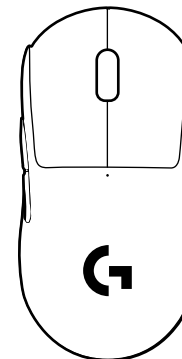


PRO X
SUPERLIGHT

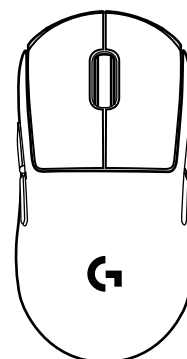


PRO 2
LIGHTSPEED

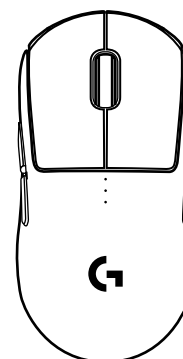


PRO Wireless

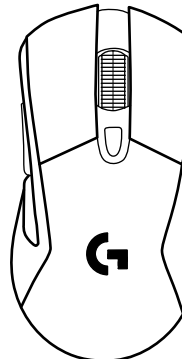


G703
LIGHTSPEED

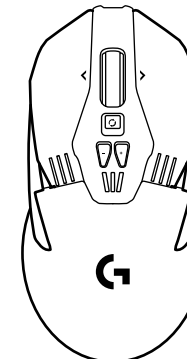


G903
LIGHTSPEED

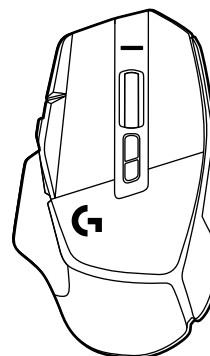


G502 X Plus /
G502 X LIGHTSPEED

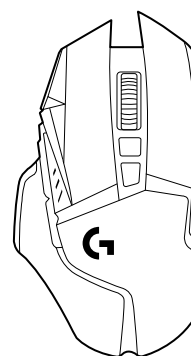

G502
LIGHTSPEED

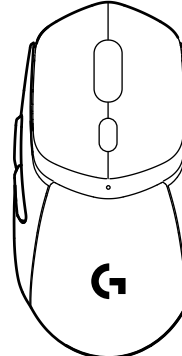

G309
LIGHTSPEED

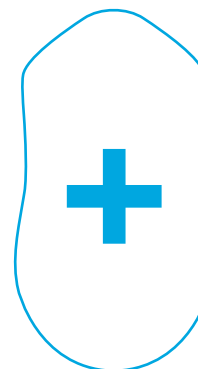

ALGUMA DÚVIDA?

logitechG.com/support/powerplay2



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002492 002