


# Kensington®

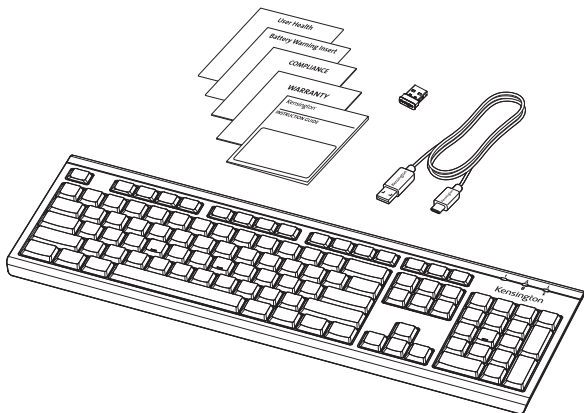


## KB270 EQ Rechargeable Keyboard | Clavier rechargeable KB270 EQ



[kensington.com/register](https://kensington.com/register)


1

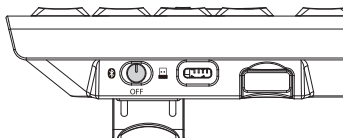


2



a




b

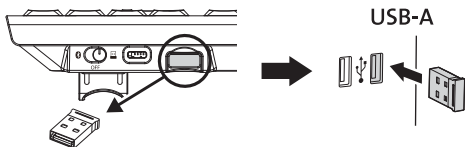

c




Blue | Bleu | Bleu |  
Blau | Blu | Azul | Azul |  
أزرق | 青 | 蓝色

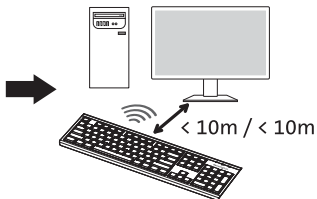

3




**a**




**b**

Pairing mode | Mode de couplage | Mode d'appairage | Kopplungsmodus |  
Modalità di Abbinamento | Modo de emparejamiento | Modo de  
emparelhamento | وضع الاقتران | ペアリングモード | 配对模式 |

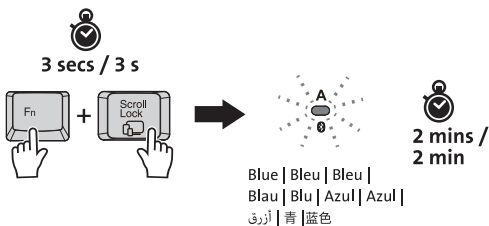

**c**

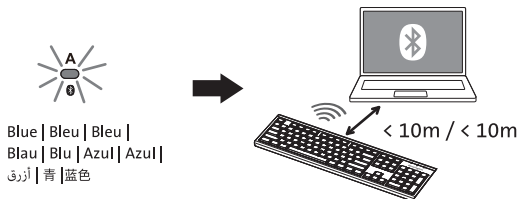


4




Red | Rouge | Rouge | Rot |  
Rosso | Rojo | Vermelho |  
أحمر | 赤 | 红色

a

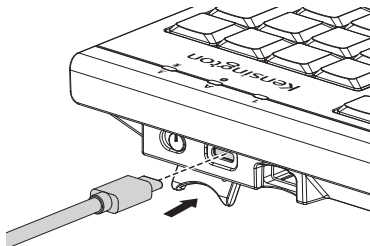

b

USB-A

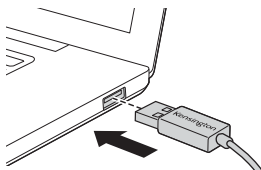

C



Orange | Orange | Orange |  
Orange | Arancione | Naranja |  
Laranja | برتقالي | オレンジ | 橙色



Requires a minimum of 5V/0.3A (1.5W) of USB power to properly charge the keyboard. | Le clavier nécessite une alimentation USB d'au moins 5 V/0,3 A (1,5 W) pour être correctement rechargé. | Nécessite une alimentation USB de minimum 5V/0.3A (1.5W) USB pour correctement charger le clavier. |

Zum ordnungsgemäßen Aufladen der Tastatur ist ein USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von mindestens 5V/0.3A (1.5W) erforderlich. |

Per caricare correttamente la tastiera, è necessaria un'alimentazione USB di almeno 5V/0.3A (1.5W). | Requiere una alimentación USB de un mínimo de 5V/0.3A (1.5W) para cargar el teclado adecuadamente. |

Requer um mínimo de 5V/0.3A (1.5W) de potência USB para carregar corretamente o teclado. |

يتطلب ما لا يقل عن 5 فولت/0.3 أمبير (1.5 واط) من طاقة USB لشحن لوحة المفاتيح بشكل صحيح. |

キーボードを正しく充電するには、5V/0.3A (1.5W) 以上の USB 電力が必要です。 |

为键盘充电至少需要最低 5V/0.3A (1.5W) 的USB 电源。 |




100%

Green | Vert | Vert | Grün |

Verde | Verde | Verde |

أخضر | 緑 | 绿色

Caps Lock | Verrouillage majuscule | Verrouillage des majuscules |  
 Feststelltaste | Bloq. Mayús. | Bloc Majusc (blocco maiuscole) |  
 Caps Lock | Caps Lock | 大写锁定键 | Caps Lock

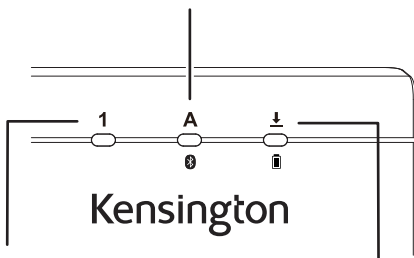

Num Lock | Verrouillage numérique |  
 Verrouillage numérique |  
 Num-Taste | Bloq. Núm. |  
 Bloc Num (blocco numeri) |  
 Num Lock | Num Lock |  
 数字锁定键 | Num Lock

Scroll Lock / Low Battery Indicator |  
 Verrouillage du défilement /  
 Indicateur de batterie faible |  
 Verrouillage du défilement /  
 Indicateur de batterie faible |  
 Rollen-Taste /  
 Batterie schwach-Anzeige |  
 Bloc Scorr /  
 Indicador de batería baja |  
 Bloq. Despl. /  
 Indicatore batteria scarica |  
 Scroll Lock /  
 Indicador de bateria fraca |  
 مؤشر انخفاض البطارية / Scroll Lock |  
 滚动锁定键 / 低电量指示灯 |  
 スクロールロック /  
 バッテリー残量低下インジケーター



+



|                    | Windows                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + F1</b><br> | Back   Retour   Face arrière   Rückseite   Indietro   Atrás  <br>Retroceder   اللوحة الخلفية   戻る   后退                                                                                                                                    |
| <b>Fn + F2</b><br> | Play/Pause   Lecture/pause   Lecture/Pause   Abspielen/Pause  <br>Riproduci/Pausa   Reproducir/Pausar   Reproduzir/<br>Colocar em Pausa   تشغيل/إيقاف مؤقت   再生/一時停止   播放/暫停                                                              |
| <b>Fn + F3</b><br> | Forward   Avance   Commande d'avance   Vorwärts   Avanti  <br>Adelante   Avançar   التالي   進む   前进                                                                                                                                       |
| <b>Fn + F4</b><br> | Screen Lock   Verrouillage de l'écran   Verrouiller écran  <br>Bildschirmsperre   Blocco schermo   Bloqueo de pantalla  <br>Bloqueio de ecrã   تأمين الشاشة   スクリーンロック   屏幕锁定                                                             |
| <b>Fn + F5</b><br> | Media Player   Lecteur multimédia   Lecteur multimédia  <br>Medienplayer   Lettore multimediale   Reprodutor multimedia  <br>Reprodutor de mídia   مشغل الوسائط   メディアプレーヤー   媒体播放器                                                       |
| <b>Fn + F6</b><br> | Mute Speaker   Couper le son du haut-parleur   Désactiver le<br>haut-parleur   Lautsprecher stummschalten   Disattivazione<br>dell'altoparlante   Silenciar altavoz   Silenciar altifalante  <br>كتم صوت السماعات   スピーカーをミュートにする   扬声器静音 |
| <b>Fn + F7</b><br> | Decrease Volume   Diminuer le volume   Réduire le volume  <br>Lautstärke verringern   Diminuzione del volume   Bajar volumen  <br>Diminuir volume   خفض مستوى الصوت   音量を下げる   调低音量                                                       |

|                                                                                                      | Windows                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fn + F8</b><br>  | Increase Volume   Augmenter le volume   Augmenter le volume  <br>Lautstärke erhöhen   Aumento del volume   Subir volumen  <br>Aumentar volume   رفع مستوى الصوت   音量を上げる   调高音量            |
| <b>Fn + F9</b><br>  | Calculator   Calculatrice   Calculatrice   Taschenrechner  <br>Calcolatrice   Calculadora   Calculadora   الآلة الحاسبة   計算機   計算器                                                        |
| <b>Fn + F10</b><br> | Search   Rechercher   Chercher   Suche   Ricerca   Buscar   Procurar  <br>بحث   検索   搜索                                                                                                    |
| <b>Fn + F11</b><br> | Show Desktop   Afficher le bureau   Afficher le bureau   Desktop<br>anzeigen   Mostra desktop   Mostrar escritorio   Mostrar Ambiente<br>de Trabalho   إظهار سطح المكتب   デスクトップを表示   显示桌面 |
| <b>Fn + F12</b><br> | Screen Shot   Capture d'écran   Capture d'écran   Screenshot  <br>Screenshott   Captura de pantalla   Captura de ecrã   لقطة شاشة  <br>スクリーンショット   截屏                                      |

7

a



+



Blue | Bleu | Bleu | Blau |  
 Blu | Azul | Azul |  
 أزرق | 青 | 蓝色

3 secs /  
 3 s

b



+




X3

Blue | Bleu | Bleu | Blau |  
 Blu | Azul | Azul |  
 أزرق | 青 | 蓝色

8

5N11T

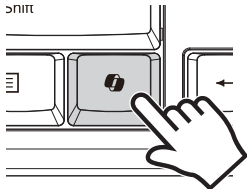

Microsoft Copilot /  
 Microsoft Copilot



[www.kensington.com/support](http://www.kensington.com/support)

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

© 2024 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>



Kensington® est une marque déposée d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2024 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.

Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>



Energy  
Verified



K75558

901-8305-00