QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

FRIULEE

GS2-15G-12X4

MS3.0D N

SJ1PP0ST

S:0C4L WE3D1A

English

Product Overview (for reference only)

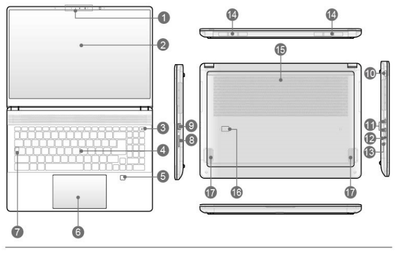

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Touch Screen Monitor (optional)
3.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED
4.Keyboard
5.Fingerprint Sensor (optional)
6.Touchpad
7.Status LED

A Caps Lock

8.Card Reader
9.USB 3.2 Gen 2 Port
10.Power Connector
11.Power/ Thunderbolt (Type-C) combo connectors (optional)
12.Combo Audio Port
13.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

14.Ventilator
15.Ventilator
16.Battery Reset Hole
17.Stereo Speakers

Getting Started (for reference only)



● Connect the AC Power



● Power On the Notebook

I- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.

i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

Function Keys

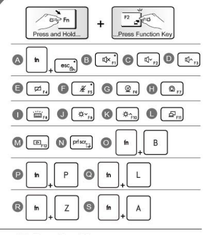

III- Function Keys

A. Enable or disable the default Quick Fn Launch Keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Enable or disable the Webcam function.
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center Pro.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode.
M. Rotate the screen upside down for 180 degrees.
N. Take a screen capture.
O. Works as Break key by using both keys.
P. Works as Pause key by using both keys.
Q. Works as Scroll Lock key by using both keys.
R. Launch the True Color application. (optional)
S. Change different view modes in True Color. (optional)

Русский

Общие сведения об устройстве (только для справки)

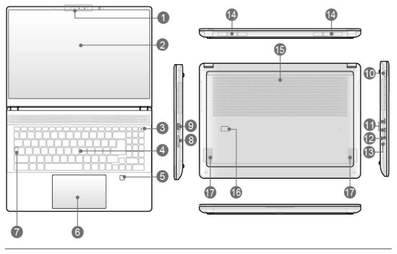

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Touch Screen Monitor (опционально)
3.Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы
4.Клавиатура
5.Сканер отпечатков пальцев (опционально)
6.Сенсорная панель
7.Индикатор состояния

A Caps Lock

8.Устройство чтения карт памяти
9.Порт USB 3.2 Gen 2
10.Разъем питания
11.Комбинированные разъемы питания/ Thunderbolt (Type-C) (опционально)
12.Комбинированный аудиоразъем
13.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

14.Вентилятор
15.Вентилятор
16.Отверстие Сброса Батареи
17.Стереофонические динамики

Начало работы (только для справки)

● Подключение к сети переменного тока



● Включение ноутбука

I- Подключение к сети переменного тока

Так как для правильного и безопасного питания некоторых моделей ноутбуков требуется подключать адаптер переменного тока, при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.

i. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
ii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптера.
iii. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

Функциональные клавиши

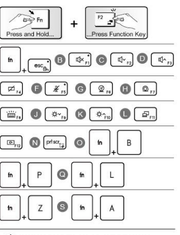

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение «горячих» функциональных клавиш [Fn] по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных х динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Включить или выключить функцию Webcam.
H. Нажмите эту клавишу для выбора режимов пользовательской настройки в приложении MSI Center Pro.
I. Выбор эффекта светодиодной подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения: ЖК-дисплей, внешний монитор или одновременный вывод на оба экрана.
M. Поворот экрана вверх ногами на 180 градусов.
N. Сделает скриншот экрана.
O. Работает как клавиша Break при нажатии сочетания клавиш.
P. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.
Q. Работает как клавиша Scroll Lock при нажатии сочетания клавиш.
R. Запустить приложение True Color. (опционально)
S. Изменить режим просмотра в приложении True Color. (опционально)

Slovenščina

Pregled izdelka

1.Spletna kamera/ LED lučka spletne kamere/ notranji mikrofon
2.Monitor z zaslonom na dotik (izbirno)
3.Tipka za vklop/izklop/LED-lučka napajanja/ LED-lučka načina grafične procesne enote
4.Tipkovnica
5.Tipalo prstnega odtisa (izbirno)
6.Sledilna ploščica
7.Statusna LED dioda

A Caps Lock (Velike črke)

8.bralnik kartic
9.Vrata USB 3.2 Gen 2
10.Konektor za napajanje
11.Napajanje/ kombinirana vrata Thunderbolt (Vrsta-C)
12.Kombinirana vrata za zvok
13.Statusna LED dioda

Stanje baterije:
Neprestano utripa, če baterija ne deluje. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca ali servisni center.

14.Ventilator
15.Ventilator
16.Luknjica za ponastavitev baterije
17.Stereo zvočniki

I- Priključevanje napajanja na izmenični tok

Priporočeno je, da ob prvi uporabi prenosnika priključite AC/DC prenosnik in uporabljate AC napajanje med uporabo prenosnika, ker za nekatere modele prenosnikov mora AC/DC adapter biti priključen za varno in pravilno delovanje prenosnika.

i. Odprite paket, kjer najdete AC/DC adapter in napajalni kabel.
ii. Napajalni kabel priključite na priključek AC/DC adapterja.
iii. Konec adapterja na enosmerni tok (DC) priključite v prenosni računalnik, moški del napajalnega kabla pa v vtičnico.

II- Napajanje prenosnega računalnika

Ko priključite napajanje na izmenični tok, ko je baterija nameščena, pritisnite gumb za napajanje, da vklopite prenosni računalnik.

III- Funkcijska tipke

A. Omogočite ali onemogočite privzete funkcijske tipke za hitri zagon.
B. Utišajte vgrajene zvočnike.
C. Zmanjšanje glasnost vgrajenih zvočnikov.
D. Povečajte glasnost vgrajenih zvočnikov.
E. Omogočite ali onemogočite funkcijo sledilne ploščice.
F. Omogočite ali onemogočite funkcijo mikrofona.
G. Omogočite ali onemogočite funkcijo spletne kamere.
H. S to tipko lahko preklopite uporabniški scenarij v MSI Center Pro.
I. Izberite stopnjo osvetlitve LED ozadja tipkovnice.
J. Zmanjšajte svetlost zaslona LCD.
K. Povečajte svetlost zaslona LCD.
L. Preklopite izhodni način zaslona.
M. Zavrtite zaslon za 180 stopinj od zgoraj navzdol.
N. Naredite posnetek zaslona.
O. Deluje kot tipka za prekinitev, če pritisnete obe tipki.
P. Deluje kot tipka za začasno zaustavitev, če pritisnete obe tipki.
Q. Deluje kot tipka za zaklep premikanja navzdol/ navzgor, če uporabite obe tipki.
R. Zaženite aplikacijo True Color. (Izbirno)
S. Spremenite različne načina pogleda v True Color. (Izbirno)

Қазақ

Өнімге шолу

1.Веб-камера/ Веб-камера ЖШД/ ішкі микрофон
2.Touch Screen Monitor (қосымша)
3.Қуат пернесі/ Қуат ЖШД/ GPU режиміне ЖШД
4.Пернетақта
5.Саусақ ізінің датчигі (қосымша)
6.Тачпад
7.Күй ЖШД

A Caps Lock

8.Карта оқу құралы
9.USB 3.2 Gen 2 порты
10.Қуат коннекторы
11.Қуат/ Thunderbolt (C түрі) комбо коннекторлары (қосымша)
12.Комбо аудио порты
13.Күй ЖШД

Батарея күйі :
Батарея істен шыққа, үздіксіз жыпылықтайды. Егер мәселе қайталанса, жергілікті өкілетті бөлшектен сатушыға немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

14.Вентилятор
15.Вентилятор
16.Батареяны ысыру тесігі
17.Стерео динамиктер

I- Айнымалы ток қуатын қосу

Осы ноутбукті бірінші рет пайдаланғанда ноутбукке айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғау және айнымалы ток қуатын пайдалану ұсынылады, өйткені кейбір үлгілер ноутбукке қауіпсіз және дұрыс қуат беру үшін айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғауды қажет етуі мүмкін.

i. Айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін және қуат сымын табу үшін орамаларды ашыңыз.
ii. Қуат сымын айнымалы ток/тұрақты ток адаптерінің коннекторына жалғаңыз.
iii. Адаптердің тұрақты ток соңын ноутбукке және қуат сымының «қатарлы» соңын розеткаға қосыңыз.

II- Ноутбук қуатын қосу

Айнымалы ток қуаты қосылғанда немесе батареяларр жиналы орнатылғанда ноутбукті қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

III- Функциялық пернелер

A. Fn жылдам іске қосу әдеулі пернелерін қосу немесе өшіру.
B. Кірістірілген динамиктердің үнін өшіру.
C. Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін азайту.
D. Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін арттыру.
E. Тачпад функциясын қосу немесе өшіру.
F. Микрофон функциясын қосу немесе өшіру.
G. Веб-камера функциясын қосу немесе өшіру.
H. MSI Center Pro -дегі пайдаланушы сценарийін ауыстыру үшін осы пернені пайдаланыңыз.
I. Пернетақтаның артқы жарығы жарық диодының стилін таңдаңыз.
J. СКД жарықтығын азайту.
K. СКД жарықтығын арттыру.
L. Дисплейдің шығыс режимін ауыстыру.
M. Экранды жоғарыдан төменге қарай 180 градусқа айналдыру.
N. Экранның кескінін түсіру.
O. Екі пернені қолданған кезде тоқтату пернесі ретінде жұмыс істейді.
P. Екі пернені қолданған кезде кідірту пернесі ретінде жұмыс істейді.
Q. Екі пернені қолданған кезде Scroll Lock пернесі ретінде жұмыс істейді.
R. True Color қолданбасын іске қосу. (қосымша)
S. True Color түрлі көру режимдерін өзгерту. (қосымша)

Українська

Огляд продукту

1.Веб-камер/ Світлодіод веб-камери/ Внутрішній мікрофон
2.Touch Screen Monitor (додатково)
3.Кнопка живлення на клавіатурі/ живлення світлодіоду/ режим світлодіоду графічного процесора
4.Клавіатура
5.Датчик відбитків пальців (додаткова опція)
6.Сенсорна панель
7.Світлодіод статусу

A Верхній регістр

8.Пристрій читання картки
9.Порт USB 3.2 Gen 2
10.Сполучувач живлення
11.Комбіновані роз'єми живлення/ Thunderbolt (Type-C) (додаткова опція)
12.Комбінований аудіороз'єм
13.Світлодіод статусу

Статус батареї :
Постійно блимає, якщо батарея розряджена. Якщо проблема залишиться, звернiться до місцевого авторизованого представника або до сервісного центру.

14.Ventilator (Вентилятор)
15.Ventilator (Вентилятор)
16.Отвір для перезавантаження акумулятора
17.Стерео-динаміки

I- Підключення живлення змінного струму

Оскільки для правильного і безпечного живлення деяких моделей ноутбуків потрібно підключати адаптер змінного/постійного струму, наполегливо радимо під час першого використання підключити до цього ноутбука адаптер змінного/постійного струму й користуватися живленням змінного струму.

i. Розкрийте упаковку, щоб знайти адаптер змінного/постійного струму та шнур живлення.
ii. Прикріпіть шнур живлення до сполучувача на адаптері змінного/постійного струму.
iii. Увімкніть кінець постійного струму адаптера до портативного ПК, а штепсель шнура живлення - до розетки електромережі.

II- Увімкнення живлення портативного комп'ютера

Коли живлення перемінного струму підключено, або інстальовано батарейний відсік, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути портативний комп'ютер.

III- Функціональні клавіші

A. Активуйте або вимкніть клавішу Fn швидкого запуску за замовчуванням.
B. Вимкнути вбудовані динаміки.
C. Зменшити гучність вбудованих динаміків.
D. Збільшити гучність вбудованих динаміків.
E. Активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі.
F. Увімкніть або вимкніть функцію мікрофона.
G. Увімкніть або вимкніть функцію веб-камери.
H. Цією клавішею перемикайте User Scenario (Користувацький Сценарій) у MSI Center Pro.
I. Виберіть стиль світлодіодного підсвічення к панелуи.
J. Зменшити яскравість РК-екрану.
K. Збільшити яскравість РК-екрану.
L. Увімкніть режим виходу дисплею.
M. Повернути екран на уніз на 180 градусів.
N. Зробіть знімок екрану.
O. Застосування обох клавіш дорівнює клавіші «Перерва».
P. Застосування обох клавіш дорівнює клавіші «Пауза».
Q. Застосування обох клавіш дорівнює клавіші «Блокування прокручування».
R. Запуск програми True Color. (додатково)
S. Зміна різних режимів перегляду у True Color. (додатково)

български

Общ преглед на продукта

1.Уеб камера/ индикатор на уеб камерата/ Вътрешен микрофон
2.Touch Screen Monitor (като опция)
3.Клавиш за захранването/ Индикатор на захранването/ Индикатор за GPU режим
4.Клавиатура
5.Сензор за пръстов отпечатък (като опция)
6.Тъчпад
7.Светлинен индикатор за статуса

A Caps Lock

8.Четец за карти
9.USB 3.2 Gen 2 порт
10.Конектор на захранването
11.Комбинирани конектори за захранване/ Thunderbolt (Type-C) (като опция)
12.Комбинирани аудио порт
13.Светлинен индикатор за статуса

Състояние на батерията :
Мига продължително при неизправност на батерията. Ако проблемът продължава, свържете се с местния оторизиран търговец или сервизен център.

14.Вентилатор
15.Вентилатор
16.Отвор за нулиране на батерия
17.Стерео високоговорители

I-Свързване на АС захранването

Препоръчваме Ви да свържете АС/DC адаптера към ноутбука и да използвате АС захранване когато работите с този ноутбук за пръв път.

i. Разопаковайте пакета и намерете АС/DC адаптера и захранващия кабел.
ii. Закрепете захранващият кабел към конектора на АС/DC адаптера.
iii. Свържете DC края на адаптера към ноутбука, а другия край на захранващия кабел към електрическия контакт.

II-Включване на ноутбука

При свързанаАС захранване или когато е инсталиран батерийният модул, натиснете бутона за включване и изключване, за да включите ноутбука.

III-Клавиши за бърз старт [Fn]

A. Активирайте или деактивирайте функционалните клавиши за бърз старт по подразбиране.
B. Изключване звука на вградените високоговорители.
C. Намаляване на силата на звука на вградения високоговорител.
D. Увеличаване на силата на звука на вградения високоговорител.
E. Активиране или деактивиране на тъчпада.
F. Активирайте или деактивирайте функцията на микрофона.
G. Включване или изключване на функцията уеб камера.
H. Използвайте този клавиш, за да превключите потребителския сценарий в MSI Center Pro.
I. Изберете стил на светодиодната подсветка на клавиатурата.
J. Намаляване н яркостта на LCD.
K. Увеличаване на яркостта на LCD.
L. Промяна на режим на изход на дисплея.
M. Завъртете екрана с горната част надолу на 180 градуса.
N. Заснемете екрана снимка.
O. Действа като клавиш за прекъсване при използване на двата клавиша.
P. Действа като клавиш за пауза при използване на двата клавиша.
Q. Действа като клавиш за заключване на скрола при използване на двата клавиша.
R. Стартирне на приложението True Color (Истински цветове). (като опция)
S. Смяна между различни режими на преглед в True Color (Истински цветове). (като опция)

Srpski

Pregled proizvoda

1.Web kamera/ svetleća dioda za web kameru/ Ugrađeni mikrofon
2.Monitor na dodir (opciono)
3.Taster za napajanje/ Svetlosna dioda za napajanje/ Svetlosna dioda za GPU režim
4.Tastatura
5.Senzor za otisak prsta (opciono)
6.Touchpad
7.Svetleća dioda za status

A Velika slova

8.Čitač kartice
9.USB 3.2 Gen 2 port
10.Konektor za napajanje
11.Power/ Thunderbolt (Tipa-C) kombinovani portovi
12.Kombinovani audio port
13.Svetleća dioda za status

Status baterije:
Kontinuirano treperi ako se baterija pokvarila. Ako se problem nastavi, obratite se lokalnom ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.

14.Ventilator
15.Ventilator
16.Rupica za resetovanje baterije
17.Stereo zvučnici

I- Povežite AC napajanje

Izričito se preporučuje da povežete AC/DC adapter za laptop i koristite napajanje naizmeničnom strujom kada koristite ovaj laptop po prvi put, jer neki modeli mogu da zahtevaju povezivanje AC/DC adaptera kako bi se laptop bezbedno i pravilno uključio.

i. Otvorite paket kako bi pronašli AC/DC adapter i kabl za struju.
ii. Pričvrstite kabl za struju za konektor AC/DC adaptera.
iii. Priključite DC kraj adaptera za laptop i muški kraj kabla za struju za električni izlaz.

II- Upalite laptop

Kada je napajanje naizmeničnom strujom povezano, pritisnite dugme za napajanje da biste uključili laptop.

III- Funkcijski tasteri

A. Omogućite ili onemogućite podrazumevane Fn tastere za brzo pokretanje.
B. Utišajte ugrađene zvučnike.
C. Umanjite jačinu tona ugrađenih zvučnika.
D. Pojačajte jačinu tona ugrađenih zvučnika.
E. Omogućite ili onemogućite touchpad funkciju.
F. Omogućite ili onemogućite funkciju mikrofona.
G. Omogućite ili onemogućite funkciju web kamere.
H. Koristite ovaj taster da biste prebacili korisnički scenario u opciji MSI Center Pro.
I. Odaberite nivo pozadinskog osvetljenja za svetlosne diode.
J. Smanjite osvetljenje LCD ekrana.
K. povećajte osvetljenje LCD ekrana.
L. Promenite izlazni režim ekrana.
M. Okrenite ekran za 180 stepeni po vertikali.
N. Snimite sliku ekrana.
O. Radi kao taster Break kada se koriste oba tastera.
P. Radi kao taster Pause kada se koriste oba tastera.
Q. Radi kao taster Scroll Lock kada se koriste oba tastera.
R. Pokrenite aplikaciju True Color (opciono).
S. Promenite različite režime za pregled u opciji True Color (opciono).

Hrvatski

Pregled proizvoda

1.Web kamera/ LED web kamere/ Interni mikrofon
2.Monitor sa zaslonom osjetljivim na dodir (dodatno)
3.Tipka za uključivanje/ LED napajanja/ LED za GPU način rada
4.Tipkovnica
5.Senzor otiska prsta (dodatno)
6.Podloga osjetljiva na dodir
7.Statusna LED žaruljica

A Caps Lock (Velika slova)

8.Čitač kartica
9.USB 3.2 Gen 2 priključak
10.Priključak napajanja
11.Napajanje/ Thunderbolt (Type-C) kombinirani priključci
12.Kombinirani priključak za zvuk
13.Statusna LED žaruljica

Stanje baterije:
Neprekidno trepće ako baterija ne radi. Ako se problem ne otkloni, obratite se lokalnom ovlaštenom prodavaču ili servisnom centru.

14.Ventilator
15.Ventilator
16.Otvor za ponovno postavljanje baterije
17.Stereo zvučnici

I- Priključivanje AC napajanja

Snažno preporučujemo da spojite AC/DC adapter na prijenosno računalo prvi upotrebi prijenosnog računala jer za neke modele mora se spojiti AC/DC adapter kako bi prijenosno računalo imalo sigurno i propisano napajanje.

i. Raspakirajte paket i u njemu nađite AC/DC adapter i kabel za napajanje.
ii. Priključite kabel za napajanje na priključak AC/DC adaptera.
iii. Utaknite kraj adaptera s DC (istosmjernim) priključkom na prijenosno računalo i zatim utikač kabela za napajanje u električnu utičnicu.

II- Napajanje na prijenosnom računalu

Kad je prijenosno računalo priključeno na AC napajanje ili je umetnut baterijski modul, pritisnite gumb za napajanje kako biste ga uključili.

III- Funkcije tipki

A. Omogućite ili onemogućite zadane FN tipke za brzo pokretanje.
B. Utišavanje ugrađenih zvučnika.
C. Smanjite glasnoću ugrađenih zvučnika.
D. Povećajte glasnoću ugrađenih zvučnika.
E. Omogućava ili onemogućava funkciju touchpada.
F. Omogućuje ili onemogućuje funkciju mikrofona.
G. Omogućuje ili onemogućuje funkciju web kamere.
H. Koristite ovu tipku za promjenu korisničkog scenarija u programu MSI Center Pro.
I. Odaberite razinu LED pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.
J. Smanjuje svjetlinu LCD zaslona.
K. Povećava svjetlinu LCD zaslona.
L. Promijenite izlazni način prikaza
M. Rotirajte zaslon naopako za 180 stupnjeva.
N. Snimite snimku zaslona.
O. Radi kao tipka Prekid korištenjem obje tipke.
P. Radi kao tipka Pauza korištenjem obje tipke.
Q. Radi kao tipka Zaključavanje listanja korištenjem obje tipke.
R. Pokrenite aplikaciju True Color. (opcija)
S. Promijenite različite načine prikaza u aplikaciji True Color. (opcija)

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

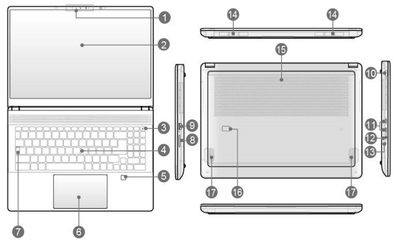

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Touch Screen Monitor (optional)
3.Power-Taste/ Power-LED/ GPU Modus-LED
4.Tastatur
5.Fingerabdrucksensor (optional)
6.Touchpad
7.Status-LED

A Caps Lock

8.Kartenleser
9.USB 3.2 Gen 2-Port
10.Netzanschluss
11.Power/ Thunderbolt (Typ C) Combo-Anschlüsse (optional)
12.Kombinierter Audioanschluss
13.Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

14.Lüfter
15.Lüfter
16.Akku-Resetöffnung
17.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

● Netzteil Anschließen

● Schalten Sie das Notebook

I- Netzteil Anschließen

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen

i. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie Netzteil und Netzkabel zur Seite.
ii. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
iii. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Notebooks, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

Funktionstasten

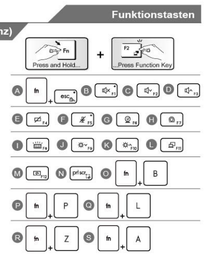

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Schnelltasttasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Schaltet die Webcam-Funktion ein oder aus.
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer-Szenario im MSI Center Pro wechseln.
I. Wählen Sie einen LED-Style für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Dreht den Bildschirm um 180 Grad auf den Kopf.
N. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
O. Funktioniert wie die Untbr-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
P. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
Q. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
R. Starten Sie die True Color Anwendung. (optional)
S. Wechseln Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten im True Color Modus. (optional)

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

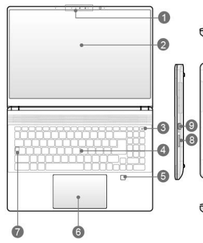

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
2.Touch Screen Monitor (en option)
3.Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU
4.Clavier
5.Capteur d'empreinte digitale (en option)
6.Tablette tactile
7.LED témoins

A Ver Maj

8.Lecteur de carte
9.Port USB 3.2 Gen 2
10.Connecteur d'alimentation
11.Port combo d'alimentation/ Thunderbolt (type C) (en option)
12.Port audio combo
13.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

14.Ventilateur
15.Ventilateur
16.Trou pour la réinitialisation de batterie
17.Haut-parleurs stéréo

Touches fonction

● Connexion de l'adaptateur secteur

● Mettre le notebook sous tension

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour être utilisés correctement et en toute sécurité.

i. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

Touches fonction



III- Touches fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.
H. Utilisez cette touche pour activer le scénario utilisateur dans MSI Center Pro.
I. Sélectionner le style de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.
M. Faites pivoter l'écran à 180 degrés.
N. Prendre une capture d'écran.
O. Fonctionne comme la touche Break en utilisant les deux touches.
P. Fonctionne comme la touche Pause en utilisant les deux touches.
Q. Fonctionne comme la touche Scroll Lock en utilisant les deux touches.
R. Lancer l'application True Color. (option)
S. Alterner entre les différents modes de vue. (option)

Português

Apresentação do produto

1.Webcam/ LED da Webcam/ Microfone interno
2.Touch Screen Monitor (opcional)
3.Botão de alimentação/ LED de alimentação/ GPU Mode LED
4.Teclado
5.Sensor de impressões digitais (opcional)
6.Touchpad
7.LED de estado

A Bloqueio de maiúsculas

8.Leitor de cartões de memória
9.Porta USB 3.2 Gen 2
10.Conector de alimentação
11.Portas combo Power/ Thunderbolt (Tipo C) (opcional)
12.Porta de áudio combo
13.LED de estado

Estado da bateria :
Pisca continuamente até a bateria falhar. Se o problema persistir, contacte o fornecedor autorizado ou centro de serviço.

14.Ventoinha
15.Ventoinha
16.Orifício de reinício da bateria
17.Altifalantes estéreo

I- Ligar a alimentação AC

Recomenda-se que ligue o adaptador CA/CC ao notebook e utilize a potência CA enquanto utiliza este notebook pela primeira vezjá que alguns modelos podem precisar queo adaptador CA/CC esteja ligado, de modo a ligar o notebook com segurança e de modo apropriado.

i. Abra a embalagem e procure o transformador AC/DC e o cabo de alimentação.
ii. Ligue o cabo de alimentação à ficha do transformador AC/DC.
iii. Ligue a extremidade DC do transformador ao portátil e ligue a extremidade macho do cabo de alimentação à tomada eléctrica.

II- Ligar o computador portátil

Quando a alimentação AC estiver ligada ou a bateria estiver instalada, prima o botão de energia para ligar o portátil.

III- Teclas de função

A. Ativar ou desativar as teclas de início rápido Fn.
B. Silenciar os altifalantes incorporados.
C. Diminuir o volume do altifalante incorporado.
D. Aumentar o volume do altifalante incorporado.
E. Activa ou desactiva a função de touchpad.
F. Ativar ou desativar a função do microfone.
G. Activar ou desactivar a função de Câmara Web.
H. Use esta tecla para mudar o Cenário de utilizador no MSI Center Pro.
I. Seleccionar um estilo LED de luz de fundo do teclado.
J. Diminuir o brilho do ecrã LCD.
K. Aumentar o brilho do ecrã LCD.
L. Mudar o modo de saída do monitor.
M. Rodar o ecrã de cima para baixo 180 graus.
N. Efetuar uma captura de ecrã.
O. Funciona como tecla de interrupção usando ambas as teclas.
P. Funciona como tecla de pausa usando ambas as teclas.
Q. Funciona como tecla de Scroll Lock usando ambas as teclas.
R. Iniciar a aplicação True Color. (opcional)
S. Alterar os diferentes modos de visualização no True Color. (opcional)

Română

Prezentarea generală a produsului

1.Cameră web/ LED cameră web/ Microfon intern
2.Touch Screen Monitor (opțional)
3.Butonul de pornire/ LED-ul butonului de pornire/ LED-ul GPU Mode
4.Tastatură
5.Senzor de amprentă (opțional)
6.Touchpad
7.LED pentru indicarea stării

A Caps Lock

8.Cititor pentru card
9.Port USB 3.2 Gen 2
10.Conector alimentare
11.Pornire/ conectori combo Thunderbolt (Type-C) (opțional)
12.Port audio combinat
13.LED pentru indicarea stării

Stare acumulator:
Clipește încontinuu dacă bateria este defectă. Dacă problema persistă, apelați pe vânzătorul dvs. local autorizat sau centrul de service.

14.Ventilator
15.Ventilator
16.Orificiu pentru resetarea bateriei
17.Difuzoare stereo

I-Conectarea alimentării AC

Se recomandă insistent să se conecteze adaptorul AC/DC la notebook și să se utilizeze alimentarea AC pentru prima utilizare a notebook-ului.

i. Desfacerți pachetul și verificați dacă adaptorul AC/DC și cablul de alimentare se află în interior.
ii. Atașați cablul de alimentare la conectorul adaptorului AC/DC.
iii. Conectați capătul DC al adaptorului la notebook și capătul tată al cablului de alimentare la priză.

II-Pornirea notebook-ului

După ce ați alimentat notebook-ul cu c.a sau ați instalat bateria, apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni notebook-ul.

III-Taste de Lansare rapidă [Fn]

A. Activați sau dezactivați tastele implicite Fn de Lansare rapidă.
B. Treci pe silențios difuzoarele Incorporate.
C. Micșorează volumul difuzorului Incorporat.
D. Mărește volumul difuzorului Incorporat.
E. Activați sau dezactivați funcția touchpad (suport tactil).
F. Activați sau dezactivați funcția de microfon.
G. Activați sau dezactivați funcția Webcam
H. Folosiți această tastă pentru a comuta Scenariul Utilizator din MSI Center Pro.
I. Selectați un stil al tastaturii iluminate LED.
J. Micșorează luminozitatea LCD-ului.
K. Mărește luminozitatea LCD.
L. Comutați modul de ieșire ecran.
M. Rotiți ecranul invers la 180 de grade.
N. Faceți o captură de ecran.
O. Funcționează ca tasta Break (întrerupere) la utilizarea celor două taste.
P. Funcționează ca tasta Pause (pauză) la utilizarea celor două taste.
Q. Funcționează ca tasta Scroll Lock (blocare derulare) la utilizarea celor două taste.
R. Lansați aplicația True Color. (opțional)
S. Schimbați diferitele moduri de vizualizare în True Color. (opțional)

Español

Información general del producto

1.Webcam/ LED de Webcam/ Micrófono
2.Touch Screen Monitor (opcional)
3.Tecla de encendido/ LED de alimentación/ GPU Mode LED
4.Teclado
5.Sensor de huellas digitales (opcional)
6.Panel táctil
7.LED de estado

A Bloq Mayús

8.Lector de tarjetas
9.Puerto USB 3.2 Gen 2
10.Conector de alimentación
11.Conectores combo de Encendido/ Thunderbolt (Tipo-C) (opcional)
12.Puerto de audio combo
13.LED de estado

Estado de la batería :
Parpadea sin cesar si la batería falla. Si el problema persiste, contacte con su vendedor local o centro de servicios autorizado.

14.Ventilador
15.Ventilador
16.Agujero de reinicio de la batería
17.Altavoces estéreo

I- Conectar la alimentación de CA

Es muy recomendable conectar el adaptador CA/CC al portátil y usar el cable de alimentación de CA cuando use este portátil por primera vez ya que algunos modelos pueden necesitar que el adaptador CA/CC esté conectado para alimentar el portátil de forma segura y apropiada.

i. Abra el paquete y busque el adaptador de CA/CC y el cable de alimentación.
ii. Enchufe el cable de alimentación al conector del adaptador de CA/CC.
iii. Enchufe el extremo de CC del adaptador al equipo portátil y el extremo macho del cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica.

II- Encender el equipo portátil

Cuando la alimentación de CA está conectada o la batería está instalada, presione el botón de alimentación para encender el equipo portátil.

III- Teclas de función

A. Habilitar o deshabilitar las teclas de inicio rápido Fn predeterminadas.
B. Silenciar altavoces internos.
C. Bajar el volumen del altavoz integrado.
D. Subir el volumen del altavo