QUICK GUIDE

Gaming

Content Creation

Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

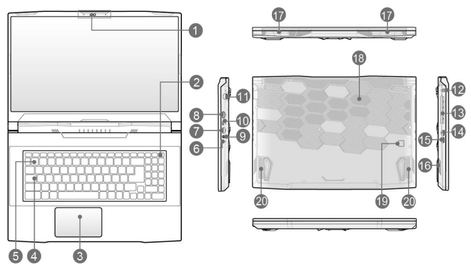

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED/ Battery Reset
3.Touchpad
4.Status LED

A Caps Lock

5.Keyboard
6.Status LED

Battery Status : Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI™ Connector
9.Audio Port Connectors
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)
11.RJ-45 Connector
12.Power Connector
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereo Speakers
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Battery Reset Hole (optional)
20.Stereo Speakers

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Getting Started (for reference only)



- Connect the AC Power



- Power On the Notebook

Function Keys

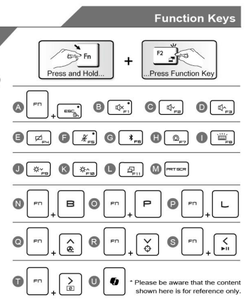

* Please be aware that the content shown here is for reference only.

I- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.

i. Unpack the package to find the AC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys

A. Enable or disable the default FN function keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Open Windows Bluetooth setting page.
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode
M. Take a screen capture.
N. Works as Break key by using both keys.
O. Works as Pause key by using both keys.
P. Works as Scroll Lock key by using both keys.
Q. Maximize the fan speed.
R. Enable or disable the Crosshair function.
S. Use both keys to switch PLAY/ PAUSE of the media.
T. To force the computer entering sleep state.
U. Launch Copilot or launch Windows Search without Copilot's installation. (optional)

Norsk

Produktoversikt

1.Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
2.Av/på-tast/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED/ Tilbakestilling av batteri
3.Styreplate
4.Statuslampe

A Caps Lock

5.Tastatur
6.Statuslampe

Batteristatus : Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

7.USB 3.2 Gen 1-port
8.HDMI kontakt
9.Lydport-konakter
10.USB 3.2 Gen 1-port (type-C)
11.RJ-45 kontakt
12.Strømkontakt
13.Vifte
14.USB 3.2 Gen 1-port
15.USB 2.0-port
16.Stereohøyttalere
17.Vifte
18.Vifte
19.Batteritilbakestillingshull (valgfritt)
20.Stereohøyttalere

I- Koble til vekselstrømmen

Det anbefales på det sterkeste å koble AC -adapteren til notisboken og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skyldes at enkelte modeller krever at AC-adapteren er tilkoblet for å slå på notisboken sikkert og forsvarlig.

i. Pakk opp emballasjen og finn AC-adapteren og strømledningen.
ii. Kople strømledningen til kontakten på AC-adapteren.
iii. Kople likestrømenden av adapteren til datamaskinen, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en

Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]

A. Aktiver eller deaktiver standard FN-funksjonstaster.
B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
C. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
D. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
F. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
G. Åpne Windows bluetooth innstillings side.
H. Bruk denne tasten for å bytte brukerscenariet i MSI Center.
I. Velg nivå for tastaturets baklys-LED.
J. Redusere LCD-lysstyrken.
K. Øke LCD-lysstyrken.
L. Bytt visningsutdatamodus
M. Ta en skjermdump.
N. Fungerer som Linjeskift-tast ved å nytte begge tastane.
O. Fungerer som Pause-tast ved å nytte begge tastane.
P. Fungerer som Scroll Lock-tast ved å nytte begge tastane.
Q. Maksimer viftehastigheten.
R. Aktiver eller deaktiver trådkorsfunksjonen.
S. Bruk denne knappen til å bytte mellom SPILL AV/ PAUSE for mediene.
T. For å tvinge datamaskinen inn i hvilemodus.
U. Start Copilot eller starte Windows Søk uten Copilot installasjon. (valgfritt)

Suomi

Tuotekuvaus

1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
2.Virtanäppäin/ virran merkkivalo/ GPU-tilan merkkivalo/ Akun nollaus
3.Kosketusalusta
4.Tila-LED

A Isojen kirjainten lukitus

5.Näppäimistö
6.Tila-LED

Akun tila : Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

7.USB 3.2 Gen 1-portti
8.HDMI-liitin
9.Ääniportin liittimet
10.USB 3.2 Gen 1-portti (Type-C)
11.RJ-45-liitin
12.Virtaliitin
13.Tuuletin
14.USB 3.2 Gen 1-portti
15.USB 2.0-portti
16.Stereo-kaiuttimet
17.Tuuletin
18.Tuuletin
19.Pariston nollauspainike (valinnainen)
20.Stereo-kaiuttimet

I- Verkkovirran liittäminen

Suosittelemme ehdottomasti AC-adapterin liittämistä kannettavaan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään ensimmäistä kertaa, sillä jotkut mallit saattavat tarvita AC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käynnistää turvallisesti ja oikein.

i. Pura vaihtovirtasovitin ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto vaihtovirtasovittimen liitäntään.
iii. Liitä sovittimen tasavirtaliitin kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Ota oletus-FN-toimintonäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
B. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
C. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
D. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
E. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Avaa Windowsin Bluetooth-asetussivu.
H. Tällä painikkeella voit vaihtaa käyttötilaa MSI Center -sovelluksessa.
I. Valitse näppäimistön taustavalon kirkkaus.
J. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
K. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
L. Vaihda näyttötilaa
M. Ota näyttökuva.
N. Toimii Break-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
O. Toimii Pause-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
P. Toimii Scroll Lock -näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
Q. Valitse suurin tuulettimen nopeus.
R. Määritä tähtäintoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
S. Tällä painikkeella voit käynnistää ja keskeyttää mediatoiston.
T. Pakottaa tietokoneen siirtymään lepotilaan.
U. Käynnistä Copilot tai aloita Windows-haku, jos Copilot ei ole asennettuna. (valinnainen)

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы/ Кнопка для обнуления питания батареи
3.Сенсорная панель
4.Индикатор состояния

A Caps Lock

5.Клавиатура
6.Индикатор состояния

Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.Разъем HDMI
9.Звуковые разъемы
10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
11.Разъем RJ-45
12.Разъем питания
13.Вентилятор
14.Порт USB 3.2 Gen 1
15.Порт USB 2.0
16.Стереофонические динамики
17.Вентилятор
18.Вентилятор
19.Отверстие Сброса Батареи (опционально)
20.Стереофонические динамики

I- Подключение к сети переменного тока

При первом использовании ноутбука подключите его к источнику питания переменного тока для безопасного и правильного включения ноутбука.

i. Вскройте упаковку и найдите адаптер питания и соответствующий кабель.
ii. Подключите кабель питания к адаптеру питания.
iii. Подключите адаптер питания к разъему питания ноутбука. Вилку кабеля питания подключите к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение функциональных клавиш «FN» по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Открытие настроек «Bluetooth» в ОС Windows.
H. Нажмите эту клавишу для выбора режимов пользовательской настройки в приложении MSI Center.
I. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения.
M. Сделает скриншот экрана.
N. Работает как клавиша Break при нажатии сочетания клавиш.
O. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.
P. Работает как клавиша Scroll Lock при нажатии сочетания клавиш.
Q. Увеличение скорости вращения вентиляторов до максимального значения.
R. Включение или отключение функции «Перекрестие прицела».
S. Используйте эту кнопку для переключения между функциями «Воспроизведение»/ «Пауза».
T. Принудительно переводит систему в спящий режим.
U. Запуск приложения «Copilot» или службы «Windows Search» (если «Copilot» не установлено). (опционально)

Eesti

Toote ülevaade

1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
2.Toitenupp/ Toite LED-märgutuli/ GPU-režiimi LED-mägutuli/ Aku lähtestamine
3.Puuteplaat
4.Oleku indikaatortuli

A Suurtähelukk

5.Klaviatuur
6.Oleku indikaatortuli

Aku olek : Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

7.USB 3.2 Gen 1 port
8.HDMI pistik
9.Audiopordi pistikud
10.USB 3.2 Gen 1 port (tüüp C)
11.RJ-45 pistik
12.Toitepistik
13.Ventilaator
14.USB 3.2 Gen 1 port
15.USB 2.0 port
16.Stereokõlarid
17.Ventilaator
18.Ventilaator
19.Aku lähtestamise avaus (valikuline)
20.Stereokõlarid

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku

On tungivalt soovitatav ühendada VV/AV adapter sülearvutiga ja kasutada selle sülearvuti esmakordsel kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad sülearvuti turvaliseks ja korralikuks käivitamiseks ühendatud VV/AV adaptrit.

i. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konnektoriga.
iii. Ühendage adapteri alalisvoolu ots sülearvutiga ja toitejuhtme isaspistik toitepistikupesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioonide FN vaikeklahvid.
B. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
C. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
D. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Puutepaadi funktsiooni lubamine või keelamine.
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsiooni.
G. Avage Windowsi Bluetooth'i seadistamise leht.
H. Kasutage seda nuppu, et lülitada sisse Kasutaja režiim keskuses MSI Center.
I. Võimaldab valida LED-tagavalguse taset.
J. Vähenda LCD ekraani heledust.
K. Suurenda LCD ekraani heledust.
L. Lülitab ümber kuvari väljundrežiimi
M. Salvestab ekraanipildi.
N. Töötab nagu nupp Vaheaeg, kui kasutada mõlemat nuppu.
O. Töötab nagu nupp Paus, kui kasutada mõlemat nuppu.
P. Töötab nagu nupp Kerimisnupu lukk, kui kasutada mõlemat nuppu.
Q. Lülitab ventilaatori maksimaalkiirusele.
R. Aktiveerib või inaktiveerib niitristi funktsiooni.
S. Selle nupuga saate meediaesituse lülitada režiimile MÄNG/PAUS.
T. Arvuti sundlülitamine ooterežiimi.
U. Käivitage Copilot või kui Copilot pole installitud, siis käivitage Windows Search. (valikuline)

Magyar

Terméktekintés

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
2.Power gomb/ Bekapcsolt állapot LED/ GPU Mode LED/ Akkumulátor újraindítása
3.Érintőpad
4.Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5.Billentyűzet
6.Állapotjelző LED

Telep állapota : Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audió port csatlakozók
10. 1. gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápfeszültség csatlakozó
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újraindítás nyílás (opcionális)
20.Sztereó hangszórók

I- A hálózati adapter csatlakoztatása

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC/DC adaptert a noteszgéphez, és az elektrtomos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC/DC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.

i. Csomagolja ki az AC/DC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC/DC hálózati adapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása

Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszerelték, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk

A. Engedélyezze vagy tiltsa le az alapértelmezett FN funkcióbillentyűket.
B. A beépített hangszórók némítása.
C. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
D. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
E. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
F. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.
G. A Webkamera funkció engedélyezése vagy letiltása.
H. Ezzel a billentyűvel válthat az MSI Center Felhasználói beállításai között.
I. Válassza ki a billentyűzet háttérvilágításának LED szintjét.
J. Az LCD fényerejének csökkentése.
K. Az LCD fényerejének növelése.
L. Kijelzőkimenet üzemmód váltása
M. Készítsen képernyőfotót.
N. Törés billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
O. Szóköz billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
P. Scroll Lock billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
Q. Maximalizálja a ventilátor-fordulatszámot.
R. A Célkereszt funkció engedélyezése vagy letiltása.
S. Használja ezt a gombot, hogy ELINDÍTSA/ SZÜNETELTESSE a médialejátszást.
T. A számítógép alvó állapotba való erőltetett állítása.
U. Indítsa el a Copilotot, vagy indítsa el a Windows keresést a Copilot telepítése nélkül. (opcionális)

- Scan to get further information: 1) F3 Hotkey Recovery Function Quick Guide; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Driver Installation Function Quick Guide; 3) Warranty Service Book.
- Find User Manual under the file manager at C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skann for å få mer informasjon: 1) Hurtigveiledning for gjenopprettingsfunksjon med F3-hurtigtast; 2) Hurtigveiledning for funksjonen «ONE TOUCH INSTALL» driverinstallasjon; 3) Garantiservicebok.
- Finn bruksanvisningen under filbehandlind på C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skannaa saadaksesi lisätietoja: 1) F3-pikanäppäimen palautustoiminnon pikaopas; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Ohjaimen asennustoiminnon pikaopas; 3) Takuuhuoltokirja.
- Etsi käyttöopas tiedostonhallinnasta osoitteesta C:\Windows\User Manual\User Manual

- Отсканируйте, чтобы получить дополнительную информацию: 1) Краткое руководство по восстановлению системы с использованием клавиши F3; 2) Краткое руководство по установке драйверов с помощью функции «ONE TOUCH NSTALL»; 3) Гарантийная книжка.
- Руководство пользователя можно найти здесь: C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skannige, et saada edasist teavet: 1) F3 otsetee taastamise funktsiooni kiirjuhend; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Draiveri installimisfunktsiooni kiirjuhend; 3) Garantiihoolduse käsiraamat.
- Kasutusjuhendi leiate failihaldurist kettal C:\Windows\User Manual\User Manual

- Olvassa be további információkért: 1) F3 gyorsbillentyűs helyreállítási funkció gyors útmutatója; 2) „ONE TOUCH INSTALL" illesztőprogram telepítési funkció gyors útmutatója; 3) Garanciális szervizkönyv.
- A Felhasználói kézikönyv a fájlkezelő alatt található: C:\Windows\User Manual\User Manual

- Scannen Sie, um weitere Informationen zu erhalten: 1) Kurzanleitung der F3-Hotkey-Wiederherstellungsfunktion; 2) Schnellanleitung für die Treiberinstallationsfunktion „ONE TOUCH INSTALL"; 3) Garantieservicebuch.
- Suchen Sie das Benutzerhandbuch im Dateimanager unter C:\Windows\User Manual\User Manual

- Scannez pour obtenir plus d'informations : 1) Guide rapide de la fonction de raccourci clavier F3 ; 2) Guide rapide de la fonction d'installation du pilote « ONE TOUCH INSTALL » ; 3) Livret de service de garantie.
- Trouvez le manuel d'utilisation sous le gestionnaire de fichiers C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skenējiet, lai iegūtu vairāk informācijas: 1) Karstā taustiņa F3 atkopšanas funkcijas īsā pamācība; 2) "ONE TOUCH INSTALL" draivera instalēšanas funkijas īsā pamācība; 3) Garantijas servisa grāmata.
- Atrodiet lietotāja rokasgrāmatu failu pārvaldniekā, kas pieejams šeit C:\Windows\User Manual\User Manual

- Nuskaitykite, kad gautumėte daugiau informacijos: 1) Sparčiojo klavišo F3 atkūrimo funkcijos greitasis vadovas; 2) Tvarkyklės „ONE TOUCH INSTALL" diegimo funkcijos trumpasis vadovas; 3) Garantinio aptarnavimo knygelė.
- Naudotojo vadovą rasite failų tvarkyklėje C:\Windows\User Manual\User Manual

- Σαρώστε για λήψη περαιτέρω πληροφοριών: 1) Γρήγορος οδηγός επαναφάσματος πλήκτρου συντόμευσης F3, 2) Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης "ONE TOUCH NSTALL»; 3) Γαραντιήκη κοκκκα.
- Βρείτε το Εγχειρίδιο χρήσης στη διαχείριση αρχείων στη διαδρομή C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skanna för att få mer information Snabbguide till återställningsfunktion för kortkommando F3, 2) "ONE TOUCH INSTALL" Snabbguide till installationsfunktion för drivrutin, 3) Garantiservicebok.
- Hitta bruksanvisningen under filhanteraren på C:\Windows\User Manual\User Manual

- Scan for at få yderligere oplysninger: 1) F3 Hurtig vejledning til gendannelse af genvejstaster; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Hurtig vejledning til driverinstallation; 3) Garantiservicebog.
- Find brugervejledningen under stifinder på C:\Windows\User Manual\User Manual

- Scan voor meer informatie: 1) Beknopte handleiding herstelfunctie F3-sneltoets; 2) Beknopte handleiding functie voor installatie stuurprogramma "ONE TOUCH INSTALL"; 3) Garantieserviceboek.
- Vind de gebruikershandleiding onder bestandsbeheer op C:\Windows\User Manual\User Manual

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

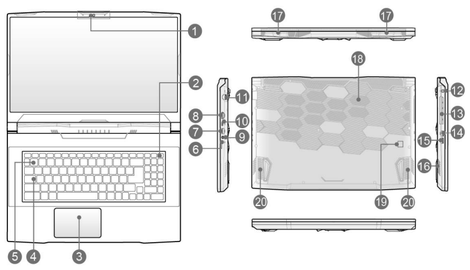

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Power Key/ Power LED/ GPU Modus-LED/ Akku-Reset
3.Touchpad
4.Status-LED

A Caps Lock

5.Tastatur
6.Status-LED

Batteriestatus : Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7.USB 3.2 Gen 1 Anschluss
8.HDMI™-Buchse
9.Audio-Port-Anschlüsse
10.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)
11.RJ-45-Buchse
12.Netzanschluss
13.Lüfter
14.USB 3.2 Gen 1 Anschluss
15.USB 2.0 Anschluss
16.Stereo-Lautsprecher
17.Lüfter
18.Lüfter
19.Akku-Resetöffnung (optional)
20.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

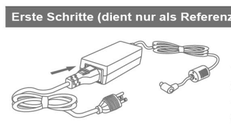

- Netzteil Anschließen



- Schalten Sie das Notebook

Funktionstasten

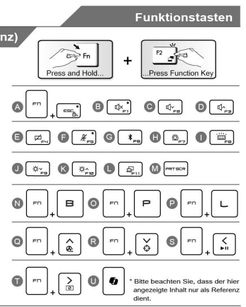

* Bitte beachten Sie, dass der hier angezeigte Inhalt nur als Referenz dient.

I- Netzteil Anschließen

Schließen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzkabel, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzusch.

i. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzkabel zu finden.
ii. Befestigen Sie das Netzkabel am Netzteil.
iii. Stecken Sie das Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkabels in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer-Szenario im MSI Center wechseln.
I. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
N. Funktioniert wie die Umtbr-Taste, wenn Sie beideTasten verwenden.
O. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beideTasten drücken.
P. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beideTasten drücken.
Q. Maximiert die Lüftergeschwindigkeit.
R. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz-Funktion.
S. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/ PAUSE der Medien um.
T. Um den Computer in den Ruhezustand zu versetzen.
U. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot. (optional)

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

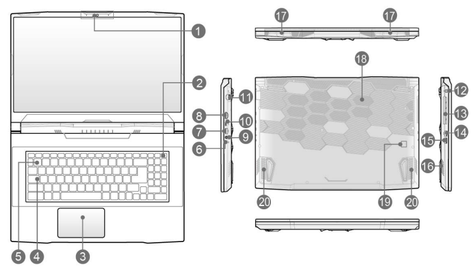

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
2.Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU/ Réinitialisation de la batterie
3.Tablette tactile
4.LED témoins

A Ver Maj

5.Clavier
6.LED témoins

État batterie : L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

6.LED témoins
7.Port USB 3.2 Gen 1
8.Connecteur HDMI™
9.Connecteurs de ports audio
10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
11.Connecteur RJ-45
12.Connecteur d'alimentation
13.Ventilateur
14.Port USB 3.2 Gen 1
15.Port USB 2.0
16.Haut-parleurs stéréo
17.Ventilateur
18.Ventilateur
19.Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)
20.Haut-parleurs stéréo

Pour commencer (pour référence uniquement)

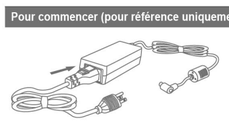

- Connexion de l'adaptateur secteur



- Mettre le notebook sous tension

Touches fonction

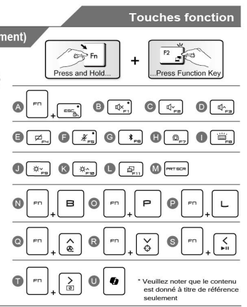

* Veuillez noter que le contenu est donné à titre de référence seulement

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Connectez toujours l'adaptateur d'alimentation à l'ordinateur portable et utilisez l'alimentation CA lorsque vous utilisez cet ordinateur portable pour la première fois afin de le mettre sous tension correctement et en toute sécurité.

i. Déballez l'emballage pour trouver l'adaptateur d'alimentation et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation.
iii. Branchez l'extrémité DC de l'adaptateur à l'ordinateur portable et la prise mâle du cordon d'alimentation à la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Ouvrez la page des Paramètres Bluetooth de Windows.
H. Utilisez cette touche pour activer le scénario utilisateur dans MSI Center.
I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Passer le mode de sortie écran.
M. Prendre une capture d'écran.
N. Fonctionne comme la touche Break en utilisant les deux touches.
O. Fonctionne comme la touche Pause en utilisant les deux touches.
P. Fonctionne comme la touche Scroll Lock en utilisant les deux touches.
Q. Maximiser la vitesse du ventilateur.
R. Activer ou désactiver la fonction Crosshair.
S. Utilisez ce bouton pour alterner entre la lecture et la mise en pause de votre média.
T. Forcez l'ordinateur portable à passer en mode veille.
U. Lancez Copilot ou lancez Windows Search sans l'installation de Copilot (selon modèle).

Latviski

Produkta pārskats

1.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Iekšējais mikrofons
2.Barošanas poga / Barošanas gaismas diode/ GPU režīma LED/ akumulatora atiestatīšana
3.Skārienpaliktnis
4.LED statuss

A Caps Lock (Burtslēga taustiņš)

5.Tastatūra
6.LED statuss

Akumulatora stāvoklis : Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzis darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

7.USB 3.2 Gen 1 ports
8.HDMI savienotājs
9.Audio porta savienotāji
10.USB 3.2 Gen 1 ports (C tips)
11.RJ-45 savienotājs
12.Strāvas savienotājs
13.Ventilators
14.USB 3.2 Gen 1 ports
15.USB 2.0 ports
16.Stereo skaļruņi
17.Ventilators
18.Ventilators
19.Akumulatora atiestatīšanas atvere (izvēles)
20.Stereo skaļruņi

I- Maņstrāvas pievienošana

Kad jūs izmantojiet šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maņstrāvas adapteri un izmantot maņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.

i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana

Ja maņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi

A. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma FN funkciju taustiņus.
B. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.
C. Samazināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.
D. Palielināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.
E. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
F. Iespējojiet vai atspējojiet mikrofona funkciju.
G. Atveriet Windows Bluetooth iestatījumu lapu.
H. Izmantojiet šo taustiņu, lai MSI Center pārslēgtu lietotāja scenāriju.
I. Atlasiet tastatūras fona apgaismojuma līmeni.
J. Samazināt LCD spilgtumu.
K. Palielināt LCD spilgtumu.
L. Pārslēgt displeja izvades režīmu
M. Uzņemiet ekrāna tvērumu.
N. Darbojas kā atstarpes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
O. Darbojas kā pauzes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
P. Darbojas kā Scroll Lock taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
Q. Palielināt ventilatora ātrumu.
R. Iespējojiet vai atspējojiet Crosshair funkciju.
S. Izmantojiet šo pogu, lai ATSKAŅOTU/ PAUZĒTU multividi.
T. Datora piespiešana pāriet miega stāvoklī.
U. Palaidiet Copilot vai palaidiet Windows Search, neinstalējot Copilot. (papildu)

Lietuvių

Produkto apžvalga

1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontroliné lempute/ Vidinis mikrofonas
2.Įjungimo mygtukas/ Maitinimo šviesos diodas/ GPU režimo šviesos diodas/ baterijos nustatymas iš naujo
3.Jutiklinis kilimėlis
4.Būsenos LED

A Didžiųjų raidžių klavišas

5.Klaviatūra
6.Būsenos LED

Akumuliatoriaus būklė : Baterijai išsekus pastoviai mirksi. Problemai nedingus kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

7.USB 3.2 Gen 1 prievadas
8.HDMI jungtis
9.Garso prievado jungtis
10.USB 3.2 Gen 1 prievadas (C tipas)
11.RJ-45 jungtis
12.Maitinimo jungtis
13.Ventiliatorius
14.USB 3.2 Gen 1 prievadas
15.USB 2.0 prievadas
16.Stereofoniniai garsiakalbiai
17.Ventiliatorius
18.Ventiliatorius
19.Baterijos atstatymo anga (pasirinktinai)
20.Stereofoniniai garsiakalbiai

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas

Primygtinai patariama prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudoti kintamąją srovę dirbant su šiuo kompiuteriu pirmą kartą, kadangi kai kuriems modeliams reikia prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą energijos tiekimą.

i. Išardykite pakuotę ir išimkite kintamosios/ nuolatinės (AC) srovės adapterį ir maitinimo laidą.
ii. Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios/ nuolatinės (AC) srovės adapterio.
iii. Adapterio nuolatinės srovės laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas

Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai

A. Įjungia arba išjungia numatytuosius FN funkcijų klavišus.
B. Nutildyti sumontuotus garsiakalbius
C. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
D. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
E. Suaktyvina arba išjungia jutiklinio kilimėlio funkciją.
F. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.
G. Atverkite "Windows Bluetooth" nustatymų puslapį.
H. Naudokite šį jungiklį nuostatai „User Scenario" (Naudotojo poreikiams pritaikytas scenarijus) „MSI Center" perjungti.
I. Parenka klaviatūros foninio diodinio apšvietimo lygį.
J. Sumažina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
K. Padidina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
L. Perjungti ekrano išvesties režimą
M. Padaro fiksuoto ekrano nuotrauką.