QUICK GUIDE

Gaming
Content Creation
Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

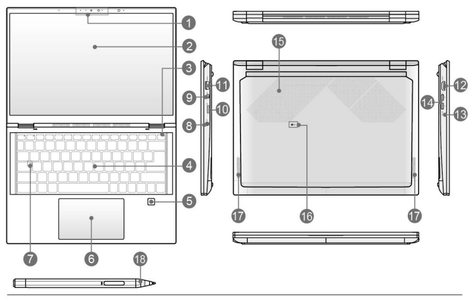

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Touch Screen Monitor (optional)
3.Power Key/ Power LED
4.Keyboard
5.Fingerprint Sensor
6.Touchpad
7.Status LED

A Caps Lock

8.Combo Audio Port
9.Webcam Lock Switch
10.Card Reader
11.USB 3.2 Gen 2 Port
12.HDMI™ Connector

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

13.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

14.Power/ Thunderbolt (Type-C) combo connectors (optional)
15.Ventilator
16.Battery Reset Hole
17.Stereo Speakers
18.MSI Pen (proactive stylus) (optional)

Optional Accessories - MSI Pen

Enhance your creativity with MSI Pen

* Configuration may vary by models.
We recommend you check with local supplier for exact offers and details specifications.

Getting Started (for reference only)

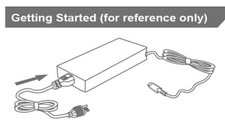

- Connect the AC Power



- Power On the Notebook

I- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.

i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

Function Keys

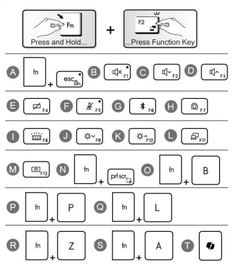

III- Function Keys

A. Enable or disable the default Quick Fn Launch Keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Open Windows bluetooth settings page.
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode.
M. Rotate the screen upside down for 180 degrees.
N. Launch Snip & Sketch application.
O. Works as Break key by using both keys.
P. Works as Pause key by using both keys.
Q. Works as Scroll Lock key by using both keys.
R. Launch the True Color application. (optional)
S. Change different view modes in True Color. (optional)
T. Launch Copilot or launch Windows Search without Copilot's installation. (optional)

Norsk

Produktoversikt

1.Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
2.Touch Screen Monitor (valgfritt)
3.Av/på-tast/ Strøm-LED
4.Tastatur
5.Fingeravtrykkssensor
6.Styreplate
7.Statuslampe

A Caps Lock

8.Kombolydport
9.Webkameraets låsebryter
10.Kortleser
11.USB 3.2 Gen 2-port
12.HDMI™ kontakt
13.Statuslampe

Batteristatus :
Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

14.Kombinerte strøm/Thunderbolt-kontakter (Type-C) (valgfritt)
15.Vifte
16.Batteritilbakestillingshull
17.Stereohøyttalere
18.MSI Pen (Proaktiv MSI-penn) (valgfritt)

I- Koble til vekselstrømmen

Det anbefales på det sterkeste å koble AC -adapteren til notisboken og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skyldes at enkelte modeller krever at AC-adapteren er tilkoblet for å slå på notisboken sikkert og forsvarlig.

i. Pakk opp emballasjen og finn AC-adapteren og strømledningen.
ii. Kople strømledningen til kontakten på AC-adapteren.
iii. Kople likestrømenden av adapteren til datamaskinen, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en

Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]

A. Aktiver eller deaktivers standard Quick Fn Launch-taster.
B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
C. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
D. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
F. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
G. Åpne Windows Bluetooth App.
H. Bruk denne tasten til å starte MSI Center -applikasjonen.
I. Velg et bakgrunnslys for tastaturet i LED standard.
J. Redusere LCD-lysstyrken.
K. Øke LCD-lysstyrken.
L. Bytt visningsutdatamodus.
M. Roter skjermen 180 grader opp-ned.
N. Start Kutt og tegn-applikasjonen.
O. Fungerer som Linjeskift-tast ved å nytte begge tastane.
P. Fungerer som Pause-tast ved å nytte begge tastane.
Q. Fungerer som Scroll Lock-tast ved å nytte begge tastane.
R. Start True Color-applikasjonen. (valgfritt)
S. Endre forskjellige visningsmoduser i True Color. (valgfritt)
T. Start Copilot eller starte Windows Søk uten Copilot installasjon. (valgfritt)

Suomi

Tuotekuvaus

1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
2.Touch Screen Monitor (valinnainen)
3.Virtanäppäin/ virran merkkivalo
4.Näppäimistö
5.Sormenjälkitunnistin
6.Kosketusalusta
7.Tila-LED

A Isojen kirjainten lukitus

8.Yhdistetty ääniliitäntä
9.Web-kameran lukituskytkin
10.kortinlukija
11.USB 3.2 Gen 2-portti
12.HDMI™-liitin
13.Tila-LED

Akun tila :
Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

14.Virta / Thunderbolt (Type-C) -yhdistelmäliittimet (valinnainen)
15.Tuuletin
16.Pariston nollauspainike
17.Stereo-kaiuttimet
18.MSI Pen (Ennakoiva MSI-kosketusnäyttökynä) (valinnainen)

I- Verkkovirran liittäminen

Suosittelemme ehdottomasti AC-adapterin liittämistä kannettavaan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään ensimmäistä kertaa, sillä jotkut mallit saattavat tarvita AC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käynnistää turvallisesti ja oikein.

i. Pura vaihtovirtasovitin ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto vaihtovirtasovittimen liitäntään.
iii. Liitä sovittimen tasavirtaliitin kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Määritä oletusarvoiset Fn-pikakäynnistyspäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
B. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
C. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
D. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
E. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Avaa Windows Bluetooth App -sovellus.
H. Tällä näppäimellä voit tuoda MSI Center -sovelluksen näkyviin.
I. Valitse näppäimistön taustavalon tyyli.
J. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
K. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
L. Vaihda näyttötilaa.
M. Kierrä näyttö ylösalaisin 180 astetta.
N. Käynnistä Snip & Sketch -sovellus.
O. Toimii Break-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
P. Toimii Pause-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
Q. Toimii Scroll Lock -näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
R. Käynnistä True Color -sovellus. (valinnainen)
S. Vaihda eri katselutilojen välillä True Color -sovelluksessa. (valinnainen)
T. Käynnistä Copilot tai aloita Windows-haku, jos Copilot ei ole asennettua. (valinnainen)

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Touch Screen Monitor (опционально)
3.Кнопка питания/ Индикатор питания.
4.Клавиатура
5.Сканер отпечатков пальцев
6.Сенсорная панель
7.Индикатор состояния

A Caps Lock

8.Комбинированный аудиоразъем
9.Переключатель блокировки веб-камеры
10.Устройство чтения карт памяти
11.Порт USB 3.2 Gen 2
12.Разъем HDMI™
13.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

14.Комбинированные разъемы питания/ Thunderbolt (Type-C) (опционально)
15.Вентилятор
16.Отверстие Сброса Батареи
17.Стереофонические динамики
18.MSI Pen (Активный стилус MSI) (опционально)

I- Подключение к сети переменного тока

При первом использовании ноутбука подключите его к источнику питания переменного тока для безопасного и правильного включения ноутбука.

i. Выкройте упаковку и найдите адаптер питания и соответствующий кабель.
ii. Подключите кабель питания к адаптеру питания.
iii. Подключите адаптер питания к разъему питания ноутбука. Вилку кабеля питания подключите к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение «горячих» функциональных клавиш [Fn] по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных х динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Открытие настроек «Bluetooth» в ОС Windows.
H. Используйте эту кнопку для вызова приложения MSI Center.
I. Выбор эффекта светодиодной подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения: ЖК-дисплей, внешний монитор или одновременный вывод на оба экрана.
M. Поворот экрана вверх ногами на 180 градусов.
N. Запуск приложения «Фрагмент и набросок».
O. Работает как клавиша Break при нажатии сочетания клавиш.
P. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.
Q. Работает как клавиша Scroll Lock при нажатии сочетания клавиш.
R. Запустить приложение True Color. (опционально)
S. Изменить режим просмотра в приложении True Color. (опционально)
T. Запуск приложения «Copilot» или службы «Windows Search» (если «Copilot» не установлено). (опционально)

Eesti

Toote ülevaade

1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
2.Touch Screen Monitor (valikuline)
3.Klaviatuuril olev toite nupp/ Toite LED-tuli/ GPU režiimi LED-tuli
4.Klaviatuur
5.Sõrmejäljeandur
6.Puuteplaat
7.Oleku indikaatortuli

A Suurtähelukk

8.Universaalne helipesa
9.Veebikaamera lukustusnupp
10.Kaardi riider
11.USB 3.2 Gen 2 port
12.HDMI™ pistik
13.Oleku indikaatortuli

Aku olek :
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

14.Toite/ Thunderbolt (C-tüüpi) kombineeritud liitmikud (valikuline)
15.Ventilaator
16.Aku lähtestamise avaus
17.Stereokõlarid
18.MSI Pen (MSI proaktiivne puutepliiats) (valikuline)

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku

On tungivalt soovitatav ühendada VV/AV adapter sülearvutiga ja kasutada selle sülearvuti esmakordsel kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad sülearvuti turvaliseks ja korralikuks käivitamiseks ühendatud VV/AV adaptrit.

i. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konnektoriga.
iii. Ühendage adapteri alalisvoolu ots sülearvutiga ja toitejuhtme isaspistik toitepistikupesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib vaikimisi Fn-kiirkäivitusklahvid.
B. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
C. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
D. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Puuteplaadi funktsioonl lubamine või keelamine.
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsiooni.
G. Avage Windowsi Bluetooth'i seadistamise leht.
H. Kasutage seda nuppu, et avada rakendus MSI Center.
I. Valige klaviatuuri tagavalguse LED-valguse stiil.
J. Vähenda LCD ekraani heledust.
K. Suurenda LCD ekraani heledust.
L. Lülitab ümber kuvari väljundrežiimi.
M. Pöörab ekraanipildi tagurpidi 180 kraadi.
N. Käivita rakendus Lõika ja visanda.
O. Töötab nagu nupp Vaheaeg, kui kasutada mõlemat nuppu.
P. Töötab nagu nupp Paus, kui kasutada mõlemat nuppu.
Q. Töötab nagu nupp Kerimisnupu lukk, kui kasutada mõlemat nuppu.
R. Käigitage rakendus True Color. (valikuline)
S. Muutke erinevaid vaaterežiime rakenduses True Color. (valikuline)
T. Käivitage Copilot või kui Copilot pole installitud, siis käivitage Windows Search. (valikuline)

Magyar

Terméktáblázat

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
2.Touch Screen Monitor (opcionális)
3.Power gomb/ Bekapcsolt állapot LED
4.Billentyűzet
5.Ujjlenyomat-leolvasó
6.Érintőpad
7.Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

8.Kombinált audio port
9.Webkamerazár kapcsoló
10.Kártyaolvasó
11.USB 3.2 Gen 2 Port
12.HDMI™ csatlakozó
13.Állapotjelző LED

Telep állapota :
Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

14.Áram/ Thunderbolt (C-típusú) kombinált csatlakozók (opcionális)
15.Ventilátor
16.Akkumulátor újraindítás nyílás
17.Sztereó hangszórók
18.MSI Pen (MSI pro-aktív toll) (opcionális)

I- A hálózati adapter csatlakoztatása

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC adaptert a noteszgéphez, és az elektromos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.

i. Csomagolja ki az AC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC hálózati adapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása

Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszerelték, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk

A. Az alapértelmezett Fn gyorsindító billentyűk engedélyezése vagy letiltása.
B. A beépített hangszórók némítása.
C. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
D. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
E. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
F. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.
G. Nyissa meg a Windows Bluetooth-beállítások oldalát.
H. Használja ezt a billentyűt a MSI Center megnyitásához.
I. Válassza ki a billentyűzet LED háttérvilágításának stílusát.
J. Az LCD fényerejének csökkentése.
K. Az LCD fényerejének növelése.
L. Kijelzőkimenet üzemmód váltása.
M. Forgassa a képernyőt fejjel lefelé 180 fokkal.
N. Nyissa meg a Snip & Sketch alkalmazást.
O. Törés billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
P. Szóköz billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
Q. Scroll Lock billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
R. A True Color alkalmazás indítása. (opcionális)
S. Váltás a True Color különböző megjelenítési módjai között. (opcionális)
T. Indítsa el a Copilotot, vagy indítsa el a Windows keresést a Copilot telepítése nélkül. (opcionális)

- Scan to get further information: 1) F3 Hotkey Recovery Function Quick Guide; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Driver Installation Function Quick Guide; 3) Warranty Service Book.
- Find User Manual under the file manager at C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skann for å få mer informasjon: 1) Hurtigveiledning for gjenopprettingsfunksjon med F3-hurtigtast; 2) Hurtigveiledning for funksjonen «ONE TOUCH INSTALL» driverinstallasjon; 3) Garantiservicebok.
- Finn bruksanvisningen under filbehandlind på C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skannaa saadaksesi lisätietoja: 1) F3-pikanäppäimen palautustoiminnon pikaopas; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Ohjaimen asennustoiminnon pikaopas; 3) Takuuhuoltokirja.
- Etsi käyttöopas tiedostonhallinnasta osoitteesta C:\Windows\User Manual\User Manual

- Отсканируйте, чтобы получить дополнительную информацию: 1) Краткое руководство по восстановлению системы с использованием клавиши F3; 2) Краткое руководство по установке драйверов с помощью функции «ONE TOUCH INSTALL»; 3) Гарантийная книжка.
- Руководство пользователя можно найти здесь: C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skannige, et saada edasist teavet: 1) F3 otsetee taastamise funktsiooni kiirjuhend; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Draiveri installimisfunktsiooni kiirjuhend; 3) Garantiihoolduse käsiraamat.
- Kasutusjuhendi leiate failihaldurist kettal C:\Windows\User Manual\User Manual

- Olvassa be további információkért: 1) F3 gyorsbillentyűs helyreállítási funkció gyors útmutatója; 2) „ONE TOUCH INSTALL" illesztőprogram telepítési funkció gyors útmutatója; 3) Garanciális szervizkönyv.
- A Felhasználói kézikönyv a fájlkezelő alatt található: C:\Windows\User Manual\User Manual

- Scannen Sie, um weitere Informationen zu erhalten: 1) Kurzanleitung der F3-Hotkey-Wiederherstellungsfunktion; 2) Schnellanleitung für die Treiberinstallationsfunktion „ONE TOUCH INSTALL"; 3) Garantieservicebuch.
- Suchen Sie das Benutzerhandbuch im Dateimanager unter C:\Windows\User Manual\User Manual

- Scannez pour obtenir plus d'informations : 1) Guide rapide de la fonction de raccourci clavier F3 ; 2) Guide rapide de la fonction d'installation du pilote « ONE TOUCH INSTALL » ; 3) Livret de service de garantie.
- Trouvez le manuel d'utilisation sous le gestionnaire de fichiers C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skenējiet, lai iegūtu vairāk informācijas: 1) Karstā taustiņa F3 atkopšanas funkcijas īsā pamācība; 2) "ONE TOUCH INSTALL" draivera instalēšanas funkijas īsā pamācība; 3) Garantijas servisa grāmata.
- Atrodiet lietotāja rokasgrāmatu failu pārvaldniekā, kas pieejams šeit C:\Windows\User Manual\User Manual

- Nuskaitykite, kad gautumėte daugiau informacijos: 1) Sparčiojo klavišo F3 atkūrimo funkcijos greitasis vadovas; 2) Tvarkyklės „ONE TOUCH INSTALL" diegimo funkcijos trumpasis vadovas; 3) Garantinio aptarnavimo knygelė.
- Naudotojo vadovą rasite failų tvarkyklėje C:\Windows\User Manual\User Manual

- Σαρώστε για λήψη περαιτέρω πληροφοριών: 1) Γρήγορος οδηγός αποκατάστασης πλήκτρου συντόμευσης F3. 2) Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης «ONE TOUCH INSTALL». 3) Φυλλάδιο εγγύησης.
- Βρείτε το Εγχειρίδιο χρήσης στη διαχείριση αρχείων στη διαδρομή C:\Windows\User Manual\User Manual

- Skanna för att få mer information Snabbguide till återställningsfunktion för kortkommando F3, 2) "ONE TOUCH INSTALL" Snabbguide till installationsfunktion för drivrutin, 3) Garantiservicebok.
- Hitta bruksanvisningen under filhanteraren på C:\Windows\User Manual\User Manual

- Scan for at få yderligere oplysninger: 1) F3 Hurtig vejledning til gendannelse af genvejstaster; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Hurtig vejledning til driverinstallation; 3) Garantiservicebog.
- Find brugervejledningen under stifinder på C:\Windows\User Manual\User Manual

- Scan voor meer informatie: 1) Beknopte handleiding herstelfunctie F3-sneltoets; 2) Beknopte handleiding functie voor installatie stuurprogramma "ONE TOUCH INSTALL"; 3) Garantieserviceboek.
- Vind de gebruikershandleiding onder bestandsbeheer op C:\Windows\User Manual\User Manual

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

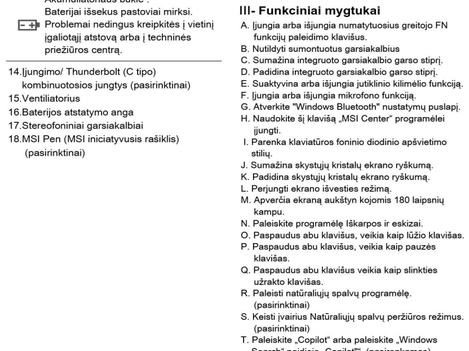

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Touch Screen Monitor (optional)
3.Power-Taste/ Power-LED
4.Tastatur
5.Fingerabdrucksensor
6.Touchpad
7.Status-LED

A Caps Lock

8.Kombinierter Audioanschluss
9.Webcam-Sperre
10.Kartenleser
11.USB 3.2 Gen 2-Port
12.HDMI™-Buchse

13.Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

14.Power/ Thunderbolt (Typ C) Combo-Anschlüsse (optional)
15.Lüfter
16.Akku-Resetöffnung
17.Stereo-Lautsprecher
18.MSI Pen (MSI-Eingabestift) (optional)

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

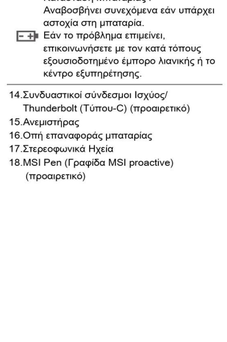

- Netzteil Anschließen
- Schalten Sie das Notebook

Funktionstasten

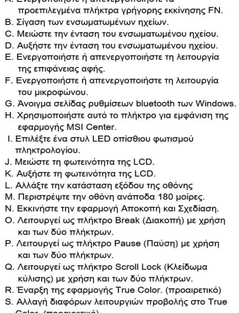

I- Netzteil Anschließen

Schließen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzkabel, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzusch.

i. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzkabel zu finden.
ii. Befestigen Sie das Netzkabel am Netzteil.
iii. Stecken Sie das Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkabels in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Schnellstarttasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.
H. Verwenden Sie diesen Taste, um die MSI Center-Anwendung aufzurufen.
I. Wählen Sie einen LED-Style für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Dreht den Bildschirm um 180 Grad auf den Kopf.
N. Durch Betätigung der Tasten starten Sie die Ausschneiden und skizzieren Anwendung.
O. Funktioniert wie die Untbr-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
P. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
Q. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
R. Starten Sie die True Color Anwendung. (optional)
S. Wechseln Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten im True Color Modus. (optional)
T. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot. (optional)

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

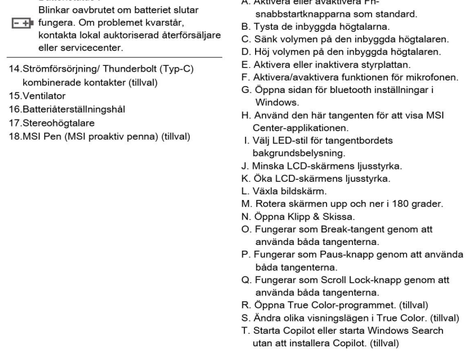

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
2.Touch Screen Monitor (en option)
3.Touche d'alimentation / LED d'alimentation
4.Clavier
5.Capteur d'empreinte digitale
6.Tablette tactile
7.LED témoins

A Ver Maj

8.Port audio combo
9.Commutateur de verrouillage de la webcam
10.Lecteur de carte
11.Port USB 3.2 Gen 2
12.Connecteur HDMI™

13.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

14.Port combo d'alimentation/ Thunderbolt (type-C) (en option)
15.Ventilateur
16.Trou pour la réinitialisation de batterie
17.Haut-parleurs stéréo
18.MSI Pen (Stylet actif MSI) (en option)

Pour commencer (pour référence uniquement)

- Connexion de l'adaptateur secteur
- Mettre le notebook sous tension

Touches fonction

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Connectez toujours l'adaptateur d'alimentation à l'ordinateur portable et utilisez l'alimentation CA lorsque vous utilisez cet ordinateur portable pour la première fois afin de le mettre sous tension correctement et en toute sécurité.

i. Déballez l'emballage pour trouver l'adaptateur d'alimentation et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation.
iii. Branchez l'extrémité DC de l'adaptateur à l'ordinateur portable et la prise mâle du cordon d'alimentation à la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Ouvrez la page des Paramètres Bluetooth de Windows.
H. Utilisez cette touche pour ouvrir l'application MSI Center.
I. Sélectionner le style de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.
M. Faites pivoter l'écran à 180 degrés.
N. Lancez l'application Capture et croquis.
O. Fonctionne comme la touche Break en utilisant les deux touches.
P. Fonctionne comme la touche Pause en utilisant les deux touches.
Q. Fonctionne comme la touche Scroll Lock en utilisant les deux touches.
R. Lancer l'application True Color. (option)
S. Alterner entre les différents modes de vue. (option)
T. Lancez Copilot ou lancez Windows Search sans l'installation de Copilot. (option)

Latviski

Produkta pārskats

1.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Iekšējais mikrofons
2.Touch Screen Monitor (papildus)
3.Barošanas taustiņš uz tastatūras/ Barošanas LED
4.Tastatūra
5.Pirkstu nospiedumu sensors
6.Skārienpaliktnis
7.LED statuss

A Caps Lock (Burtslēga taustiņš)

8.Kombinētais audio ports
9.Tīmekļa kameras bloķēšanas slēdzis
10.Karšu lasītājs
11.USB 3.2 Gen 2 ports
12.HDMI™ savienotājs
13.LED statuss

Akumulatora stāvoklis :
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzis darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

14.Barošanas/ Thunderbolt (C veida) kombinētie savienojumi (papildus)
15.Ventilators
16.Akumulatora atiestatīšanas atvere
17.Stereo skaļruņi
18.MSI Pen (MSI proaktīvais irbulis) (izvēles)

I- Maņstrāvas pievienošana

Kad jūs izmantojat šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maņstrāvas adapteri un izmantot maņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.

i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana

Ja maņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi

A. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma ātros FN palaišanas taustiņus.
B. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.
C. Samaziniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
D. Palieliniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
E. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
F. Iespējojiet vai atspējojiet mikrofona funkciju.
G. Atveriet Windows Bluetooth iestatījumu lapu.
H. Izmantojiet šo taustiņu, lai atvērtu MSI Center lietojumprogrammu.
I. Atlasiet tastatūras aizmugurapgaismojuma LED stilu.
J. Samaziniet LCD spilgtumu.
K. Palieliniet LCD spilgtumu.
L. Pārslēgt displeja izvades režīmu.
M. Pagrieziet ekrānu otrādi par 180 grādiem.
N. Palaidiet lietojumprogrammu Izgriešana un skice.
O. Darbojas kā atstarpes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
P. Darbojas kā pauzes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
Q. Darbojas kā Scroll Lock taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
R. Palaist Dabiskās krāsas programmu. (izvēles)
S. Mainīt dažādos skata režīmus Dabiskās krāsas režīmā. (izvēles)
T. Palaidiet Copilot vai palaidiet Windows Search, neinstalējot Copilot. (izvēles)

Lietuvių

Produkto apžvalga

1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas
2.Touch Screen Monitor (pasirinktinai)
3.Įjungimo klavišas klaviatūrėje/ įjungimo būsenos šviesos diodas
4.Klaviatūra
5.Pirštų atspaudų jutiklis
6.Jutiklinis kilimėlis
7.Būsenos LED

A Didžiųjų raidžių klavišas

8.Kombinuotasis garso lizdas
9.Internetinės kameros užrakto jungiklis
10.Kortelių skaitytuvas
11.USB 3.2 Gen 2 prievadas
12.HDMI™ jungtis
13.Būsenos LED

Akumuliatoriaus būklė :
Baterijai išsekus pastoviai mirksi. Problemai nedingus kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

14.Įjungimo/ Thunderbolt (C tipo) kombinuotosios jungtys (pasirinktinai)
15.Ventiliatorius
16.Baterijos atstatymo anga
17.Stereofoniniai garsiakalbiai
18.MSI Pen (MSI iniciatyvusis rašiklis) (pasirinktinai)

13.Status-LED

Baterijos būsena :
Mirksi be perstojo, jei baterija sugenda. Jei problema tęsiasi, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

14.Maitinimo laidas prijungtas prie kintamosios/ nuolatinės (AC) srovės adapterio.
15.Ventilatorius
16.Akumuliatoriaus atstatymo anga
17.Stereofoniniai garsiakalbiai
18.MSI Pen (MSI proaktyvus irbulis) (pasirinktinai)

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas

Primygtinai patariama prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudoti kintamąją srovę dirbant su šiuo kompiuteriu pirmą kartą, kadangi kai kuriems modeliams reikia prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą energijos tiekimą.

i. Išardykite pakuotę ir išimkite kintamosios/ nuolatinės (AC) srovės adapterį ir maitinimo laidą.
ii. Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios/ nuolatinės (AC) srovės adapterio.
iii. Adapterio nuolatinės srovės laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas

Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai

A. Įjungia arba išjungia numatytuosius greitojo FN funkcijų paleidimo klavišus.
B. Nutildyti sumontuotus garsiakalbius
C. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
D. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
E. Suaktyvina arba išjungia jutiklinio kilimėlio funkciją.
F. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.
G. Atverkite "Windows Bluetooth" nustatymų puslapį.
H. Naudokite šį klavišą „MSI Center" programėlei įjungti.
I. Parenka klaviatūros foninio diodinio apšvietimo stilių.
J. Sumažina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
K. Padidina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
L. Perjungti ekrano išvesties režimą.
M. Apverčia ekraną aukštyn kojomis 180 laipsnių kampu.
N. Paleiskite programėlę Iškarpos ir eskizai.
O. Paspaudus abu klavišus, veikia kaip lūžio klavišas.
P. Paspaudus abu klavišus, veikia kaip pauzės klavišas.
Q. Pa