QUICK GUIDE

Gaming
Content Creation
Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

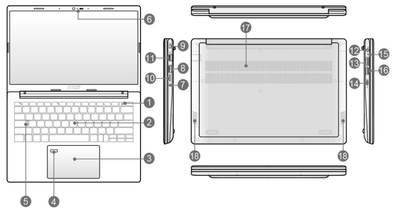

* Please refer to the User Guide for further and detailed information.

1.Power Key/ Battery Reset
2.Keyboard
3.Touchpad
4.Fingerprint Sensor (optional)
5.Caps Lock LED
6.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
7.Combo Audio Port
8.USB 5Gbps (USB-A) Port
9.Kensington Lock
10.Card Reader
11.RJ-45 Connector
12.Power Connector
13.HDMI™ Connector
14.USB 10Gbps (USB-C) Port (with DisplayPort function/ PD-in)
15.Battery Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

16.USB 5Gbps (USB-A) Port
17.Ventilator
18.Stereo Speakers

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Getting Started (for reference only)

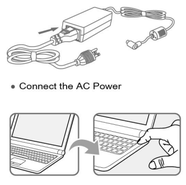

* Connect the AC Power
* Power On the Notebook

Function Keys

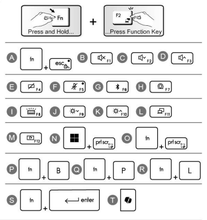

I- Connect the AC Power
Always connect the power adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time to power on the notebook safely and properly.
i. Unpack the package to find the power adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the power adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook
When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys
A. Enable or disable the default Quick Fn Launch Keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Open Windows bluetooth settings page.
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center S.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode.
M. Rotate the screen upside down for 180 degrees.
N. Take a screen capture.
O. Launch the Snip & Sketch application.
P. Works as Break key by using both keys.
Q. Works as Pause key by using both keys.
R. Works as Scroll Lock key by using both keys.
S. Launch the Calculator application.
T. Launch Copilot or launch Windows Search without Copilot's installation.

Русский

Общие сведения об устройстве (только для справки)

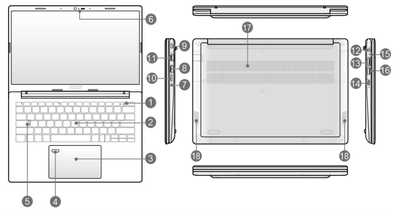

1.Кнопка питания/ Кнопка для обнуления питания батареи
2.Клавиатура
3.Сенсорная панель
4.Сканер отпечатков пальцев (опционально)
5.Индикатор Caps Lock
6.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
7.Комбинированный аудиоразъем
8.Порт USB 5 Гбит/с (USB-A)
9.Замок Kensington
10.Устройство чтения карт памяти
11.Разъем RJ-45
12.Разъем питания
13.Разъем HDMI™
14.Порт USB 10 Гбит/с (USB-C, с поддержкой функции DisplayPort/ PD)
15.Индикатор состояния батареи

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

16.Порт USB 5 Гбит/с (USB-A)
17.Вентилятор
18.Стереофонические динамики

Начало работы (только для справки)

* Подключение к сети переменного тока
* Включение ноутбука

Функциональные клавиши

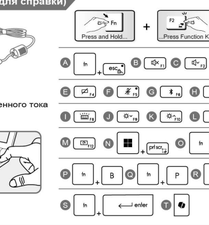

I- Подключение к сети переменного тока
При первом использовании ноутбука подключите его к источнику питания переменного тока для безопасного и правильного включения ноутбука.
i. Вскройте упаковку и найдите адаптер питания и соответствующий кабель.
ii. Подключите кабель питания к адаптеру питания.
iii. Подключите адаптер питания к разъему питания ноутбука. Вилку кабеля питания подключите к электрической розетке.

II- Включение ноутбука
После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши
A. Включение или отключение «горячих» функциональных клавиш [Fn] по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Открытие настроек «Bluetooth» в ОС Windows.
H. Нажмите эту клавишу для выбора режимов пользовательской настройки в приложении MSI Center S.
I. Выбор эффекта светодиодной подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения: ЖК-дисплей, внешний монитор или одновременный вывод на оба экрана.
M. Поворот экрана вверх ногами на 180 градусов.
N. Сделает скриншот экрана.
O. Запуск приложения «Фрагмент и набросок».
P. Работает как клавиша Break при нажатии сочетания клавиш.
Q. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.
R. Работает как клавиша Scroll Lock при нажатии сочетания клавиш.
S. Запуск приложения «Калькулятор».
T. Запуск приложения «Copilot» или службы «Windows Search» (если «Copilot» не установлено).

Slovenščina

Pregled izdelka

1.Tipka za vklop in izklop/ Ponastavitev baterije
2.Tipkovnica
3.Dotikalna ploščica
4.Senzor prstnega odtisa (izbirno)
5.Indikator sostojanja baterije
6.Spletna kamera/ LED lučka spletne kamere/ mikrofon
7.Kombinirana vrata za zvok
8.Priključek USB 5 Gb/s (USB-A)
9.Ključavnica Kensington
10.Bralnik kartic
11.Priključek RJ-45
12.Konektor za napajanje
13.HDMI™ konektor
14.Priključek USB 10 Gb/s (USB-C) (s funkcijo DisplayPort/PD-in)
15.Lučka LED o stanju baterije

Stanje baterije:
Neprestano utripa, če baterija ne deluje. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca ali servisni center.

16.Priključek USB 5 Gb/s (USB-A)
17.Ventilator
18.Stereo zvočniki

I- Priključevanje napajanja na izmenični tok
Priporočeno je, da ob prvi uporabi prenosnika priključite AC prenosnik in uporabljate AC napajanje med uporabo prenosnika, ker za nekatere modele prenosnikov mora AC adapter biti priključen za varno in pravilno delovanje prenosnika.
i. Odprite paket, kjer najdete AC adapter in napajalni kabel.
ii. Napajalni kabel priključite na priključek AC adapterja.
iii. Konec adapterja na enosmerni tok (DC) priključite v prenosni računalnik, moški del napajalnega kabla pa v vtičnico.

II- Napajanje prenosnega računalnika
Ko priključite napajanje na izmenični tok, ko je baterija nameščena, pritisnite gumb za napajanje, da vklopite prenosni računalnik.

III- Funkcijska tipke
A. Omogočite ali onemogočite privzete funkcijske tipke za hitri zagon.
B. Utišajte vgrajene zvočnike.
C. Zmanjšanje glasnost vgrajenih zvočnikov.
D. Povečajte glasnost vgrajenih zvočnikov.
E. Omogočite ali onemogočite funkcijo sledilne ploščice.
F. Omogočite ali onemogočite funkcijo mikrofona.
G. Odprite stran z nastavitvami bluetooth za Windows.
H. S to tipko lahko preklopite uporabniški scenarij v MSI Center S.
I. Izberite stopnjo osvetlitve LED ozadja tipkovnice.
J. Zmanjšajte svetlost zaslona LCD.
K. Povečajte svetlost zaslona LCD.
L. Preklopite izhodni način zaslona.
M. Zavrtite zaslon za 180 stopinj od zgoraj navzdol.
N. Naredite posnetek zaslona.
O. Zaženite aplikacijo Snip & Sketch.
P. Deluje kot tipka za prekinitev, če pritisnete obe tipki.
Q. Deluje kot tipka za začasno zaustavitev, če pritisnete obe tipki.
R. Deluje kot tipka za zaklep premikanja navzdol/ navzgor, če uporabite obe tipki.
S. Zaženite aplikacijo Kalkulator.
T. Zaženite Copilot ali zaženite Iskanje Windows brez namestitve aplikacije Copilot.

Қазақ

Өнімге шолу

1.Қуат пернесі / Батареяны қалпына келтіру
2.Пернетақта
3.Тачпад
4.Саусақ ізінің датчигі (қосымша)
5.Caps Lock ЖШД
6.Веб-камера/ Веб-камера ЖШД/ ішкі микрофон
7.Комбо аудио порты
8.USB 5 Гб/с (USB-A) порты
9.Kensington құлпы
10.Карта оқу құралы
11.RJ-45 коннекторы
12.Қуат коннекторы
13.HDMI™ коннекторы
14.USB 10 Гб/с (USB-C) порты (DisplayPort функциясы / PD-in бар)
15.Батарея күйінің жарық диоды

Батарея күйі :
Батарея істен шықса, үздіксіз жыпылықтайды. Егер мәселе қайталанса, жергілікті өкілетті балшектел ағтушы немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

16.USB 5 Гб/с (USB-A) порты
17.Вентилятор
18.Стерео динамиктер

I- Айнымалы ток қуатын қосу
Осы ноутбукті бірінші рет пайдаланғанда ноутбукке айн ымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғау және айнымалы ток қуатын пайдалану ұсынылады, өйткені кейбір үлгілер ноутбукке қауіпсіз және дұрыс қуат беру үшін айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғауды қажет етуі мүмкін.
i. Айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін және қуат сымын табу үшін орамаvalы ашыңыз.
ii. Қуат сымын айнымалы ток/тұрақты ток адаптерінің коннекторына жалғаңыз.
iii. Адаптердің тұрақты ток соңын ноутбукке және қуат сымының «аталық» соңын розеткаға қосыңыз.

II- Ноутбук қуатын қосу
Айнымалы ток қуаты қосылғанда немесе батареялар жинағы орнатылғанда ноутбукті қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

III- Функциялық пернелер
A. Fn жылдам іске қосу әдепкі пернелерін қосу немесе өшіру.
B. Кірістірілген динамиктердің үнін өшіру.
C. Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін азайту.
D. Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін арттыру.
E. Тачпад функциясын қосу немесе өшіру.
F. Микрофон функциясын қосу немесе өшіру.
G. Windows жүйесінде Bluetooth параметрлері бетін ашыңыз.
H. MSI Center S -дегі пайдаланушы сценарийін ауыстыру үшін осы пернені пайдаланыңыз.
I. Пернетақтаның артқы жарығы жарық диодының стилін таңдаңыз.
J. СКД жарықтығын азайту.
K. СКД жарықтығын арттыру.
L. Дисплейдің шығыс режимін ауыстыру.
M. Экранды жоғарыдан төменге қарай 180 градусқа айналдыру.
N. Экранның кескінін түсіру.
O. Қиып алу және нобайлау қолданбасы
P. Екі пернені қолданған кезде тоқтату пернесі ретінде жұмыс істейді.
Q. Екі пернені қолданған кезде кідірту пернесі ретінде жұмыс істейді.
R. Екі пернені қолданған кезде Scroll Lock пернесі ретінде жұмыс істейді.
S. Калькулятор қолданбасын іске қосыңыз.
T. Copilot қолданбасын іске қосыңыз немесе Windows Search қолданбасын Copilot орнатпай іске қосыңыз.

Українська

Огляд продукту

1.Кнопка живлення/ скидання акумулятора
2.Клавіатура
3.Сенсорна панель
4.Датчик відбитків пальців (додатково)
5.Світлодіод блокування верхнього регістру
6.Веб-камер/ Світлодіод веб-камери/ Внутрішній мікрофон
7.Комбінований аудіороз'єм
8.Порт USB 5 Гб/сек (USB-A)
9.Пристрій жорсткого кріплення
10.Пристрій читання картки
11.Сполучувач RJ-45
12.Сполучувач живлення
13.Сполучувач HDMI™
14.Порт USB 10 Гб/сек (USB-C) (з функцією DisplayPort/ вхід живлення)
15.Світлодіод статусу акумулятора

Статус батареї :
Постійно блимає, якщо батарея розряджена. Якщо проблема залишиться, зверніться до місцевого авторизованого представника або до сервісного центру.

16.Порт USB 5 Гб/сек (USB-A)
17.Вентилятор (Вентилятор)
18.Стерео-динаміки

I- Підключення живлення змінного струму
Оскільки для правильного і безпечного живлення деяких моделей ноутбуків потрібно підключити адаптер змінного/постійного струму, наполегливо радимо під час першого використання підключити до цього ноутбука адаптер змінного/постійного струму й користуватися живленням змінного струму.
i. Розкрийте упаковку, щоб знайти адаптер змінного/постійного струму та шнур живлення.
ii. Прикріпіть шнур живлення до сполучувача на адаптері змінного/постійного струму.
iii. Увімкніть кінець постійного струму адаптера до портативного ПК, а штепсель шнура живлення - до розетки електромережі.

II- Увімкнення живлення портативного комп'ютера
Коли живлення перемінного струму підключено, або інстальовано батарейний відсік, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути портативний комп'ютер.

III- Функціональні клавіші
A. Активуйте або вимкніть клавіші Fn швидкого запуску за замовчуванням.
B. Вимкніть вбудовані динаміки.
C. Зменшити гучність вбудованих динаміків.
D. Збільшити гучність вбудованих динаміків.
E. Активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі.
F. Увімкніть або вимкніть функцію мікрофона.
G. Відкрийте сторінку налаштувань Windows Bluetooth.
H. Цією клавішею перемикайте User Scenario (Користувацький Сценарій) у MSI Center S.
I. Виберіть стиль світлодіодного підсвічення к лавіатури.
J. Зменшити яскравість РК-екрану.
K. Збільшити яскравість РК-екрану.
L. Увімкніть режим виходу дисплею.
M. Повернути екран на униз на 180 градусів.
N. Зробіть знімок екрану.
O. Запустіть додаток для колажів і начерків.
P. Застосування обох клавіш дорівнює клавіші «Перерва».
Q. Застосування обох клавіш дорівнює клавіші «Пауза».
R. Застосування обох клавіш дорівнює клавіші «Блокування прокручування».
S. Запустіть додаток Калькулятор.
T. Запустіть Copilot або Windows Search без інсталяції Copilot.

български

Общ преглед на продукта

1.Клавиш за захранването/ Нулиране на батерията
2.Клавиатура
3.Тъчпад
4.Сензор за пръстов отпечатък (като опция)
5.Светодиод индикатор на Caps Lock (включване на главните букви)
6.Уеб камера/ индикатор на уеб камерата/ Вътрешен микрофон
7.Комбиниран аудио порт
8.USB 5 Gbps (USB-A) порт
9.Kensington заключване
10.Четец за карти
11.RJ-45 конектор
12.Конектор на захранването
13.HDMI™ конектор
14.USB 10 Gbps (USB-C) порт (с функция DisplayPort/PD-in)
15.LED индикатор за състоянието на батерията

Състояние на батерията :
Мига продължително при неизправност на батерията. Ако проблемът продължава, свържете се с местния оторизиран търговец или сервизен център.

16.USB 5 Gbps (USB-A) порт
17.Вентилатор
18.Стерео високоговорители

I-Свързване на AC захранването
Препоръчваме Ви да свържете AC адаптера към ноутбука и да използвате AC захранване когато работите с този ноутбук за пръв път.
i. Разопаковайте пакета и намерете AC адаптера и захранващия кабел.
ii. Закрепете захранващият кабел към конектора на AC адаптера.
iii. Свържете DC края на адаптера към ноутбука, а другия край на захранващия кабел към електрически контакт.

II-Включване на ноутбука
При свързанеAC захранване или когато е инсталиран батерийният модул, натиснете бутона за включване и изключване, за да включите ноутбука.

III-Клавиши за бърз старт [Fn]
A. Активирайте или деактивирайте функционалните клавиши за бърз старт по подразбиране.
B. Изключване звука на вградените високоговорители.
C. Намаляване на силата на звука на вградения високоговорител.
D. Увеличаване на силата на звука на вградения високоговорител.
E. Активиране или деактивиране на тъчпада.
F. Активирайте или деактивирайте функцията на микрофона.
G. Отворете страницата за настройка на bluetooth в Windows.
H. Използвайте този клавиш, за да превключите потребителския сценарий в MSI Center S.
I. Изберете стил на светодиодната подсветка на клавиатурата.
J. Намаляване на яркостта на LCD.
K. Увеличаване на яркостта на LCD.
L. Превключване на режим на изход на дисплея.
M. Завъртете екрана с горната част надолу на 180 градуса.
N. Заснемете екранна снимка.
O. Стартирайте приложението Snip & Sketch (Фрагментиране и скициране).
P. Действа като клавиш за прекъсване при използване на двата клавиша.
Q. Действа като клавиш за пауза при използване на двата клавиша.
R. Действа като клавиш за заключване на скрола при използване на двата клавиша.
S. Стартирайте приложението за калкулатор.
T. Стартирайте Copilot или стартирайте Windows Search без инсталиране на Copilot.

Srpski

Pregled proizvoda

1.Taster za napajanje/ Resetovanje baterije
2.Tastatura
3.Tačped
4.Senzor za otisak prsta (opciono)
5.Caps Lock LED
6.Web kamera/ Svetleća dioda web kamere/ Ugrađen mikrofon
7.Kombinovani audio port
8.USB 5 Gbps (USB-A) port
9.Kensington brava
10.Čitač kartice
11.RJ-45 konektor
12.Konektor napajanja
13.HDMI™ konektor
14.USB 10 Gbps (USB-C) port (s funkcijom DisplayPort / PD-ulaz)
15.LED lampica za status baterije

Status baterije:
Kontinuirano treperi ako se baterija pokvarila. Ako se problem nastavi, obratite se lokalnom ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.

16.USB 5 Gbps (USB-A) port
17.Ventilator
18.Stereo zvučnici

I- Povežite AC napajanje
Izričito se preporučuje da povežete AC adapter za laptop i koristite napajanje naizmeničnom strujom kada koristite ovaj laptop po prvi put, jer neki modeli mogu da zahtevaju povezivanje AC adaptera kako bi se zaptop bezbedno i pravilno uključio.
i. Otvorite paket kako bi pronašli AC adapter i kabl za struju.
ii. Pričvrstite kabl za struju za konektor AC adaptera.
iii. Priključite DC kraj adaptera za laptop i muški kraj kabla za struju za električni izlaz.

II- Upalite laptop
Kada je napajanje naizmeničnom strujom povezano, pritisnite dugme za napajanje da biste uključili laptop.

III- Funkcijski tasteri
A. Omogućite ili onemogućite podrazumevane Fn tastere za brzo pokretanje.
B. Utišajte ugrađene zvučnike.
C. Umanjite jačinu tona ugrađenih zvučnika.
D. Pojačajte jačinu tona ugrađenih zvučnika.
E. Omogućite ili onemogućite touchpad funkciju.
F. Omogućite ili onemogućite funkciju mikrofona.
G. Otvara Windows stranicu za podešavanje Bluetooth-a.
H. Koristite ovaj taster da biste prebacili korisnički scenario u opciji MSI Center S.
I. Odaberite nivo pozadinskog osvetljenja za svetlosne diode.
J. Smanjite osvetljenje LCD ekrana.
K. povećajte osvetljenje LCD ekrana.
L. Promenite izlazni režim ekrana.
M. Okrenite ekran za 180 stepeni po vertikali.
N. Snimite sliku ekrana.
O. Pokrenite Snip & Sketch aplikaciju.
P. Radi kao taster Break kada se koriste oba tastera.
Q. Radi kao taster Pause kada se koriste oba tastera.
R. Radi kao taster Scroll Lock kada se koriste oba tastera.
S. Pokrećanje aplikacije Kalkulator.
T. Pokrenite aplikaciju Copilot (Kopilot) ili pokrenite Windows pretragu bez instalacije aplikacije Copilot (Kopilot).

Hrvatski

Pregled proizvdoa

1.Tipka za uključivanje/ Ponovno postavljanje baterije
2.Tipkovnica
3.Dodirna ploha
4.Čitač otiska prsta (opcija)
5.LED tipke Caps Lock
6.Web kamera/ LED web kamere/ Interni mikrofon
7.Kombinirani priključak za zvuk
8.USB 5 Gb/s (USB-A) priključak
9.Utor za Kensington bravu
10.Čitač kartica
11.Priključak RJ-45
12.Priključnica za strujno napajanje
13.HDMI™ priključnica
14.USB 10 Gb/s (USB-C) priključak (s funkcijom DisplayPort / PD-in)
15.LED stanja baterije

Stanje baterije:
Neprekidno trepće ako baterija ne radi. Ako se problem ne otkloni, obratite se lokalnom ovlaštenom prodavaču ili servisnom centru.

16.USB 5 Gb/s (USB-A) priključak
17.Ventilator
18.Stereo zvučnici

I- Priključivanje AC napajanja
Snažno preporučujemo da spojite AC adapter na prijenosno računalo pri prvoj upotrebi prijenosnog računala jer za neke modele mora se spojiti AC adapter kako bi prijenosno računalo imalo sigurno i propisano napajanje.
i. Raspakirajte paket i u njemu nađite AC adapter i kabel za napajanje.
ii. Priključite kabel za napajanje na priključak AC adaptera.
iii. Utaknite kraj adaptera s DC (istosmjernim) priključkom na prijenosno računalo i zatim utikač kabela za napajanje u električnu utičnicu.

II- Napajanje na prijenosnom računalu
Kad je prijenosno računalo priključeno na AC napajanje ili je umetnut baterijski modul, pritisnite gumb za napajanje kako biste ga uključili.

III- Funkcije tipki
A. Omogućite ili onemogućite zadane FN tipke za brzo pokretanje.
B. Utišavanje ugrađenih zvučnika.
C. Smanjite glasnoću ugrađenih zvučnika.
D. Povećajte glasnoću ugrađenih zvučnika.
E. Omogućava ili onemogućava funkciju touchpada.
F. Omogućuje ili onemogućuje funkciju mikrofona.
G. Otvorite stranicu s Bluetooth postavkama u sustavu Windows.
H. Koristite ovu tipku za promjenu korisničkog scenarija u programu MSI Center S.
I. Odaberite razinu LED pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.
J. Smanjuje svjetlinu LCD zaslona.
K. Povećava svjetlinu LCD zaslona.
L. Promijenite izlazni način prikaza.
M. Rotirajte zaslon naopako za 180 stupnjeva.
N. Snimite snimku zaslona.
O. Pokrenite aplikaciju Snip & Sketch.
P. Radi kao tipka Prekid korištenjem obje tipke.
Q. Radi kao tipka Pauza korištenjem obje tipke.
R. Radi kao tipka Zaključavanje listanja korištenjem obje tipke.
S. Pokrenite aplikaciju Kalkulator.
T. Pokrenite Copilot ili Windows pretraživanje ako Copilot nije instaliran.

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

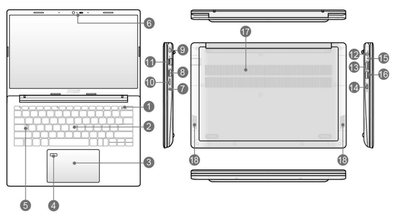

1.Power Key/ Akku-Reset
2.Tastatur
3.Touchpad
4.Fingerabdrucksensor (optional)
5.Caps Lock LED
6.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
7.Kombinierter Audioanschluss
8.USB 5Gbps (USB-A) Anschluss
9.Kensington-Riegel
10.Kartenleser
11.RJ-45 Anschluss
12.Netzanschluss
13.HDMI™ Anschluss
14.USB 10Gbps (USB-C) Anschluss (mit DisplayPort Funktion/ PD-In)
15.Batteriestatus-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

16.USB 5Gbps (USB-A) Anschluss
17.Lüfter
18.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

* Netzteil Anschließen
* Schalten Sie das Notebook

Funktionstasten

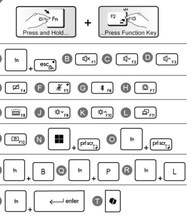

I- Netzteil Anschließen
Schließen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzkabel, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzusch.
i. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzkabel zu finden.
ii. Befestigen Sie das Netzkabel am Netzteil.
iii. Stecken Sie das Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkabels in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook
Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten
A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Schnellstarttasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer-Szenario im MSI Center S wechseln.
I. Wählen Sie einen LED-Style für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Dreht den Bildschirm um 180 Grad auf den Kopf.
N. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
O. Durch Betätigung der Taston starten Sie die Ausschneiden und skizzieren Anwendung.
P. Funktioniert wie die Untbr-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
Q. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
R. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
S. Startet die Taschenrechner-App.
T. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot.

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

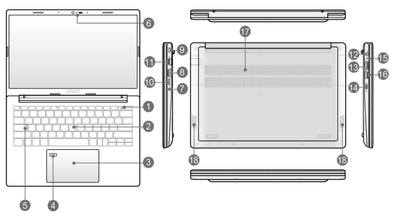

1.Touche d'alimentation /Réinitialisation de la batterie
2.Clavier
3.Tablette tactile
4.Capteur d'empreinte digitale (en option)
5.LED de la touche de verrouillage des majuscules
6.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
7.Port audio combo
8.Port USB 5 Gb/s (USB-A)
9.Serrure Kensington
10.Lecteur de carte
11.Connecteur RJ-45
12.Connecteur d'alimentation
13.Connecteur HDMI™
14.Port USB 10 Gb/s (USB-C, avec fonction DisplayPort / entrée PD)
15.Voyant LED d'état de la batterie

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

16.Port USB 5 Gb/s (USB-A)
17.Ventilateur
18.Haut-parleurs stéréo

Pour commencer (pour référence uniquement)

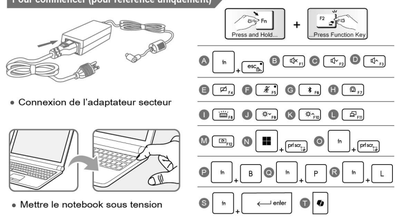

* Connexion de l'adaptateur secteur
* Mettre le notebook sous tension

Touches fonction

I- Connexion de l'adaptateur secteur
Connectez toujours l'adaptateur d'alimentation à l'ordinateur portable et utilisez l'alimentation CA lorsque vous utilisez cet ordinateur portable pour la première fois afin de le mettre sous tension correctement et en toute sécurité.
i. Déballez l'emballage pour trouver l'adaptateur d'alimentation et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation.
iii. Branchez l'extrémité DC de l'adaptateur à l'ordinateur portable et la prise mâle du cordon d'alimentation à la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension
Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction
A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Ouvrez la page des Paramètres Bluetooth de Windows.
H. Utilisez cette touche pour activer le scénario utilisateur dans MSI Center S.
I. Sélectionner le style de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.
M. Faites pivoter l'écran à 180 degrés.
N. Prendre une capture d'écran.
O. Lancez l'application Capture et croquis.
P. Fonctionne comme la touche Break en utilisant les deux touches.
Q. Fonctionne comme la touche Pause en utilisant les deux touches.
R. Fonctionne comme la touche Scroll Lock en utilisant les deux touches.
S. Lancez l'application Calculatrice.
T. Lancez Copilot ou lancez Windows Search sans l'installation de Copilot.

Português

Apresentação do produto

1.Botão de alimentação/ Reinício da bateria
2.Teclado
3.Touchpad
4.Sensor de impressões digitais (opcional)
5.Led do Caps Lock
6.Webcam/ LED da Webcam/ Microfone interno
7.Porta de áudio combo
8.Porta USB 5Gbps (USB-A)
9.Sistema de segurança Kensington
10.Leitor de cartões de memória
11.Conector RJ-45
12.Conector de alimentação
13.Conector HDMI™
14.Porta USB 10Gbps (USB-C) (com função DisplayPort / PD-in)
15.LED de estado da bateria

Estado da bateria :
Pisca continuamente até a bateria falhar. Se o problema persistir, contacte o fornecedor autorizado ou centro deserviço.

16.Porta USB 5Gbps (USB-A)
17.Ventoinha
18.Altifalantes estéreo

I- Ligar a alimentação AC
Ligar sempre o transformador ao portátil e utilizar a alimentação CA enquanto utiliza este portátil pela primeira vez para ligar o portátil adequadamente e com segurança.
i. Abra a embalagem e procure o transformador e o cabo de alimentação.
ii. Coloque o cabo de alimentação no transformador.
iii. Ligue a extremidade CC do transformador ao portátil e ligue a extremidade macho do cabo de alimentação à tomada eléctrica.

II- Ligar o computador portátil
Quando a alimentação AC estiver ligada ou a bateria estiver instalada, prima o botão de energia para ligar o portátil.

III- Teclas de função
A. Ativar ou desativar as teclas de início rápido Fn.
B. Silenciar os altifalantes incorporados.
C. Diminuir o volume do altifalante incorporado.
D. Aumentar o volume do altifalante incorporado.
E. Activa ou desactiva a função de touchpad.
F. Ativar ou desativar a função do microfone.
G. Abra a página de definições de Bluetooth do Windows.
H. Use esta tecla para mudar o Cenário de utilizador no MSI Center S.
I. Seleccionar um estilo LED de luz de fundo do teclado.
J. Diminuir o brilho do ecrã LCD.
K. Aumentar o brilho do ecrã LCD.
L. Mudar o modo de saída do monitor.
M. Rodar o ecrã de cima para baixo 180 graus.
N. Efetuar uma captura de ecrã.
O. Iniciar a aplicação Snip & Sketch.
P. Funciona como tecla de interrupção usando ambas as teclas.
Q. Funciona como tecla de pausa usando ambas as teclas.
R. Funciona como tecla de Scroll Lock usando ambas as teclas.
S. Iniciar a aplicação Calculadora.
T. Iniciar Copilot ou iniciar a Procura do Windows sem a instalação do Copilot.

Română

Prezentarea generală a produsului

1.Butonul de pornire/ Resetarea acumulatorului
2.Tastatură
3.Touchpad
4.Senzor de amprentă (opțional)
5.LED Caps Lock
6.Cameră web/ LED cameră web/ Microfon intern
7.Port audio combinat
8.Port USB 5 Gbps (USB-A)
9.Închizătoare Kensington
10.Cititor pentru card
11.Conector RJ-45
12.Conector alimentare
13.Conector HDMI™
14.Port USB 10 Gbps (USB-C) (cu funcție DisplayPort/intrare PD)
15.LED de stare acumulator

Stare acumulator:
Clipește încontinuu dacă bateria este defectă. Dacă problema persistă, ați-i pe vânzătorul dvs. local autorizat sau centrul de service.

16.Port USB 5 Gbps (USB-A)
17.Ventilator
18.Difuzoare stereo

I-Conectarea alimentării AC
Se recomandă insistent să se conecteze adaptorul AC la notebook și să se utilizeze alimentarea AC pentru prima utilizare a notebook-ului.
i. Desfacerți pachetul și verificați dacă adaptorul AC și cablul de alimentare se află în interior.
ii. Atașați cablul de alimentare la conectorul adaptorului AC.
iii. Conectați capătul DC al adaptorului la notebook și capătul tată al cablului de alimentare la priză.

II-Pornirea notebook-ului
După ce ați alimentat notebook-ul cu c.a sau ați instalat bateria, apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni notebook-ul.

III-Taste de Lansare rapidă [Fn]
A. Activați sau dezactivați tastele implicite Fn de Lansare rapidă.
B. Treci pe sileințios difuzoarele încorporate.
C. Micșorează volumul difuzorului încorporat.
D. Mărește volumul difuzorului încorporat.
E. Activați sau dezactivați funcția touchpad (suport tactil).
F. Activați sau dezactivați funcția de microfon.
G. Deschideți pagina cu setări bluetooth din Windows.
H. Folosiți această tastă pentru a comuta Scenariul Utilizator din MSI Center S.
I. Selectați un stil al tastaturii iluminate LED.
J. Micșorează luminozitatea LCD-ului.
K. Mărește luminozitatea LCD.
L. Comutați modul de ieșire ecran.
M. Rotiți ecranul invers la 180 de grade.
N. Faceți o captură de ecran.
O. Lansați aplicația Snip & Sketch (Decupaj & Schiță).
P. Funcționează ca tasta Break (întrerupere) la utilizarea celor două taste.
Q. Funcționează ca tasta Pause (pauză) la utilizarea celor două taste.
R. Funcționează ca tasta Scroll Lock (blocare derulare) la utilizarea celor două taste.
S. Lansați aplicația Calculator.
T. Lansați Copilot sau lansați Căutare Windows fără instalarea Copilot.

Español

Información general del producto

1.Tecla de encendido/ Restablecimiento de la batería
2.Teclado
3.Panel táctil
4.Sensor de huellas digitales (opcional)
5.LED Bloq Mayús
6.Webcam/ LED de Webcam/ Micrófono
7.Puerto de audio combo
8.USB 5Gbps (USB-A) port
9.Candado Kensington
10.Lector de tarjetas
11.Conector RJ-45
12.Conector de alimentación
13.Conector HDMI ™
14.USB 10Gbps (USB-C) port (DisplayPort funcióval/PD-bemenettel)
15.LED de estado de la batería

Estado de la batería :
Parpadea sin cesar si la batería falla. Si el problema persiste, contacte con su vendedor local o centro deservicios autorizado.

16.USB 5Gbps (USB-A) port
17.Ventilador
18.Altavoces estéreo

I- Conectar la alimentación de CA
Conecte siempre el adaptador de corriente al ordenador portátil y use la alimentación de CA mientras usa este ordenador portátil por primera vez para encenderlo de manera segura y adecuada.
i. Abra el paquete para buscar el adaptador y el cable de alimentación.
ii. Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente.
iii. Enchufe el extremo de CC del adaptador al equipo portátil y el extremo macho del cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica.

II- Encender el equipo portátil
Cuando la alimentación de CA está conectada o la batería está instalada, presione el botón de alimentación para encender el equipo portátil.

III- Teclas de función
A. Habilitar o deshabilitar las teclas de inicio rápido Fn predeterminadas.
B. Silenciar altavoces internos.
C. Bajar el volumen del altavoz integrado.
D. Subir el volumen del altavoz integrado.
E. Activar o desactivar la función de panel táctil.
F. Habilitar o deshabilitar la función del micrófono.
G. Abrir página de configuración de