CN800

USB VGA KVM over IP Mini
Quick Start Guide

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Part No. PAPE-1223-Z31G Released: 04/2025

A Hardware Overview

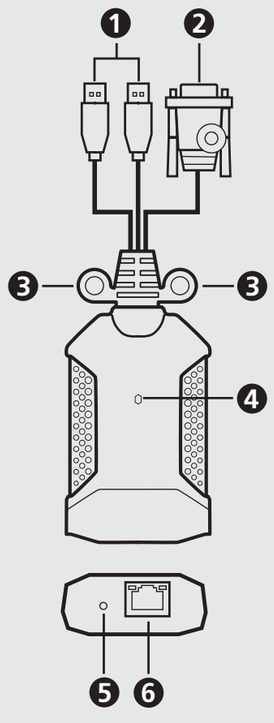

B Installation

Rack Mount

Securing the CN800 using a cable tie

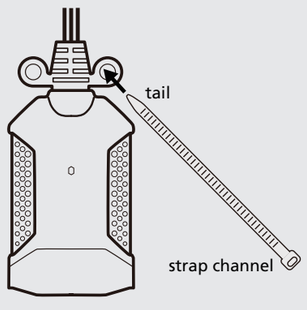

Securing the CN800 using a screw and a cage nut

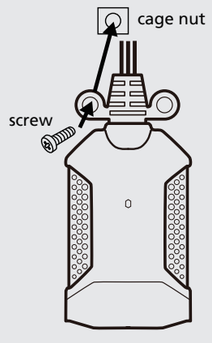

Securing the CN800 using a magic tape

Connecting the Device

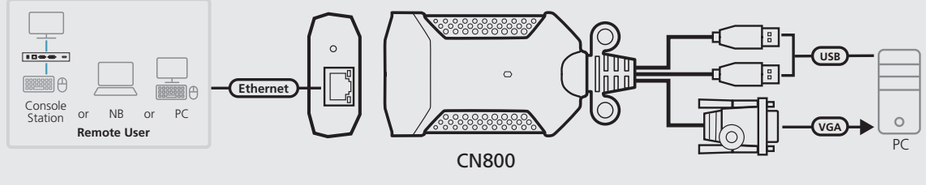

Package Contents

1 CN800 USB VGA KVM over IP Mini
1 user instructions

Support and Documentation Notice
All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at **http://www.aten.com/download/**

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information

Product Page | User Manual

A Hardware Overview

1. USB Type-A ports
2. VGA in
3. SR mounting hangers
4. power LED
5. reset button
6. RJ-45 port

B Installation

Rack Mount

You can secure the CN800 to a rack using any of the following methods.

- **Securing the CN800 using a cable tie**
  Use a self-prepared cable tie, insert the tail through the SR mounting hanger, connect the tail to the strap channel and then tighten the strap to a rack.

- **Securing the CN800 using a screw and a cage nut**
  Use a self-prepared screw to screw through the SR mounting hanger to a self-prepared cage nut to secure the CN800 to a rack. Please make sure the cage nut is secured to the rack first.

- **Securing the CN800 using a magic tape**
  Use a self-prepared magic tape to hold the CN800 to a rack.

Connecting the Device

1. Connect the USB and VGA connectors of the CN800 to the corresponding ports on the PC you are installing.
   Note: The CN800 can be powered by the USB connectors, make sure to connect both USB connectors to the corresponding ports on the PC to power the CN800.
2. Connect the RJ-45 port of the CN800 to the LAN via a Cat 5e/6 cable for remote control.

Operation

1. Open your browser and specify the IP address of the CN800 you want to access in the browser's URL location bar.
   Note: You can get the IP address from the CN800 administrator, or see the "IP Address Determination" section of the user manual. (Default IP Address: *192.168.0.60*)
2. If a Security Alert dialog appears, accept the certificate — it can be trusted. The Login page appears.
3. Provide a valid username and password.
   Note: For first-time login, use the default Username and Password: *administrator* and *password*.
4. Click **Login** to bring up the browser main page.

IP Installer

Use IP Installer Utility to help you assign or check the IP addresses of the installed devices. To obtain the utility, scan the product page QR code and download it from the Support and Download tab. After downloading the utility to the PC, go to the directory that the IP Installer program resides in, and run *IPInstaller.exe*.
Note: Make sure to install the utility to a Windows PC that resides in the same LAN with your target units.

A Description de l'appareil

1. Ports USB type A
2. Entrée VGA
3. Crochets de fixation SR
4. Voyant d'alimentation
5. Bouton de réinitialisation
6. Port RJ-45

B Installation

Montage en rack

Vous pouvez fixer le commutateur CN800 sur un rack en employant l'une des méthodes suivantes.

- **Fixation du commutateur CN800 à l'aide d'un serre-câble**
  Utilisez un serre-câble que vous avez préparé, insérez la queue à travers le support de montage SR, connectez la queue au passage de la bride, puis serrez la bride sur un rack.
- **Fixation du commutateur CN800 à l'aide d'une vis et d'un écrou cage**
  Utilisez une vis que vous avez préparé, vissez-la dans le crochet de fixation SR contre l'écrou cage déjà préparé et fixez le commutateur CN800 sur un rack. Assurez-vous au préalable que l'écrou cage est fixé au rack.
- **Fixation du commutateur CN800 à l'aide d'un ruban adhésif**
  Utilisez un ruban adhésif déjà préparé pour fixer le commutateur CN800 à un rack.

Branchement de l'appareil

1. Branchez les connecteurs USB et VGA du commutateur CN800 aux ports correspondants du PC que vous êtes en train d'installer.
   Remarque : Le commutateur CN800 peut être alimenté par les connecteurs USB. Assurez-vous de brancher les deux connecteurs USB aux ports correspondants du PC pour alimenter le commutateur CN800.
2. Branchez le port RJ-45 du commutateur CN800 au réseau local via un câble de catégorie 5e/6 pour télécommande.

Fonctionnement

1. Ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse IP du commutateur CN800 auquel vous voulez accéder dans la barre d'adresse URL du navigateur.
   Remarque : Vous pouvez obtenir l'adresse IP auprès de l'administrateur du commutateur CN800, ou consulter la section « Détermination de l'adresse IP » du manuel d'utilisation. (Adresse IP par défaut : *192.168.0.60*)
2. Si une boîte de dialogue d'alerte de sécurité apparaît, acceptez le certificat - il est fiable. La page de connexion apparaît.
3. Renseignez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.
   Remarque : Pour la première connexion, utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut : *administrator* et *password*.
4. Cliquez sur **Connexion** pour afficher la page principale du navigateur.

Utilitaire IP Installer

Utilisez l'utilitaire IP Installer pour vous aider à affecter ou à vérifier les adresses IP des appareils installés. Pour obtenir l'utilitaire, scannez le code QR de la page produit et téléchargez-le depuis l'onglet Support et téléchargements. Après avoir téléchargé l'utilitaire sur le PC, accédez au répertoire où se trouve le programme IP Installer et exécutez *IPInstaller.exe*.
Remarque : Assurez-vous d'installer l'utilitaire sur un PC sous Windows qui réside dans le même réseau local que vos unités cible.

A Hardwareübersicht

1. USB-Typ-A-Anschlüsse
2. VGA Eingang
3. SR-Montagebügel
4. Betriebs-LED
5. Rücksetztaste
6. RJ-45-Schnittstelle

B Installation

Rackmontage

Sie können den CN800 wie folgt an einem Rack befestigen.

- **Den CN800 mit einem Kabelbinder befestigen**
  Nehmen Sie einen vorbereiteten Kabelbinder, führen Sie das Ende durch die SR-Aufhängung, verbinden Sie das Ende mit dem Kanal des Kabelbinders und befestigen Sie den Kabelbinder an einem Rack.
- **Den CN800 mittels einer Schraube und einer Käfigmutter befestigen**
  Befestigen Sie den CN800 mit einer vorbereiteten Schraube und einer Käfigmutter durch die SR-Aufhängung an einem Rack. Vergewissern Sie sich, dass die Käfigmutter zuvor am Rack befestigt wurde.
- **Den CN800 mit einem Klebeband befestigen**
  Befestigen Sie den CN800 mit einem vorbereiteten Klebeband an einem Rack.

Anschließen des Geräts

1. Stecken Sie die USB- und VGA-Anschlüsse des CN800 in die entsprechenden Ports des PCs, den Sie installieren.
   Hinweis: Der CN800 kann über die USB-Anschlüsse mit Strom versorgt werden. Stellen Sie sicher, dass beide USB-Anschlüsse mit den entsprechenden Ports am PC verbunden sind, um eine Stromversorgung des CN800 zu gewährleisten.
2. Stecken Sie das Cat 5e/6-Kabel in die RJ-45-Schnittstelle des CN800 und verbinden Sie ihn mit dem LAN für die Fernsteuerung.

Bedienung

1. Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie in der Adressleiste Ihres Browsers die IP-Adresse des CN800 ein, auf den Sie zugreifen möchten.
   Hinweis: Sie können die IP-Adresse von Ihrem CN800-Administrator beziehen oder im Kapitel „Ermittlung der IP-Adresse" dieser Bedienungsanleitung nachschlagen. (Standard-IP-Adresse: *192.168.0.60*)
2. Wenn ein Dialogfeld mit einer Sicherheitswarnung erscheint, akzeptieren Sie das Zertifikat – es ist vertrauenswürdig. Die Anmeldeseite wird angezeigt.
3. Geben Sie einen gültigen Benutzernamen und ein Passwort ein.
   Hinweis: Nutzen Sie für die erstmalige Anmeldung den Standardbenutzernamen und das Standardpasswort: *administrator* und *password*.
4. Klicken Sie auf **Anmelden**, um die Startseite des Browsers aufzurufen.

IP-Installationsprogramm

Die IP-Adressen der installierten Geräte können mit Hilfe des IP-Installer-Dienstprogramms zugewiesen oder überprüft werden. Scannen Sie den QR-Code auf der Produktseite, um das Dienstprogramm zu erhalten, und laden Sie es auf der Registerkarte „Support und Herunterladen" herunter. Sobald Sie das Dienstprogramm auf Ihren PC heruntergeladen haben, öffnen Sie das Verzeichnis, in dem sich das IP Installer-Programm befindet, und führen Sie *IPInstaller.exe* aus.
Hinweis: Achten Sie darauf, das Dienstprogramm auf einem Windows-PC zu installieren, der sich im selben LAN wie Ihre Zielgeräte befindet.

A Reseña del hardware

1. Puertos USB tipo A
2. Entrada VGA
3. Colgadores de montaje para estantes normalizados
4. Indicador led de alimentación
5. Botón de reinicio
6. Puerto RJ-45

B Instalación

Soporte para estantería

Puede asegurar el CN800 a un estante mediante cualquiera de los métodos siguientes.

- **Aseguramiento del CN800 usando una brida para cables**
  Utilice una brida ajustable para cables, inserte la punta a través del colgador de montaje para estantes normalizados, pase la punta por el trinquete de la cabeza de la brida y, seguidamente, tense para asegurar firmemente al estante.
- **Aseguramiento del CN800 mediante un tornillo y una tuerca enjaulada**
  Utilice un tornillo autoperforante para atornillar a través del colgador de montaje para estantes normalizados a una tuerca enjaulada, de manera de asegurar el CN800 a un estante. Asegúrese primeramente de que la tuerca enjaulada esté asegurada al estante.
- **Aseguramiento del CN800 usando una cinta mágica**
  Prepare una cinta mágica a medida para asegurar el CN800 al estante.

Conexión del dispositivo

1. Conecte los conectores USB y VGA del CN800 a los puertos correspondientes en el PC objeto de la instalación.
   Nota: El CN800 puede alimentarse mediante conectores USB. En consecuencia, asegúrese de conectar ambos conectores USB a los puertos correspondiente en el PC para alimentar el CN800.
2. Conecte el puerto RJ-45 del CN800 a la red de área local (LAN) mediante un cable Cat 5e/6 para el control remoto.

Funcionamiento

1. Abra el navegador web e indique la dirección IP del CN800 al que desee acceder en la barra de direcciones URL del navegador.
   Nota: puede solicitar la dirección IP a su administrador del CN800 o consultar el capítulo "Determinar la dirección IP" del manual de usuario. (Dirección IP predeterminada: *192.168.0.60*)
2. Si aparece un cuadro de diálogo Alerta de seguridad, no hay problema de aceptar el certificado, ya que puede confiar en él. Aparece la página de inicio de sesión.
3. Escriba un nombre de usuario y una contraseña válidos.
   Nota: Al iniciar sesión por primera vez, utilice el nombre de usuario y contraseña predeterminados: *administrador* y *password*.
4. Haga clic en **Iniciar sesión** para acceder a la página principal del navegador.

Programa de instalación IP

Utilice una utilidad de instalación de IP para facilitar la asignación o la comprobación de las direcciones IP de los dispositivos instalados. Para obtener la utilidad, escanee el código QR de la página del producto y descárguela desde la pestaña «Asistencia y Descargas». Tras descargar la utilidad en el PC, ubique el programa del instalador de IP en el directorio y ejecute *IPInstaller.exe*.
Nota: Asegúrese de instalar la utilidad en un PC Windows conectado a la misma LAN que sus unidades de destino.

A Panoramica hardware

1. Porte USB di tipo A
2. Ingresso VGA
3. Ganci di montaggio SR
4. LED di alimentazione
5. Pulsante di reset
6. Porta RJ-45

B Installazione

Montaggio su rack

È possibile fissare l'unità CN800 ad un rack in uno dei seguenti modi.

- **Fissaggio dell'unità CN800 tramite fascetta stringicavo**
  Utilizzare una fascetta stringicavo predisposta autonomamente, inserire la coda attraverso il gancio di montaggio SR, quindi collegare la coda al cricco, e infine serrare la cinghia ad un rack.
- **Fissaggio dell'unità CN800 mediante vite e dado a gabbia**
  Utilizzare una vite predisposta autonomamente per avvitare il gancio di montaggio SR ad un dado a gabbia predisposto autonomamente per fissare l'unità CN800 ad un rack. Assicurarsi innanzitutto che il dado a gabbia sia fissato al rack.
- **Fissaggio dell'unità CN800 con nastro invisibile**
  Utilizzare del nastro invisibile predisposto autonomamente per fissare l'unità CN800 ad un rack.

Collegamento del dispositivo

1. Collegare i connettori USB e VGA dell'unità CN800 alle porte corrispondenti del PC su cui si sta installando.
   Nota: L'unità CN800 può essere alimentata tramite i connettori USB, quindi assicurarsi di collegare entrambi i connettori USB alle porte corrispondenti sul PC per alimentare l'unità CN800.
2. Collegare la porta RJ-45 dell'unità CN800 alla LAN tramite un cavo Cat 5e/6 per il controllo da remoto.

Funzionamento

1. Aprire il browser e inserire l'indirizzo IP del CN800 cui si intende avere accesso nella barra degli indirizzi URL.
   Nota: L'indirizzo IP può essere richiesto all'amministratore del CN800, oppure consultare la sezione "Individuazione dell'indirizzo IP" del manuale d'uso. (Indirizzo IP predefinito: *192.168.0.60*)
2. Se si visualizza una finestra di dialogo Avviso di sicurezza, accettare il certificato in quanto attendibile. Verrà visualizzata la pagina di accesso.
3. Inserire un nome utente e una password validi.
   Nota: al primo accesso, usare nome utente e password predefiniti, ovvero: *administrator* e *password*.
4. Fare clic su **Accedi** per aprire la pagina principale del browser.

Programma di installazione IP

Utilizzare il Programma di installazione IP per assegnare o controllare gli indirizzi IP dei dispositivi installati. Per ottenere il programma, scansionare il codice QR della pagina del prodotto e scaricarlo dalla scheda Supporto e download. Dopo aver scaricato il programma sul PC, accedere alla directory in cui si trova il programma di installazione IP ed eseguire il file *IPInstaller.exe*.
Nota: Assicurarsi di installare il programma su un PC Windows situato nella stessa LAN delle unità di destinazione.

A Обзор оборудования

1. Порты USB Тип A
2. Вход VGA
3. Отверстия крепления SR
4. Индикатор питания
5. Кнопка сброса
6. Разъем RJ-45

B Установка

Монтаж в стойке

Устройство CN800 можно закрепить в стойке любым из нижеперечисленных способов.

- **Крепление CN800 с помощью кабельной стяжки**
  Возьмите кабельную стяжку. Проденьте ее кончик через отверстия крепления SR, вставьте его в ушко на стяжке и затяните.

- **Крепление CN800 с помощью винта и закладной гайки**
  Приготовьте закладную гайку. Вставьте винт в отверстие крепления SR и закладную гайку, а затем затяните, чтобы закрепить CN800 в стойке. Сначала закрепите на стойке закладную гайку.
- **Крепление CN800 с помощью клейкой ленты**
  Используйте клейкую ленту, чтобы закрепить CN800 в стойке.

Подключение устройства

1. Подключите разъемы USB и VGA устройства CN800 к соответствующим разъемам на устанавливаемом компьютере.
   Примечание. CN800 получает питание по USB-подключению. Не забудьте подсоединить оба USB-разъема к соответствующим разъемам на компьютере для обеспечения питания CN800.
2. Подключите разъем RJ-45 на CN800 к локальной сети с помощью кабеля Cat 5e/6 для дистанционного управления.

Эксплуатация

1. Откройте браузер и введите в адресную строку IP-адрес требуемого устройства CN800.
   Примечание. IP-адрес можно узнать у администратора устройства CN800 либо в разделе «Определение IP-адреса» руководства пользователя. (IP-адрес по умолчанию: *192.168.0.60*)
2. Если появилось диалоговое окно оповещения системы безопасности, примите сертификат — ему можно доверять. Появится страница входа в систему.
3. Введите действительное имя пользователя и пароль.
   Примечание. При первом входе используйте имя пользователя и пароль по умолчанию: *administrator* и *password*.
4. Нажмите **«Войти»**, чтобы открыть главную страницу браузера.

Программа установки IP-адреса

Используйте данное ПО для назначения или проверки IP-адреса установленных устройств. Для получения данной программы отсканируйте QR-код на странице продукта и скачайте ее во вкладке «Поддержка и загрузка». После загрузки программы на компьютер откройте папку с программой и запустите файл *IPInstaller.exe*.
Примечание. Установка программы должна выполняться на ПК с Windows, подключенном к той же сети, что и Ваши управляемые устройства.

Ⓐ Огляд апаратного забезпечення

❶ Порти USB Type-A
❷ Вхід VGA
❸ Монтажні підвіски SR
❹ Світлодіодний індикатор живлення
❺ Кнопка скидання
❻ Порт RJ-45

Ⓑ Установлення

Монтаж у стійці

Пристрій CN800 можна прикріпити до стійки з використанням будь-якого з наведених нижче методів.

- **Кріплення пристрою CN800 з використанням кабельної стяжки**
  Скористайтеся приготованою самостійно кабельною стяжкою. Протягніть її хвостовик через монтажну підвіску SR, а потім скрізь отвір у ремінці та затягніть цей ремінець на стійці.
- **Кріплення пристрою CN800 з використанням гвинта та закладної гайки**
  Щоб прикріпити пристрій CN800 до стійки, скористайтеся приготованим самостійно гвинтом, який пропустить скрізь монтажну підвіску SR і заверніть у закладну гайку. Спочатку переконайтеся, що гайку закріплено на стійці.
- **Кріплення пристрою CN800 з використанням клейкої стрічки**
  Щоб прикріпити пристрій CN800 до стійки, скористайтеся приготованою самостійно клейкою стрічкою.

Підключення пристрою

❶ Під'єднайте роз'єми USB і VGA пристрою CN800 до відповідних портів на ПК, який встановлюєте.
Примітка. Пристрій CN800 може отримувати живлення через роз'єми USB. Щоб заживити пристрій CN800, треба переконатися, що обидва роз'єми USB підключено до відповідних портів на ПК.

❷ За допомогою кабелю Cat 5e/6 для дистанційного керування під'єднайте порт RJ-45 пристрою CN800 до локальної мережі.

Експлуатація

1. Відкрийте браузер і вкажіть в адресному рядку IP-адресу того CN800, до якого хочете отримати доступ.
   Примітка. Ви можете дізнатися IP-адресу в адміністратора CN800 або в розділі «Визначення IP-адреси» посібника користувача. (Стандартна IP-адреса: *192.168.0.60*)
2. Якщо з'явиться діалогове вікно сповіщення системи безпеки, прийміть сертифікат, оскільки йому можна довіряти. З'явиться сторінка входу в систему.
3. Укажіть правильне ім'я користувача та пароль.
   Примітка. Для першого входу скористайтеся стандартним іменем користувача та паролем: *administrator* і *password*.
4. Натисніть **Увійти**, щоб відкрити головну сторінку в браузері.

IP Installer

Скористайтеся службовою програмою IP Installer, яка допомагає призначати або перевіряти IP-адреси встановлених пристроїв. Щоб отримати цю службову програму, відскануйте QR-код на сторінці виробу та завантажте програму з вкладки «Підтримка та завантаження». Після завантаження службової програми на ПК перейдіть до каталогу, де знаходиться програма IP Installer, і запустіть *IPInstaller.exe*.
Примітка. Переконайтеся, що встановлюєте службову програму на ПК з Windows, який знаходиться в тій самій локальній мережі, що й цільові пристрої.

Ⓐ Visão geral do hardware

❶ Portas USB Tipo A
❷ Entrada VGA
❸ Cabides de montagem SR
❹ LED de alimentação
❺ Botão de reposição
❻ Porta RJ-45

Ⓑ Instalação

Montagem em bastidor

Pode fixar o CN800 a um bastidor utilizando qualquer um dos seguintes métodos.

- **Fixação do CN800 com uma braçadeira de cabos**
  Utilize uma braçadeira de cabo preparada pelo próprio, introduza a cauda através do cabide de montagem SR, ligue a cauda ao canal da correia e, em seguida, aperte a correia num bastidor.
- **Fixação do CN800 com um parafuso e uma porca de caixa**
  Utilize um parafuso preparado pelo próprio para aparafusar através do cabide de montagem SR a uma porca de caixa preparada pelo próprio para fixar o CN800 a um bastidor. Certifique-se de que a porca de caixa é fixada primeiro na cremalheira.
- **Fixação do CN800 com fita adesiva**
  Utilize fita adesiva preparada pelo próprio para fixar o CN800 a um bastidor.

Ligar o dispositivo

❶ Ligue os conectores USB e VGA do CN800 às portas correspondentes do PC que está a instalar.
Nota: O CN800 pode ser alimentado pelos conectores USB. Certifique-se de que liga ambos os conectores USB às portas correspondentes do PC para alimentar o CN800.

❷ Ligue a porta RJ-45 do CN800 à LAN através de um cabo Cat 5e/6 para controlo remoto.

Operação

1. Abra o seu browser e especifique o endereço IP do CN800 a que pretende aceder na barra de localização de URL do browser.
   Nota: Pode obter o endereço IP a partir do administrador do CN800 ou consultar a secção "Determinação do endereço IP" do manual do utilizador. (Endereço IP predefinido: *192.168.0.60*)
2. Se surgir alguma caixa de diálogo de Alerta de segurança, aceite o certificado - é fidedigno. Surge a página Iniciar sessão.
3. Indique um nome de utilizador e palavra-passe válidos.
   Nota: No primeiro início de sessão, utilize o nome de utilizador e palavra-passe predefinidos: *administrador* e *password*.
4. Clique em **Iniciar sessão** para visualizar a página principal do browser.

Instalador IP

Utilize o utilitário Instalador IP para o ajudar a atribuir ou verificar os endereços IP dos dispositivos instalados. Para obter o utilitário, digitalize o código QR da página do produto e transfira-o a partir do separador Suporte e Transferência. Depois de transferir o utilitário para o PC, aceda ao diretório onde se encontra o programa Instalador IP e execute o *IPInstaller.exe*.
Nota: Certifique-se de que instala o utilitário num PC Windows que se encontre na mesma LAN que as unidades de destino.

Ⓐ Donanıma Genel Bakış

❶ USB Type-A Portu
❷ VGA girişi
❸ SR montaj askıları
❹ Güç LED'i
❺ Sıfırlama düğmesi
❻ RJ-45 portu

Ⓑ Kurulum

Raf Montajı

CN800'ü aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak bir rafa sabitleyebilirsiniz.

- **CN800'ü kablo bağı kullanarak sabitleme**
  Temin ettiğiniz bir kablo bağı kullanın, ucunu SR montaj askısından geçirin, bağın kanalından geçirerek bağlayın ve ardından bağı bir rafa sıkıca tutturun.
- **CN800'ü bir vida ve kafes somunu kullanarak sabitleme**
  CN800'ü bir rafa sabitlemek için temin ettiğiniz bir vidayı kullanarak SR montaj askısından, temin ettiğiniz kafes somununa vidalayın. Lütfen önce kafes somununun rafa sabitlendiğinden emin olun.
- **CN800'ü sihirli bant kullanarak sabitleme**
  CN800'ü bir rafa sabitlemek için temin ettiğiniz sihirli bandı kullanın.

Cihazı Bağlama

❶ CN800'ün USB ve VGA bağlantılarını kurulum yapacağınız bilgisayardaki ilgili portlara bağlayın.
Not: USB bağlantıları ile CN800'e güç sağlanabilir, CN800'e güç sağlamak için her iki USB bağlantısını da bilgisayardaki ilgili portlara bağladığınızdan emin olun.

❷ Uzaktan kontrol için CN800'ün RJ-45 portunu Cat 5e/6 kablosuyla LAN'a bağlayın.

Çalıştırma

1. Tarayıcınızı açın ve erişmek istediğiniz CN800'ün IP adresini tarayıcınızın URL konum çubuğunda belirtin.
   Not: IP adresini CN800 yöneticisinden alabilir ya da kullanım kılavuzunda "IP Adresi Belirleme" bölümüne bakabilirsiniz. (Varsayılan IP Adresi: *192.168.0.60*)
2. Güvenlik Uyarısı iletişim kutusu görüntülenirse sertifikayı kabul edin; güvenilirdir. Oturum Açma sayfası görüntülenir.
3. Geçerli bir kullanıcı adı ve parola girin.
   Not: İlk kez oturum açarken varsayılan kullanıcı adı ve parolayı kullanın: *administrator* ve *password*.
4. Tarayıcının ana sayfasını getirmek için **Oturum Aç'a** tıklayın.

IP Installer

Yüklü cihazların IP adreslerini atamanıza veya kontrol etmenize yardımcı olması için IP Installer yardımcı programını kullanın. Yardımcı programı edinmek için ürün sayfası QR kodunu tarayın, Destek ve İndirme sekmesinden indirin. Yardımcı programı bilgisayarınıza indirdikten sonra IP Installer programının bulunduğu dizine gidin ve *IPInstaller.exe* uygulamasını çalıştırın.
Not: Yardımcı programı hedef birimlerinizle aynı LAN'da bulunan bir Windows bilgisayara yüklediğinizden emin olun.

Ⓐ Opis urządzenia

❶ Porty USB Type-A
❷ Wejście VGA
❸ Uchwyty montażowe SR
❹ Wskaźnik zasilania
❺ Przycisk resetowania
❻ Port RJ-45

Ⓑ Instalacja

Instalacja w szafie rack

Możesz zamocować przełącznik CN800 do szafy rack za pomocą jednej z poniższych metod.

- **Mocowanie przełącznika CN800 za pomocą opaski kablowej**
  Przełóż koniec przygotowanej opaski kablowej przez uchwyt montażowy SR, a następnie zapnij opaskę na szafie rack.
- **Mocowanie przełącznika CN800 za pomocą śruby i nakrętki klatkowej**
  Zamocuj przełącznik CN800 do szafy rack za pomocą uchwytu montażowego SR oraz przygotowanej śruby i nakrętki klatkowej. Przed rozpoczęciem upewnij się, że nakrętka klatkowa jest prawidłowo zamocowana w szafie rack.
- **Mocowanie przełącznika CN800 za pomocą taśmy samoprzylepnej**
  Użyj przygotowanej taśmy samoprzylepnej, aby zamocować przełącznik CN800 do szafy rack.

Podłączanie urządzenia

❶ Podłącz złącza USB i VGA przełącznika CN800 do odpowiednich portów w instalowanym komputerze.
Uwaga: Przełącznik CN800 można zasilać przez porty USB. Podłącz oba porty USB do odpowiednich portów komputera, aby zasilić urządzenie CN800.

❷ Podłącz port RJ-45 urządzenia CN800 do sieci LAN za pomocą kabla kategorii 5e/6, aby umożliwić przekazywanie poleceń zdalnego sterowania.

Obsługa

1. Otwórz przeglądarkę i w pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP przełącznika CN800, do którego chcesz uzyskać dostęp.
   Uwaga: adres IP można uzyskać od administratora przełącznika CN800, zajrzyj również do sekcji „Ustalanie adresu IP" w podręczniku użytkownika (domyślny adres IP: *192.168.0.60*)
2. Jeśli pojawi się okno dialogowe z alertem bezpieczeństwa, zaakceptuj certyfikat — jest on zaufany. Zostanie wyświetlona strona logowania.
3. Podaj prawidłową nazwę użytkownika i hasło.
   Uwaga: podczas pierwszego logowania użyj domyślnej nazwy użytkownika i hasła, tj. *administrator* i *password*.
4. Kliknij przycisk **Zaloguj**, aby wyświetlić stronę główną przeglądarki.

Aplikacja IP Installer

Użyj aplikacji IP Installer, aby przypisać adresy IP zainstalowanych urządzeń lub sprawdzić je. Aby uzyskać narzędzie, zeskanuj kod QR na stronie produktu i pobierz je z karty Wsparcie i pobieranie. Po pobraniu narzędzia na komputer przejdź do katalogu, w którym został zapisany plik aplikacji IP Installer, i uruchom plik *IPInstaller.exe*.
Uwaga: Zainstaluj narzędzie na komputerze z systemem Windows, który jest w tej samej sieci lokalnej, co urządzenia docelowe.

Ⓐ Prezentare generală hardware

❶ Porturi USB tip A
❷ Intrare VGA
❸ Suspensii de montare SR
❹ LED de alimentare
❺ Buton de resetare
❻ Port RJ-45

Ⓑ Instalare

Montare în rack

Puteți fixa CN800 la un rack utilizând oricare dintre următoarele metode.

- **Fixarea CN800 cu ajutorul unei cravate de cablu**
  Utilizați o cravată de cablu autopregătită, introduceți coada prin cuierul de montare SR, conectați coada la canalul curelei și apoi strângeți cureaua la un rack.
- **Fixarea CN800 folosind un șurub și o piuliță cușcă**
  Utilizați un șurub auto-pregătit pentru a înșuruba prin suportul de montare SR la o piuliță cușcă auto-pregătită pentru a fixa CN800 pe un suport. Vă rugăm să vă asigurați că piulița cuștii este fixată mai întâi pe suport.
- **Fixarea CN800 folosind o bandă magică**
  Utilizați o bandă magică pregătită de dvs. pentru a fixa CN800 la un suport.

Conectarea dispozitivului

❶ Conectați conectorii USB și VGA ai CN800 la porturile corespunzătoare de pe PC-ul pe care îl instalați.
Notă: CN800 poate fi alimentat de conectorii USB, asigurați-vă că conectați ambii conectori USB la porturile corespunzătoare de pe PC pentru a alimenta CN800.

❷ Conectați portul RJ-45 al CN800 la LAN prin intermediul unui cablu Cat 5e/6 pentru control de la distanță.

Operare

1. Deschideți browserul și specificați adresa IP a CN800 pe care doriți să o accesați în bara de locație URL a browserului.
   Notă: Puteți obține adresa IP de la administratorul CN800 sau puteți consulta secțiunea Determinarea adresei IP din manualul de utilizare. (Adresa IP implicită: *192.168.0.60*)
2. Dacă apare o fereastră de dialog Alertă de securitate, acceptați certificatul - acesta poate fi considerat de încredere. Apare pagina de conectare.
3. Introduceți un nume de utilizator și o parolă validă.
   Notă: La prima conectare, folosiți numele utilizator și parola implicită: *administrator* și *password*.
4. Faceți clic pe **Autentificare** pentru a deschide pagina principală a browserului.

IP Installer

Utilizați IP Installer Utility pentru a vă ajuta să atribuiți sau să verificați adresele IP ale dispozitivelor instalate. Pentru a obține utilitarul, scanați codul QR de pe pagina produsului și descărcați-l din fila Asistență și descărcare. După descărcarea utilitarului pe PC, mergeți la directorul în care se află programul IP Installer și rulați *IPInstaller.exe*.
Notă: Asigurați-vă că instalați utilitarul pe un PC Windows care se află în același LAN cu unitățile țintă.

Ⓐ ハードウェアの概要

❶ USB Type-A ポート
❷ VGA 入力
❸ SR マウンティングハンガー
❹ 電源 LED
❺ リセットボタン
❻ RJ-45 ポート

Ⓑ 設置

ラックマウント

以下のいずれかの方法で CN800 をラックに固定できます。

- **結束バンドを使って CN800 を固定**
  ご自分で用意した結束バンドを使い、SR マウンティングハンガーに結束バンドの端を挿入し、その端をストラップチャンネルに接続してから、ストラップをラックにしっかりと締めてください。
- **ネジとケージナットを使って CN800 を固定**
  自前のネジを使って SR マウンティングハンガーを通し、自前のケージナットに取り付けて CN800 をラックに固定してください。最初にケージナットがラックにしっかり固定されていることを確認してください。
- **マジックテープを使って CN800 を固定**
  ご自分で用意したマジックテープを使って CN800 をラックに固定します。

デバイスの接続

❶ CN800 の USB および VGA コネクタを、設置する PC の対応するポートに接続してください。
注記：CN800 は USB コネクタから電力供給が可能です。CN800 に電力を供給するために、両方の USB コネクタを PC の対応するポートに接続してください。

❷ CN800 の RJ-45 ポートを Cat 5e/6 ケーブルを使用して LAN に接続し、リモート制御を行います。

操作

1. ブラウザを開き、ブラウザの URL ロケーションバーで、アクセスしたい CN800 の IP アドレスを指定します。
   注記:IP アドレスは CN800 アドミニストレーターから取得することができます。もしくは、ユーザーマニュアルの「IP アドレスの決定」セクションを参照してください。(デフォルト IP アドレス：192.168.0.60)
2. セキュリティの警告ダイアログが表示されたら、証明書を承認してください。信頼でるので安心してください。ログインページが表示されます。
3. 有効なユーザー名とパスワードを入力します。
   注記：初めてログインする場合は、デフォルトのユーザー名とパスワード：administrator と password を使用します。
4. **ログイン**をクリックして、ブラウザのメインページを表示します。

IP インストーラー

IP インストーラーユーティリティを使って、インストールされたデバイスの IP アドレスを割り当てたり確認したりしてください。ユーティリティは、製品ページの QR コードをスキャンして「サポートとダウンロード」のページからダウンロードしてください。PC にユーティリティをダウンロードした後、IP インストーラープログラムがあるディレクトリに移動し、IPInstaller.exe を実行してください。
注記：ユーティリティを、対象機器と同じ LAN 内にある Windows PC にインストールしてください。

Ⓐ 하드웨어 개요

❶ USB Type-A 포트
❷ VGA 입력
❸ SR 마운팅 행거
❹ 전원 LED
❺ 리셋 버튼
❻ RJ-45 포트

Ⓑ 설치

랙 마운트

하기 작업을 통해 CN800 을 랙에 설치할 수 있습니다 .

- **CN800 을 케이블 타이로 고정**
  케이블 타이를 준비하여 SR 마운팅 행거를 통해 랙에 고정하세요 .
- **CN800 을 나사와 너트로 고정**
  SR 마운팅 행거에 나사를 관통한 후 너트를 사용하여 랙에 CN800 을 고정하세요 . 너트를 우선 랙에 장착해야 합니다 .
- **매직 테이프를 통해 CN800 을 고정**
  매직 테이프를 통해 CN800 을 랙에 설치하세요 .

장치 연결

❶ USB 와 VGA 커넥터를 통해 CN800 을 설치할 컴퓨터에 연결하세요 .
주의 : CN800 은 USB 커넥터로 전원을 공급받으므로 , USB 커넥터를 모두 PC 에 연결해야 합니다 .

❷ CN800 의 RJ-45 포트를 Cat5e/6 케이블을 통해 LAN 에 연결하세요 .

동작

1. 브라우저를 열고 CN800 의 IP 주소를 브라우저의 URL 입력 란에 입력하세요 .
   주의 : CN800 관리자 또는 CN800 사용자 매뉴얼의 IP 주소 항목을 참고하여 IP 를 확인하세요 . (기본 IP 주소 : 192.168.0.60)
2. 보안 알람 창이 뜨면 확인을 누른 후 넘어가세요 – 이 연결은 신뢰할 수 있습니다 . 로그인 페이지가 나타납니다 .
3. 유효한 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요 .
   주의 : 첫 로그인 시 , 기본 사용자 이름과 비밀번호를 사용하세요 : administrator 및 password
4. **로그인** 버튼을 눌러 브라우저 메인 페이지로 이동하세요 .

IP 인스톨러

설치된 장비의 IP 에 접근하거나 체크하기 위하여 IP 인스톨러 유틸리티를 사용하세요 . 제품 페이지 QR 코드 를 스캔하여 지원 및 다운로드 탭에서 유틸리티를 다운로드하세요 . PC 에 유틸리티를 다운로드 한 후 . IP 인스톨러 설치경로에 들어가서 IPInstaller.exe. 실행파일을 실행하세요 .
주의 : 설치된 장비와 동일한 LAN 에 연결된 Windows PC 에서 사용 가능합니다 .

Ⓐ 硬件概览

❶ USB Type-A 端口
❷ VGA 输入
❸ SR 安装吊耳
❹ 电源指示灯
❺ 重置按钮
❻ RJ-45 端口

Ⓑ 安装

机架安装

可通过以下任意方法，将 CN800 固定在机架上。

- **使用线缆扎带固定 CN800**
  使用自备的扎带，尾端穿入 SR 安装吊耳并卡在扎带槽上，然后将扎带系紧到机架上。
- **使用螺钉和锁紧螺母固定 CN800**
  使用自备螺钉，将 SR 安装吊耳拧紧到自备锁紧螺母上，将 CN800 固定到机架上。请务必先将锁紧螺母固定到机架上。
- **使用魔术贴固定 CN800**
  使用自备的魔术贴，将 CN800 固定在机架上。

连接设备

❶ 将 CN800 的 USB 和 VGA 连接器连接到待装 PC 上的相应端口。
注意： CN800 可以通过 USB 连接器供电，请务必将两个 USB 连接器连接到 PC 端相应端口，以便为 CN800 供电。

❷ 用 Cat 5e/6 电缆将 CN800 的 RJ-45 端口连接 LAN，以便进行远程控制。

操作

1. 打开浏览器并在浏览器的网址栏中指定想要访问的 CN800 的 IP 地址。
   注意： 可通过 CN800 管理员获得 IP 地址，或参见用户手册的 “IP 地址确定” 部分。（默认 IP 地址：192.168.0.60）
2. 如果弹出安全警告对话框，请接受证书（可信任此证书）。随即出现登录页面。
3. 输入有效的用户名和密码。
   注意： 首次登录时，请使用默认用户名和密码：即 administrator 和 password。
4. 单击**登录**进入浏览器主页面。

IP Installer

请使用 IP Installer 程序帮助分配或核验已装设备的 IP 地址。如需获取此程序，请扫描产品页面二维码并进入 “支持和下载” 选项卡下载。程序下载到 PC 端后，进入 IP Installer 程序存储目录，然后点击运行 IPInstaller.exe。
注意： 务必将该程序安装到与目标设备处于同一 LAN 中的 Windows PC 上。

Ⓐ 硬體檢視

❶ USB Type-A 連接埠
❷ VGA 輸入連接埠
❸ SR 安裝掛耳
❹ 電源指示燈
❺ 重置按鈕
❻ RJ-45 連接埠

Ⓑ 安裝

機架安裝

可通過以下任意方法，將 CN800 固定在機架上。

- **使用線材綁帶固定 CN800**
  使用自備的線材綁帶，尾端穿入 SR 安裝掛耳並卡在綁帶槽上，然後將綁帶緊緊到機架上。
- **使用螺釘和螺帽固定 CN800**
  使用自備螺釘，將 SR 安裝掛耳旋緊到自備的螺帽上，並將 CN800 固定到機架。 請務必先將螺帽固定到機架上。
- **使用魔術帶固定 CN800**
  使用自備的魔術帶，將 CN800 固定在機架上。

連接裝置

❶ 將 CN800 的 USB 和 VGA 接頭連接到待安裝 PC 的相應連接埠。
注意： CN800 可以透過 USB 接頭供電，請務必將兩個 USB 接頭連接到 PC 端相對應的連接埠，以便為 CN800 供電。

❷ 用 Cat 5e/6 線材將 CN800 的 RJ-45 連接埠連接 LAN，以便進行遠端控制。

操作

1. 開啟瀏覽器，並在瀏覽器的網址列輸入欲存取的 CN800 IP 位址。
   注意： 可通過 CN800 管理員獲得 IP 位址，或參見用戶手冊的 “IP 位址確定” 部分。（預設 IP 地址： 192.168.0.60）
2. 若彈出安全警示對話框，請接受認證（可信任此認證）。 隨即出現登錄頁面。
3. 輸入有效的用使用者名稱和密碼。
   注意： 首次登錄時，請使用預設使用者名稱和密碼：即 administrator 和 password。
4. 按一下**登入**進入瀏覽器主頁。

IP Installer（IP 安裝工具）

請使用 IP Installer 程式說明分配或確認已安裝設備的 IP 位址。 如需獲取此程式，請掃描產品頁面 QR code 並進入 “支援和下載” 頁籤進行下載。 程式下載到 PC 端後，進入 IP Installer 程式儲存目錄，點擊運行 IPInstaller.exe。
注意： 務必將該程式安裝到與目標設備處於同一 LAN 中的 Windows PC 上。