WH1022

Dell.com/support/WH1022

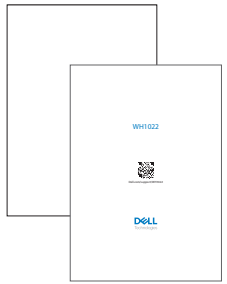





Controls
Contrôles

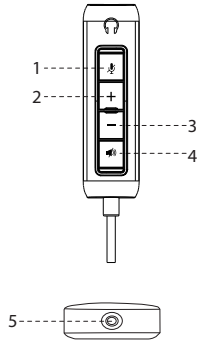

1. Mute/unmute mic
   Activer/désactiver la sourdine
2. Volume up
   Augmenter le volume
3. Volume down
   Diminuer le volume
4. Audio on/off
   Activer/désactiver l'audio
5. Headphone jack
   Prise pour écouteurs

Setup
Configuration

1

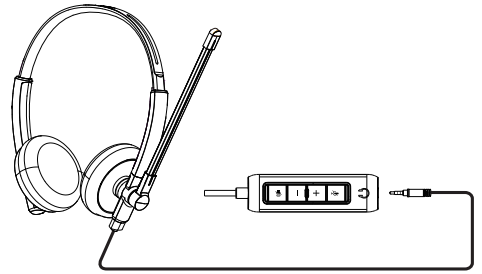

2

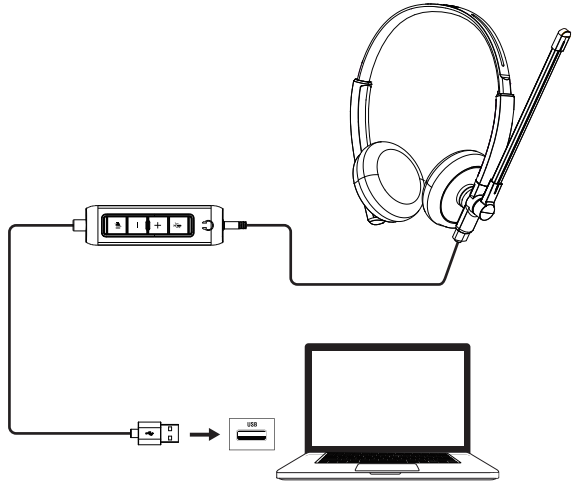

0HXPT4A01

Dell.com/regulatory_compliance

2024-10
© 2021-2024 Dell Inc. or its subsidiaries.
© 2021-2024 Dell Inc. ou ses filiales.

PC setup
Configuration pour PC

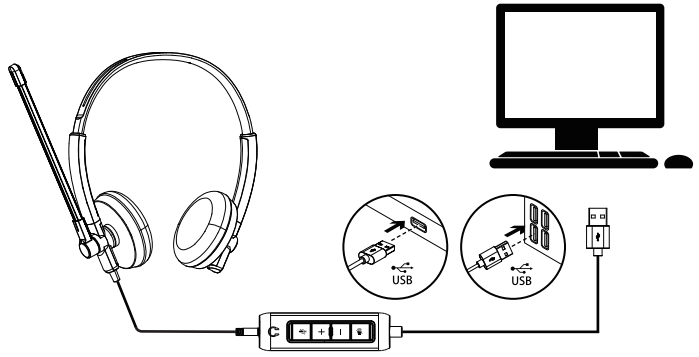

Mac setup
Configuration pour Mac

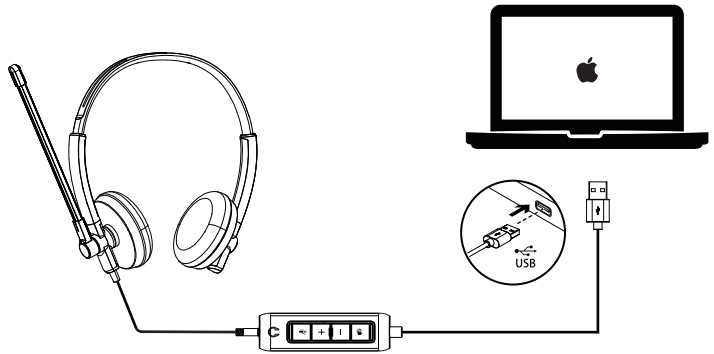

Phone/Tablet setup
Configuration pour téléphone/tablette

