SONY

5-018-113-**14**(1)

LCD Monitor

Safety Information

Safety Information	EN
安全信息	CS
安全資訊	CT
Thông tin An toàn	VN
Consignes de sécurité	FR
Сведения по безопасности	RU
ข้อมูลความปลอดภัย	TH
Informasi Keselamatan	ID
معلومات بشأن السلامة	AR
اطلاعات ایمنی	PR

© 2020 Sony Corporation

EN

Internet security caution

It is strongly recommended for security purposes to connect your LCD Monitor to the Internet via a router/modem that includes router functionality. Direct connection of your LCD Monitor to the Internet may expose your LCD Monitor to a security threat such as extraction or tampering of content or personal information.

Notice for customers in Thailand

This telecommunication equipment and device conforms with NBTC standard or NBTC requirements.
This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission (For LCD Monitor with wireless function only).

Safety Information

Caution

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like or extremely low air pressure that can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

Stability Hazard

The LCD Monitor may fall, causing serious personal injury or death.

WARNING

A LCD Monitor may fall, causing serious personal injury or death.
Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the LCD Monitor.
- ALWAYS use furniture that can safely support the LCD Monitor.
- ALWAYS ensure the LCD Monitor is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the LCD Monitor or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your LCD Monitor so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- ALWAYS keep small accessories out of the reach of children, so that they are not mistakenly swallowed.
- NEVER place a LCD Monitor in an unstable location.
- NEVER place the LCD Monitor on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the LCD Monitor to a suitable support.
- NEVER place the LCD Monitor on cloth or other materials that may be located between the LCD Monitor and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the LCD Monitor or furniture on which the LCD Monitor is placed.

If your existing LCD Monitor is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Ventilation

- Never cover the ventilation holes or insert anything into the cabinet.
- Leave space around the LCD Monitor as shown below.
- It is strongly recommended that you use a Sony Wall-Mount Bracket in order to provide adequate air circulation.

Installed on the wall

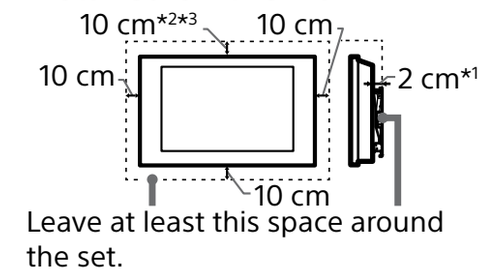

Leave at least this space around the set.

Installed with stand

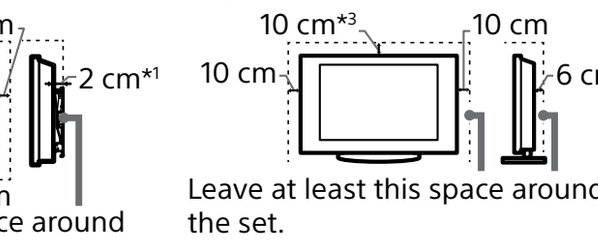

Leave at least this space around the set.

*1 1 cm for SU-WL8xx only. Refer Reference Guide to know whether your LCD Monitor is compatible with this Wall-Mount Bracket.
*2 FW-55BZ40H: 30 cm for SU-WL8xx.
*3 FW-43BZ30J / 50BZ30J: 10 cm (Operating temperature: 38 °C and lower) or 30 cm

- To ensure proper ventilation and prevent the collection of dirt or dust:
  - Do not lay the LCD Monitor flat, install upside down, backwards, or sideways.
  - Do not place the LCD Monitor on a shelf, rug, bed or in a closet.
  - Do not cover the LCD Monitor with a cloth, such as curtains, or items such as newspapers, etc.
  - Do not install the LCD Monitor as shown below.

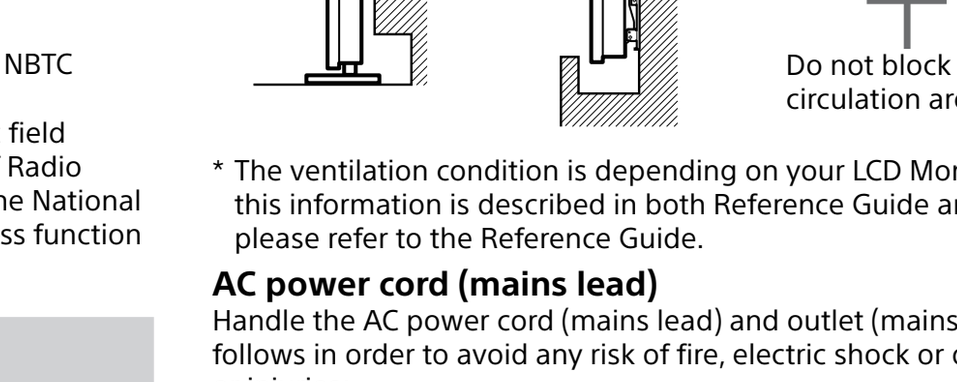

* The ventilation condition is depending on your LCD Monitor model. If this information is described in both Reference Guide and this manual, please refer to the Reference Guide.

AC power cord (mains lead)

Handle the AC power cord (mains lead) and outlet (mains socket) as follows in order to avoid any risk of fire, electric shock or damage and/or injuries:

- The shape of AC power plug (mains plug), which is supplied with the LCD Monitor, varies depending on the regions. Be sure to connect the appropriate supplied AC power cord (mains lead) with the plug that fits into the AC power outlet (mains socket).
- Use only Sony supplied AC power cords (mains lead), not those of other brands.
- Insert the plug fully into the AC power outlet (mains socket).
- Operate the LCD Monitor on a 220 V - 240 V / 110 V (refer to the Specifications page in the Reference Guide) AC supply only.
- When wiring cables, be sure to unplug the AC power cord (mains lead) for your safety and take care not to catch your feet on the cables.
- Disconnect the AC power cord (mains lead) from the AC power outlet (mains socket) before working on or moving the LCD Monitor.
- Keep the AC power cord (mains lead) away from heat sources.
- Unplug the AC power plug (mains plug) and clean it regularly. If the plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may deteriorate, which could result in a fire.

Note

- Do not use the supplied AC power cord (mains lead) on any other equipment.
- Do not pinch, bend, or twist the AC power cord (mains lead) excessively. The core conductors may be exposed or broken.
- Do not modify the AC power cord (mains lead).
- Do not put anything heavy on the AC power cord (mains lead).
- Do not pull on the AC power cord (mains lead) itself when disconnecting the AC power cord (mains lead).
- Do not connect too many appliances to the same AC power outlet (mains socket).
- Do not use a poor fitting AC power outlet (mains socket).

NOTE ON AC ADAPTER (models with supplied AC adapter only)

Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus. Do not install this equipment in a confined space, such as a bookshelf or similar unit.

- Please ensure that the AC power outlet (mains socket) is installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Be sure to use the supplied AC adapter and AC power cord (mains lead). Otherwise it may cause a malfunction.
- Connect the AC adapter to an easily accessible AC power outlet (mains socket).
- Do not coil the AC power cord (mains lead) around the AC adapter. The core wire may be cut and/or it may cause a malfunction of the LCD Monitor.



- Do not touch the AC adapter with wet hands.
- If you notice an abnormality in the AC adapter, disconnect it from the AC power outlet (mains socket) immediately.
- The set is not disconnected from the AC source as long as it is connected to the AC power outlet (mains socket), even if the set itself has been turned off.
- As the AC adapter will become warm when it is used for a long time, you may feel hot when touching it by hand.

Prohibited Usage

Do not install/use the LCD Monitor in locations, environments or situations such as those listed below, or the LCD Monitor may malfunction and cause a fire, electric shock, damage and/or injuries.

Locations:

- Outdoors (in direct sunlight), at the seashore, on a ship or other vessel, inside a vehicle, unstable locations, near water, rain, moisture or smoke.

Environments:

Places that are hot, humid, or excessively dusty; where insects may enter; where it might be exposed to mechanical vibration, near the source of naked flame, such as lighted candle, which is placed on a LCD Monitor. The LCD Monitor shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the LCD Monitor.

Situations:

- Use when your hands are wet, with the cabinet removed, or with attachments not recommended by the manufacturer. Disconnect the LCD Monitor from AC power outlet (mains socket) during lightning storms.
- Install the LCD Monitor so that it sticks out into an open space. Injury or damage from a person or object bumping into the LCD Monitor may result.



- Place the LCD Monitor in a humid or dusty space, or in a room with oily smoke or steam (near cooking tables or humidifiers). Fire, electric shock, or warping may result.



- Install the LCD Monitor in places subject to extreme temperature such as in direct sunlight, near a radiator or a heating vent. The LCD Monitor may overheat in such condition which can cause deformation of the enclosure and/or LCD Monitor malfunction.



- If the LCD Monitor is placed in the changing room of a public bath or hot spring, the LCD Monitor may be damaged by airborne sulfur, etc.



- For best picture quality, do not expose the screen to direct illumination or sunlight.
- Avoid moving the LCD Monitor from a cold area to a warm area. Sudden room temperature changes may cause moisture condensation. This may cause the LCD Monitor to show poor picture and/or poor colour. Should this occur, allow moisture to evaporate completely before powering the LCD Monitor on.

Broken pieces:

- Do not throw anything at the LCD Monitor. The screen glass may break by the impact and cause serious injury.
- If the surface of the LCD Monitor cracks, do not touch it until you have unplugged the AC power cord (mains lead). Otherwise this may cause an electric shock.

LCD Monitor usage condition

- This product is suitable to be used in tropical and/or moderate climate condition.

When not in use

- If you will not be using the LCD Monitor for several days, the LCD Monitor should be disconnected from the AC power (mains) for environmental and safety reasons.
- As the LCD Monitor is not disconnected from the AC power (mains) when the LCD Monitor is just turned off, pull the plug from the AC power outlet (mains socket) to disconnect the LCD Monitor completely.
- Some LCD Monitor may have features that require the LCD Monitor to be left in standby to work correctly.

If the following problems occur...

Turn off the LCD Monitor and unplug the AC power cord (mains lead) immediately if any of the following problems occur.
Ask your dealer or Sony service centre to have it checked by qualified service personnel.

When:

- AC power cord (mains lead) is damaged.
- Poor fitting of AC power outlet (mains socket).
- LCD Monitor is damaged by being dropped, hit or having something thrown at it.
- Any liquid or solid object falls through openings in the cabinet.

About LCD Monitor Temperature

When the LCD Monitor is used for an extended period, the panel surrounds become warm. You may feel hot when touching there by the hand.

Medical institutions

This product cannot be used as a medical device.
It may cause a medical equipment malfunction.

Do not place this product close to medical devices

This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

Keep out of the reach of children or the supervised individuals

This product (including accessories) has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet) were swallowed, consult a doctor immediately.

Magnetic influence

This product (including accessories such as covers) uses magnets. Do not place magnetically sensitive objects (cash cards, credit cards with magnetic coding, etc.) near this product.

Precautions

Viewing the LCD Monitor

- View the LCD Monitor in moderate light, as viewing the LCD Monitor in poor light or during long period of time, strains your eyes.
- When using headphones, adjust the volume so as to avoid excessive levels, as hearing damage may result.

Screen (For LCD Monitor only):

- Although the screen is made with high-precision technology and 99.99 % or more of the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the screen. This is a structural property of the screen and is not a malfunction.
- Do not push or scratch the front filter, or place objects on top of this LCD Monitor. The image may be uneven or the screen may be damaged.
- If this LCD Monitor is used in a cold place, a smear may occur in the picture or the picture may become dark. This does not indicate a failure. These phenomena disappear as the temperature rises.
- Ghosting may occur when still pictures are displayed continuously. It may disappear after a few moments.
- The screen and cabinet get warm when this LCD Monitor is in use. This is not a malfunction.
- The screen contains a small amount of liquid crystal. Follow your local ordinances and regulations for disposal.

Handling and cleaning the screen surface/cabinet of the LCD Monitor

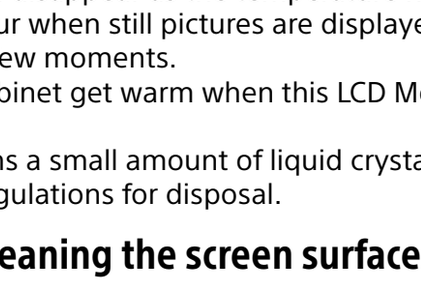

Precautions:

- Avoid touching the screen.
- To remove dust from the screen surface/cabinet, wipe gently with a microfiber cloth.
- Never spray water or detergent directly on the LCD Monitor. It may drip to the bottom of the screen or exterior parts and enter the LCD Monitor, and may cause damage to the LCD Monitor.

Optional Equipment

- Keep optional components or any equipment emitting electromagnetic radiation away from the LCD Monitor. Otherwise picture distortion and/or noisy sound may occur.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC Standards using a connection signal cable shorter than 3 meters.

Wireless Function of the unit

- Do not operate this unit near medical equipment (pacemaker, etc.), as this may result in the malfunction of the medical equipment.
- Although this unit transmits/receives scrambled signals, be careful of unauthorised interception. We cannot be responsible for any trouble as a result.

Caution about handling the remote control

- Do not use different types of batteries together or mix old and new batteries.
- Dispose of batteries in an environmentally friendly way. Certain regions may regulate the disposal of batteries. Please consult your local authority.

Disposal of the LCD Monitor set

Disposal of old electrical & electronic equipment (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)

This symbol and its variations indicate that this product and its components, consumables, parts or spares thereof shall not be treated as household waste and may not be dropped in garbage bins. Product owners are advised to deposit their product at the nearest collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Your co-operation shall facilitate proper disposal and help prevent potential negative consequences/hazards to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal including improper handling, accidental breakage, damage and/or improper recycling of e-waste. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, you may contact our company's customer care number and website in India for assistance.

Customer Care : 080 6500 6500
Visit : www.sony.co.in for product recycling

Reduction in the Use of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)
This product and its components, consumables, parts or spares comply with the hazardous substances restriction of India's E-Waste (Management) Rules. The maximum allowable concentrations of the restricted substances are 0.1 % by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and 0.01 % by weight in homogenous materials for Cadmium, except for the exemptions specified in Schedule II of the aforesaid Rules.

CS

网络安全警告

出于安全考虑，强烈建议通过路由器/具有路由功能的调制解调器将您的 LCD 监视器连接至互联网。直接将您的 LCD 监视器连接至互联网可能会导致您的 LCD 监视器受到内容或个人信息被撷取或篡改的安全威胁。

安全信息

注意事项

如果电池更换不当，会有爆炸危险。仅用相同或等效的电池类型替换。
切勿将电池暴露于如阳光、火或类似的过热源中或者极低的大气压力中，否则可能会导致易燃液体或气体发生爆炸或泄漏。

稳定性风险

本 LCD 监视器可能跌落、造成严重人身伤害或导致死亡。

警告

LCD 监视器可能跌落、造成严重人身伤害或导致死亡。通过采取简单的预防措施，可以避免很多伤害，尤其是对儿童的伤害，比如：

- 应始终使用 LCD 监视器制造商推荐的机柜或支架或安装方法。
- 应始终使用能够安全支撑 LCD 监视器的家具。
- 应始终确保 LCD 监视器没有外悬在支撑家具的边缘。
- 应始终教育儿童攀爬家具以接触 LCD 监视器或其控件的危险。
- 应始终妥善布设与您的 LCD 监视器相连的电源线和电缆，确保它们不会绊倒您，不会被拉扯或被夹住。
- 请始终将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 切勿将 LCD 监视器安置在不稳定的地方。
- 在没有将高的家具和 LCD 监视器均固定在适当支撑时，切勿将 LCD 监视器放置在家具上（例如，橱柜或书架）。
- 切勿在 LCD 监视器与支撑家具之间摆放布料或其他材料。
- 切勿将玩具和遥控器等可能吸引儿童攀爬的物品放置在 LCD 监视器或摆放 LCD 监视器的家具上。

如果您现有的 LCD 监视器仍在使用且已重新安放，则同样适用上述注意事项。

通风

- 切勿覆盖通风孔或将任何物体插入机壳内。
- 如下图所示，在 LCD 监视器周围留出通风空间。
- 强烈建议您使用 Sony 挂壁式支架以确保足够的空气流通。

安装在墙上

请至少在 LCD 监视器周围留出此空间。

安装在支架上

请至少在 LCD 监视器周围留出此空间。

*1 1 cm，仅适用于 SU-WL8xx。请参阅 LCD 监视器参考指南，了解您的 LCD 监视器是否与本挂壁式支架兼容。
*2 FW-55BZ40H：30 cm，适用于 SU-WL8xx。
*3 FW-43BZ30J / 50BZ30J：10 cm（工作温度：38 ° C 及以下）或 30 cm

- 为了确保正确通风及防止脏物或灰尘堆积：
  - 请勿将 LCD 监视器平放、上面朝下安装、向后安装或侧面安装。
  - 请勿将 LCD 监视器放置于架子、地毯、床或壁橱中。
  - 请勿用布（如窗帘）或物件（如报纸等）覆盖 LCD 监视器。
  - 请勿如下图所示安装 LCD 监视器。

阻碍空气流动。 墙壁 墙壁 空气流通 请勿阻塞空气流通区域。

* 根据 LCD 监视器型号不同，通风条件可能有所差异。若参考指南和本手册中都对此信息进行了阐述，请参阅参考指南。

交流电源线

按照下列指示使用交流电源线和插座以避免发生火灾、触电或损坏和/或人身伤害：

- 交流电源插头的形状（跟 LCD 监视器一起提供）根据地区不同而有差异。请务必将随机提供的合适交流电源线连接至适合交流电源插座的插头。
- 仅能使用 Sony 提供的交流电源线，不可使用其他品牌的电源线。
- 将插头完全插入交流电源插座。
- 仅可在 220 V - 240 V / 110 V（请参阅参考指南中的"规格"页面）交流电源上使用本 LCD 监视器。
- 连接电缆时，为了安全起见请务必拔下交流电源线，以免被电缆绊到脚。
- 在进行作业或移动 LCD 监视器之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 保持交流电源线远离热源。
- 拔出交流电源插头并定期进行清洁。如果插头上覆盖一层灰尘并且有水气，则其绝缘品质可能已经劣化，并可能会造成火灾。

注意

- 请勿将所供交流电源线用于任何其他设备。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线。否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿改装交流电源线。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线本身。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不适当的交流电源插座。

交流适配器的注意事项（仅限提供交流适配器的型号）

警告

为降低火灾或电击风险，请勿将本设备暴露在雨或湿气中。
为防止火灾或电击危险，请勿将充满液体的物体，例如花瓶，放置在设备上。
请勿将本设备安装在封闭空间，例如书架或类似空间。

- 请确保交流电源插座安装在设备附近，可以方便插入。
- 确保使用提供的交流适配器和交流电源线。否则可能导致故障。
- 连接交流适配器至容易接入的交流电源插座。
- 请勿折弯靠近交流适配器的交流电源线。这可能会折断芯线并导致 LCD 监视器故障。
- 请勿用湿手触摸交流适配器。
- 如果发现交流适配器出现异常，请立即将其从交流电源插座断开。
- 即使设备本身已经关闭，只要没有跟交流电源插座断开连接，设备就一直接通交流电源。
- 交流适配器在长时间使用后会变热，用手触摸时可能会觉得热。

使用限制

请勿在下列地点、环境或情况条件下安装/使用 LCD 监视器，否则 LCD 监视器可能会发生故障并造成火灾、触电、损坏和/或人身伤害。

场所：

- 户外（直射阳光下）、海边、轮船或其他船只上、车内、不稳定的地方、靠近水、雨、湿气或烟雾的地方。

环境：

炎热、潮湿、或多尘的地方；昆虫可能进入的地方；可能会受到机械振动的地方；置于 LCD 监视器上的点燃的蜡烛等明火源附近。LCD 监视器不能暴露在液体滴落或飞溅的环境下，诸如花瓶之类装有液体的物品不能放在 LCD 监视器上。

情况条件：

- 手潮湿时、机壳拆下时，或配合非制造商建议的附件时使用。在有闪电暴风雨时，请断开 LCD 监视器与交流电源插座的连接。
- 安装 LCD 监视器时使其突出至开放的空间。可能导致碰撞 LCD 监视器的人员受伤或物体受损。
- 把 LCD 监视器放置在潮湿或多尘的空间，或有油烟或蒸气的房间内（靠近灶台或加湿器）。这可能导致火灾、触电或本机弯曲。
- 将 LCD 监视器安装在会遭受极端温度的地方，如阳光直射、靠近散热器或加热装置通风孔。LCD 监视器在这种环境下可能会过热而导致外壳变形及/或 LCD 监视器故障。
- 如果放置 LCD 监视器在公共浴室或温泉的更衣室内，LCD 监视器可能会被空降硫磺等损坏。
- 为了获得良好的图像质量，切勿将屏幕直接对着灯光或阳光。
- 避免将 LCD 监视器从寒冷的区域移至温热的区域。突然的室温变化可能会导致湿气凝结。这可能造成 LCD 监视器显示劣质图像及/或暗淡的颜色。如果发生这种情形，让湿气完全蒸发之后才开启 LCD 监视器。

碎片：

- 请勿将任何物品丢向 LCD 监视器。否则屏幕可能会因为受到撞击而破裂并造成严重伤害。
- 若 LCD 监视器表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触 LCD 监视器。否则可能导致电击。

LCD 监视器使用条件

- 本产品适合在热带地区和/或温和气候条件下使用。

当未使用时

- 如果您数天不使用 LCD 监视器，为了环保和安全原因，应将 LCD 监视器电源线从交流电源插座上拔下。
- 关闭 LCD 监视器电源时，LCD 监视器并未与交流电源断开连接，请将插头从交流电源插座上拔下以完全断开 LCD 监视器的电源连接。
- 某些 LCD 监视器的功能可能需要将 LCD 监视器保持在待机模式下才能正常工作。

如果出现下列问题...

如果出现下列任何问题，请**关闭** LCD 监视器并立即拔下交流电源线。
请询问您的经销商或 Sony 维修中心以让有资格的服务人员进行检查。

当：

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不适当。
- LCD 监视器由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

关于 LCD 监视器温度

LCD 监视器长时间使用后，面板四周会变热。用手触摸时会感觉较热。

医疗机构

本产品不能用作医疗设备。
否则可能引起医疗设备故障。

请勿将本产品放在医疗设备附近

本产品（包括附件）带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、用于治疗脑积水的可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将本产品放在使用上述医疗设备的人员附近。如果您在使用上述医疗设备，请在使用本产品前咨询医生。

请将本产品放在儿童或应受监护的人无法触及的地方

本产品（包括附件）带有磁铁。吞下磁铁可能会导致严重伤害，例如窒息或肠道损伤。如果误吞了磁铁，请立即咨询医生。

磁场影响

本产品（包括盖子等附件）含有磁铁。请勿将磁敏感物品（现金支取卡、带有磁性编码的信用卡等）放置在本产品附近。

预先注意事项

观赏 LCD 监视器

- 请在适当光线条件下观赏 LCD 监视器，因为在光线不足的房间观赏 LCD 监视器会损害您的视力。而且长时间持续观赏 LCD 监视器也可能会损害您的视力。
- 使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

屏幕（仅适用于 LCD 监视器）：

- 虽然屏幕采用精密技术制造且 99.99 % 以上的像素有效，然而在屏幕上还是经常会出现暗点或亮点（红色、蓝色或绿色）。这是屏幕的结构特性，并不是故障。
- 请勿按压或刮前面滤光镜或在 LCD 监视器顶部放置物件。这可能会导致图像变形或屏幕损坏。
- 若在寒冷的地方使用 LCD 监视器，图像会有一些模糊或变暗。这是正常现象。LCD 监视器的温度升高之后这个现象便会消失。
- 当一直显示静像时可能会产生重影。这个现象应该在一会儿之后便会消失。
- 使用 LCD 监视器时屏幕与机箱会变热。这是正常现象。
- 屏幕含有少量液态晶体。进行废弃处理时，请遵照当地的法令和法规。

使用和清洁 LCD 监视器的屏幕表面/机壳

预先注意事项：

- 避免触摸屏幕。
- 若要清除屏幕表面/机壳上的灰尘，请用超细纤维布轻轻擦拭。
- 绝对不能将水或清洁剂直接喷在 LCD 显示器上。液体可能滴落在屏幕的底部或外部部件上并渗入 LCD 显示器内，而毁坏 LCD 显示器。

选购装置

- 请将会产生电磁辐射的选购附件或任何装置远离 LCD 监视器。否则可能会造成图像扭曲和/或噪声。
- 已使用短于 3 米的连接信号电缆对本装置进行测试，其符合电磁兼容（EMC）标准中所规定的限值。

本机的无线功能

- 请勿在医疗设备附近运行该设备（起搏器等），因为可能引起医疗设备故障。
- 虽然本机发送/接收加密信号，请小心未经授权的截取。我们不对此造成的任何问题负责。

关于操作遥控器的注意事项

- 请勿同时使用不同类型的电池，或新旧电池混合使用。
- 请以不污染环境的方法处理电池。某些地区可能规定了电池的处理方法。请咨询当地政府。

CT

網際網路安全注意

基於安全原因，強烈建議透過使用路由器或包含路由器功能的數據機，將 LCD 顯示器連線至網際網路。將 LCD 顯示器直接連線至網際網路可能導致 LCD 顯示器遭遇安全威脅，如對內容或者客戶資訊進行擷取或竄改。

Radio cautions sentence/無線電磁波法規

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全資訊

注意事項

電池更換不當有爆炸危險。僅限更換為相同或等效類型的電池。
不可將電池曝露於如陽光、火或類似的過熱源或者極低的氣壓，以免引起爆炸或可燃性液體或氣體洩漏。

穩定危險

LCD 顯示器可能跌落、造成嚴重人身傷害或導致死亡。

警告

LCD 顯示器可能跌落、造成嚴重人身傷害或導致死亡。為避免尤其是對孩童造成傷害，可採取簡單的預先注意事項，如：

- 務必使用 LCD 顯示器製造商推薦的機櫃或支架或安裝方法。
- 務必使用可安全支撐 LCD 顯示器的傢俱。
- 務必確保 LCD 顯示器不會懸於支撐傢俱的邊緣。
- 務必教育孩童攀爬傢俱去觸摸 LCD 顯示器或其控制器是相當危險的。
- 務必佈置連接到 LCD 顯示器的電源線和纜線，使其不被絆倒、拉扯或抓住。
- 始終將小配件放在兒童拿不到的地方，以免誤吞。
- 切勿將 LCD 顯示器安置在不穩定的位置。
- 未將傢俱與 LCD 顯示器固定在合適的支架上時，切勿將 LCD 顯示器置於較高的傢俱（如櫥櫃或書櫃）之上。
- 切勿在 LCD 顯示器與支撐傢俱之間擺放布料或其他材料。
- 切勿將玩具和遙控器等可能誘使兒童攀爬的物品放在 LCD 顯示器頂部或放置 LCD 顯示器的傢俱上。

如果您現有的 LCD 顯示器仍在使用且已重新安放，則同樣適用上述注意事項。

通風

- 切勿遮擋通風孔或將任何物體插入機殼內。
- 如下圖所示，在 LCD 顯示器周圍留出通風空間。
- 強烈建議您使用 Sony 壁掛式支架以確保足夠的空氣流通。

安裝在牆壁上

在顯示器周圍至少留出所示的空間。

安裝在底座上

在顯示器周圍至少留出所示的空間。

*1 SU-WL8xx 僅限 1 公分。請參閱參考指南以瞭解您的 LCD 顯示器是否與此壁掛式支架相容。
*2 FW-55BZ40H：SU-WL8xx 限 30 公分。
*3 FW-43BZ30J / 50BZ30J：10 公分（操作溫度：38 ° C 及以下）或 30 公分

- 為了確保正確通風及防止髒物或灰塵堆積：
  - 請勿將 LCD 顯示器平放、安裝時螢幕面朝上、朝下、朝後或以側面接壁安裝。
  - 請勿將 LCD 顯示器放置於架子、地毯、床或壁櫥中。
  - 請勿用布（如窗簾）或物件（如報紙等）覆蓋 LCD 顯示器。
  - 請勿如下圖所示安裝 LCD 顯示器。

空氣流通被阻擋。 牆壁 牆壁 空氣循環 請勿堵塞空氣循環區域。

* 通風條件視您的 LCD 顯示器型號而定。若參考指南和此手冊中都有介紹此資訊，請參閱參考指南。

AC 電源線

為了避免火災、觸電或損壞及（或）受傷等危險，請遵照下列指示來處理 AC 電源線和插座：

- LCD 顯示器附帶的 AC 電源插頭的形狀視區域而不同。確保連接合適的附帶 AC 電源線，插頭要適合 AC 電源插座。
- 僅使用 Sony 隨附的 AC 電源線，不能使用其他品牌的電源線。
- 將插頭完全插入 AC 電源插座。
- 僅可在 220 V-240 V / 110 V（請參閱參考指南的規格頁面）AC 電源上使用 LCD 顯示器。
- 連接訊號線時，為了安全起見，請務必拔下 AC 電源線，以免被訊號線絆到腳。
- 在進行作業或移動 LCD 顯示器之前，請從 AC 電源插座上斷開 AC 電源線的連接。
- 保持 AC 電源線遠離熱源。
- 拔下 AC 電源插頭，定期進行清潔。如果插頭上有積灰塵並帶有濕氣，則其絕緣品質可能已經劣化，並可能會造成火災。

註

- 請勿將隨附的 AC 電源線用於任何其他設備。
- 請勿過度擰捏、彎曲或扭轉 AC 電源線。否則線芯可能會曝露在外或折斷。
- 請勿改裝 AC 電源線。
- 請勿將任何重物放在 AC 電源線上。
- 斷開 AC 電源線連接時，請勿拉扯 AC 電源線。
- 請勿在相同的 AC 電源插座上連接太多設備。
- 請勿使用不適當的 AC 電源插座。

AC 電源供應器注意事項（僅限隨附 AC 電源供應器的型號）

警告

為了避免火災或觸電造成危險，請勿將本機曝露於雨水或濕氣。
為了避免火災或觸電，請勿將裝有液體的物體（例如花瓶）置於本機上。請勿將本機安裝到封閉區域，例如書架或相似設備上。

- 請確保將 AC 電源插座安裝於設備附近方便操作。
- 確保使用隨附的 AC 電源供應器和 AC 電源線。否則可能引起故障。
- 將 AC 電源供應器連接到方便操作的 AC 電源插座。
- 請勿將 AC 電源線纏繞在 AC 電源供應器周圍。否則線芯會被切斷和/或會引起 LCD 顯示器故障。
- 請勿用濕手觸摸 AC 電源供應器。
- 如果您注意到 AC 電源供應器內有異常，則立即從 AC 電源插座上將其斷開。
- 即使已經關閉本機，只要連接 AC 電源插座，本機也未從 AC 電源上斷開。
- 由於 AC 電源供應器在長時間使用後會變熱，在用手觸摸時會感到發燙。

使用限制

請勿在下列地點、環境或情況條件下安裝/使用 LCD 顯示器，否則 LCD 顯示器可能會發生故障並造成火災、觸電、損壞及（或）受傷等危險。

地點：

- 室外（在直射的陽光中），海邊，船上或其他船艦上，車內，不穩定的場所，靠近水、雨、濕氣或煙霧的地方。

環境：

炎熱、潮濕或太多灰塵的地方；昆蟲可能進入的地方；可能受到機械震動的地方；靠近明火火源（如置於 LCD 顯示器上方的蠟燭）的地方。不應該讓液體滴落或噴濺 LCD 顯示器，而且裝滿液體的物體（例如花瓶）不應擺在 LCD 顯示器上。

情況條件：

- 手潮濕時、機殼拆下時，或配合非製造商建議的附件時使用。出現雷電時請將 LCD 顯示器電源線從 AC 電源插座拔下。
- 安裝 LCD 顯示器時使其突出至開放的空間。可能會導致人或物體撞擊 LCD 顯示器而引起傷害或損壞。
- 把 LCD 顯示器放置在潮濕或多塵的空間，或有油煙或蒸氣的房間內（靠近灶台或加濕器）。這可能導致火災、觸電或本機彎曲。
- 將 LCD 顯示器安裝在會遭受極端溫度的地方，如陽光直射、靠近散熱器或加熱裝置通風孔。LCD 顯示器在這種環境下可能會過熱而導致外殼變形及（或）LCD 顯示器故障。
- 如果放置 LCD 顯示器在公共浴室或溫泉的更衣室內，LCD 顯示器可能會被環境中的硫磺等損壞。
- 為獲得最優畫質，請勿將螢幕暴露在直射照明或陽光下。
- 避免將 LCD 顯示器從寒冷的區域移至溫熱的區域。突然的室溫變化可能導致濕氣凝結。這可能造成 LCD 顯示器顯示不良畫面及（或）顏色偏差。如果發生這種情形，讓濕氣完全蒸發之後才開啟 LCD 顯示器。

打破顯示器螢幕：

- 請勿將任何物品丟向 LCD 顯示器。否則螢幕可能會因為受到撞擊而破裂並造成嚴重傷害。
- 如果 LCD 顯示器的表層破裂，在拔下 AC 電源線以前請勿觸摸它。否則會引起觸電。

LCD 顯示器使用條件

- 這產品適用於熱帶及（或）溫和氣候的環境。

不使用時

- 如果您數天不使用 LCD 顯示器，基於環保和安全，請將 LCD 顯示器電源線從 AC 電源插座上拔下。
- 關閉 LCD 顯示器電源時，LCD 顯示器並未與 AC 電源斷開連接，請將插頭從 AC 電源插座上拔下以完全斷開 LCD 顯示器的電源連接。
- 某些 LCD 顯示器可能具有需要將 LCD 顯示器保持在待命模式下才能正常工作的特點。

如果出現下列問題...

如果出現以下任何問題，請立刻**關閉** LCD 顯示器並拔下 AC 電源線。
請諮詢您的經銷商或 Sony 服務中心以交由合格的服務人員進行檢查。

當：

- AC 電源線損壞。
- AC 電源插座不適當。
- LCD 顯示器由於跌落、敲擊或撞擊而損壞。
- 任何液體或固體物件通過開口處掉入機殼內。

關於 LCD 顯示器溫度

長時間使用 LCD 顯示器時，面板周圍溫度會升高。用手觸摸這些地方時可能會覺得很燙。

醫療機構

本產品不能用作醫療器材。
這可能會導致醫療設備故障。

請勿將本產品放在醫療器材的附近

本產品（含配件）有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。

請放在兒童或受監護者接觸不到的地方

本產品（含配件）有磁力。吞嚥磁鐵可能造成嚴重傷害，例如窒息危險或腸道損傷。如果吞下磁鐵，請立即就醫。

磁場影響

本產品（包括蓋子等配件）使用磁鐵。請勿在本產品附近放置磁性敏感物體（現金卡、帶磁性編碼的信用卡等）。

預先注意事項

觀賞 LCD 顯示器

使用過度恐傷害視力。
使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

- 請在適當光線條件下觀賞 LCD 顯示器，因為在光線不足條件下或長時間觀賞 LCD 顯示器會損傷您的眼睛。
- 使用耳機時，請調整音量以免音量過高損傷聽力。

螢幕（僅限 LCD 顯示器）：

- 雖然螢幕採用最精密技術製造且 99.99 % 以上的畫素有效，但還是可能會出現黑點或螢幕上可能會經常出現亮點（紅、藍或綠）。這是螢幕的結構特性，並不是故障。
- 請勿按壓或刮傷前濾光面板或在 LCD 顯示器頂部放置物件。畫面可能不均，或者螢幕可能會損壞。
- 如果在寒冷地區使用 LCD 顯示器，畫面上可能會出現模糊或變暗。這並不是故障。溫度上升後這些現象就會消失。
- 畫面靜止不動可能會產生影。片刻後該現象將消失。
- LCD 顯示器使用過程中，螢幕和機殼會變熱。這不是故障。
- 螢幕包含少量液晶。請按照您當地的法規進行廢棄物處理。

使用和清潔 LCD 顯示器的螢幕表層/機殼

預先注意事項：

- 避免觸摸螢幕。
- 若要擦去螢幕表面/機殼上的灰塵，請用超細纖維布輕輕擦拭。
- 絕對不能將水或清潔劑直接噴灑在 LCD 顯示器上。液體可能滴落在螢幕的底部或外部零件上並滲入 LCD 顯示器內，而毀壞 LCD 顯示器。

選購設備

- 將可能產生電磁輻射的選購元件或任何其他設備遠離 LCD 顯示器。否則可能會造成畫面失真及/或噪訊。
- 本設備已經過測試，發現符合 EMC 標準中規定的使用短於 3 公尺的連接訊號纜線的限制。

本機的無線功能

- 切勿在醫藥設備（心律調節器等等）附近操作本機，這可能導致醫藥設備故障。
- 雖然本機發送/接收加密信號，請小心未經授權的截取。我們不對此造成的任何問題負責。

操作遙控器該注意的事項

- 請勿同時使用不同類型的電池或混合使用新舊電池。
- 請以符合環境保護規定的方式丟棄電池。特定地區可能有制訂廢棄電池的相關規定。請向您當地的主管機關查詢。

處理廢棄電池

為了保護我們的環境，請依當地法規之規定處理好廢棄電池。

廢電池請回收
僅適用於臺灣

僅限 Android LCD 顯示器

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i)因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或/及(ii) 必要的格式化，或/及(iii)個別產品功能需佔用部分容量。

对于使用 5 GHz 频段的型号

- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

VN

Lưu ý bảo mật Internet

Vì mục đích bảo mật, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo kết nối Màn hình LCD với Internet thông qua bộ định tuyến/modem có chức năng bộ định tuyến. Kết nối trực tiếp Màn hình LCD với Internet có thể khiến Màn hình LCD phải đối mặt với các mối đe dọa về bảo mật như trích xuất hoặc xáo trộn nội dung hoặc thông tin cá nhân.

Thông tin An toàn

Lưu ý

Nguy cơ nổ nếu pin được thay thế không đúng cách. Chỉ thay thế bằng loại giống hoặc tương đương.
Không để pin tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự hoặc áp suất không khí cực thấp có thể dẫn tới nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Nguy hiểm liên quan tới độ ổn định

Màn hình LCD có thể rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

CẢNH BÁO

Màn hình LCD có thể rơi, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Có thể phòng tránh thương tích đặc biệt là cho trẻ em bằng cách thực hiện các bước đơn giản sau đây:

- LUÔN sử dụng ngăn chứa, giá đỡ hoặc các phương thức lắp theo khuyến cáo của nhà sản xuất Màn hình LCD.
- LUÔN sử dụng thiết bị hỗ trợ đặt để an toàn cho Màn hình LCD.
- LUÔN đảm bảo không đặt Màn hình LCD ở phía mép ngoài của thiết bị hỗ trợ.
- LUÔN nhắc nhở trẻ nhỏ không được trèo lên thiết bị hỗ trợ để với Màn hình LCD hoặc bộ điều khiển.
- LUÔN định tuyến các dây và cáp được kết nối với Màn hình LCD để chúng không gây vướng víu, không bị kéo hay giật.
- LUÔN để các phụ kiện nhỏ xa tầm với của trẻ, tránh nguy cơ nuốt nhầm.
- KHÔNG đặt Màn hình LCD ở nơi không ổn định.
- KHÔNG đặt Màn hình LCD ở các thiết bị cao (như tủ đựng cốc chén hoặc kệ sách) mà không neo chặt Màn hình LCD và thiết bị đó với một vật hỗ trợ ổn định.
- KHÔNG đặt Màn hình LCD lên vải hay bất cứ vật liệu nào có thể nằm giữa bề mặt của thiết bị hỗ trợ và Màn hình LCD.
- KHÔNG đặt những vật có thể thu hút trẻ nhỏ trèo lên, ví dụ như đồ chơi và điều khiển từ xa, lên trên Màn hình LCD hoặc thiết bị hỗ trợ nơi Màn hình LCD được đặt.

Bạn cũng nên cân nhắc áp dụng các khuyến nghị trên nếu thay đổi vị trí hoặc giữ lại Màn hình LCD đang dùng.

Lỗ thoát khí

- Không che các lỗ thoát khí hoặc chèn bất kỳ vật gì vào ngăn chứa Màn hình LCD.
- Để không gian xung quanh Màn hình LCD như hình minh hoạ bên dưới.
- Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn nên sử dụng giá đỡ treo tường của Sony để lưu thông khí đầy đủ.

Lắp đặt trên tường

Để không gian xung quanh Màn hình LCD ít nhất là như thế này.

Lắp cùng với đế

Để không gian xung quanh Màn hình LCD ít nhất là như thế này.

*1 1 cm chỉ dành cho SU-WL8xx. Xem Hướng dẫn tham khảo để biết Màn hình LCD của bạn có tương thích với Giá đỡ treo tường này hay không.
*2 FW-55BZ40H: 30 cm dành cho SU-WL8xx.
*3 FW-43BZ30J / 50BZ30J: 10 cm (Nhiệt độ hoạt động: 38 °C trở xuống) hoặc 30 cm

- Để đảm bảo thoát khí hợp lý và ngăn tích tụ bụi bẩn:
  - Không lắp Màn hình LCD úp xuống, ngửa lên, quay mặt ra sau hoặc lệch sang một bên.
  - Không đặt Màn hình LCD lên giá, thảm, giường hoặc trong tủ kín.
  - Không đậy Màn hình LCD bằng khăn như rèm, hoặc các vật khác như báo, v.v...
  - Không lắp Màn hình LCD như hình minh hoạ bên dưới.

Việc lưu thông khí bị hạn chế. Tường Tường Lưu thông khí Không bịt kín khu vực lưu thông khí.

* Điều kiện thoát khí phụ thuộc vào model Màn hình LCD của bạn. Nếu thông tin này được mô tả trong cả Hướng dẫn Tham khảo và hướng dẫn này, vui lòng sử dụng Hướng dẫn Tham khảo.

Dây nguồn AC

Sử dụng dây nguồn AC và ổ cắm như dưới đây để tránh bất kỳ hiện tượng cháy, điện giật hoặc hư hỏng và/hoặc thương tích nào:

- Hình dạng của phích cắm điện AC được cung cấp kèm với Màn hình LCD có thể khác nhau tùy theo khu vực. Chắc chắn phải sử dụng dây nguồn AC được cung cấp và phích cắm phù hợp với ổ cắm điện AC.
- Chỉ sử dụng dây nguồn AC được cung cấp bởi Sony, không sử dụng dây của các hãng khác.
- Cắm phích hoàn toàn vào ổ cắm điện AC.
- Chỉ sử dụng Màn hình LCD với nguồn điện AC 220 V - 240 V / 110 V (tham khảo trang Thông số kỹ thuật trong Hướng dẫn Tham khảo).
- Khi thực hiện công việc đi dây cáp, để đảm bảo an toàn, chắc chắn phải ngắt dây nguồn AC và không dẫm chân lên các dây này.
- Rút dây nguồn AC ra khỏi ổ cắm điện AC trước khi làm việc với Màn hình LCD hoặc di chuyển Màn hình LCD.
- Để dây nguồn AC cách xa các nguồn nhiệt.
- Thường xuyên rút phích cắm điện AC ra và lau sạch. Nếu phích cắm dính bụi và bị ẩm, khả năng cách điện có thể bị giảm, dẫn đến nguy cơ cháy.

Lưu ý

- Không sử dụng dây nguồn AC được cung cấp để kết nối các thiết bị khác.
- Không uốn cong hoặc làm gãy dây nguồn AC. Dây dẫn điện trong lõi có thể bị hở hoặc đứt.
- Không sửa dây nguồn AC.
- Không đặt bất kỳ vật nặng gì lên dây nguồn AC.
- Không kéo dây nguồn AC khi rút dây nguồn AC.
- Không kết nối quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện AC.
- Không sử dụng ổ cắm điện AC có khả năng khớp kém.

LƯU Ý ĐỐI VỚI BỘ TIẾP HỢP AC (đối với những model được cung cấp bộ tiếp hợp AC)

Cảnh báo

Để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không được để thiết bị dưới trời mưa hoặc nơi ẩm ướt.
Để tránh cháy nổ hoặc điện giật, không để đồ chứa chất lỏng như bình hoa lên trên thiết bị. Không lắp đặt thiết bị ở vị trí chật hẹp như kệ sách hoặc các nơi tương tự.

- Đảm bảo lắp ổ cắm điện AC ở gần thiết bị và dễ tiếp cận với thiết bị.
- Đảm bảo sử dụng bộ tiếp hợp AC được cung cấp và dây nguồn AC. Nếu không có thể gây hỏng thiết bị.
- Cắm bộ tiếp hợp AC vào ổ cắm AC ở gần.
- Không quấn dây nguồn AC vòng quanh bộ tiếp hợp AC. Lõi dây bên trong có thể bị đứt và gây hỏng hóc Màn hình LCD.
- Không chạm tay ướt vào bộ tiếp hợp AC.
- Nếu phát hiện bộ tiếp hợp AC có vấn đề bất thường, hãy ngắt ra khỏi ổ cắm AC ngay lập tức.
- Ngay cả khi tắt Màn hình LCD, máy vẫn không ngắt khỏi nguồn AC khi vẫn cắm vào ổ cắm AC.
- Sau một thời gian dài sử dụng, bộ tiếp hợp AC sẽ nóng dần lên, do đó khi chạm tay vào sẽ cảm thấy nóng.

Những trường hợp sử dụng bị Cấm

Không lắp đặt/sử dụng Màn hình LCD ở các vị trí, môi trường hoặc trường hợp như được liệt kê dưới đây, nếu không Màn hình LCD có thể bị xảy ra sự cố và gây cháy, điện giật, hư hỏng và/hoặc thương tích.

Vị trí:

- Sử dụng ngoài trời (dưới ánh nắng trực tiếp), trên bờ biển, trên tàu, trong xe ô tô, ở những vị trí không ổn định, nơi có nước, mưa, độ ẩm hoặc khói bụi.

Môi trường:

Những nơi nóng, ẩm, hoặc quá bụi; nơi côn trùng có thể vào; nơi có thể tiếp xúc với sự rung cơ học, gần nguồn lửa trần, ví dụ như ngọn nến đang cháy, được đặt lên Màn hình LCD. Không nên để Màn hình LCD ở những nơi ướt hoặc bắn nước và không để những vật chứa chất lỏng, như lọ hoa trên Màn hình LCD.

Tình huống:

- Không sử dụng Màn hình LCD khi tay ướt, khi đã tháo rời tủ máy hoặc với các phụ kiện không được nhà sản xuất khuyên dùng. Ngắt kết nối Màn hình LCD khỏi ổ cắm điện AC khi có bão chớp.
- Lắp Màn hình LCD nhô ra bên ngoài. Có thể dẫn đến thương tích hoặc thiết hại cho người hoặc vật va chạm vào Màn hình LCD.
- Đặt Màn hình LCD tại nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi bẩn, hoặc trong phòng có khói dầu hoặc hơi nước (gần bếp nấu ăn hoặc các dụng cụ điều ẩm). Có thể gây cháy, điện giật hoặc cong vênh.
- Lắp Màn hình LCD ở những nơi có nhiệt độ quá cao như tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, gần lò sưởi hoặc lỗ thoát nhiệt. Màn hình LCD có thể quá nóng trong các điều kiện như vậy và có thể gây biến dạng vỏ ngoài và/hoặc làm hỏng Màn hình LCD.
- Nếu Màn hình LCD được đặt trong phòng thay đồ của nhà tắm công cộng hoặc suối nước nóng thì Màn hình LCD có thể bị hư hỏng do tác động của lưu huỳnh có trong không khí .v.v.
- Để có chất lượng hình ảnh tốt nhất, không được để màn hình dưới ánh sáng hoặc ánh nắng trực tiếp.
- Tránh chuyển Màn hình LCD từ vùng lạnh sang vùng ấm áp. Nơi có nhiệt độ phòng thay đổi đột ngột có thể gây tích tụ độ ẩm. Điều này có thể khiến Màn hình LCD hiển thị hình ảnh kém và/hoặc màu sắc kém. Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy để hơi ẩm bay hơi hết trước khi bật Màn hình LCD.

Mảnh vỡ:

- Không ném bất kỳ vật gì vào Màn hình LCD. Kính màn hình có thể vỡ do va chạm và gây thương tích nghiêm trọng.
- Nếu bề mặt Màn hình LCD bị nứt, không được chạm tay vào màn hình cho đến khi rút dây nguồn AC. Nếu không có thể gây điện giật.

Điều kiện sử dụng Màn hình LCD

- Sản phẩm này phù hợp để sử dụng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và/hoặc ôn hòa.

Khi không sử dụng

- Nếu bạn không sử dụng Màn hình LCD trong vài ngày, bạn nên ngắt kết nối Màn hình LCD ra khỏi nguồn AC vì lý do an toàn và môi trường.
- Vì Màn hình LCD không được ngắt kết nối khỏi nguồn AC khi Màn hình LCD đã được tắt, hãy kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện AC để ngắt kết nối Màn hình LCD hoàn toàn.
- Một số Màn hình LCD có tính năng chuyển về chế độ chờ để hoạt động đúng cách.

Nếu những sự cố sau xảy ra...

Tắt Màn hình LCD và rút ngay dây nguồn AC ra nếu thấy có vấn đề bất thường.
Đề nghị nhà cung cấp của bạn hoặc trung tâm bảo hành của Sony cho nhân viên bảo hành đủ khả năng kiểm tra Màn hình LCD.

Khi:

- Dây nguồn AC bị hỏng.
- Khả năng khớp của ổ cắm điện AC kém.
- Màn hình LCD hỏng do bị rơi, va đập hoặc bị bất kỳ vật gì ném vào.
- Bất kỳ chất lỏng hoặc vật rắn nào rơi vào cửa trong ngăn chứa.

Nhiệt độ Màn hình LCD

Khi sử dụng Màn hình LCD trong thời gian dài, phần ốp nhựa xung quanh có thể nóng dần lên. Bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm tay vào đó.

Cơ sở y tế

Không sử dụng sản phẩm này như một thiết bị y tế.
Điều đó có thể khiến thiết bị y tế bị hư hỏng.

Không đặt sản phẩm này gần các thiết bị y tế

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm có thể gây nhiễu máy trợ tim, van shunt được lập trình để điều trị bệnh não úng thủy, hay các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần những người sử dụng các thiết bị y tế như thế. Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi dùng sản phẩm này nếu bạn có sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào.

Tránh xa tầm tay trẻ em hoặc những người cần được giám sát

Sản phẩm này (bao gồm phụ kiện) có (nhiều) nam châm. Nuốt (nhiều) nam châm có thể gây tổn hại nghiêm trọng, như mắc nghẹn hoặc tổn thương ruột. Nếu nuốt phải (một hay nhiều) nam châm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

Ảnh hưởng từ tính

Sản phẩm này (bao gồm cả các phụ kiện như nắp đậy) có sử dụng nam châm. Không đặt các vật nhạy về từ tính (thẻ tiền mặt, thẻ tín dụng có mã hóa từ tính, v.v.) ở gần sản phẩm này.

Cảnh báo

Xem Màn hình LCD

- Xem Màn hình LCD với ánh sáng vừa phải, xem Màn hình LCD trong ánh sáng kém hoặc trong thời gian dài sẽ làm mắt bạn căng thẳng.
- Khi sử dụng tai nghe, nên điều chỉnh âm lượng sao cho vừa phải, nếu không có thể bị điếc.

Màn hình (Chỉ dành cho Màn hình LCD):

- Mặc dù màn hình được thiết kế với công nghệ chính xác cao và 99,99 % các điểm ảnh hoặc hơn là hiệu quả, những các điểm đen có thể xuất hiện hoặc các điểm sáng của ánh sáng (đỏ, lam, hoặc lục) có thể xuất hiện liên tục trên màn hình. Đây là thuộc tính cấu trúc của màn hình và không phải là sự cố.
- Không ấn hoặc làm xước bộ lọc trước Màn hình LCD hoặc đặt đồ vật lên trên nóc Màn hình LCD. Hình ảnh có thể không liên tục hoặc màn hình có thể bị hỏng.
- Nếu sử dụng Màn hình LCD ở nơi có khí hậu lạnh, hình ảnh có thể bị nhòe hoặc bị tối đi. Những hiện tượng này sẽ mất đi khi nhiệt độ tăng.
- Bóng mờ có thể xảy ra khi ảnh tĩnh được hiển thị liên tục. Hiện tượng này sẽ mất đi sau chốc lát.
- Màn hình và ngăn chứa sẽ trở nên nóng khi Màn hình LCD này đang được sử dụng.
- Màn hình có chứa một lượng nhỏ tinh thể lỏng. Làm theo các quy định và quy tắc tại địa phương bạn để loại bỏ.

Thao tác và vệ sinh bề mặt Màn hình LCD

Cảnh báo:

- Tránh chạm vào màn hình.
- Để loại bỏ bụi khỏi bề mặt màn hình/ngăn chứa, hãy lau nhẹ bằng vải mịn có cấu trúc sợi siêu nhỏ.
- Không phun nước hoặc chất tẩy trực tiếp vào Màn hình LCD. Nước hoặc chất tẩy có thể chảy xuống đáy màn hình hoặc các bộ phận bên ngoài và ngấm vào Màn hình LCD và có thể làm hỏng Màn hình LCD.

Thiết bị Tuỳ chọn

- Để các bộ phận tuỳ chọn hoặc bất kỳ thiết bị nào thải ra nhiệt điện từ xa Màn hình LCD. Nếu không, có thể xảy ra hiện tượng méo hình và/hoặc nhiễu âm thanh.
- Thiết bị này đã được kiểm tra và xác nhận tuân thủ các giới hạn được quy định trong tiêu chuẩn EMC với việc sử dụng cáp tín hiệu kết nối ngắn hơn 3 mét.

Chức năng không dây của thiết bị

- Không kích hoạt Màn hình LCD gần thiết bị y tế (máy trợ tim) có thể gây hư hỏng thiết bị này.
- Mặc dù thiết bị này truyền/nhận tín hiệu được mã hóa, cần cẩn thận đối với tín hiệu bị chặn trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Cẩn thận khi sử dụng bộ điều khiển từ xa

- Không sử dụng các loại pin khác nhau cùng với nhau hoặc dùng lẫn pin cũ và pin mới.
- Loại bỏ pin theo cách thân thiện với môi trường. Một số vùng nhất định có thể quy định việc loại bỏ pin. Hãy hỏi ý kiến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương bạn.

FR

Précautions relatives à la sécurité sur Internet

Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de connecter votre moniteur LCD à Internet via un routeur/modem qui inclut une fonctionnalité de routeur. La connexion directe de votre moniteur LCD à Internet peut exposer votre moniteur LCD à une menace de sécurité telle que l'extraction ou la falsification de contenu ou de renseignements personnels.

Consignes de sécurité

Précaution

Risque d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Ne la remplacer que par un modèle identique ou équivalent.
Les piles ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives comme le rayonnement solaire, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires ni à une pression d'air extrêmement faible qui pourrait causer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Risque de stabilité

Le moniteur LCD peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles, voire la mort.

AVERTISSEMENT

Le moniteur LCD peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles, voire la mort. De nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- TOUJOURS utiliser les meubles, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant du moniteur LCD.
- TOUJOURS utiliser des meubles capables de supporter le moniteur LCD en toute sécurité.
- TOUJOURS s'assurer que le moniteur LCD ne dépasse pas du bord du meuble qui le supporte.
- TOUJOURS apprendre aux enfants qu'il est dangereux de monter sur le meuble pour atteindre le moniteur LCD ou ses touches de commande.
- TOUJOURS acheminer les cordons et les câbles reliés à votre moniteur LCD de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les attraper.
- Gardez TOUJOURS les petits accessoires hors de portée des enfants, afin qu'ils ne soient pas avalés par erreur.
- Ne JAMAIS placer un moniteur LCD dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le moniteur LCD sur un meuble haut (par exemple, armoires ou bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le moniteur LCD à un support adapté.
- Ne JAMAIS placer le moniteur LCD sur du tissu ou autre matériau placé entre le moniteur LCD et le meuble de support.
- Ne JAMAIS d'objets, tels que des jouets et des télécommandes, qui pourraient inciter les enfants à grimper sur le dessus du moniteur LCD ou des meubles sur lesquels le moniteur LCD est placé.

Si vous conservez et déménagez votre moniteur LCD existant, les points ci-dessus doivent également être pris en compte et appliqués.

Aération

- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du boîtier ni y introduire un objet quelconque.
- Laissez un espace libre autour du moniteur LCD, comme indiqué ci-dessous.
- Il est vivement recommandé d'utiliser le support de fixation murale Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.

Installation murale

Laissez au moins cet espace libre autour du moniteur LCD.

Installation sur pied

Laissez au moins cet espace libre autour du moniteur LCD.

*1 1 cm pour SU-WL8xx uniquement. Consultez le Guide de Référence pour savoir si votre moniteur LCD est compatible avec ce Support de Fixation Murale.
*2 FW-55BZ40H : 30 cm pour SU-WL8xx.
*3 FW-43BZ30J / 50BZ30J : 10 cm (Température de fonctionnement : 38 °C maximum) ou 30 cm

- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de salissures ni de poussière :
  - Ne placez pas le moniteur LCD à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
  - Ne placez pas le moniteur LCD sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
  - Ne couvrez pas le moniteur LCD avec des tissus tels que des rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.

- ЖК Монитор не рекомендуется переносить из холодного помещения в теплое. Резкие изменения температуры в помещении могут вызвать конденсацию влаги. Это может привести к снижению качества изображения ЖК Монитора и/или искажению цветов. В этом случае дождитесь полного испарения влаги, прежде чем включать ЖК Монитор.

Осколки:
- Не бросайте никакие предметы в ЖК Монитор. От удара экранное стекло может разбиться и нанести серьезную травму.
- Если на поверхности ЖК Монитора образовались трещины, перед тем как прикоснуться к нему, выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки. В противном случае это может привести к удару электрическим током.

Условия использования ЖК Монитора
- Продукт можно использовать в условиях тропического и/или умеренного климата.

Если ЖК Монитор не используется
- Если Вы не собираетесь пользоваться ЖК Монитором в течение нескольких дней, по соображениям безопасности и энергосбережения его следует отключить от электросети переменного тока.
- Так как ЖК Монитор не отключается от электросети переменного тока при выключении кнопкой, для его полного отключения от электросети выньте вилку шнура питания из электророзетки переменного тока.
- Некоторые ЖК Мониторы оснащены функциями, для корректной работы которых требуется оставлять ЖК Монитор в режиме ожидания.

Если имеют место следующие неисправности...
Немедленно **выключите** ЖК Монитор и выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки в следующих случаях. Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для того, чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы выполнили проверку ЖК Монитора.

В случае, если:
- Поврежден шнур питания переменного тока.
- Плохие контакты электророзетки переменного тока.
- ЖК Монитор получил повреждения в результате падения, удара или попадания брошенным в него предметом.
- Внутрь корпуса ЖК Монитора через отверстия попала жидкость или какой-либо предмет.

О температуре ЖК Монитора
При длительном использовании ЖК Монитора его поверхности нагреваются. Они становятся горячими на ощупь.

Медицинские учреждения
Запрещается использовать данное изделие в качестве медицинского устройства.
Это может привести к неисправности медицинского оборудования.

Не размещайте данное изделие вблизи медицинских устройств
Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами), который может влиять на работу кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии или других медицинских устройств. Не размещайте данное изделие вблизи лиц, пользующихся такими медицинскими устройствами. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного изделия, если вы пользуетесь любым медицинским устройством.

Храните в местах, недоступных для детей или лиц, находящихся под присмотром
Данное изделие (включая аксессуары) оснащено магнитом(ами). Проглатывание магнита(ов) может привести к серьезным последствиям, например, опасности удушения или повреждениям желудочно-кишечного тракта. В случае проглатывания магнитов (или магнита) немедленно проконсультируйтесь с врачом.

Магнитное воздействие
В этом продукте (включая такие аксессуары, как крышки) используются магниты. Не размещайте магниточувствительные предметы (платежные карты, кредитные карты с магнитной лентой и т. п.) рядом с этим продуктом.

Меры предосторожности

Просмотр ЖК Монитора
- Смотрите ЖК Монитор при достаточном освещении; просмотр при плохом освещении или в течение чрезмерно продолжительного времени утомляет глаза.
- При пользовании наушниками не устанавливайте слишком большую громкость, чтобы не повредить слух.

Экран (только для ЖК-монитора):
- Хотя экран изготовлен по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99 % и выше, на экране могут постоянно появляться черные или яркие цветные (красные, синие или зеленые) точки. Это структурное свойство экрана, которое не является признаком неисправности.
- Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не ставьте на ЖК Монитор какие-либо предметы. Это может привести к неравномерности изображения или повреждению экрана.
- Если ЖК Монитор работает в холодном месте, изображение может оказаться размытым или слишком темным. Это не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры.
- При продолжительной демонстрации неподвижного изображения могут появляться остаточные изображения. Через несколько секунд они могут исчезнуть.
- Во время работы ЖК Монитор экран и корпус нагреваются. Это не является признаком неисправности.
- Экран содержит небольшое количество жидких кристаллов. При утилизации соблюдайте соответствующие местные положения и инструкции.

Уход за поверхностью экрана, корпусом ЖК Монитора и их чистка

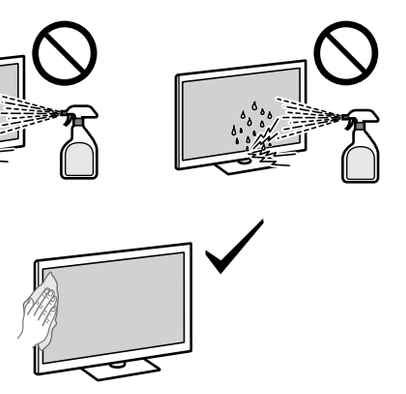

Меры предосторожности:
- Ни прикасайтесь к экрану.
- Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса осторожно протирайте его тканью из микрофибры.
- Никогда не разбрызгивайте воду или моющее средство прямо на ЖК Монитор. Скопление жидкости внизу экрана или на наружных поверхностях и проникновение внутрь ЖК Монитора может привести к выходу ЖК Монитора из строя.

Дополнительные устройства
- Держите дополнительные компоненты или оборудование, излучающее электромагнитные волны, на расстоянии от ЖК Монитора. В противном случае может иметь место искажение изображения и/или звука.
- Данное оборудование протестировано и признано отвечающим требованиям к предельным значениям, установленным стандартами ЭМС, при использовании соединительного сигнального кабеля длиной менее 3 метров.

Беспроводная функция устройства
- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования (электронных стимуляторов сердца и т. д.), поскольку это может привести к неисправности последнего.
- Несмотря на то, что данное устройство передает/получает зашифрованные сигналы, остерегайтесь несанкционированного перехвата сигнала. Мы не несем ответственности за любую проблему такого рода.

Предупреждение относительно использования пульта дистанционного управления
- Не используйте одновременно батарейки различных типов или старые и новые батарейки.
- При утилизации батареек всегда соблюдайте правила охраны окружающей среды. В некоторых регионах правила утилизации батареек могут быть регламентированы. Просьба обращаться по этому поводу в местные органы власти.

TH

ID

Peringatan keamanan internet
Untuk tujuan keamanan, Anda sangat disarankan untuk menyambungkan Monitor LCD Anda ke Internet melalui router/modem yang dilengkapi fungsi router. Menyambungkan Monitor LCD Anda langsung ke Internet dapat membuat keamanan Monitor LCD Anda terancam seperti ekstraksi atau perusakan konten atau informasi pribadi.

Petunjuk Pemeliharaan

Informasi Keselamatan

Perhatian
Bahaya meledak jika baterai pengganti tidak tepat. Ganti hanya dengan tipe yang sama atau setara.
Baterai tidak boleh dipaparkan ke panas berlebihan seperti sinar matahari, api atau semacamnya, atau tekanan udara yang sangat rendah, yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Bahaya Stabilitas
Monitor LCD bisa jatuh, menyebabkan cedera serius pada orang atau kematian.

PERINGATAN
Monitor LCD bisa jatuh, menyebabkan cedera serius pada orang atau kematian. Banyak cedera, khususnya pada anak-anak, yang dapat dihindari dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sederhana seperti:
- SELALU gunakan panel atau penyangga atau metode pemasangan yang disarankan oleh pabrik Monitor LCD.
- SELALU gunakan perabot yang dapat menyangga Monitor LCD dengan aman.
- SELALU pastikan Monitor LCD tidak menggantung dari tepi perabot yang menopangnya.
- SELALU didik anak-anak tentang bahaya yang bisa timbul dari memanjat perabot untuk menggapai Monitor LCD atau pengontrolnya.
- SELALU rutekan kabel dan kabel yang terhubung ke Monitor LCD Anda sehingga tidak dapat tersandung, tertarik, atau tersangkut.
- SELALU jauhkan aksesori kecil dari jangkauan anak-anak, sehingga tidak tertelan secara tidak sengaja.
- JANGAN PERNAH menempatkan Monitor LCD di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN PERNAH menaruh Monitor LCD di atas perabot yang tinggi (contohnya, lemari atau rak buku) tanpa menambatkan perabot maupun Monitor LCD ke penopang yang sesuai.
- JANGAN PERNAH menempatkan Monitor LCD di atas kain atau materi lain yang terdapat di antara Monitor LCD dan perabot penopangnya.
- JANGAN PERNAH meletakkan barang yang mungkin menggoda anak untuk memanjatnya, seperti mainan dan remote control, di atas Monitor LCD atau perabotan tempat Monitor LCD diletakkan.

Jika Monitor LCD Anda yang ada saat ini dipertahankan dan dipindah lokasinya, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.

Ventilasi
- Jangan pernah menutupi lubang ventilasi atau memasukkan apapun ke dalam panel.
- Beri jarak di sekeliling Monitor LCD seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
- Kami sangat menyarankan Anda menggunakan Braket Penyangga Dinding Sony untuk memberi Monitor LCD sirkulasi udara yang memadai.

Dipasang di dinding



Berikan minimal jarak sebesar ini di sekeliling Monitor LCD.

Dipasang dengan penyangga



Berikan minimal jarak sebesar ini di sekeliling Monitor LCD.

*1 1 cm khusus untuk SU-WL8xx. Lihat Panduan Referensi untuk mengetahui apakah Monitor LCD Anda kompatibel dengan Braket Penyangga Dinding ini atau tidak.
*2 FW-55BZ40H: 30 cm untuk SU-WL8xx.
*3 FW-43BZ30J / 50BZ30J: 10 cm (Suhu operasi: 38 °C dan lebih rendah) atau 30 cm

- Untuk memastikan ventilasi yang memadai dan mencegah terkumpulnya kotoran atau debu:
  - Jangan membaringkan Monitor LCD, memasangnya secara terbalik, menghadap ke belakang, atau ke samping.
  - Jangan menempatkan Monitor LCD di atas rak, karpet, tempat tidur atau di dalam lemari pakaian.
  - Jangan menutupi Monitor LCD dengan kain, seperti tirai, atau item seperti surat kabar, dll.
  - Jangan memasang Monitor LCD seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

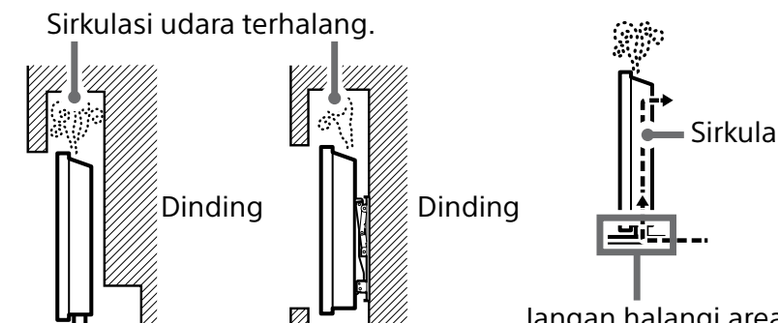

* Kondisi ventilasi tergantung pada model Monitor LCD Anda. Jika informasi ini dijelaskan baik di dalam Panduan Referensi maupun Petunjuk Penggunaan ini, lihat yang di dalam Panduan Referensi.

Kabel daya listrik (kabel listrik)
Tangani kabel daya listrik (kabel listrik) dan stopkontak (stopkontak listrik) seperti berikut untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik atau kerusakan dan/atau cedera:
- Bentuk steker (steker listrik), yang disertakan bersama dengan Monitor LCD, berbeda-beda tergantung pada wilayahnya. Pastikan Anda menyambungkan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan dengan steker yang cocok untuk stopkontak (stopkontak listrik).
- Hanya gunakan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan oleh Sony, bukan yang bermerek lain.
- Masukkan steker sampai maksimal ke dalam stopkontak (stopkontak listrik).
- Operasikan Monitor LCD dengan tegangan arus bolak-balik 220 Volt – 240 Volt / 110 Volt (lihat halaman Spesifikasi di Panduan Referensi) saja.
- Ketika menyambungkan kabel, pastikan Anda mencabut kabel daya listrik (kabel listrik) demi keselamatan Anda dan berhati-hatilah agar kaki Anda tidak tersandung kabel.
- Lepaskan kabel daya listrik (kabel listrik) dari stopkontak (stopkontak listrik) sebelum memperbaiki atau memindahkan Monitor LCD.
- Jauhkan kabel daya listrik (kabel listrik) dari sumber panas.
- Cabut steker (steker listrik) dan bersihkan secara rutin. Jika steker tertutupi debu dan menyerap kelembapan, isolasi steker bisa menurun kualitasnya dan menyebabkan kebakaran.

Catatan
- Jangan menggunakan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan untuk alat lain.
- Jangan menjepit, membengkokkan, atau membelitkan kabel daya listrik (kabel listrik) secara berlebihan. Konduktor inti bisa terpapar atau rusak.
- Jangan memodifikasi kabel daya listrik (kabel listrik).
- Jangan menaruh benda berat apapun di atas kabel daya listrik (kabel listrik).
- Jangan menarik kabel daya listrik (kabel listrik) di bagian kabelnya ketika melepaskannya.
- Jangan menyambungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak (stopkontak listrik) yang sama.
- Jangan menggunakan stopkontak (stopkontak listrik) yang kurang pas.

CATATAN UNTUK ADAPTOR ARUS BOLAK-BALIK (khusus model yang disertai adaptor arus bolak-balik)

Peringatan
Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan memaparkan perangkat ini ke air hujan atau kelembapan.
Untuk mencegah kebakaran atau bahaya sengatan listrik, jangan tempatkan benda yang berisi cairan, seperti vas bunga, di atas perangkat.
Jangan memasang perangkat ini di tempat sempit, seperti rak buku atau unit yang serupa.
- Pastikan stopkontak (stopkontak listrik) dipasang di dekat perangkat dan mudah diakses.
- Pastikan Anda menggunakan adaptor arus bolak-balik dan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan. Jika tidak, kegagalan fungsi bisa terjadi.
- Sambungkan adaptor arus bolak-balik ke stopkontak (stopkontak listrik) yang mudah diakses.
- Jangan menggulung kabel daya listrik (kabel listrik) memutari adaptor arus bolak-balik. Kabel inti bisa terpotong dan/atau fungsi Monitor LCD bisa gagal.



- Jangan menyentuh adaptor arus bolak-balik dengan tangan yang basah.
- Jika Anda melihat ada yang tidak normal pada adaptor arus bolak-balik, segera lepaskan dari stopkontak (stopkontak listrik).
- Monitor LCD belum terputus dari sumber listrik selama masih tersambung ke stopkontak (stopkontak listrik), meskipun Monitor LCD itu sendiri sudah dimatikan.
- Karena adaptor arus bolak-balik akan menjadi hangat ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama, Anda mungkin merasa panas ketika menyentuhnya dengan tangan.

Penggunaan yang Dilarang
Jangan memasang/menggunakan Monitor LCD di lokasi, lingkungan atau situasi seperti yang dicantumkan di bawah ini, karena Monitor LCD bisa gagal fungsi dan menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan dan/atau cedera.

Lokasi:
- Di luar ruang (di bawah sinar matahari langsung), di pinggir pantai, di perahu atau kapal lain, di dalam kendaraan, di lokasi yang tidak stabil, di dekat air, hujan, kelembapan atau asap.

Lingkungan:
Tempat-tempat yang panas, lembap, atau sangat berdebu; di mana serangga bisa masuk; di mana Monitor LCD bisa terpapar getaran mekanis, di dekat sumber api langsung seperti lilin yang menyala, yang ditempatkan di atas Monitor LCD. Monitor LCD tidak boleh dipaparkan ke tetesan atau cipratan cairan dan benda yang berisi cairan, seperti vas bunga, tidak boleh ditaruh di atas Monitor LCD.

Situasi:
- Penggunaan dengan kondisi tangan basah, dengan kabinet dilepas, atau dengan aksesori tidak disarankan oleh pabrikan. Lepaskan Monitor LCD dari stopkontak (stopkontak listrik) ketika ada badai petir.
- Pasang Monitor LCD hingga menonjol keluar ke ruang terbuka. Cedera atau kerusakan dapat terjadi akibat dari orang atau benda yang menabrak Monitor LCD.



- Tempatkan Monitor LCD di tempat yang lembap atau berdebu, atau di suatu ruangan dengan asap atau uap yang berminyak (dekat dengan meja memasak atau alat pelembap udara). Kebakaran, sengatan listrik, atau perubahan bentuk bisa terjadi.



- Pasang Monitor LCD di tempat yang terpapar pada suhu ekstrem, seperti sinar matahari langsung, di dekat radiator atau ventilasi pemanas. Monitor LCD bisa menjadi terlalu panas dalam kondisi tersebut, yang bisa menyebabkan perubahan bentuk selubung dan/atau kegagalan fungsi Monitor LCD.



- Jika Monitor LCD ditempatkan di ruang ganti di tempat pemandian umum atau sumber air panas, Monitor LCD bisa rusak karena belerang di udara, dll.



- Untuk mendapatkan kualitas gambar yang terbaik, jangan memaparkan layar ke cahaya atau sinar matahari langsung.
- Jangan memindahkan Monitor LCD dari area dingin ke area hangat. Perubahan suhu ruang yang mendadak dapat menimbulkan kondensasi uap. Ini bisa membuat Monitor LCD menampilkan gambar yang buruk dan/atau warna yang buruk. Jika hal ini terjadi, biarkan kelembapan menguap sampai habis sebelum menyalakan Monitor LCD.

Keadaan Pecah:
- Jangan melemparkan apapun ke Monitor LCD. Kaca layar bisa pecah karena benturan dan menyebabkan cedera serius.
- Jika permukaan Monitor LCD retak, jangan menyentuhnya sampai Anda sudah mencabut kabel daya listrik (kabel listrik). Karena ini dapat menimbulkan sengatan listrik.

Kondisi penggunaan Monitor LCD
- Produk ini cocok untuk digunakan dalam kondisi cuaca tropis dan/atau sedang.

Ketika tidak digunakan
- Jika Anda tidak akan menggunakan Monitor LCD selama beberapa hari, Monitor LCD harus dilepaskan dari daya listrik arus bolak-balik (listrik) demi alasan keselamatan dan lingkungan.
- Karena Monitor LCD belum terputus dari daya listrik arus bolak-balik (listrik) ketika Monitor LCD baru saja dimatikan, cabut steker dari stopkontak (stopkontak listrik) untuk benar-benar memutuskan sambungan Monitor LCD.
- Beberapa Monitor LCD mungkin memiliki fitur di mana Monitor LCD harus berada dalam keadaan siaga agar bisa berfungsi dengan benar.

Jika ada masalah berikut...
Matikan Monitor LCD dan cabut kabel daya listrik (kabel listrik) dengan segera jika ada salah satu masalah berikut.
Minta teknisi yang memenuhi kualifikasi dari dealer atau pusat servis Sony memeriksa Monitor LCD.

Ketika:
- Kabel daya listrik (kabel listrik) rusak.
- Stopkontak (stopkontak listrik) kurang pas.
- Monitor LCD rusak karena jatuh, tertabrak atau dilempari sesuatu.
- Ada benda cair atau benda padat yang jatuh melalui lubang di panel.

Tentang Suhu Monitor LCD
Ketika Monitor LCD digunakan dalam jangka waktu lama, panel di sekelilingnya menjadi hangat. Anda dapat merasakan panasnya ketika menyentuhnya dengan tangan.

Lembaga medis
Produk ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat medis.
Jika digunakan, dapat menyebabkan kegagalan fungsi peralatan medis.

Jangan meletakkan produk ini di dekat alat medis
Produk ini (termasuk aksesorinya) mengandung magnet yang dapat mengganggu alat pacu jantung, katup shunt yang dapat diprogram untuk pengobatan hidrosefalus, atau alat medis lain. Jangan meletakkan produk ini di dekat orang yang menggunakan alat medis tersebut. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan produk ini jika Anda menggunakan alat medis tersebut.

Jauhkan dari jangkauan anak-anak atau mereka yang membutuhkan pengawasan
Produk ini (termasuk aksesorinya) mengandung magnet. Magnet yang tertelan dapat mengakibatkan bahaya serius, misalnya bahaya tersedak atau cedera usus. Jika satu (atau beberapa) magnet tertelan, segera hubungi dokter.

Pengaruh magnet
Produk ini (termasuk aksesorisnya seperti penutup) menggunakan magnet. Jangan letakkan benda yang sensitif magnet (kartu tunai, kartu kredit dengan kode magnet, dll.) di dekat produk ini.

Langkah Pencegahan

Menonton Monitor LCD
- Tonton Monitor LCD dengan cahaya yang cukup, karena menonton Monitor LCD dengan cahaya yang kurang terang atau dalam jangka waktu yang lama membuat mata menjadi tegang.
- Ketika menggunakan headphone, setel volume sehingga tidak terlalu besar, karena bisa mengakibatkan kerusakan pada pendengaran.

Layar (Untuk Monitor LCD saja):
- Meskipun layar dibuat dengan teknologi berpresisi tinggi dan 99,99 % pikselnya atau lebih efektif, titik hitam bisa muncul atau poin berwarna terang (merah, biru, atau hijau) bisa muncul secara terus menerus di layar. Ini adalah sifat struktur layar dan bukan kegagalan fungsi.
- Jangan mendorong atau menggores filter depan, atau menempatkan benda di atas Monitor LCD ini. Gambar bisa menjadi tidak rata atau layar bisa rusak.
- Jika Monitor LCD ini digunakan di tempat yang dingin, noda bisa muncul di dalam gambar atau gambar bisa menjadi gelap. Ini tidak berarti ada kerusakan. Fenomena ini menghilang jika suhu naik.
- Ada bayangan ketika gambar yang tidak bergerak ditampilkan terus menerus. Ini bisa hilang setelah beberapa waktu.
- Layar dan panel menjadi hangat ketika Monitor LCD digunakan. Ini bukan kegagalan fungsi.
- Layar mengandung sejumlah kecil kristal cair. Ikuti ketetapan dan peraturan setempat untuk pembuangan.

Menangani dan membersihkan permukaan layar/panel Monitor LCD

Langkah Pencegahan:
- Jangan sampai menyentuh layar.
- Untuk membersihkan debu dari permukaan layar/panel, seka dengan lembut menggunakan kain mikrofiber.
- Jangan langsung semprotkan air atau detergen ke Monitor LCD. Air atau detergen bisa menetes ke bagian bawah layar atau komponen luar dan masuk ke dalam Monitor LCD, dan menimbulkan kerusakan pada Monitor LCD.

Peralatan Opsional
- Jauhkan komponen opsional atau peralatan lain yang memancarkan radiasi elektromagnet dari Monitor LCD. Karena bisa menimbulkan suara bising dan gangguan pada gambar.
- Peralatan ini telah diuji dan terbukti memenuhi batas yang ditetapkan dalam standar EMC menggunakan kabel sinyal sambungan yang lebih pendek dari 3 meter.

Fungsi Nirkabel unit
- Jangan mengoperasikan unit ini di dekat peralatan medis (alat pacu jantung, dll.), karena bisa mengakibatkan kegagalan fungsi pada peralatan medis.
- Meskipun unit ini memancarkan/menerima sinyal acak, waspadalah terhadap penangkapan sinyal yang tidak memiliki wewenang. Kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkannya.

Perhatikan ketika menggunakan remote control
- Jangan menggunakan tipe baterai yang berbeda atau mencampurkan baterai lama dengan baterai baru.
- Buang baterai dengan cara yang ramah lingkungan. Beberapa wilayah tertentu memiliki peraturan atas pembuangan baterai. Tanyakan kepada otoritas setempat.

AR

PR