msi

QUICK GUIDE

Gaming
Content Creation
Business & Productivity

S652-13P4ZX1

MSI.COM
SUPPORT
SOCIAL MEDIA

English

Product Overview (for reference only)

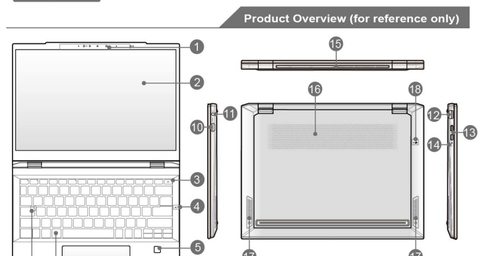

1.Webcam/ Webcam LED/
Internal Microphone
2.Touch Screen Monitor (optional)
3.Power Key/ Power LED/ Battery Reset
4.Built-In Spatial Array Microphone
5.Fingerprint Sensor (optional)
6.Touchpad
7.Keyboard
8.Status LED

Caps Lock

9.MSI Pen 2 (proactive stylus) (optional)
10.HDMI™ Connector
11.Combo Audio Port
12.USB 3.2 Gen 1 Port
13.Power/ Thunderbolt (USB-C) combo ports
14.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

15.Ventilator
16.Ventilator
17.Stereo Speakers
18.Battery Reset Hole (optional)

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Optional Accessories - MSI Pen 2

Enhance your creativity with MSI Pen 2

* Configuration may vary by models. We recommend you check with local supplier for exact offers and details specifications.

Function Keys

Getting Started (for reference only)

• Connect the AC Power

• Power On the Notebook

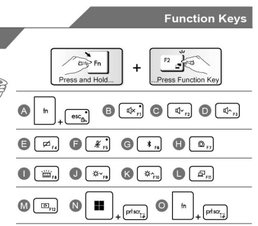

I- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.
i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys

A. Enable or disable the default Quick Fn Launch Keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Open Windows bluetooth settings page.
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode.
M. Rotate the screen upside down for 180 degrees.
N. Take a screen capture.
O. Launch the Snip & Sketch application.
P. Works as Break key by using both keys.
Q. Works as Pause key by using both keys.
R. Works as Scroll Lock key by using both keys.
S. Launch the Calculator application.
T. Enable or disable the Touch Screen Monitor function.

Norsk

Produktoversikt

1.Webkamera/ webkamera-lampe/
Intern mikrofon
2.Touch Screen Monitor (valgfritt)
3.Av/på-tast / Strøm-LED / Tilbakestilling av batteri
4.Innebygd Spatial Array Mikrofon
5.Fingeravtrykksensor (valgfritt)
6.Styreplate
7.Tastatur
8.Statuslampe

Caps Lock

9.MSI Pen 2 (Proaktiv MSI-Pen 2n) (valgfritt)
10.HDMI™ kontakt
11.Kombolydport
12.USB 3.2 Gen 1-port
13.Strøm/ Thunderbolt (USB-C) combo-porter (valgfritt)
14.Statuslampe

Batteristatus :
Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

15.Vifte
16.Vifte
17.Stereohøyttalere
18.Batteritilbakestillingshull (valgfritt)

I- Koble til vekselstrømmen

Det anbefales på det sterkeste å koble AC/DC -adapteren til notisboken og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skyldes at enkelte modeller krever at AC/DC-adapteren er tilkoblet for å slå på notisboken sikkert og forsvarlig.
i. Pakk opp emballasjen og finn AC/DC-adapteren og strømledningen.
ii. Kople strømledningen til kontakten på AC/DC-adapteren.
iii. Koble strømenden av adapteren til datamaskinen, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en

Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]

A. Aktiver eller deaktivers standard Quick Fn Launch-taster.
B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
C. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
D. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
F. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
G. Åpne Windows bluetooth innstillings side.
H. Bruk denne tasten for å bytte til brukerscenariet i MSI Center.
I. Velg et bakgrunnslys for tastaturet i LED standard.
J. Redusere LCD-lysstyrken.
K. Øke LCD-lysstyrken.
L. Bytt visningsutdatamodus.
M. Roter skjermen 180 grader opp-ned.
N. Ta en skjermdump.
O. Start Kutt og tegn-applikasjonen.
P. Fungerer som Linjeskift-tast ved å nytte begge tastane.
Q. Fungerer som Pause-tast ved å nytte begge tastane.
R. Fungerer som Scroll Lock-tast ved å nytte begge tastane.
S. Start kalkulatorapplikasjon.
T. Aktiver eller deaktiver funksjon for berøringsskjerm.

Suomi

Tuotekuvaus

1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
2.Touch Screen Monitor (valinnainen)
3.Virtanäppäin/ virran merkkivalo/ Akun nollaus
4.Sisäänrakennettu tilaäänimikrofoni
5.Sormenjälkitunnistin (valinnainen)
6.Kosketusalusta
7.Näppäimistö
8.Tila-LED

Isojen kirjainten lukitus

9.MSI Pen 2 (Ennakoiva MSI-kosketusnäyttökynä) (valinnainen)
10.HDMI™-liitin
11.Yhdistetty ääniliitäntä
12.USB 3.2 Gen 1-portti
13.Virta/ Thunderbolt (USB-C) -yhdistelmäliitännät
14.Tila-LED

Akun tila :
Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

15.Tuuletin
16.Tuuletin
17.Stereo-kaiuttimet
18.Pariston nollauspainike (valinnainen)

I- Verkkovirran liittäminen

Suosittelemme ehdottomasti AC/DC-adapterin liittämistä kannettavaan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään ensimmäistä kertaa, sillä jotkut mallit saattavat tarvita AC/DC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käynnistää turvallisesti ja oikein.
i. Pura vaihtovirtasovitin ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto vaihtovirtasovittimen liitäntään.
iii. Liitä sovittimen tasavirtaliitin kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Määritä oletusarvoiset Fn-pikakäynnistysnäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
B. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
C. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
D. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
E. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Avaa Windowsin Bluetooth-asetussivu.
H. Tällä näppäimellä voit vaihtaa käyttötilaa MSI Center -sovelluksessa.
I. Valitse näppäimistön taustavalon tyyli.
J. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
K. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
L. Vaihda näyttötilaa.
M. Kierrä näyttö ylösalaisin 180 astetta.
N. Ota näyttökuva.
O. Käynnistä Snip & Sketch -sovellus.
P. Toimii Break-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
Q. Toimii Pause-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
R. Toimii Scroll Lock -näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
S. Käynnistä laskukonesovellus (Calculator).
T. Voit ottaa kosketusnäyttötoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/
Встроенный микрофон
2.Touch Screen Monitor (опционально)
3.Кнопка питания/ Индикатор питания/
Кнопка для обнуления питания батареи
4.Встроенный микрофон
5.Сканер отпечатков пальцев (опционально)
6.Сенсорная панель
7.Клавиатура
8.Индикатор состояния

Caps Lock

9.MSI Pen 2 (Активный стилус MSI) (опционально)
10.Разъем HDMI™
11.Комбинированный аудиоразъем
12.Порт USB 3.2 Gen 1
13.Разъем питания/ Thunderbolt (USB-C)
14.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

15.Вентилятор
16.Вентилятор
17.Стереофонические динамики
18.Отверстие Сброса Батареи (опционально)

I- Подключение к сети переменного тока

Так как для правильного и безопасного питания некоторых моделей ноутбуков требуется подключать адаптер переменного тока, при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.
i. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
ii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптера.
iii. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение «горячих» функциональных клавиш [Fn] по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенны х динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Открытие настроек «Bluetooth» в ОС Windows.
H. Нажмите эту клавишу для выбора режимов пользовательской настройки в приложении MSI Center.
I. Выбор эффекта светодиодной подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения: ЖК-дисплей, внешний монитор или одновременный вывод на оба экрана.
M. Поворот экрана вверх ногами на 180 градусов.
N. Сделает скриншот экрана.
O. Запуск приложения «Фрагмент и набросок».
P. Работает как клавиша Break при нажатии сочетания клавиш.
Q. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.
R. Работает как клавиша Scroll Lock при нажатии сочетания клавиш.
S. Запуск приложения «Калькулятор».
T. Включите или отключите функцию сенсорного экрана.

Eesti

Toote ülevaade

1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/
Integreeritud mikrofon
2.Touch Screen Monitor (valikuline)
3.Toitenupp/ Toite LED-märgutuli/
Aku lähtestamine
4.Sisseehitatud ruumheli liitmikrofon
5.Sõrmejäljeandur (valikuline)
6.Puuteplaat
7.Klaviatuur
8.Oleku indikaatortuli

Suurtähelukk

9.MSI Pen 2 (MSI proaktiivne puutepliiats) (valikuline)
10.HDMI™ pistik
11.Universaalne helipesa
12.USB 3.2 Gen 1 port
13.Toide/ Thunderbolt (USB-C) ühendpordid
14.Oleku indikaatortuli

Aku olek :
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi.
Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

15.Ventilaator
16.Ventilaator
17.Stereokõlarid
18.Aku lähtestamise avaus (valikuline)

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku

On tungivalt soovitatav ühendada VV/AV adapter sülearvutiga ja kasutada selle sülearvuti esmakordsel kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad sülearvuti turvaliseks ja korralikuks käivitamiseks ühendatud VV/AV adaptrit.
i. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konnektoriga.
iii. Ühendage adapteri alalisvoolu ots sülearvutiga ja toitejuhtme isaspistik toitepistikupesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib vaikimisi Fn-klahvid.
B. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
C. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
D. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Puuteplaadi funktsiooni lubamine või keelamine.
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsiooni.
G. Avage Windowsi Bluetooth'i seadistamise leht.
H.Kasutage seda nuppu, et lülitada sisse Kasutaja režiim keskuses MSI Center.
I. Valige klaviatuuri tagavalguse LED-valguse stiil.
J. Vähenda LCD ekraani heledust.
K. Suurenda LCD ekraani heledust.
L. Lülitab ümber kuvari väljundrežiimi.
M. Pöörab ekraanipildi tagurpidi 180 kraadi.
N. Salvestab ekraanipildi.
O. Käivita rakendus Lõika ja visanda.
P. Töötab nagu nupp Vaheaeg, kui kasutada mõlemat nuppu.
Q. Töötab nagu nupp Paus, kui kasutada mõlemat nuppu.
R. Töötab nagu nupp Kerimisnupu lukk, kui kasutada mõlemat nuppu.
S. Käivitab rakenduse Kalkulaator.
T. Puuteekraaniga monitori funktsiooni aktiveerimine ja inaktiveerimine.

Magyar

Termékáttekintés

1.Webkamera/ Webkamera LED/
Beépített mikrofon
2.Touch Screen Monitor (opcionális)
3.Power gomb/ Bekapcsolt állapot LED/
Akkumulátor újraindítása
4.Beépített térbeli mikrofon
5.Ujjlenyomat-leolvasó (opcionális)
6.Érintőpad
7.Billentyűzet
8.Állapotjelző LED

Caps Lock (nagybetűzár)

9.MSI Pen 2 (MSI pro-aktív toll) (opcionális)
10.HDMI™ csatlakozó
11.Kombinált audio port
12.USB 3.2 Gen 1 Port
13.Áram/ Thunderbolt (USB-C) kombinált portok
14.Állapotjelző LED

Telep állapota :
Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

15.Ventilátor
16.Ventilátor
17.Sztereó hangszórók
18.Akkumulátor újraindítás nyílás (opcionális)

I- A hálózati adapter csatlakoztatása

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC/DC adaptert a noteszgéphez, és az elektromos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC/DC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.
i. Csomagolja ki az AC/DC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC/DC hálózati adapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása

Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszerelték, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk

A. Az alapértelmezett Fn gyorsindító billentyűk engedélyezése vagy letiltása.
B. A beépített hangszórók némítása.
C. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
D. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
E. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
F. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.
G. Nyissa meg a Windows Bluetooth-beállítások oldalát.
H. Ezzel a billentyűvel válthat a MSI Center Felhasználói beállításai között.
I. Válassza ki a billentyűzet LED háttérvilágításának stílusát.
J. Az LCD fényerejének csökkentése.
K. Az LCD fényerejének növelése.
L. Kijelzőkimenet üzemmód váltása.
M. Forgassa a képernyőt fejjel lefelé 180 fokkal.
N. Készítsen képernyőfotót.
O. Nyissa meg a Snip & Sketch alkalmazást.
P. Törés billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
Q. Szóköz billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
R. Scroll Lock billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
S. Indítsa el a Számológép alkalmazást.
T. Érintőképernyős monitor funkció engedélyezése vagy letiltása.

Latviski

Produkta pārskats

1.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/
Iekšējais mikrofons
2.Touch Screen Monitor (izvēles)
3.Barošanas poga/ Barošanas gaismas diode/
akumulatora atiestatīšana
4.Iebūvētais telpiskās matricas mikrofons
5.Pirkstu nospiedumu sensors (izvēles)
6.Skārienpaliktnis
7.Tastatūra
8.LED statuss

Caps Lock (Burtslēga taustiņš)

9.MSI Pen 2 (MSI proaktīvais irbulis) (izvēles)
10.HDMI™ savienotājs
11.Kombinētais audio ports
12.USB 3.2 Gen 1 ports
13.Barošanas/ Thunderbolt (USB-C) kombinētās pieslēgvietas
14.LED statuss

Akumulatora stāvoklis :
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzis darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

15.Ventilators
16.Ventilators
17.Stereo skaļruņi
18.Akumulatora atiestatīšanas atvere (izvēles)

I- Maiņstrāvas pievienošana

Kad jūs izmantojiet šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maiņstrāvas adapteri un izmantot maiņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maiņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.
i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana

Ja maiņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi

A. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma ātros FN palaišanas taustiņus.
B. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.
C. Samaziniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
D. Palieliniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
E. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
F. Iespējojiet vai atspējojiet mikrofona funkciju.
G. Atveriet Windows Bluetooth iestatījumu lapu.
H. Izmantojiet šo taustiņu, lai MSI Center pārslēgtu lietotāja scenāriju.
I. Atlasiet tastatūras aizmugurapgaismojuma LED stilu.
J. Samaziniet LCD spilgtumu.
K. Palieliniet LCD spilgtumu.
L. Pārslēgt displeja izvades režīmu.
M. Pagrieziet ekrānu otrādi par 180 grādiem.
N. Uzņemiet ekrāna tvērumu.
O. Palaidiet lietojumprogrammu Izgriešana un skice.
P. Darbojas kā atstarpes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
Q. Darbojas kā pauzes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
R. Darbojas kā Scroll Lock taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
S. Palaidiet kalkulatora lietotni.
T. Iespējojiet vai atspējojiet skārienekrāna monitora funkciju.

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

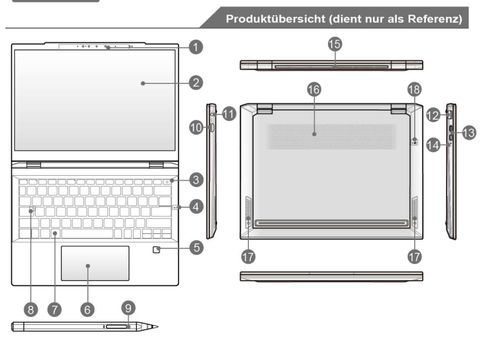

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Touch Screen Monitor (optional)
3.Power Key/ Power LED/ Akku-Reset
4.Eingebautes Mikrofon für räumlichen Klang
5.Fingerabdrucksensor (optional)
6.Touchpad
7.Tastatur
8.Status-LED

Caps Lock

9.MSI Pen 2 (MSI-Eingabestift) (optional)
10.HDMI™ Anschluss
11.Kombinierter Audioanschluss
12.USB 3.2 Gen 1-Port
13.Power/ Thunderbolt (USB-C) Combo-Anschlüsse
14.Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

15.Lüfter
16.Lüfter
17.Stereo-Lautsprecher
18.Akku-Resetöffnung (optional)

Erste Schritte (dient nur als Referenz) / Funktionstasten

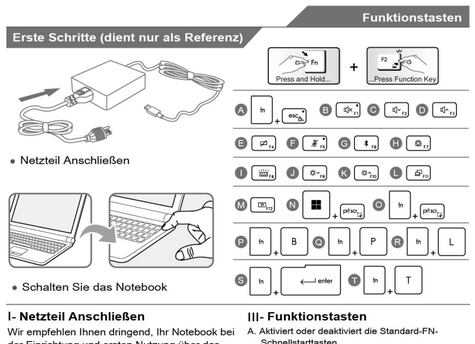

• Netzteil Anschließen

• Schalten Sie das Notebook

I- Netzteil Anschließen

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen
i. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie Netzteil und Netzkabel zur Seite.
ii. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
iii. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Notebooks, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Schnellstarttasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer-Szenario im MSI Center wechseln.
I. Wählen Sie einen LED-Style für die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Dreht den Bildschirm um 180 Grad auf den Kopf.
N. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
O. Durch Betätigung der Tasten starten Sie die Ausschneiden und skizzieren Anwendung.
P. Funktioniert wie die Untbr-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
Q. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
R. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
S. Startet die Taschenrechner-App.
T. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion des Touchscreen-Monitors

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

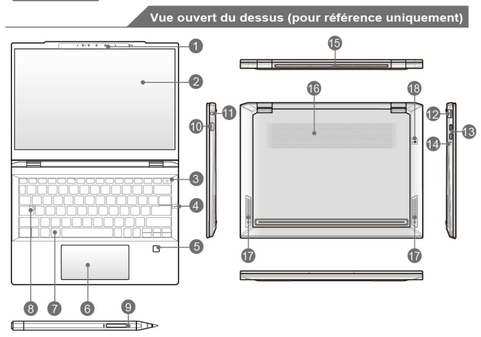

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/
Micro
2.Touch Screen Monitor (en option)
3.Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/
Réinitialisation de la batterie
4.Réseau de microphones à filtrage spatial intégré
5.Capteur d'empreinte digitale (en option)
6.Tablette tactile
7.Clavier
8.LED témoins

Ver Maj

9.MSI Pen 2 (Stylet actif MSI) (en option)
10.Connecteur HDMI™
11.Port audio combo
12.Port USB 3.2 Gen 1
13.Ports combo d'alimentation/
Thunderbolt (USB-C)
14.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

15.Ventilateur
16.Ventilateur
17.Haut-parleurs stéréo
18.Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)

Pour commencer (pour référence uniquement) / Touches fonction

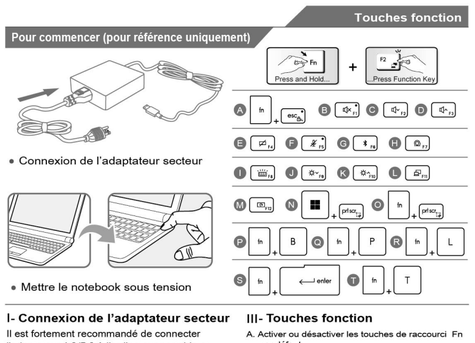

• Connexion de l'adaptateur secteur

• Mettre le notebook sous tension

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour éfectuer correctement et en toute sécurité.
i. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Ouvrez la page des Paramètres Bluetooth de Windows.
H. Utilisez cette touche pour activer le scénario utilisateur dans MSI Center.
I. Sélectionner le style de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.
M. Faites pivoter l'écran à 180 degrés.
N. Prendre une capture d'écran.
O. Lancez l'application Capture et croquis.
P. Fonctionne comme la touche Break en utilisant les deux touches.
Q. Fonctionne comme la touche Pause en utilisant les deux touches.
R. Fonctionne comme la touche Scroll Lock en utilisant les deux touches.
S. Lancez l'application Calculatrice.
T. Activez ou désactivez la fonction de l'écran tactile.

Lietuvių

Produkto apžvalga

1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas
2.Touch Screen Monitor (pasirinktinai)
3.Įjungimo mygtukas/ Maitinimo šviesos diodas/ baterijos nustatymas iš naujo
4.Integruotas erdvinio garso mikrofonų masyvas
5.Pirštų atspaudų jutiklis (pasirinktinai)
6.Jutiklinis kilimėlis
7.Klaviatūra
8.Būsenos LED

Didžiųjų raidžių klavišas

9.MSI Pen 2 (MSI iniciatyvusis rašiklis) (pasirinktinai)
10.HDMI™ jungtis
11.Kombinuotasis garso lizdas
12.USB 3.2 Gen1 prievadas
13.Maitinimo / „Thunderbolt" (C tipo USB) „Combo" prievadai
14.Būsenos LED

Akumuliatoriaus būklė :
Baterijai išsekus pastoviai mirksi. Problemai nedingus kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

15.Ventiliatorius
16.Ventiliatorius
17.Stereofoniniai garsiakalbiai
18.Baterijos atstatymo anga (pasirinktinai)

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas

Primygtinai patariama prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudoti kintamąją srovę dirbant su šiuo kompiuteriu pirmą kartą, kadangi kai kuriems modeliams reikia prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą energijos tiekimą.
i. Išardykite pakuotę ir išimkite kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterį ir maitinimo laidą.
ii. Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterio.
iii. Adapterio nuolatinės srovės laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas

Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai

A. Įjungia arba išjungia numatytuosius greitojo FN funkcijų paleidimo klavišus.
B. Nutildyti sumontuotus garsiakalbius
C. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
D. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
E. Suaktyvina arba išjungia jutiklinio kilimėlio funkciją.
F. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.
G. Atverkite "Windows Bluetooth" nustatymų puslapį.
H. Naudokite šį jungiklį nuostatai „User Scenario" (Naudotojo poreikiams pritaikytas scenarijus) „MSI Center " perjungti.
I. Parenka klaviatūros foninio diodinio apšvietimo stilių.
J. Sumažina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
K. Padidina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
L. Perjungti ekrano išvesties režimą.
M. Apverčia ekraną aukštyn kojomis 180 laipsnių kampu.
N. Padaro fiksuoto ekrano nuotrauką.
O. Paleiskite programėlę Iškarpos ir eskizai.
P. Paspaudus abu klavišus, veikia kaip lūžio klavišas.
Q. Paspaudus abu klavišus, veikia kaip pauzės klavišas.
R. Paspaudus abu klavišus veikia kaip slinkties užrakto klavišas.
S. Įjungia skaičiuotuvo programėlę.
T. Monitoriaus jutiklinio ekrano funkciją galima įjungti arba išjungti.

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος

1.Webcam/ LED Webcam/ Εσωτερικό μικρόφωνο
2.Touch Screen Monitor (προαιρετικό)
3.Κουμπί ισχύος/ Λυχνία LED λειτουργίας/ Επαναφορά μπαταρίας
4.Ενσωματωμένο μικρόφωνο χωρικής κατανομής
5.Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικό)
6.Πινακίδα αφής
7.Πληκτρολόγιο
8.LED Κατάστασης

Caps Lock

9.MSI Pen 2 (Γραφίδα MSI proactive) (προαιρετικό)
10.Σύνδεσμος HDMI™
11.Συνδυασμένη θύρα ήχου
12.Θύρα USB 3.2 Gen 1
13.Συνδυασμένες θύρες Τροφοδοσίας / Thunderbolt (USB-C)
14.LED Κατάστασης

Κατάσταση Μπαταρίας :
Αναβοσβήνει συνεχόμενα εάν υπάρχει αστοχία στη μπαταρία.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήσετε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής ή το κέντρο εξυπηρέτησης.

15.Ανεμιστήρας
16.Ανεμιστήρας
17.Στερεοφωνικά Ηχεία
18.Οπή επαναφοράς μπαταρίας (προαιρετικό)

I- Σύνδεση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

Συνίσταται η σύνδεση του προσαρμογέα AC/DC στο notebook και η χρήση ισχύος AC κατά την πρώτη χρήση του, καθώς ορισμένα μοντέλα μπορεί να απαιτούν ο προσαρμογέας AC/DC να είναι συνδεδεμένος, προκειμένου να τροφοδοτηθεί κατάλληλα το notebook και με ασφάλεια.
i. Ανοίξτε τη συσκευασία για να βρείτε τον μετασχηματιστή AC/DC και το καλώδιο τροφοδοσίας.
ii. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον συνδετήρα του μετασχηματιστή AC/DC.
iii. Συνδέστε το άκρο DC του μετασχηματιστή στον φορητό υπολογιστή και το αρσενικό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα.

II- Ενεργοποίηση του φορητού υπολογιστή

Όταν συνδεθεί η τροφοδοσία AC ή εγκατασταθεί η μπαταρία, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή.

III- Πλήκτρα λειτουργίας

A. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα προεπιλεγμένα πλήκτρα γρήγορης εκκίνησης FN.
B. Σίγαση των ενσωματωμένων ηχείων.
C. Μειώστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
D. Αυξήστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
E. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία της επιφάνειας αφής.
F. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία του μικροφώνου.
G. Ανοίγμα σελίδας ρυθμίσεων bluetooth των Windows.
H. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή της λειτουργίας σεναρίου User (Χρήστης) στο MSI Center.
I. Επιλέξτε ένα στυλ LED οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου.
J. Μειώστε τη φωτεινότητα της LCD.
K. Αυξήστε τη φωτεινότητα της LCD.
L. Αλλάξτε την κατάσταση εξόδου της οθόνης
M. Περιστρέψτε την οθόνη ανάποδα 180 μοίρες.
N. Πραγματοποιήστε καταγραφή εικόνας.
O. Εκκινήστε την εφαρμογή Αποκοπή και Σχεδίαση.
P. Λειτουργεί ως πλήκτρο Break (Διακοπή) με χρήση και των δύο πλήκτρων.
Q. Λειτουργεί ως πλήκτρο Pause (Παύση) με χρήση και των δύο πλήκτρων.
R. Λειτουργεί ως πλήκτρο Scroll Lock (Κλείδωμα κύλισης) με χρήση και των δύο πλήκτρων.
S. Έναρξη εφαρμογής Αριθμομηχανής.
T. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Οθόνης αφής.

Svenska

Produktöversikt

1.Webbkamera/ webbkamerans lysdiod/
Intern mikrofon
2.Touch Screen Monitor (tillval)
3.Strömknapp/ Ström-LED/ Batteriåterställning
4.Inbyggd Spatial Array-mikrofon
5.Fingeravtrycksensor (tillval)
6.Styrplatta
7.Tangentbord
8.Statuslysdiod

Caps Lock

9.MSI Pen 2 (MSI proaktiv Pen 2 na) (tillval)
10.HDMI