64410100-02_DE-EN-FR-ES-IT-SV-NO-DK-FI-2ZH-KO-ID_MX-Board2-0S.fm Seite 1 Freitag, 29. Juli 2022 7:02 07. Cut to size 546 x 420 mm.



CHERRY MX BOARD 2.0S

Corded Gaming Keyboard (Standard / RGB)

64410100-02, DE, EN, FR, ES, IT, SV, NO, DK, FI, ZHs, ZHt, KO, ID, © Jul 2022 [G80-382x = Mod. MX382x]

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

① CHERRY Gaming-Software starten
② Ton an/aus
③ Ton leiser
④ Ton lauter
⑤ Hintergrundbeleuchtung ein/aus (Wenn Sie die Beleuchtung wieder einschalten, leuchten die Tasten mit der letzten eingestellten Helligkeit.)
⑥ Hintergrundbeleuchtung heller
⑦ Hintergrundbeleuchtung dunkler
⑧ Lichteffekt langsamer
⑨ Lichteffekt schneller
⑩ Gaming mode = Sperren/Entsperren der folgenden Tasten und Tastenkombinationen: Windowstaste, Menütaste, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, STRG + ALT + ENTF
⑪ Internet-Browser öffnen
⑫ Windows-Browser öffnen
⑬ Lichteffekt wechseln
⑭ Einstellmodus für Einzeltastenbeleuchtung starten/beenden (Im Einstellmodus aktivieren, deaktivieren oder verändern Sie die Tastenbeleuchtung durch mehrfaches Drücken der gewünschten Taste. Um die Programmierung abzubrechen und die Einstellungen zu verwerfen, drücken Sie die Leertaste.)
⑮ FN-Taste für Unterfunktion der F-Tasten

Bevor Sie beginnen ...

Jedes Gerät ist anders!
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Das CHERRY MX BOARD 2.0S ist eine Tastatur zur Bedienung von PCs/Notebooks, die speziell für den Gaming-Bereich entwickelt wurde.
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry-world.com oder www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur durch die Aufstellfüße auf der Unterseite.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Tastatur anschließen

- Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs/Notebooks an.
  Die Tastatur ist ohne Softwareinstallation betriebsbereit.

3 Zusatzfunktionen aufrufen

Die Symbole für die Zusatzfunktionen befinden sich auf den Tasten F1 bis F12. Die Beleuchtungsfunktionen und Lichteffekte befinden sich nur auf der RGB-Variante.

- Drücken Sie zum Aufruf die FN-Taste und die entsprechende Taste.

  Beispiel:
  Um den Ton ein- oder auszuschalten, drücken Sie die FN-Taste und die Taste F1 (F1).
- Um die FN-Taste dauerhaft zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die STRG-Taste und die FN-Taste.
  Die FN-Taste ist dauerhaft aktiviert und leuchtet rot.

4 Lichteffekte anpassen

Die Lichteffekte können Sie ohne Installation der CHERRY Gaming-Software anpassen.

1 Wählen Sie den entsprechenden Lichteffekt, indem Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Taste F12 (F12) drücken.
2 Drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Leertaste.
3 Wählen Sie die Farbe des Effekts, indem Sie die Taste mit der gewünschten Farbe drücken.
Oder:
- Um den Farbwechsel in Regenbogenfarben auszuwählen, drücken Sie noch einmal gleichzeitig die FN-Taste und die Leertaste.

4.1 Beleuchtung einzelner Tasten einstellen

1 Wechseln Sie in den Lichteffekt für die Einzeltastenbeleuchtung, indem Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Taste F12 (F12) so oft drücken, bis die Tasten W, A, S, D und die Pfeiltasten rot leuchten.
2 Drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Ende-Taste.
3 Drücken Sie die Taste, deren Farbe Sie einstellen möchten, so oft, bis die gewünschte Farbe erscheint.
4 Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die Ende-Taste. [Um die Programmierung abzubrechen und die Einstellungen zu verwerfen, drücken Sie die Leertaste.]

5 CHERRY Gaming-Software installieren

Um den vollen Leistungsumfang des CHERRY MX BOARDs 2.0S nutzen zu können, müssen Sie die CHERRY Gaming-Software auf dem PC/Notebook installieren.
Mit der CHERRY Gaming-Software können Sie die Lichteffekte weiter anpassen und die Tasten mit Makros belegen.
Die Bedienung der CHERRY Gaming-Software ist selbsterklärend und enthält eine Hilfe-Funktion. Evtl. können Sie unseren Support kontaktieren.

1 Verwenden Sie nur die aktuellste Software.
2 Laden Sie die Software als kostenlosen Download von: www.cherry-world.com oder www.cherry.de.
Oder:
- Halten Sie die CHERRY-Taste ( ) für 5 Sekunden gedrückt, um den Weblink für die Installation der CHERRY Gaming-Software zu öffnen.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

6 CHERRY-Taste aktivieren/deaktivieren

Um die Funktionen der CHERRY-Taste ( ) nicht unbeabsichtigt auszulösen, können Sie die CHERRY-Taste ( ) deaktivieren.

- Drücken Sie gleichzeitig die FN-Taste und die CHERRY-Taste ( ).
  Die CHERRY-Taste ( ) ist aktiviert (leuchtet rot) oder deaktiviert.

7 Tastatur in den Auslieferungszustand zurückversetzen

- Halten Sie die FN-Taste und die Pause-Taste für 5 Sekunden gedrückt.
  Der Auslieferungszustand ist wieder hergestellt.

8 Tastatur reinigen

1 Schalten Sie den PC/das Notebook aus oder ziehen Sie den Stecker der Tastatur.

HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Tastatur beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
- Entfernen Sie nicht die Tastkappen der Tastatur.

2 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B.: Geschirrspülmittel).
3 Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

9 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Falls Funktionen der CHERRY-Taste ( ) nicht ausgeführt werden, könnte sie deaktiviert sein [siehe 6 "CHERRY-Taste aktivieren/deaktivieren"].
- Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.
- Setzen Sie im BIOS des PCs die Option "USB Keyboard Support" bzw. "USB Legacy Mode" auf "enabled".

10 Geräte entsorgen

- Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
- Entsorgen Sie die Geräte, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, bei Ihrem Händler oder den kommunalen Sammelstellen.

11 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ±5 % SELV
Stromaufnahme	Max. 500 mA
Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C

12 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Internet: www.cherry-world.com oder www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9643 2061-100*
*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

EN OPERATING MANUAL

① Start the CHERRY gaming software
② Sound on/off
③ Sound down
④ Sound up
⑤ Backlighting on/off (When you switch backlighting on again, the keys are lit with the most recently set brightness.)
⑥ Backlight brighter
⑦ Backlight darker
⑧ Light effect slower
⑨ Light effect faster
⑩ Gaming mode = lock/unlock the following keys and key combinations: Windows key, Menu key, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
⑪ Open web browser
⑫ Open Windows browser
⑬ Change light effect
⑭ Start/exit setting mode for individual key lighting (In the setting mode, activate, deactivate or change the key lighting by pressing the specific key. To cancel the programming and discard the settings, press the space bar.)
⑮ FN key for secondary function of F keys

Before you begin ...

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.

- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY MX BOARD 2.0S is a keyboard for operating PCs and laptops, and was developed especially for gaming.
For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry-world.com or www.cherry.de.

1 For your safety

RSI stands for "Repetitive Strain Injury".
RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.

- Set up your workspace ergonomically.
- Position the keyboard and mouse in such a manner that your upper arms and wrists are outstretched and to the sides of your body.
- You can choose the most comfortable angle for the keyboard by adjusting the feet on the back.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

2 Connecting keyboard

- Connect the keyboard to the USB port of the PC/laptop.
  The keyboard is ready to use without installing any software.

3 Calling up additional functions

The symbols for the additional functions are located on the F1 to F12 keys. The lighting functions and light effects are only available on the RGB version.

- To call up the function press the FN key and the appropriate key.

  Example:
  To switch the sound on or off, press the FN key and F1 (F1).
- To constantly activate the FN key, press the CTRL and FN keys at the same time.
  The FN key is permanently activated and lights up red.

4 Customizing light effects

You can customize the lighting effects without installing the CHERRY gaming software.

1 Select the appropriate light effect by pressing the FN key and the F12 key (F12) at the same time.
2 Press the FN key and the spacebar at the same time.
3 Select the color of the effect by pressing the key with the desired color.
Or:
- To select the color change to rainbow colors, press the FN key and the space bar at the same time again.

4.1 Setting the illumination of individual keys

1 Switch to single key illumination light effect by pressing the FN key and the F12 key (F12) at the same time and repeatedly until the W, A, S, D and cursor keys light up red.
2 Press the FN key and the END key simultaneously.
3 Press repeatedly the key whose color you would like to until the desired color appears.
4 To save the setting, press the FN and END keys at the same time.
[To cancel the programming and discard the settings, press the space bar.]

5 Installing the CHERRY gaming software

To use the full functionality of the CHERRY MX BOARD 2.0S, you must install the CHERRY gaming software on the PC or laptop.
With the CHERRY gaming software, you can adjust the light effects and assign macros to the keys.
The CHERRY gaming software is intuitive to operate and includes a help function. You can also contact our support if you need.

1 Always use the latest software.
2 Download the free software from: www.cherry-world.com or www.cherry.de.
Or:
- Press and hold the CHERRY key ( ) for 5 seconds to open the web link for installing the CHERRY gaming software.

3 Follow the instructions on the screen.

6 Activating/deactivating the CHERRY key

To avoid triggering the functions of the CHERRY key ( ) unintentionally, you can deactivate the CHERRY key ( ).

- Press the FN key and the CHERRY key ( ) simultaneously.
  The CHERRY key ( ) is activated (lights up red) or deactivated.

7 Resetting the keyboard to its original delivery state

- Press and hold the FN button and PAUSE button for 5 seconds.
  The original delivery state is restored.

8 Cleaning the keyboard

1 Switch off the PC/laptop or pull out the USB plug.

NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- Prevent liquids from entering the keyboard.
- Do not remove the keycaps of the keyboard.

2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent [e.g. dishwashing liquid].
3 Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

9 If the keyboard is not working

- If the functions of the CHERRY key ( ) are not being executed, it may be deactivated [see 6 "Activating/deactivating the CHERRY key"].
- Use another USB port on the PC/laptop.
- To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/laptop.
- Set the option "USB Keyboard Support" or "USB Legacy Mode" to "enabled" in the BIOS of the PC.

10 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations – at your local dealer or at municipal recycling centers.

11 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ±5% SELV
Current consumption	Max. 500 mA
Storage temperature	-20 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +50 °C

12 Contact

For Europe
Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Germany
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

For USA
Cherry Americas, LLC
5732 95th Avenue
Suite 850
Kenosha, WI 53144
USA
Tel.: +1 262 942 6508
Email: sales@cherryamericas.com
Internet: www.cherry-world.com or www.cherry.de

13 Certifications

13.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

13.2 UKCA

UK Authorised Representative:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG
UK

FR MODE D'EMPLOI

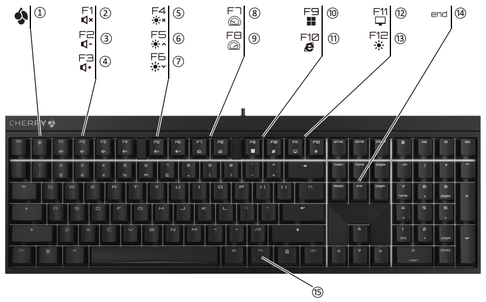

① Lancer le logiciel CHERRY de gaming
② Son activé / désactivé
③ Baisser le volume
④ Monter le volume
⑤ Rétroéclairage marche / arrêt (Si vous réactivez l'éclairage, les touches s'allument avec la dernière luminosité réglée.)
⑥ Rétroéclairage plus lumineux
⑦ Rétroéclairage plus sombre
⑧ Effet lumineux plus lent
⑨ Effet lumineux plus rapide
⑩ Mode gaming = Verrouiller / déverrouiller les touches et combinaisons de touches suivantes : Touche Windows, Touche Menu, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
⑪ Ouvrir le navigateur Internet
⑫ Ouvrir le navigateur Windows
⑬ Changer l'effet lumineux
⑭ Mode réglage pour activer / désactiver l'éclairage d'une seule touche (En mode réglage, activez, désactivez ou modifiez l'éclairage des touches en appuyant plusieurs fois sur la touche souhaitée. Pour annuler la programmation et supprimer les réglages, appuyez sur la barre d'espacement).
⑮ Touche FN pour la sous-fonction des touches F

Avant de commencer ...

Chaque appareil est différent !
Le mode d'emploi contient des consignes pour une utilisation efficace et fiable.

- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

Le CHERRY MX BOARD 2.0S est un clavier pour PC / ordinateur portable spécialement conçu pour le gaming.
Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site www.cherry-world.com ou www.cherry.de.

1 Pour votre sécurité

LMR signifie "Lésion due aux mouvements répétitifs"
Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence.

- Organisez votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionnez le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Sélectionnez une inclinaison agréable du clavier grâce aux pieds d'appui sur la face inférieure.
- Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifiez souvent votre attitude corporelle.

2 Raccorder le clavier

- Raccordez le clavier via la connexion USB du PC / portable.
  Le clavier est prêt à fonctionner sans installation de logiciel.

3 Accéder aux fonctions supplémentaires

Les symboles pour les fonctions supplémentaires se trouvent sur les touches F1 à F12. Les fonctions d'éclairage et les effets de lumière sont uniquement disponibles sur la version RGB.

- Pour y accéder, appuyez sur la touche FN et la touche correspondante.

  Exemple :
  Pour activer ou désactiver le son, appuyez sur la touche FN et la touche F1 (F1).
- Pour activer la touche FN de façon permanente, appuyez simultanément sur la touche CTRL et la touche FN.
  La touche FN est activée en permanence et est allumée en rouge.

4 Régler les effets lumineux

Vous pouvez ajuster les effets de lumière sans installer le logiciel CHERRY Gaming.

1 Sélectionnez l'effet de lumière correspondant en appuyant simultanément sur la touche FN et sur la touche F12 (F12).
2 Appuyez simultanément sur la touche FN et la barre d'espacement.
3 Sélectionnez la couleur de l'effet en appuyant sur la touche correspondant à la couleur souhaitée.
Ou :
- Pour sélectionner le changement de couleur en arc-en-ciel, appuyez encore une fois simultanément sur la touche FN et sur la barre d'espacement.

4.1 Régler l'éclairage de touches définies

1 Passez à l'effet lumineux pour l'éclairage de touches définies en appuyant simultanément sur la touche FN et sur la touche F12 (F12) jusqu'à ce que les touches Z, Q, S, D et les touches fléchées s'allument en rouge.
2 Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche FN et la touche Fin.
3 Appuyez plusieurs fois sur la touche dont vous souhaitez régler la couleur jusqu'à ce que la couleur souhaitée s'affiche.
4 Pour enregistrer le réglage, appuyez simultanément sur la touche FN et la touche Fin. [Pour annuler la programmation et supprimer les réglages, appuyez sur la barre d'espacement.]

5 Installer le logiciel CHERRY Gaming

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du CHERRY MX BOARD 2.0S, vous devez installer le logiciel CHERRY Gaming sur votre PC / ordinateur portable.
Avec le logiciel CHERRY Gaming, vous pouvez régler les effets de lumière et attribuer des macros aux touches.
Le logiciel CHERRY Gaming offre un fonctionnement intuitif et comprend une fonction d'aide. Vous pourrez même contacter notre équipe de support technique en cas de besoin.

1 Utilisez uniquement le logiciel le plus récent.
2 Vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse www.cherry-world.com ou www.cherry.de.
Ou :
- Appuyez sur la touche CHERRY ( ) et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour ouvrir le lien d'installation du logiciel CHERRY Gaming.

3 Suivez les instructions apparaissant à l'écran.

6 Activer / désactiver la touche CHERRY

Pour éviter que les fonctions de la touche CHERRY ( ) ne soient activées involontairement, vous pouvez complètement désactiver la touche CHERRY ( ).

- Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche FN et la touche CHERRY ( ).
  La touche CHERRY ( ) est activée (allumée en rouge) ou désactivée.

7 Réinitialiser le clavier aux paramètres d'usine

- Maintenez simultanément la touche FN et la touche Pause enfoncées pendant 5 secondes.
  Les paramètres d'usine sont rétablis, comme à la livraison.

8 Nettoyage du clavier

1 Éteignez le PC / l'ordinateur portable ou débranchez le connecteur du clavier.

REMARQUE ! Les détergents et liquides agressifs peuvent endommager le clavier

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans le clavier.
- N'enlevez pas les capuchons des touches du clavier.

2 Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux [p. ex. détergent vaisselle].
3 Séchez le clavier avec un chiffon doux non pelucha nt.

9 Si le clavier ne fonctionne pas

- Si les fonctions de la touche CHERRY ( ) ne doivent pas être exécutées, cette dernière peut être désactivée [voir 6 "Activer / désactiver la touche CHERRY"].
- Utilisez une autre connexion USB du PC / portable.
- Afin de s'assurer de l'absence de défaut du clavier, testez celui-ci si possible sur un autre PC / portable.
- Dans le BIOS du PC, réglez l'option "USB Keyboard Support" ou "USB Legacy Mode" sur "enabled".

10 Élimination des appareils

- Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères.
- Éliminez les appareils conformément aux dispositions légales chez votre revendeur ou dans les points de collecte municipaux.

11 Caractéristiques techniques

Désignation	Valeur
Alimentation	5,0 V / DC ±5 % SELV
Consommation de courant	500 mA max.
Température de stockage	-20 °C ... +60 °C
Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C

12 Contact

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Allemagne
Internet: www.cherry-world.com ou www.cherry.de

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

① Iniciar el software CHERRY Gaming
② Activar/desactivar sonido
③ Bajar el sonido
④ Subir el sonido
⑤ Luz de fondo encendida/apagada (si vuelve a encender la iluminación, las teclas se iluminan con el brillo ajustado por última vez).
⑥ Luz de fondo más brillante
⑦ Luz de fondo más oscura
⑧ Efecto luminoso más lento
⑨ Efecto luminoso más rápido
⑩ Modo de juego = Bloquear/desbloquear las siguientes teclas y combinaciones de teclas: tecla Windows, tecla menú, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + SUPR
⑪ Abrir el navegador de Internet
⑫ Abrir el navegador de Windows
⑬ Cambiar el efecto luminoso
⑭ Iniciar/finalizar el modo de ajuste de la iluminación individual de las teclas (en el modo de ajuste, activar, desactivar o cambiar la iluminación de las teclas pulsando varias veces la tecla deseada. Para cancelar la programación y descartar los ajustes, pulse la barra espaciadora).
⑮ Tecla FN para subfunción de las teclas F

Antes de empezar ...

¡Cada aparato es distinto!
En las instrucciones de uso encontrará explicaciones sobre la utilización efectiva y segura del aparato.

- Lea las instrucciones detenidamente.
- Guarde las instrucciones de uso y transmítalas a otros usuarios.

El CHERRY MX BOARD 2.0S es un teclado para PC/portátiles diseñado especialmente para el sector gaming.
En la dirección www.cherry-world.com o www.cherry.de podrá, entre otros, encontrar y descargar información sobre los productos.

1 Para su seguridad

"Repetitive Strain Injury" = "Síndrome del túnel carpiano"
El RSI se origina por movimientos pequeños, repetidos continuamente.

- Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.
- Coloque el teclado y el ratón de modo que los brazos y las muñecas se encuentren a los lados del cuerpo y estirados.
- Para trabajar con comodidad, seleccione una inclinación del teclado con las patas situadas en la parte inferior.
- Haga varias pausas cortas, cuando sea necesario con ejercicios de estiramiento.
- Cambie con frecuencia la postura corporal.

2 Conecte el teclado

- Conecte el teclado al conector USB del PC/ Notebook.
  El teclado está dispuesto para el uso sin instalación de software.

3 Acceso a funciones adicionales

Los símbolos de las funciones adicionales se encuentran en las teclas F1 a F12. Las funciones de iluminación y los efectos luminosos solo están disponibles en la variante RGB.

- Para acceder a estas funciones, pulse la tecla FN y la tecla correspondiente.

  Ejemplo:
  Para activar o desactivar el sonido, pulse la tecla FN y la tecla F1 (F1).
- Para activar la tecla FN de forma permanente, pulse al mismo tiempo las teclas CTRL y FN.
  La tecla FN está permanentemente activada y se ilumina en rojo.

4 Ajuste de los efectos luminosos

Puede ajustar los efectos luminosos sin necesidad de instalar el software CHERRY Gaming.

1 Seleccione el efecto luminoso correspondiente pulsando simultáneamente la tecla FN y la tecla F12 (F12).
2 Pulse simultáneamente la tecla FN y la barra espaciadora.
3 Seleccione el color del efecto pulsando la tecla con el color deseado.
O bien:
- Para seleccionar el cambio de color en los colores del arco iris, pulse de nuevo la tecla FN y la barra espaciadora simultáneamente.

4.1 Ajuste de la iluminación de las teclas individuales

1 Cambie al efecto luminoso para la iluminación individual de las teclas pulsando simultáneamente la tecla FN y la tecla F12 (F12) hasta que las teclas W, A, S, D y las teclas de flecha se iluminen en rojo.
2 Pulse simultáneamente las teclas FN y Fin.
3 Pulse repetidamente la tecla cuyo color desee ajustar hasta que aparezca el color deseado.
4 Para guardar el ajuste, pulse simultáneamente la tecla FN y la tecla Fin.
[Para cancelar la programación y descartar los ajustes, pulse la barra espaciadora].

5 Instalación del software CHERRY Gaming

Para utilizar toda la gama de prestaciones del CHERRY MX BOARD 2.0S, debe instalar el software CHERRY Gaming en el PC/portátil.
Con el software CHERRY Gaming, puede personalizar aún más los efectos luminosos y asignar macros a las teclas.
El manejo del software CHERRY Gaming es intuitivo e incluye una función de ayuda. Si es necesario, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia.

1 Utilice únicamente la última versión del software.
2 Descargue el software de manera gratuita desde: www.cherry-world.com o www.cherry.de.
O bien:
- Mantenga pulsada la tecla CHERRY ( ) durante 5 segundos para abrir el enlace web de instalación del software CHERRY Gaming.

3 Siga las indicaciones de la pantalla.

6 Activación/desactivación de la tecla CHERRY

Para evitar la activación involuntaria de las funciones de la tecla CHERRY ( ), puede desactivar la tecla CHERRY ( ).

- Pulse simultáneamente las teclas FN y CHERRY ( ).
  La tecla CHERRY ( ) se activa (se ilumina en rojo) o se desactiva.

7 Restablecimiento de la configuración del teclado al estado de entrega

- Mantenga las teclas FN y Pausa pulsadas durante 5 segundos.
  Se restablece el teclado al estado de entrega.

8 Limpieza del teclado

1 Apague el PC/Notebook o bien desenchufe la clavija del teclado.

NOTA! Los detergentes y líquidos agresivos pueden dañar el teclado

- Para su limpieza, no utilice disolventes como gasolina o alcohol, ni medios abrasivos o esponjas abrasivas.
- Evite que entre líquido en el teclado.
- No extraiga las teclas del teclado.

2 Limpie el teclado con un paño ligeramente humedecido y un poco de producto de limpieza suave [p. ej. lavavajillas].
3 Seque el teclado con un paño suave sin pelusa.

9 Si el teclado no funciona

- Si no se ejecutan funciones de la tecla CHERRY ( ), podría estar desactivado [véase 6 "Activación/desactivación de la tecla CHERRY"].
- Utilice otro conector USB en el PC/Notebook.
- Para asegurarse de que el teclado no tiene ningún defecto, pruébelo cuando sea posible en otro PC/Notebook.
- Marque la opción "USB Keyboard Support" (Soporte del teclado USB) o "USB Legacy Mode" (USB en modo legado) en el BIOS del PC como "enabled" (activada).

10 Desecho de los aparatos

- No deseche con la basura doméstica los aparatos que presenten este símbolo.
- Deseche los aparatos conforme a las disposiciones legales a través de su distribuidor o en los centros de recogida municipales.

11 Datos técnicos

Denominación	Valor
Suministro de tensión	5,0 V/CC ±5 % SELV
Consumo de corriente	Máx. 500 mA
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +60 °C
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... +50 °C

12 Contacto

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Alemania
Internet: www.cherry-world.com o www.cherry.de

IT ISTRUZIONE D'USO

① Avviare il software di gioco CHERRY
② Volume on/off
③ Diminuire il volume
④ Aumentare il volume
⑤ Retroilluminazione on/off (se si riattiva l'illuminazione, i tasti si accendono con l'ultima luminosità impostata)
⑥ Retroilluminazione più chiara
⑦ Retroilluminazione più scura
⑧ Effetto luminoso più lento
⑨ Effetto luminoso più veloce
⑩ Modalità gioco = blocco/sblocco dei seguenti tasti e combinazioni di tasti: tasto Windows, tasto menu, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + CANC
⑪ Aprire il browser Internet
⑫ Aprire il browser Windows
⑬ Cambiare l'effetto luminoso
⑭ Avviare/terminare la modalità di impostazione dell'illuminazione dei singoli tasti (in modalità di impostazione, attivare/disattivare o modificare l'illuminazione dei tasti premendo più volte il tasto desiderato. Per annullare la programmazione e le impostazioni, premere la barra spaziatrice).
⑮ Tasto FN per la sottofunzione dei tasti F

Prima di cominciare ...

Ogni apparecchio è diverso!
Il presente manuale d'uso contiene istruzioni per un uso efficiente e affidabile.

- Leggere il manuale d'uso con attenzione.
- Conservare il manuale d'uso e consegnarlo ad altri utenti.

CHERRY MX BOARD 2.0S è una tastiera per PC/ notebook progettata appositamente per i giochi. Per informazioni su ulteriori prodotti, download e molto altro ancora, visitate la pagina web www.cherry-world.com o www.cherry.de.

1 Per la vostra sicurezza

RSI è l'acronimo di "Repetitive Strain Injury", ovvero sindrome da tensione ripetuta
La sindrome RSI è causata da piccoli e continui movimenti ripetuti.

- Allestire la postazione di lavoro in modo ergonomico.
- Posizionare la tastiera e il mouse in modo tale che l'avambraccio e l'articolazione del polso si trovino ai lati del corpo e siano distesi.
- Con i piedini di appoggio presenti sul lato inferiore, inclinare la tastiera a proprio piacere.
- Fare piccole pause, eventualmente praticando esercizi di allungamento.
- Cambiare spesso posizione.

2 Connettere la tastiera

- Collegare la tastiera alla presa USB del PC/ notebook.
  La tastiera è pronta per l'uso senza dover installare il software.

3 Richiamo di funzioni aggiuntive

I simboli per le funzioni aggiuntive si trovano sui tasti da F1 a F12. Le funzioni di illuminazione e gli effetti luminosi sono presenti solo nella variante RGB.

- Per richiamarle, premere il tasto FN e il tasto corrispondente.

  Esempio:
  Per attivare o disattivare il volume, premere il tasto FN e il tasto F1 (F1).
- Per attivare il tasto FN in modo permanente, premere contemporaneamente il tasto CTRL e il tasto FN.
  Il tasto FN è attivato in modo permanente e si illumina di rosso.

4 Regolazione degli effetti luminosi

È possibile regolare gli effetti luminosi senza installare il software di gioco CHERRY.

1 Selezionare l'effetto luminoso corrispondente premendo contemporaneamente il tasto FN e il tasto F12 (F12).
2 Premere contemporaneamente il tasto FN e la barra spaziatrice.
3 Selezionare il colore dell'effetto premendo il tasto con il colore desiderato.
Oppure:
- Per selezionare il cambio di colore nei colori dell'arcobaleno, premere di nuovo contemporaneamente il tasto FN e la barra spaziatrice.

4.1 Impostazione dell'illuminazione dei singoli tasti

1 Passare all'effetto luminoso dei singoli tasti premendo ripetutamente assieme il tasto FN e il tasto F12 (F12) finché i tasti W, A, S, D e i tasti freccia non si illuminano di rosso.
2 Premere contemporaneamente il tasto FN e il tasto Fine.
3 Premere ripetutamente il tasto di cui si desidera impostare il colore finché non appare il colore desiderato.
4 Per salvare l'impostazione, premere contemporaneamente il tasto FN e il tasto Fine. [Per annullare la programmazione e le impostazioni, premere la barra spaziatrice].

5 Installazione del software di gioco CHERRY

Per utilizzare l'intera gamma di prestazioni della CHERRY MX BOARD 2.0S è necessario installare il software di gioco CHERRY sul PC/notebook.
Con il software di gioco CHERRY è possibile personalizzare ulteriormente gli effetti luminosi e assegnare macro ai tasti.
Il funzionamento del software di gioco CHERRY è autoesplicativo e include una funzione di aiuto. Nell'eventualità, è possibile contattare il nostro servizio di assistenza.

1 Utilizzare esclusivamente il firmware più attuale.
2 Scaricare gratuitamente il software da: www.cherry-world.com o www.cherry.de.
Oppure:
- Tenere premuto il tasto CHERRY ( ) per 5 secondi per aprire il link web per l'installazione del software di gioco CHERRY.

3 Seguire le indicazioni sullo schermo.

6 Attivazione/disattivazione del tasto CHERRY

Per evitare di attivare involontariamente le funzioni del tasto CHERRY ( ), è possibile disattivare il tasto CHERRY ( ).

- Premere contemporaneamente il tasto FN e il tasto CHERRY ( ).
  Il tasto CHERRY ( ) è attivato (si illumina di rosso) o disattivato.

7 Ripristino delle impostazioni di fabbrica della tastiera

- Tenere premuto il tasto FN e il tasto Pausa per 5 secondi.
  Le impostazioni di fabbrica sono ripristinate.

8 Pulizia della tastiera

1 Spegnere il PC/notebook o estrarre la spina della tastiera.

NOTA! Detergenti e liquidi aggressivi possono danneggiare la tastiera

- Per la pulizia non utilizzare solventi come benzina o alcol né sostanze o spugne abrasive.
- Evitare l'ingresso di liquidi nella tastiera.
- Non rimuovere i tasti dalla tastiera.

2 Pulire la tastiera con un panno [leggermente inumidito e una piccola quantità di detergente delicato [ad es. detergente per piatti].
3 Asciugare la tastiera con un panno morbido che non lasci peluccchi.

9 Se la tastiera non funziona

- Se le funzioni del tasto CHERRY ( ) non vengono eseguite, il tasto potrebbe essere disattivato [vedi 6 "Attivazione/disattivazione del tasto CHERRY"].
- Utilizzare un'altra presa USB del PC/notebook.
- Per garantire che la tastiera non presenti difetti, controllarne il funzionamento su un altro PC/ notebook.
- Nel BIOS del PC, attivare l'opzione "USB Keyboard Support" o "USB Legacy Mode" selezionando "enabled".

10 Smaltimento degli apparecchi

- Non smaltire gli apparecchi muniti di questo simbolo con i rifiuti domestici.
- Smaltire gli apparecchi conformemente alle disposizioni legali presso il proprio rivenditore o i centri di raccolta comunali.

11 Dati tecnici

Denominazione	Valore
Tensione di alimentazione	5,0 V/DC ±5% SELV
Corrente assorbita	Max. 500 mA
Temperatura di magazzinaggio	-20 °C ...

4 Tilpasse lyseffekter

Lyseffektene kan du tilpasse uten å installere CHERRY Gaming-programvaren.

1 Velg ønsket lyseffekt ved å trykke samtidig på FN-tasten og F12-tasten ( ).
2 Trykk samtidig på FN-tasten og mellomromstasten.
3 Velg farge på effekten ved å trykke på tasten med ønsket farge.
Eller:
- For å velge fargeskifte i regnbuens farger trykker du nok en gang samtidig på FN-tasten og mellomromstasten.

4.1 Stille inn belysning av enkelttaster

1 Bytt til lyseffekten for enkelttastbelysning ved å trykke samtidig på FN-tasten og F12-tasten ( ) gjentatte ganger helt til tastene W, A, S, D og piltastene lyser rødt.
2 Trykk samtidig på FN-tasten og END-tasten.
3 Trykk på tasten med den fargen som du ønsker å stille inn, helt til den ønskede fargen kommer til syne.
4 For å lagre innstillingen trykker du samtidig på FN-tasten og END-tasten.
[For å avbryte programmeringen og forkaste innstillingene trykker du på mellomromstasten.]

5 Installere CHERRY Gaming-programvare

For å kunne dra nytte av alle funksjonene til CHERRY MX BOARD 2.0S, må du installere CHERRY Gaming-programvaren på den stasjonære/bærbare PC-en.

Med CHERRY Gaming-programvaren kan du tilpasse lyseffektene ytterligere og belegge tastene med makroer.

Betjeningen av CHERRY Gaming-programvaren er selvforklarende og inneholder en hjelpefunksjon. Eventuelt kan du ta kontakt med vår kundeservice.

1 Bruk bare den mest aktuelle programvaren.
2 Last ned programvaren som gratis download fra: www.cherry-world.com eller www.cherry.de.
Eller:
- Hold CHERRY-tasten ( ) trykket inn i 5 sekunder for å åpne nettlenken for installasjon av CHERRY Gaming-programvaren.

3 Følg anvisningene på skjermen.

6 Aktivere/deaktivere CHERRY-tasten

For at funksjonene til CHERRY-tasten ( ) ikke utløses utilsiktet, kan du deaktivere CHERRY-tasten ( ).

- Trykk samtidig på FN-tasten og CHERRY-tasten ( ).

CHERRY-tasten ( ) er aktivert (lyser rødt) eller deaktivert.

7 Tilbakestill tastaturet til leveringstilstand

- Hold FN-tasten og PAUSE-tasten nede i 5 sekunder.

Leveringstilstanden er gjenoppprettet.

8 Rengjøring av tastaturet

1 Slå av stasjonær/bærbar PC eller ta ut pluggen til tastaturet.

MERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan skade tastaturet

- Ikke bruk løsemidler som bensin eller alkohol til rengjøringen, og heller ikke skurende midler eller skuresvamper.
- Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet.
- Ikke fjern tastetoppene fra tastaturet.

2 Rengjør tastaturet med en lett fuktet klut og litt mildt rengjøringsmiddel [f.eks. oppvaskmiddel].
3 Tørk tastaturet med en myk, lofri klut.

9 Hvis tastaturet ikke fungerer

- Dersom funksjoner på CHERRY-tasten ( ) ikke kan utføres, kan det hende at de er deaktivert (se 6 "Aktivere/deaktivere CHERRY-tasten").
- Bruk en annen USB-kontakt på PC-en/laptopen.
- For å sikre at det ikke foreligger en defekt på tastaturet, bør du om mulig teste det på en annen PC/laptop.
- I BIOS i PC-en må alternativet "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" stå på "enabled".

10 Avfallsbehandling av apparater

- Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Avfallsbehandle apparatene i samsvar med lovbestemmelsene hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

11 Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse	Verdi
Forsyningsspenning	5,0 V/DC ±5 % SELV
Strømforbruk	Maks. 500 mA
Lagringstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +50 °C

12 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Tyskland
Internet: www.cherry-world.com eller www.cherry.de

DK BETJENINGS-VEJLEDNING

① Start CHERRY Gaming-softwaren
② Lyd til/fra
③ Lyd svagere
④ Lyd kraftigere
⑤ Baggrundsbelysning til/fra [Hvis du tænder belysningen igen, lyser tasterne med den sidst indstillede lysstyrke.]
⑥ Baggrundsbelysning lysere
⑦ Baggrundsbelysning mørkere
⑧ Lyseffekt langsommere
⑨ Lyseffekt hurtigere
⑩ Gaming mode = spærring/frigivelse af følgende taster og tastkombinationer: Windowstast, menutast, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
⑪ Åbn internetbrowseren
⑫ Åbn Windows-browseren
⑬ Skift af lyseffekt
⑭ Start/afslut indstillingstilstand for belysning i enkelttast [aktivér, deaktiver eller skift tastbelysning i indstillingstilstand ved at trykke flere gange på den ønskede tast. Tryk på mellemrumstasten for at afbryde programmeringen og kassere indstillingerne.]
⑮ FN-tast for F-tasternes underfunktion

Før du begynder ...

Hvert apparat er anderledes!
I betjeningsvejledningen får du henvisninger om den effektive og pålidelige anvendelse.
- Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem.
- Opbevar betjeningsvejledningen, og giv den videre til andre brugere.

CHERRY MX BOARD 2.0S er et tastatur, som er særligt udviklet til gaming-området, til betjening af pc'er/notebooks.
Hvis du ønsker informationer om andre produkter, downloads og meget mere, kan du besøge www.cherry-world.com eller www.cherry.de.

1 For din sikkerhed

"Repetitive Strain Injury" = "kvæstelse på grund af gentaget belastning"
RSI opstår på grund af små bevægelser, der gentages hele tiden.

- Indret din arbejdsplads ergonomisk.
- Placér tastaturet og musen, så dine overarme og håndled befinder sig ved siden af kroppen og er strakt ud.
- Vælg en behagelig vinkel for tastaturet med støttebenene på undersiden.
- Hold flere små pauser, evt. med strækøvelser.
- Sørg for at ændre din kropsholdning tit.

2 Tilslutning af tastatur

- Tilslut tastaturet til USB-tilslutningen på pc'en/notebooken.
Tastaturet er driftsklart uden softwareinstallation.

3 Åbning af ekstrafunktioner

Ikonerne for ekstrafunktionerne sidder på tasterne F1 til F12. Belysningsfunktionerne og lyseffekterne findes kun på RGB-varianten.

- Tryk på FN-tasten og den passende tast for at åbne.

Eksempel:
Tryk på FN-tasten og tasten F1 [ ] for at tænde eller slukke lyden.

- Tryk samtidig på CTRL-tasten og FN-tasten for at aktivere FN-tasten permanent.
FN-tasten er aktiveret permanent og lyser rødt.

4 Tilpasning af lyseffekter

Du kan tilpasse lyseffekterne uden at installere CHERRY Gaming-software.

1 Vælg den ønskede lyseffekt ved at trykke samtidig på FN-tasten og tasten F12 [ ].
2 Tryk samtidig på FN-tasten og mellemrumstasten.
3 Vælg effektens farve ved at trykke på tasten med den ønskede farve.
Eller:
- Tryk samtidig på FN-tasten og mellemrumstasten én gang til for at vælge farveskift i regnbuefarver.

4.1 Indstilling af enkelttastbelysning

1 Skift til lyseffekten for enkelttastbelysning ved at trykke flere gange samtidig på FN-tasten og tasten F12 [ ], indtil tasterne W, A, S, D og piletasterne lyser rødt.
2 Tryk samtidig på FN-tasten og END-tasten.
3 Tryk flere gange på den tast, hvis farve du ønsker at indstille, indtil den ønskede farve vises.
4 Tryk samtidig på FN-tasten og END-tasten for at gemme indstillingen.
[Tryk på mellemrumstasten for at afbryde programmeringen og kassere indstillingerne.]

5 Installation af CHERRY Gaming-softwaren

Du skal installere CHERRY Gaming-softwaren på pc'en/notebooken for at kunne bruge alle funktionerne på CHERRY MX BOARD 2.0S.
Med CHERRY Gaming-softwaren kan du tilpasse lyseffekterne yderligere og tildele makroer til tasterne.
Betjeningen af CHERRY Gaming-softwaren er selvforklarende og har en hjælpefunktion. Du kan evt. kontakte vores support.

1 Brug kun den nyeste software.
2 Download softwaren gratis fra: www.cherry-world.com eller www.cherry.de.
Eller:
- Tryk på CHERRY-tasten ( ) i 5 sekunder for at åbne weblinket til installation af CHERRY Gaming-softwaren.

3 Følg anvisningerne på skærmen.

6 Aktivering/deaktivering af CHERRY-tast

Du kan deaktivere CHERRY-tasten [ ] for ikke utilsigtet at udløse CHERRY-tastens funktioner [ ].

- Tryk samtidig på FN-tasten og CHERRY-tasten ( ).
CHERRY-tasten [ ] er aktiveret (lyser rødt) eller deaktiveret.

7 Nulstilling af tastaturet til leveringstilstanden

- Hold FN-tasten og PAUSE-tasten trykket ind i 5 sekunder.
Leveringstilstanden er gendannet.

8 Rengøring af tastaturet

1 Sluk pc'en/den bærbare computer, eller træk tastaturets stik ud.

BEMÆRK! Aggressive rengøringsmidler og væsker kan beskadige tastaturet

- Anvend ikke opløsningsmidler som f.eks. benzin eller alkohol og skuremidler og skuresvampe ved rengøringen.
- Sørg for at forhindre, at der trænger væske ind i tastaturet.
- Fjern ikke tastaturets tastkapper.

2 Rengør tastaturet med en let fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel [f.eks.: opvaskemiddel].
3 Tør tastaturet med en fnugfri, blød klud.

9 Hvis tastaturet ikke fungerer

- Hvis CHERRY-tastens funktioner [ ] ikke kan anvendes, er de måske deaktiveret [se 6 "Aktivering/deaktivering af CHERRY-tast"].
- Anvend en anden USB-tilslutning på pc'en/notebooken.
- For at sikre, at der ikke foreligger en defekt på tastaturet, skal du så vidt muligt teste det på en anden pc/notebook.
- Indstil optionen "USB Keyboard Support" eller "USB Legacy Mode" på "enabled" i pc'ens BIOS.

10 Bortskaffelse af enheder

- Enheder med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
- Bortskaf enhederne hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser iht. de lovmæssige forskrifter.

11 Tekniske data

Betegnelse	Værdi
Forsyningsspænding	5,0 V/DC ±5 % SELV
Strømforbrug	Maks. 500 mA
Opbevaringstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +50 °C

12 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Tyskland
Internet: www.cherry-world.com eller www.cherry.de

FI KÄYTTÖOHJE

① CHERRY-peliohjelmiston käynnistäminen
② Ääni päälle / pois
③ Pienennä äänenvoimakkuutta
④ Suurenna äänenvoimakkuutta
⑤ Taustavalaistus päälle / pois [Kun kytket valaistuksen takaisin päälle, näppäimet loistavat viimeksi valittua kirkkautta vastaavasti.]
⑥ Taustavalaistus kirkkaampi
⑦ Taustavalaistus tummempi
⑧ Valoefekti hitaampi
⑨ Valoefekti nopeampi
⑩ Gaming mode = Seuraavien näppäinten ja näppäinyhdistelmien estäminen / salliminen: Windows-näppäin, valikkonäppäin, ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
⑪ Internet-selaimen avaaminen
⑫ Windows-selaimen avaaminen
⑬ Valoefektin vaihto
⑭ Yksittäisnäppäimien valaistuksen säätötilan aloitus / lopetus [Säätötilassa näppäinten valaistus aktivoidaan tai deaktivoidaan tai sitä muutetaan painamalla haluttua näppäintä useita kertoja. Ohjelmoinnin voi keskeyttää ja asetukset hylätä painamalla välilyöntinäppäintä.]
⑮ FN-näppäin F-näppäinten rinnakkaistoimintoja varten

Ennen kuin aloitat ...

Jokainen laite on erilainen!
Käyttöohjeesta löydät ohjeita tehokasta ja luotettavaa käyttöä varten.
- Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
- Säilytä käyttöohje ja anna se eteenpäin muille käyttäjille.

CHERRY MX BOARD 2.0S on PC:n / kannettavan tietokoneen käyttämiseen tarkoitettu näppäimistö, joka on kehitetty erityisesti pelaamista varten.
Tietoja muista tuotteista, download-tarjonnasta ja paljon muuta löydät sivustolta www.cherry-world.com tai www.cherry.de.

1 Turvallisuutesi vuoksi

"Repetitive Strain Injury" = "Toistuvasta rasituksesta johtuva vamma"
RSI syntyy pienistä jatkuvasti toistuvista liikkeistä.

- Kalusta työpisteesi ergonomisesti.
- Sijoita näppäimistö ja hiiri siten, että olkavartesi ja ranteesi ovat vartalosi sivuilla ja ne ovat ojennettuina.
- Aseta näppäimistö miellyttävään kaltevuuskulmaan sen alapuolella olevilla säätöjalkoilla.
- Pidä useita lyhyitä taukoja, tee mahd. venytys-harjoituksia.
- Muuta vartalosi asentoa usein.

2 Näppäimistön liittäminen

- Yhdistä näppäimistö PC / Notebook-tietokoneen USB-porttiin.
Näppäimistö on käyttövalmis eikä vaadi ohjelmistoasennusta.

3 Lisätoimintojen hakeminen esiin

Lisätoimintojen symbolit ovat näppäimillä F1 - F12. Valaistustoiminnot ja valotehosteet ovat vain RGB-versiossa.

- Paina niiden hakemiseksi FN-näppäintä ja vastaavaa näppäintä.

Esimerkki:
Äänen päälle tai pois kytkemiseksi paina FN-näppäintä ja näppäintä F1 [ ].

- FN-näppäimen kytkemiseksi jatkuvaan toimintaan paina samanaikaisesti CTRL-näppäintä ja FN-näppäintä.
FN-näppäin on jatkuvasti toiminnassa ja palaa punaisena.

4 Valoefektien mukauttaminen

Valoefektejä voi muuttaa ilman CHERRY-peliohjelmiston asennusta.

1 Valitse valoefekti painamalla yhtä aikaa FN-näppäintä ja näppäintä F12 [ ].
2 Paina yhtä aikaa FN-näppäintä ja välilyöntinäppäintä.
3 Valitse efektin väri painamalla näppäintä, jolla on haluttu väri.
Tai:
- Värin vaihtamiseksi sateenkaariväreihin paina vielä kerran yhtä aikaa FN-näppäintä ja välilyöntinäppäintä.

4.1 Yksittäisten näppäimien valaistuksen asettaminen

1 Siirry yksittäisnäppäinten valaistuksen valoefektiin painamalla yhtä aikaa FN-näppäintä ja näppäintä F12 [ ] niin monta kertaa, että W-, A-, S-, D- ja nuolinäppäimet loistavat punaisena.
2 Paina yhtä aikaa FN-näppäintä ja END-näppäintä.
3 Paina sitä näppäintä, jonka värin haluat asettaa, niin monta kertaa, että haluttu väri tulee.
4 Tallenna asetus painamalla yhtä aikaa FN-näppäintä ja END-näppäintä.
[Ohjelmoinnin voi keskeyttää ja asetukset hylätä painamalla välilyöntinäppäintä.]

5 CHERRY-peliohjelmiston asentaminen

Jotta CHERRY MX BOARD 2.0S:n täyttä kapasiteettia voisi käyttää, pitää CHERRY-peliohjelmisto asentaa PC:lle / kannettavaan tietokoneeseen.
CHERRY-peliohjelmistolla valoefektejä voi muuttaa lisää ja näppäimille voi asettaa makroja.
CHERRY-peliohjelmisto selittää itse käyttönsä ja sisältää pika-aputoiminnon. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä tukipalveluumme.

1 Käytä ainoastaan uusinta ohjelmistoa.
2 Lataa ohjelmisto ilmaisena sivustolta: www.cherry-world.com tai www.cherry.de.
Tai:
- Pidä CHERRY-näppäintä ( ) painettuna 5 sekuntia avataksesi linkin CHERRY-peliohjelmiston asennukseen.

3 Toimi kuvaruudulla näkyvien ohjeiden mukaisesti.

6 CHERRY-näppäimen aktivointi / deaktivointi

Jotta CHERRY-näppäimen [ ] toimintoja ei laukaisisi vahingossa, CHERRY-näppäimen [ ] voi deaktivoida.

- Paina yhtä aikaa FN-näppäintä ja CHERRY-näppäintä [ ].
CHERRY-näppäin [ ] on aktivoitu (palaa punaisena) tai deaktivoitu.

7 Näppäimistön palauttaminen toimitustilaan

- Pidä FN-näppäin ja PAUSE-näppäin painettuina 5 sekuntia.
Laite on palautettu taas toimitustilaan.

8 Näppäimistön puhdistus

1 Kytke tietokone / kannettava tietokone pois päältä tai vedä näppäimistön pistoke irti.

OHJE! Voimakkaat puhdistusaineet ja nesteet voivat vaurioittaa näppäimistöä

- Älä käytä puhdistamiseen mitään liuottimia kuten bensiiniä tai alkoholia äläkä hankausaineita tai hankaussieniä
- Estä nesteen pääsy näppäimistöön.
- Älä irrota näppäimistön näppäinpainikkeita.

2 Puhdista näppäimistö kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoa puhdistusainetta [esim.: astianpesuaine].
3 Kuivaa näppäimistö nukkaamattomalla pehmeällä liinalla.

9 Jos näppäimistö ei toimi

- Mikäli CHERRY-näppäimen [ ] toimintoja ei suoriteta, se on mahdollisesti deaktivoitu [katso 6 "CHERRY-näppäimen aktivointi / deaktivointi"].
- Käytä PC / Notebook-tietokoneen toista USB-porttia.
- Varmistaaksesi, että näppäimistössä ei ole vikaa, testaa se mahdollisuuksien mukaan toisen PC / Notebook-tietokoneen avulla.
- Aseta PC-tietokoneen BIOS-optio "USB Keyboard Support" tai "USB Legacy Mode" "enabled"-tilaan.

10 Laitteiden hävittäminen

- Älä heitä tällä merkillä varustettuja laitteita kotitalousjätteen sekaan.
- Toimita laitteet hävittettäväksi myyjälle tai kunnallisiin keräyspisteisiin säännösten mukaisesti.

11 Tekniset tiedot

Nimitys	Arvo
Syöttöjännite	5,0 V/DC ±5 % SELV
Virrankulutus	Maks. 500 mA
Varastointilämpötila	-20 °C ... +60 °C
Käyttölämpötila	0 °C ... +50 °C

12 Yhteystiedot

Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Saksa
Internet: www.cherry-world.com tai www.cherry.de

简体字 操作手册

① 启动 CHERRY Gaming 软件
② 开 / 关声音
③ 调低音量
④ 调高音量
⑤ 开 / 关背光灯（如果再次打开背光，背光将按照上次设置的亮度亮起。）
⑥ 提高背光灯亮度
⑦ 减弱背光灯亮度
⑧ 减慢光效
⑨ 加快光效
⑩ 游戏模式 = 锁定 / 解锁以下按键和按键组合：Windows 键，菜单键， ALT + F4，ALT + Tab，ALT GR + Tab， CTRL + ALT + DEL
⑪ 打开网络浏览器
⑫ 打开 Windows 浏览器
⑬ 切换光效
⑭ 开启 / 关闭单一按键背光设置模式（在设置模式中，您可以按下相应按键来启动，停用或者改变按键灯光。要取消编程并放弃设置，请按空格键。）
⑮ 用于 F 按键子功能的 FN 按键

在开始操作之前 ...

设备各不相同！
在使用说明书中您可以获取有关可靠高效操作的说明。
- 请仔细阅读使用说明书。
- 请保管好使用说明书，必要时将其转交给其他用户。

CHERRY MX BOARD 2.0S 是一款专为游戏领域而开发的、用于操作电脑 / 笔记本电脑的键盘。
关于其他产品的信息、下载和更多服务请访问 www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn。

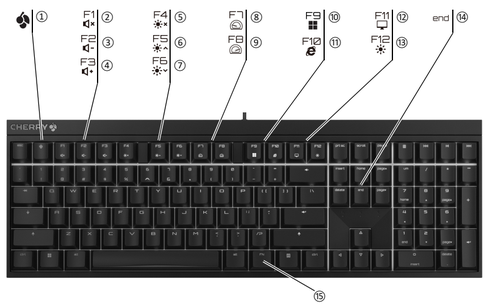

1 为了您的安全

“Repetitive Strain Injury” = “ 重复性劳损 ”
RSI 是由于频繁重复的小幅度运动造成的。

- 按照人体工程学调整您的工作位置。
- 将键盘和鼠标置于正确位置，确保您的上臂和手腕在体侧自然伸展。
- 通过键盘背后的支撑脚，将键盘调至令您舒服的角度。
- 多加休息，必要时进行伸展运动。
- 经常变换您的身体姿势。

2 连接键盘

- 将键盘插在电脑 / 笔记本电脑的 USB 接口上。
键盘可以立即投入使用，无需安装任何软件。

3 调用附加功能

附加功能对应的符号位于按键 F1 至 F12 上。照明功能和光效仅适用于 RGB 型键盘。

- 如需调用附加功能，请按下 FN 键和相应的按键。
示例：
按下 FN 键和 F1 键 ( )，打开或关闭声音。
- 同时按下 CTRL 键和 FN 键，以持续激活 FN 键。
FN 键永久激活并亮红色。

4 调整光效

无需安装 CHERRY Gaming 软件即可调整光效。

1 同时按下 FN 键和 F12 键 ( ) 选择相应的光效。
2 同时按下 FN 键和空格键。
3 通过按具有所需颜色的按键来选择效果颜色。
或者：
- 要选择彩虹色的颜色变化，再次同时按下 FN 键和空格键。

4.1 设置单一按键的照明

1 同时按住 FN 键和 F12 键 ( )，直到 W、A、S、D 键和方向键亮起红色，这样可以切换到单一按键照明的光效。
2 同时按下 FN 键和 End 键。
3 反复按下您想设定颜色的按键，直到出现所需的颜色。
4 同时按下 FN 键和 End 键，以保存设置。（要取消编程并放弃设置，请按空格键。）

5 安装 CHERRY Gaming 软件

为启用 CHERRY MX BOARD 2.0S 的全部服务，您必须在电脑 / 笔记本电脑上安装 CHERRY Gaming 软件。
使用 CHERRY Gaming 软件，您可以调整光效并为按键分配宏。
CHERRY Gaming 软件的操作易于理解并包含帮助功能。如有需要，您可以联系我们的支持人员。

1 仅使用最新软件。
2 从以下网站免费下载该软件：www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn。
或者：
- 按住 CHERRY 键 ( ) 5 秒钟，打开 CHERRY Gaming 软件安装说明的网络链接。

3 请按照屏幕上的说明进行操作。

6 激活 / 禁用 CHERRY 键

为避免不小心触发 CHERRY 键 ( ) 的功能，您可以禁用 CHERRY 键 ( )。

- 请同时按下 FN 键和 CHERRY 键 ( )。
CHERRY 键 ( ) 已激活（亮红色）或禁用。

7 将键盘重置为出厂设置

- 按住 FN 键和暂停键 5 秒。
已恢复供货状态。

8 键盘的清洁

1 关闭电脑 / 笔记本电脑或拔出键盘的 USB 接头。

注意！腐蚀性清洁剂和液体会损坏键盘

- 请洁时切勿使用汽油或酒精之类的溶剂，也不得使用去污剂或百洁布。
- 避免液体进入键盘。
- 请勿卸下键盘的键帽。

2 请使用微潮的清洁布和柔和的清洁剂 （例如：餐具洗涤剂）清洁键盘。
3 然后用柔软不掉毛的清洁布将键盘擦干。

9 如果键盘不能正常工作

- 如果未执行 CHERRY 键 ( ) 的功能，则可以禁用它 （参见 6 " 激活 / 禁用 CHERRY 键 ”）。
- 使用 PC / 笔记本电脑上不同的 USB 接口。
- 为了确保键盘无损坏，可能的话请在另一台 PC / 笔记本电脑上对其进行检测。
- 将 PC 的 BIOS 中的选项 "USB Keyboard Support" 或 "USB Legacy Mode" 设为 "enabled"。

10 设备的废弃处理

- 不得将具有此符号的设备混入生活垃圾一同废弃处理。
- 根据法律规定，在您的经销商处或市政收集点废弃处理该设备。

11 技术参数

名称	值
电源电压	5.0 V/DC ±5 % SELV （安全超低电压）
电流消耗	最大500 mA
储存温度	-20 °C ... +60 °C
运行温度	0 °C ... +50 °C

12 联系方式

珠海确助电子有限公司
珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号
519060 珠海，广东
电话：400-699-0333
sales_cn@cherry.de
www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn

確鞭香港電子有限公司
香港九龍尖沙咀廣東道30號新港
中心二座15樓509號室19號房
电话：00852 3959 8252
sales_hk@cherry.de
www.cherry-world.com 或 www.cherry.cn

繁體字 使用說明書

① 開啓 CHERRY Gaming 軟體
② 聲音開啓 / 關閉
③ 聲音調低
④ 聲音調高
⑤ 背光燈光開啓 / 關閉 （如果再次開啓背光，背光將按照上次設定的亮度亮起。）
⑥ 調亮背光燈光
⑦ 調暗背光燈光
⑧ 燈光效果變換速度降低
⑨ 燈光效果變換速度提高
⑩ 遊戲模式 = 鎖定 / 解鎖以下按鍵和組合鍵：Windows 鍵、功能表鍵、ALT + F4、ALT + Tab、ALT GR + Tab、CTRL + ALT + DEL
⑪ 開啓網際網路瀏覽器
⑫ 開啓 Windows 瀏覽器
⑬ 更換燈光效果
⑭ 用於開啓 / 關閉單鍵背光的設定模式（在設置模式中，您可以按下相应按键来启动，停用或者改变按键灯光。如需取消程式設計並放棄設定，請按空格鍵。）
⑮ FN 鍵適用於 F 鍵的子功能

在您開始前 ...

每個裝置都不一樣！
使用說明書中包含有效和可靠使用的提示。
- 仔細閱讀使用說明書。
- 妥善保管使用說明書並傳遞給其他使用者。

CHERRY MX BOARD 2.0S 是一款用於操作電腦 / 筆記型電腦的鍵盤，專門適用於遊戲領域。
關於其他產品的訊息、下載和更多服務請造訪 www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw。

1 爲了您的安全

「Repetitive Strain Injury」= 「重複性勞損」
RSI 是由持續重複的小動作造成的。

- 按照人體工學調整您的工位。
- 調整鍵盤和滑鼠的位置，使您的上臂和手腕在身體側面得以延展。
- 透過底部的支腳選擇舒適的鍵盤傾斜度。
- 縮短休息間隔，必要時進行伸展運動。
- 經常變換您的身體姿勢。

2 連接鍵盤。

- 將鍵盤連接至電腦 / 筆記型 電腦的 USB 介面。
鍵盤已準備就緒，無需安裝軟體。

3 調用附加功能

附加功能的圖標位於按鍵 F1 至 F12 上。照明功能和光效僅適用於 RGB 型鍵盤。

- 若需調用對應功能，請同時按下 FN 鍵與相對應的按鍵。
範例：
按下 FN 鍵和 F1 鍵 ( )，開啓或關閉聲音。
- 爲持續啓動 FN 鍵，請同時按下 CTRL 鍵和 FN 鍵。
FN 鍵永久啓動並亮紅色。

4 調整光效

無需安裝 CHERRY Gaming 軟體即可調整光效。

1 同時按下 FN 鍵和 F12 鍵 ( ) 選擇相應的光效。
2 同時按下 FN 鍵和空白鍵。
3 透過按具有所需顏色的按鍵來選擇效果顏色。
或者：
- 要選擇彩虹色的顏色變化，再次同時按下 FN 鍵和空白鍵。

4.1 設定單一按鍵的照明

1 同時按住 FN 鍵和 F12 鍵 ( )，直到 W、A、S、D 鍵和方向鍵亮起紅色，這樣可以切換到單一按鍵照明的光效。
2 同時按下 FN 鍵和 End 鍵。
3 反覆按下您想設定顏色的按鍵，直到出現所需的顏色。
4 同時按下 FN 鍵和 End 鍵，以儲存設定。（要取消程式設定並放棄設定，請按空白鍵。）

5 安裝 CHERRY Gaming 軟體

爲完整使用 CHERRY MX BOARD 2.0S 的全部功能，您必須在電腦 / 筆記型電腦上安裝 CHERRY Gaming 軟體。
使用 CHERRY Gaming 軟體，您可以調整燈光效果並爲按鍵指派巨集。
CHERRY Gaming 軟體的操作相當簡易，並包含說明功能。或者您也可以聯絡我們的支援人員。

1 僅使用最新軟體。
2 從以下網站免費下載該軟體：www.cherry-world.com
或 www.cherry-world.tw。
或者：
- 按住 CHERRY 鍵 ( ) 5 秒鐘，開啓 CHERRY Gaming 軟體安裝說明的網路連結。

3 請依照螢幕上的說明進行操作。

6 啓動 / 停用 CHERRY 鍵

爲了避免意外觸發 CHERRY 鍵 ( ) 的功能，可以停用 CHERRY 鍵 ( )。

- 同時按下 FN 鍵和 CHERRY 鍵 ( )。
CHERRY 鍵 ( ) 已啓動 (亮紅色) 或停用。

7 將鍵盤重設爲出廠狀態

- 按住 FN 鍵和暫停鍵 5 秒。
已恢復出廠狀態。

8 清潔鍵盤

1 請關閉電腦，拔下鍵盤插頭。

注意！腐蝕性清潔劑和液體會損壞鍵盤

- 勿使用汽油或酒精等溶劑，以及磨砂式表面清潔劑、硬質海綿來進行清潔。
- 防止液體進入鍵盤內部。
- 不要卸下鍵盤的鍵帽。

2 請使用略微潮濕的清潔布及柔和的清潔劑（例如：餐具清潔劑）清潔鍵盤。
3 然後使用柔軟不掉毛的清潔布將鍵盤擦乾。

9 如果鍵盤無作用

- 如果未執行 CHERRY 鍵 ( ) 的功能，則可以將其停用
（參閱 6 " 啓動 / 停用 CHERRY 鍵 " ）。
- 請使用電腦 / 筆記型電腦上的其它 USB 介面。
- 請確保鍵盤不存在缺陷，如果可能可在另一台 電腦 / 筆記型電腦上進行測試。
- 在電腦的 BIOS 中將 「USB 鍵盤控制」及 「USB 遺留模式」選項設爲 「已啓用」。

10 裝置的廢棄處理

- 不得將具有此符號的裝置混入生活垃圾一起廢棄處理。
- 根據法律規定，請在您的經銷商處或市政收集點廢棄處理該裝置。

11 技術數據

名稱	數值
電源電壓	5.0 V/DC ±5 % SELV
耗電量	最大 500 mA
存放溫度	-20 °C 至 +60 °C
操作溫度	0 °C 至 +50 °C

12 聯絡方式

確鞭台灣電子有限公司
大安區光復南路 72 巷 73 號 2 樓
市井商務中心
106 臺北市
電話：+886 2 7746 1776
sales_tpe@cherry.de
www.cherry-world.com 或 www.cherry-world.tw

13 BSMI

한국 사용 안내서

① CHERRY 게이밍 소프트웨어를 시작합니다
② 소리 켜기 / 끄기
③ 소리 작게
④ 소리 크게
⑤ 배경조명 on/off (조명을 다시 켜면 , 키가 최근 설정된 밝기로 점등됩니다 .)
⑥ 배경조명 밝게
⑦ 배경조명 어둡게
⑧ 조명 효과 느리게
⑨ 조명 효과 빠르게
⑩ Gaming mode = 다음 키 및 키조합의 잠금 / 해제 : Windows 키 , 메뉴 키 , ALT + F4, ALT + Tab, ALT GR + Tab, CTRL + ALT + DEL
⑪ 인터넷 브라우저 열기
⑫ Windows 브라우저 열기
⑬ 조명 효과 바꾸기
⑭ 개별 키조명을 위한 세팅 모드 시작 / 종료 (세팅 모드에서 원하는 키를 눌러 조명을 활성화, 비활성화 또는 변경 시킬 수 있습니다 . 프로그래밍을 취소하고 설정 내용을 삭제하는 경우 , 스페이스바를 누르십시오 .)
⑮ F 키의 하위 기능을 위한 FN 키

시작 전 주의사항 ...

각각의 장치는 서로 다른 기능을 갖습니다 !
사용설명서에는 안전하고 효율적인 사용에 필요한 지침이 수록되어 있습니다 .
- 사용설명서의 내용을 숙독하시기 바랍니다 .
- 본 사용설명서를 보관하시고 필요 시 다른 사용자에게 전달하시기 바랍니다 .

CHERRY MX BOARD 2.0S 은 특히 게이밍 분야를 위해 개발된 PC/ 랩톱의 컨트롤을 위한 키보드입니다 . 다른 제품과 다운로드에 관한 자세한 정보는 www.cherry-world.com 또는 www.cherry.kr 를 참조하십시오 .

1 사용자의 안전을 위해

"Repetitive Strain Injury" = " 반복사용긴장성손상증후군 "
RSI 는 지속적으로 반복되는 작은 동작으로 인해 발생합니다 .

- 작업장을 인체공학적으로 설계하십시오 .
- 팔 및 손목 관절이 몸의 측면에 존재하고 펼쳐질 수 있도록 키보드 및 마우스를 위치시키십시오 .
- 뒷면 높이 조절 다리로 편안한 키보드 각도를 선택하십시오 .
- 자주 짧은 휴식을 취하고 필요 시 스트레칭을 하십시오 .
- 자세를 자주 바꾸십시오 .

2 키보드 연결하기

- 키보드를 PC/ 노트북의 USB 포트에 꽂으십시오 .
키보드는 소프트웨어 설치 없이 사용할 수 있습니다 .

3 부가 기능 호출

부가 기능을 위한 아이콘은 F1~F12 키에 존재합니다. 조명 기능 및 조명 효과는 RGB 버전에서만 사용할 수 있습니다 .

- 호출을 위해 FN 키 및 해당 키를 누르십시오 .
예시 :
소리를 켜거나 또는 끄는 경우 , FN 키 및 F1 키를 누르십시오 ( ).
- FN 키를 지속적으로 활성화시키는 경우 CTRL 키와 FN 키를 동시에 누르십시오 .
FN 키가 지속적으로 활성화되고 적색으로 점등됩니다 .

4 조명 효과 조절

조명 효과는 CHERRY 게이밍 소프트웨어를 설치하지 않고도 조절할 수 있습니다 .

1 FN 키와 F12 키( )를 동시에 눌러 해당 조명 효과를 선택하십시오 .
2 FN 키와 스페이스바를 동시에 누르십시오 .
3 원하는 컬러의 키를 눌러 효과의 컬러를 선택하십시오 .
또는 :
- 무지개 색으로 컬러를 변경하는 경우에는 FN 키와 스페이스바를 한 번 동시에 누르십시오 .

4.1 개별 키의 조명 설정

1 W, A, S, D 키와 화살표 키가 적색으로 점등될 때까지 FN 키와 F12 키 ( )를 반복적으로 동시에 누르는 방식으로 개별 키 조명을 위한 조명 효과로 전환하십시오 .
2 FN 키와 End 키를 동시에 누르십시오 .
3 컬러를 설정할 키를 원하는 컬러가 나타날 때까지 반복적으로 누르십시오 .
4 설정 내용을 저장하기 위해 , FN 키와 End 키를 동시에 누르십시오 .
(프로그래밍을 취소하고 설정 내용을 삭제하는 경우 , 스페이스바를 누르십시오 .)

5 CHERRY 게이밍 소프트웨어 설치

CHERRY MX BOARD 2.0S 의 모든 기능을 사용하기 위해서는 CHERRY 게이밍 소프트웨어를 PC/ 랩톱에 설치해야 합니다 .
CHERRY 게이밍 소프트웨어를 이용해 조명 효과를 조절하고 키에 매크로를 할당할 수 있습니다 .
CHERRY 게이밍 소프트웨어의 조작은 쉽게 직관적으로 가능하며 도움말 기능이 포함되어 있습니다 . 필요 시 당사 서포트에 연락하시기 바랍니다 .

1 반드시 최신 소프트웨어만 사용하십시오 .
2 다음 웹