

BN68-22896A-01

[English]

Precautions when installing the Wireless One Connect

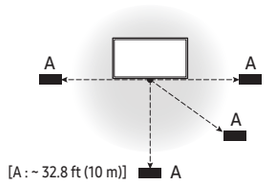


- It is recommended that the Wireless One Connect be installed within a distance of **32.8 ft (10 m)** from the screen.
  - The effective range may differ, depending on the wireless environment conditions.
- To achieve optimal wireless signal performance, install the Wireless One Connect in an open area. Do not install it behind obstacles (such as concrete walls or metal furniture) or a screen (TV).

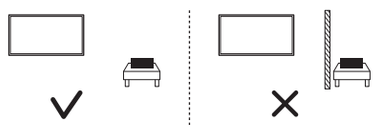

- Install the Wireless One Connect and screen in the same space.
- For Wireless One Connect, use the supplied dedicated power adapter and cable only. Do not connect this cable to other devices (such as computers or mobile devices) or screens (TVs).
  - We are not responsible for any damage to the product caused by incorrect use of the supplied components.
- Wireless One Connect and different models cannot be used interchangeably. The supplied Wireless One Connect can be used with the same model screen only.

Connecting the Wireless One Connect

* The appearance may differ, depending on the model.

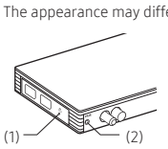

(1)	LED Indication	Shows the device status
(2)	**PAIR** button	Used to connect the Wireless One Connect to the screen • Use this button when configuring settings again after resetting or replacing the screen.

Connect the Wireless One Connect by following the initial setup instructions provided on the screen. When the Wireless One Connect is not connected, the LED Indication shows the device status in colors:

LED Indication	Status	
Blue (blinking)	Pairing mode	The Wireless One Connect is ready to connect to the screen. • If pairing mode reactivation is needed, press the **PAIR** button for 3 seconds. • Wireless One Connect is set to pairing mode by default.
White	Power saving mode	The Wireless One Connect is in a power saving state. • The Wireless One Connect automatically enters power saving mode if it has been disconnected from the screen for 30 minutes. • To deactivate power saving mode, tap the **PAIR** button or reconnect the power supply.

- To check the **OC Name** during the connection procedure, turn the Wireless One Connect over and check the label on the bottom.
- If you need to connect to the Wireless One Connect after initial settings, establish a connection using the settings menu:
  > left directional button > Settings > All Settings > Connections > Wireless One Connect > Set up Wireless One Connect

Checking the status of Wireless One Connect (when connected)

When the Wireless One Connect is connected to the screen, its status can be checked by viewing the color of the LED Indication light.

LED Indication	Status	
Blue	Good	The connection is very good.
Yellow	Bad	The connection is not good. • Adjust the position of the Wireless One Connect.
Red	Very bad	The connection is very bad. • Adjust the position of the Wireless One Connect or reconnect it.
White	Power saving mode	If the screen is switched off, the Wireless One Connect is deactivated and enters power saving mode. • If the screen is switched on, the Wireless One Connect is activated and automatically connected to the screen.


Troubleshooting

If the Wireless One Connect has been disconnected from the screen for a long time, the automatic connection with the screen may not work properly.


- If the device is in power saving mode (in which the LED Indication light color is white), press the **PAIR** button to turn off power saving mode and reconnect the device.

[Français]

Précautions à prendre lors de l'installation du boîtier Wireless One Connect

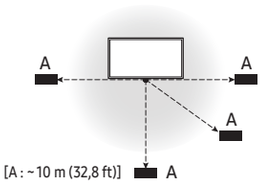


- Il est recommandé d'installer le boîtier Wireless One Connect à une distance de **10 m (32,8 ft)** de l'écran.
  - La distance appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
- Pour obtenir des performances optimales en matière de signal sans fil, installez le boîtier Wireless One Connect dans un espace ouvert. Ne l'installez pas derrière des obstacles (tels que des murs en béton ou des meubles en métal) ou un écran (téléviseur).

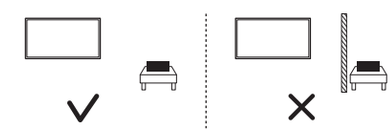

- Installez le boîtier Wireless One Connect et l'écran dans une même pièce.
- Ne l'installez pas derrière des obstacles (tels que des murs en béton ou des meubles en métal) ou un écran (téléviseur). Pour le boîtier Wireless One Connect, utilisez uniquement l'adaptateur et le câble d'alimentation dédiés fournis.
  - Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit par une utilisation incorrecte des composants fournis.
- Il n'est pas possible d'utiliser le boîtier Wireless One Connect avec différents modèles de manière interchangeable. Le boîtier Wireless One Connect fourni ne peut être utilisé qu'avec le même modèle d'écran.

Connexion au boîtier Wireless One Connect

* L'apparence peut différer selon le modèle.

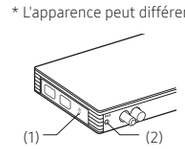

(1)	Indication LED	Affiche l'état de l'appareil
(2)	Bouton **PAIR**	Permet de connecter le boîtier Wireless One Connect à l'écran • Utilisez ce bouton lors de la reconfiguration des paramètres après avoir réinitialisé ou remplacé l'écran.

Connectez le boîtier Wireless One Connect en suivant les instructions de configuration initiale affichées à l'écran. Lorsque le boîtier Wireless One Connect n'est pas connecté, la couleur de l'indication LED indique l'état de l'appareil :

Indication LED	État	
Bleu (clignotant)	Mode de jumelage	Le boîtier Wireless One Connect est prêt à se connecter à l'écran. • S'il est nécessaire de réactiver le mode de jumelage, appuyez sur le bouton **PAIR** pendant 3 secondes. • Le boîtier Wireless One Connect est défini par défaut sur le mode de jumelage.
Blanc	Mode d'économie d'énergie	Le boîtier Wireless One Connect est en mode d'économie d'énergie. • Le boîtier Wireless One Connect passe automatiquement en mode d'économie d'énergie s'il est déconnecté de l'écran pendant 30 minutes. • Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez sur le bouton **PAIR** ou rebranchez l'alimentation.

- Pour trouver le **OC Name** pendant la procédure de connexion, retournez le boîtier Wireless One Connect et consultez le collant situé en dessous.
- Si vous devez vous connecter au boîtier Wireless One Connect après le réglage initial des paramètres, établissez une connexion à l'aide du menu des paramètres :
  > touche directionnelle vers la gauche > Paramètres > Tous les paramètres > Connexions > Wireless One Connect > Configurer Wireless One Connect

Vérification de l'état du boîtier Wireless One Connect (lorsqu'il est connecté)

Lorsque le boîtier Wireless One Connect est connecté à l'écran, vous pouvez vérifier son état en observant la couleur de l'indication LED.

Indication LED	État	
Bleu	Bon	La connexion est très bonne.
Jaune	Mauvais	La connexion n'est pas bonne. • Réglez la position du boîtier Wireless One Connect.
Rouge	Très mauvais	La connexion est très mauvaise. • Réglez la position du boîtier Wireless One Connect ou reconnectez-le.
Blanc	Mode d'économie d'énergie	Si l'écran est éteint, le boîtier Wireless One Connect est désactivé et passe en mode d'économie d'énergie. • Si l'écran est allumé, le boîtier Wireless One Connect est activé et automatiquement connecté à l'écran.

Dépannage


Si le boîtier Wireless One Connect a été déconnecté de l'écran pendant une longue période, la connexion automatique à l'écran peut ne pas fonctionner correctement.

- Si l'appareil est en mode d'économie d'énergie (indication LED blanc), appuyez sur le bouton **PAIR** pour désactiver le mode d'économie d'énergie et reconnecter l'appareil.


[Español]

Precauciones que debe tomar al instalar el Wireless One Connect

- Se recomienda instalar el Wireless One Connect a una distancia de **10 m (32.8 ft)** de la pantalla.
  - El alcance efectivo puede variar dependiendo de las condiciones del entorno inalámbrico.

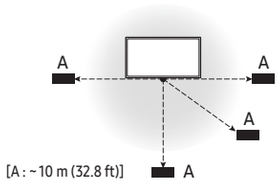


- Para lograr un rendimiento óptimo de la señal inalámbrica, instale el Wireless One Connect en un área abierta. No lo instale detrás de obstáculos (como paredes de concreto o muebles metálicos) ni detrás de una pantalla (TV).

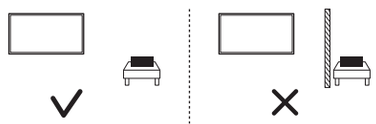

- Instale el Wireless One Connect y la pantalla en el mismo espacio.
- No lo instale detrás de obstáculos (como paredes de concreto o muebles metálicos) ni detrás de una pantalla (TV). Para el Wireless One Connect, use únicamente el adaptador de corriente dedicado y el cable suministrados.
  - No nos responsabilizamos por ningún daño al producto causado por el uso incorrecto de los componentes suministrados.
- El Wireless One Connect y los modelos diferentes no son intercambiables. El Wireless One Connect que se entrega solo se puede usar con la pantalla del mismo modelo.

Conexión del Wireless One Connect

* La apariencia puede variar dependiendo del modelo.

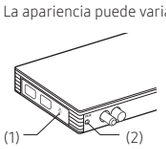

(1)	Indicación LED	Muestra el estado del dispositivo
(2)	Botón **PAIR**	Se utiliza para conectar el Wireless One Connect a la pantalla. · Use este botón al configurar nuevamente el dispositivo después de restablecer o reemplazar la pantalla.

Conecte el Wireless One Connect siguiendo las instrucciones de configuración inicial que aparecen en pantalla. Cuando el Wireless One Connect no está conectado, la indicación LED muestra el estado del dispositivo con colores:

Indicación LED	Estado	
Azul (parpadeo)	Modo de vinculación	El Wireless One Connect está listo para conectarse a la pantalla. · Si es necesario reactivar el modo de vinculación, presione el botón **PAIR** durante 3 segundos. · El Wireless One Connect está configurado en modo de vinculación de forma predeterminada.
Blanco	Modo de ahorro de energía	El Wireless One Connect está en estado de ahorro de energía. · El Wireless One Connect entra automáticamente en modo de ahorro de energía si ha estado desconectado de la pantalla durante 30 minutos. · Para desactivar el modo de ahorro de energía, toque el botón **PAIR** o vuelva a conectar la alimentación.

- Para verificar **OC Name** durante el procedimiento de conexión, voltee el Wireless One Connect y revise la etiqueta en la parte inferior.
- Si necesita conectar el Wireless One Connect después de la configuración inicial, establezca una conexión desde el menú de configuración:
  > botón direccional hacia la izquierda > Config. > Todos los ajustes > Conexiones > Wireless One Connect > Configurar Wireless One Connect

Comprobación del estado del Wireless One Connect (cuando está conectado)

Cuando el Wireless One Connect está conectado a la pantalla, su estado se puede verificar observando el color de la luz de la indicación LED.

Indicación LED	Estado	
Azul	Bueno	La conexión es muy buena.
Amarillo	Malo	La conexión no es buena. · Ajuste la posición del Wireless One Connect.
Rojo	Muy malo	La conexión es muy mala. · Ajuste la posición del Wireless One Connect o vuelva a conectarlo.
Blanco	Modo de ahorro de energía	Si la pantalla está apagada, el Wireless One Connect se desactiva y comienza a funcionar en modo de ahorro de energía. · Si la pantalla está encendida, el Wireless One Connect se activa y se conecta automáticamente a la pantalla.

Solución de problemas


Si el Wireless One Connect ha estado desconectado de la pantalla durante mucho tiempo, la conexión automática con la pantalla podría no funcionar correctamente.

- Si el dispositivo está en modo de ahorro de energía (el color de la indicación LED es blanco), presione el botón **PAIR** para desactivar el modo de ahorro de energía y volver a conectar el dispositivo.


[Português]

Precauções durante a instalação do Wireless One Connect

- Recomenda-se instalar o Wireless One Connect a uma distância de **10 m (32.8 ft)** da tela.
  - O alcance efetivo pode variar dependendo das condições do ambiente sem fio.

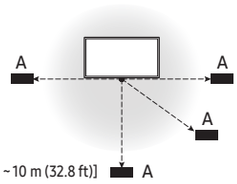


- Para obter um desempenho ideal do sinal sem fio, instale o Wireless One Connect em uma área aberta. Não o instale atrás de obstáculos (como paredes de concreto ou móveis de metal) ou de uma tela (TV).

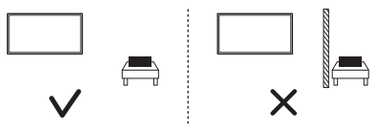

- Instale o Wireless One Connect e a tela no mesmo ambiente.
- Não o instale atrás de obstáculos (como paredes de concreto ou móveis de metal) ou de uma tela (TV). No caso do Wireless One Connect, use apenas o adaptador de energia e o cabo específicos fornecidos.
  - Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ao produto causados pelo uso incorreto dos componentes fornecidos.
- Não é possível usar o Wireless One Connect e outros modelos indistintamente. O Wireless One Connect fornecido só pode ser usado com o mesmo modelo de tela.

Como conectar o Wireless One Connect

* A aparência pode variar, dependendo do modelo.

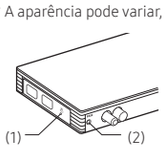

(1)	Indicação de LED	Mostra o status do equipamento
(2)	Botão **PAIR**	Usado para conectar o Wireless One Connect à tela · Selecione esse botão ao definir novamente as configurações após redefinir ou substituir a tela.

Para conectar o Wireless One Connect, siga as instruções de configuração inicial indicadas na tela. Se o Wireless One Connect não estiver conectado, a indicação de LED mostrará o status do equipamento em cor:

Indicação de LED	Status	
Azul (piscando)	Modo de pareamento	O Wireless One Connect está pronto para se conectar com a tela. · Se for necessário reativar o modo de pareamento, pressione o botão **PAIR** por 3 segundos. · O Wireless One Connect é configurado por padrão no modo de pareamento.
Branco	Modo de economia de energia	O Wireless One Connect está no estado de economia de energia. · O Wireless One Connect entra automaticamente no modo de economia de energia caso fique desconectado da tela por 30 minutos. · Para desativar o modo de economia de energia, selecione o botão **PAIR** ou reconecte a fonte de alimentação.

- Para verificar o **OC Name** durante o procedimento de conexão, vire o Wireless One Connect e consulte a etiqueta localizada na parte inferior.
- Se precisar conectar o Wireless One Connect após as configurações iniciais, estabeleça a conexão pelo menu Configurações:
  > botão direcional esquerdo > Configurações > Todas as configurações > Conexões > Wireless One Connect > Configurar Wireless One Connect

Como verificar o status do Wireless One Connect (se conectado)

Quando o Wireless One Connect está conectado à tela, é possível verificar o status dele pela cor da luz da indicação de LED.

Indicação de LED	Status	
Azul	Adequado	A conexão está excelente.
Amarelo	Inadequado	A conexão está ruim. · Ajuste a posição do Wireless One Connect.
Vermelho	Péssimo	A conexão está péssima. · Ajuste a posição do Wireless One Connect ou reconecte-o.
Branco	Modo de economia de energia	Se desligar a tela, o Wireless One Connect será desativado e entrará no modo de economia de energia. · Se ligar a tela, o Wireless One Connect será ativado e se conectará automaticamente à tela.

Solução de problemas

Se o Wireless One Connect estiver desconectado há muito tempo da tela, a conexão automática pode não funcionar corretamente.

- Caso o equipamento entre no modo de economia de energia (no qual a indicação de LED fica acesa na cor branca), pressione o botão **PAIR** para desativar o modo de economia de energia e reconectar o equipamento.