
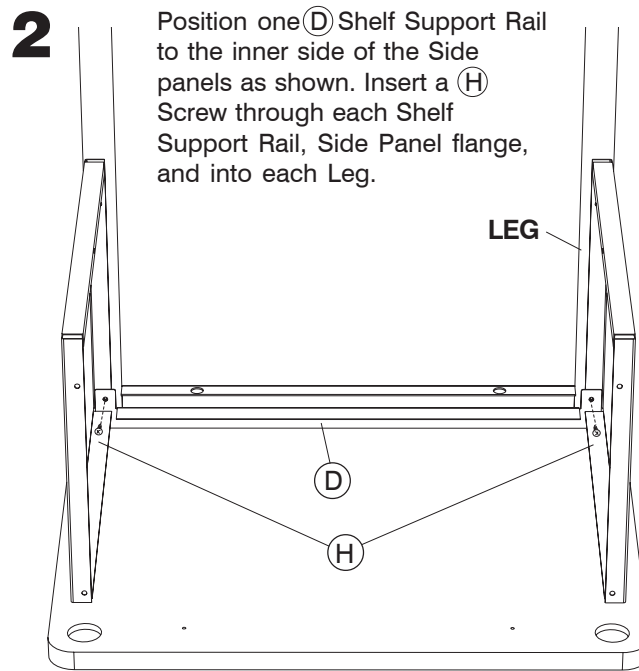
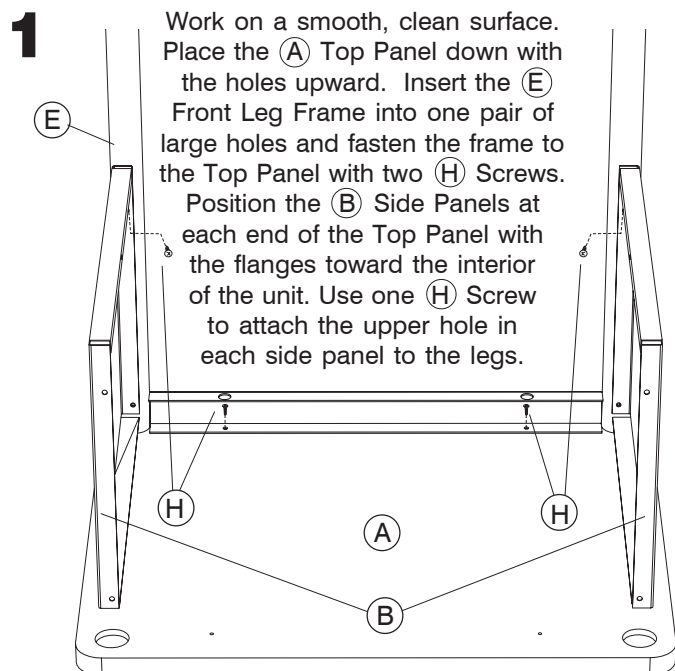
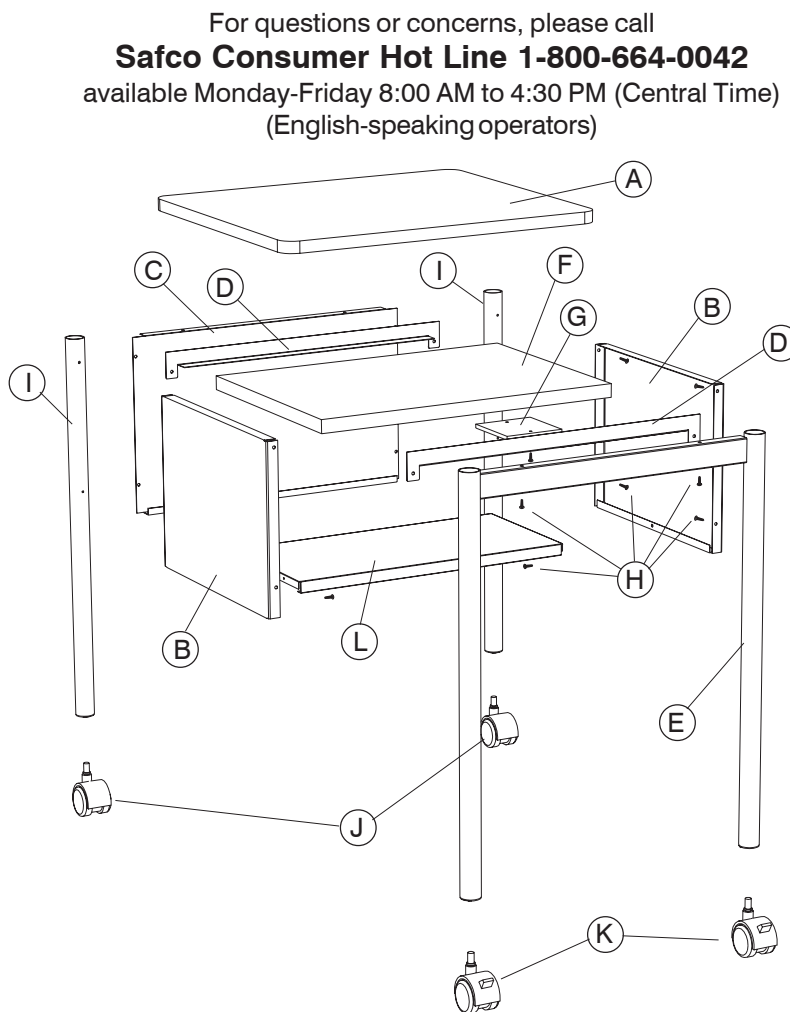



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARTS LIST			
LETTER CODE	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.
(A)	Top Panel	1	1873-01
(B)	Side Panel	2	1873-02
(C)	Back Panel	1	1873-03
(D)	Shelf Support Rail	2	1873-07
(E)	Front Leg Frame	1	1873-05
(F)	Shelf	1	1873-04
(G)	Shelf Plate	1	1873-08
(H)	Screw	16	1874-24
(I)	Rear Leg	2	1873-06
(J)	Caster without Brake	2	1874-25
(K)	Caster with Brake	2	1874-26
(L)	Bottom Panel	1	1873-09


TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver

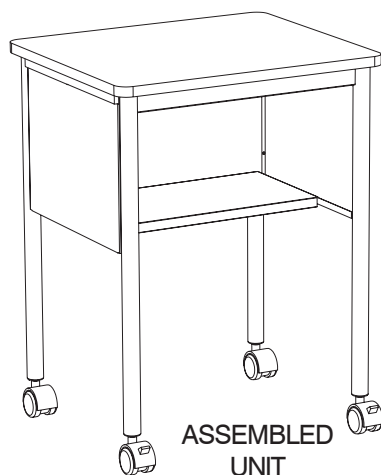


- 3** Slide the (C) Back Panel into position between the Side Panels as shown in **Drawing 1** (keep the Back Panel inside the flanges on the Side Panels). Fasten with two (H) Screws.

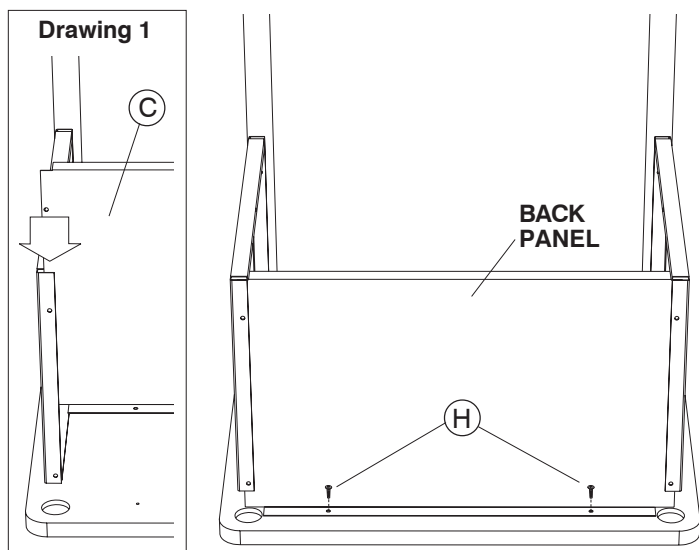


- 4** Insert one (I) Rear Leg into one large hole in the Top Panel and insert one (H) Screw through the upper end of the Side Panel and Back Panel and into the Leg. Repeat for the other (I) Rear Leg. Position the (D) Shelf Support Rail to the inner side of the Side panels as shown. Insert a (H) Screw through the holes in each Shelf Support Rail, Side Panel, Back Panel, and into each Leg.

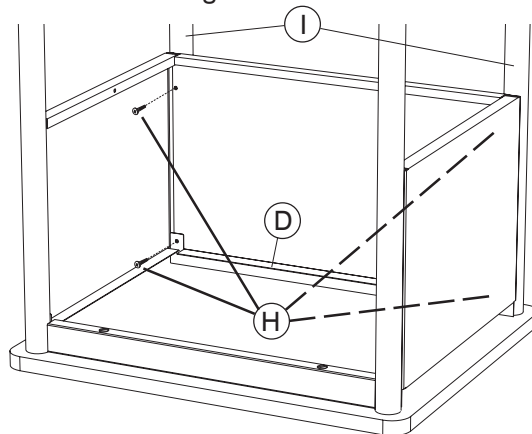



- 5** **NOTE:** First determine if you will pull the shelf out from the left or right side. With the holes upward, slide the Shelf into the unit between one Side Panel and the Top Panel. Fasten the (G) Shelf Plate to the underside of the Shelf using two (H) Screws.

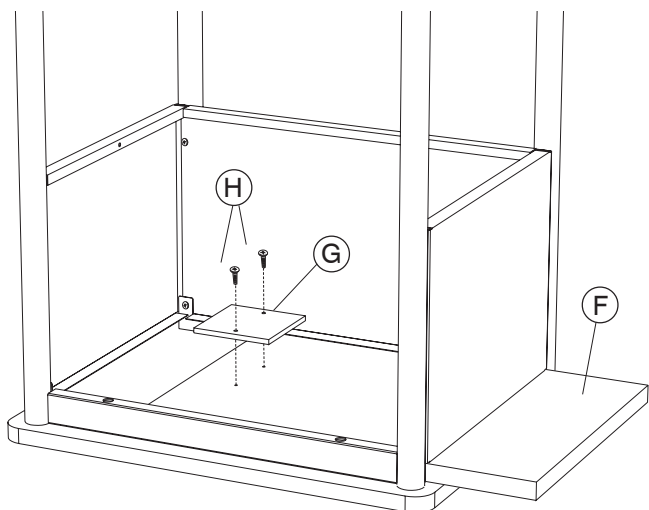

- 6** Insert the stems of the (J) Casters without Brakes into the Rear Legs attached to the Back Panel. Insert the (K) Casters with Brakes into the Front Legs, and carefully turn the completed unit onto its back side as shown in Step 7.

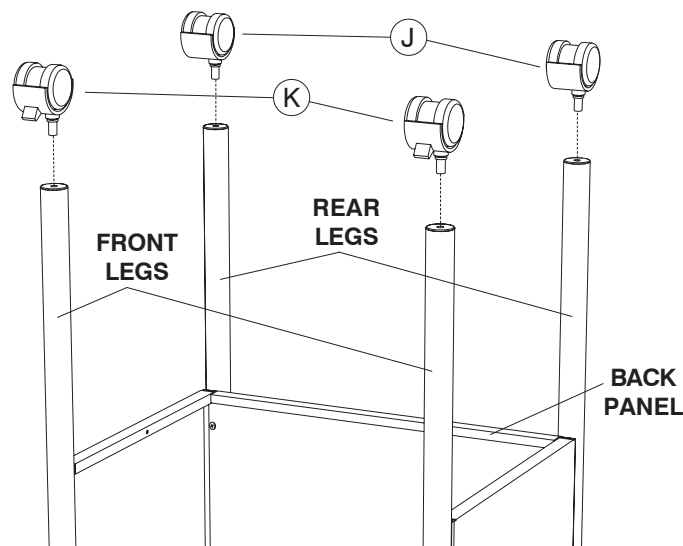


- 7** Slide the (L) Bottom Panel into the unit between the Side Panels, with the flanges toward the Casters. Slide the flanges of the shelf into the lower flanges on the Side Panels and Back Panel. Fasten the Shelf to each Side Panel using one (H) Screw per side. Carefully turn the completed unit upright.

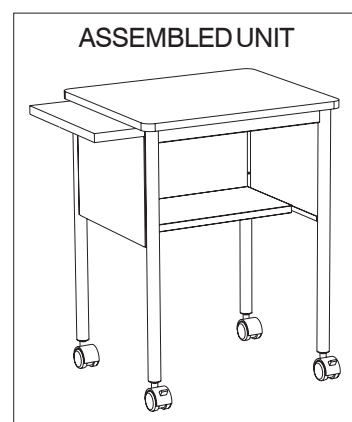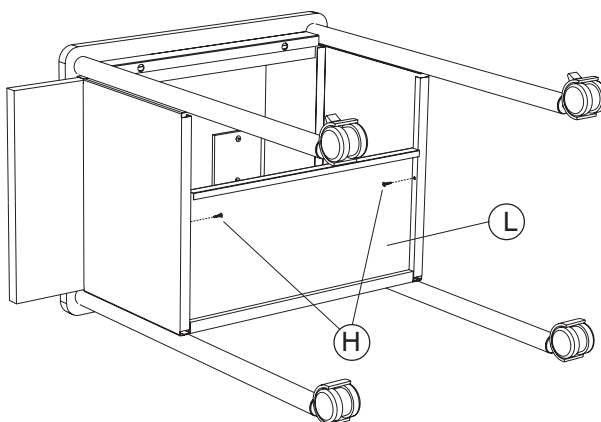

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

LISTE DES PIÈCES			
CODE ALPHABÉTIQUE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	N° DE PIÈCE
(A)	Le Panneau supérieur	1	1873-01
(B)	Le Panneau latéral	2	1873-02
(C)	Le Panneau arrière	1	1873-03
(D)	Le Rail du Support de l'étagère	2	1873-07
(E)	Mettez de deux Jambes du Devant	1	1873-05
(F)	L'étagère	1	1873-04
(G)	La Plaque de l'étagère	1	1873-08
(H)	Le vis	16	1874-24
(I)	La Jambe arrière	2	1873-06
(J)	Roue sans Frein	2	1874-25
(K)	Roue avec Frein	2	1874-26
(L)	Le Panneau inférieur	1	1873-09

OUTIL NÉCESSAIRE :
Le Tournevis cruciforme

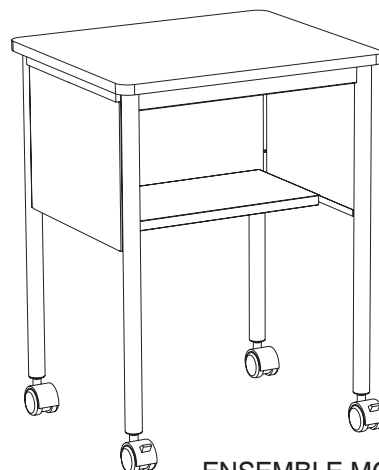

ENSEMBLE MONTÉ

1 Travaillez sur une surface lisse, propre. Placez le Panneau Supérieur (A) en bas avec les trous de bas en haut. Insérez l'Ensemble de deux Jambes du Devant (E) dans une paire de trous de gros diamètre et attache le cadre au Panneau Supérieur avec deux Vis (H). Placez les Panneaux Latéraux (B) à chaque fin du Panneau Supérieur avec les bourrelets vers l'intérieur de l'unité. Utilisez un Vis (H) attacher le trou supérieur dans chaque panneau latéral aux jambes.

2 Placez un Rail du Support de l'Étagère (D) au côté intérieur des panneaux Latéraux comme montré. Insérez un Vis (H) à travers chaque Rail du Support de l'Étagère, bourrelet du Panneau Latéral, et dans chaque Jambe.

LEG = LA JAMBE

3 Glissez le Panneau Arrière (C) dans position entre les Panneaux Latéraux comme montré dans Illustration 1 (gardez le Panneau Arrière à l'intérieur des bourrelets sur les Panneaux Latéraux). Attachez avec deux Vis (H).

Drawing 1 = Illustration 1**BACK PANEL = Le Panneau arrière**

4 Insérez une Jambe Arrière (I) dans un trou de gros diamètre dans le Panneau Supérieur et insère un Vis (H) à travers la fin supérieure du Panneau Latéral et Panneau Arrière et dans la Jambe. Répétez pour l'autre Jambe Arrière (I). Placez le Rail du Support de l'Étagère (D) au côté intérieur des panneaux Latéraux comme montré. Insérez un Vis (H) à travers les trous dans chaque Rail du Support de l'Étagère, Panneau Latéral, Panneau Arrière, et dans chaque Jambe.

5 LA NOTE : En premier déterminez si vous arracherez l'étagère de la gauche ou côté droit. Avec les trous montant, glissez l'Étagère dans l'unité entre un Panneau Latéral et le Panneau Supérieur. Attachez la Plaque de l'Étagère (G) au dessous de l'Étagère qui utilise deux Vis (H).

6 Insérez les tiges des Roues sans Freins (J) dans les Jambes Arrières attachées au Panneau Arrière. Insérez les Roues avec les Freins (K) dans les Jambes De devant, et avec soin tourne l'unité complétée sur son côté de l'Arrière comme montré dans Instruction 7.


FRONT LEGS = LES JAMBES DE DEVANT**REAR LEGS = LES JAMBES ARRIÈRES****BACK PANEL = LE PANNEAU ARRIÈRE**

7 Glissez le Panneau Inférieur (L) dans l'unité entre les Panneaux Latéraux, avec les bourrelets vers les Roues. Glissez les bourrelets du panneau inférieur dans les bourrelets inférieurs sur les Panneaux Latéraux et Panneau Arrière. Attachez le Panneau Inférieur à chaque Panneau Latéral qui utilise un Vis (H) par côté. Avec soin placez l'unité complétée droit.

Si vous avez des questions à poser ou des préoccupations à exprimer, vous pouvez joindre la ligne téléphonique d'assistance à la clientèle de Safco en composant le 1-800-664-0042. La ligne est ouverte du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h 30 (heure du Centre).
(Les standardistes sont d'expression anglaise.)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

LISTE DES PIÈCES			
CÓDIGO ALFABÉTICO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. DE PIEZA
(A)	El Tablero superior	1	1873-01
(B)	El Tablero lateral	2	1873-02
(C)	La pared trasera de la carrocería	1	1873-03
(D)	La Barra de Apoyo de estante	2	1873-07
(E)	Asamblea de dos Piernas del Frente	1	1873-05
(F)	El estante	1	1873-04
(G)	El Plato del estante	1	1873-08
(H)	El tornillo	16	1874-24
(I)	La Pierna trasera	2	1873-06
(J)	La rueda sin el Freno	2	1874-25
(K)	La rueda con el Freno	2	1874-26
(L)	El Tablero del fondo	1	1873-09

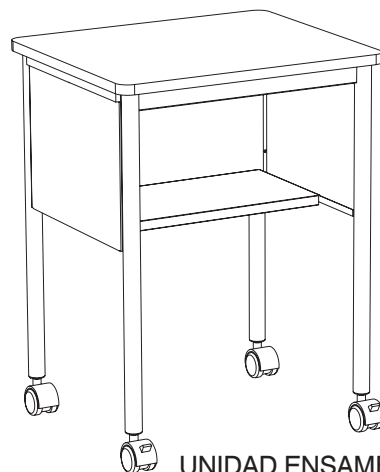HERRAMIENTAS NECESARIAS:
EL DESTORNILLADOR CRUCIFORME


UNIDAD ENSAMBLADA

1 Trabaje en una superficie que es liso y limpia. Ponga el Tablero Superior (A) abajo con los agujeros hacia arriba. Inserte la Asamblea de dos Piernas del Frente (E) en un par de perforaciones ancha y ate el bastidor al Tablero Superior con dos Tornillos (H). Posicione los Tableros Laterales (B) a cada extremo del Tablero Superior con las pestañas hacia el interior de la unidad. Use un Tornillo (H) para sujetar el agujero superior en cada tablero lateral a las piernas.

2 Posicione una Barra de Apoyo de Estante (D) al lado interno de los tableros Laterales como mostrado. Inserte un Tornillo (H) a través de cada Apoyo del Estante la pestaña del Tablero Ferroviaria, Lateral, y en cada Pierna.

LEG = LA PIERNA

3 Resbale la pared trasera de la carrocería (C) en la posición entre los Tableros Laterales como mostrado en Dibujando 1 (guarde la pared trasera de la carrocería dentro de las pestañas en los Tableros Laterales). Sujete con dos Tornillos (H).

Drawing 1 = Dibujando 1**BACK PANEL = La pared trasera de la carrocería**

4 Inserte una Pierna Trasera (I) en una perforación ancha en el Tablero Superior e inserta un Tornillo (H) a través del extremo superior del Tablero Lateral y pared trasera de la carrocería y en la Pierna. Repita para la otra Pierna Trasera (I). Posicione la Barra de Apoyo de Estante (D) al lado interno de los tableros Laterales como mostrado. Inserte un Tornillo (H) a través de los agujeros en cada Apoyo del Estante el Tablero Ferroviario, Lateral, la pared trasera de la carrocería, y en cada Pierna.

5 **LA NOTA:** Primero determina si usted arrancará el estante de la izquierda o lado del derecho. Con los agujeros ascendente, resbale el Estante en la unidad entre un Tablero Lateral y el Tablero Superior. Ate el Plato del Estante (G) a la parte inferior del Estante que usa dos Tornillos (H).

6 Inserte los tallos de las Ruedas sin los Frenos (J) en las Piernas Traseras atadas a la pared trasera de la carrocería. Inserte las Ruedas con los Frenos (K) en las Piernas Delanteras, y cuidadosamente se vuelve la unidad completada hacia el lado de la parte de atrás como mostrado en Paso 7.

FRONT LEGS = LAS PIERNAS DELANTERAS**REAR LEGS = LAS PIERNAS TRASERAS****BACK PANEL = La pared trasera de la carrocería**

7 Resbale el Tablero del fondo (L) en la unidad entre los Tableros Laterales, con las pestañas hacia las Ruedas. Resbale las pestañas del tablero del fondo en las más bajo pestañas en los Tableros Laterales y pared trasera de la carrocería. Ate el Tablero del fondo a cada Tablero Lateral que usa un Tornillo (H) por el lado.

Cuidadosamente posicione la unidad completada derecho.

Si tiene preguntas o inquietudes, por favor llame a
 Safco Consumer Hot Line al 1-800-664-0042.
 Disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
 (hora del centro)
 (las operadoras hablan inglés)